

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

アルティマ RB7.5
組立／取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

ULTIMA RB7.5

1:10 Scale radio Controlled Electric Powered 2WD Racing Buggy



目次 INDEX

●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 RADIO PREPARATION	7
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て ASSEMBLY	12 ~ 30
●分解図 EXPLODED VIEW	31 ~ 34
●セッティングシート SET UP SHEET	35
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	36 ~ 41



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It is highly recommended that first-time builders seek advice of experienced modelers before beginning assembly.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





警告

Warning !

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

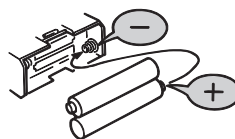


禁止
PROHIBITED

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.

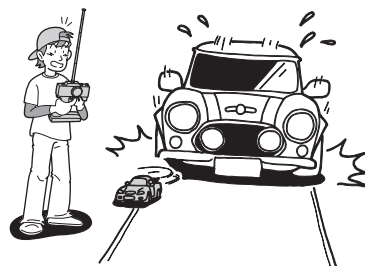


禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

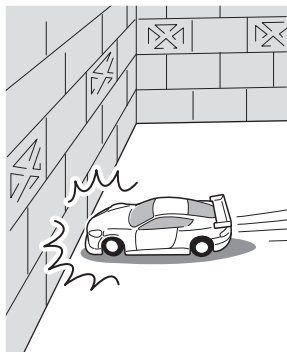


禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

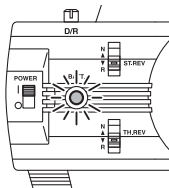

禁止
PROHIBITED


- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

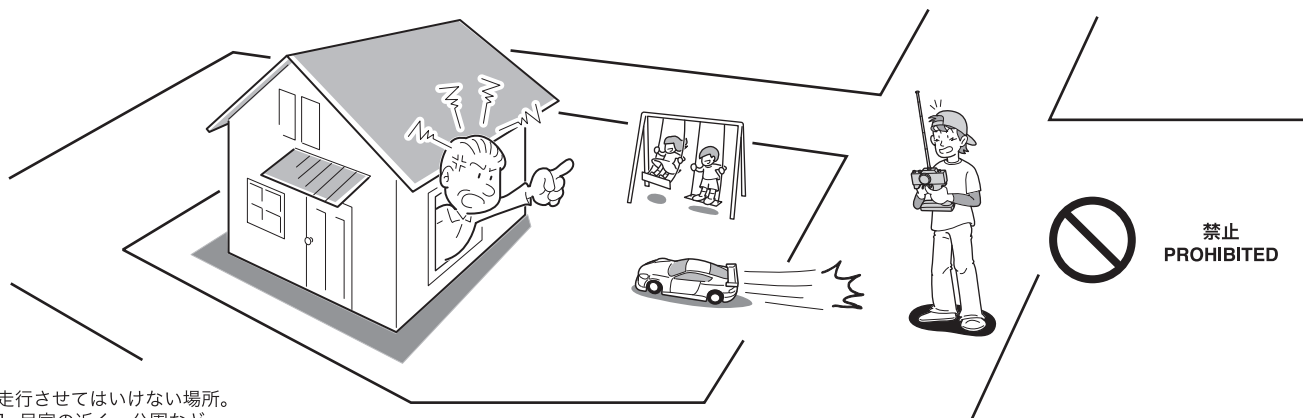

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.


警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

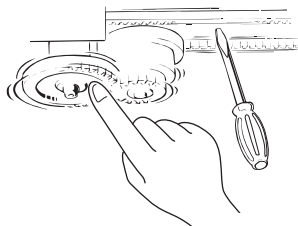

禁止
PROHIBITED

- ▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

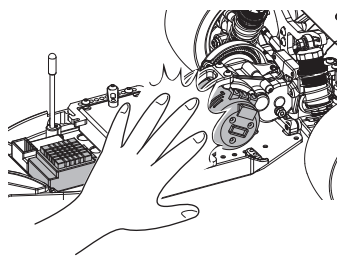

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:





- ▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

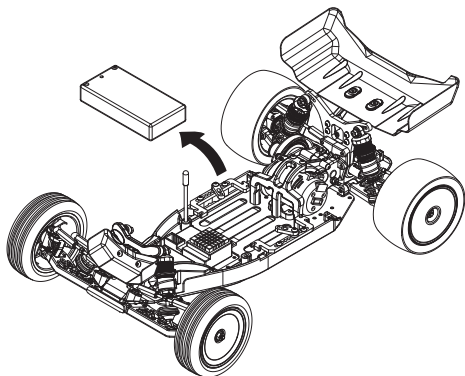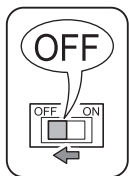

- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.



禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。

Do not point the antenna towards another person.

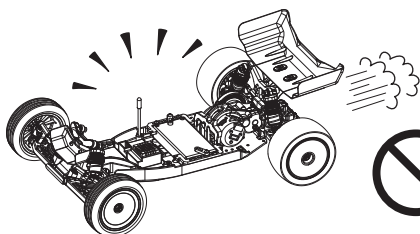

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。

Always run your car with the body shell mounted!




禁止
PROHIBITED

- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。

- ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
- ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ・ 水たまり、海辺、川。

Do not run your car on ground:


- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.

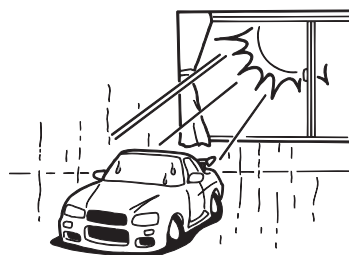

禁止
PROHIBITED


- ▶ 温度の高温な場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。

Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

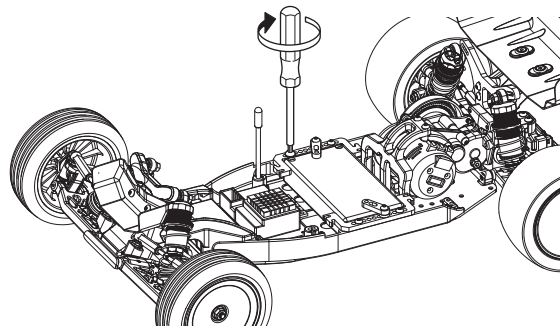

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。

Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

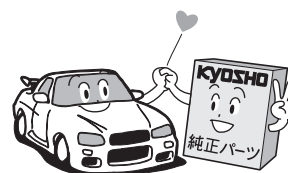

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。

故障の原因となります。

Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.

To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

1 2チャンネルアンプ仕様無線操縦機(プロポ)と電池 2ch with electronic speed controller and 1 servo radio control set




地上用(自動車用)のプロポ(2チャンネルアンプ仕様)セットを必ず使用してください。(地上用以外使用禁止)


CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and electronic speed controller! (Any other radio is prohibited!)

- このキットには2チャンネルアンプ仕様のプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with electronic speed controller.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

- スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.

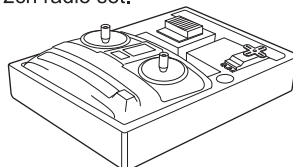


- ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.

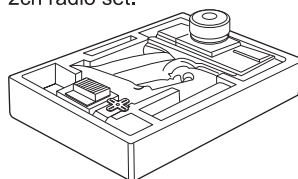


使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver & electronic speed controller


- サーボ
Servo

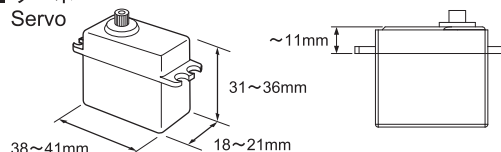

- アンプ
Electronic speed controller

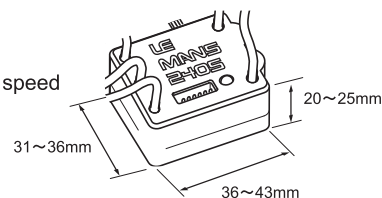

- 受信機
Receiver

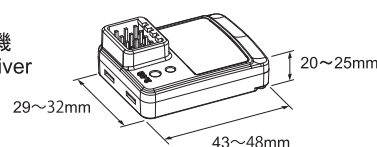


2 走行用バッテリー Battery for chassis

< 車体用 >
< For Car >

- このキットは、ショートリポバッテリー(LCG)専用になります。
- This kit is for 2S shorty LiPo batteries only.

GAB1203PB Gens ace LiPo 3500 (60C/7.4V/1Sサイズ)
GA-B-60C-3500-2S1P-HardCase-58

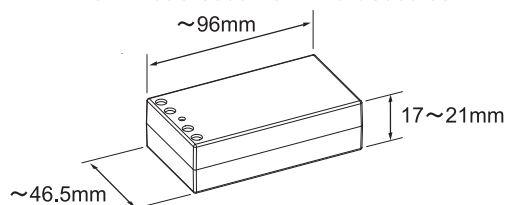

※フルサイズのショートリポバッテリーを使用する際は、別途下記のものをご購入することで使用可能です。

When using a full-size short LiPo battery, you can use it by purchasing the following items separately.

- | | |
|-----------|--|
| 1-S13022H | ボタンビス(M3x22)(ヘックス/8入)
Button Screw(Hex/M3x22/8pcs) |
| W0144GMB | アルミカラー (3x7x2mm/ガンメタリック/6入)
Aluminum Collar (3x7x2mm/Gunmetal/6pcs) |

3 モーター/ESC(スピードコントローラー) Motor / Electronic Speed Controller

ブラシモーター Brushed Motor

No.70702


540クラス Gシリーズモーター G27 シングル
540 Class G-Series Motor G27 Single

No.70706B

540クラス Gシリーズモーター G22 シングル
540 Class G-Series Motor G22(Single)

No.82245

KA060-91W ブラシモーター用防水ESC 60A S プラグ
60A Brushed ESC KSH KA060-91W

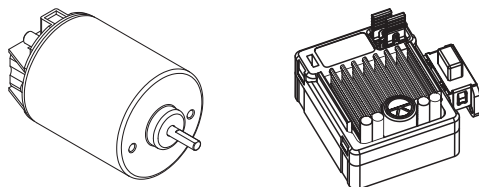

ブラシレスモーター Brushless Mo

No.37031


ル・マン 240S ブラシレスモーター 19.5T/2WD用
LE MANS 240S Brushless Motor 19.5T

No.37032

ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T/4WD用
LE MANS 240S Brushless Motor 15.5T

No.37051B

ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン)Cケーブル付
LE MANS 240S ESC(60A/MAX 13.5T)W/C-Cabl

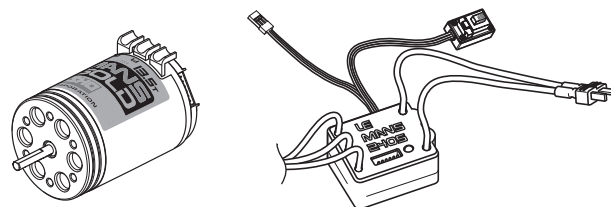

キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

4 ポリカーボネイト用塗料 Polycarbonate Paint

- ボディの塗装にはポリカーボネイト用塗料が必要です。
- For painting the body, use polycarbonate paints for models!



5 その他 Other required equipments

- ダンパーオイル
Shock Oil




6 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

- 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm)
Hex wrenches (1.5mm, 2mm, 2.5mm)



- 十字レンチ (小)
Cross Wrench (Small)



- ボールデフグリス (クリア)
Ball Diff. Grease (Clear)




- モリブデングリス (黒)
Molybdenum Grease (Black)




一般的な工具 Tools


- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers




- ニッパー
Wire Cutters



- 六角レンチドライバー
Hex Wrench Driver (1.5mm / 2.0mm / 2.5mm)



- ハサミ
Scissors



- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




アクセサリ ACCESSORIES

- 瞬間接着剤
Instant Glue



- ネジロック剤
Screw Cement





- No.36231 / 36231P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1～15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

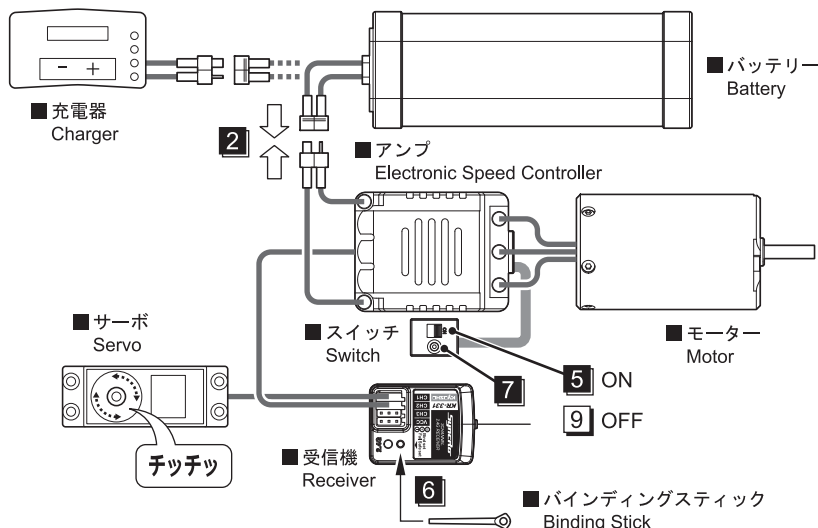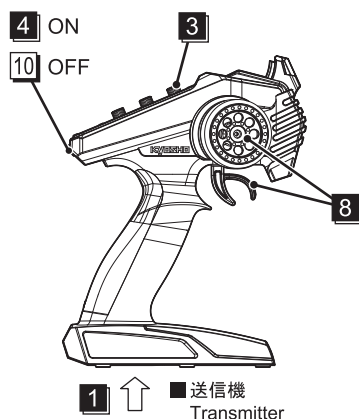

●始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 充電した走行用バッテリーをつなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 アンプのスイッチを入れる。
- 6 バインディングする。
- 7 ESCの設定をする。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 9 アンプのスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。

●START




- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the charged battery to the Electronic Speed Controller.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 6 Binding.
- 7 Set Electronic Speed Controller.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.

●FINISH

- 9 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.

1

組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

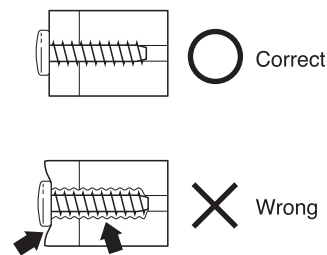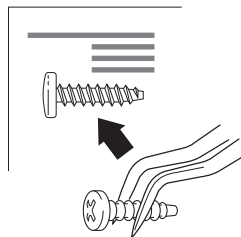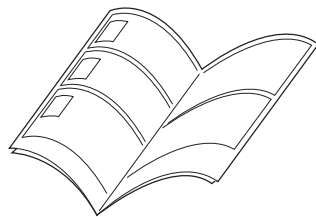

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。
図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



サラヘックスビス
F/H Hex Screw



TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw



TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw



キャップビス
Cap Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing

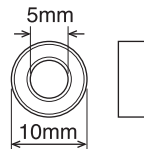


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた How to read the instruction manual:

〔説明例〕 〔Example〕

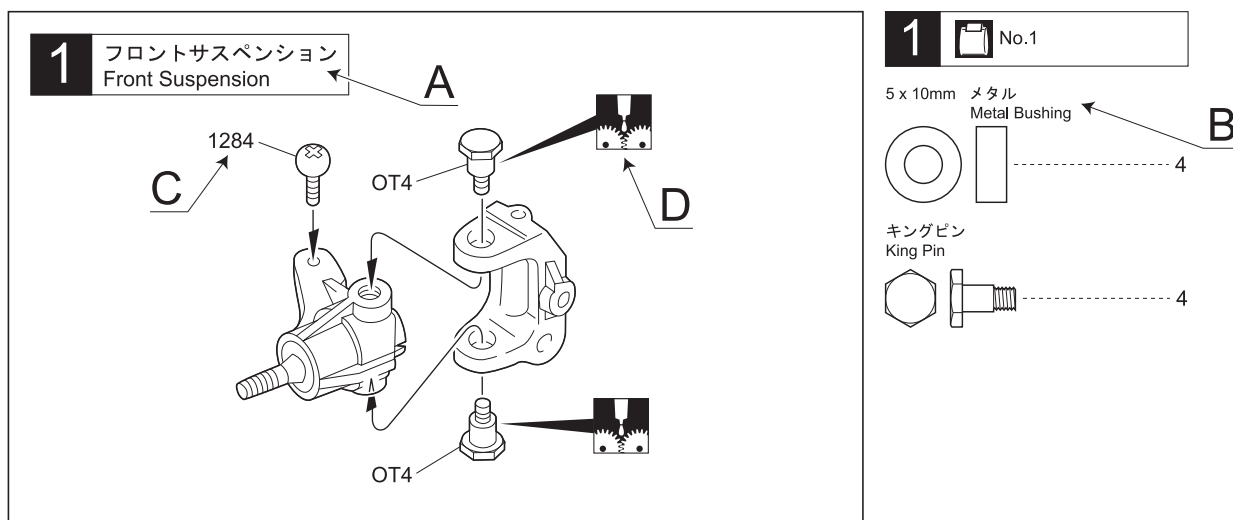

- A: この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。
マークに注意して組立てを進めてください。

- A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.
B: Small parts name, full-size diagram and quantity used.
C: Parts in the kit are numbered.
D: There are many symbols used throughout the instruction manual. Note the symbols when completing assembly.

4 説明書に使われているマーク Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



グリスを塗る。
Apply grease.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



向きに注意。
Note the direction



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.



をカットする。
Cut off shaded portion.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



左側用。
For Left.




右側用。
For Right.




No.1


▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.

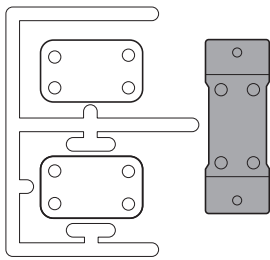


UB023

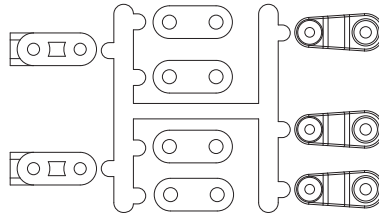


UB043

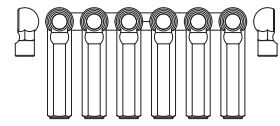


97021HC

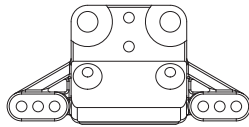

UB020

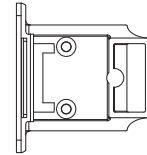


UB019

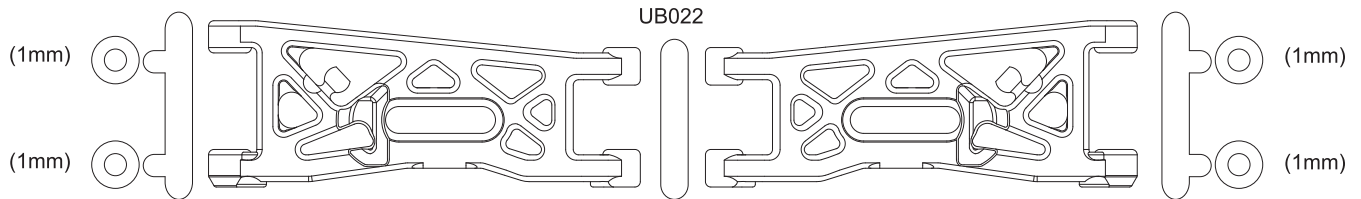


UB022




No.2

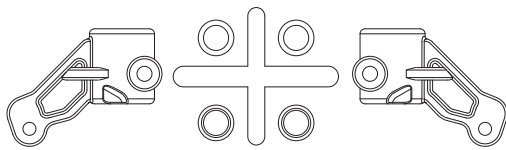



UB016

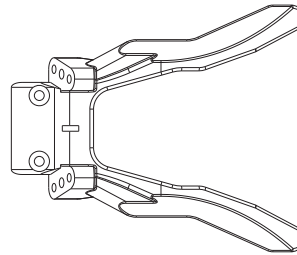


UB004



UB007

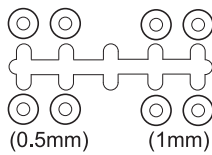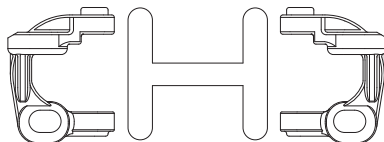

UB025

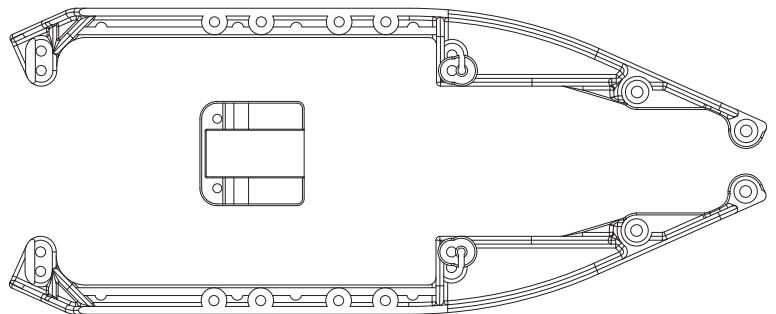


UB003




No.3

▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.

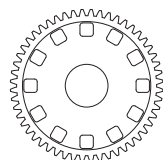


UB039






No.4

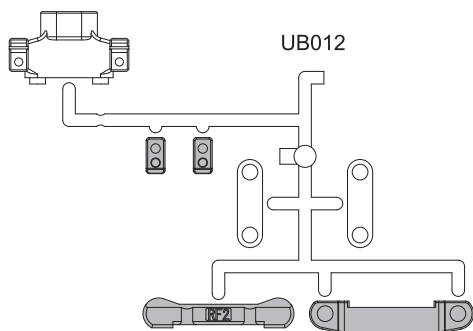


UB012


▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.

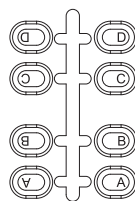


UB008
UB008-01
UB028




UB029

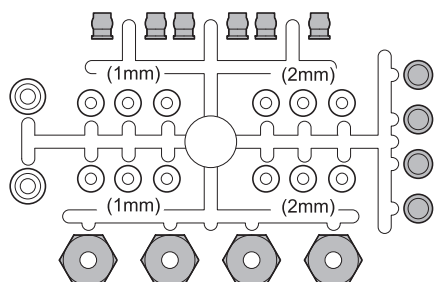

UB042

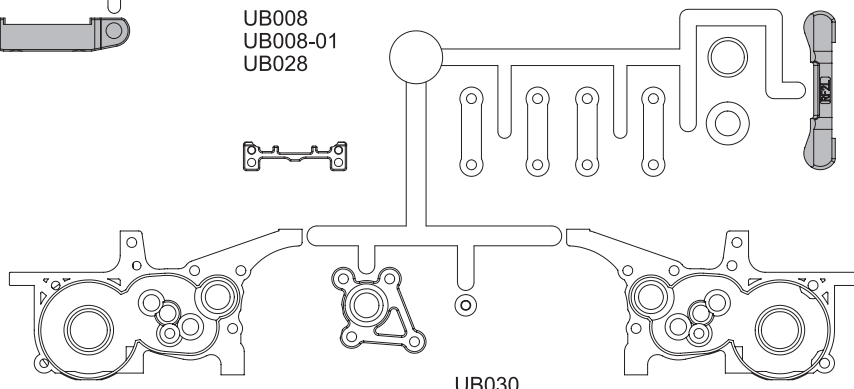


UB030

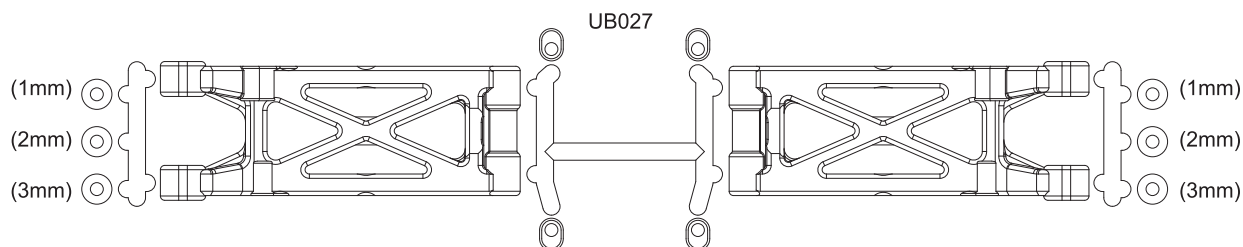


UB027



No.5

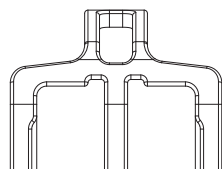


UB012

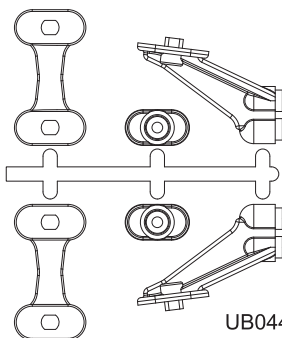

UB044


▶ 部の部品は、セッティング用に使用してください。
The parts within the dotted lines are extras for tuning.



UB013
UB013-01



No.6

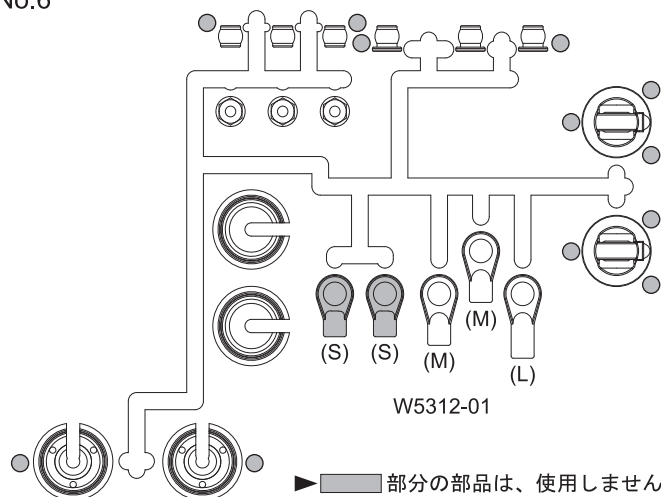


W5312-01

▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.




No.7

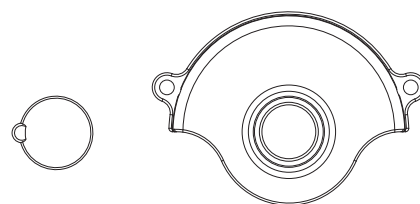


UB031

1 ステアリングワイパー Steering Wiper

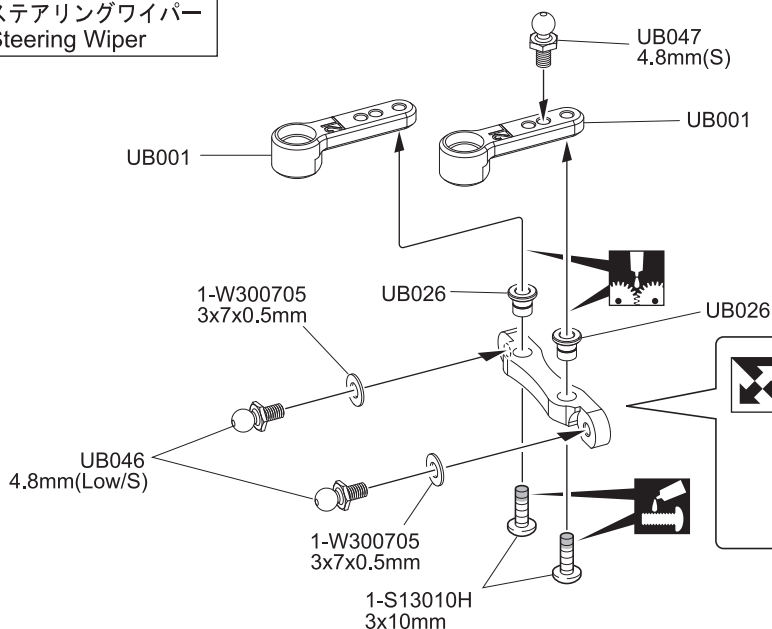

1 No.1


3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



UB047
4.8mm ボールスタッド* (S) 黒
Ball Stud (S) Black



UB046
4.8mm ローマウントボールスタッド(S)
Low Mount Ball Stud (S)





3 x 7 x 0.5mm ワッシャー
Washer




2 フロントバルク Front Bulkhead

UB020を裏から見た図
The figure which looked at
UB020 from the reverse side.

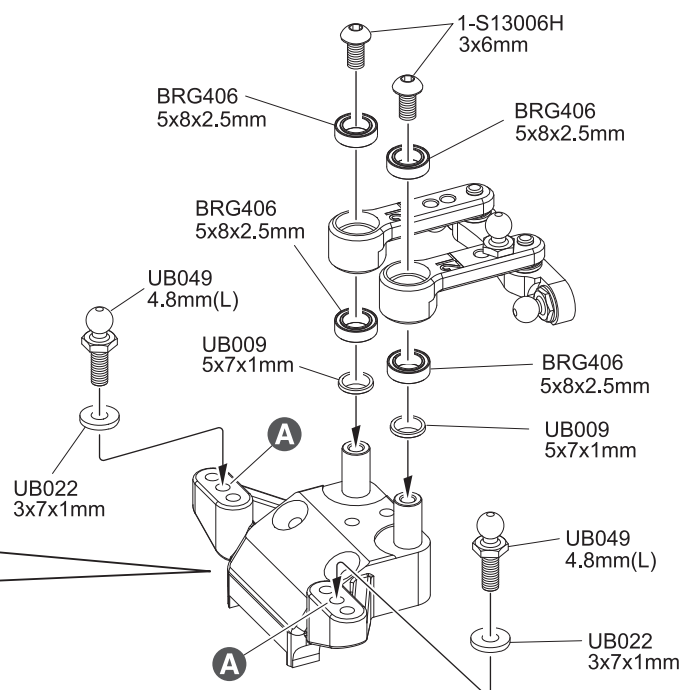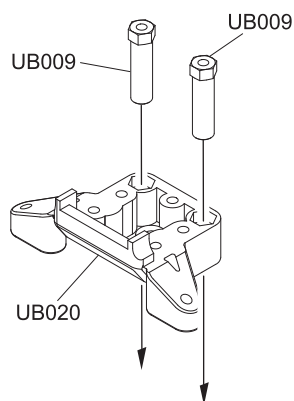

2 No.1


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




5 x 7 x 1mm アルミカラー
Aluminum Collar




5 x 8 x 2.5mm ベ어링
Ball Bearing



UB049
4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L)




3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



A この穴を使う。
Use this hole.




3 フロントバルク Front Bulkhead



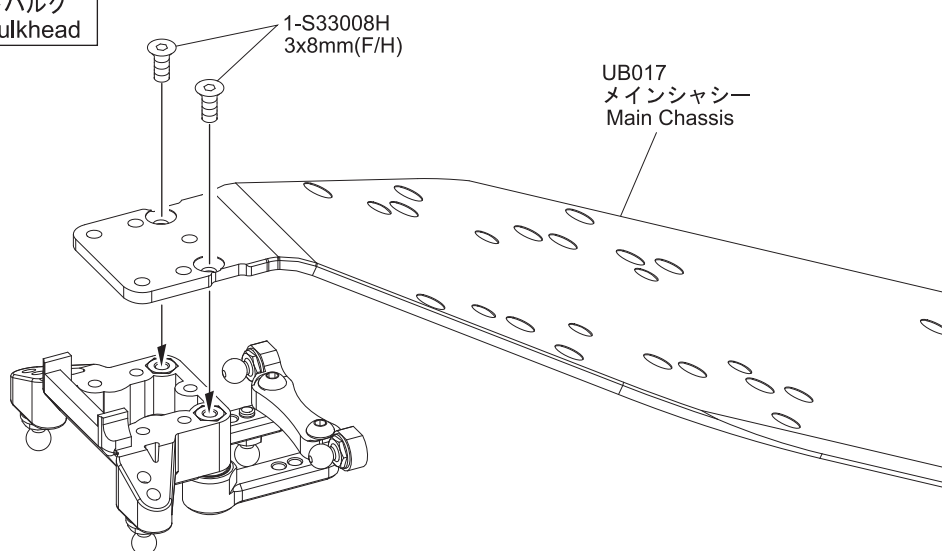


3 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4 フロントサスペンション Front Suspension

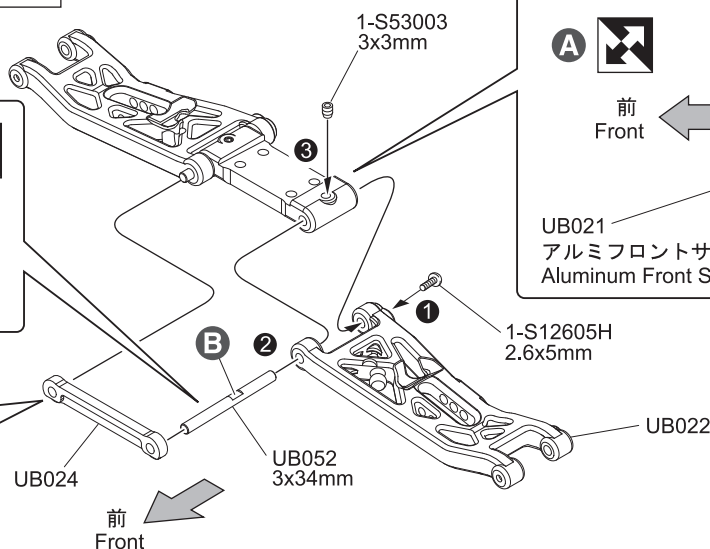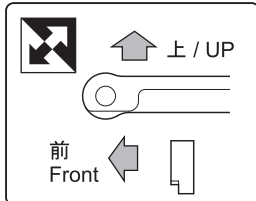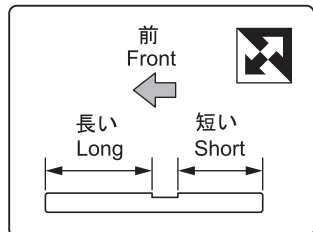

裏からみたイラスト
This is a view from the back.



前
Front



UB021
アルミフロントサスブロック
Aluminum Front Sus. Block



4 No.1

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2



3 x 34mm シャフト
Shaft

2

A 30°で使用する場合は向きを逆にします。
When using 30 degrees insert the opposite direction.

B 平らな所にセットビスをしめこむ。
Firmly tighten the set screw onto the flat surface.

5 フロントサスペンション Front Suspension

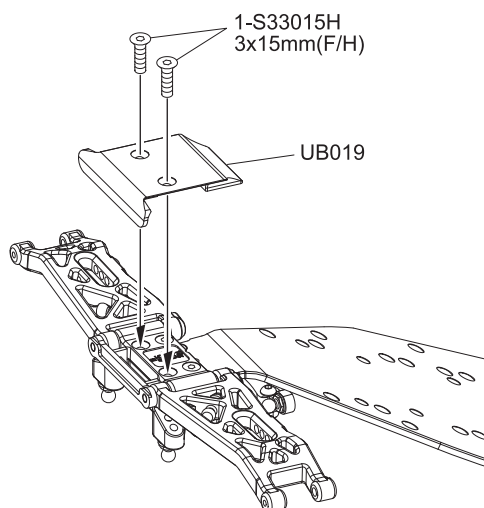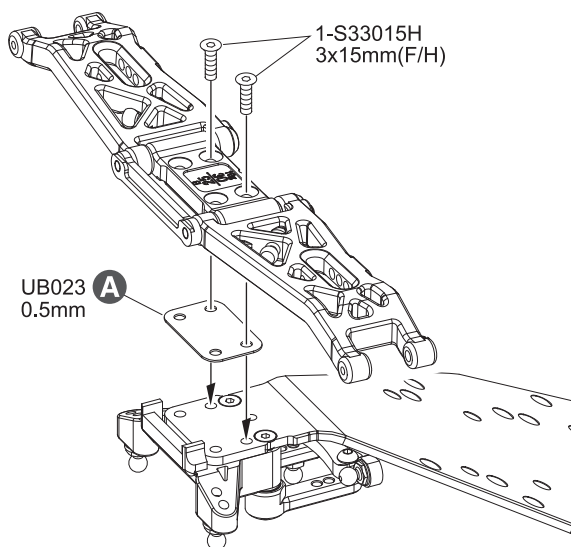

5 No.1

3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

4

A 標準
Standard



UB023
0.5mm

▶ セッティングにより使用する。
It is used by setting.


UB023
1.0mm

6 No.1

6 サーボ Servo

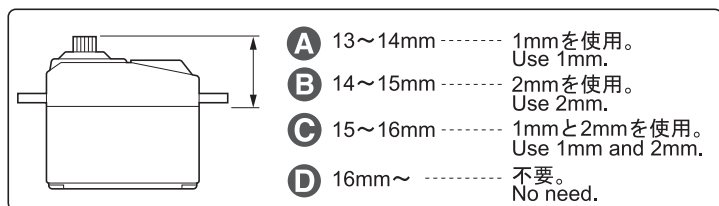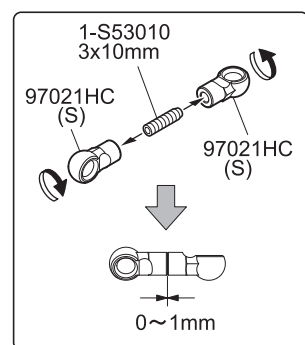

- A** 13~14mm 1mmを使用。
Use 1mm.
- B** 14~15mm 2mmを使用。
Use 2mm.
- C** 15~16mm 1mmと2mmを使用。
Use 1mm and 2mm.
- D** 16mm~ 不要。
No need.

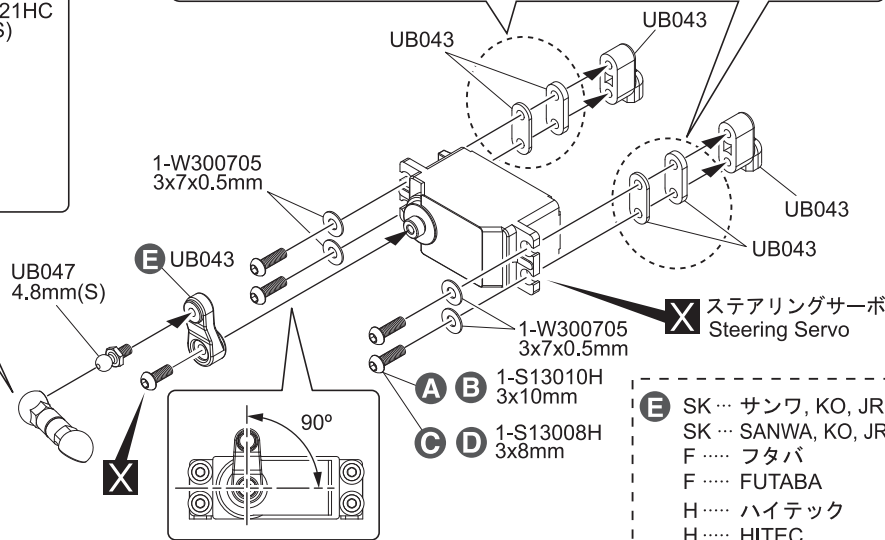

X ステアリングサーボ
Steering Servo

- E** SK ... サンワ, KO, JR
SK ... SANWA, KO, JR
F ... フタバ
F ... FUTABA
H ... ハイテック
H ... HITEC

4.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S)

2

UB047
4.8mm ボールスタッド (S)黒
Ball Stud (S) Black

1

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

3 x 7 x 0.5mm ワッシャー
Washer

4

3 x 10mm セットビス
Set Screw

1


サーボスペーサー 1mm
Servo Spacer 1mm

2

サーボスペーサー 2mm
Servo Spacer 2mm

2

7 サーボ、バッテリーストッパー Servo, Battery Stopper

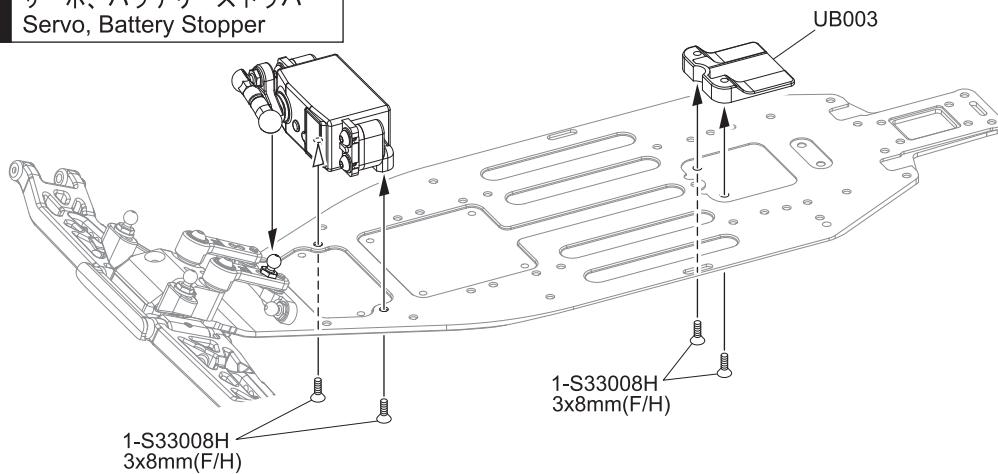


7 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




8 サイドプレート Side Plate

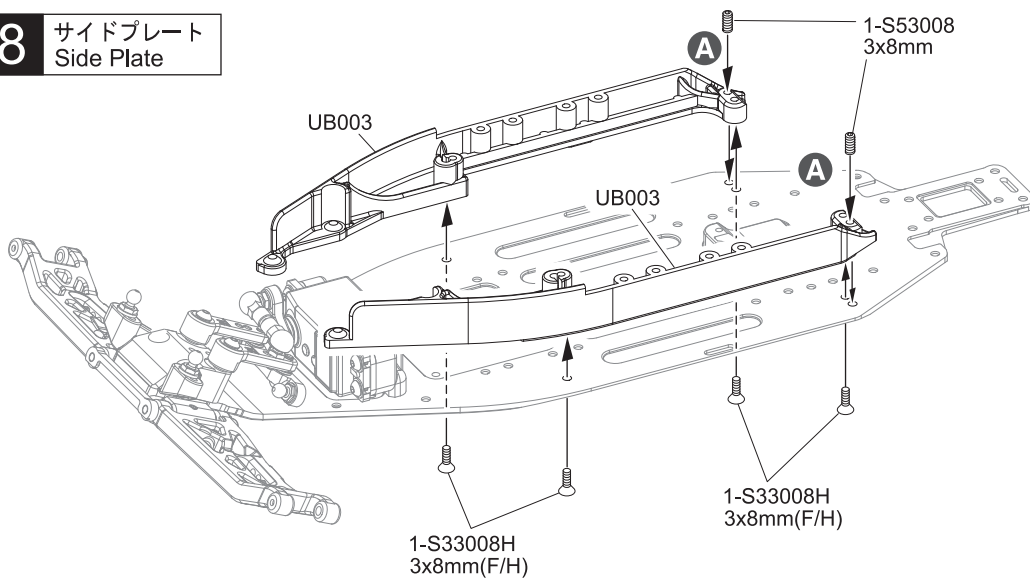


8 No.2



3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3 x 8mm セットビス
Set Screw

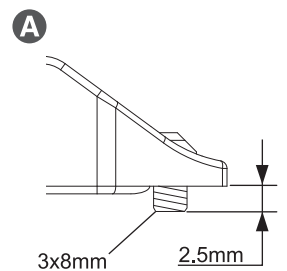

9 フロントダンパステー Front Shock Stay

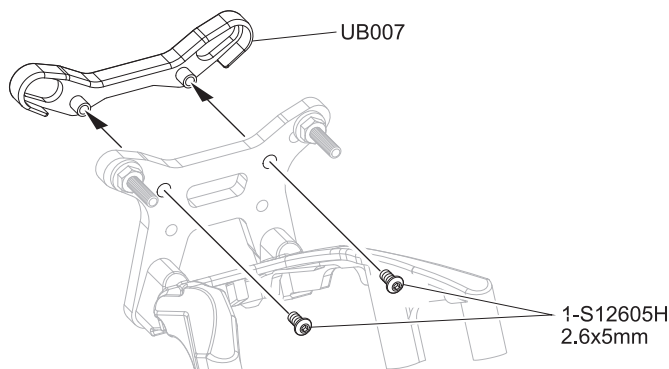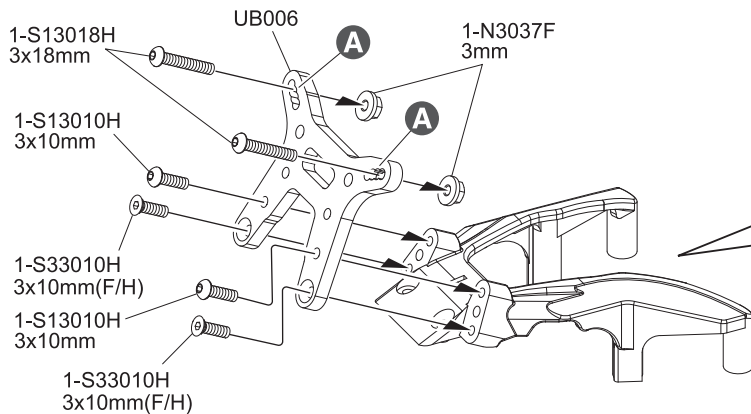

9 No.2

2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3mm フランジナット
Flange Nut



A この穴を使う。
Use this hole.



10 フロントアッパープレート Front Upper Plate

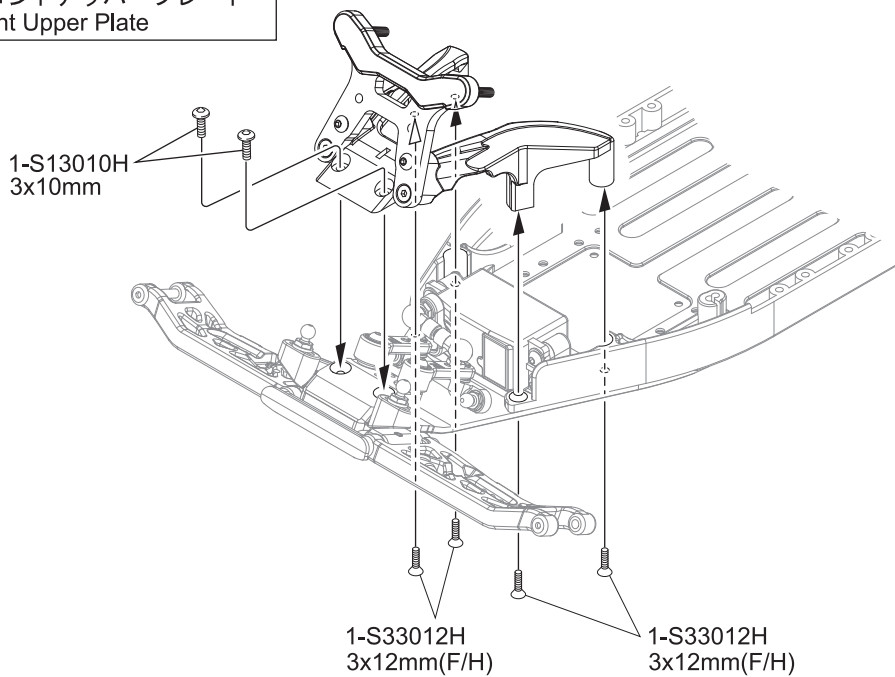


10 No.2




3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



11 フロントサスペンション Front Suspension

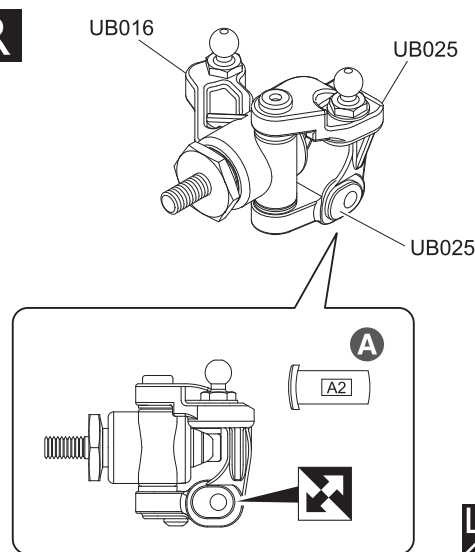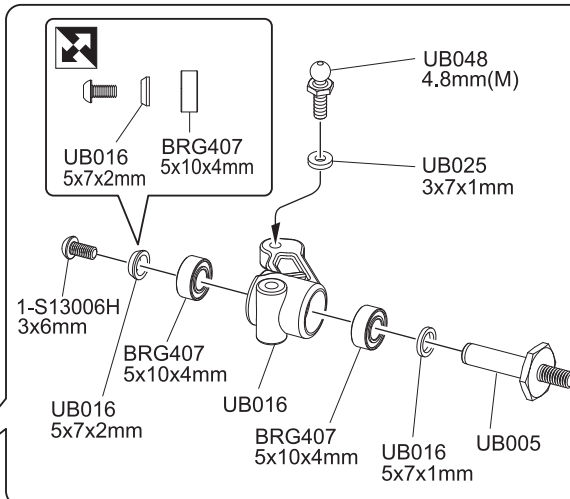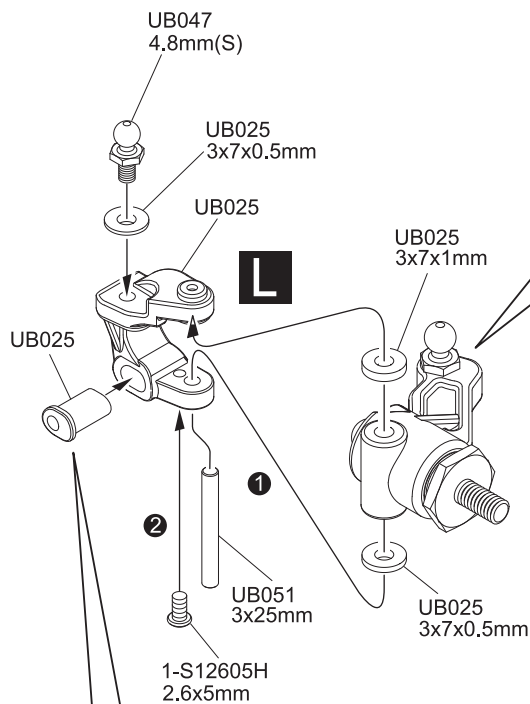


11 No.2

UB048
4.8mm ボールスタッド(M)
Ball Stud (M)




UB047
4.8mm ボールスタッド(S)黒
Ball Stud (S) Black



5 x 10 x 4mm ベ어링
Ball Bearing




2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 7 x 0.5mm プラカラー
Plastic Collar




3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



5 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar



5 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



3 x 25mm シャフト
Shaft



ハブブッシュ A2 2°
Hub Bush A2 2 deg.




ハブブッシュ B2 2°
Hub Bush B2 2 deg.



UB025 (A0)	UB025 (B0)	----- 0°
UB025 (A4)	UB025 (B4)	----- +4°

A セッティングにより使用する。
It is used by setting.

12 フロントサスペンション Front Suspension

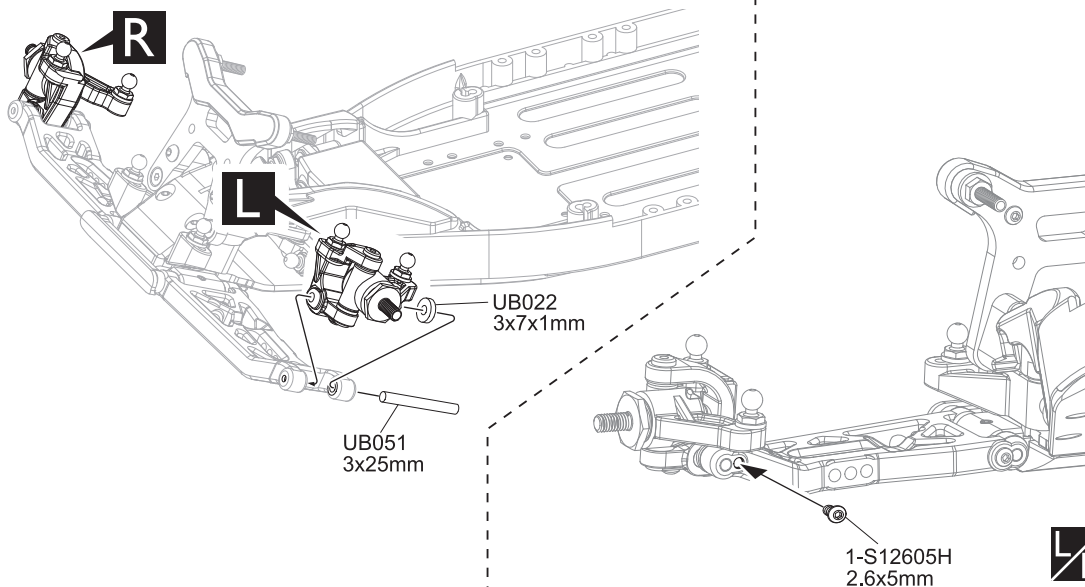

12 No.2


2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar




3 x 25mm シャフト
Shaft



13 フロントサスペンション Front Suspension

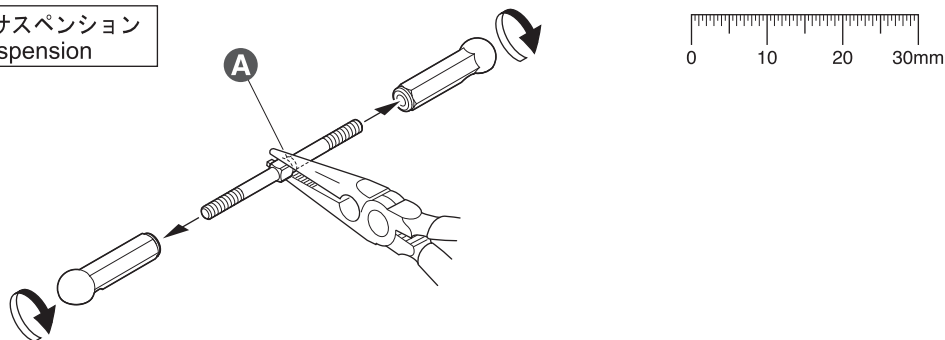


●ステアリングタイロッド
Steering Tie Rod

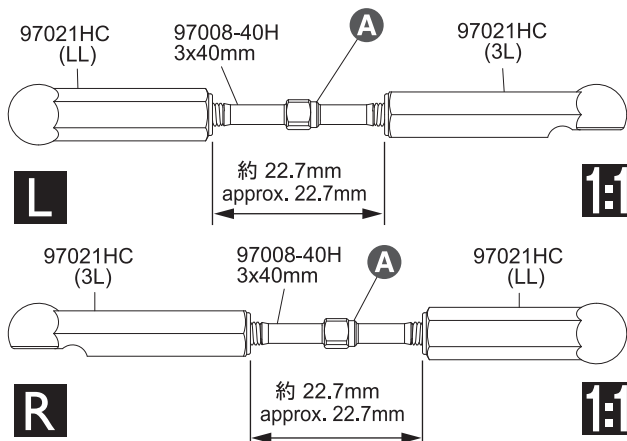


13 No.1, No.2


4.8mm ボールエンド(3L)
Ball End (3L)



4.8mm ボールエンド(LL)
Ball End (LL)




3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod




A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a
reverse screw.


●フロントアッパーロッド
Front Upper Rod

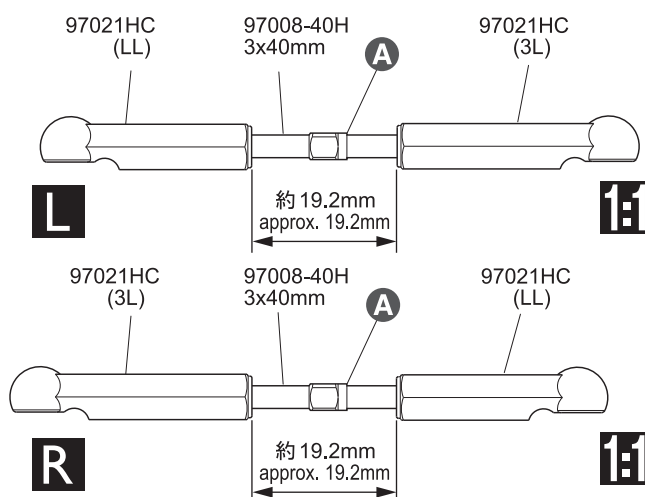

14 フロントサスペンション Front Suspension

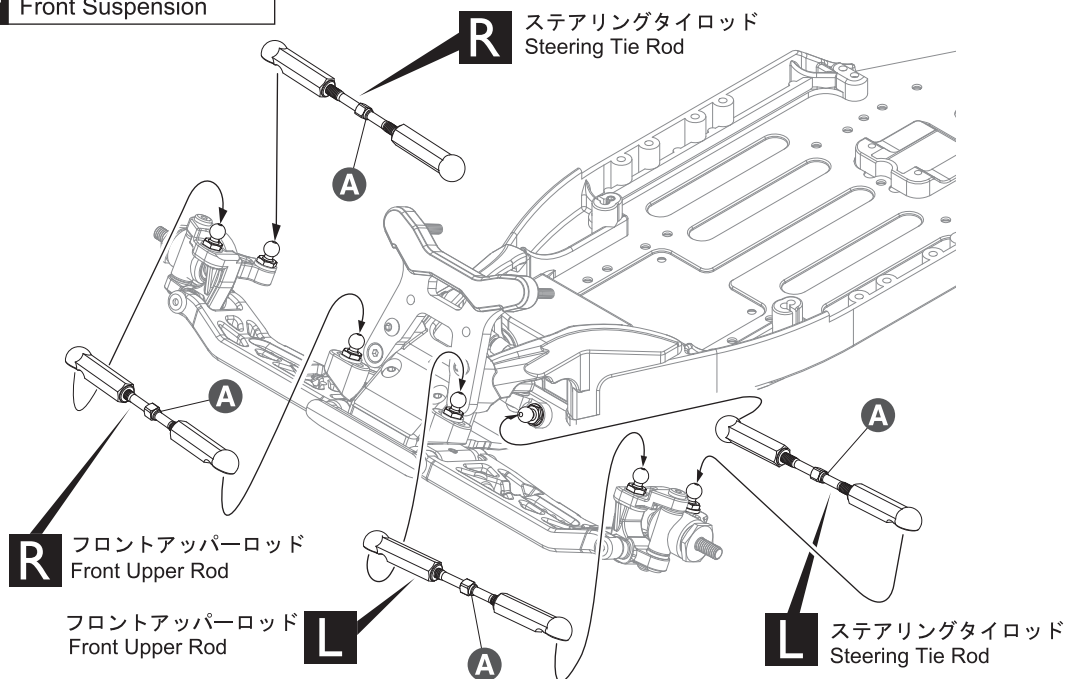

15 デフギヤ Differential Gear

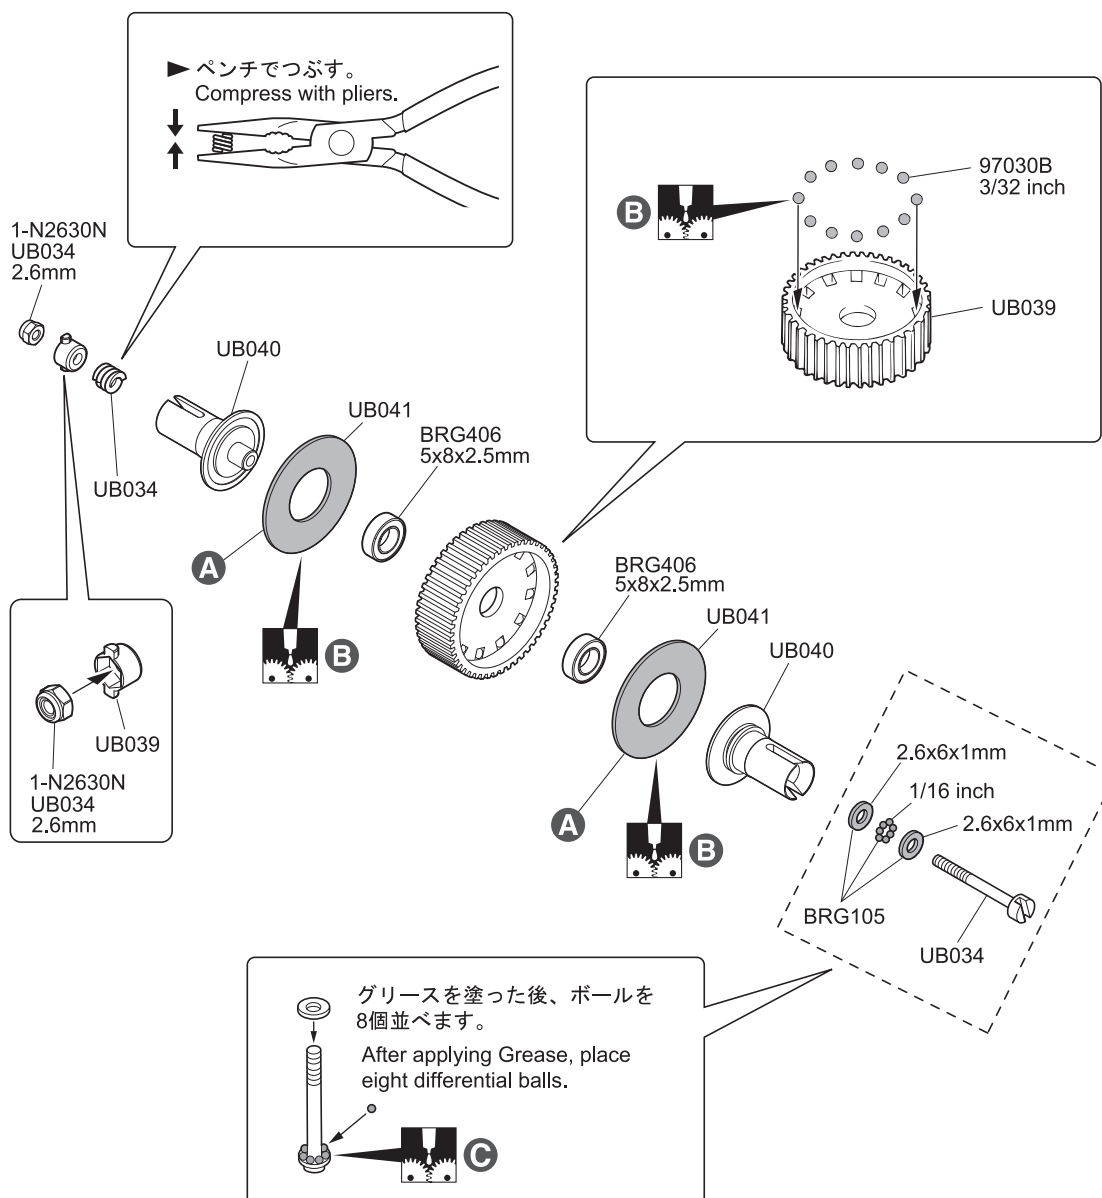

14

A 段のある方。
Projection. Note direction.


15 No.3

5 x 8 x 2.5mm ベ어링
Ball Bearing




2

2.6 x 25mm ボールデフシャフト
Ball Diffshaft




1

1/16 インチボール
1/16 Inch Ball



8

3/32 インチボール
3/32 Inch Ball



12

2.6 x 6 x 1mm ワッシャー
Washer



2

2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut



1

A カドが丸い方をボール
側にする。
Face the rounded side
to balls.



B デフグリス (クリア)
(両面)
Diff. Grease (Clear)
(Both sides)

C モリブデングリス (黒)
Molybdenum grease (Black)


16 デフギヤ Differential Gear

● 調整方法 ADJUSTING

- ▶ 左右のデフシャフトをマイナスドライバーで固定し、ギヤ部分を回してみます。
Fix the left and right differential shafts with a flat-head screwdriver and try turning the gear part.
- ▶ ギヤが回らなくなるまでデファジャストスクリューを締め込みます。
ギヤが回ってしまう状態で走行させると破損するので注意してください。
Tighten the differential adjustment screw until the gears no longer rotate.
Please be careful not to drive the vehicle while the gears are rotating as this may cause damage.
- ▶ 片側のデフシャフトを回した時にもうひとつのデフシャフトが反対方向に回転すれば正常です。
もし回転しない場合は、デファジャストスクリューの締めすぎです。
デファジャストスクリューを緩めて調整してください。
It is normal if when one differential shaft turns the other differential shaft turns in the opposite direction.
If it does not rotate, the differential adjustment screw is too tight.
Loosen the differential adjustment screw and adjust.






- ▶ 走行前にもタイヤを取付け再度調整する。
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

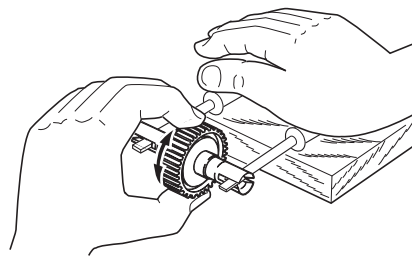

16 No.3

17 リヤサスペンション Rear Suspension

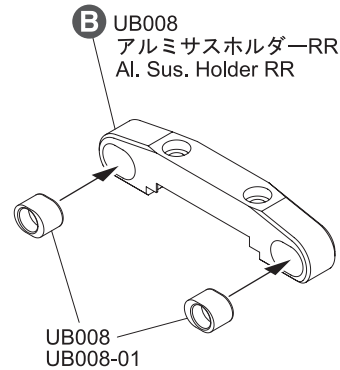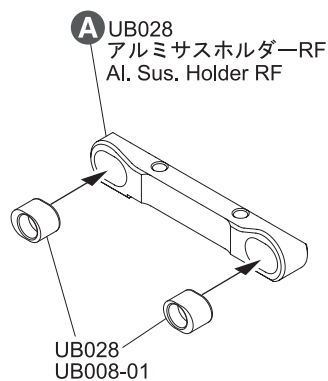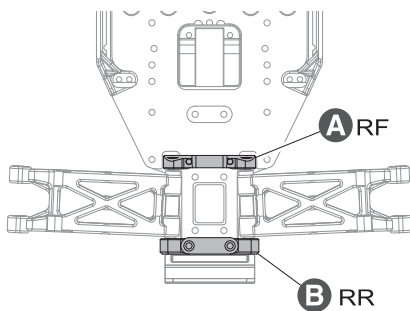

トーイン Toe in		RR						
		in-D	in-C	in-B	A	out-B	out-C	out-D
RF	in-D	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
	in-C	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	in-B	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	A	-0.5	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
	out-B	-1.0	-0.5	0	0.5	1.0	1.5	2.0
	out-C	-1.5	-1.0	-0.5	-0.5	0.5	1.0	1.5
	out-D	-2.0	-1.5	-1.0	0	-0.5	0.5	1.0



キット標準
Kit

17 No.4


サスブッシュホルダー (B)
Suspension Bushing Holder (B)

サスブッシュホルダー (C)
Suspension Bushing Holder (C)

サスブッシュホルダー (C)
Suspension Bushing Holder (C)



18 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

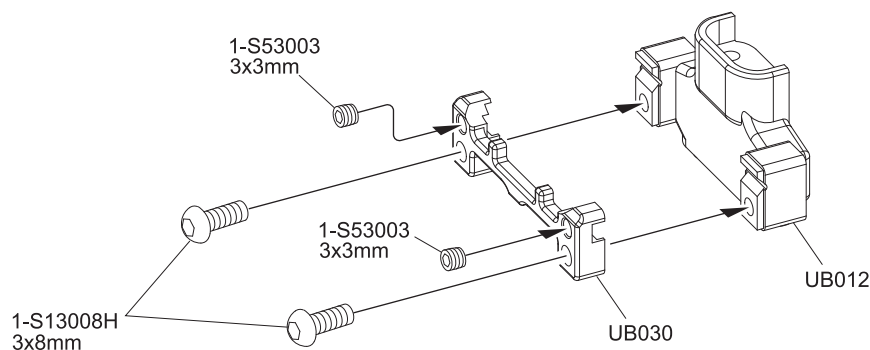


18 No.4



3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

3 x 3mm セットビス
Set Screw




19 リヤサスペンション Rear Suspension

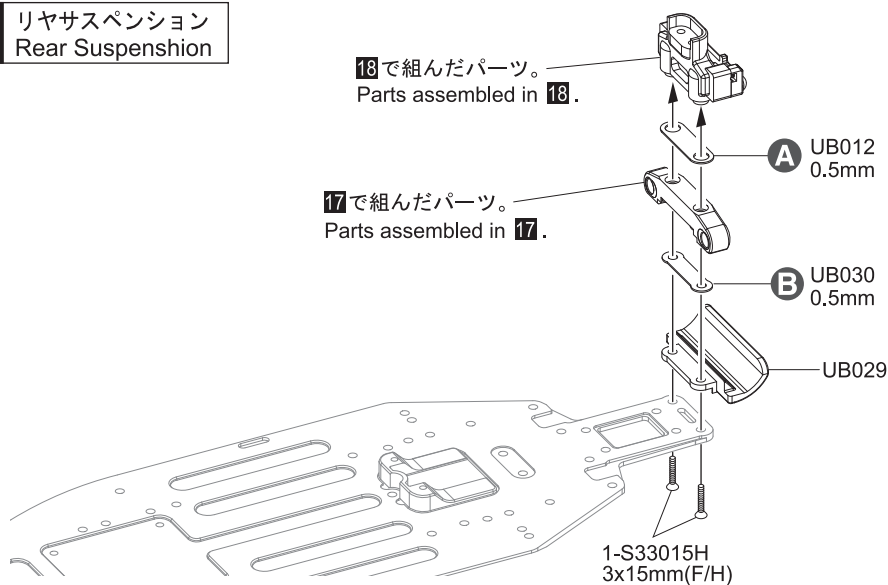


20 リヤサスペンション Rear Suspension

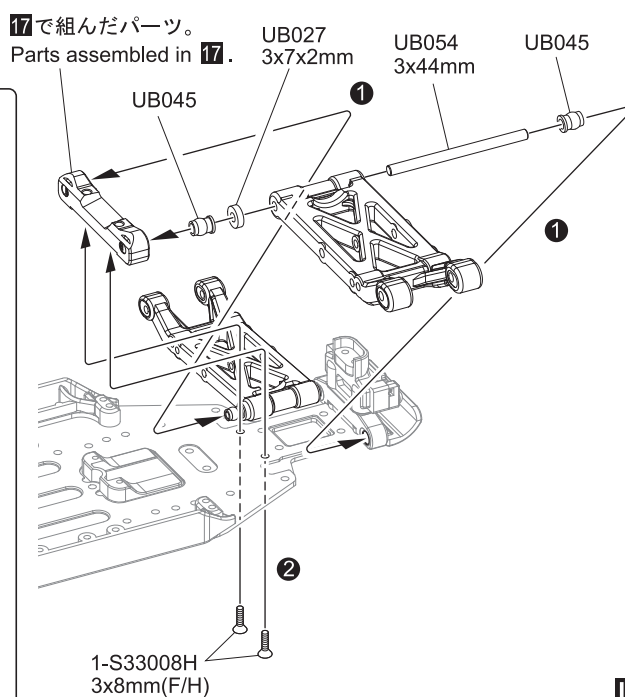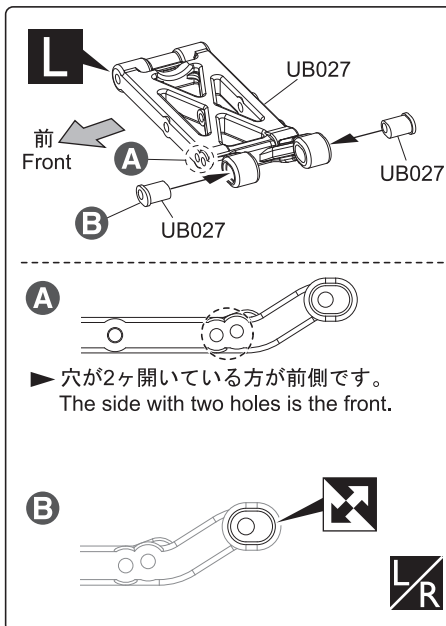

21 ギヤボックス Gear Box

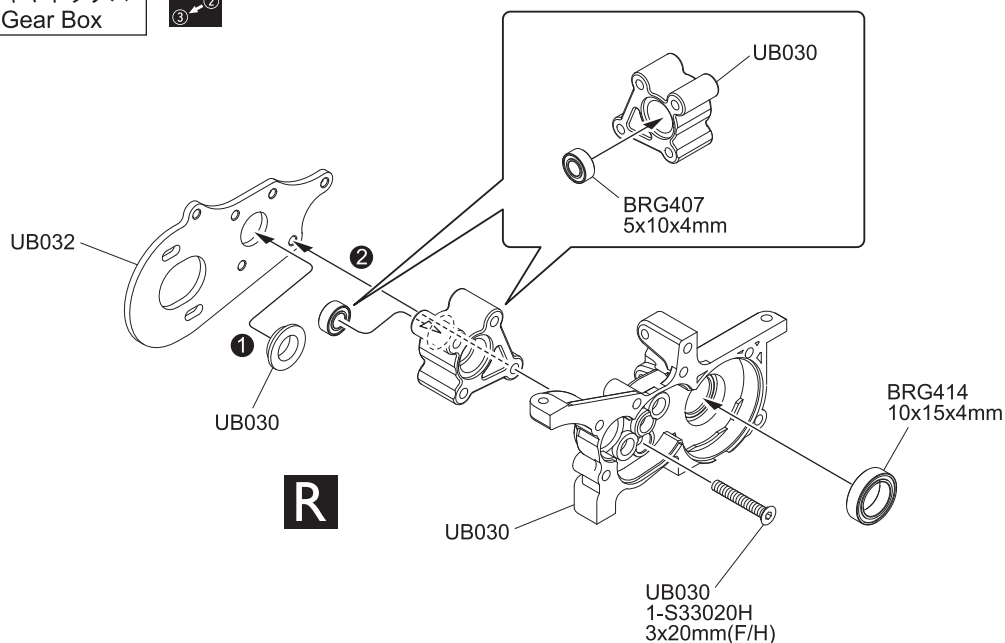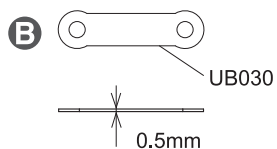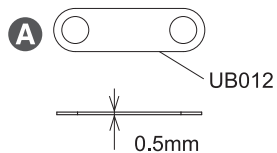
19 No.4

▶ リヤスキッドを増やす場合
When you would like to
increase a skid angle.

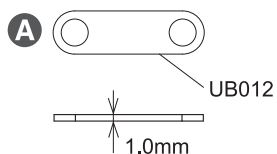


B 使用しない
Do not use.

20 No.4

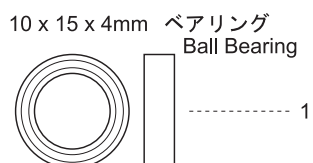21 No.4


22 ギヤボックス Gear Box

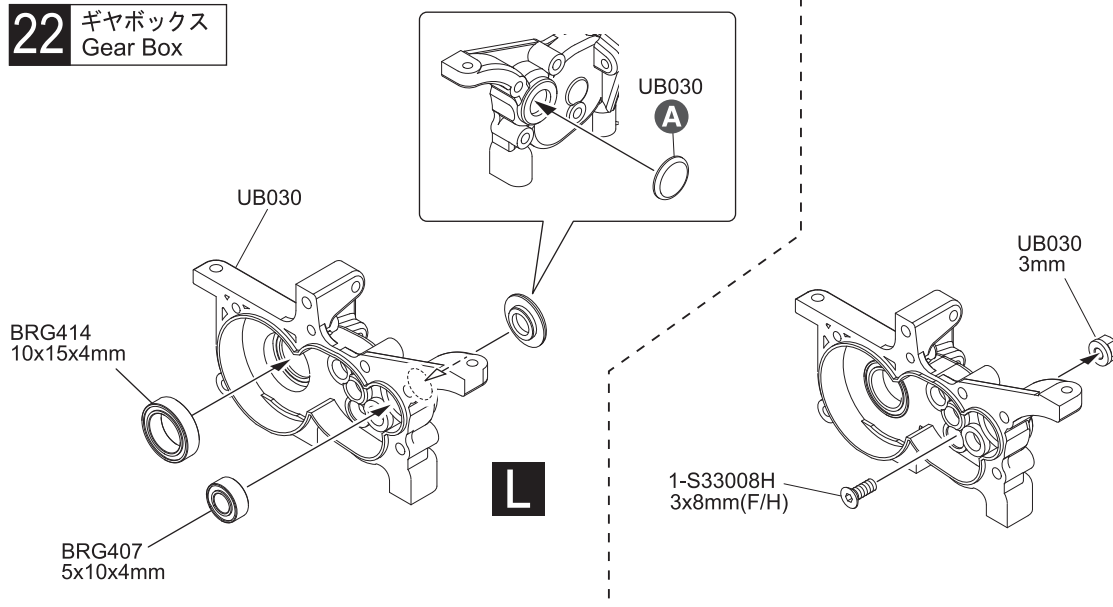

22 No.4

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 1
- 3 mm プラナット
Plastic Nut 1
- 5 x 10 x 4mm ベ어링
Ball Bearing 1
- 10 x 15 x 4mm ベ어링
Ball Bearing 1
- A** モータープレートブッシュ
Motor plate bush 1


23 ギヤボックス Gear Box

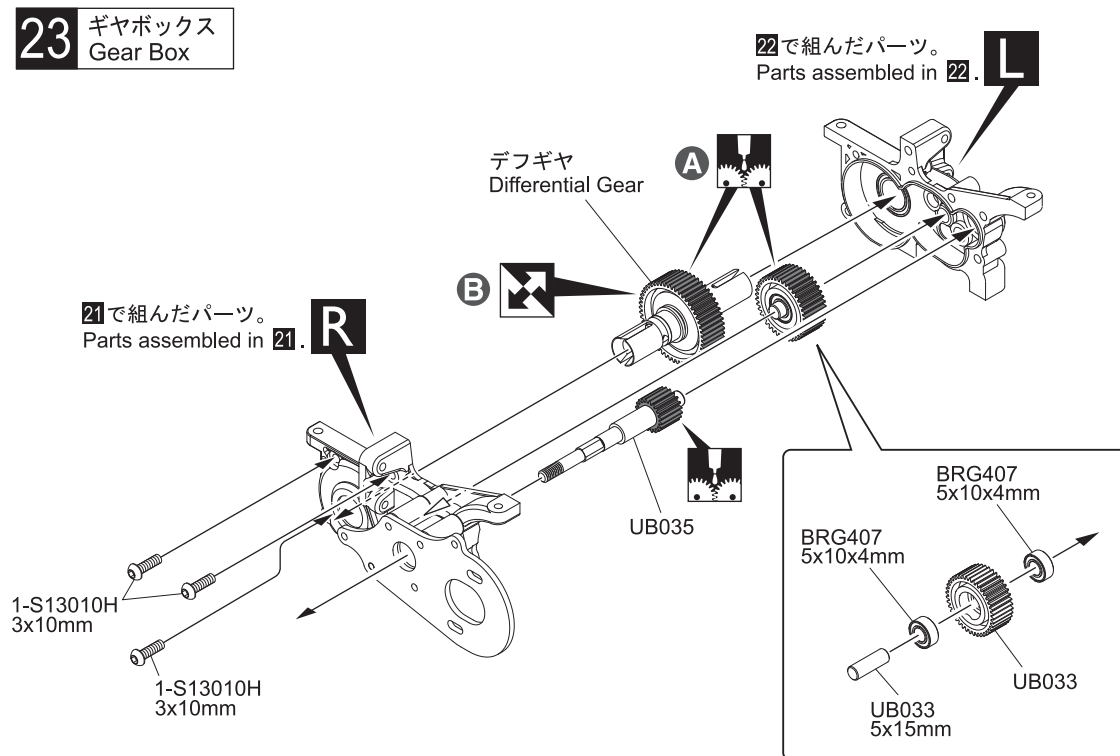

23 No.4

- 3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 3
- 5 x 10 x 4mm ベ어링
Ball Bearing 2
- 5 x 15mm アルミシャフト
Aluminium Shaft 1
- SPアイドラーギヤ(40T) 黒
SP Idler Gear (40T) Black 1
- A** ボールデフグリス (クリア)
Ball Diff. Grease (Clear)
- B** ▶ ネジのマイナス溝のある方。
The screw has a slotted groove.


24 ギヤボックス Gear Box

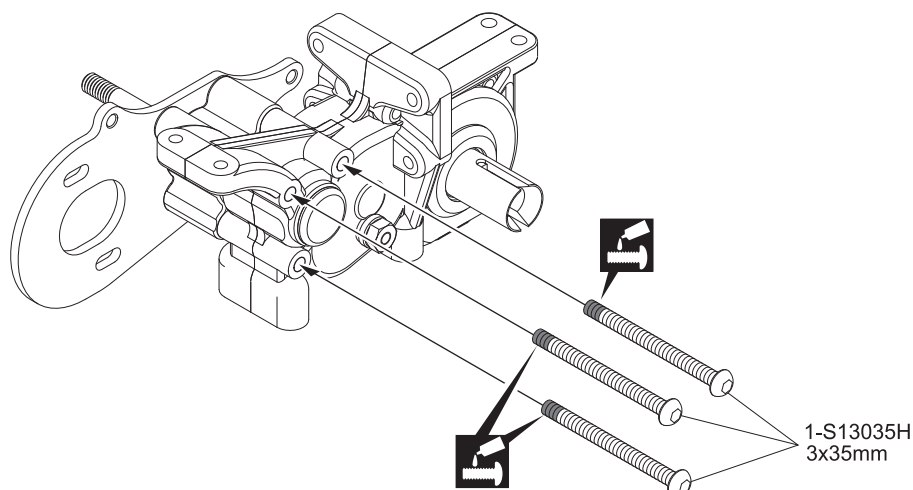

24 No.4

- 3 x 35mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 3

25 スリッパークラッチ Slipper Clutch

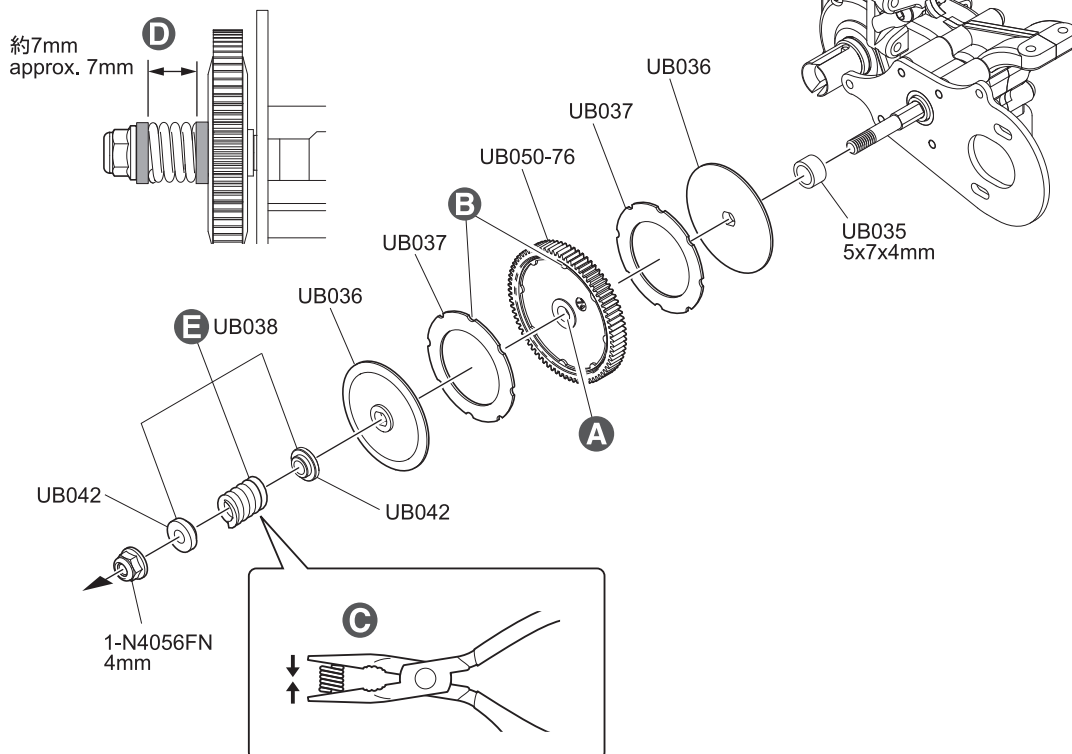

25 No.3, No.4

4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut



UB035
5 x 7 x 4mm カラー (ゴールド)
Collar (Gold)



(A) バリを取る。
Remove flashing.



(B) 凸と凹を合わせる。
挟み込まないように注意する。
Align the grooves.
Prevent them from becoming
sandwiched.

(C) ペンチでつぶす。
Compress with pliers.

(D) 走行時、再度調整をする。
When running, re-adjust.




26 ギヤボックス Gear Box

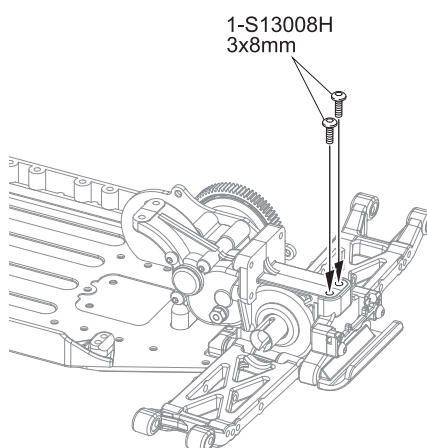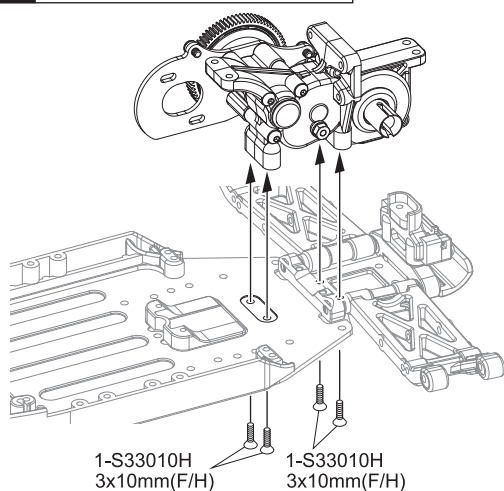


26 No.4


3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



27 センターバルク Center Bulkhead

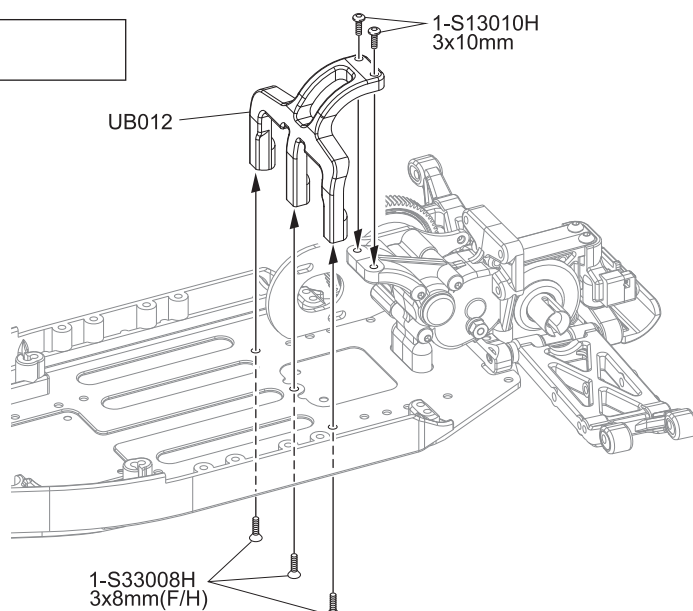


27 No.4, No.5


3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



28 リヤダンパステー Rear Shock Stay

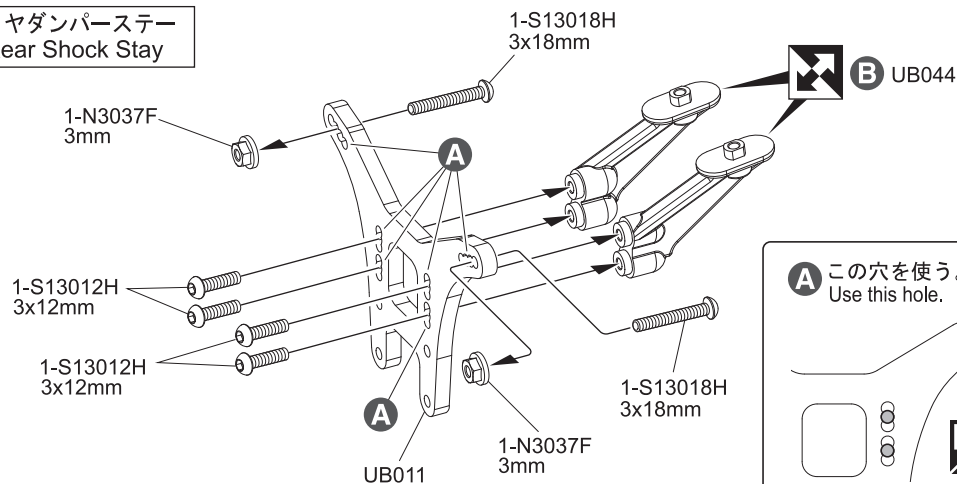

28 No.5

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


4

3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


2

3mm フランジナット
Flange Nut

2

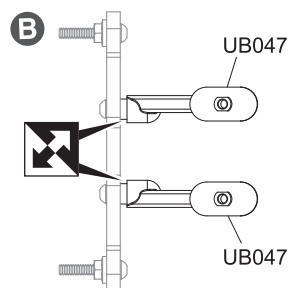

29 リヤダンパステー Rear Shock Stay

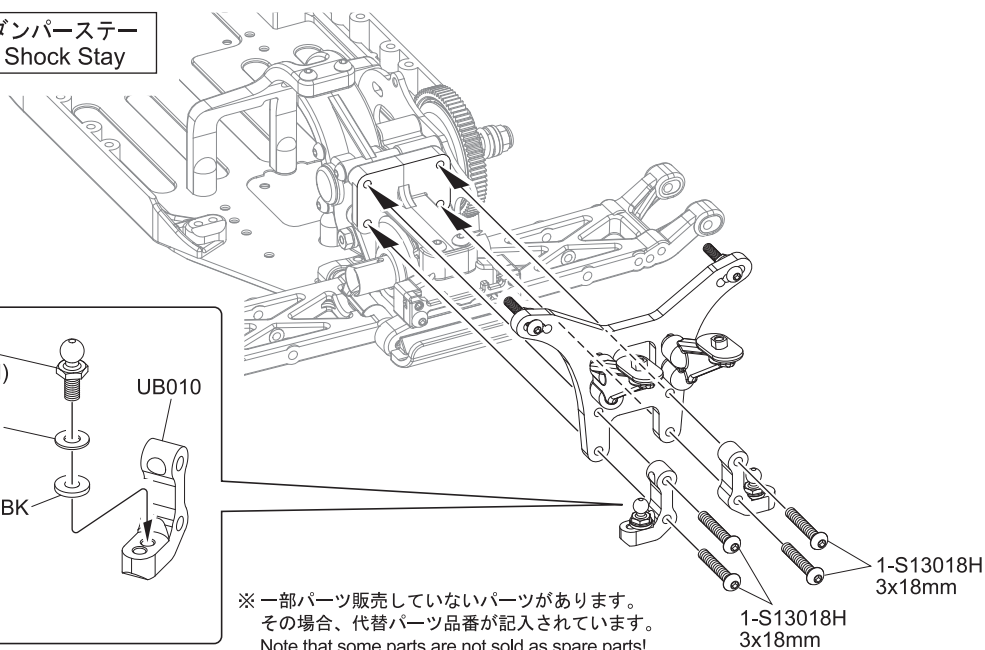

29 No.5

3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

3 x 7 x 0.5mm ワッシャー
Washer

2

3 x 7 x 1mm アルミカラー
Aluminum Collar

2

UB048 4.8mm ボールスタッド (M)
Ball Stud (M)

2

30 No.5

UB048 4.8mm ボールスタッド (M)
Ball Stud (M)

2

3 x 7 x 2mm アルミカラー
Aluminum Collar

6

2 x 8.8mm ピン
Pin

2

2 x 9.8mm ピン
Pin

2

2 x 5mm キャップビス
Cap Screw

2

5 x 13 x 4mm ベ어링
Ball Bearing

2

10 x 15 x 4mm ベ어링
Ball Bearing

2


A この穴を使用
Use this hole.

2

こちらの穴は使用しない
Do not use this hole.

2

30 リヤサスペンション Rear Suspension

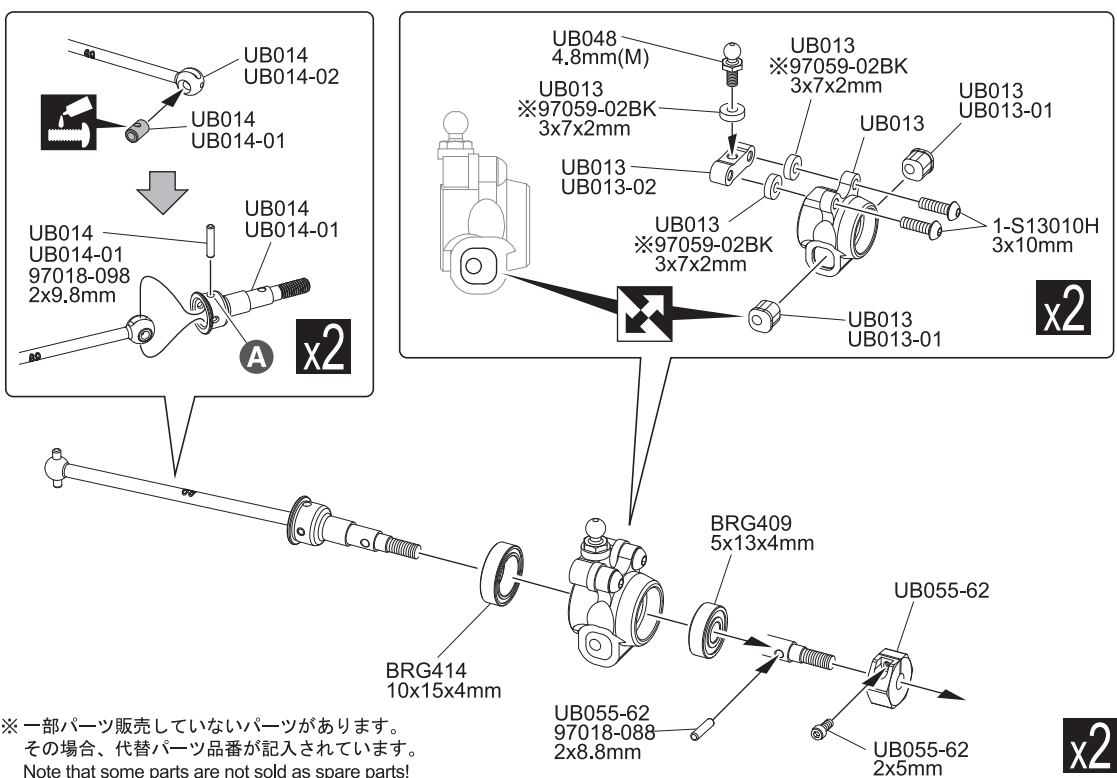


30 No.5

UB048 4.8mm ボールスタッド (M)
Ball Stud (M)

2

31 リヤサスペンション Rear Suspension

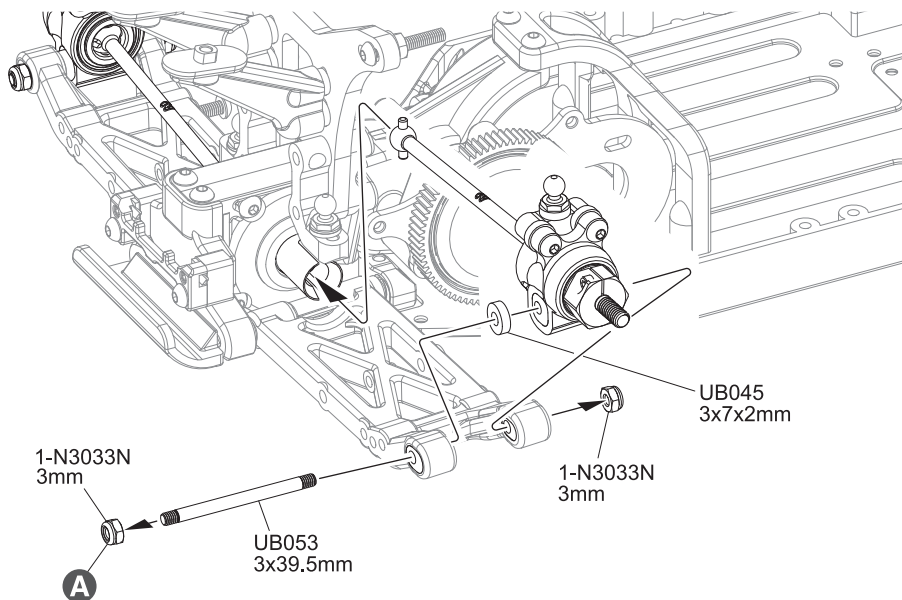


31 No.4, No.5

- 3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar 2
- 3 mm ナylonナット
Nylon Nut 4
- 3x39.5 mm シャフト
Shaft 2


A リヤハブの動きがスムーズな位置でナットを締めるのを止める。
Do not over tighten nut too much to prevent binding in the rear hubs.



32 リヤサスペンション Rear Suspension

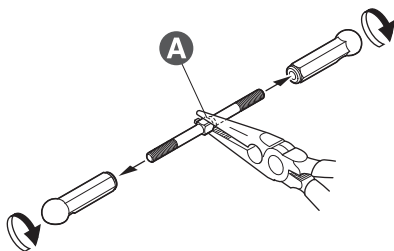

● リヤアッパーロッド Rear Upper Rod

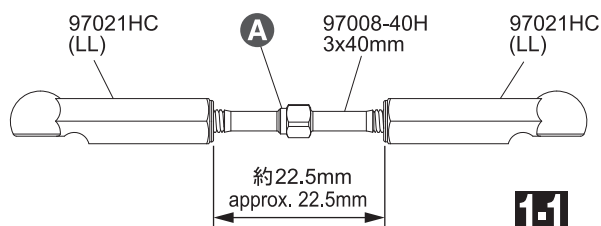

1:1

x2




32 No.1, No.5

- 4.8mm ボールエンド(LL)
Ball End (LL) 4
- 3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod 2

A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.




33 リヤサスペンション Rear Suspension

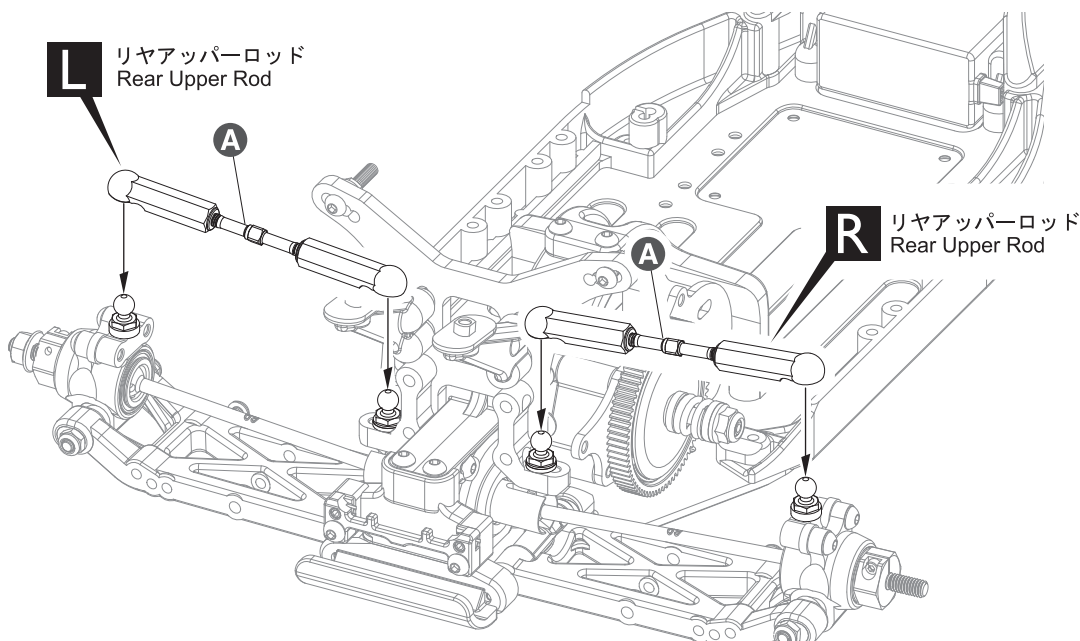

33

A 段のある方。
Projection. Note direction.

34 ダンパー Shock

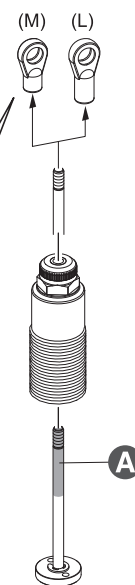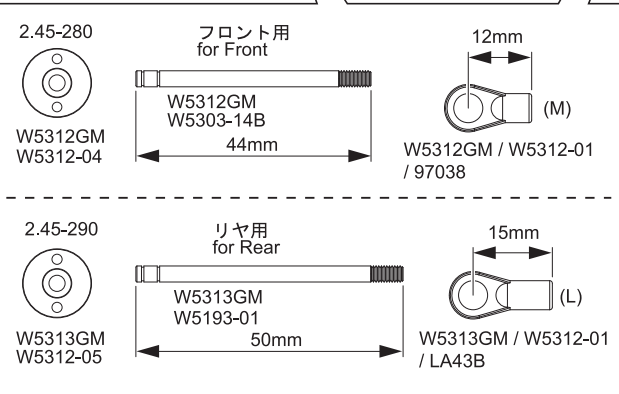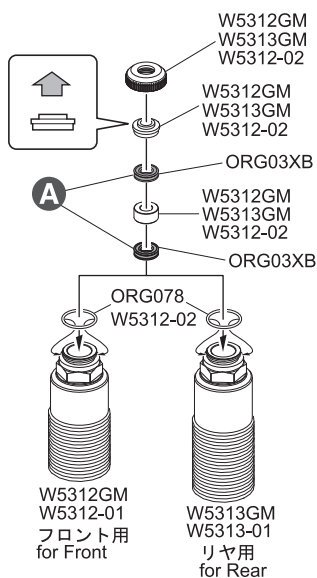

フロント用
for Front

リヤ用
for Rear



フロント用
for Front

リヤ用
for Rear

34 No.6

E2.5 Eリング
E-ring

8

Oリング (小)
O-ring (S)

4

X-Oリング
X-O-ring

8

3 x 7 x 2.5mm プラカラー
Plastic Collar

4

3 x 6.5 x 3mm カラー
Collar

4

5.8mm ダンパーエンド(M)
Shock End (M)



2

5.8mm ダンパーエンド(L)
Shock End (L)

2

A オイルを少し付ける。
Put a little oil.

35 ダンパー Shock

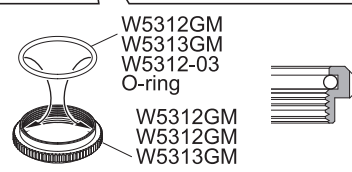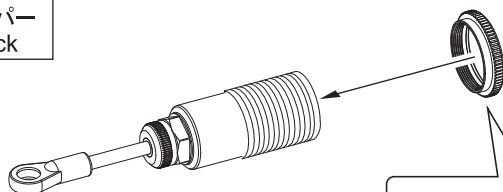

フロント用
for Front

リヤ用
for Rear

35 No.6

Oリング (特大)
O-ring (Extra Large)

4

36 No.6

2x4mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




4

Oリング (大)
O-ring (Large)

4

36 ダンパー Shock

シリコンオイル
Silicon Oil
#300~#450

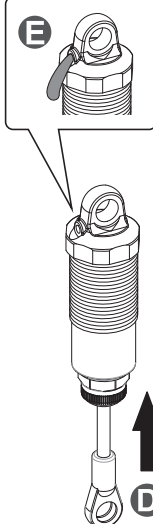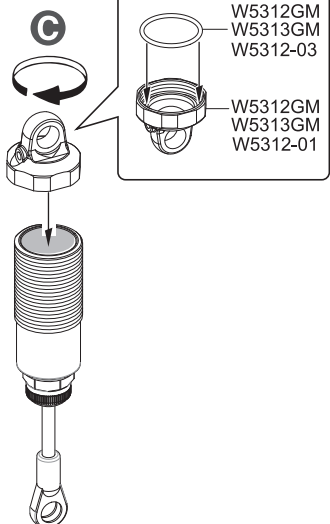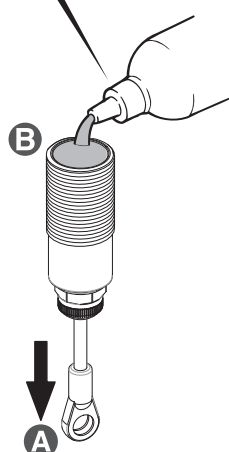

W5312GM
W5313GM
1-S12004H
2x4mm

フロント用
for Front

リヤ用
for Rear

A 伸ばしておく。
Keep expanded.

B オイルを入れる。
Pull the oil.

C キャップを軽く止まる所まで締め、1/2回転緩める。
Tighten the cap until it slightly stops, then loosen it for a 1/2nd lap.



D シャフトをゆっくり押し込む。
Insert the shaft slowly.

E 余分なオイルが出る。
Surplus oil comes out.

F キャップを最後まで締め込みシャフトを縮める。
Tighten the cap all the way and retract the shaft.

G 2x4mmビスを最後まで締める。
Tighten the 2x4mm screw.


37 ダンパー Shock

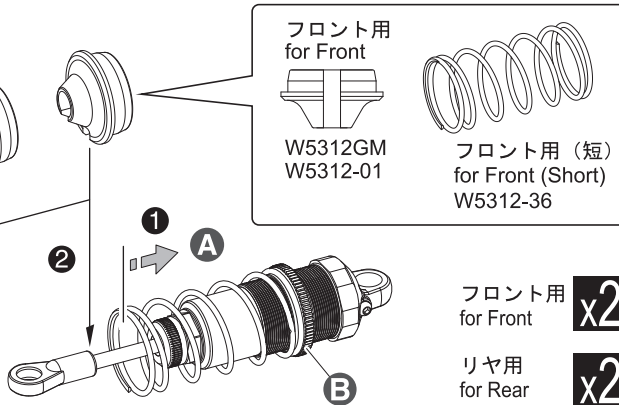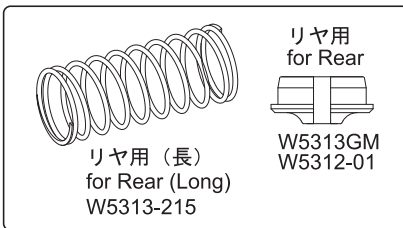


37 No.6

A スプリングを縮めてスプリングホルダーを入れる。
Compress the spring and install spring holder.

B

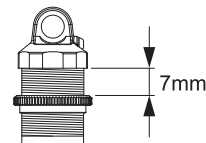

38 ダンパー Shock

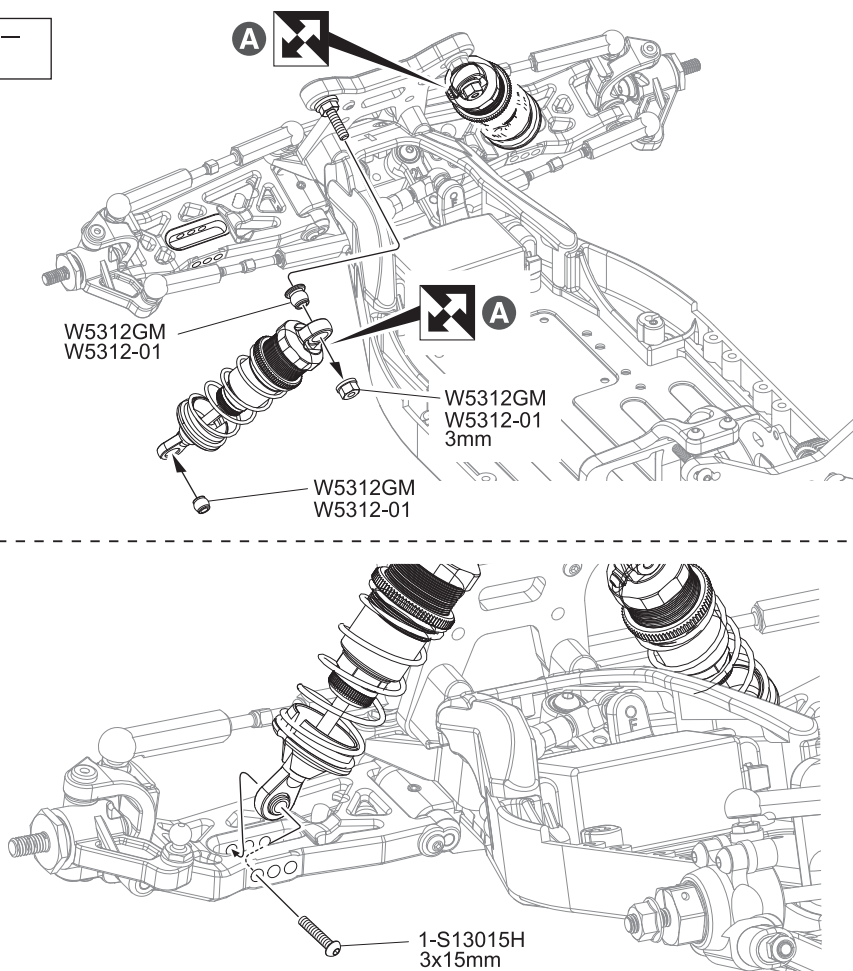


38 No.6

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



5.8 mm ダンパーボール
Shock Ball




ダンパーボール
Shock Bush



3 mm プラナット
Plastic Nut




A

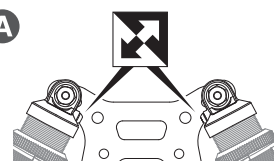


ダンパーキャップのビスを内側にする。
Place the shock cap screws inward.

39 ダンパー Shock

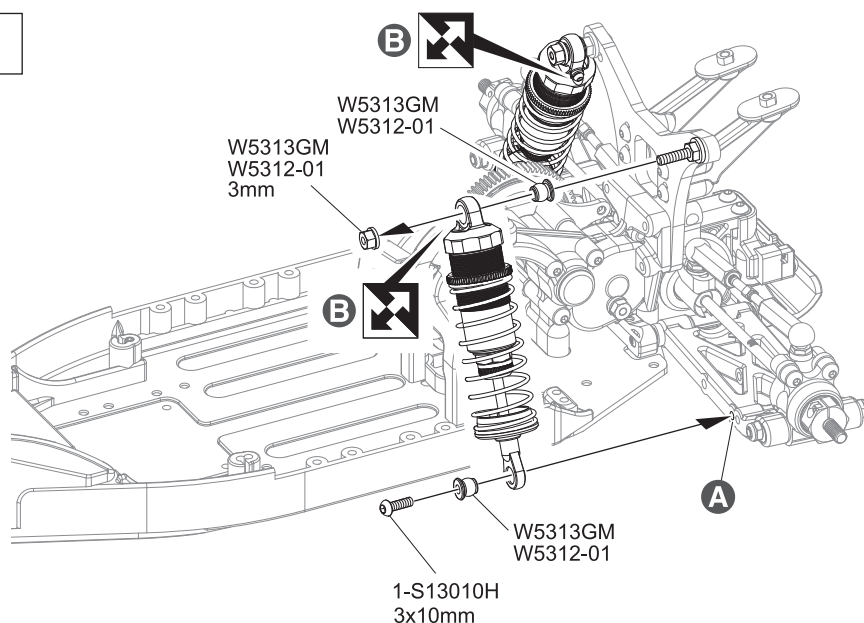


39 No.6


3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




5.8 mm ダンパーボール
Shock Ball



3 mm プラナット
Plastic Nut



A この穴を使う。
Use this hole.

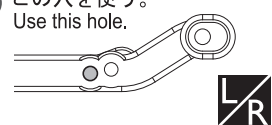


B ダンパーキャップのビスを内側にする。
Place the shock cap screws inward.

40 スポンジテープ Sponge Tape


96460
スポンジテープ
Sponge Tape

45mm 45mm 45mm

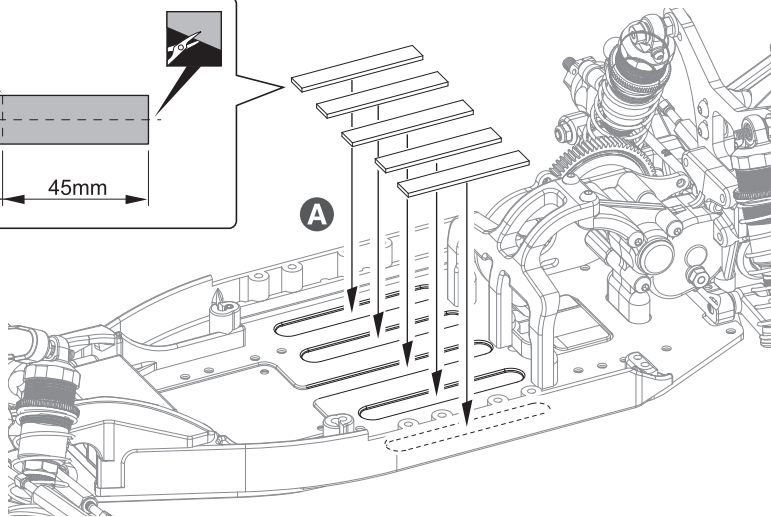

40 No.7

A

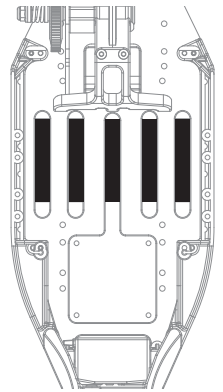


41 受信機・ESC Radio

受信機
Receiver

ESC
Electric Speed
Controller

96441C
両面テープ
Double-sided Tape

96441C
両面テープ
Double-sided Tape

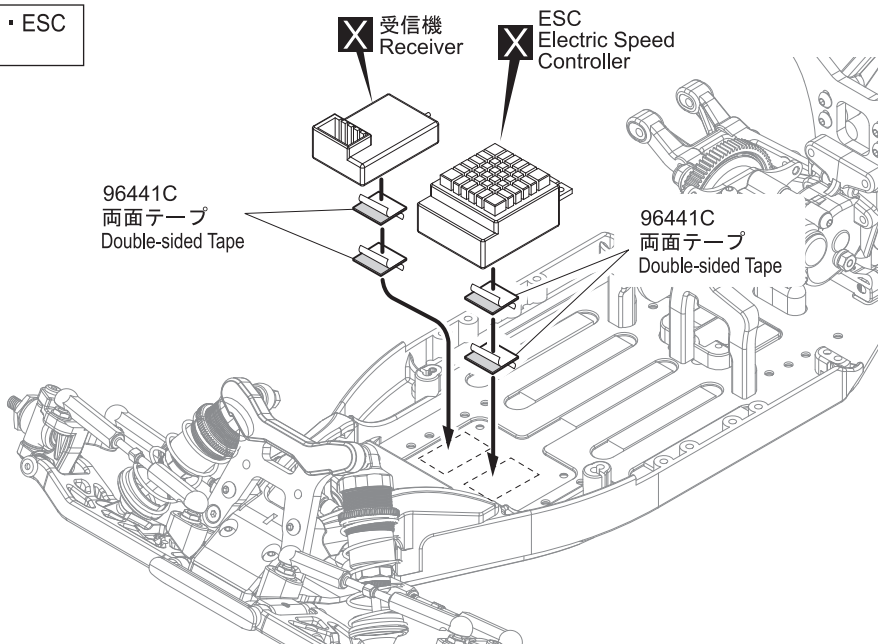

41 No.7

ご自身の使用するプロポの説明書を参考に、コネクタを接続する。
Connect the connectors by referring to the instruction manual for the radio control unit you are using.

42 受信機 Radio





1708B
アンテナキャップ
Antenna Cap

1708B
アンテナ
Antenna

アンテナ
Antenna

1-S53003
3x3mm

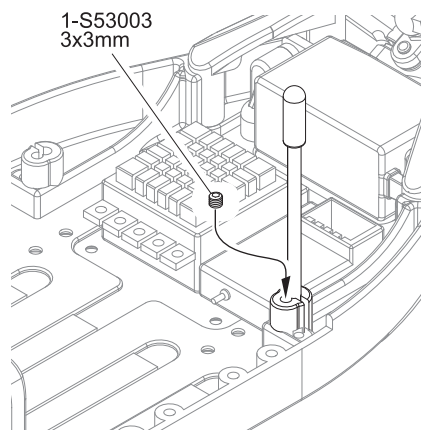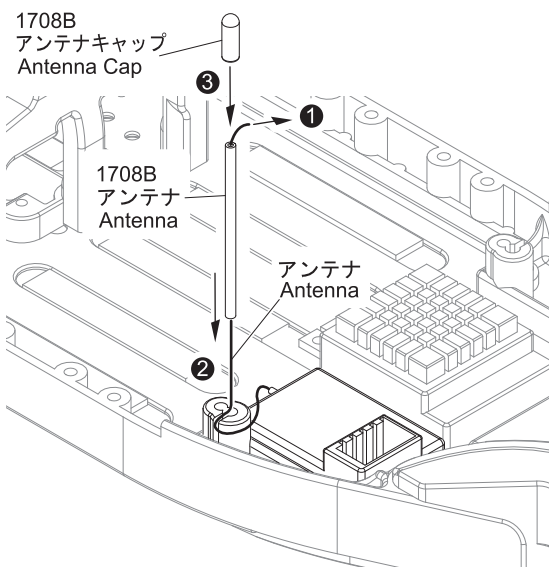


42 No.7, Other

3 x 3mm セットビス
Set Screw

1

43 モーター Motor

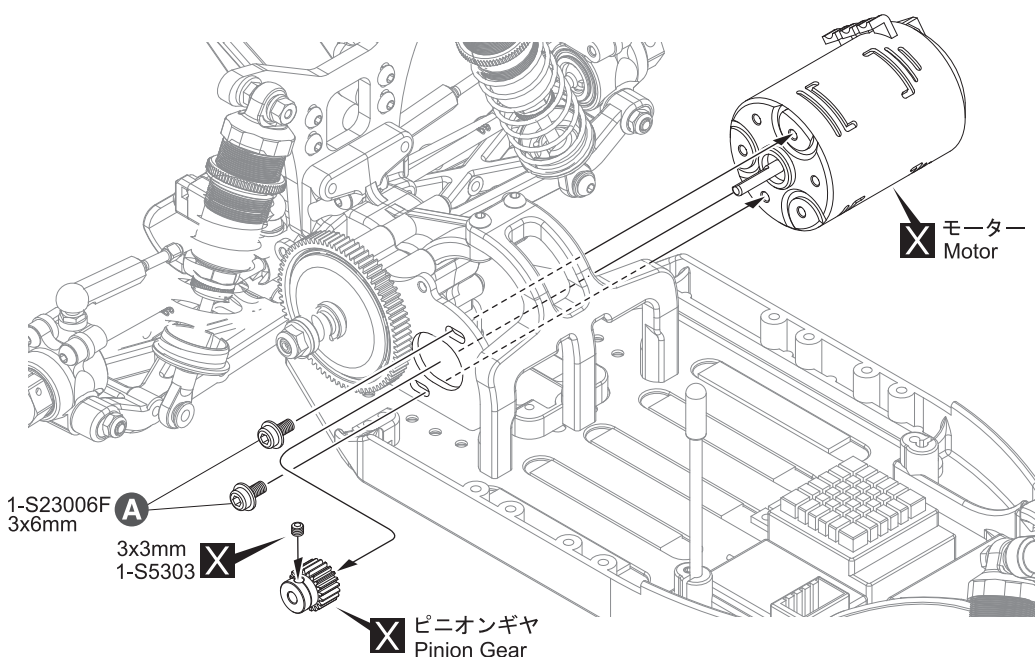

43 No.7

3 x 6mm フランジ付キャップビス
Flange Cap Screw




2


ご自身の使用するESCの説明書を参考に、モーターの配線を行ってください。

Please refer to the instruction manual for your ESC when wiring the motor.

- A** 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between rears.

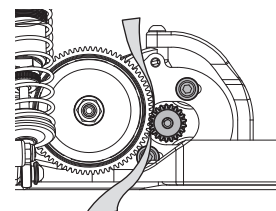

44 ギヤカバー Gear Cover

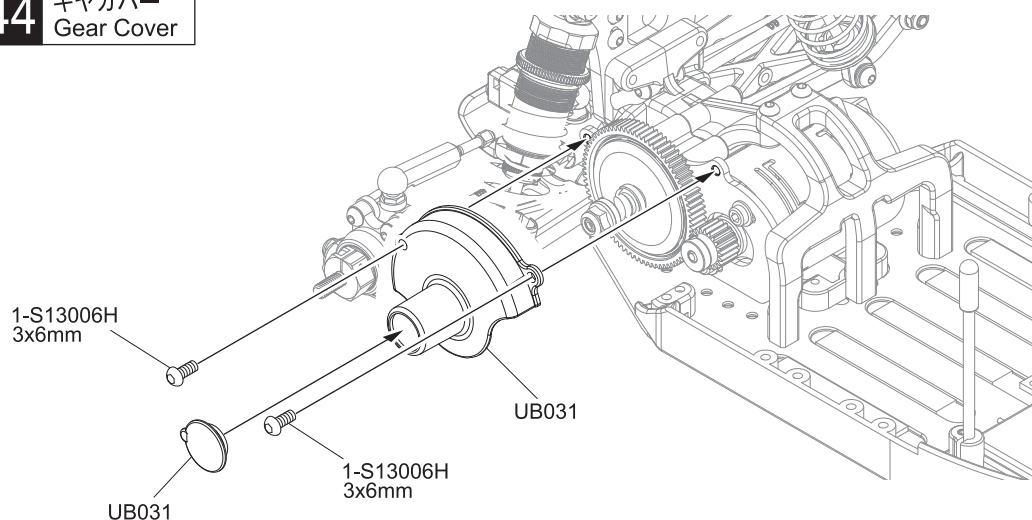


44 No.7

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

45 バッテリーホルダー Battery Holder

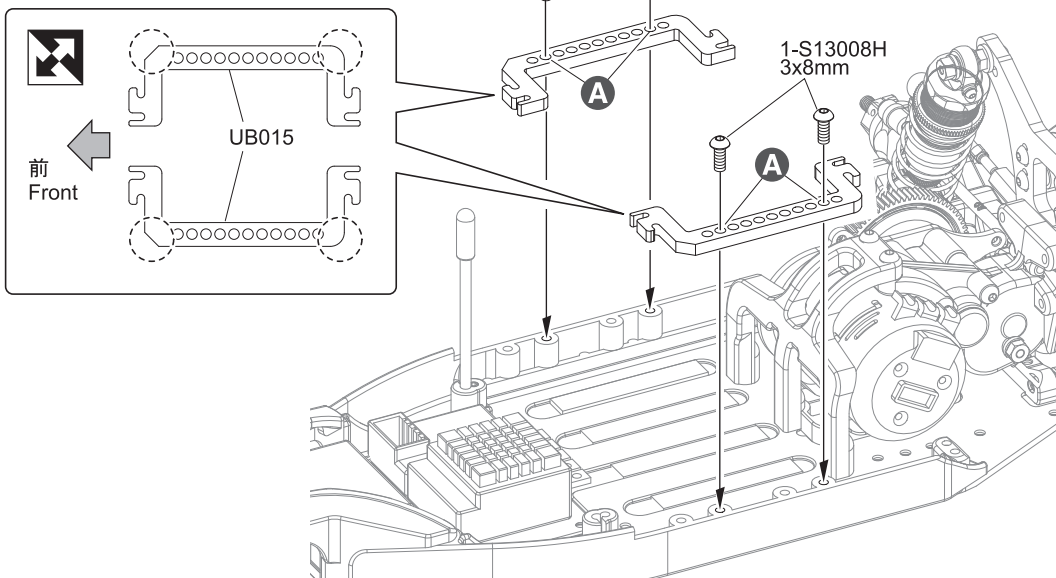


45 No.7

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



4


- A** この穴を使う。
Use this hole.



- ▶ 取付穴を変更することで、バッテリーの前後位置を調整出来ます。
By changing the mounting holes, you can adjust the front/rear position of the battery.

- ▶ バッテリープレートを反転させることでバッテリーの前後位置を調整できます。
You can also adjust the front-to-back position of the battery by flipping the battery plate over.

46 バッテリーホルダー Battey Holder

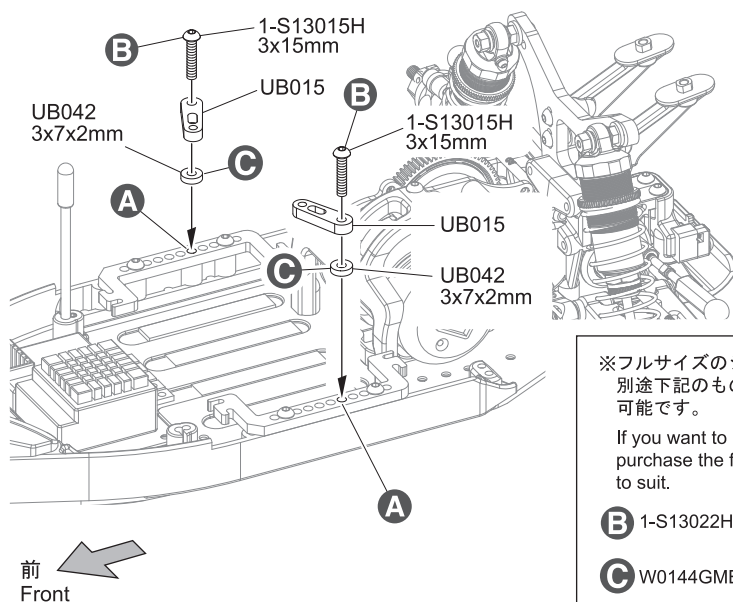


※フルサイズのショートリポバッテリーを使用する際は、別途下記のものを購入し、高さを調整することで使用可能です。

If you want to use a full-size short LiPo battery, you can purchase the following separately and adjust the height to suit.


- B** 1-S13022H ボタンビス(M3x22)(ヘックス/8入)
Button Screw(Hex/M3x22/8pcs)
- C** W0144GMB アルミカラー (3x7x2mm/ガンメタリック/6入)
Aluminum Collar (3x7x2mm/Gunmetal/6pcs)

46 No.7


3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar




A この穴を使う。
Use this hole.



前
Front




47 バッテリー Battery

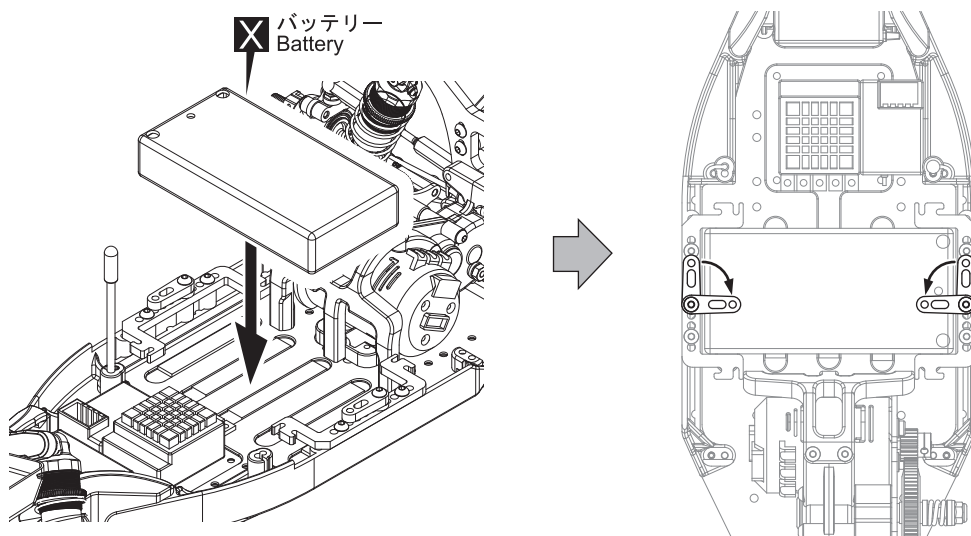


47

48 フロントウイング Front Wing

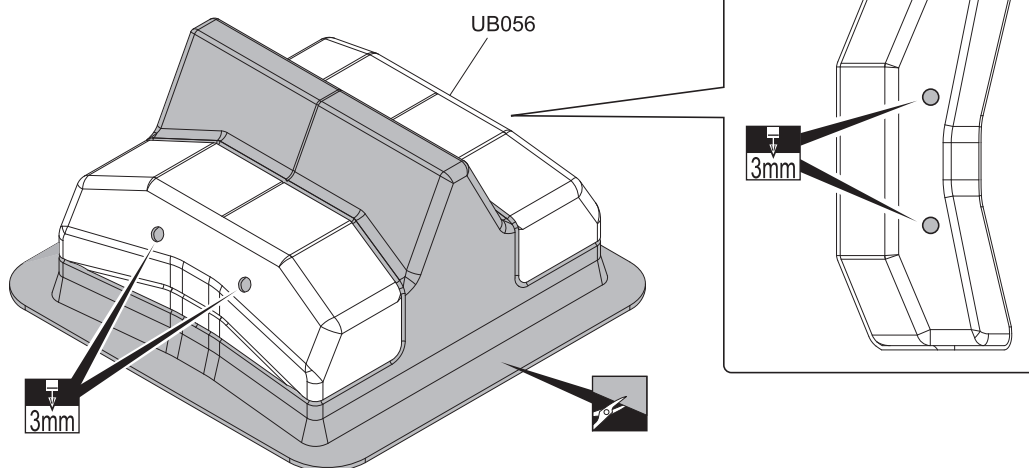


48 Other

49 フロントウイング Front Wing

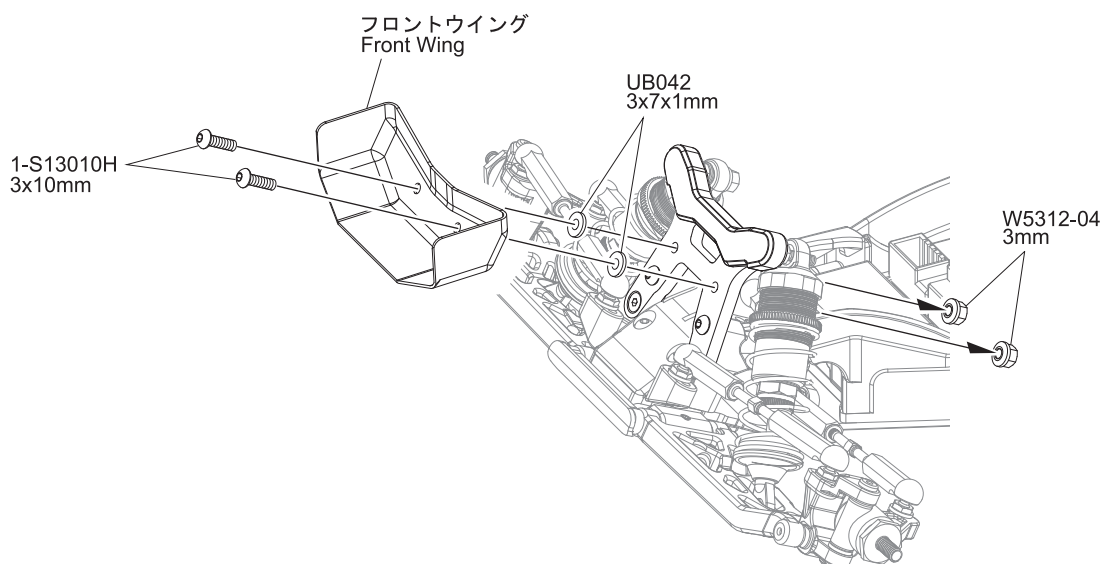


49 No.7, Other

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

3 x 7 x 1mm プラワッシャー
Plastic Washer





2

3 mm プラナット
Plastic Nut




2

50 リヤウイング Rear Wing

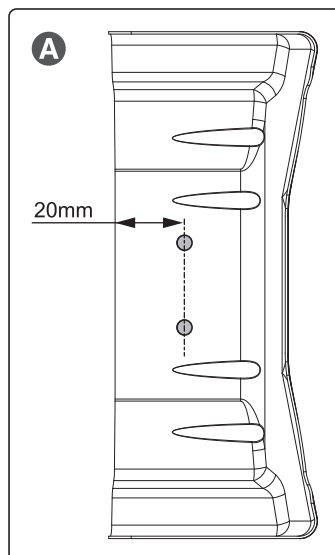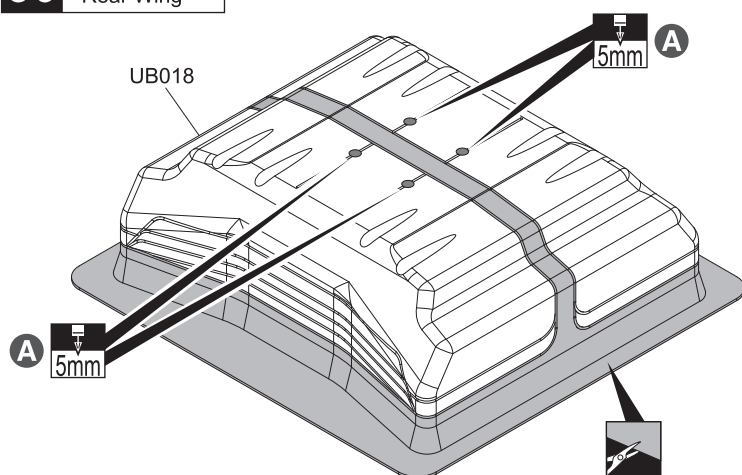

50 Other

51 ボディ Body

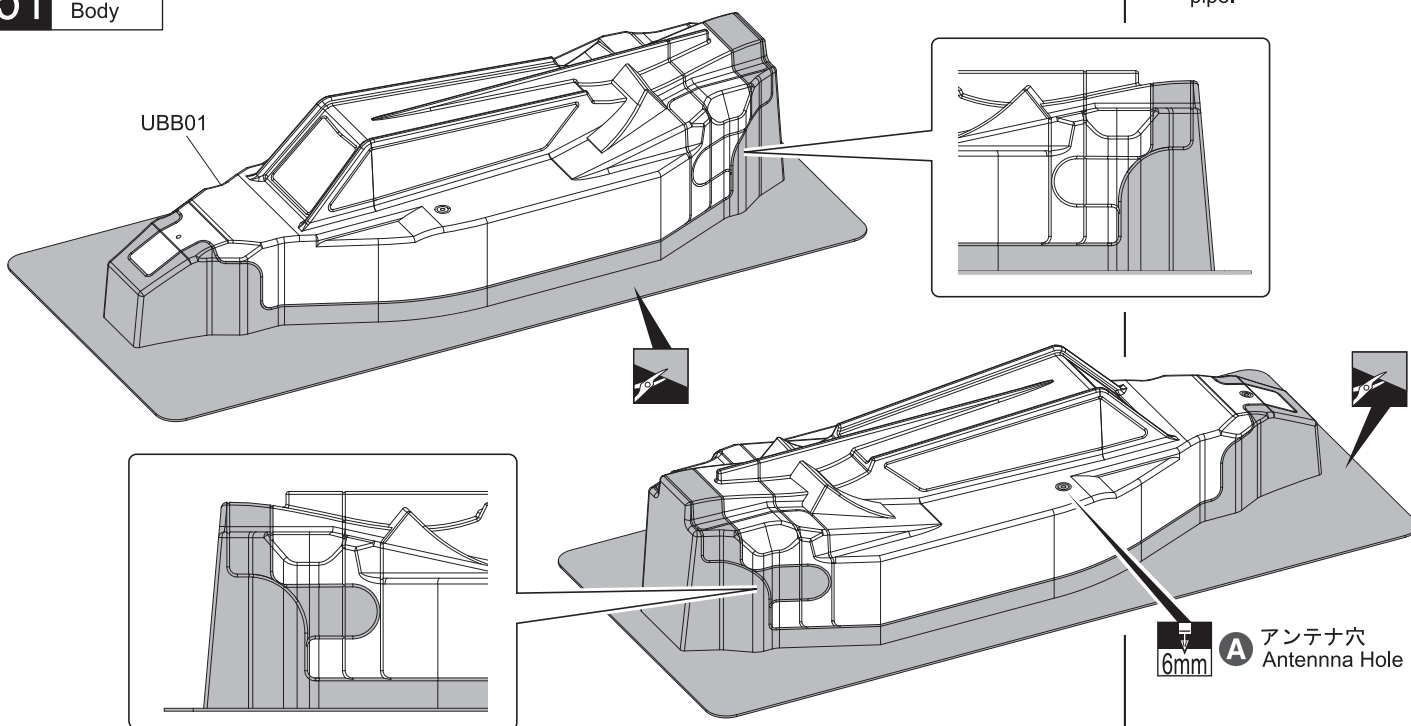


51 Other

A アンテナパイプの取付位置に合わせて穴をあける。
Drill hole in accordance with the position of the antenna pipe.


52 タイヤ Tire

<フロント用>
<for Front>

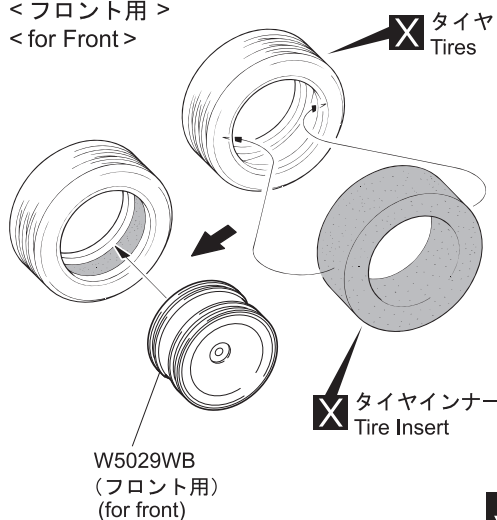

x2

<リヤ用>
<for Rear>

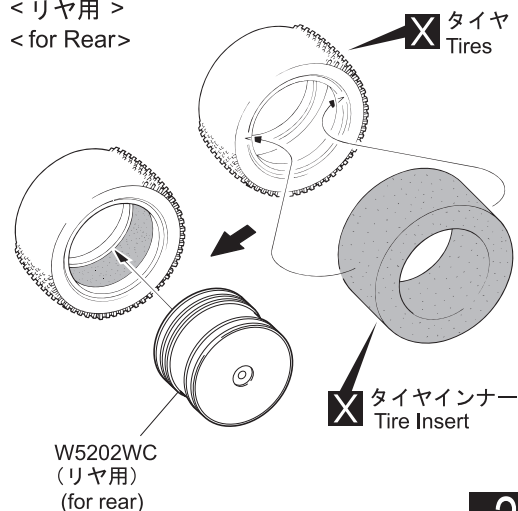


x2



52 Other

A ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。

After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

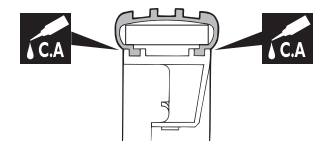


53 ボディ・ウイング Body and Wing

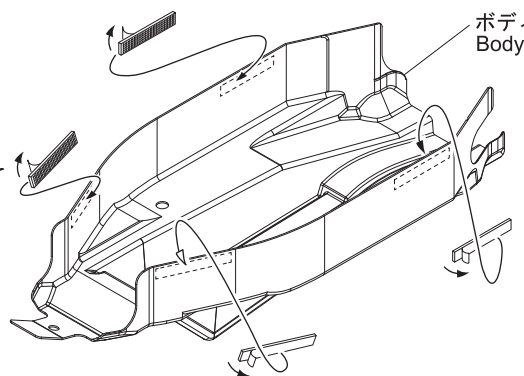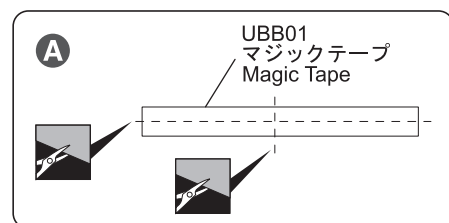

53 No.7

4mm フランジ付ナット
Flanged Nut



3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




A 半分にカットする
Cut in half.

B -3 deg (4 deg)


0 deg (7 deg)

+3 deg (10 deg)

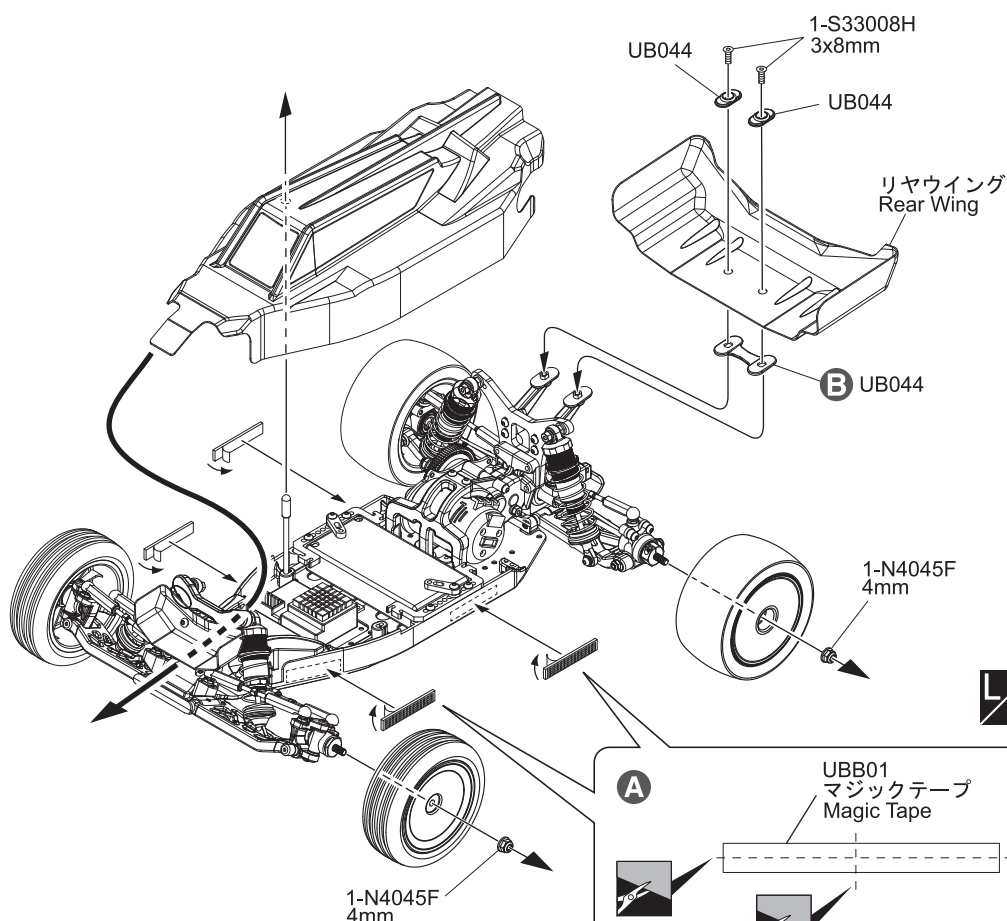


L/R


● 分解図
EXPLODED VIEW
＜フロントセクション＞
＜Front Section＞

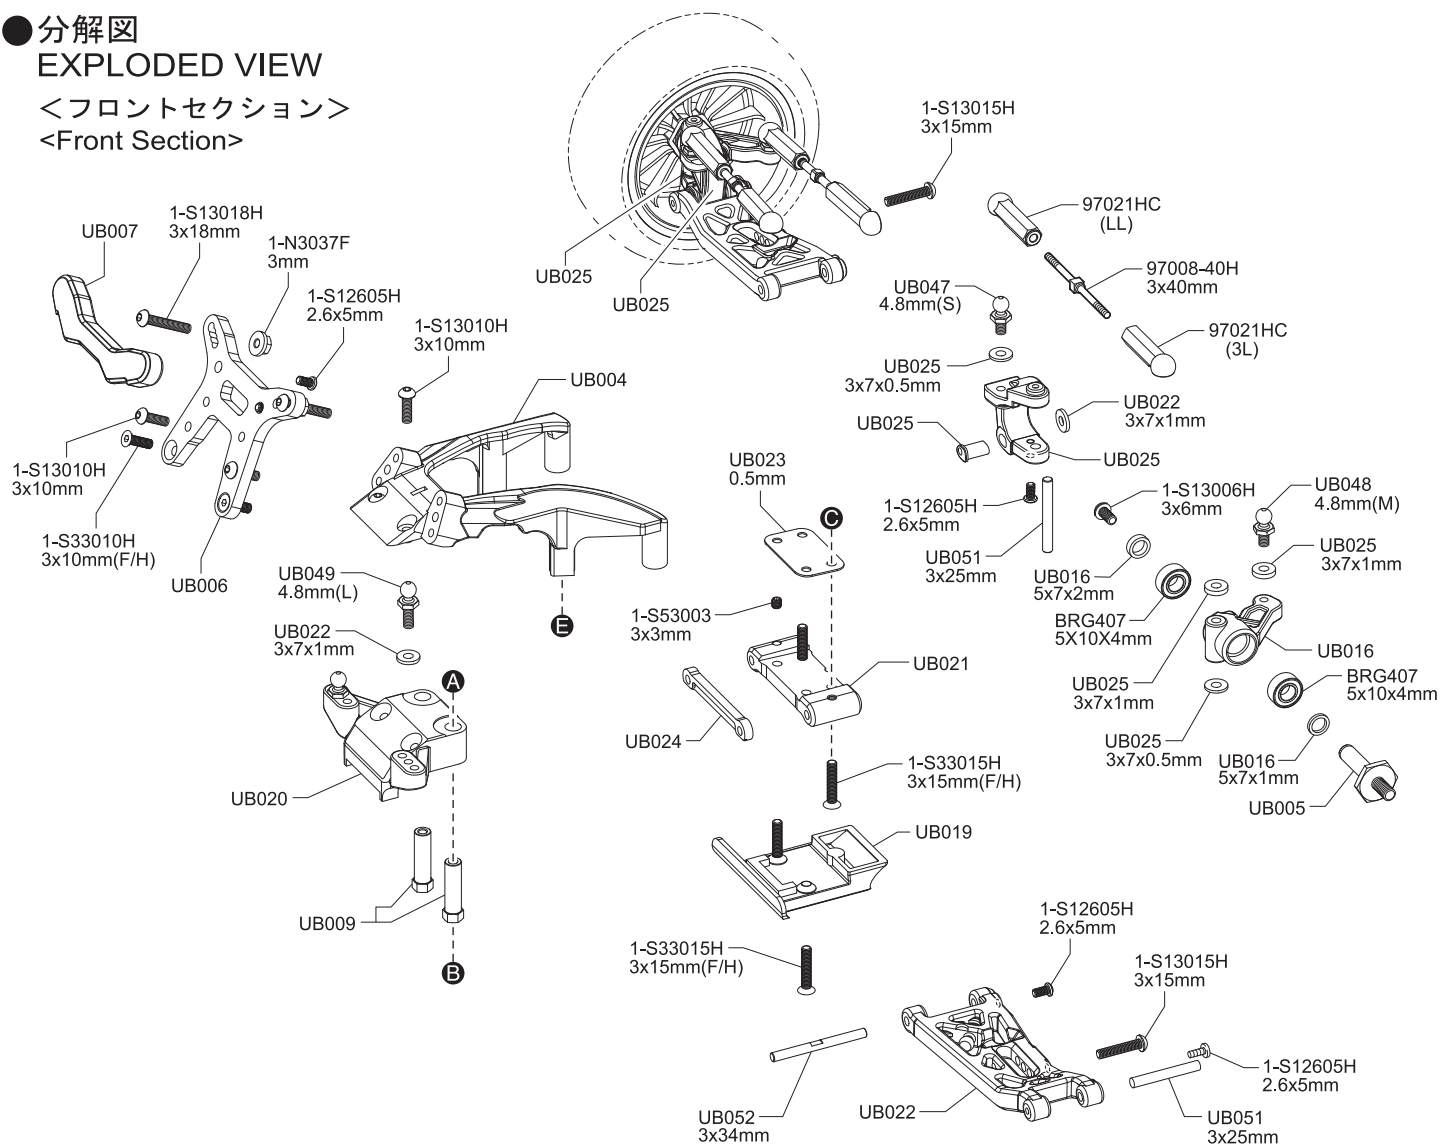


<ステアリング>
<Steering Section>

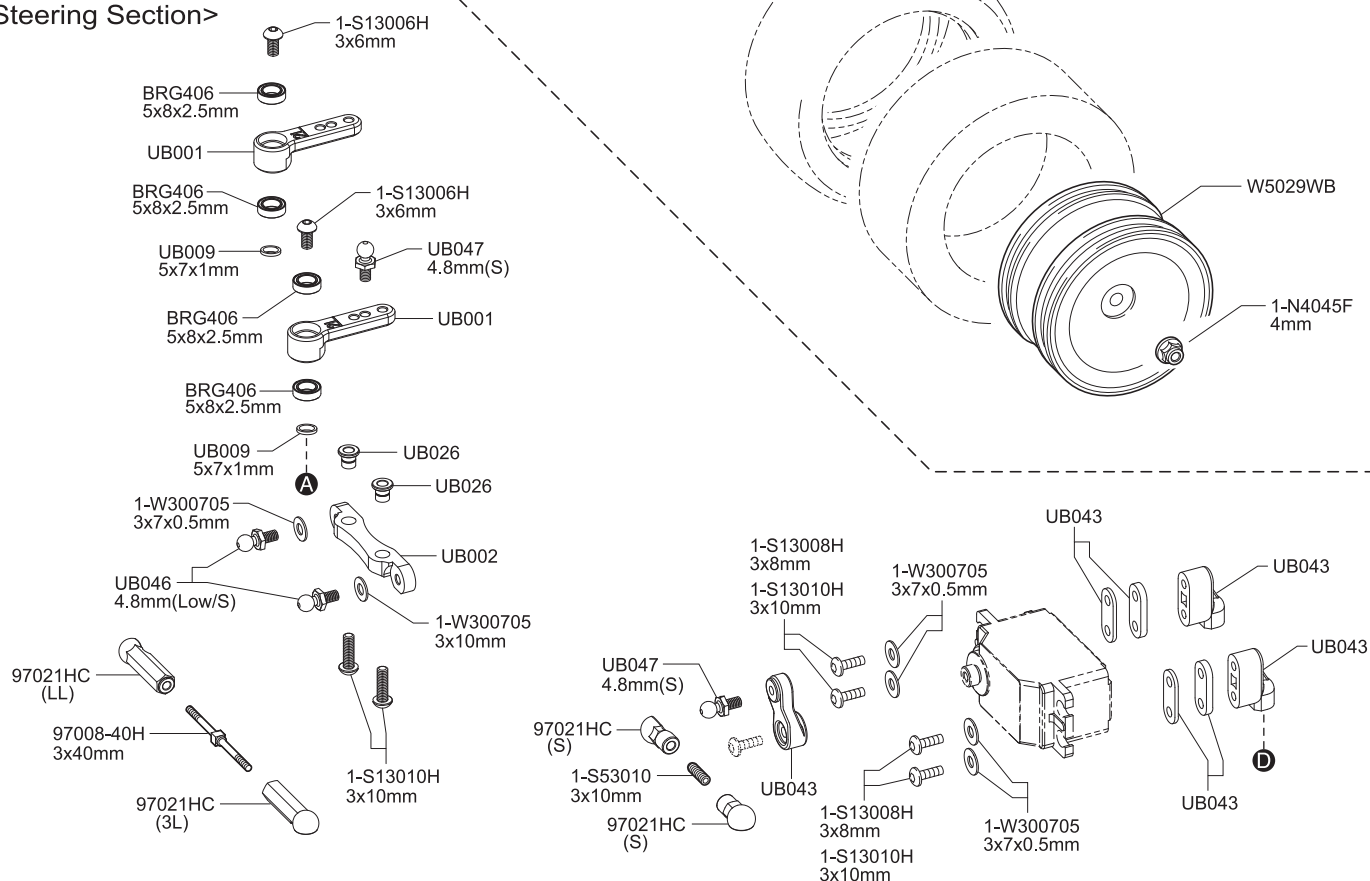


<デフギヤ>
<Differential gear>



<フロントウイング>
<Front Wing>

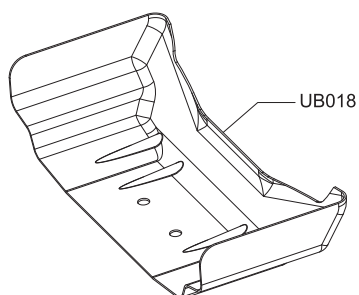


●リヤ / Rear

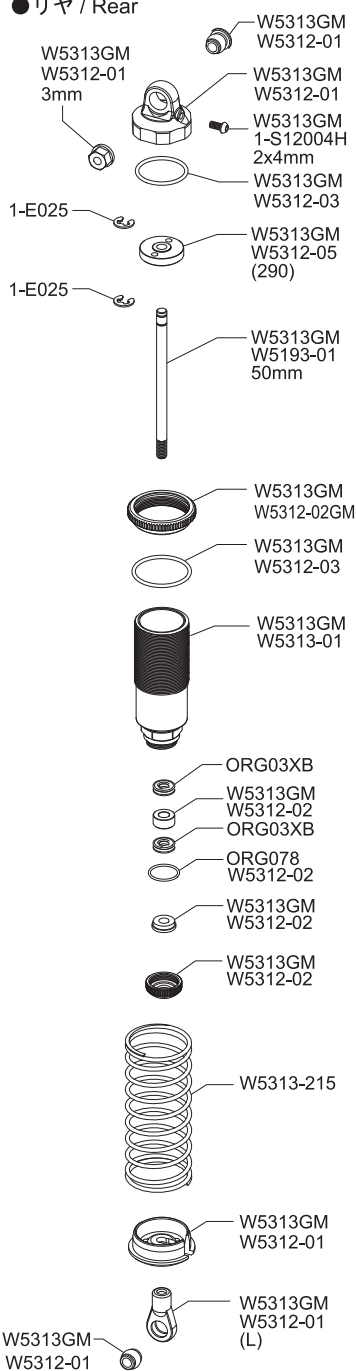


● 分解図 EXPLODED VIEW


<シャーシ>
<Chassis>

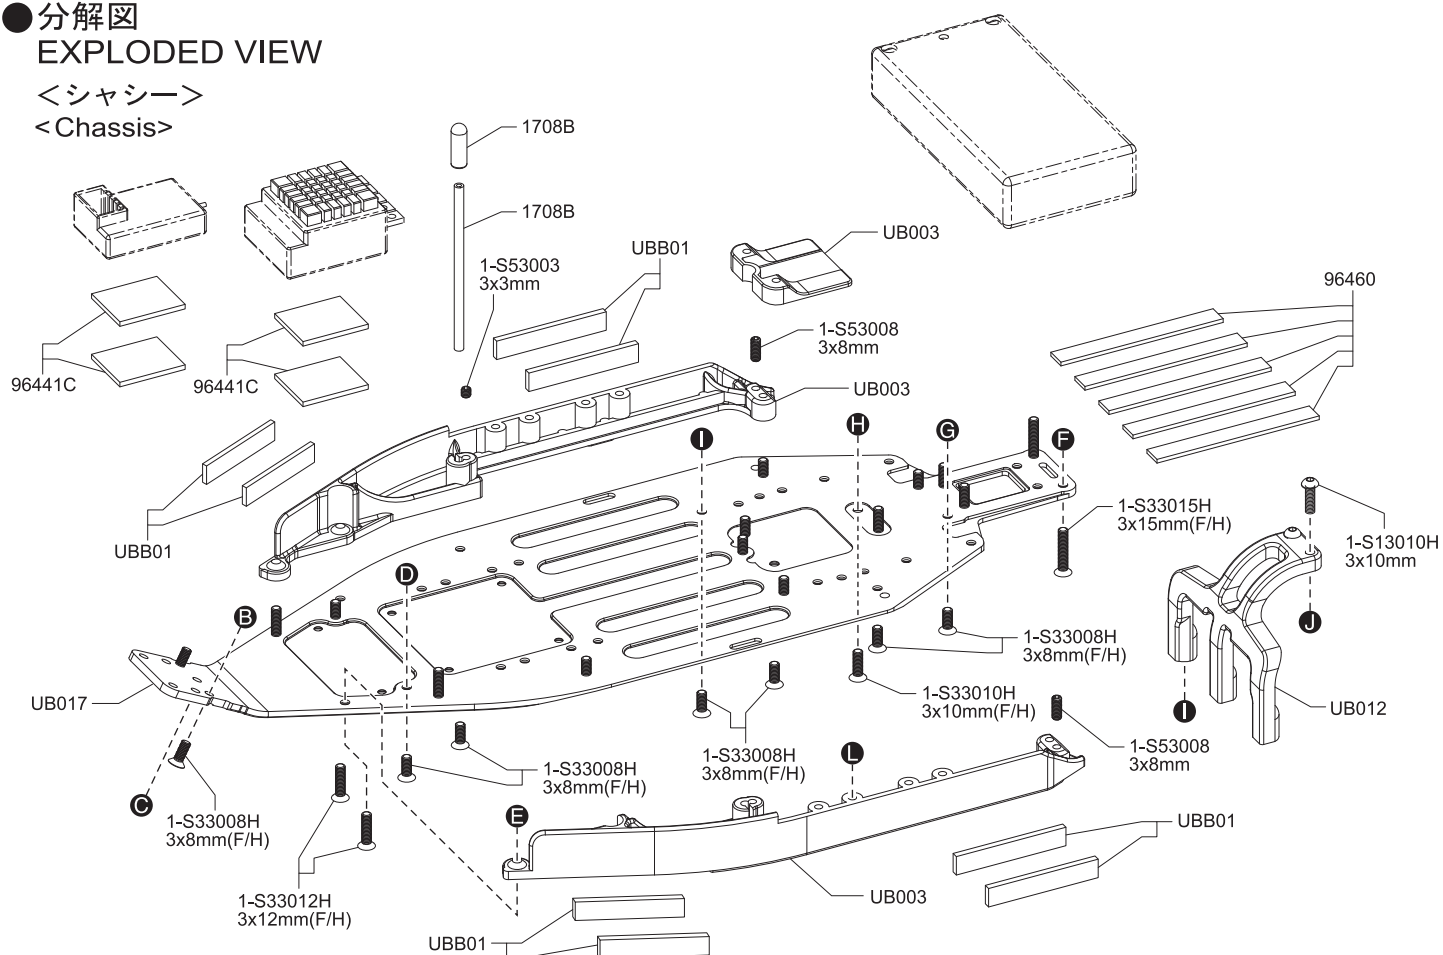

<ギヤボックス>
<Gear Box>

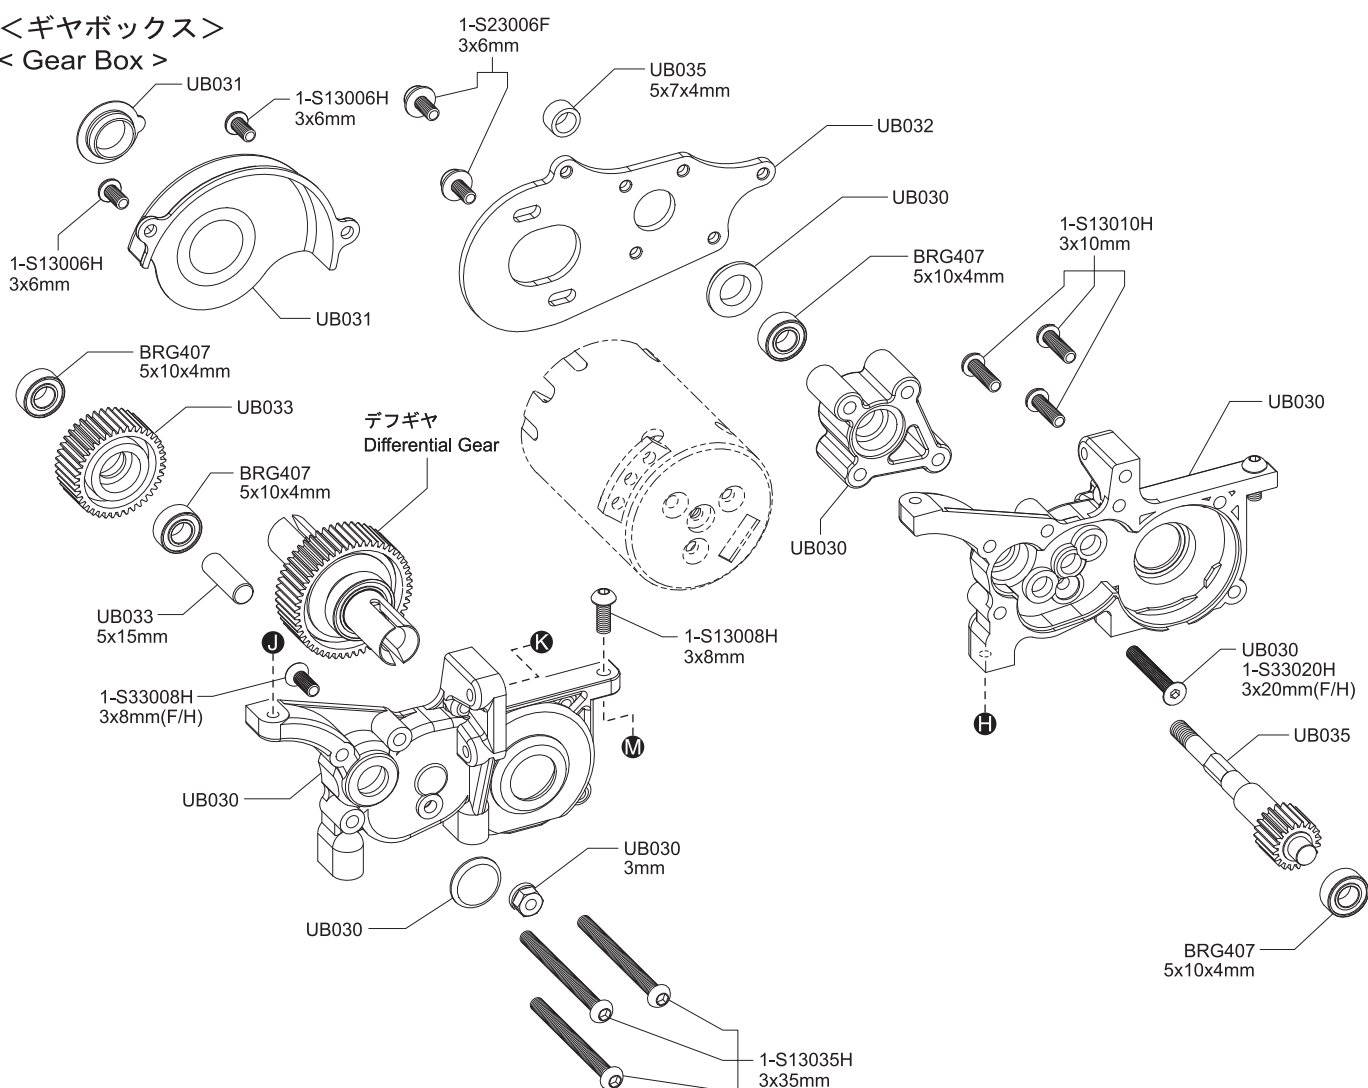

<スリッパークラッチ>
<Slipper clutch>



Name


Date

Truck / City

Event

Front Suspension

Shock Position :

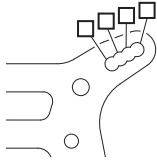

Upper Spacer: _____ mm

Toe: ☐ In ☐ Out _____°

Tie Rod: _____


Front Bulkhead Weight Placement:

- ☐ Plastic
☐ Aluminum
☐ Brass
- ☐ None
- ☐ Bulkhead Inside _____ oz _____ g
- ☐ On the skid plate _____ oz _____ g * 1oz=28g

Upper Rod Position :



Caster:


☐ 25° ☐ 30°

4.8mm Ball Stud Spacer: _____ mm


Spacer: ☐ 0.5
☐ 1.0
☐ None

Caster Block: ☐ 0°
☐ 2°
☐ 4°

Caster Block Position: ☐

AL. Steering Support:

- ☐ None
☐ UMW724



4.8mm Ball Stud:

- ☐ UB046 (STD)
☐ UB048

Ackerman Steer Spacer:

_____ mm


Sway Bar: ☐ None
☐ _____ mm

Bump Steer Spacer:

_____ mm

Axle Height Spacer:


- ☐ _____ mm
☐ _____ mm

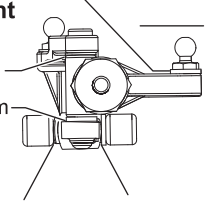


Wheelbase: F: _____ mm R: _____ mm

Rear Suspension

Shock Position :




Wing Stay Position :



Upper Spacer : _____ mm

Shock Position :

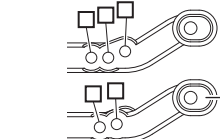

Upper Spacer : _____ mm

Hub. Spacer :



_____ mm

Drive Hub :

- ☐ 4mm
☐ 4.5mm
☐ 5.2mm
☐ 6.2mm (Std.)

Wheelbase:

Front

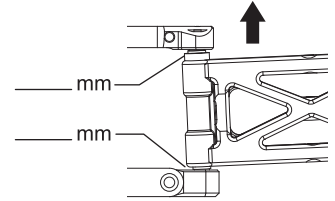

_____ mm

Sus Holder Spacer:


- RF ☐ 0.5 RR ☐ 0.5
☐ 1.0 ☐ 1.0
☐ None ☐ None

Anti-Squat: _____°

Lower Sus. Holder:

- RF _____ ☐ IN ☐ OUT
RR _____ ☐ IN ☐ OUT

Hub. Bush :

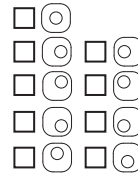

Camber: _____°

Sway Bar:

- ☐ None
☐ _____ mm

Diff.

- ☐ Gear Diff. # _____
☐ Ball Diff.

Shock

Front

Rear

Shock Piston: _____

Shock Oil: # _____

Shock Spring: _____

Limiters:

in out mm mm

in out mm mm


Shock Length(A): _____ mm

_____ mm

O-ring: _____



Ball End type:

- Front: ☐ S ☐ M ☐ L
Rear: ☐ S ☐ M ☐ L




Battery Placement:

Front

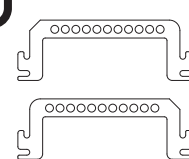

Battery _____

Chassis

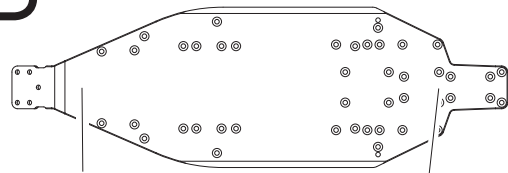

F _____ mm

Ride Height:


R _____ mm

Truck Condition

- ☐ Smooth ☐ Sandy
☐ Bumpy ☐ Soft Dirt
☐ Low Truction ☐ Grass
☐ Med. Truction ☐ Blue Groore
☐ Higt Truction ☐ Clay
☐ Wet ☐ Dusty
☐ Dry ☐ Other

Wing

Cut Line

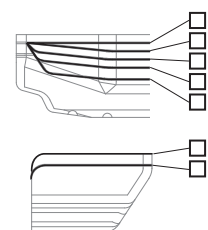

Tire

Front

Rear

Traction Compound or comment:

Tire: _____

Inserts: _____

Wheel: _____

Other

Motor: _____

ESC: _____

Pinion/Spur: _____

Comment

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
BRG406	シールドベアリング(5x8x2.5) 4入 Shield Bearing (5x8x2.5) 4Pcs
BRG407	シールドベアリング(5x10x4) 4入り Shield Bearing (5x10x4) 4Pcs
BRG409	シールドベアリング (5x13x4/2入) Shield Bearing (5x13x4/2Pcs)
BRG414	シールドベアリング(10x15x4) 2入 Shield Bearing (10x15x4) 2Pcs
BRG105	デフスラストベアリング Diff. Thrust Bearing
ORG03XB	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用)8入 Grooved O-Ring (P3/for oil shock)8pcs
ORG078	Oリング (0.78/ブラック/4入) O-Ring (0.78/Black/4pcs)
UB001	アルミクランクアーム(RB7.5) Aluminium Crank Arm (RB7.5)
UB002	アルミステアリングプレート(RB7.5) Aluminum Steering Plate (RB7.5)
UB003	サイドガード(RB7.5) Side Guard (RB7.5)
UB004	フロントアッパープレート(RB7.5) Front Upper Plate (RB7.5)
UB005	アルミフロントホイールシャフト(RB7.5) Aluminum Front Wheel Shaft (RB7.5)
UB006	カーボンフロントダンパーステー(RB7.5) Carbon Front Shock Stay (RB7.5)
UB007	ショックステープロテクター(RB7.5) Shock Stay Protector (RB7.5)
UB008	アルミリヤサスホルダー(RR/RB7.5) Aluminum Rear Sus. Holder (RB7.5)
UB008-01	サスブッシュホルダーセット Sus. Bush Holder Set
UB009	ステアリングクランクシャフト(RB7.5) Steering Crankshaft (RB7.5)
UB010	リヤアッパーロッドマウント(RB7.5) Rear Upper Rod Mount (RB7.5)
UB011	カーボンリヤダンパーステー(RB7.5) Carbon Rear Shock Stay (RB7.5)
UB012	リヤバルク(RB7.5) Rear bulkhead (RB7.5)
UB013	アルミリヤハブキャリア(RB7.5) Aluminum Rear Hub Carrier (RB7.5)
UB013-01	リヤハブキャリアブッシュセット(RB7.5) Rear Hub Carrier Bush Set (RB7.5)
UB013-02	アルミリヤハブマウント(UB013/1入/RB7.5) Aluminum Rear Hub Mount (UB013/1pc/RB7.5)
UB014	ユニバーサルスイングシャフト(69/2入/RB7.5) Universal Swing Shaft (69/2pcs/RB7.5)
UB014-01	ホイールシャフト(UB014/1入/RB7.5) Wheel shaft (UB014/1pc/RB7.5)
UB014-02	スイングシャフト(69/UB014/1入/RB7.5) Swing Shaft (69/UB014/1pc/RB7.5)
UB015	カーボンバッテリーホルダー(RB7.5) Carbon Battery Holder (RB7.5)
UB016	フロントナックルアーム (RB7.5) Front Knucle Arm (RB7.5)
UB017	メインシャーシ(7075/RB7.5) Main Chassis (7075/RB7.5)
UB018	リヤウイング (2入/RB7.5) Rear Wing (2pcs/RB7.5)
UB019	フロントバンパー(RB7.5) Front Bumper (RB7.5)
UB020	フロントバルクヘッド (RB7.5) Front Bulk Head (RB7.5)
UB021	アルミフロントサスブロック(10g/RB7.5) Aluminum Front Sus Block (10g/RB7.5)
UB022	フロントサスアーム (RB7.5) Front Sus. Arm Set (RB7.5)
UB023	フロントサスマウントブロック(RB7.5) Front Sus. Mount Block (RB7.5)
UB024	フロントサスプレート(RB7.5) SP Front Sus. Plate (RB7.5)
UB025	フロントハブキャリアセット (RB7.5) Front Hub Carrier Set (RB7.5)
UB026	キングピン(RB7.5) King Pin (RB7.5)
UB027	リヤサスアームセット (RB7.5) Rear Sus. Arm Set (RB7.5)
UB028	アルミリヤサスホルダー(RF2/SB/RB7.5) Aluminum Rear Sus. Holder (RF2/SB/RB7.5)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UB029	リヤバンパー (RB7.5/MIDモーター) Rear Bumper (RB7.5/MID Motor)
UB030	LDギヤボックスセット (RB7.5) LD Gear Box Set (RB7.5)
UB031	LDギヤカバーセット(RB7.5) LDW Gear Cover Set (RB7.5)
UB032	LDモータープレート (RB7.5) LDW Motor Plate (RB7.5)
UB033	アイドルギヤ&シャフトセット(RB7.5) Idoler Gear and Shaft Set (RB7.5)
UB034	ボールデフスクリュ&スプリングセット Ball Diff. Screw and Tensionner Spring Set
UB035	メインギヤシャフト (8L/20T) Main Gear Shaft (8L/20T)
UB036	ドライブディスク(RB7.5) Drive Disk (RB7.5)
UB037	デュアルスリッパシート(ホワイト/2入) Dual Slipper Sheat (White/2Pcs)
UB038	スリッパースプリングセット (RB7.5) Slipper Spring Set (RB7.5)
UB039	デフギヤセット(52T) Diff. Gear Set (52T)
UB040	ショートスチールデフシャフトセット(RB7.5) Short Steel Diff. Shaft Set (RB7.5)
UB041	デフリング (2入) Diff Ring (2pcs)
UB042	ドライブワッシャー&ブッシュセット Drive Washer & Bush Set
UB043	サーボマウントセット (RB7.5) Servo Mount Set (RB7.5)
UB044	ウイングステーセット(RB7.5) Wing Stay Set (RB7.5)
UB045	スチールサスブッシュ (8入) Steel Sus. Bush (8pcs)
UB046	4.8mmボールスタッド (ローマウント/S/4入) 4.8mm Ball Stud (Low Mount/S/4pcs)
UB047	4.8mmボールスタッド (S/4入) 4.8mm Ball Stud (S/4pcs)
UB048	4.8mmボールスタッド (M/4入) 4.8mm Ball Stud (M/4pcs)
UB049	4.8mmボールスタッド(L/4入) 4.8mm Ball Stud (L/4pcs)
UB050-76	スパーギヤ(48P-76T) Spur Gear (48P-76T)
UB051	サスシャフト(25) Suspension Shaft (25)
UB052	サスシャフト(34/フロントインナー) Suspension Shaft (34/Front Innner)
UB053	サスシャフト (39.5) Suspension Shaft (39.5)
UB054	サスシャフト(44) Suspension Shaft (44)
UB055-62	クランプホイールハブ(62/ガンメタ) Cramp Wheel Hub (62/Gunmetal)
UB056	フロントウイング(RB7.5) Front Wing (RB7.5)
UBB01	アルティマRB7.5ノンデコレーションボディ ULTIMA RB7.5 Non Decoration Body Set
W5029WB	フロントホイール(56サイズ/ホワイト/2入) Front Wheel (56 Size/White/2pcs)
W5193-01	ダンパーシャフト(L=50/2入) Shock Shaft (L=50/2Pcs)
W5202WC	リヤホイール(2WD&4WD/2.2インチ/ホワイト/2入) Rear Wheel (2WD&4WD/2.2-inch/White/2pcs)
W5303-14B	ショックシャフト(44/2入) Shock Shaft (44/2Pcs)
W5312GM	DC13 ビッグボアショック (35.5) D13mm Big Bore Shock (35.5)
W5312-01	DC13ショックプラパーツセット DC13 Shock Plastic Parts Set
W5312-02	DC13ショックカラー(t3) DC13 Shock Collar (t3)
W5312-03	DC13ショックOリングセット DC13 Shock O-ring Set
W5312-04	ダンパーピストン(DC13/2.45-280) Shock piston (DC13/2.45-280)
W5312-05	ダンパーピストン(DC13/2.45-290) Shock piston (DC13/2.45-290)
W5312-36	スプリング (Φ1.2x5.25x44/3.6/2入) Spring (Φ1.2x5.25x44/3.6/2pcs)

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
W5313GM	DC13 ビッグボアショック (41.5) D13mm Big Bore Shock (41.5)
W5313-215	スプリング (Φ1.2x8.75x61/2.15/2入) Spring (Φ1.2x8.75x61/2.15/2pcs)
1708B	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna (Black/4pcs)
96441C	スポンジテープ(1x100x150) Sponge Tape (1x100x150)
96460	スポンジテープ (15x135x1.5/2入) Sponge Tape (15x135x1.5/2pcs)
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease
96510	高耐久性ボールデフグリス(10g) High Durability Ball Diff. Grease (10g)
97008-40H	ハードアジャストロッド(3x40mm/2入) Hard Adjust Rod (3x40mm/2pcs)
97018-088	ピン (2x8.8mm/5入) Pin (2x8.8mm/5pcs)
97018-098	ピン (2x9.8mm/5入) Pin (2x9.8mm/5pcs)
97021HC	4.8mmハードボールエンドセット (L=10/23/28) Hard Ball End Set (L=10/23/28)
97030B	タングステンカーバイトボール (3/32インチ/12入) Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch/12pcs)
97038	5.8mmボールエンド (L=12/4入) 5.8mm Ball End (L=12/4pcs)
97050M	4.8mmボールスタッド (M/4入) 4.8mm Ball Stud (M/4pcs)
※ 97059-01BK	アルミカラー (φ3x7x1mm/ブラック/6入) Aluminum Collar (3x7x1mm/Black/6pcs)
※ 97059-02BK	アルミカラー (φ3x7x2mm/ブラック/6入) Aluminum Collar (3x7x2mm/Black/6pcs)

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

品番 No.	パーツ名 Part Names
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)
1-S12004H	ボタンビス(M2x4)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2x4/10pcs)
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)
1-S13035H	ボタンビス(M3x35)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x35/5pcs)
1-S23006F	キャップビス(M3x6/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x6/Flanged/5pcs)
1-S33008H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)
1-S33010H	サラビス(M3x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)
1-S33012H	サラビス(M3x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)
1-S33015H	サラビス(M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)
1-S33020H	サラビス(M3x20)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x20/10pcs)
1-S53003	セットビス(M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)
1-S53008	セットビス(M3x8/10入) Set Screw(M3x8/10pcs)
1-S53010	セットビス(M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)
1-W300705	ワッシャー(M3x7x0.5/10入) Washer(M3x7x0.5/10pcs)
96643	5x7mm シムセット 5x7mm Shim Set

オプションパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)

品番 No.	パーツ名 Part Names
LA236-10B	スタビライザーバー(φ1.0)(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.0)(ZX-5/TF-5)
LA236-11B	スタビライザーバー(φ1.1)(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.1)(ZX-5/TF-5)
LA236-12B	スタビライザーバー(φ1.2)(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.2)(ZX-5/TF-5)
LA236-13B	スタビライザーバー(φ1.3)(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.3)(ZX-5/TF-5)
LA236-14B	スタビライザーバー(φ1.4)(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.4)(ZX-5/TF-5)
LA236-15B	スタビライザーバー(φ1.5)(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.5)(ZX-5/TF-5)
LA236-16B	スタビライザーバー(φ1.6)(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.6)(ZX-5/TF-5)
LA373	ステップウィング 3.0 (ZX6/RB6) Step Wing 3.0 (ZX6/RB6)
ORG03XRB	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用/オレンジ)8入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange)
UB055-52	クランプホイールハブ (52/ガンメタリック) Clamp Wheel Hub (52/Gunmetal)
UBB01LW	ボディ (ULTIMA RB7.5/ライトウェイト) Body (ULTIMA RB7.5 / Light Weight)
UBW001	ブラスフロントサスブロック(24g/RB7.5) Brass Front Sus. Block (24g/RB7.5)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UBW002	フロントスタビライザーセット(RB7.5) Front Stabilizer Set (RB7.5)
UBW002-01	フロントスタビライザーホルダーセット(RB7.5) Front Stabilizer Holder Set (RB7.5)
UBW003	リヤスタビライザーセット (RB7.5) Rear Stabilizer Set (RB7.5)
UBW003-01	スタビリンクセット (RB7.5) Stabilizer Link Set (RB7.5)
UBW004	バッテリーウェイト(35g/RB7.5) Battery Weight (35g/RB7.5)
UBW005	ギヤデフセット (ショートシャフト/RB7.5) Gear Diff. Set (Short Shaft / RB7.5)
UBW005-01	ギヤデフショートシャフト(RB7.5) Gear Diff. Short Shaft (RB7.5)
UM605B	デフギヤセット Diff. Gear Set
UMW708-02	φ5.8 POM フランジボール (4入) φ5.8 POM Flange Ball (4pcs)
W5029YB	フロントホイール(56サイズ/イエロー/2入) Front Wheel (56 Size/Yellow/2pcs)
W5202YC	リヤホイール (2WD&4WD/2.2インチ/イエロー/2入) Rear Wheel (2WD & 4WD/2.2-inch/Yellow/2pcs)
97059-03BK	アルミカラー(φ3x7x3mm/ブラック/6入) Aluminum Collar (3x7x3mm/Black/6Pcs)

オプションパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)

品番 No.	パーツ名 Part Names
W5312-34	スプリング (Φ1.2x5.5x44/3.4/2入) Spring (Φ1.2x5.5x44/3.4/2pcs)
W5312-38	スプリング (Φ1.2x5.5x44/3.8/2入) Spring (Φ1.2x5.5x44/3.8/2pcs)

品番 No.	パーツ名 Part Names
W5313-21	スプリング (Φ1.2x9x61/2.1/2入) Spring (Φ1.2x9x61/2.1/2pcs)
W5313-22	スプリング (Φ1.2x8.5x61/2.2/2入) Spring (Φ1.2x8.5x61/2.2/2pcs)

オプションパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UB050-69	スパークギヤ (48P-69T) Spur Gear (48P-69T)
UB050-78	スパークギヤ (48P-78T) Spur Gear (48P-78T)
UB050-82	スパークギヤ (48P-82T) Spur Gear (48P-82T)
W0120VB	ベルベットコートピニオンギヤ(20T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (20T-48P)
W0123Z	ハードピニオン (23T-48P) Hard Pinion Gear (23T-48P)
PNGA4819	ベルベットコートピニオンギヤ(19T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (19T-48P)
PNGA4820	ベルベットコートピニオンギヤ(20T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (20T-48P)
PNGA4822	ベルベットコートピニオンギヤ(22T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (22T-48P)
PNGA4825	ベルベットコートピニオンギヤ(25T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (25T-48P)
PNGS4817	スチールピニオンギヤ(17T-48P) Steel Pinion Gear (17T-48P)
PNGS4818	スチールピニオンギヤ(18T-48P) Steel Pinion Gear (18T-48P)
PNGS4819	スチールピニオンギヤ(19T-48P) Steel Pinion Gear (19T-48P)
PNGS4820	スチールピニオンギヤ(20T-48P) Steel Pinion Gear (20T-48P)

品番 No.	パーツ名 Part Names
PNGS4821	スチールピニオンギヤ(21T-48P) Steel Pinion Gear (21T-48P)
PNGS4822	スチールピニオンギヤ(22T-48P) Steel Pinion Gear (22T-48P)
PNGS4823	スチールピニオンギヤ(23T-48P) Steel Pinion Gear (23T-48P)
PNGS4824	スチールピニオンギヤ(24T-48P) Steel Pinion Gear (24T-48P)
PNGS4825	スチールピニオンギヤ(25T-48P) Steel Pinion Gear (25T-48P)
PNGS4826	スチールピニオンギヤ(26T-48P) Steel Pinion Gear (26T-48P)
PNGS4827	スチールピニオンギヤ(27T-48P) Steel Pinion Gear (27T-48P)
PNGS4828	スチールピニオンギヤ(28T-48P) Steel Pinion Gear (28T-48P)
PNGS4829	スチールピニオンギヤ(29T-48P) Steel Pinion Gear (29T-48P)
PNGS4830	スチールピニオンギヤ(30T-48P) Steel Pinion Gear (30T-48P)
PNGS4831	スチールピニオンギヤ(31T-48P) Steel Pinion Gear (31T-48P)
PNGS4832	スチールピニオンギヤ(32T-48P) Steel Pinion Gear (32T-48P)
PNGS4833	スチールピニオンギヤ(33T-48P) Steel Pinion Gear (33T-48P)

3ギヤミッドシップにする場合

In case of 3-gear midship

品番 No.	パーツ名 Part Names
UM517GM	モータープレート (ガンメタリック/RB5/RT5/SC-R/DB) Motor Plate (Gunmetal/RB5/RT5/SC-R/DB)
UM734	3ギヤボックスセット (RB6.6/RB6) 3 Gear Box Set (RB6.6/RB6)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UM735	Rev. ギヤカバーセット(RB6.6/MID) Rev. Gear Cover Set (RB6.6/MID)
UMW513B	SP アイドラギヤ(26T/SB) SP Idler Gear (26T/SB)

4ギヤミッドシップにする場合

In case of 4-gear midship

品番 No.	パーツ名 Part Names
BRG407	シールドベアリング(5x10x4) 4入 Shield Bearing (5x10x4) 4Pcs
UM125	アイドルギヤシャフト Idler Gear Shaft
UM514B	ギヤカバーセット(アルティマSB) Gear Cover Set (Ultima SB)
UM517GM	モータープレート (ガンメタリック/RB5/RT5/SC-R/DB) Motor Plate (Gunmetal/RB5/RT5/SC-R/DB)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UM523	モーターオフセットスペーサー (RB5/RT5/SC) Motor Offset Spacer (RB5/RT5/SC)
UM724B	リヤバルクヘッド (RB6/MIDモーター) Rear Bulk Head (RB6/MID Motor)
UMW513B	SP アイドラギヤ(26T/SB) SP Idler Gear (26T/SB)

※UM513Bは2セット必要です。
Two sets of UM513B are required.

リヤモーターにする場合

In case of rear motor

品番 No.	パーツ名 Part Names
UM514B	ギヤカバーセット(アルティマSB) Gear Cover Set (Ultima SB)
UM517GM	モータープレート (ガンメタリック/RB5/RT5/SC-R/DB) Motor Plate (Gunmetal/RB5/RT5/SC-R/DB)
UM705	リヤロアバルク&メカトレイセット (RB6) Rear Lower Bulk & Radio Tray Set (RB6)
UM706	リヤアッパーバルク (RB6) Rear Upper Bulk (RB6)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UM708	リヤダンパーステイ (RB6/Rearモーター) Rear Shock Stay (RB6/Rear Motor)
UM734	3ギヤボックスセット (RB6.6/RB6) 3 Gear Box Set (RB6.6/RB6)
UMW513B	SP アイドラギヤ(26T/SB) SP Idler Gear (26T/SB)

タイヤ

TIRE

品番 No.	パーツ名 Part Names
JK2008SS	1/10バギー2WDフロント DESIRER Super Softインナー付 1/10 Buggy 2WD Front DESIRER Super Soft w/Inserts
JK2008US	1/10バギー2WDフロント DESIRER Ultra Softインナー付 1/10 Buggy 2WD Front DESIRER Ultra Soft w/Inserts
JK2010SS	1/10バギー2&4WDリヤ DESIRER Super Softインナー付 1/10 Buggy 2&4WD Rear DESIRER Super Soft w/Inserts

品番 No.	パーツ名 Part Names
JK2010US	1/10バギー2&4WDリヤ DESIRER UltraSoftインナー付 1/10 Buggy 2&4WD Rear DESIRER Ultra Soft w/Inserts
JK2100S	1/10 バギーインナー スポンジ (リヤ/パーク 向け/2入) 1/10 Buggy Foam Inserts (Rear/2pcs)

バッテリー

BATTERY

品番 No.	パーツ名 Part Names
GAB1201PB	Gens ace LiPo HV 5000 (100C/7.6V/ショート) GA-B-100C-5000-2S2P-HC-59-HV-RS

品番 No.	パーツ名 Part Names
GAB1203PB	Gens ace LiPo 3500 (60C/7.4V/1Sサイズ) GA-B-60C-3500-2S1P-HardCase-58

プロポ

PROPO

品番 No.	パーツ名 Part Names
37061	ロープロサーボ ル・マン 240S KS4241-08M Low Profile Servo LE MANS240S KS4241-08M
82273	サーボ KS-5031-09MW SERVO KS-5031-09MW

品番 No.	パーツ名 Part Names
82274	サーボ KS4031-06W SERVO KS4031-06W

エレクトリック

ELECTRIC

品番 No.	パーツ名 Part Names
37031	ル・マン 240S ブラシレスモーター 19.5T/2WD用 LE MANS 240S Brushless Motor 19.5T
37032	ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T/4WD用 LE MANS 240S Brushless Motor 15.5T
37051B	ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン)Cケーブル付 LE MANS 240S ESC (60A/MAX 13.5T) W/C-Cable

※ブラシレスモーター用
For Brushless motor

品番 No.	パーツ名 Part Names
70702	540クラス Gシリーズモーター G27 シングル 540 Class G-Series Motor G27 Single
70706B	540クラス Gシリーズモーター G22 シングル 540 Class G-Series Motor G22 (Single)
82245	KA060-91W ブラシモーター用防水ESC 60A Sプラグ 60A Brushed ESC KSH KA060-91W

※ブラシモーター用
For Brushed motor

ツール

TOOL

品番 No.	パーツ名 Part Names
36119	KRF ビッドアダプター(φ3.0/6.35mm六角/2入) KRF Bit Adapter (φ3.0/6.35mm Hex Shank/2pcs)
36133	KRF アームリーマー(3.0mm) KRF Arm Reamer (3.0mm)
36229R	メンテナンススタンド ハイタイプ (レッド) Maintenance Stand High (Red)
36230BK	メンテナンススタンド ロータイプ (ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)
36231	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer

品番 No.	パーツ名 Part Names
36231P	SPナイフエッジリーマー プラス SP Knife Edge Reamer Plus
36261B	KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight
36262B	KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve
80165B	クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)

KANAI ツール

KANAI TOOL

品番 No.	パーツ名 Part Names
YKW015B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm)
YKW020TC	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm/Ti-Coating)
YKW025B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm)

品番 No.	パーツ名 Part Names
YKW055BXB	KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)
YKW070BXB	KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver (7.0mm)

ボックス・バッグ

BOX・BAG

品番 No.	パーツ名 Part Names
80460	ピットボックスDX Pit Box DX
80461	ピットボックス PIT BOX
80462	ツールボックス TOOL BOX
80463	パーツボックスL PARTS BOX L
80464	パーツボックスM PARTS BOX M
80465	パーツボックスS PARTS BOX S
80466	パーツボックスSS PARTS BOX SS

品番 No.	パーツ名 Part Names
87613C	KYOSHO キャリングバック S KYOSHO Carrying Bag S
87614C	KYOSHO キャリングバック M KYOSHO Carrying Bag M
87615C	KYOSHO キャリングバック L KYOSHO Carrying Bag L
87618	KYOSHO キャリングケース (ブラック) KYOSHO Carrying Case (Black)
87619	KYOSHO キャリングケース (レッド) KYOSHO Carrying Case (Red)
R246 -8001C	キャリングバッグ F-300 Carrying Bag F-300

その他

OTHER

品番 No.	パーツ名 Part Names
80823BK	Big K 2.0 ピットマット ブラック Big K 2.0 Pit Mat Black (61x122cm)
96161B	セッティングウエイト Setting Weight
96165B	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)
GAC0100D	Gens ace LiPoバッテリープロテクター(2-6セル/充電用) Charger Safeguard 2-6S Battery Protector (2s-6s/for charge)
GAC0101	Gens ace LiPoバッテリーセーフバッグ(BOXタイプ) Gens ace LiPo Battery Safe Bag (BOX type)

品番 No.	パーツ名 Part Names
36275	Kyosho チームドライバーデカール Kyosho Team Driver Decal
36276	KYOSHO ロゴデカール KYOSHO Logo Decal
36278	デカール(KYOSHO Motor Sports) Decal (KYOSHO Motor Sports)
36372W	ショックオイルデカール(ホワイト) Shock Oil Decal (White)
36372Y	ショックオイルデカール(イエロー) Shock Oil Decal (Yellow)

ケミカル・オイル

CHEMICAL

品番 No.	パーツ名 Part Names
96162	リングギヤグリス (3g) Ring Gear Grease
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease

品番 No.	パーツ名 Part Names
96510	高耐久性ボールデフグリス(10g) High Durability Ball Diff. Grease (10g)
96512	スーパージョイントグリス(超高压タイプ) 2gx2 Supe Green Grease (Extreme Pressure Type 2gx2)

シリコンオイル

SILICON OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names
SIL0100 -3	シリコンオイル #100 (30cc) Silicone OIL #100 (30cc)
SIL0200 -3	シリコンオイル #200 (30cc) Silicone OIL #200 (30cc)
SIL0300 -8	シリコンオイル #300 (80cc) Silicone OIL #300 (80cc)
SIL0350 -8	シリコンオイル #350 (80cc) Silicone OIL #350 (80cc)
SIL0400 -8	シリコンオイル #400 (80cc) Silicone OIL #400 (80cc)
SIL0450 -8	シリコンオイル #450 (80cc) Silicone OIL #450 (80cc)
SIL0500 -8	シリコンオイル #500 (80cc) Silicone OIL #500 (80cc)
SIL0550 -8	シリコンオイル #550 (80cc) Silicone OIL #550 (80cc)
SIL0600 -8	シリコンオイル #600 (80cc) Silicone OIL #600 (80cc)
SIL0650 -8	シリコンオイル #650 (80cc) Silicone OIL #650 (80cc)

品番 No.	パーツ名 Part Names
SIL0700 -8	シリコンオイル #700 (80cc) Silicone OIL #700 (80cc)
SIL0750 -8	シリコンオイル #750 (80cc) Silicone OIL #750 (80cc)
SIL0800 -8	シリコンオイル #800 (80cc) Silicone OIL #800 (80cc)
SIL0850 -8	シリコンオイル #850 (80cc) Silicone OIL #850 (80cc)
SIL2000B	シリコンオイル #2000 (40cc) Silicone OIL #2000 (40cc)
SIL3000B	シリコンオイル #3000 (40cc) Silicone OIL #3000 (40cc)
SIL4000B	シリコンオイル #4000 (40cc) Silicone OIL #4000 (40cc)
SIL5000B	シリコンオイル #5000 (40cc) Silicone OIL #5000 (40cc)
SIL6000B	シリコンオイル #6000 (40cc) Silicone OIL #6000 (40cc)
SIL7000B	シリコンオイル #7000 (40cc) Silicone OIL #7000 (40cc)

品番 No.	パーツ名 Part Names
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)
1-S12004H	ボタンビス(M2x4)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2x4/10pcs)
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)

品番 No.	パーツ名 Part Names
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)
1-S13035H	ボタンビス(M3x35)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x35/5pcs)
1-S23006F	キャップビス(M3x6/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x6/Flanged/5pcs)
1-S33008H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)
1-S33010H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)
1-S33012H	サラビス(M3x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)
1-S33015H	サラビス(M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)
1-S33020H	サラビス(M3x20)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x20/10pcs)
1-S53003	セットビス(M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)
1-S53008	セットビス(M3x8/10入) Set Screw(M3x8/10pcs)
1-S53010	セットビス(M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)
1-W300705	ワッシャー(M3x7x0.5/10入) Washer(M3x7x0.5/10pcs)

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

部品を
こわしちゃった



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3～4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは： **046-229-4115**

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは： **046-229-4032**

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは： 〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。
郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.34305	商品名	ULTIMA RB7.5		
ご購入店	店名		都道府県	ご購入年月日	年 月 日
	(電話 - -)				
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用のモーターエンジン		
ご氏名	フリガナ		R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - - - - 都道府県				
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()			
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()			
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00
60112505-1 PRINTED IN JAPAN