

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

dNaNo FX シリーズ用 サーボギヤアッセンブリ for dNaNo FX Series Servo Gear Assembly



ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの説明書とdNaNo FXシリーズの組立説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your dNaNo FX Series.



- シャシーの分解、組立ては必ず走行用バッテリー、コネクター類（モーター・ジャイロユニットなど）を取外してから行ってください。
Always remove battery & connectors (for motor & gyro unit etc) when (re)assembling chassis.
- 本製品は小さなパーツが多く、紛失を防ぐためにもトレイや箱の中で作業することをお勧めいたします。
分解したパーツはパーツボックスや小袋などに入れ、内容物が分かりやすいように車種別にパーツ名を
明記して保管してください。元の車種への組換えなど、次回使用する際に必要となります。
Due to many small parts, carrying out work in a tray or box is recommended.
**Keep the disassembled parts in a parts box or small bags, labelled with parts name and
chassis type. This will make it easier for you to use the next time.**

- 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout
the instruction sheet.




番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.

1

- ▶ 図のように部品を取外します。
Detach parts as shown in diagram.

- 1 x 2.5mm TPビス
TP Screw
----- 2
- 1.2 x 3.5mm TPビス
TP Screw
----- 4

- ▶ 各項目の図はエンゾフェラーリのもとな
っておりますが、他の全ての車種も同様です。
Examples show the Enzo Ferrari, however all
other models are the same.

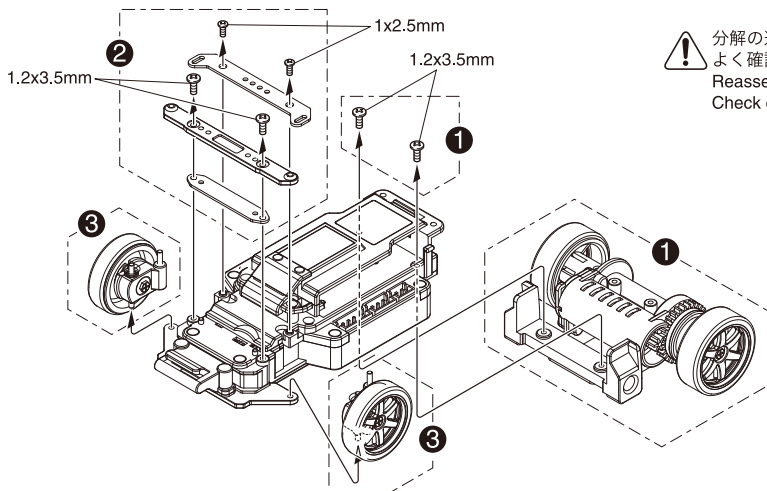

分解の逆の手順で組立てます。
よく確認しながら分解してください！
Reassemble in reverse order.
Check carefully when disassembling.



2

- ▶ 図のように部品を取外します。
Detach parts as shown in diagram.

- 1 x 2.5mm TPビス
TP Screw
----- 2
- 1.2 x 3.5mm TPビス
TP Screw
----- 10



- ⚠ シャフトの紛失に注意！
Do not loose shaft.

- < 組立てるときの注意 >
< Caution when assembling >

- ④ ポンテンショメータとファイナルギヤのピンを図のように配置し、
タイロッドスライダーを取付けてください。
Arrange pins for pontentionmeter and final gear as per the diagram,
and attach the tie rod slider.

タイロッドスライダー
Tie Rod Slider

- ⚠ 各ピンの端を点線の直線上に配置
Align the end of each pin to dotted line

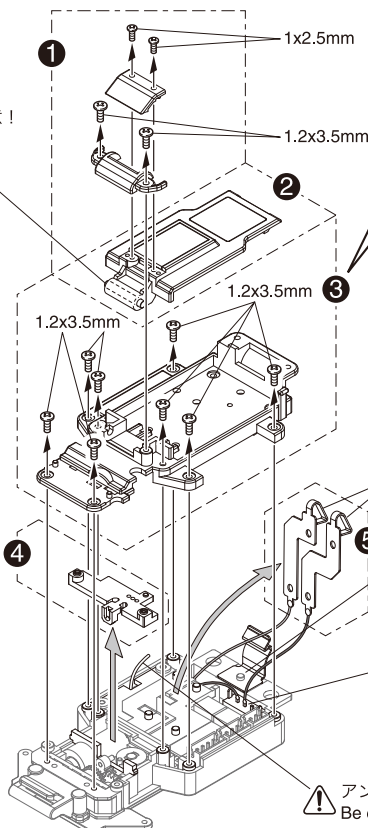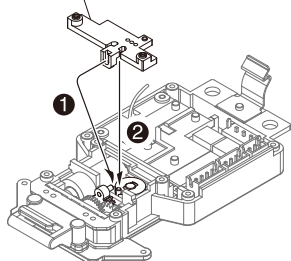

- < 組立てるときの注意 >
< Caution when assembling >

- ③ 全てのビスを組付ける前にバッテリー
を仮にセットし、送信機、車体の電源
をONにし、正常にステアリングが動
作するか確認する事をお勧めします。
Before inserting all screws, temporarily
insert batteries and switch transmitter &
chassis power ON to test the steering
is moving properly.

- ⚠ 電池端子の配線に注意！
Use caution with battery terminal wiring.

- ⚠ 組立てる時は電池カバーロック金具
の取付けを確認してください。
When assembling, make sure the metal
battery cover lock is attached.

- ⚠ 電源スイッチが外れた場合は、図のよ
うに取付けてください。
If power switch has come off, reinstall
as per the diagram.



- ⚠ アンテナ線に注意！
Be careful of antenna wire.



3 ▶ 図のように部品を取外します。 Detach parts as shown in diagram.


<組立てるときの注意>
< Caution when assembling >

- ③ 矢印の位置を参照し、サーボギヤアッセンブリーとサーボプレートを取付けてください。
Note the position of the arrows and install the servo assembly and servo plate.

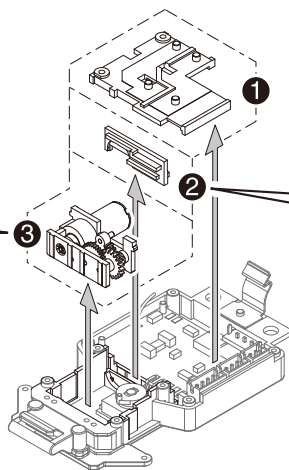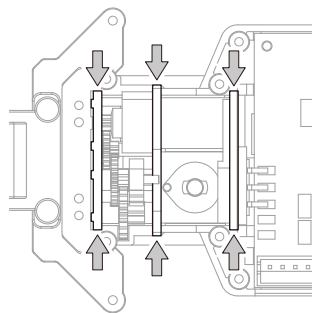

<組立てるときの注意>
< Caution when assembling >


- ② 点線の部分に注意してモーター配線を行ってください。
Note the area in the dotted line and complete motor wiring.

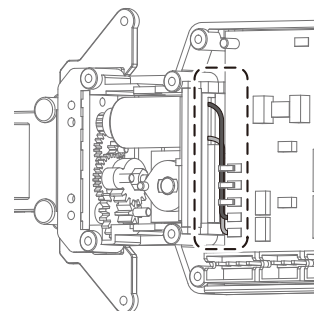


4 ▶ サーボギヤアッセンブリーを交換し (A) の部分にサーボモーターを取付けてください。 Replace servo gear assembly, and install servo motor section (A).

<組立てるときの注意>
< Caution when assembling >

- ▶ サーボギヤアッセンブリーを分解した場合は分解図と原寸図を参照して組立ててください。
If servo gear assembly has been disassembled, refer to exploded diagram & true-to-scale diagram and assemble.

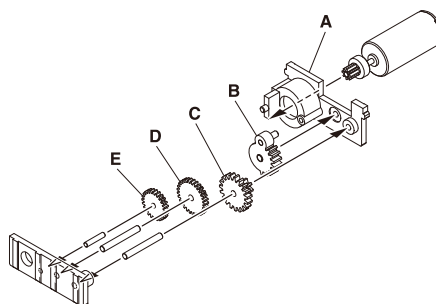

原寸図
True-to-scale Diagram



5 ▶ 各手順の<組立てるときの注意>をよく読み、分解と逆の手順で組立ててください。 Carefully read the steps <Caution when assembling> and reassemble in the reverse order those sections were disassembled.