


DRONE RACER

1:18 SCALE 2.4GHz RADIO CONTROLLED SYSTEM ELECTRIC POWERED DRONE RACER SERIES


KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

ドローンレーサー クイックスタートガイド

1 送信機の電源スイッチを入れます。

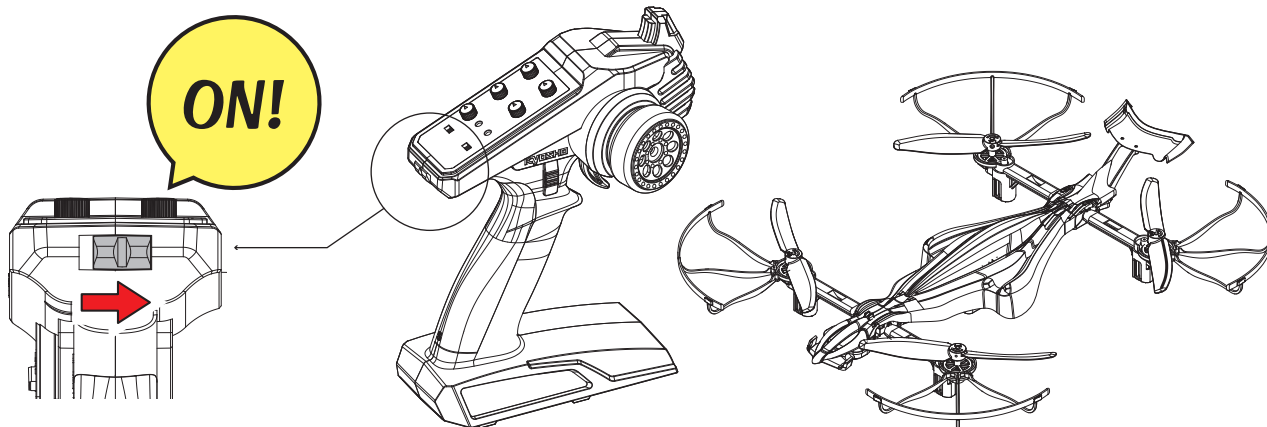


2 機体とバッテリーを繋ぎ、搭載します。
バッテリーは機体の奥までしっかり差し込んでください

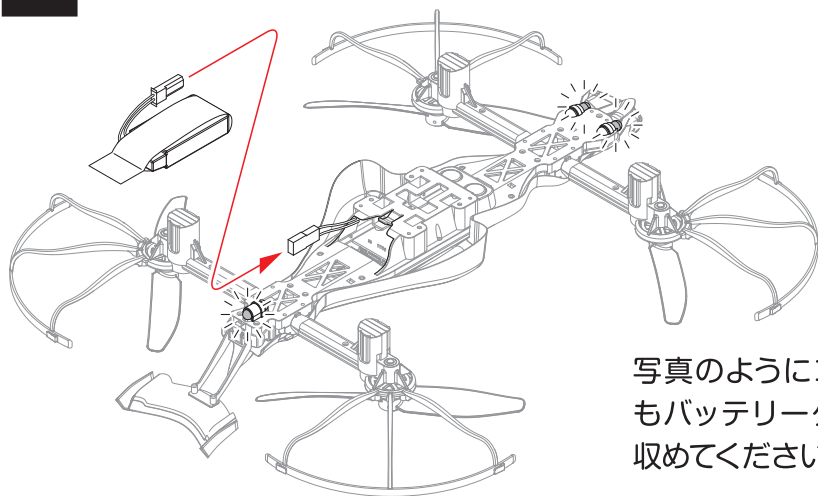

写真のようにコネクターもバッテリーケース内に収めてください。



3 送信機の高度スイッチが下になっていることを確認します。
(スイッチは上中下の3段階)

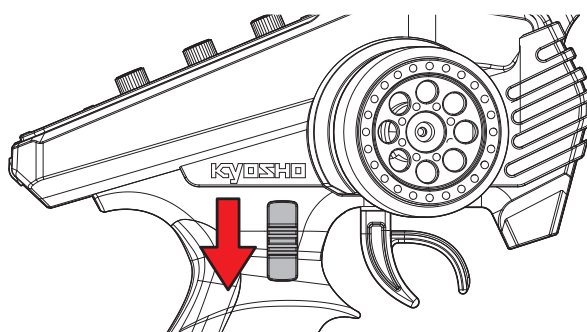


4 平らな場所に機体を置いて
機体リアアームのLEDが
緑点灯になったことを
確認します。

※緑点灯は安全装置
作動中を示します。
機体は飛びません。



5 送信機のステアリングを左にいっぱい切りながら、
スロットルトリガーを引きます。


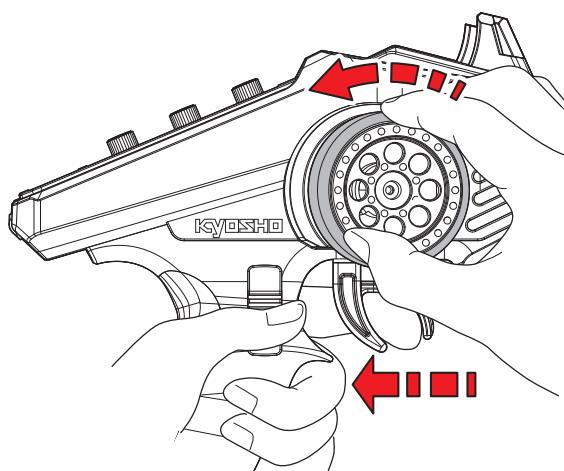


機体リアアームのLEDが赤点灯に
なったことを確認し、ステアリング、
スロットルとも、中立にします。




※赤点灯は安全装置解
除を示します。5秒間何
もしないと緑に戻りま
すので、再度解除手順
を実施してください。


6 高度スイッチを一つ上げると離陸します。
高度35cmを自動でホバリングします。

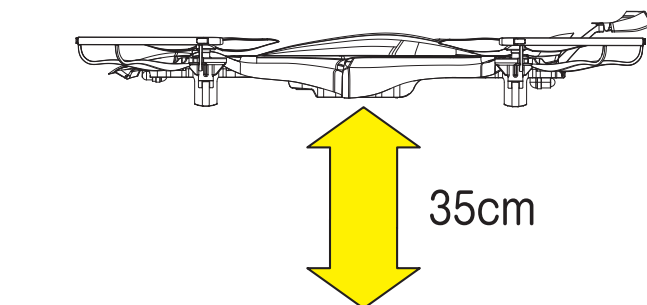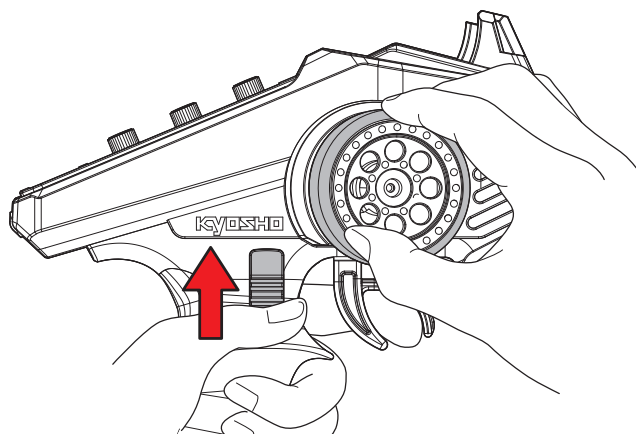



7 高度スイッチをもう一つ上げると、
高度60cmを自動でホバリングします。

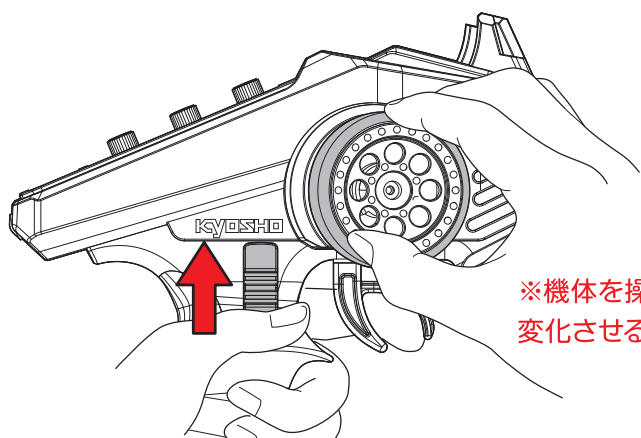



※機体を操縦しながら、2種類の高度を
変化させることができます。

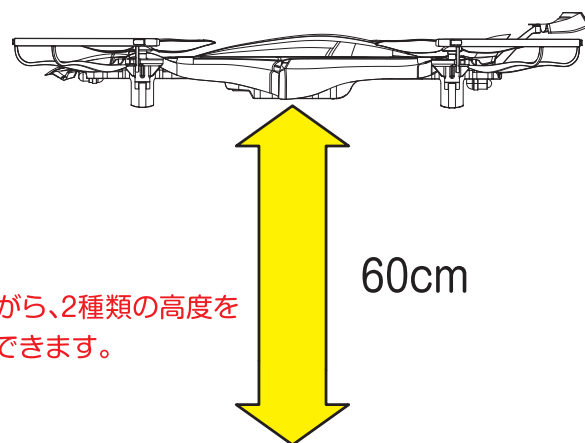

8 スロットルトリガーを引くと前進します。

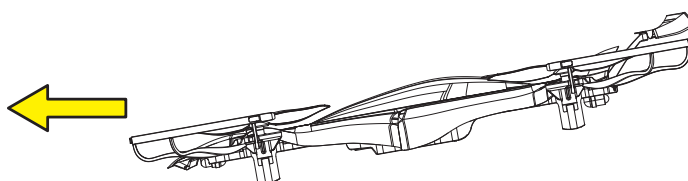
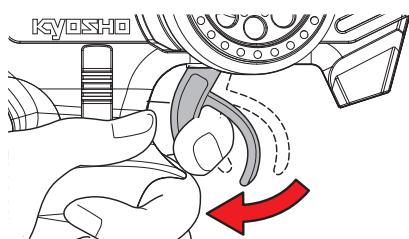


9 スロットルトリガーを奥に押すとブレーキ・バックになります。

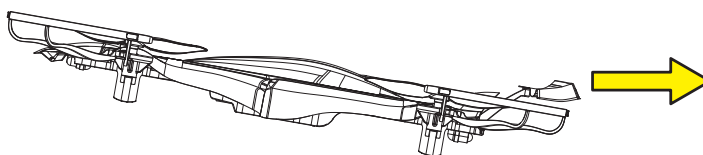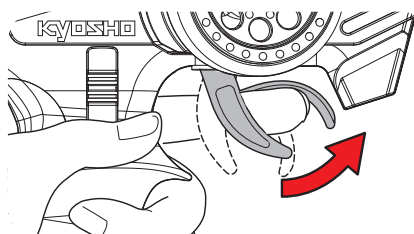



※機体が前進している時はブレーキ。止まっている時はバックします。

10 ステアリングホイールを少しだけ切ると、真横に平行移動します。

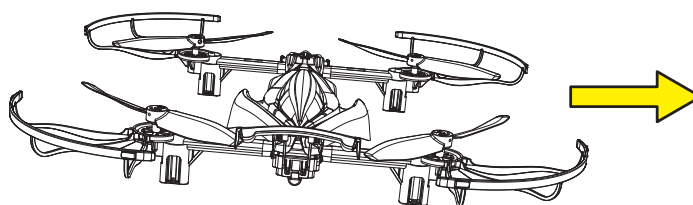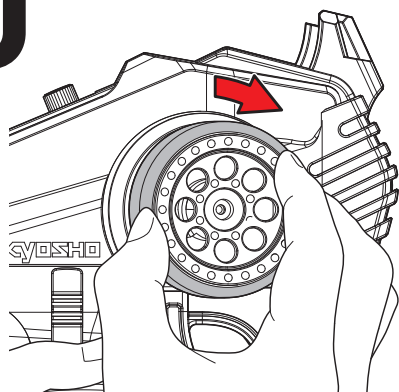



※ステアリングホイールを少し右に切ると右に、
左に切ると左に横移動ができます。

11 ステアリングホイールをいっぱい切ると、 その場で旋回します。

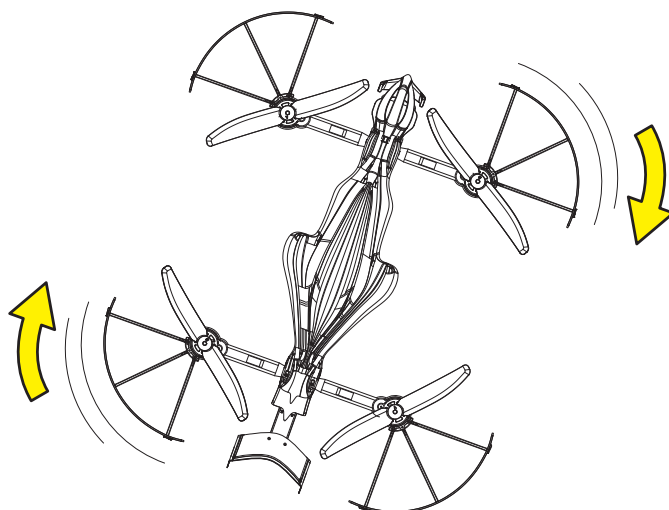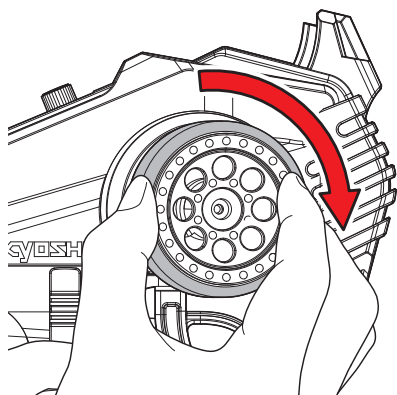

※ステアリングホイールを大きく右に切ると右に、
左に切ると左に機首が回転し旋回します。


12 高度スイッチを一番下に下げるとその場で着陸します。

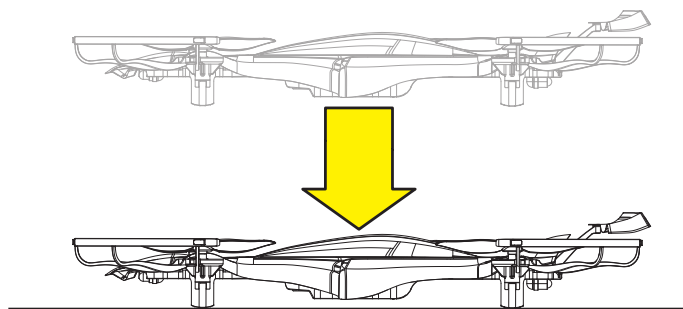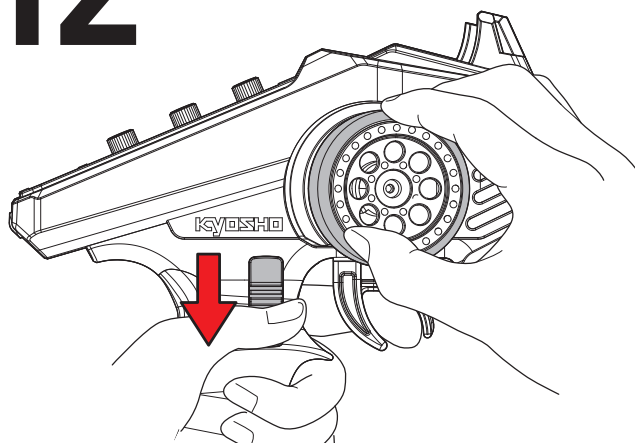

※機体リアアームの
LEDが点滅を始めるとバッテリー残量が
残りわずかです。



※緊急時などに、機体を停止
させたい場合は、送信機の
電源を切ってください。数秒
で機体が停止します。

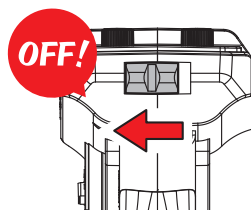

操縦のコツ

- 機体に乗っているつもりで操縦しましょう。
- 向きを変えたい時は、ステアリングを一気に最大まで切りましょう。
- 旋回する時に機体が外側に流れる時は、
少しだけスロットルを引きながら旋回してみましょう。