




# Nirvana NV14

## クイックスタートガイド

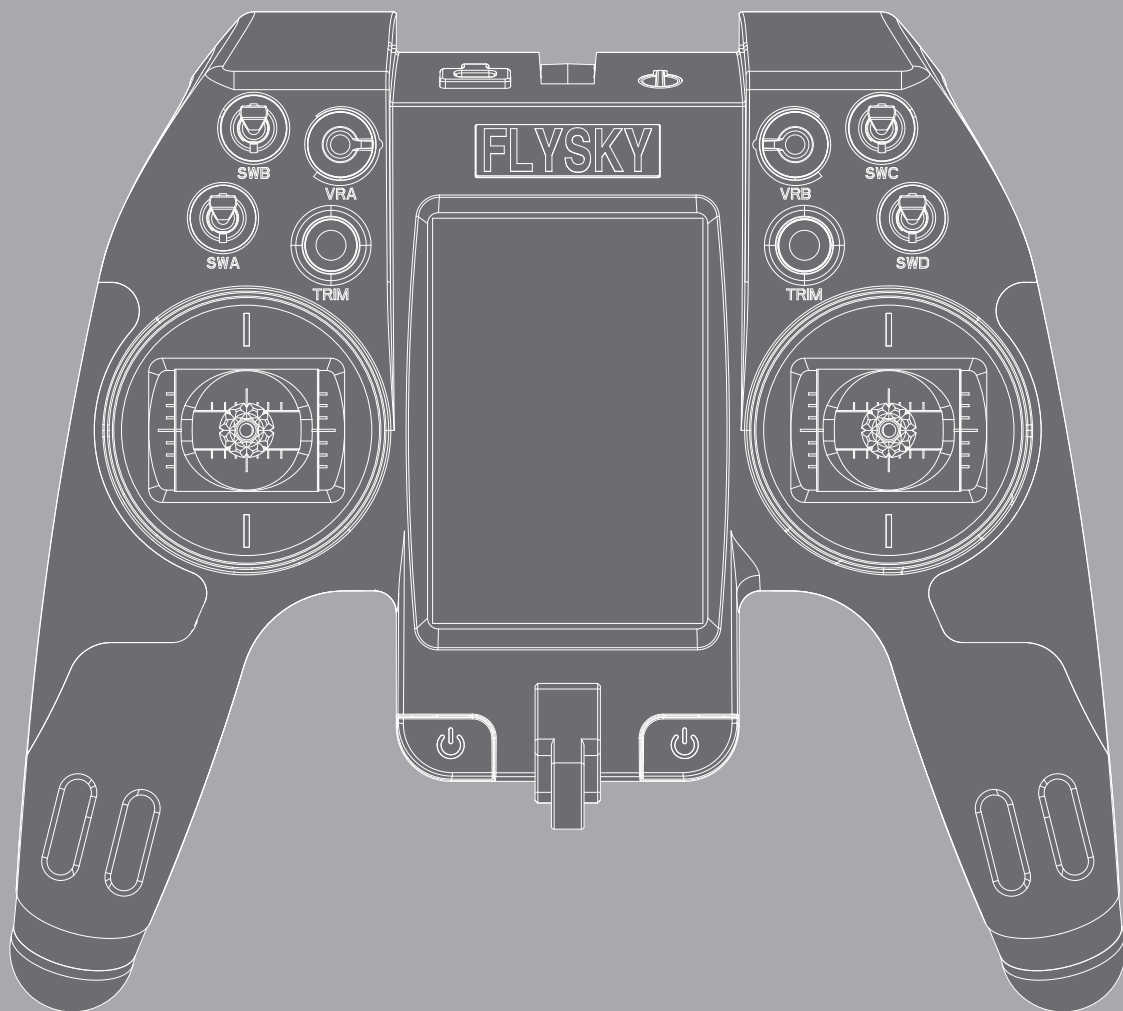

-----

このたびは、FLYSKY Nirvana NV14 TX/RXをお買い上げいただき、ありがとうございました。

まずはじめに、本製品をご利用になるにはお客様が使用するドローン用フライトコントローラーと同期を図る上でパソコンでの設定が必要となります。ご使用になる前に必ずお使いのフライトコントローラーと Nirvana NV14 の取扱説明書を良くお読みになり、正しくお取り扱いいただくようお願い申し上げます。


Nirvana NV14 の取扱説明書については、京商の公式 WEB サイト

「<http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/flysky/index.html>」からダウンロードしてお読みください。


-----

## ＜各部名称＞

### 前面：

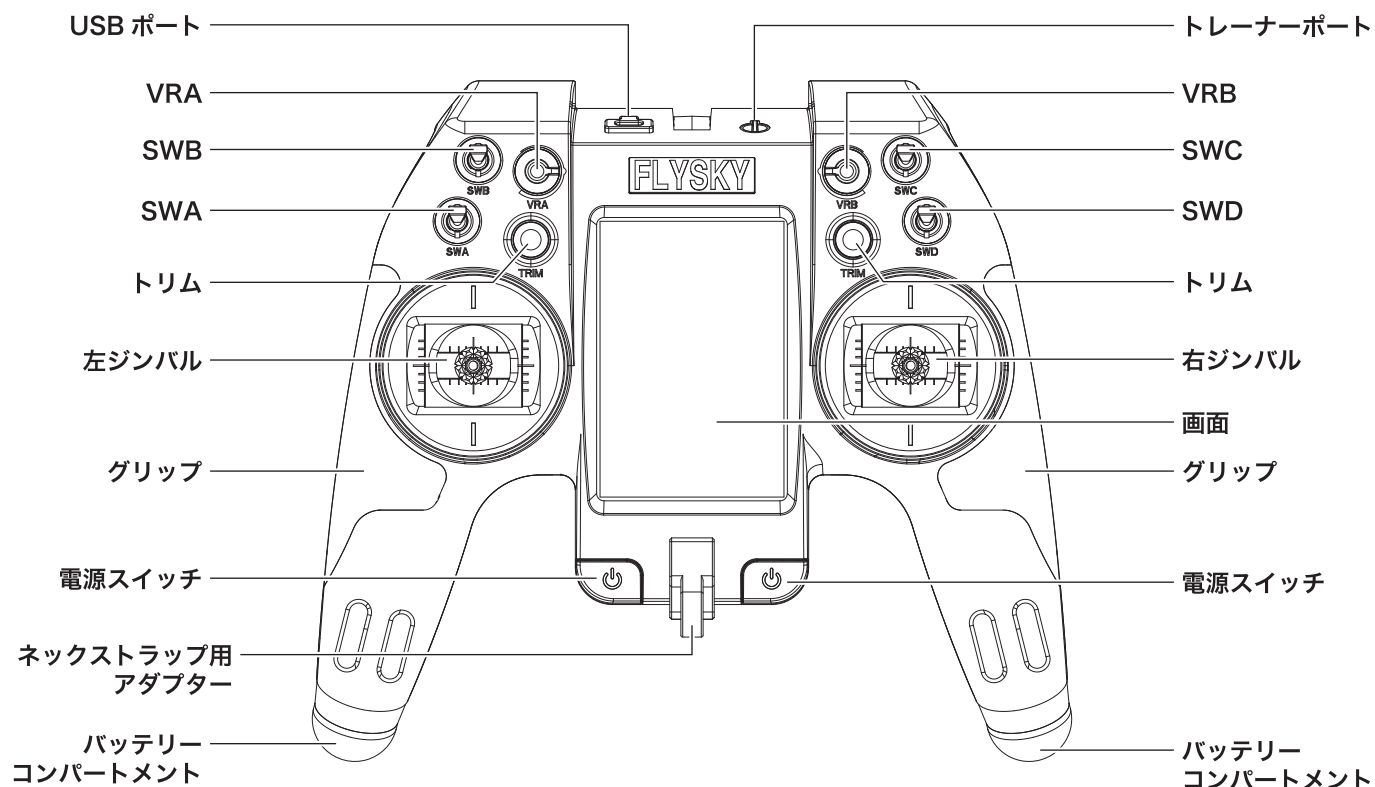


### 裏面：

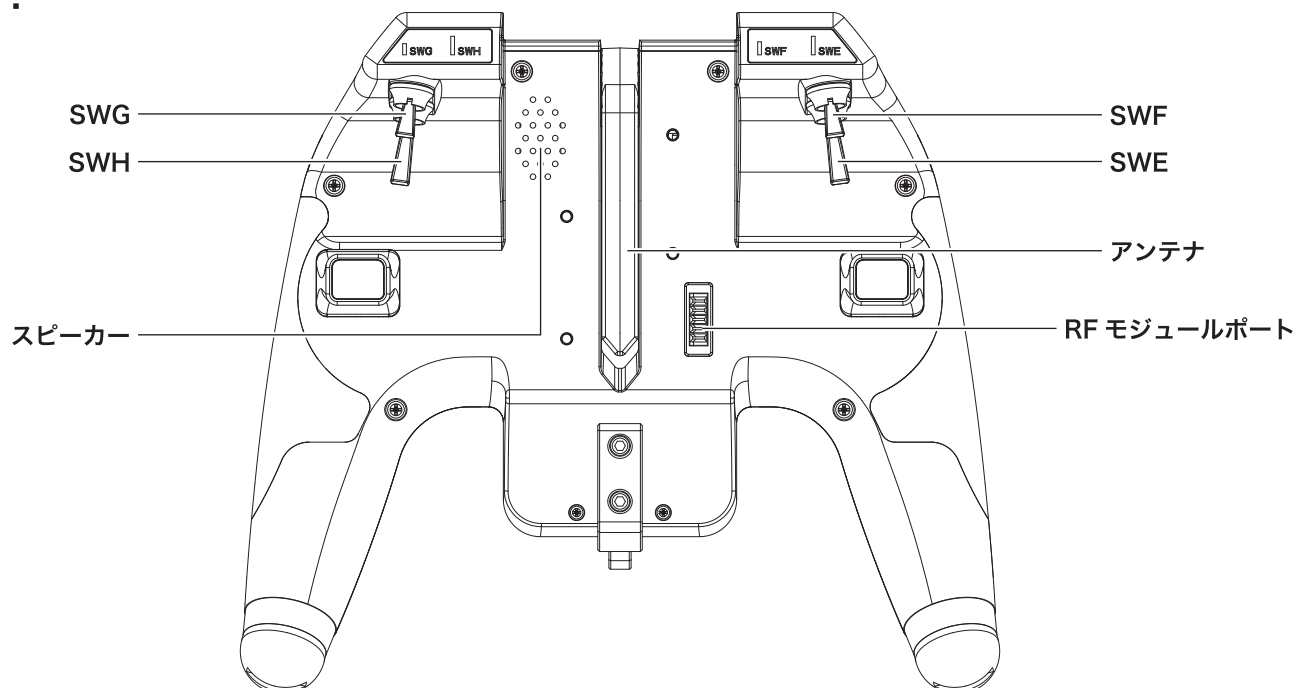

## バッテリーの取り付け


1. 2つのバッテリーケースカバーを外します。
2. 各グリップに1個ずつ、18650型リチウムイオン充電電池（別売）を入れます。  
＊電池を入れるときは右の図を参照して、電池の極性に注意してください。
3. バッテリーケースカバーを戻して、ネジで締め込んでください。

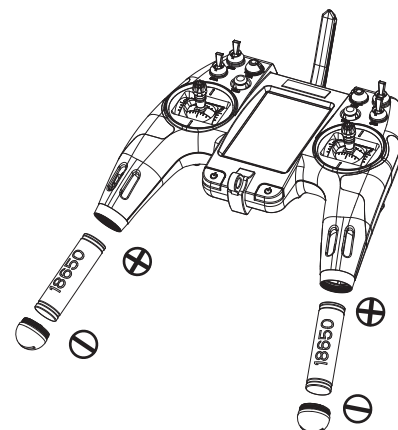

## 電源を入れる

1. スロットルスティックが一番低い位置にあることを確認します。
2. 両方の電源ボタンを同時に3秒間押し続けます。  
NV14の電源を入れると画面が表示されます。


① スロットルスティックを一番低い位置に。

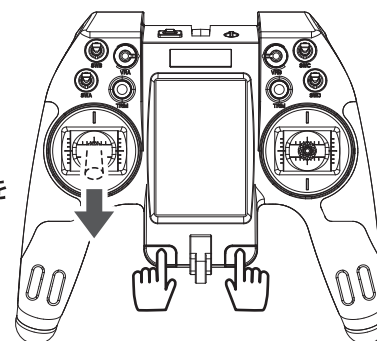

② 電源ボタンを両方同時に押し続けます。


## FS-X8B受信機とのバインディング

1. 受信機の電源を入れながらバインドボタンを押し続けます。バインドモードになると、受信機のLEDが点滅します。
2. メイン画面の⚙️マーク（SET UP）を押し、Internal RF項目の **Bnd** を押すと、送信機がバインドモードに入ります。
3. バインドが完了したら、受信機のLEDが点滅から点灯に変わります。
4. 送信機と受信機が動作することを確認します。

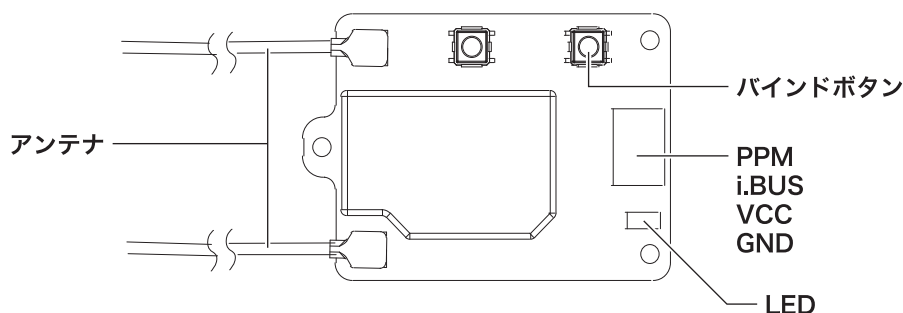

## FS-iA8X受信機とのバインディング

1. 受信機の電源を入れるとバインドモードに入ります。バインドモードでは、受信機のLEDが素早く点滅します。
2. メイン画面の⚙️マーク（SET UP）を押し、Internal RF項目の **Bnd** を押すと、送信機がバインドモードに入ります。
3. バインドが完了したら、受信機のLEDが点滅から点灯に変わります。
4. 送信機と受信機が動作することを確認します。

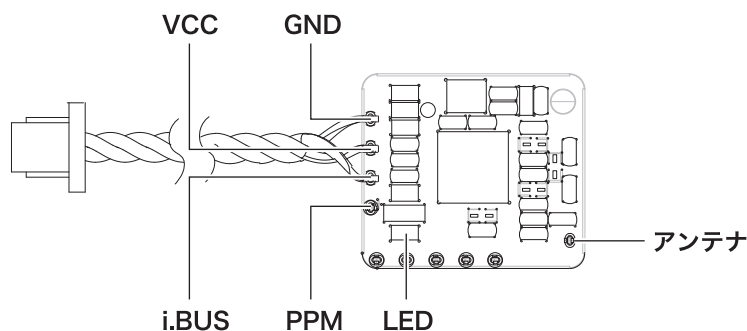


## 電源の切り方

1. 受信機の電源を切ります。  
＊安全のため、送信機の電源を切る前に受信機の電源を切ってください。
2. 送信機側は、画面が消えるまで両方の電源ボタンを同時に押し続けます。

## ネクストラップ用アダプターとSDカード

1. ネクストラップ用アダプター後ろの2本のキャップスクリューを緩めます。
2. ネクストラップ用アダプターを外して、SDカードスロットを露出させます。
3. 送信機内に付属しているSDカードを内側に押し当て、取り出します。


右の図のように、DFUボタンがネジ穴にあります。  
DFUボタンは、Nirvanaのファームウェアを更新するために使用します。詳細については、Nirvanaの取扱説明書の「ファームウェアの更新」を参照してください。

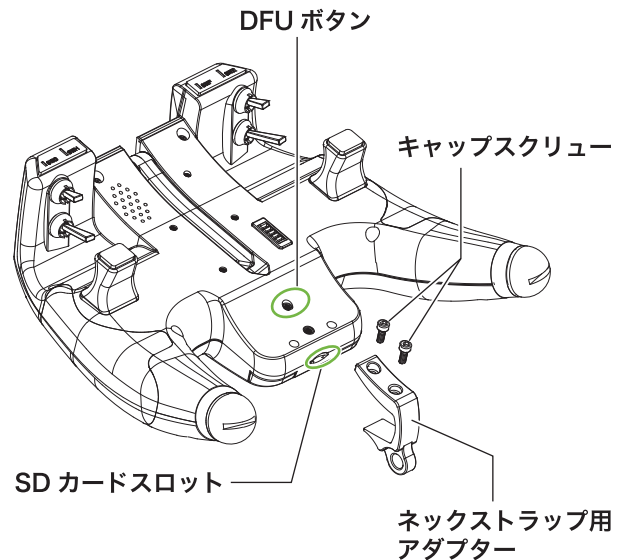

## RFモジュールアダプターの取り付け

右の図のように、RFモジュール用に4つのネジ穴と1つのポートがあります。  
ネジ穴は、モジュールアダプターを送信機に固定するために使用し、ポートはRFモジュールと送信機を接続する為に使用します。

アダプターのネジ穴を送信機の穴に合わせ、キャップスクリューで締め込みます。

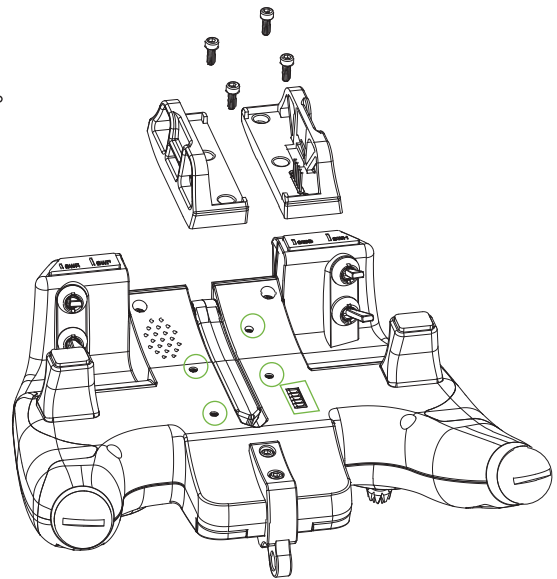

## Nirvanaの仕様

- 製品 : NV14
- チャンネル : 14ch
- 周波数範囲 : 2.408-2.475GHz
- 2.4GHzプロトコル : AFHDS 2A
- モジュレーション : FHSS
- アンテナの種類 : 内蔵アンテナと外部アンテナ
- バッテリー : 18650型リチウムイオン充電電池 2個 (別売)
- オンライン更新 : 有
- 寸法 (送信機) : W206×L184×H85mm
- 重量 (送信機) : 705g
- 認証 : CE, FCC ID : N4ZNV1400

京商株式会社

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F  
● ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00