

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch!

Veuillez attentivement lire les instructions avant l'emploi!

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar el montaje

1:8 Scale Radio Controlled Brushless Motor Powered 4WD Touring Car


# INFERNO GT2 VE

## RACE SPEC readyset

(with Syncro KT-331P)

### INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

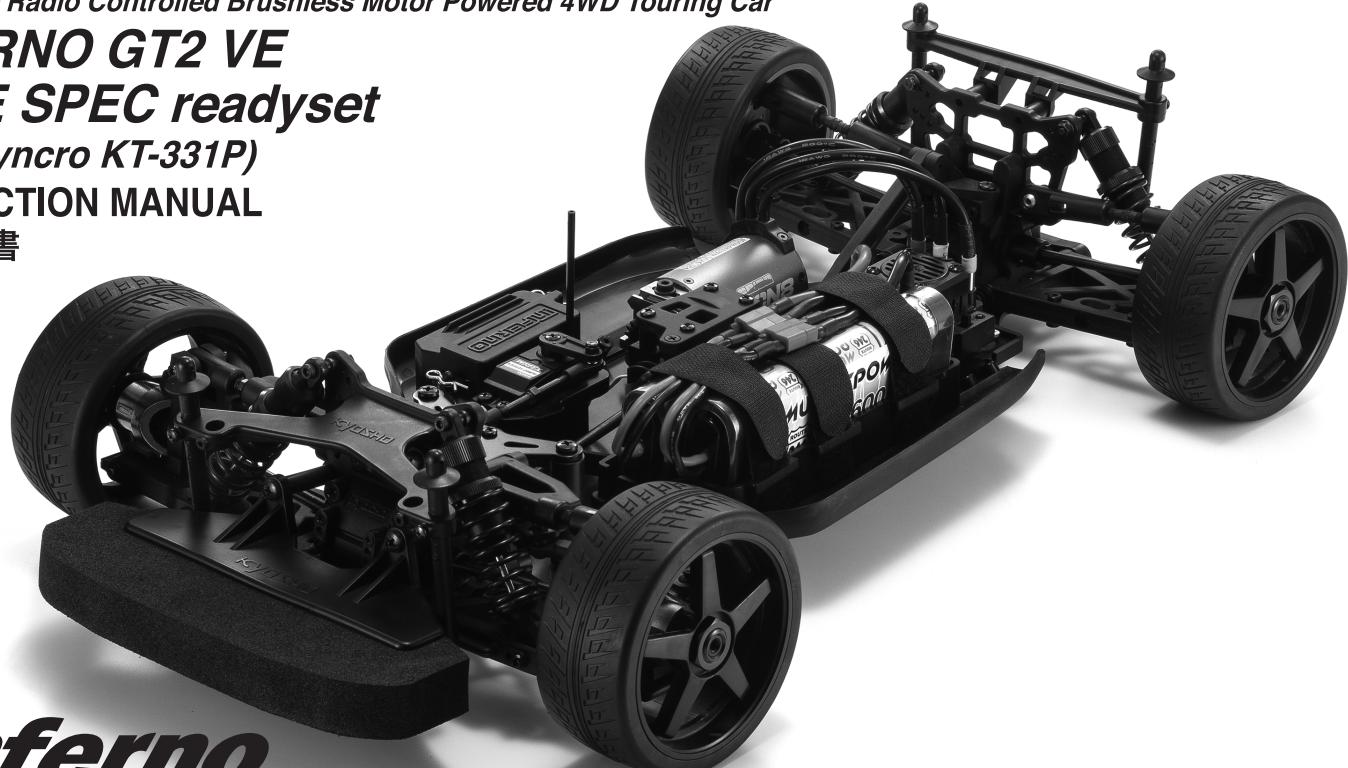

**Inferno**  
**GT2 VE** RACE SPEC

 **KYOSHO**  
**MotorSports**



#### 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。



#### UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.



#### ACHTUNG!

Dieses Modell ist kein Spielzeug!

- Anfänger sollten möglichst Rat bei Modellbaukundigen einholen, um das Modell richtig zusammenzubauen und gefahrlos bedienen zu können.
- Bauen Sie dieses Modell nur außer Reichweite von Kindern zusammen!
- Treffen Sie genügend Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie Ihr Modell bedienen! Sie alleine tragen die Verantwortung für Ihr Modell und dessen gefahrlose Bedienung!
- Bitte bewahren Sie diese Dokumentation zur späteren Verwendung auf.

- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。

- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。

- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。

- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



#### ATTENTION!

Ce modèle n'est pas un jouet!

- Si vous êtes débutant dans le modèle réduit, prenez conseils auprès de modélistes confirmés afin d'utiliser votre modèle dans des conditions optimales.

- Assemblez ce kit en dehors de la portée de jeunes enfants!

- Prenez des précautions lors de l'utilisation. Vous seul êtes responsable des évolutions de votre modèle. La société KYOSHO ou son distributeur ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des accidents pouvant survenir lors de l'utilisation de ce modèle!

- Gardez cette notice à portée de main afin de vous y référer rapidement.



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este modelo R/C no es un juguete

- Los no iniciados en este hobby deberán ser aconsejados por expertos antes de comenzar el montaje de este modelo.

- Realice el montaje en un lugar fuera del alcance de los niños.

- Siempre extreme las medidas de seguridad. Usted es el único responsable del funcionamiento de su modelo.

- Mantenga este manual siempre a mano

● この商品は14才以上を対象に設計してます。玩具ではありません。

● This model is not a toy. It is designed for users over 14 years of age.

● Dieses Modell ist kein Spielzeug, geeignet für Modellsportler ab 14 Jahren.

● CE MODELE N'EST PAS UN JOUET. IL EST DESTINE AUX ENFANTS DE PLUS DE 14 ANS.

Ce modèle est destiné à une utilisation exclusive en extérieur sur une piste adaptée et sécurisée.

Les pilotes débutants doivent prendre conseils auprès de pilotes confirmés ou leur revendeur.

● Este modelo no es un juguete. Ha sido diseñado para ser utilizado por mayores de 14 años. Utilizar en el exterior.

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 "Specifications are subject to change without prior notice!" \*Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigungen möglich!

\*Les spécifications peuvent changer sans préavis! \*El fabricante puede modificar los kits sin previo aviso

© Copyright 2018 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

34102-T02



**KYOSHO**  
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS®

(和英独仏西)

No. 34102

# 安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS / Sicherheitshinweise PRECAUTIONS D'EMPLOIS / Precauciones de seguridad

組立て・走行の前に必ずお読みください。

Please read carefully before assembling and operating your model.

Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen.

Lire attentivement cette notice avant de commencer l'assemblage de votre modèle.

Lea cuidadosamente este manual antes de montar y rodar su modelo.



警告マーク	: 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING!	: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.
ACHTUNG!	: Dieses Symbol warnt vor Verletzungen!
ATTENTION!	: Ce symbole vous indique un danger physique éventuel.
AVISO!	: Este signo le indica cuando hay que prestar especial atención para evitar daños a personas y propiedades.



禁止マーク	: 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED	: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.
BITTE NIEMALS	: Dieses Symbol warnt vor Handlungen, die das Produkt beschädigen können!
NE PAS FAIRE	: Ce symbole vous informe de ce que "VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE".
PROHIBIDO	: Este signo le indica acciones que NO debe realizar para evitar posibles accidentes.

● この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！

This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!

Dieses Modell ist kein Spielzeug, geeignet für Modellsportler ab 14 Jahren.

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET ! Ce produit est un modèle réduit radiocommandé.

Este modelo no es un juguete, es un modelo radiocontrolado.

● この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。

To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.

Do routine maintenance work after operation. Replacement parts and option parts are available separately.

Das Modell ist weitestgehend vormontiert. Komplettieren Sie die Montage und führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten durch.

Durch den Einbau von passenden KYOSHO-Tuningteilen, kann die Leistung des Modells weiter optimiert werden. Ersatz- & Tuningteile sind einzeln erhältlich.

Pour utiliser et profiter de ce modèle, compléter l'assemblage suivant les instructions, effectuer les maintenances et les réparations nécessaires. Ajouter des options Kyosho afin d'accroître les performances du modèle selon votre pilotage.

Para disfrutar al máximo de su modelo, realice el montaje de manera correcta, un correcto mantenimiento e instale las piezas opcionales que deseé. Realice el mantenimiento necesario después de rodar. KYOSHO tiene a su disposición gran variedad de repuestos y piezas opcionales.

● アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液(電解液)漏れの可能性があります。

Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

Entfernen Sie die Batterien aus Fahrzeug und Sender nach dem Fahrbetrieb!

L'utilisation de piles ou batteries défectueuses peut causer des dommages à l'électronique de la voiture ou la radio.

Un uso indebido de las baterías recargables podrían dañar el equipo de radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。

In order to operate the model safely, adhere to following instructions:

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise

RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES :


Respete los siguientes consejos de seguridad:



- \*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
- \*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:
- \*Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.
- \*Problèmes et dommages possibles dans le cas du non respect des consignes de sécurité.
- \*Le indica la posibilidad de sufrir un accidente si no sigue los consejos.



►組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立てください。  
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.  
Vor Beginn die Anleitung sorgfältig durchlesen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändlern oder kontaktieren Sie unseren Helpdesk.  
Avant de commencer, lire avec attention cette notice. Si il s'agit d'un premier modèle, prendre conseil auprès d'un modéliste expérimenté pour les étapes de montages.  
Antes de comenzar, lea enteramente este manual. Los principiantes deberán pedir consejo a modelistas expertos en el montaje de modelos.

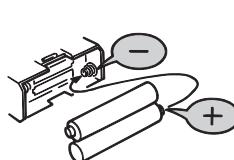

禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

►電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。  
破損や液漏れなどの原因になります。

Never reverse connection nor disassemble batteries. It may lead to damage and leakage.

Batterien / Akkus nicht verpolst einsetzen!


Ne jamais ouvrir les batteries ou inverser les connecteurs sous peine de court-circuit pouvant entraîner de sérieux dommages.

Coloque las pilas/baterías respetando siempre la polaridad indicada.  
Nunca intente desmontarlas.



禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。  
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさせてください。  
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.  
Der Bausatz enthält viele Kleinteile, die verschluckt werden können.  
Modell nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen!  
CE PRODUIT CONTIENT DES PETITES PIÈCES. NE JAMAIS LAISSER A PORTE DE MAINS DES ENFANTS !  
Este modelo incluye piezas de pequeño tamaño y objetos potencialmente peligrosos para los niños. Mantenga el modelo fuera del alcance de los niños.

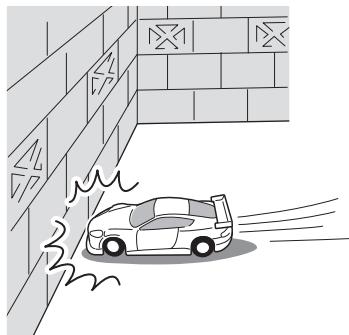

禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO



禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。  
事故の原因となります。  
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.  
Betreiben Sie das Modell nicht in unmittelbarer Nähe von Menschen oder Tieren. Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen!  
NE JAMAIS UTILISER LE MODELE DANS UN LIEU PUBLIC, SUR LA ROUTE, PROCHE DE PUBLIC OU D'ANIMAUX !  
Nunca ruede su modelo en lugares concurridos, cerca de niños o animales de compañía ya que podría causar un serio accidente.




禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- プロポ関係の電池残量が少ない時。  
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。  
Always check the radio batteries!  
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off. Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.  
Überprüfen Sie die Batterien der RC-Anlage!  
Sobald die Batterien nachlassen, lassen auch das Sende- und Empfangvermögen nach. Die Bedienung Ihres Modelles mit schwachen Batterien kann zum Verlust Ihres Modells und schweren Unfällen führen!  
Quand les piles de la radio sont déchargées:  
Si les piles sont insuffisamment chargées, l'émission et la réception de la radio deviennent faibles. L'utilisation de votre modèle avec des piles insuffisamment chargées peut entraîner la perte de votre modèle ainsi que des accidents graves!  
¡ Compruebe siempre el nivel de carga de las baterías !  
Cuando el nivel de carga de las baterías es bajo, la transmisión y recepción de su equipo de radio podría fallar occasionando la pérdida de control de su modelo. No siga utilizando su modelo hasta haberlas recargado o cambiado por unas nuevas.

- 車の動きがおかしい時。  
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely . . .  
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

Wenn Ihr Modell nicht normal funktioniert, . . .:  
Unterbrechen Sie die Bedienung augenblicklich und untersuchen Sie die Ursache. Solange sie nicht geklärt ist, bedienen Sie **niemals** Ihr Modell!  
Das könnte schwere Unfälle zur Folge haben!  
Quand le fonctionnement de votre modèle est étrange:  
Arrêtez immédiatement votre modèle et trouvez la cause. Sinon, vous risquez la perte de votre modèle ainsi que des accidents graves!  
Si el modelo se comporta de forma extraña . . .  
Detenga el modelo inmediatamente y compruebe la causa del fallo.  
NO vuelva a utilizar su modelo hasta haber solucionado el problema.

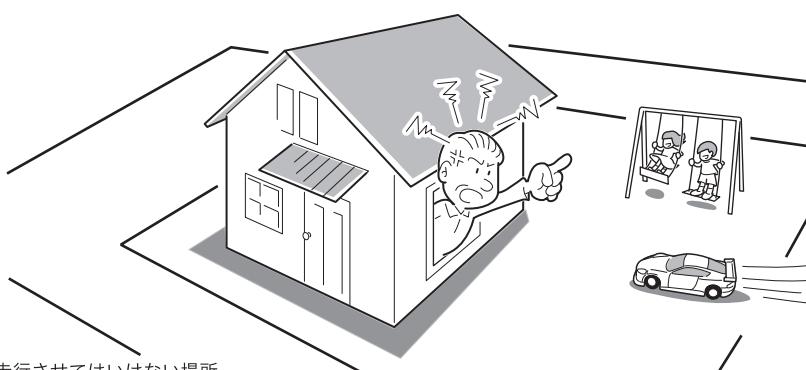

禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- 走行させてはいけない場所。  
1. 民家の近く、公園など。  
2. 室内、せまいところ。

\* 紛失にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。  
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:

1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!

\* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.  
Bedienen Sie Ihr Modell **nur** an sicheren und geräumigen Orten. Bedienen Sie es **niemals**:

1. in Wohngebieten und Parks!
2. in engen, begrenzten Orten oder in Räumen!

\* Nichtbeachtung kann Verletzung von Personen sowie Sachschäden zur Folge haben!  
Pour éviter tout accident, n'utilisez jamais votre **modèle** :

1. à proximité de résidences, d'écoles et d'hôpitaux!
2. à l'intérieur ou dans un endroit étroit!

\* Ne pas respecter ces consignes peut entraîner la perte de votre modèle et avoir des conséquences fatales.  
Maneje su modelo **SOLO** en espacios abiertos donde no se congruegue gente. NO ruede en:


1. áreas residenciales.
2. lugares sin ventilación.

\* Respete siempre estos consejos.




**警告  
Warning !  
Achtung !  
Attention !  
Aviso !**

\*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。  
 \*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:  
 \*Zur Unfall- und Sachschadenvermeidung, beachten Sie bitte auch folgendes:  
 \*Respectez les consignes suivantes afin de faire évoluer votre modèle en toute sécurité:  
 \*Lea los siguientes consejos para prevenir posibles accidentes.

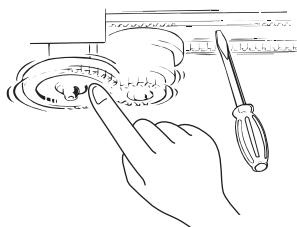

**禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO**

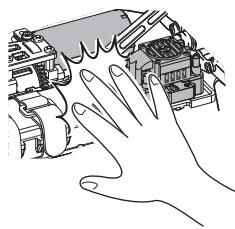

**禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO**

►回転している部分に、指や物などを入れないでください。  
 Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!  
 Stecken Sie **niemals** Ihre Finger in bewegende oder sich drehende Teile.  
**Ne jamais** mettre vos doigts dans des parties en mouvement!  
 NO toque las piezas mecánicas mientras estén en funcionamiento.

►走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。  
 Motor and ESC may become very hot after use.  
 Please avoid touching as it may cause burn.  
 Beachten Sie, dass Motor und elektronischer Drehzahlsteller nach dem Betrieb sehr heiß werden können. Verbrennungsgefahr!  
 Le variateur électrique et le moteur chauffe lors de leurs utilisation.  
 Si vous les manipulez, faites attention de ne pas vous brûler !  
 El Motor y el Variador de Velocidad se calientan después del uso.  
 No los toque hasta que se hayan enfriado.



**注意  
Cautions !  
Achtung !  
Attention !  
Precaución !**

\*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。  
 \*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:  
 \*Die folgenden Situationen müssen unbedingt vermieden werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten:  
 \*Les exemples suivants sont des situations à ne pas reproduire afin d'effectuer les opérations de montage et de maintenance en toute sécurité  
 \*Los siguientes ejemplos deben ser evitados para realizar un correcto montaje, mantenimiento y funcionamiento:




►カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取扱いには十分注意してください。  
 All tools require careful handling to avoid injury.  
 Vorsicht im Umgang mit sämtlichen Werkzeugen!  
 Tous les outils nécessitent une grande prudence à l'utilisation !  
 Maneje todas las herramientas con precaución.




**禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO**

►塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。  
 Painting must be done only in a well-ventilated area.  
 Lackieren Sie die Karosserie nur an einem gut belüfteten Ort!  
 L'utilisation de peinture, le cas échéant doit s'effectuer dans un lieu ventillé.  
 Realice el pintado en una zona con buena ventilación.

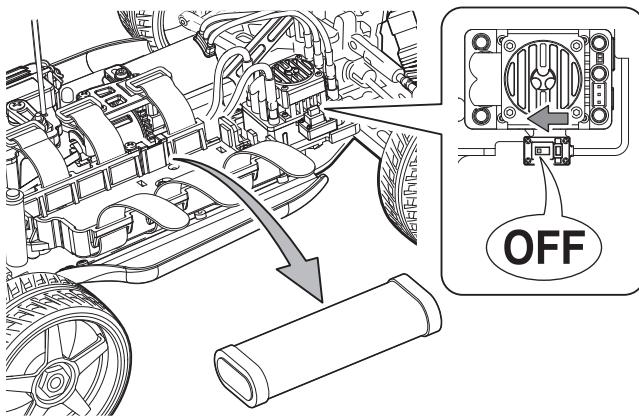


▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。  
Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.  
Schalten Sie zuerst den Empfänger, dann den Sender aus und trennen Sie den Antriebsakkumulator vom System. Dies verhindert ein ungewolltes Anlaufen des Antriebs und vermeidet Tiefentladungen des Akkus.  
Toujours éteindre le récepteur puis l'émetteur. Retirer ensuite les batteries du boîtier porte piles lorsque le modèle n'est pas utilisé afin de ne pas les endommager.  
Desconecte siempre el receptor en primer lugar y luego la emisora, después retire las baterías del modelo cuando no vaya a utilizarlo. De no seguir este consejo, las baterías podrían dañar el modelo.

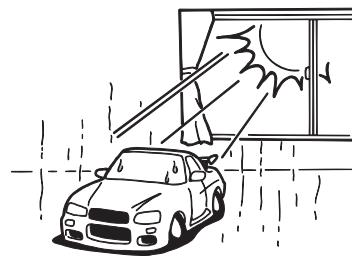


禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。  
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.  
Modell nicht extremer Hitze oder Luftfeuchtigkeit aussetzen.  
Ne pas entreposer ce modèle dans un lieu chaud, humide ou directement au soleil.  
No guarde el modelo en condiciones de extremo calor ni humedad ni tampoco lo exponga directamente a los rayos del sol.

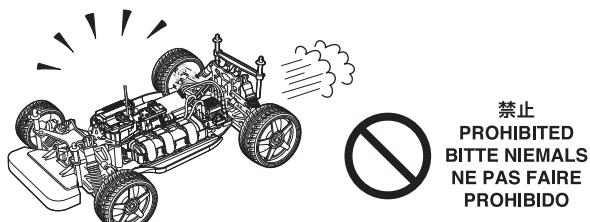

▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。  
Always run your car with the body shell mounted!  
Bedienen Sie Ihr Auto nur, wenn die Karosserie montiert ist!  
N'opérez votre voiture que lorsque la carrosserie est montée!  
Coloque la carrocería antes de rodar.

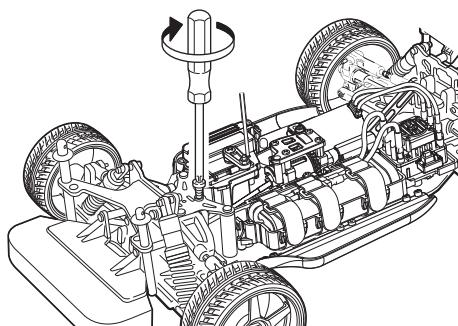

▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。  
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.  
Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Muttern usw. auf festen Sitz.  
Vérifiez régulièrement la visserie.  
Compruebe periódicamente todos los tornillos, tuercas, etc.



▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。  
・シャーにからむような草の生えているところ。  
・泥地、砂地、砂利の多いところ。  
・水たまり、海辺、川。  
Do not run your car on ground:  
• that is overgrown with grass.  
• that is muddy, sandy or rocky.  
• puddle, sand, river.  
Vermeiden Sie Gelände, das:  
• mit Gras überwachsen ist.  
• schlammig, sandig oder steinig ist.  
• Pfütze, Sand, Fluss.


N'opérez pas votre voiture sur du terrain:  
• recouvert d'herbe.  
• boueux, sableux ou recouvert de pierres.  
• Flaque d'eau, sable, rivière.  
No utilice su coche sobre un terreno:  
• cubierto de hierba.  
• con barro, arena o cubierto de piedras.  
• Charco, arena, río



▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。  
故障の原因となります。  
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.  
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.  
Verwenden Sie aus Gründen der Produkthaftung ausschließlich Original KYOSHO Tuning- und Ersatzteile!  
Ne jamais utiliser d'autres options que celles fabriquées par Kyosho.  
Vous risqueriez d'endommager irrémédiablement votre modèle et aucune garantie ne serait possible.  
NO instale ninguna pieza opcional que no sea fabricada por Kyosho.  
Para evitar daños irreparables, NUNCA intente realizar ninguna modificación.

# セット内容 / Content / Inhalt / CONTENU / Contenido


- 送信機（コントローラー）  
Transmitter (Controller)  
Fernsteuerung  
Radiocommande 2 voies  
Emisora

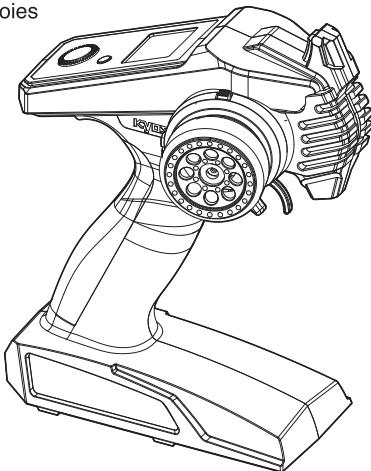

- ESC用コード  
Electronic Speed Controller Cord  
Kabel des Drehzahlstellers  
Câbles du contrôleur  
Cuerda electronica del regulador de la velocidad




- ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie  
Carrocería

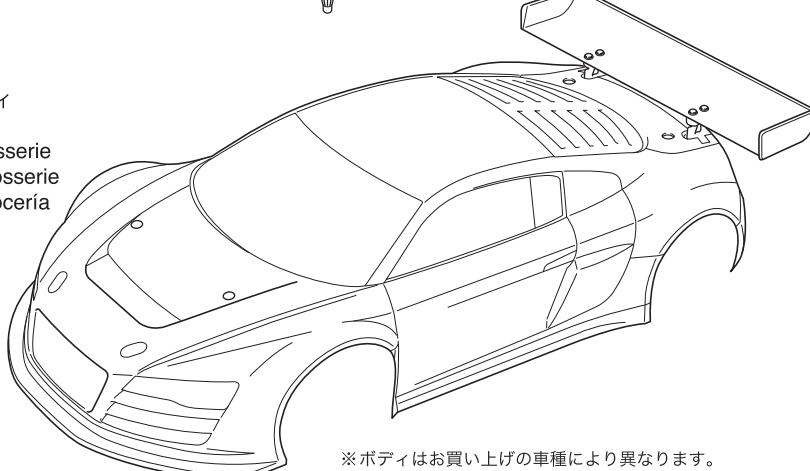


※ボディはお買い上げの車種により異なります。  
Body depends on the type of car purchased.  
Die Karosserie hängt vom jeweiligen Fahrzeugtyp ab.  
La carroserie dépend du modèle de voiture acheté.  
La carrocería depende del tipo de coche que haya adquirido.

- シャシー（車体）  
Chassis  
Chassis  
Chassis  
Chasis

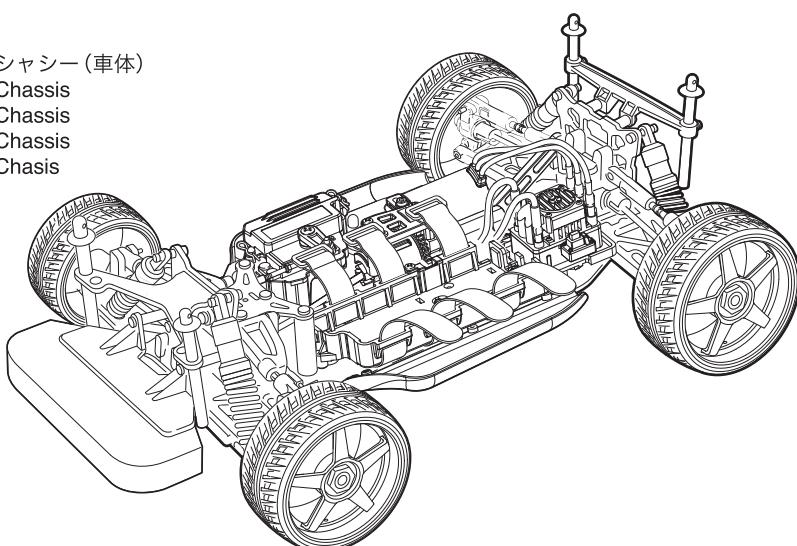

- バインディングスティック  
Binding Stick  
Binding Stick  
Clé de synchronisation  
Llave de sincronización




- 使用しません。  
Not used.  
Keine Verwendung  
Non utilisé.  
Sin usar.

- バインディングスティック  
Binding Stick  
Binding Stick  
Clé de synchronisation  
Llave de sincronización


## セットに入っている工具

TOOLS INCLUDED  
GELIEFERTE WERKZEUGE  
OUTILS FOURNIS  
HERRAMIENTAS INCLUIDAS


- 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Hex wrenches (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Sechskantschlüssel (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Clé allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Llaves allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)

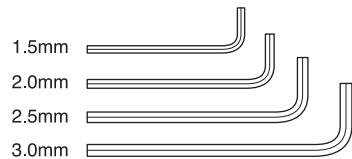

- 十字レンチ (大)  
Cross Wrench (big)  
Kreuzschlüssel (groß)  
Clé en croix (grande)  
Llave de cruz (Grande)

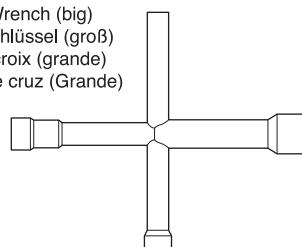

- ホイールレンチ  
Wheel Wrench  
Mutternschlüssel  
Clé pour les roues  
Llave ruedas

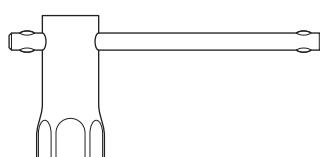

## セットの他に必要な物 / Required for Operation / Erforderliches Werkzeug EQUIPEMENTS NON INCLUS / Equipo Necesario


<車体用>  
<For Car>  
<Für das Auto>  
<Pour la voiture>  
<Para el coche>

※ Super (Deans) プラグ(コネクター)付きのものに限ります。  
Only use with Super (Deans) plugs (connectors).  
Bitte nur Team-Orion-Akkus mit Super-Plug verwenden.  
N'utiliser qu'avec les batteries Team Orion avec les prises haute intensité  
Utilice solamente con Baterías Team Orion con conectores Super

※ 安全のため、ニッケル水素バッテリーの使用をおすすめします。  
NiMH battery is recommended for the safety reasons.  
NiMh Akkus werden aus Sicherheitsgründen empfohlen.  
Une batterie NiMH est recommandée pour des raisons de sécurité.  
Por razones de seguridad se recomienda utilizar baterías NiMH.

- 7.2Vニッケル水素バッテリー……2本 ※1  
7.2V Ni-MH Battery x 2 ※1  
7,2 V NiMH x 2 ※1  
Batteries Ni-MH 7.2V x 2 ※1  
Batería 7.2v Ni-MH x 2 ※1

※1 容量が3300mAh以上のものに限ります。  
Minimum capacity of 3,300mAh required.  
Mindestens 3.300 mAh Kapazität benötigt.  
Capacité de 3300 mAh minimum requise.  
Capacidad minima requerida 3300mAh.

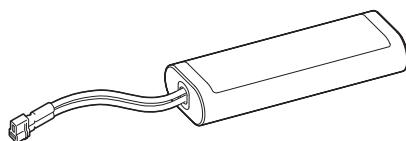

### ▶ スピードコントローラーの設定 Speed controller setting Einstellung des Fahrtenreglers. Réglage du variateur de vitesse. Ajuste del variador de velocidad.

Li-Poバッテリーを使用した際の安全性を高めるため、低電圧カットオフの設定電圧は高めの3.2V/Cellに設定されています。ニッケル水素バッテリーを使用した際に低電圧カットオフが作動する場合には23ページのスピードコントローラーの設定に従い3.低電圧カットオフの設定を、変更レベル5「3.2V/Cell」から変更レベル1「保護なし」へ変更してください。For safety reasons, the low voltage cut-off setting for Li-Po batteries is 3.2V / cell. If low voltage cut-off engages when a NiMH battery is being used, refer to Point 3 on page 23 and change the speed controller cut-off setting from Level 5 (3.2V/cell) to Level 1 (no protection). Aus Sicherheitsgründen ist die Abschaltspannung des Unterspannungsschutz bei Li-Po Akkus auf 3.2V/Zelle eingestellt. Löst der Unterspannungsschutz bei Verwendung von NiMh Akkus aus, schauen Sie unter Punkt 3 auf Seite 23 nach, um die Einstellung des Unterspannungsschutz des Fahrtenregler von Level 5 (3.2V/Zelle) auf Level 1 (keine Abschaltung) zu ändern. Pour des raisons de sécurité, le réglage du Cut-Off en cas de tension basse de la batterie LiPo, est de 3.2V / élément. Si une batterie NiMH est utilisée et que le Cut-off s'engage en cas de tension basse, se référer au point 3 de la page 23, puis changer le réglage du Cut-off du variateur électronique du niveau 5 (3.2V / élément) par le niveau 1 (pas de protection). Por razones de seguridad, el ajuste del Cut-Off en caso de baja tensión de la batería Li-Po, es de 3.2V/Elemento. Si se utiliza una batería NiMH y que el Cut-Off se activa en caso de baja tensión véase el punto 3 de la página 23, cambie la configuración del Cut-Off del variador electrónico del nivel 5 (3.2V / elemento) al nivel 1 (sin protección).


WARNING  
VORSICHT  
ATTENTION  
AVISO



- ▶ LiPoバッテリーは発火の危険性がありますので、ニッケル水素バッテリーを使用してください。  
Use NiMH batteries as Li-Po batteries may cause fire.  
Verwenden Sie NiMh Akkus, da Li-Po Akkus brennen können.  
Utilisez de préférence des batteries NiMH. Les batteries Li-Po sont instables et une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie.  
Utilice de preferencia baterías NiMH. Las baterías Li-Po son inestables y un uso incorrecto puede provocar un incendio.
- ▶ 必ず同じ種類のバッテリーを2本で使用してください。  
Always use two batteries of the same type.  
Verwenden Sie immer zwei Akkus des gleichen Typs.  
Toujours utiliser 2 batteries du même type.  
Utilice siempre 2 baterías del mismo tipo.

<送信機用>  
<For Transmitter>  
<Für den Sender>  
<Pour la radiocommande>  
<Para la emisora>

■単3アルカリ乾電池………4本  
AA Alkaline Batteries 4 pieces  
4 St. AA Trockenbatterien  
4 batteries de type R6 pour votre radiocommande  
4 Pilas alcalinas AA



<充電器>  
<Charger>  
<Ladegerät>  
<Chargeur>  
<Cargador>

No.R246-8404  
■C-04 Li-PO DCチャージャー 1-4セル 0.1-4.5A  
C-04 Li-PO DC Charger 1-4 Cell 0.1-4.5A

### 注意 / Caution / Achtung! / Precautions ! / Precauciones


\*※送信機に、ニッケル水素(単3形)電池を使用する場合、電池ボックスに安全上逆接防止リブ(仕切り)が付いています。  
一部の電池で、プラス端子の形状が短く通電しない物がありますので、電池を購入する前に必ず確認してください。

\*When using Nickel Metal-Hydride batteries (AA-size), the transmitter battery compartment has partitions to stop reverse flow of current. The plus (+) terminal on some types of batteries is not long enough so please check when purchasing.

\*Achten Sie beim Kauf von Zellen darauf, dass der Plus-Kontakt an der Zelle lang genug ist, um sicher einen Kontakt im Batteriefach herzustellen. Das Batteriefach schützt durch diese Bauweise vor Verpolungen.

\*Dans le cas de l'utilisation de batteries R6 Ni-MH, vérifier avant de les acheter, que la borne du (+) effectue correctement le contact dans le boîtier.

\*Al utilizar baterías Ni-MH (AA), instale las baterías respetando la polaridad indicada en el portapilas.  
Además compruebe que las baterías poseen la longitud adecuada y que el terminal + contacta correctamente ya que algunas poseen el terminal + más corto de lo normal.



プラス端子の突起が1.0mm以上  
Plus terminal height of more than 1.0mm.  
Pluspol muss grösser als 1.0 mm sein!  
La borne du + doit être sup. à 1,0mm.  
El terminal + debe medir más de 1.0mm.

※注意：オキシライド乾電池は、電圧が高いため使用できません！

\*NOTE: Oxyride batteries cannot be used!

\*Verwenden Sie keine Oxyride Batterien!

\*NOTE : Ne pas utiliser de batteries de type OXYRIDE.

\*NOTA: No utilice baterías Oxyride.

### ■ + ドライバー

Phillips Screwdriver  
Kreuzschlitzschraubendreher  
Tournevis cruciforme  
Destornilladores Phillips



## ●2.4GHzシステム使用上の注意

- 1: KT-331Pは2.4GHz帯周波数を使用し、混信防止機能を備えていますが、万が一の事を考えて周囲の安全を確保してください。
- 2: 2.4GHzはR/C以外の機器にも使用されています。電子レンジ、無線LAN、Bluetooth、デジタルコードレス電話、ISM/バンドなどに使用されているので、都市部ではプロポの動作に影響が出る場合があります。使用する際は周囲の環境に注意し、必ず動作確認をおこない安全を確認してからお楽しみください。
- 3: 同一場所での走行の際、同時に使用する2.4GHzプロポの台数を15台以内にしてください。
- 4: KT-331Pの電波到達距離は地上で約200mで設計されています。その範囲内で走行(航行)をお楽しみください。

## ●2.4GHz送信機操作上の注意

- 1: 送信機のアンテナは指向性が高く電波が弱くなる方向があります。アンテナの先端が向いている方向が最も電波が弱くなりますので、アンテナを車体に向けないでください。
- 2: 送信機のアンテナを持ったり金属クリップをつけないでください。

## ●2.4GHz受信機搭載時の注意

- 1: 受信機のアンテナは切断したり半田付けで延長しないでください。

### • Usage precautions for the 2.4GHz system

- 1: The KT-331P operates on 2.4GHz frequency and although it features radio interference prevention and a problem is unlikely, it is still important to guarantee the surrounding area is safe for operating the model.
- 2: The 2.4GHz frequency is used by other devices in addition to R/C models such as microwave ovens, wireless LAN, Bluetooth, digital cordless phones and ISM band devices. This may affect the movement of the R/C system if it is operated in urban areas. Before using, check the area is safe and the model is responding properly.
- 3: Please limit the number of 2.4GHz models operating simultaneously in the same place to 15.
- 4: The KT-331P is designed with a surface range of 200m. Please use within this range.

### • Due to directionality, the antenna signal is weaker when it is facing in certain directions.

- 1: As the signal is weaker towards the tip of the transmitter antenna, do not point the antenna directly at the model.
- 2: Do not hold the transmitter by the antenna or attach any metal clips to it.

### • Precautions when mounting a 2.4GHz receiver.

- 1: Do not cut the receiver antenna or lengthen it by soldering.

### • Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb des 2.4GHz-Systems

- 1: Die KT-331P arbeitet im 2.4GHz-Band. Obwohl es gegen Störungen abgesichert ist und Probleme unwahrscheinlich sind, ist es natürlich dennoch zu gewährleisten, dass die Umgebung für den Betrieb geeignet ist.
- 2: Neben RC-Modellen senden auch andere Geräte im 2.4GHz-Band, so zum Beispiel Mikrowellenherde, WLAN, Bluetooth, schnurlose Telefone und ISM-Elektronik. Dies kann insbesondere in Stadtgebieten Einfluss auf den Betrieb eines 2.4GHz-Fernsteuersystems nehmen. Es vor dem Betrieb des RC-Modells sicherzustellen, dass es in seiner Umgebung wie erwartet auf Steuerbefehle reagiert.
- 3: Es sollten nicht mehr als 15 Fahrzeuge gleichzeitig in derselben Umgebung im 2.4GHz-Band betrieben werden.
- 4: Die KT-331P ist für den Betrieb in einem Radius von bis zu 200m ausgelegt. Bitte überschreiten Sie diesen Radius nicht.

### • Abhängig von der Antennenausrichtung kann die Signalstärke variieren.

- 1: Da das Sendesignal an der Antennenspitze am schwächsten ist, sollte diese während des Betriebs nicht direkt auf das RC-Modell gerichtet werden.
- 2: Halten Sie den Sender nie an der Antenne fest und befestigen Sie an ihr keine Gegenstände wie Klammern, insbesondere solche aus Metall.

### • Sicherheitsvorkehrungen für die Installation des 2.4GHz-Empfängers

- 1: Keinesfalls darf die Antenne abgeschnitten, gekürzt oder in sonstiger Weise angepasst werden.

### • Précautions d'usage concernant le 2,4Ghz.

- 1: L'émetteur KT-331P utilise la technologie 2,4Ghz qui réduit considérablement les problèmes d'interférences entre utilisateurs. Toutefois, nous vous conseillons d'utiliser vos modèles réduits radio-commandés sur une surface dégagée afin d'éviter toutes manœuvres dangereuses.
- 2: La technologie 2,4Ghz est également utilisée pour d'autres applications en dehors des modèles radio commandés comme certaines connexions Wifi, connexions bluetooth, et autres technologies sans fil. Cela pourrait engendrer des interférences. Nous vous conseillons d'utiliser votre modèle R/C dans un espace qui ne présente pas ou peu d'appareils utilisant la technologie sans fil.
- 3: Toujours par soucis d'éviter les interférences, n'utilisez pas plus de 15 émetteurs KT-331P simultanément lors d'un meeting.
- 4: L'émetteur KT-331P autorise une portée de 200m. Nous vous conseillons d'utiliser votre modèle R/C sans excéder la portée maximum.

### • Il est préférable de maintenir son émetteur avec l'antenne verticale pour garantir un meilleur signal.

- 1: Si le signal est plus faible, il n'est pas nécessaire de pointer votre antenne vers votre modèle radio-commandé.
- 2: Ne portez jamais votre émetteur par l'antenne. L'antenne est un élément fragile de votre émetteur, aucun élément métallique ne doit être mis en contact.

### • Précautions de mise en place du récepteur 2,4GHz

- 1: Ne jamais modifier la longueur du fil d'antenne !

### • Precauciones de seguridad con su equipo RC 2.4GHz

1. Su KT-331P opera en la frecuencia 2.4GHz y aunque es muy difícil que el equipo sufra interferencias es muy importante garantizar que el área de funcionamiento es segura para utilizar el modelo.
  2. La frecuencia 2.4GHz es utilizada por otros dispositivos además de los modelos RC, tales como hornos microondas, LAN inalámbricas, Bluetooth, teléfonos inalámbricos y dispositivos ISM. Todo esto podría afectar el funcionamiento del equipo RC al utilizarlo en zonas urbanas. Antes de utilizar el modelo, asegúrese que el área está despejada y el modelo responde correctamente.
  3. Por favor limite a 15 el número de modelos funcionando de manera simultánea en la misma zona.
  4. La emisora KT-331P no debe utilizarse a más de 200m del modelo que esté usando.
- Debido a la direcciónabilidad, la señal de la antena es más débil cuando está apuntado a ciertas direcciones
1. Como la señal es más débil hacia la parte superior de la antena, nunca apunte la antena directamente al modelo.
  2. No sujeté la emisora por la antena ni coloque ningún clip metálico en ella.
- Precauciones a la hora de instalar un receptor 2.4GHz
1. Nunca corte la antena del receptor ni suelde ningún tipo de extensión en la misma.

# 送信機の準備 / Transmitter Preparation / Der Sender Preparatuon Radio / Preparación Equipo R/C

## 各部の名称 / Nomenclature / Nomenklatur / Nomenclature / Nomenclatura

### ステアリングトリム Steering Trim

Trimmschieber für Lenkung

Trim de direction

Trim de Dirección

車がまっすぐに走るように調整します。

Adjusts the steering in small increments so the model will run straight.

Zur exakten Justierung des Neutralpunktes

Permet d'ajuster la direction

Permite ajustar el recorrido de la dirección en pequeños incrementos para poder alinear la dirección y conseguir que el modelo ruede en línea recta.

### スロットルトリム Throttle Trim

Trimmschieber für Gashebel

Trim de gaz/frein

Trim de Gas

車が走り出さないように調整します。

Adjusts the throttle in small increments so the model will not move at neutral.

Neutrallage so justieren, daß das Modell sich nicht bewegt.

Ajuster pas à pas le trim de la commande d'accélération pour obtenir le neutre.


Permite ajustar el recorrido del gas en pequeños incrementos para impedir que el modelo se mueva en el punto neutral.

### 電源スイッチ Power Switch

Ein-/Ausschalter

Interrupteur M/A

Interruptor

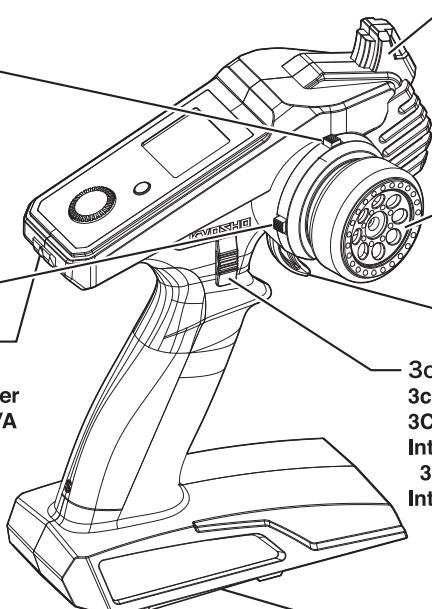

### アンテナ Antenna

Antenne

Antenne

Antena

### ステアリングホイール Steering Wheel

Lenkrad

Volant de commande de direction

Volante de dirección

左右に曲がる操作を行います。  
Turn model to left or right.

Zur Steuerung der Fahrtrichtung (rechts - links)

Contrôle la direction droite/gauche

Hace que el modelo gire a izquierda o derecha

### スロットルトリガー Throttle Trigger

Gas-/Bremshebel

Gâchette de commande de gaz

Gatillo de Gas

前進、ブレーキ、バックの操作を行います。  
Controls FWD, BRAKE, REV.

Steuert vorwärts, Bremse, Rückwärts.

Contrôle AVANT, FREIN, ARRIERE.

Permite controlar la aceleración FWD, freno BRAKE y marcha atrás REV.

### 3chスイッチ 3ch Switch

3CH-Schalter

Interrupteur de 3ème voie

Interruptor 3ch

### バッテリーカバー Battery Cover

Batteriefachdeckel

Couvercle porte piles

Tapa portapilas

## 送信機の電池の入れ方 / Transmitter Battery Installation / Installation Senderbatterie / Batteries radio / Instalacion Pilas en la Emisora

※注意：オキシライド乾電池は、電圧が高いため使用できません！

\*NOTE: Oxyride batteries cannot be used! \*NOTE : Ne pas utiliser de batteries de type OXYRIDE.


\*Verwenden Sie keine Oxyride Batterien! \*NOTA: No utilice baterías Oxyride.

### ① バッテリーカバーをはずす。 Remove the battery cover.

Deckel abnehmen

Retirer le cache

Retire la tapa

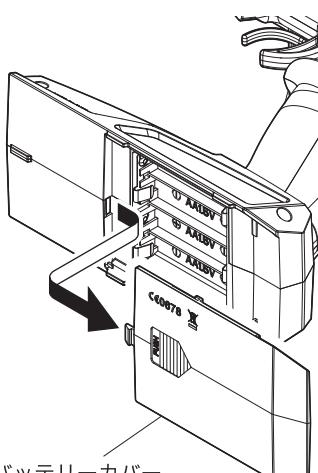


バッテリーカバー  
Battery Cover  
Deckel  
Cache radio  
Tapa

### ② 単3乾電池4本を図のように入れる。 Load 4 AA Alkaline Batteries as shown in the following illustration.

4 Batterien oder geladene Akkus in den Sender einsetzen.

Placer selon le schéma ci-dessous les 4 piles ou batterie de type R6.

Instale 4 pilas alcalinas AA tal y como muestra el dibujo.

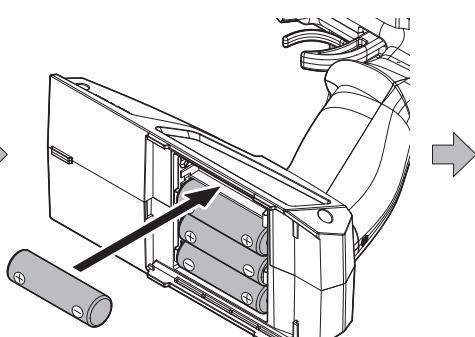


### ③ バッテリーカバーをしめる。 Close the battery cover.

It is snapped into place.

Deckel schließen

Replacer le cache batterie comme indiqué.

Cierre la tapa y colóquela en su lugar

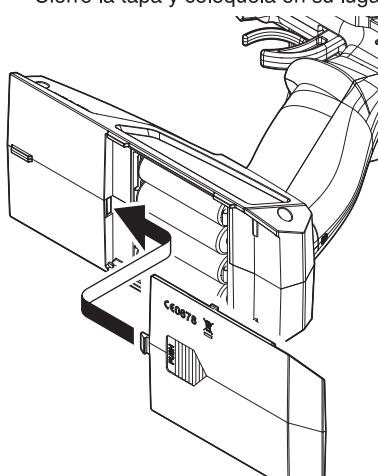

付属の送信機以外はご使用になれません。


Transmitters other than the one included cannot be used with this product.

Verwenden Sie ausschließlich die beiliegende Fernsteuerung zur Steuerung des GT2 VE RACE SPEC.

Utiliser votre GT2 VE RACE SPEC uniquement avec la radio fournie dans la valisette.

Utilice siempre la emisora incluida con su modelo. No intente utilizar otro tipo de emisora.

## 基本操作 / Basic operation / Standard Bedienung / Opération de base / Funcionamiento básico.

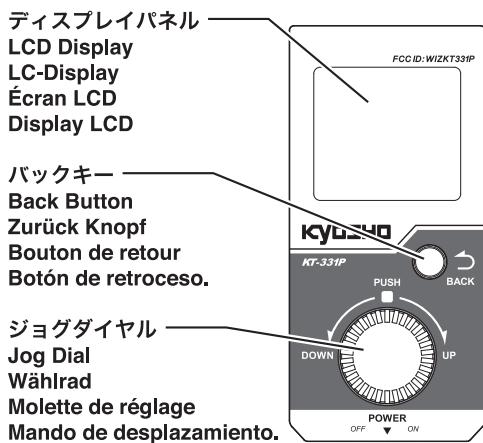

● 電源を入れた状態から / Start operation from the battery voltage screen, which is shown when powered on.  
Beginn der Bedienung von der Anzeige der Senderspannung aus, dies ist die Standardanzeige nach dem Einschalten. / Commencer par regarder la tension des batteries qui s'affiche sur l'écran à l'allumage.  
Empiece el funcionamiento a partir de la pantalla de voltaje de la batería, que se muestra cuando se enciende.

① ジョグダイヤルを回転させる。 / Turn the jog dial. /

Drehen Sie das Wählrad. / Tourner la molette. / Gire el mando de desplazamiento.

→ デュアルレートコントロールST (D/R) の調整へ進みます。

→ Dual Rate Control ST (D/R) adjustment screen is shown and you can adjust the D/R parameter.

→ Dual Rate Kontrolle ST (D/R) wird angezeigt und die D/R Parameter können eingestellt werden.

→ Ecran Dual Rate : permet le réglage du débattement de la direction, (D/R).

→ Se muestra la pantalla de ajuste del control de doble velocidad ST (D/R) en la que puede ajustar los parámetros del D/R.

→ 3秒後に自動的にバッテリー電圧表示に戻ります。

→ The battery voltage screen will be shown automatically in three seconds after operation.

→ Die Anzeige springt zurück zur Anzeige der Senderspannung, falls 3 Sekunden lang keine Eingabe durchgeführt wird.

→ Ecran Voltage : s'affiche automatiquement après 3 secondes.

→ En los tres segundos siguientes a la puesta en funcionamiento verá la pantalla de voltaje de la batería.

② ジョグダイヤルをパッシュする。 / Push the jog dial. /

Wählrad mittig drücken. / Appuyer sur la molette. / Pulse el mando de desplazamiento.

→ 各種設定変更モードへ進みます。

→ Servo reverse set up screen is shown.

→ Anzeige für Servowegumkehr wird angezeigt.

→ Ecran de réglage d'inversion de servo.

→ Se muestra la pantalla de configuración del reverse del servo.

ジョグダイヤルを回転することで各種モードが順番に表示されます。各種設定を決定するときにパッシュします。  
設定が保存されます。操作を行わない場合、3秒後にバッテリー電圧表示へ戻ります。

By turning the jog dial, set up screens of various functions are shown. By pushing the jog dial at a function, you will enter the set up mode. In this mode, you can change the parameter value blinking by turning the jog dial and save the setting by pushing it. The battery voltage screen will be shown automatically in three seconds after operation. Unsaved parameter value will be saved in this case.

Durch drehen des Wählrades werden Einstellanzleinen für verschiedene Funktionen angezeigt. Durch drücken des Wählrades bei einer Funktion, können die Parameter geändert werden.

In diesem Mode können Sie die blinkenden Werte durch drehen des Wählrades ändern und durch mittiges drücken speichern. Wird 3 Sekunde keine Eingabe getätigt, springt die Anzeige zurück zur Senderspannung. Ungespeicherte Einstellungen werden in diesem Fall gesichert.

Faire défiler les fonctions en tournant la molette. Appuyer pour sélectionner la fonction et entrer dans le réglage du mode. Dans ce mode, changer la valeur des paramètres en tournant la molette et sauvegarder le réglage en l'appuyant. L'écran du voltage s'affichera automatiquement après 3 secondes. Les paramètres non sauvegardés le seront dans ce cas.

Cuando gira el mando de desplazamiento, verá la pantalla de configuración de diferentes funciones. Cuando ponga el cursor sobre una función, entre en modo configuración. En este modo, usted puede cambiar el valor del parámetro que parpadea girando el mando de desplazamiento y guardando el ajuste pulsando en el mismo. En los tres segundos siguientes a la puesta en funcionamiento, verá la pantalla de voltaje de la batería. Puede guardar aquí, los valores de los parámetros que no se han guardado.

● パックキーを押す /

Push the back button. / Zurück Knopf drücken. /

Appuyer sur le bouton de retour. / Pulse el botón de retroceso.

→ 動作をキャンセルして一つ前の状態へ戻ります。

→ Current operation is cancelled and return to the previous mode.

→ Aktuelle Einstellung wird verworfen und zur vorherigen Anzeige zurückgekehrt.

→ L'opération en cours est annulée et retour au mode précédent.

→ La operación actual se cancela y vuelve al modo anterior.

設定中の値は保存されず、設定を変更する前の状態へ戻ります。

Parameter being operated will not be saved and return to the previous state.

Aktuelle Änderungen werden verworfen und der vorherige Wert beibehalten.

Les paramètres en cours ne sont pas sauvegardés et retour à l'état précédent.

El parámetro que se está ajustando no se guardará y volverá al estado anterior.

### ● トリムを操作する /

Push a trim button. / Einen Trim-Knopf drücken. / Appuyer sur le bouton de tri. / Pulse el botón del trim.

→ The trim set up screen will be shown and you can directly change the value with the trim button.

→ Die Anzeige für die Trimmung erscheint und Sie können den Wert direkt mit dem Trim-Knopf ändern.

→ L'écran de réglage du tri s'affichera et vous pourrez directement changer la valeur avec le bouton de tri.

→ La pantalla de configuración del trim aparece y puede cambiar directamente los valores con el botón del trim.

各種設定中にステアリングトリム、スロットルトリムを変更すると、設定中の値は保存されず、設定を変更する前の状態が維持されます。

Trimming the steering or throttle by a trim button during set-up of other functions will override the display. Unsaved parameter of the other function will be saved automatically.

Die Trimmung der Lenkung oder Gasfunktion mit einem Trim-Knopf während der Einstellung anderer Funktionen hat Priorität im Display. Ungespeicherte Einstellungen anderer Funktionen werden automatisch gesichert.

Ajuster le trim de la direction ou des gaz pendant le réglage d'une autre fonction annule l'affichage.

Trimar la dirección o el acelerador con el botón del trim durante el ajuste de otras funciones, pasará a modo manual la configuración. Los parámetros que no hayan sido guardados de otras funciones, se guardarán automáticamente.

## 乾電池の交換時期 / Changing Batteries / Das Wechseln der Batterien Changer les batteries / Cambio de baterías

► LCDの電圧表示が4.8Vを示したらすぐに乾電池を新品と交換してください。

When voltage display on the LCD shows 4.8V, replace batteries immediately.

Wenn die Spannungsanzeige im LC-Display auf 4.8 V fällt, sind die Batterien sofort auszutauschen bzw. die Akkus aufzuladen.

Lorsque l'écran LCD du voltage indique 4.8V, remplacer les batteries immédiatement.

Cuando el display de voltaje en el LCD muestre 4.8V, reemplace las baterías de forma inmediata.

**送信機の電池が無くなるとコントロールが不能になり大変危険です。**

**Do NOT operate when transmitter and/or receiver batteries are low or else the control of the model will be lost.**

**Beim Aufleuchten der roten LED am Sender muß der Modellbetrieb sofort eingestellt werden!**

**Ne jamais attendre que les piles de la radio soient déchargées pour les changer.**

**Nunca deje que las baterías se descarguen completamente ya que podría perder el control de su modelo.**

※送信機の電池ボックスに安全上逆接防止リブ(仕切り)が付いています。

一部の電池で、プラス端子の形状が短く通電しない物が有りますので、電池を購入する前に必ず確認してください。

\*The transmitter features rib partitions to prevent reverse battery connection. On some batteries the Plus terminal may be too short for the electrical current to flow. Be sure to check battery dimensions before purchasing.

\*Der Sender verfügt über Batterieschächte, die vor einem verpolten Einlegen der Batterien schützen.

Es kann bei einigen Batterietypen vorkommen, dass der Pluspol zu kurz ist, um den Stromkreis zu schließen.

Kontrollieren Sie daher vor dem Kauf der Batterien, ob diese für den Einsatz im Sender geeignet sind.

\*Le logement porte piles requiert des éléments AA de dimensions standard.

\*La emisora incorpora particiones para evitar una conexión incorrecta. En algunas baterías el terminal positivo puede ser demasiado corto para que fluya la corriente. Asegúrese de comprobar que las pilas tengan las dimensiones correctas.



プラス端子の突起が1.0mm以上  
Plus terminal height of more than 1.0mm.  
Pluspol muss grösser als 1.0 mm sein!

La borne du + doit être sup. à 1.0mm.  
El terminal + debe medir más de 1.0mm.

### !**注意 / Cautions / Achtung / Attention ! / Atención**

● 電池は指定の電池を使用し、逆接続・分解は絶対にしないでください。  
発熱や破損の原因となり大変危険です。

Batteries: never disassemble, install with wrong polarity, or use wrong type.

This may lead to damage and leakage.

Batterien / Akkus nicht verpolt einsetzen!

Ne jamais ouvrir les batteries ou inverser les connecteurs sous peine de court-circuit pouvant entraîner de sérieux dommages.

Nunca intente desmontar ni modificar baterías ya que podría sufrir un accidente.

● 電池は、新しい同一種類の物を4本使用してください。  
新・旧の電池を混ぜて使用しないでください。

Improper installation of transmitter batteries can cause serious damage to your system.  
Das falsche Einlegen der Senderbatterien kann zur Beschädigung oder Zerstörung der Elektronik führen.

Des batteries ou piles mal entretenues pourraient causer des dommages importants à votre émetteur.  
Una incorrecta instalación de las baterías podría causar daños en su equipo RC.

# 走行の準備 / BEFORE OPERATING / BEVOR SIE BEGINNEN / AVANT DE COMMENCER / ANTES DE RODAR

1

## 走行用バッテリーの充電 / Battery Charging / Das Laden des Akkus / Charger la batterie / Carga de la batería

※ 充電を始める前に、充電器・走行用バッテリーの説明書をお読みください。  
Before charging the battery, read the instructions for the battery / battery charger.  
Vor dem Laden des Akkus bitte die Anleitung des Akku und des Ladegeräts lesen.  
Avant de charger la batterie, lire attentivement la notice de la batterie et du chargeur.  
Antes de cargar la batería, lea las instrucciones del cargador y de la batería.

2

## シャシーの準備 / Chassis Preparation / Aufbau des Chassis / Préparation du châssis / Preparación del chasis


### ① ボディの取外し

Removing Chassis, Body  
Karrosserie  
Séparer châssis et carrosserie  
Para desmontar la carrocería

フックピン  
Hook Pin  
Sicherungsklammer  
Clips de carrocería  
Presilla

ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie  
Carrocería

シャシー  
Chassis  
Chassis  
Châssis  
Chasis

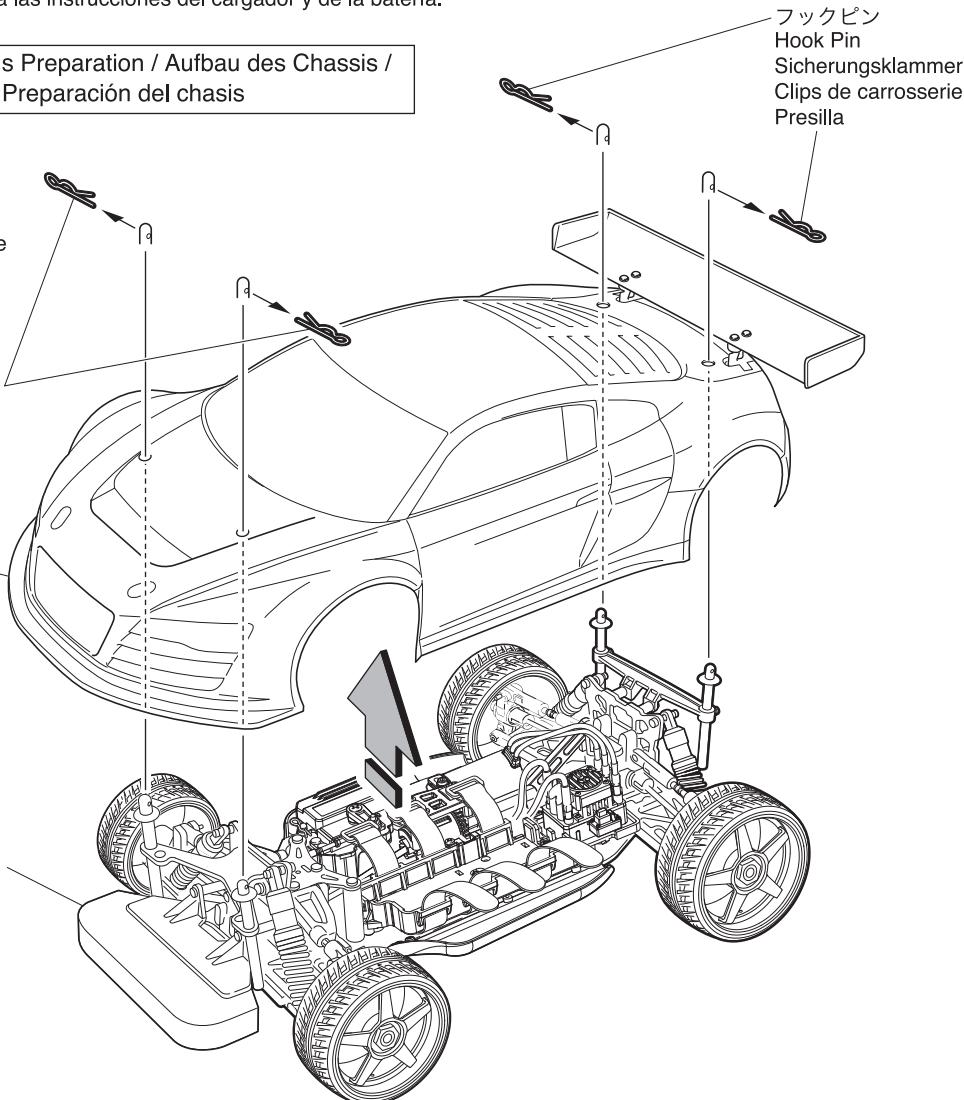

### ② アンテナの取付け

Installation of Antenna  
Montage der Antenne  
Installation de l'antenne  
Instalación de la antena


- アンテナパイプにアンテナコードを通し、ホルダーにアンテナパイプを差し込む。  
Pass the antenna cord through antenna tube, then insert pipe into holder.
- Das Antennenkabel wird durch das Antennenrohr gesteckt.  
Danach das Antennenrohr in der Halterung montieren.
- Passer la fil d'antenne au travers du tube d'antenne puis l'insérer sur le châssis comme indiqué.
- Pase el cable de antena a través del tubo. Ahora inserte el tubo en su soporte.

3 x 3mm セットビス  
Set Screw  
Gewindestift  
Vis BTR 3x3mm  
Prisionero 3x3mm

受信アンテナパイプ  
Receiver Antenna Tube  
Antennenhülse  
Antenne de réception  
Tubo de antena

アンテナコード  
Antenna Cord  
Antennenkabel  
Fil d'antenne  
Cable antena

3x3mm セットビス  
Set Screw  
Gewindestift  
Vis BTR 3x3mm  
Prisionero 3x3mm

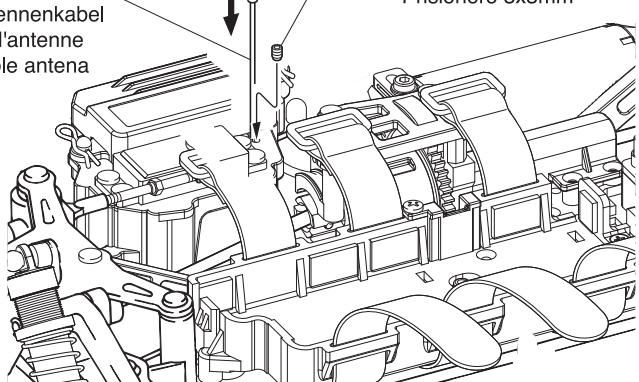

注意：お客様の安全を確保する為、工場出荷時のESCの設定はLiPoモードになっています。

ニッケル水素バッテリーを使用する場合はニッケル水素バッテリーモードへの切り替えが必要です。

21ページを参照しモードを切り替えてください。

**CAUTION :** For safety matters, the ESC is preset to Li-Po battery mode. When using NiMh battery packs with this ESC, please make sure to change the ESC setting to NiMh mode specified in the instruction manual.

Make sure page 21, please switch the mode.

**Achtung :** Aus Sicherheitsgründen ist der Regler auf Li-Po Akkus voreingestellt. Bei Verwendung von NiMh Akkus, ändern Sie die Reglereinstellung auf NiMh Akku wie in der Anleitung beschrieben.

Stellen Sie sicher, page 21, zu wechseln Sie den Modus.

**ATTENTION :** Pour des raisons de sécurité, le variateur de vitesse est programmé d'origine afin d'être utilisé avec des batteries de type LiPo (Lithium Polymer). Pour une utilisation avec des batteries de type NiMh, veillez à vous référer à la notice d'instruction afin de changer le mode de programmation.

Assurez-vous que la page 21, se il vous plaît changer de mode.

**PRECAUCION :** Por cuestiones de seguridad, el ajuste del variador está predefinido en modo de batería Li-Po. Cuando utilice baterías NiMH con este variador, por favor asegúrese de cambiar la configuración del variador para el modo NiMh especificada en el manual de instrucciones.

Asegúrese de que la página 21, por favor, cambie el modo.

### ③ バッテリーの取付け

Installing Battery

Akku einsetzen

Installation de la batterie

Instalación de la batería

< バッテリーを2本で使用する場合 >

< If using twin batteries >

< Bei Einsatz zweier Akkus >

< En cas d'utilisation de batteries jumelées >

< Si usa dos baterías >

### 注意 :

ニッケル水素バッテリーとLipoバッテリーを組み合わせて使用しないこと。  
又、2本とも満充電し、品番が同じバッテリーを2本使用すること。

### CAUTION :

Do NOT combine a Ni-MH battery with a Lipo battery.

Use fully charged batteries of the same type i.e. same product number.  
KEINESFALLS NiMH- mit LiPo-Akkus kombinieren!

Bitte stets vollgeladene Akkus desselben Typs verwenden.

### Achtung :

NE PAS combiner une batterie Ni-MH avec une batterie Lipo.

Utiliser des batteries bien chargées de même type (même numéro de série).

### ATTENTION :

No combine una batería de Ni-MH con una batería de Lipo. Utilice las baterías

completamente cargadas del mismo y con el mismo numero de parte.

### PRECAUCION :

No combine una batería de Ni-MH con una batería de Lipo. Utilice las baterías


### ④ コネクターを接続する。

Connect the servos to the receiver.

Verbinden Sie die Stecker.

Brancher les fiches.

Conectar.

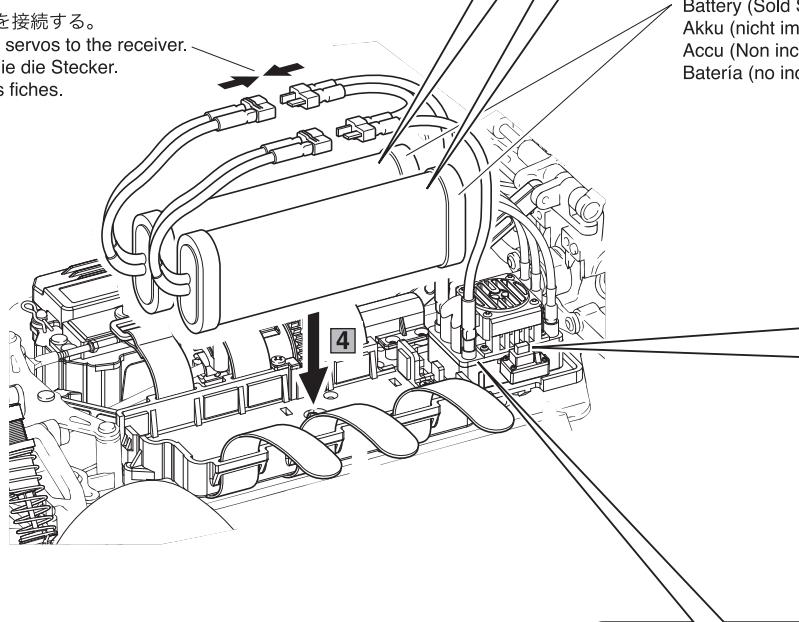

### 1 スイッチが"OFF"になっていることを確認する。


Make sure switch is OFF.

Stellen Sie sicher, dass der,

Schalter auf OFF geschaltet ist.

Vérifier que l'interrupteur est sur OFF.

Asegúrese que el interruptor está en posición OFF.

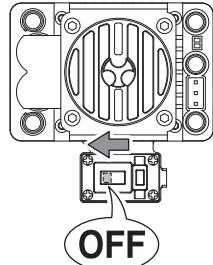

### 2

① → 赤いコードをつなぐ。

Connect red cord.

Rotes Kabel anschließen.

Connecter le câble rouge.

Conekte la cuerda roja.

② → 黒いコードをつなぐ。

Connect black cord.

Schwarzes Kabel anschließen.

Connecter le câble noir.

Conekte la cuerda negra.


スピードコントローラー(ESC)

Electronic Speed Controller

Mechanischer Fahrtentregler


Variateur mécanique

Variador de velocidad

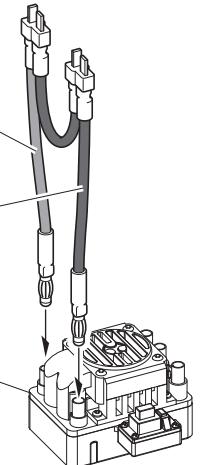

バッテリーストラップ  
Battery Strap  
Akku Spannriemen  
Sangle de fixation batterie  
Correa de la bateria

バッテリーコード  
Battery Cord  
Akkukabel  
Câbles de batterie  
Cuerda de la bateria

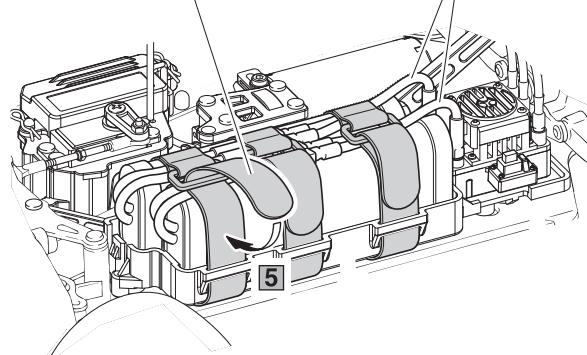

注意：お客様の安全を確保する為、工場出荷時のESCの設定はLiPoモードになっています。  
ニッケル水素バッテリーを使用する場合はニッケル水素バッテリーモードへの切り替えが必要です。

21ページを参照しモードを切り替えてください。

**CAUTION :** For safety matters, the ESC is preset to Li-Po battery mode. When using NiMh battery packs with this ESC, please make sure to change the ESC setting to NiMh mode specified in the instruction manual.

Make sure page 21, please switch the mode.

**Achtung :** Aus Sicherheitsgründen ist der Regler auf Li-Po Akkus voreingestellt. Bei Verwendung von NiMh Akkus, ändern Sie die Reglereinstellung auf NiMh Akku wie in der Anleitung beschrieben.

Stellen Sie sicher, page 21, zu wechseln Sie den Modus.

**ATTENTION :** Pour des raisons de sécurité, le variateur de vitesse est programmé d'origine afin d'être utilisé avec des batteries de type LiPo (Lithium Polymer). Pour une utilisation avec des batteries de type NiMh, veillez à vous référer à la notice d'instruction afin de changer le mode de programmation.

Assurez-vous que la page 21, se il vous plaît changer de mode.

**PRECAUCION :** Por cuestiones de seguridad, el ajuste del variador está predefinido en modo de batería Li-Po. Cuando utilice baterías NiMH con este variador, por favor asegúrese de cambiar la configuración del variador para el modo NiMh especificada en el manual de instrucciones.

Asegúrese de que la página 21, por favor, cambie el modo.

< バッテリーを1本で使用する場合 >

< If using single battery >

< Bei Einsatz eines einzelnen Akkus >

< En cas d'utilisation d'une seule batterie >

< Si usa una bateria sola >


1 バッテリーサポートを取り外す。

Remove battery support.

Akkauflage entfernen.

Enlever le support batterie.

Quite el soporte

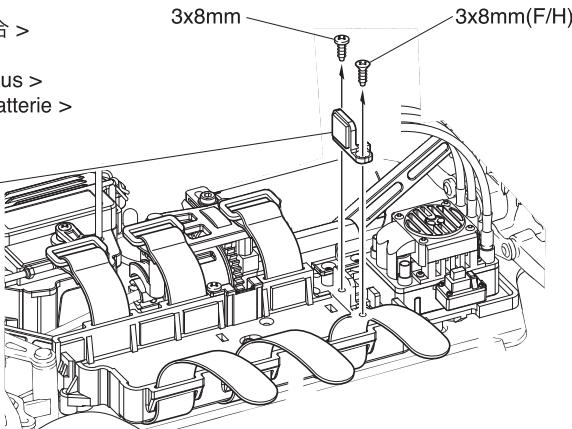

3 x 8mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x8mm
Tornillo 3x8mm
----- 1
3 x 8mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x8mm
Tornillo 3x8mm F/H
----- 1


4 コネクターを接続する。

Connect the servos to the receiver.

Verbinden Sie die Stecker.

Brancher les fiches.

Conectar.

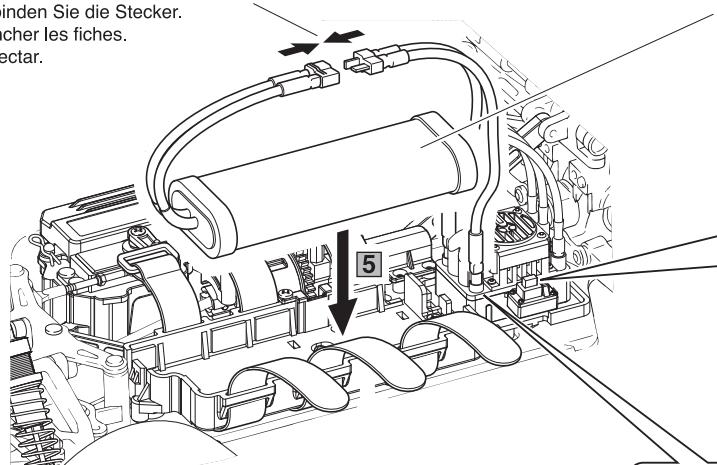

バッテリー(別売)

Battery (Sold Separately)

Akku (nicht im Bausatz enthalten!)

Accu (Non incluse)

Batería (no incluida)


2 スイッチが"OFF"になっていることを確認する。

Make sure switch is OFF.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf OFF geschaltet ist.

Vérifier que l'interrupteur est sur OFF.

Asegúrese que el interruptor está en posición OFF.

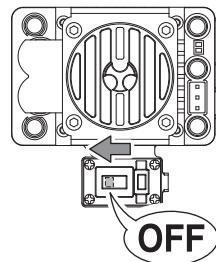

3

① → 赤いコードをつなぐ。

Connect red cord.

Rotes Kabel anschließen.

Connecter le câble rouge.

Conecte la cuerda roja.


② → 黒いコードをつなぐ。

Connect black cord.

Schwarzes Kabel anschließen.

Connecter le câble noir.

Conecte la cuerda negra.

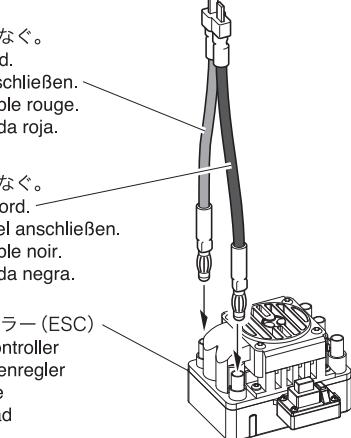

スピードコントローラー (ESC)

Electronic Speed Controller

Mechanischer Fahrtenregler

Variateur mécanique

Variador de velocidad


バッテリーストラップ

Battery Strap

Akkuspannriemen

Sangle de fixation batterie

Correa de la batería

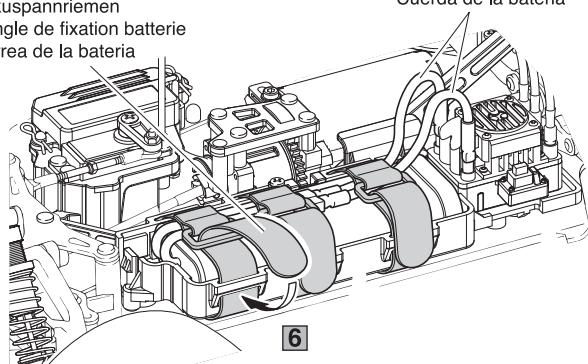

▶ バッテリーコードが動かないようにバッテリーと一緒に固定する。

Fasten battery cords to the battery to prevent them from moving.

Akkukabel am Akku befestigen, um ein Verrutschen zu verhindern.

Attacher les câbles avec les batteries pour leur éviter de bouger.

Sujete las cuerdas de la batería a las baterías para evitar que se muevan.

# 動作の確認と調整 / Checking Movement & Adjustment / Die Bewegungen und Montage ueberpruefen / VERIFICATIONS avant départ / Comprobaciones y ajustes

注意：工場出荷時に基本調整はされていますが、走行前に必ず動作確認をしてください。

CAUTION : Although basic setting is complete at time of shipment, always check movement and function before operation.

Achtung : Obwohl Sie ein fahrfertiges Modell erworben haben, ueberpruefen Sie alle Bewegungen und Funktionen auf Ihre Richtigkeit.

ATTENTION : Même si l'assemblage et les réglages sont déjà effectués, TOUJOURS vérifier chacune des fonctions du châssis avant le départ.

AVISO : Aunque los ajustes básicos han sido completados en fábrica, es recomendable que compruebe los movimientos antes de utilizar el modelo.

スイッチの入れ方と切り方 / Turning Power ON/OFF / Das Aus- und Einschalten /  
Mise en marche ON/OFF / Conectar y desconectar el equipo

<スイッチの入れ方> <Turning Power ON>

<Das Einschalten> <Mettre sur ON> <Conexión>

① 送信機の電源スイッチを入れる。

Transmitter (Switch)

Schalter für Fernsteuerung

Radiocommande

Emisora (Interruptor) Conectar




② 車体の電源スイッチを入れる。

Chassis (Switch)

Schalter für Modell

Chassis

Chasis (Interruptor) Conectar

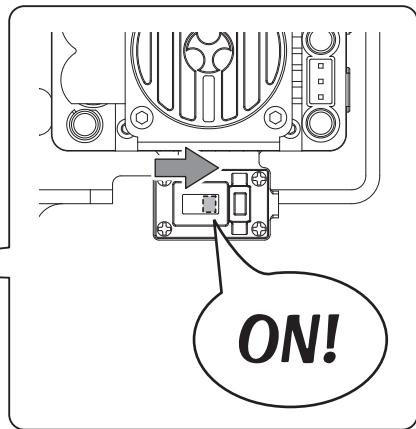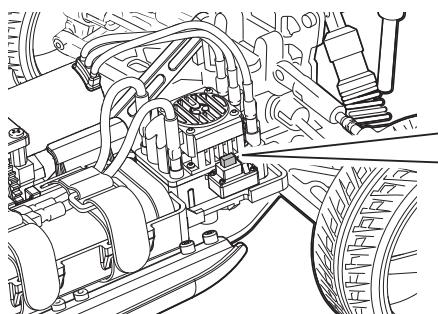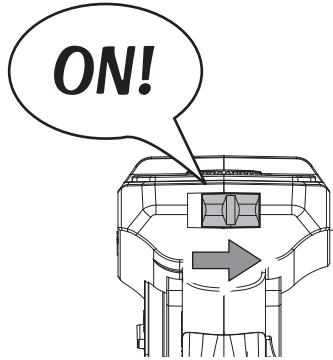

電源を入れるときは必ず送信機からスイッチを入れてください。

Always turn the transmitter's power switch ON first!

Schalten Sie zuerst den Sender ein!

Toujours allumer la radiocommande en premier !

Siempre conecte el interruptor de la emisora en primer lugar.

<スイッチの切り方> <Turning power OFF>

<Das Ausschalten> <Mettre sur OFF> <Desconectar>

① 車体の電源スイッチを切る。

Chassis (Switch)

Schalter für Modell

Chassis

Chasis (Interruptor) Desconectar




② 送信機の電源スイッチを切る。

Transmitter (Switch)

Schalter für Fernsteuerung

Radiocommande

Emisora (Interruptor) Desconectar

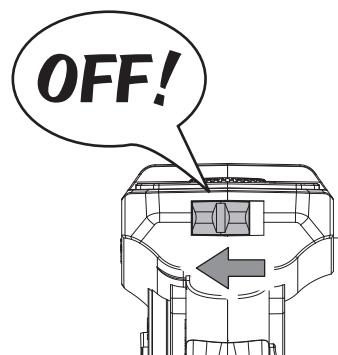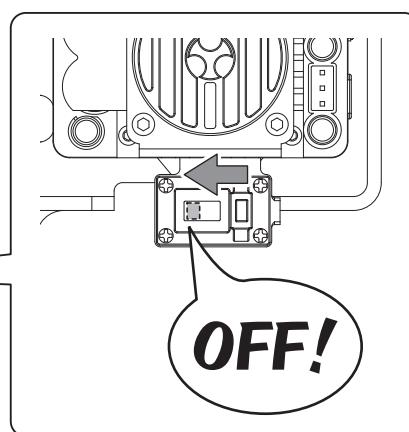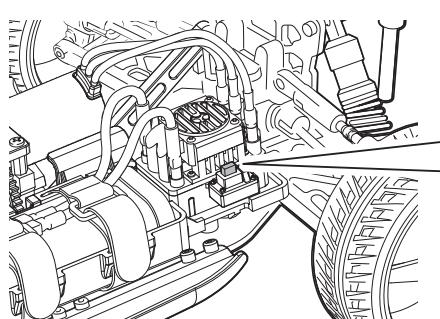

電源を切るときは必ず車体側からスイッチを切ってください。送信機のスイッチを先に切ってしまうと車が暴走し大変危険です。


Always switch the model power OFF first. Loss of control will result if transmitter power is switched OFF first.

Immer zuerst das Modell ausschalten. Wenn Sie zuerst den Sender ausschalten, koennen Sie die Kontrolle ueber Ihr Modell verlieren.

TOUJOURS ETEINDRE LA VOITURE EN PREMIER (placer sur OFF l'interrupteur).

Desconecte siempre en primer lugar el receptor. Podría perder el control del modelo si desconecta la emisora.

- 1** 動作確認の際、タイヤが接触しないように台の上に乗せて浮かせます。  
Rest the model on a stand when checking that model is functioning properly.  
Bei der Überprüfung aller Funktionen, das Modell, wie dargestellt, positionieren.  
Poser le châssis sur un stand afin de commencer la vérification.  
Coloque el modelo en un soporte y asegúrese que funciona correctamente.

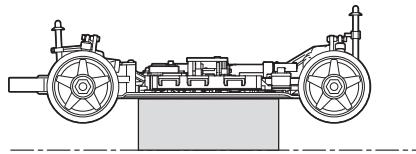


**2** ステアリングのチェック

Check the Steering  
Überprüfen Sie die Lenkung  
Vérifier la commande de direction  
Comprobación de la dirección


► ステアリングホイールを操作してフロントタイヤの動きをチェック。

Operate the steering wheel to check if the front tires move correctly.  
Beim Drehen des Lenkrads müssen sich die Vorderräder bewegen  
Actionner la direction de gauche à droite de façon à vérifier son bon fonctionnement.  
Mueva el volante de dirección para observar si las ruedas se mueven de forma correcta.

	ニュートラル Neutral Neutral	右 Right Rechts Droite Derecha
左 Left Links Gauche Izquierda	Left Links Gauche Izquierda	Right Rechts Droite Derecha
	Neutral Neutral	Right Rechts Droite Derecha
	Neutral Neutral	Right Rechts Droite Derecha

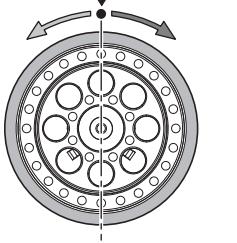

左 Left Links Gauche Izquierda	右 Right Rechts Droite Derecha	左 Left Links Gauche Izquierda	右 Right Rechts Droite Derecha
---	---	---	---

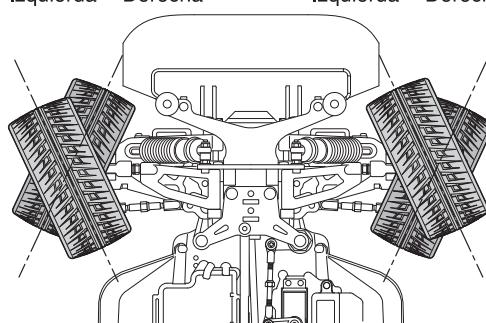

\* ステアリングホイールの操作量に応じて舵角が変わります。操作量が大きいほど、舵角も大きくなります。

\* Amount of front tire movement varies according to the amount of steering wheel movement.  
If the wheel is turned all the way left or right, the front tires also steer all the way left or right.

\* Die Vorderräder bewegen sich sinngemäß zur Drehung am Lenkrad.

\* La vitesse de rotation du volant de la radiocommande est proportionnelle à celle des roues.

\* El recorrido de las ruedas será proporcional al movimiento que usted proporcione al volante.  
Si lo gira a la izquierda ó a la derecha, las ruedas también girarán a la izquierda ó a la derecha.

► フロントタイヤが左右逆の動きになる時はP26サーボリバースの設定を確認してください。

If front steering turns wheels in the opposite direction, refer to P26 and check servo reverse setting.



Falls die Räder gegenläufig zum Lenkausschlag reagieren, schauen Sie bitte auf Seite 26 unter Einstellung zur Servowegumkehr nach.  
Si les roues tournent dans le sens inverse du volant de direction de l'émetteur, se référer à la page 26 sur les réglages d'inversion de servo.  
Si la dirección delantera gira las ruedas en la dirección opuesta, vease la página 26 y verifique la configuración del servo reverse.

**3** ステアリング(トリム)

Steering (Trim)  
Trimmung für Lenkung  
Direction (Trim)  
Dirección (Trim)

● シャシーのスイッチを "ON" にした時、フロントタイヤが左右に曲っている場合に調整します。

When the chassis switch is turned on and the front tires are not straight, use the steering trim to adjust the position.  
Zur Justierung der Lenkung  
A utiliser pour ajuster le neutre de la direction.  
Para ajustar el punto neutro de la dirección

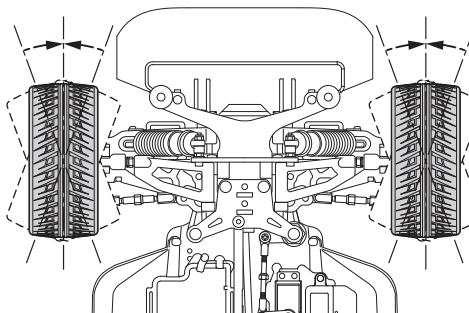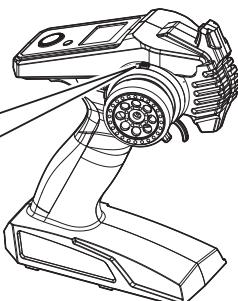

► ステアリングホイールに指を触れない(ニュートラル)ときタイヤがまっすぐになるようにステアリングトリムで微調整します。

Precisely adjust the steering trim in case the front tires are not aligned properly against the chassis, when the steering wheel is at neutral position.  
Die Räder müssen exakt auf neutral stehen, wenn das Lenkrad auf neutral steht!

Ajuster à l'aide du trim la position du neutre de la direction

Ajuste con el trim de dirección en caso que las ruedas delanteras no rodaran en línea recta estando el volante en posición neutral.

► 走行させる時に再調整します。

Adjust again when running.

Die Feinjustierung erfolgt im Fahrbetrieb.

Ajuster la dirección avec le trim lorsque la voiture roule.

Ajuste de nuevo al rodar con el modelo.

#### ④ ステアリングD/R

Steering D/R

Lenkung Dual-Rate (D/R)

Direction D/R

Dirección D / R

►ステアリングホイールを操作したときの舵角(切れ角)を、ステアリングD/Rで調整します。

Use Steering Dual Rate to set the steering angle.

Verwenden Sie die Dual-Rate Funktion der Lenkung um den Ausschlag einzustellen.

Utiliser le Dual Rate de direction pour régler l'angle de direction.

Utilice el Dual Rate de dirección para variar la cantidad del ángulo de dirección al mover el volante.

<舵角が少なくなる>

<Steering angle is less>

<Kleiner Lenkausschlag>

<Le débattement est moins important.>

<Menor ángulo de dirección>




<舵角が多くなる>

<Steering angle is more>


<Großer Lenkausschlag>

<Angle de direction important.>

<Mayor ángulo de dirección>

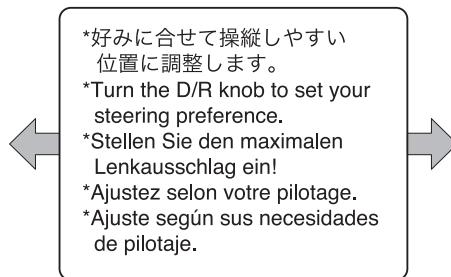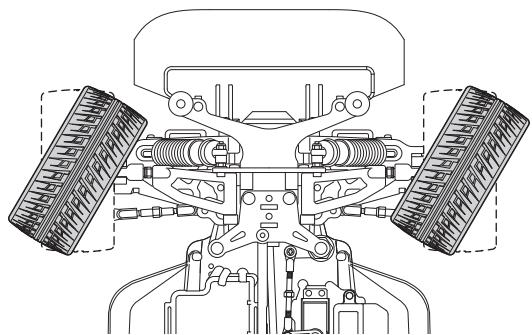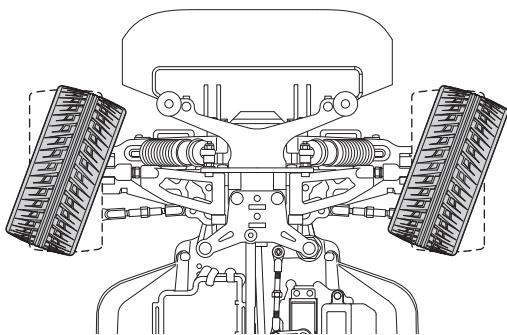

ジョグダイヤル  
Jog Dial  
Wähldrad  
Molette de réglage  
Mando de desplazamiento.

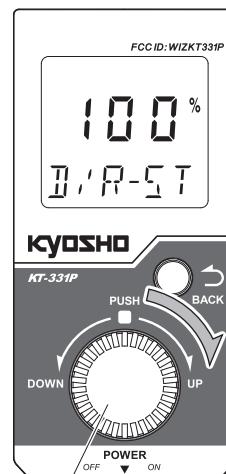

ジョグダイヤル  
Jog Dial  
Wähldrad  
Molette de réglage  
Mando de desplazamiento.

注意：工場出荷時に調整済ですが、安全のため必ずチェックをしてください。

**CAUTION : Although basic setting is complete at time of shipment, always check for safety.**

**Achtung : Obwohl Sie Ihr Modell schon fahrfertig erworben haben, ueberpruefen Sie alle Teile auf deren Richtigkeit.**

**ATTENTION : Bien que les réglages de base soient effectués en usine, toujours les vérifier pour plus de sécurité.**

**PRECAUCION : Para mayor seguridad, verificar los ajustes de base aunque vengan hechos de fábrica.**

<動作チェック>

<Checking Operation>

<Funktionsprüfung>

<Vérification avant utilisation>

<Comprobaciones>


- ① 26ページを参照し、送信機のスロットル側のリバースが“OFF”になっていることを確認します。

Refer to P26 and check that throttle on the transmitter reads “OFF”.

Schauen Sie auf Seite 26 nach und prüfen Sie ob „OFF“ im Display angezeigt wird.

Se référer à la page 26 et vérifier que la gâchette des gaz soit au neutre.

Consulte la página 26 y verifique que el acelerador de la emisora está en posición OFF.

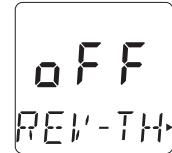

- ② スピードコントローラーのスイッチがOFFになっていることを確認してバッテリーのコネクターを接続します。

Make sure the speed controller is switched OFF and connect the battery connectors.

Stellen Sie sicher, dass der Regler ausgeschaltet ist und verbinden Sie den Akkuverbinder.

Vérifier que le variateur électrique est sur OFF et connecter les câbles de la batterie.

Asegúrese que el variador de velocidad está desconectado y conecte los cables de la batería.


- ③ 動作確認の際、タイヤが接触しないように台の上に乗せて浮かせます。

Rest the model on a stand when checking that model is functioning properly.

Bei der Ueberprüfung aller Funktionen, das Modell, wie dargestellt, positionieren.

Poser le châssis sur un stand afin de commencer la vérification.

Coloque el modelo en un soporte y asegúrese que funciona correctamente.

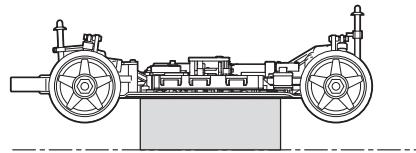

- ④ スロットルトリムが中立になっていることを確認します。

送信機→受信機の順にスイッチをONにします。

Make sure the throttle trim is in the center position.

Switch the transmitter ON and then the receiver.

Bitte sicherstellen, dass die Gastrimmung in mittlerer Position steht.


Anschließend den Hauptschalter am Sender auf ON stellen, erst dann den Empfänger einschalten.

Assurez vous que le trim des gaz est au neutre.

Mettre en route l'émetteur puis le récepteur.

Asegúrese que el trim de gas este en la posición central.

Conecte primero la emisora y después el receptor.

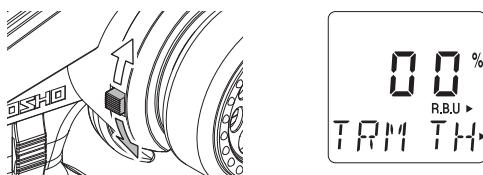

- ⑤ クーリングファンが回転し、赤いランプが1回点灯します。

その後、緑のランプが3回点滅します。この状態で設定の完了です。

Cooling fan will spin, and a red lamp will flash once.

Following this the green lamp will flash 3 times. This indicates setup is complete.

Der Lüfter läuft, die rote LED leuchtet einmal auf.

Nachfolgend blinkt die grüne LED 3 Mal. Dies zeigt den Abschluss des Setup an  
Das Setup ist jetzt beendet.


Le ventilateur de refroidissement va se mettre en route et une lampe

rouge clignotera une fois. La configuration est terminée lorsque le ventilateur tourne  
et une diode rouge clignote une fois, puis, lorsque le voyant vert clignote 3 fois.

L'installation est maintenant terminée.

El ventilador comenzará a girar, y la luz roja parpadeará una vez.

La configuración está terminada cuando el ventilador gira y un diodo rojo parpadea  
una vez, a continuación, el piloto verde parpadea 3 veces. El ajuste se ha completado.

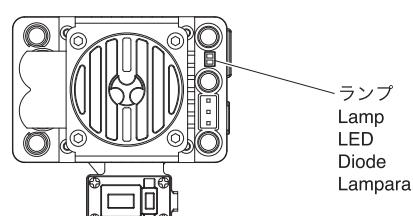


- ⑥** ゆっくりとスロットルトリガーをにぎります。この時、前進側にタイヤが回転していればそのまま走行可能です。  
 (もし逆に後進側にタイヤが回転していた場合は、モーターコードの任意の2本を差し替えもう一度チェックしてください。)  
 Gently grasp the throttle trigger. If the wheels starting rolling forward, you can continue driving.  
 (If the wheels starting rolling in reverse, swap over the two motor cords that were optional to use and check again.)  
 Bewegen Sie den Gashebel vorsichtig. Wenn die Räder sich vorwärts bewegen, kann losgefahren werden.  
 (Bei rückwärts drehenden Rädern, bitte beide Motorkabel andersherum anschließen und erneut versuchen.)  
 Appuyer doucement sur la gâchette des gaz. Si les roues se mettent à rouler vers l'avant, vous pouvez rouler.  
 (Si les roues se mettent à tourner à l'envers, éteignez, inversez les branchements moteurs et recommencez l'opération)  
 Apriete suavemente el gatillo de gas. Si las ruedas comienzan a rodar hacia adelante, puede continuar conduciendo.  
 (Si las ruedas comienzan a rodar hacia atrás, intercambio los dos cables de los motores y compruebe de nuevo.)


**⑦ フェイルセーフ設定**  
 Fail Safe Setup  
 Fail Safe Einstellungen  
 Réglage de sécurité  
 Ajuste del Fail Safe.

► 電波障害時にスロットルサーボを任意の位置で固定できます。  
 電動カーの場合、フェイルセーフ動作時にニュートラルの位置に設定します。  
 In case of radio signal interference, the throttle servo position can be locked into a set position.  
 For electric cars, set to the neutral position for when the failsafe is activated.  
 Für den Fall des Signalverlustes, kann eine feste Servoposition im Empfänger abgespeichert werden.  
 Bei Elektro-Modellen setzen Sie diese Position auf Neutral bei Aktivierung des Failsafe.  
 En cas d'interférence du signal radio, la position du servo de gaz peut-être bloquée à une position pré-définie.  
 Pour les modèles électriques, régler au neutre cette position lorsque le "FAIL SAFE" est activé.  
 En caso de interferencias en la señal de radio, el servo de motor se situara en la posicion prefijada.  
 Para los modelos eléctricos, ajustar al neutro esta posición cuando el « FAIL SAFE » esté activado.

1. フックピンを取り外し、メカボックスの中の受信機を見つけます。  
 Remove hook pin, identify the receiver in the radio box.  
 Entfernen Sie den Splint, identifizieren Sie den Empfänger in der Box.  
 Retirer le clip du boîtier radio puis repérer le récepteur.  
 Retirar el clip de la caja de radio y localizar el receptor.

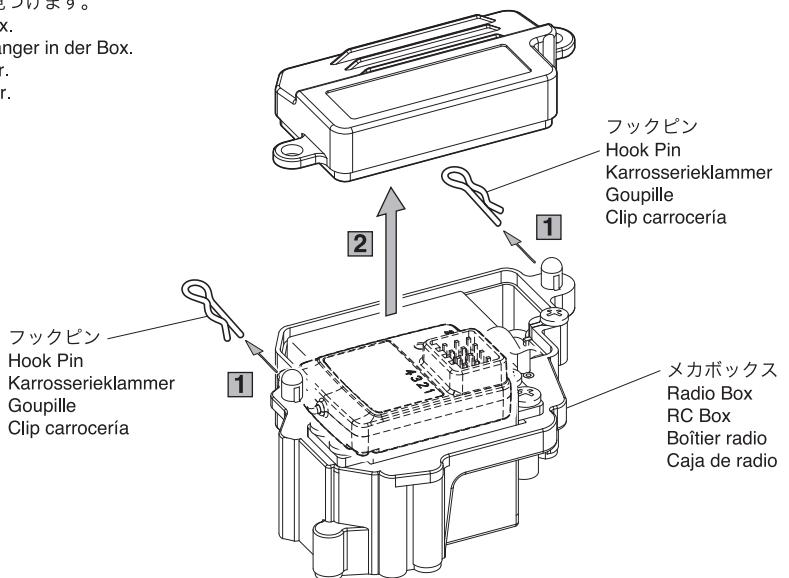

2. 送信機→受信機(車体: ESC)の順に電源をONにします。  
 Switch transmitter ON then receiver (Chassis: ESC) power ON.  
 Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung ein, dann erst den Empfänger (Modell: Regler) ein.  
 Mettez l'émetteur sur ON, puis ensuite sur ON le récepteur (Châssis: Variateur).  
 Ponga la emisora en ON, luego ponga el receptor en ON (Chasis : Variador).  
 3. 送信機のスロットルトリガーをニュートラルの状態に保ちます。(トリガーを操作しない。)  
 Keep throttle trigger of transmitter in neutral position. (Do not move the trigger)  
 Lassen Sie den Gashebel in Neutralposition. (Gashebel nicht bewegen)  
 Gardez la gâchette de l'émetteur en position neutre. (Ne pas déplacer la gâchette)  
 Mantenga el gatillo de la emisora en posición neutra. (No mueva el gatillo).  
 4. バインディングスティックでフェイルセーフ設定ボタン(バインディングボタン)を一度押します。  
 Use the binding stick to press failsafe setting button (binding button) once.  
 Verwenden Sie den Binding Stick, um Fail Safe Knopf (Binding Knopf) kurz zu drücken.  
 Utilisez la clé de synchronisation pour appuyer une fois sur le bouton de couplage.  
 Utilice la llave de sincronización para pulsar una vez el botón de enlace.

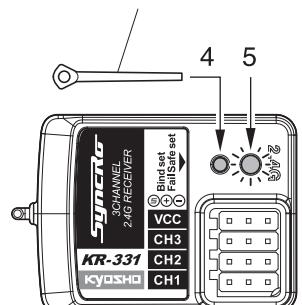

5. LEDが2回点滅したら設定完了です。  
 When LED flashes twice, setting is complete.  
 Wenn die LED zweimal aufblinkt ist die Einstellung abgeschlossen.  
 Lorsque la LED clignote deux fois, le réglage est terminé.  
 Cuando el LED parpadea dos veces, la configuración está terminada.

※工場出荷時は設定されていません。  
 \*Failsafe position is not set at time of shipment.  
 \*Im Auslieferungszustand ist keine Fail Safe Position eingestellt.  
 \*ATTENTION ! La position de sécurité du Failsafe n'est pas réglée d'origine.  
 \*ADVERTENCIA ! La posición de seguridad del Failsafe no viene configurada de fábrica.



► 走行を始める前に必ず設定を行ってください。  
 Before operating, make sure to setup the failsafe.  
 Vor Inbetriebnahme, vergewissern Sie sich über die Funktion des Failsafe.  
 AVANT TOUTE UTILISATION, EFFECTUER LE REGLAGE DU FAIL SAFE  
 Antes de cualquier utilizacion, asegurese de ajustar el Fail Safe.

< ヒートプロテクション機能 >  
 < Overheating Protection Function >  
 < Überhitzungs-Schutzfunktion >  
 < Protection thermique >  
 < Función de la protección de recalentamiento >

●スピードコントローラーには過負荷防止回路が組み込まれており、高温になると自動的に動作を停止します。  
下記のトラブルシューティングを参考に原因を取り除いてください。

The speed controller features circuit breaker protection and automatically cuts out if it overheats.

Please refer to the troubleshooting guide below and rectify if a problem exists.

Der Regler besitzt einen Überlastungsschutz und schaltet automatisch ab, wenn dieser überhitzt.

Le variateur de vitesse est équipé d'un système coupe circuit en cas de sur-chauffe.

Si le problème survient, se référer au guide "En cas de problème".

El variador de velocidad incorpora un protector de circuito que corta automáticamente en caso de sobrecalentamiento Consulte la guía de problemas y resuelva el problema en caso de que aparezca.



注意

Cautions!

Achtung!

Attention!

Precaución

< オートカットオフ機能 >  
 < Auto-Cut Off Function >  
 < Automatische Abschalt-Funktion >  
 < Coupure automatique >  
 < Función de Corte Automático >

●バッテリーの過放電を防ぐため、オートカットオフ機能が搭載されています。スピードコントローラーのランプが点滅し、スロットルが停止したら走行をやめ、バッテリーを充電してください。

Auto-cut off function prevents the battery from discharging too far. When the lamp on the speed controller flashes and the throttle is cut, stop the car and recharge the battery.

Die automatische Abschalt-Funktion verhindert eine zu starke Entladung der Zellen. Wenn die LED am Drehzahlsteller blinkt und die Beschleunigung deaktiviert ist, sind die Fahrt zu unterbrechen und der Akku zu laden.

La coupure automatique empêche la batterie de trop se décharger.

Quand la diode du contrôleur clignote et que les gaz ne répondent plus, arrêter la voiture et recharger la batterie.

La función de Corte Automático evita que la batería se descargue demasiado.

Cuando brilla la lámpara en el regulador de las velocidad, y cuando la velocidad se corta, pare y cague la batería.

※ニッケル水素バッテリー使用時、急激な負荷がかかった時などに車が一時にストップする場合があります。


If using a Ni-MH battery, the car may stop momentarily when sudden loads are applied.

Bei Einsatz eines NiMH-Akkus kann es passieren, dass das Fahrzeug bei plötzlicher Belastung vorübergehend stoppt.

En cas d'utilisation d'une batterie Ni-MH, la voiture est susceptible de s'arrêter momentanément en cas de charges soudaines.

Si usa una batería Ni-MH, el coche puede parar momentáneamente al aplicarse cargas repentina.

ボディの取付け / Body Mounting / Die Karosseriehalterung /  
Support carroserie / Montaje de la carrocería

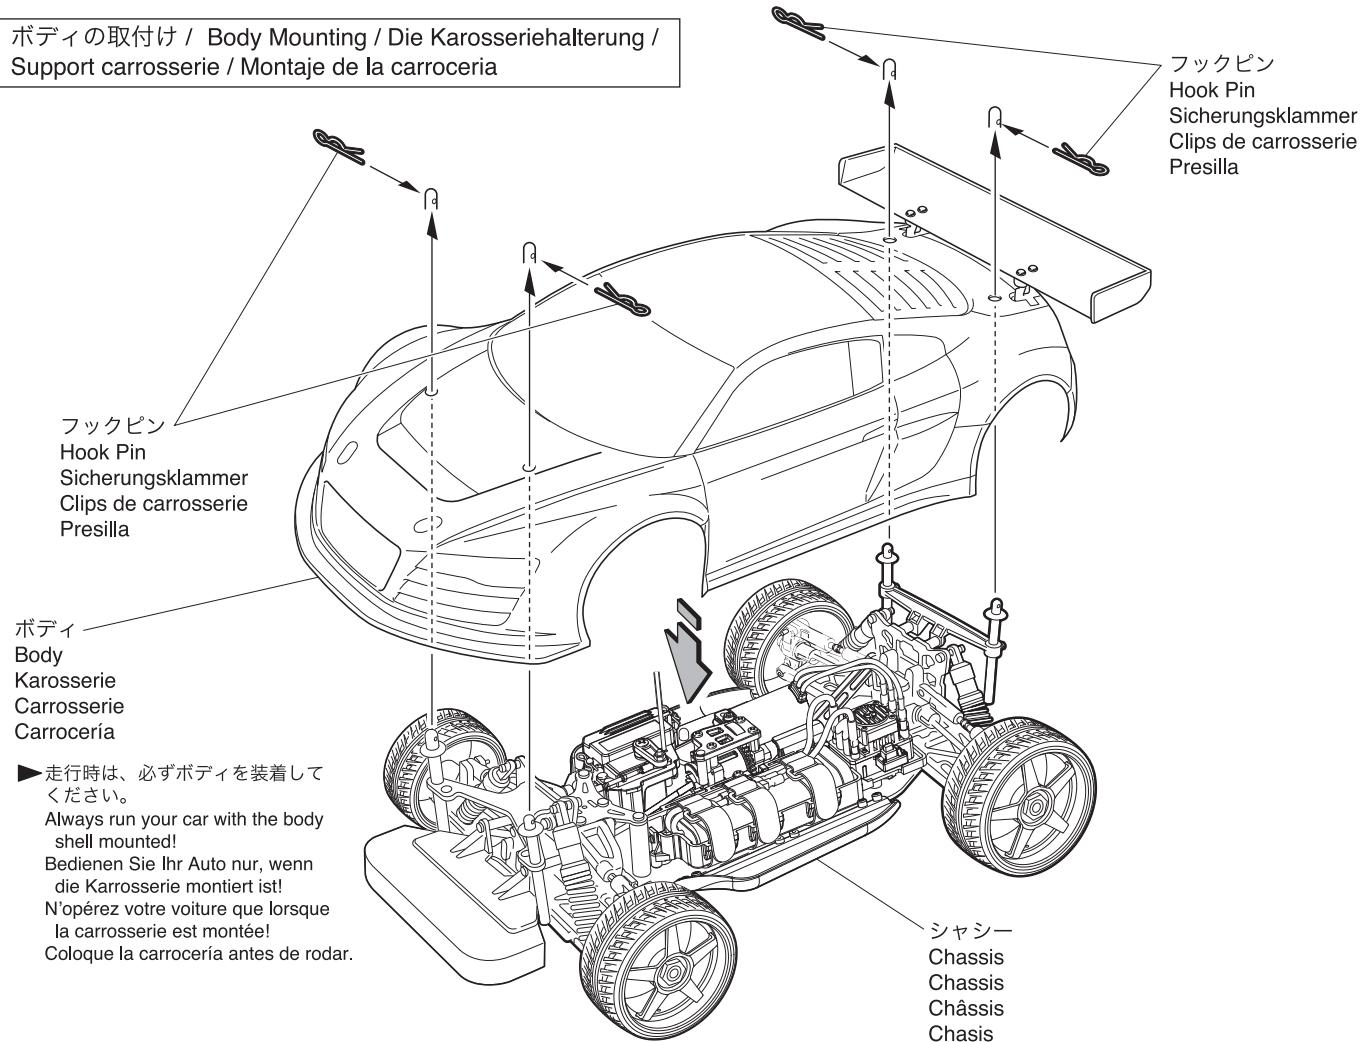

■ スピードコントローラーの調整（工場出荷時に調整済です。）

Adjusting the speed controller (pre-set at time of shipment.)

Einstellen des Fahrtenreglers (Voreingestellt im Auslieferungszustand.)

Réglage du variateur électronique (Pré-réglé en usine)

Ajuste el variador de velocidad (Preajustado de fábrica)

バッテリー $\oplus$ の赤コード  
Red battery  $\oplus$  cord

Akkukabel  $\oplus$  Rot

Câble Accu  $\oplus$  Rouge

Cable Rojo Batería  $\oplus$

▶ 図を参考に確実にスピードコントローラーとバッテリー、モーターを配線してください。


Refer to the diagram and make sure the speed controller, battery and motor are wired and connected correctly.

Schauen Sie auf die Darstellung und achten Sie auf die korrekte Verlegung der Kabel von Regler, Akku und Motor.

Se référer au schéma et vérifier que le variateur électronique de vitesse, la batterie et le moteur sont correctement câblés.

Consulte el dibujo y asegúrese que los cables del variador, batería y motor están perfectamente instalados.

バッテリー $\ominus$ の黒コード  
Black battery  $\ominus$  cord  
Akkukabel  $\ominus$  Schwarz  
Câble Accu  $\ominus$  Noir  
Cable Negro Batería  $\ominus$

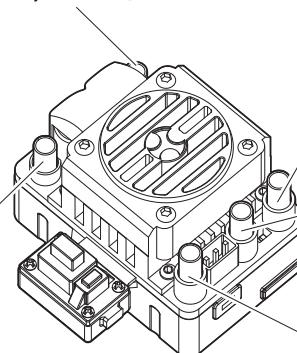

モーターの青コード  
Blue motor cord

Motorkabel Blau

Câble moteur bleu

Cable Azul Motor

モーターの黄コード  
Yellow motor cord

Motorkabel Gelb

Câble moteur jaune

Cable Amarillo Motor

モーターのオレンジコード  
Orange motor cord

Motorkabel Orange

Câble moteur orange

Cable Naranja Motor

< セットアップ方法 >

< How to set up >

< Die Programmierung >

< Comment effectuer le réglage >

< Como ajustar >

① 電源がOFFであることを確認してください。

Confirm the power switch is OFF

Achten Sie darauf, dass der Schalter AUS ist.

Vérifier que l'interrupteur est sur OFF.


Confirme que el interruptor está en OFF.

スイッチ  
Switch

Schalter

Interrupteur

Interruptor

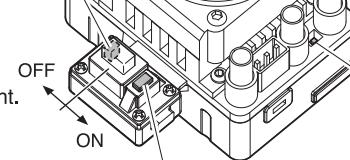

LED  
LED Lamp  
LED  
Diode  
LED

② プロポのスイッチを入れ、P26のサーボリバースの設定にしたがってスロットル側のリバースをOFFに設定してください。

Switch the R/C system ON, refer to P26 servo reverse setting and check that throttle reverse on the transmitter is set to "OFF".

Schalten Sie die Fernsteuerung ein, schauen Sie auf Seite 26 nach den Einstellungen der Servowegumkehr und prüfen Sie ob die Einstellung zur Gaswegumkehr auf „OFF“ steht.

Mettre sur ON l'émetteur puis le récepteur, se référer à la page 26 sur les réglages d'inversion de servo et vérifier sur l'émetteur que l'interrupteur d'inversion de servo des gaz est sur OFF.

Encienda el sistema R/C, consulte la página 26 para ajustar el servo reverse y verifique que el acelerador se encuentra en posición OFF.

③ P29のEPAの設定にしたがってプロポのスロットル側のEPA (FORWARD, REVERSE両方共に) を100%に設定してください。

Refer to P29 EPA setting, and make sure throttle on the transmitter is set to 100% (for both FWD & REV)

Schauen Sie auf Seite 29 Endpunkteinstellung EPA, und achten Sie darauf das die Ausschläge auf 100% stehen (für beide FWD & REV).

Se référer aux réglages de débattement (EPA) page 29 et vérifier que la commande de gaz/frein soit régler a 100% (FWD et REV)

Consulte la página 29, ajuste del EPA, y asegúrese que el acelerador de la emisora está ajustado en 100% (para ambos FWD y REV).

④ セットキーを押しながらスピードコントローラーの電源を入れてください。

While pushing the set key, switch the speed controller power ON.

Halten Sie die Set-Taste gedrückt und schalten Sie den Fahrtenregler EIN.

Tout en maintenant appuyer la touche de réglage, mettre l'interrupteur du variateur électronique sur ON.

Mientras pulsa la tecla set, conecte el variador de velocidad ON.

⑤ LEDが点滅したことを確認したらSETキーをはなしてください。

After confirming of the LED is flashing, release the SET key.

Wenn die LED blinkt lassen Sie die Set-Taste los.

Une fois que la LED clignote, relâcher la touche de réglage SET.

Una vez confirme que el LED está parpadeando, suelte la tecla SET.

► これでスピードコントローラーのセットアップモードになります。セットアップを完了するために下記1~3の工程を行ってください。

This puts the speed controller in Setup Mode. To complete the setup, follow steps 1~3 below.

Der Regler ist jetzt im Setup-Mode. Um das Setup abzuschließen, folgen Sie den Schritten 1-3.

Ceci met le variateur électronique en mode Setup (réglage). Pour finaliser le réglage, suivre les étapes 1 à 3 ci dessous.

Esto sitúa al variador de velocidad en Modo Ajuste. Para completar el ajuste, siga los pasos del 1 al 3 en la parte inferior.



#### 1. ニュートラルポイント / Neutral Point / Neutral Punkt / Point du neutre / Punto Neutral

- プロポのスロットルをニュートラル位置にし、SETキーを押してください。緑のLEDが1回点滅します。

Position the Throttle on transmitter to neutral and push the Set key. The green LED flashes once.

Stellen Sie den Gashebel am Sender auf Neutral und drücken Sie die Set-Taste. Die grüne LED blinkt einmal.

Positionner la commande de gaz de l'émetteur au neutre et appuyer sur la touche de réglage SET. La LED verte clignote une fois.

Sitúe el Gas de la emisora en neutral y pulse la tecla Set. El LED verde parpadea una vez.

#### 2. 前進側エンドポイント / Forward End Point / Vollgas Punkt / Fin de course marche avant / Punto Final Marcha Adelante

- プロポのスロットルを前進側（最大）の位置にし、SETキーを押してください。緑のLEDが2回点滅します。

Open the throttle on transmitter all the way and push the Set key. The green LED flashes twice.

Stellen Sie den Gashebel auf Vollgas und drücken Sie die Set-Taste. Die grüne LED blinkt zweimal.

Ouvrir à fond les gaz de l'émetteur et appuyer sur la touche de réglage SET. La LED verte clignote deux fois.

Abra el gas al máximo y pulse la tecla Set. El LED verde parpadea dos veces.

#### 3. ブレーキ、後進側エンドポイント / Brake, Reverse End Point / Bremse, Rückwärts / Fin de course du Frein et la marche arrière / Punto Final Freno, Marcha Atrás

- プロポのスロットルを後進側（最大）の位置にし、SETキーを押してください。緑のLEDが3回点滅します。

Close the throttle on transmitter all the way and push the set key. The green LED flashes three times.

Schieben Sie den Gashebel ganz nach vorn und drücken Sie die Set-Taste. Die grüne LED blinkt dreimal.

Fermer à fond les gaz de l'émetteur et appuyer sur la touche de réglage SET. La LED verte clignote trois fois.

Cierre totalmente el gas en la emisora y pulse la tecla set. El LED verde parpadeará tres veces.

※ これで設定は完了です。スピードコントローラーは3秒後に機能します。

Setup is now complete. The speed controller will function after 3 seconds.

Das Setup ist abgeschlossen. Der Fahrtenregler ist nach 3 Sekunden betriebsbereit.

Le réglage est maintenant effectué. Le variateur électronique entrera en fonction après 3 secondes.

El ajuste está ahora completado. El variador de velocidad funcionará transcurridos 3 segundos.

#### ■ 機能や使用に問題がないか、LEDの状態をチェックしてください。

Check if the LED is indicating any problems with the functioning of the speed controller.

Schauen Sie, ob die LED Fehler-Probleme mit dem Fahrtenregler anzeigt.

Vérifier si la LED indique un dysfonctionnement avec le variateur électronique de vitesse.

Compruebe si el LED muestra algún problema con el funcionamiento del variador de velocidad.

#### ► スロットルがニュートラル位置の場合、LEDは点灯しません。

LED will not light up if the throttle is in the neutral position.

Die LED leuchtet nicht auf, wenn sich der Gashebel im Neutral Punkt befindet.

La LED ne s'allumera pas si la commande de gaz n'est pas au neutre.

El LED no se iluminará si el gas está en la posición neutral.

#### ► 前進、または後進している時、LEDは赤く点灯します。ブレーキ時もLEDは赤く点灯します。

When moving forward or reversing, the LED will light up red. When braking, the LED will also light up red.

Bei Vorfahrts- und Rückwärtsfahrt leuchtet die LED auf. Beim Bremsen leuchtet die LED ebenfalls rot auf.

Lors du déplacement vers l'avant ou en marche arrière, la LED s'allume en rouge. Lors du freinage, la LED s'allume aussi en rouge.

Cuando se mueve hacia adelante o atrás, el LED se iluminará rojo. Cuando frene, el LED también se iluminará rojo.

#### ► 前進位置が最大にある場合、LEDが緑に点灯します。

When the position for maximum forward movement is reached, LED lights up Green.

Bei maximalem Vollgas leuchtet die LED grün auf.

Lorsque la position maximum du plein gaz est atteinte, la LED s'allume au vert.

Cuando se alcance la posición de máximo movimiento hacia adelante, el LED se ilumina en verde.

## ■ スピードコントローラーの設定

Setting up the speed controller.

Einstellungen des Reglers

Mise en place du variateur électronique de vitesse.

Ajuste del Variador de Velocidad.

► Vortex R8 WPスピードコントローラーは様々な設定がSETキーの操作で行えます。走行する条件に合わせて調整してください。  
Various setting changes to the Vortex R8 WP speed controller can be made using the SET key. Adjust settings according to driving conditions.  
Verschiedene Einstellungen des Vortex R8 WP Fahrtenreglers können Sie durch drücken der Set-Taste ändern. Stellen Sie die Einstellung nach den Gegebenheiten ein.

Divers changements de réglages sur le variateur électronique de vitesse Vortex R8 WP peuvent être fait en utilisant la touche de réglage SET.  
Réglér les paramètres en fonction des conditions de pilotage.

Puede realizar diferentes ajustes al variador Vortex R8 WP utilizando la tecla SET. Realice los ajustes según las condiciones de pilotaje.

< 変更項目リスト >

< Programmable Items List >

< Übersicht der Programmierpunkte >

< Liste des fonctions programmables >

< Lista Funciones Programables >

変更項目 / Programmable Items / Programmierpunkte / Fonctions programmables / Funciones Programables	変更レベル / Programmable Value / Einstellbarer Wert/ Valeur de programmation / Valor Programable								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基本 / Basic Items / Grundfunktionen / Fonctions basiques / Funciones Básicas									
1. 走行モード Running Mode Betriebsmodus Mode en route Modo Rodaje	前方走行ブレーキ Forward with Brake Vorwärts mit Bremse Marche avant avec frein Adelante con Freno	前方/後方走行ブレーキ Forward/Reverse with Brake Vorwärts/Rückwärts mit Bremse Marche avant/arrière avec frein Adelante/Atrás con Freno	前方/後方走行 (NA) Forward and Reverse (NA) Vorwärts und Rückwärts (NA) Marche avant/arrière Adelante y Atrás (NA)						
2. ニュートラル時ブレーキ Drag Brake Force Stärke der Drag Brake Puissance du frein moteur Fuerza Arrastre Freno	0%	5%	10%	20%	40%	60%	80%	100%	
3. 低電圧カットオフ Low Voltage Cut-Off Threshold Unterspannungsabschaltung Seuil de Valeur du Cut-Off Corte Bajo Voltaje	保護なし Non-Protection Kein Schutz Pas de protection Sin Protección	2.6V / Cell 2.6V / Cell 2.6V/Zelle 2.6V / Elément Elemento 2.6V	2.8V / Cell 2.8V / Cell 2.8V/Zelle 2.8V / Elément Elemento 2.8V	3.0V / Cell 3.0V / Cell 3.0V/Zelle 3.0V / Elément Elemento 3.0V	3.2V / Cell 3.2V / Cell 3.2V/Zelle 3.2V / Elément Elemento 3.2V	3.4V / Cell 3.4V / Cell 3.4V/Zelle 3.4V / Elément Elemento 3.4V			
4. 開始モード (パンチ) Start Mode (Punch) Beschleunigungsmodus (Start) Mode départ (couple moteur) Modo Arranque (Punch)	レベル1 Level 1 Level 1 Niveau 1 Nivel 1	レベル2 Level 2 Level 2 Niveau 2 Nivel 2	レベル3 Level 3 Level 3 Niveau 3 Nivel 3	レベル4 Level 4 Level 4 Niveau 4 Nivel 4	レベル5 Level 5 Level 5 Niveau 5 Nivel 5	レベル6 Level 6 Level 6 Niveau 6 Nivel 6	レベル7 Level 7 Level 7 Niveau 7 Nivel 7	レベル8 Level 8 Level 8 Niveau 8 Nivel 8	レベル9 Level 9 Level 9 Niveau 9 Nivel 9

ニッケル水素バッテリーを使用する場合、3「低電圧カットオフ」をレベル1「保護なし」に設定してください。/

If using an NiMH battery, please set the 3. "Low Voltage Cut-Off Threshold" to Level 1 "Non-Protection" / Bei Verwendung von NiMH Akkus, stellen Sie den Wert 3. Unterspannungsabschaltung auf Level 1 „Kein Schutz“. / Avec une batterie NiMH, merci de régler la fonction 3. Il est impératif de changer le réglage du seuil de basse tension du Cut-Off au niveau 1 (Non-Protection). / Si utiliza una batería NiMh, ajuste en 3. Para el límite del corte de bajo voltaje al Nivel 1 « Sin protección ».

変更項目 / Programmable Items / Programmierpunkte / Fonctions programmables / Funciones Programables	変更レベル / Programmable Value / Einstellbarer Wert/ Valeur de programmation / Valor Programable								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高度な変更 / Advanced Items / Erweiterte Einstellung/ Fonctions avancés / Funciones Avanzadas									
5. 最大ブレーキ力 Max Brake Force Maximale Bremskraft Force de freinage maximum Fuerza Frenado Máxima	25%	50%	75%	100%	なし Disable Deaktiviert Aucune Deshabilitado				
6. 最大リバース力 Max Reverse Force Rückwärtssfahrt Puissance maximum du freinage Fuerza Marcha Atrás Max.	25%	50%	75%	100%					
7. 初期ブレーキ力 Initial Brake Force Automatikbremse Puissance initial du freinage Fuerza Inicial Freno	= Drag Brake Force = Drag Brake Force = Kraft der Drag Brake Puissance initial du frein moteur Fuerza Inicial Freno	0%	20%	40%					
8. ニュートラルレンジ Neutral Range Neutralbereich Plage du neutre Neutral	6% (Narrow) 6% (Narrow) 6% (schmal) 6% (Etroit) 6% (Estrecho)	9% (Normal) 9% (Normal) 9% (schmal) 9% (Normal) 9% (Normal)	12% (Wide) 12% (Wide) 12% (breit) 12% (Large) 12% (Ancho)						
9. タイミング (センサーレス使用時に限る) Timing (Only for sensorless motor) Timing (nur für sensorlose Motoren) Timing (Uniquement pour les moteur sensoreffless) Timing (Solo motores sin sensores)	0.00°	3.75°	7.50°	11.25°	15.00°	18.75°	22.50°	26.25°	
10. オーバーヒート回避 Over-heat Protection Überhitzungsschutz Protection de sur-chauffe Protección Sobrecalentamiento	する Enable Aktiv En fonction Activar	しない Disable Deaktiviert Hors fonction Desactivar							
11. モーター回転方向 Motor Rotation Rotationsrichtung Rotation moteur Giro Motor	時計逆 Counter Clockwise Gegen den Uhrzeiger Antihoraire Hacia la izquierda	時計方向 Clockwise Mit dem Uhrzeiger Horaire Hacia la derecha							
12. Li-Poセル数 Li-Po Cells LiPo Zellen Eléments LiPo Elementos LiPo	自動計算 Auto Calculate Automatische Einstellung Auto calcular Auto cálculo	2 Cells 2 Cells 2 Zellen 2 Eléments 2 Elementos	3 Cells 3 Cells 3 Zellen 3 Eléments 3 Elementos	4 Cells 4 Cells 4 Zellen 4 Eléments 4 Elementos					

\* ■ は標準セッティング \* ■ is standard setting.

\* ■ ist Grundeinstellung.

\* ■ est le réglage standard.

\* ■ es ajuste estándar.

< 変更項目の説明 >  
< Programmable Values >  
< Einstellbare Werte >  
< Les Valeurs de Programmables >  
< Valores Programación >

1. 走行モード  
Running Mode  
Betriebsmodus  
Mode en route  
Modo Carrera

1.1. 前方走行/ブレーキ : 本格レース志向の方向けです。  
Forward with Brake: This mode is suitable for competition use.  
Vorwärts mit Bremse: Diese Einstellung wird für Wettbewerbe verwendet..  
Marche avant avec frein : Ce mode est idéal pour la compétition.  
Adelante con Freno: Este modo es válido para competición.

1.2. 前方/後方走行ブレーキ : パック付きなので扱いやすいオールラウンド向けです。

注意 : スロットルを前方から後方に移動すると、スピードコントローラーはブレーキを選択しますのですぐに後方走行は行われません。

車が完全に止まった時に後方走行を開始することができます。

Forward/Reverse with Brake: Provides backward function, which is suitable for all conditions.

Note: When you move the throttle stick from forward to backward, the speed controller begins to brake the motor, so the reverse is not activated immediately.

Only when the car has come to a stop the reverse function is activated.

Vorwärts/Rückwärts mit Bremse: Verfüg über Rückwärtsfahrt welche universell verwendbar ist.

Hinweis: Wenn Sie den Gashebel von Vorwärts auf Rückwärts stellen bremst der Regler den Motor ab. Der Rückwärtsgang ist nicht direkt aktiv.

Erst nachdem das Modell zum stehen gekommen ist, ist der Rückwärtsgang verfügbar.

Marche avant/arrière avec frein : Permet d'effectuer des marche arrière, fonction adaptée à toutes les conditions.

Note: Lorsque vous déplacez le manche des gaz de l'avant vers l'arrière, le variateur commence à freiner le moteur, donc la marche arrière n'est pas activée immédiatement.

Ce n'est que lorsque la voiture est à l'arrêt que la fonction marche arrière est activée.

Adelante/Atrás con Freno: Proporciona funcionamiento con marcha atrás que es válido para todo tipo de condiciones.

Nota: Cuando mueve el gatillo de gas desde adelante hacia atrás, el variador de velocidad comienza a frenar el motor de manera que la marcha atrás no se activa inmediatamente. Solamente cuando el coche se detiene por completo se activa la marcha atrás.

1.3. 前方/後方走行 (NA) : スロットルを前方から後方に移動すると、車はすぐに後方走行を開始します。このモードは普通ロッククローラーなどに使用されます。  
このモードはオプションのプログラムボックスを使用した時のみ使用できます。

Forward/Reverse: When you move the throttle stick from forward to reverse, the car will go backward immediately.

This mode is usually used for the Rock Crawler. This function is de-activated, and can only be opened with a program box (optional equipment).

Vorwärts/Rückwärts: Wenn Sie den Gashebel von Vorwärts auf Rückwärts stellen wird der Rückwärtsgang sofort aktiviert.

Marche avant/arrière : Lorsque vous déplacez le manche des gaz de l'avant vers l'arrière, la voiture va reculer immédiatement.

Ce mode est généralement utilisé pour le Rock Crawler. Cette fonction est désactivée et ne peut être activée qu'avec une boîte de programmation (équipement optionnel).

Adelante/Atrás: Cuando mueve el stick de gas desde máximo gas hacia la marcha atrás, el modelo irá hacia atrás inmediatamente.

Este modo es normalmente utilizado para el Rock Crawler. Esta función está desactivada y solo puede ser activada con una caja opcional.

2. ニュートラル時ブレーキ

ニュートラル時のブレーキ率を調整できます。様々なコンディションに対応する変更が可能です。オプションのプログラムボックスを使用では、1%ごとの変更が可能です。

Drag Brake Force

Set the amount of brake at (when lifting) neutral throttle to simulate a slight braking effect. This can improve the handling of the car in various conditions.

With the program box (optional equipment) the increments are each 1 %.

Stärke der Drag Brake: Wert der Bremskraft (beim Loslassen) im Neutralpunkt um einen leichten Bremseffekt zu simulieren.

Dies kann die Handhabung des Modells in verschiedenen Situationen unterstützen. Mit der Programmbox (optional erhältlich) lässt sich dieser Wert in 1%-Schritten einstellen.

Puissance du frein moteur

Fixer le niveau de frein (en soulevant le modèle) avec les gaz au neutre pour simuler un léger effet de freinage.

Cela peut améliorer la proie en main de la voiture dans diverses conditions. Avec la boîte de programmation (option) les incrémentations peuvent être paramétrées de 1 %.

Ajuste de la Frenada

Ajuste la cantidad de frenada (al soltar el gatillo) en neutral para simular un efecto de ligera frenada. Esto puede mejorar el comportamiento del modelo en diferentes condiciones. Con la caja de programación opcional los incrementos son de 1 %.

3. 低電圧カットオフ

この機能はリチウムバッテリーの過放電を防ぎます。スピードコントローラーがバッテリーの電圧を検出し、もし2秒電圧が規定よりも下がると、出力を止めます。その時、赤いLEDが2回点滅します。

基本では6種類のバッテリーに対応する設定を用意していますが、オプションのプログラムボックスを使用することにより0.1Vごとの設定変更が可能になります。全てのバッテリーに対応することができます。(NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFeなど)

Low Voltage Cut-Off

The function prevents the lithium battery pack from over discharging. The speed controller detects the battery's voltage at any time, if the voltage is lower than the threshold for 2 seconds, the output power will be cut off, and the red LED double flashes.

There are 6 preset options for this item. You can customize the cutoff threshold by using a program box (optional equipment) to trim it with a step of 0.1V, so it will be more suitable for all kinds of batteries (NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePo, etc).

Unterspannungsschutz: Diese Funktion schützt den Lithium-Akku vor Tiefentladung. Der Regler misst die Akkusspannung kontinuierlich, falls die Spannung tiefer als die Voreinstellung für mehr als 2 Sekunden fällt, wird die Spannung unterbrochen und die rote LED blinkt zweifach. Es gibt 6 Einstellungspunkte für diese Funktion.

Sie können die Voreinstellung mit der Programmbox (optional erhältlich) in Schritten von 0,1V einstellen. Dies ist ideal für alle Arten von Akkus (NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePo usw.).

Valeur du Cut-Off

La fonction empêche la batterie au lithium de trop se décharger. Le variateur de vitesse détecte la tension de la batterie à tout moment, si la tension est inférieure au seuil pendant 2 secondes, la puissance sera coupée, et la LED rouge clignotera deux fois. Il y a 6 options prédéfinies pour cette fonction. Vous pouvez personnaliser le seuil de coupure à l'aide d'une boîte de programmation (en option) pour le raccourcir avec un incrément de 0,1 V, afin de l'adapter selon les types de batteries utilisés (NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePO , etc).

Corte Automático Voltaje Bajo

Esta función previene que el pack de baterías LiPo se descargue por completo. El variador de velocidad detecta el voltaje de la batería en todo momento, si el voltaje es inferior al límite establecido durante 2 segundos, la potencia de salida será cortada y el LED rojo realiza parpadeo doble.

Hay 6 opciones preseleccionadas. Puede personalizar el límite de Corte utilizando la caja opcional para ajustarlo en intervalos de 0.1V de manera que se adapte a todo tipo de baterías (NiMH, NiCd, Li-ion, LiPo, LiFePo, etc).

4. 開始モード (パンチ)

Mode 1のマイルドなスタート設定からMode 9のアグレッシブなスタート設定までを用意。この変化を体感するには、良いバッテリーで放電能力の高いものを使用する必要があります。もしも、モーターがしっかりと作動しない場合は、バッテリーの能力に影響されている可能性があります。バッテリーをより良いものに変更するか、ギヤ比を低くしてください。

Start Mode (Also called "Punch")

Mode 1 has a very soft start effect, while mode 9 has the most aggressive start effect. It is obliged to use a good quality battery pack with powerful discharge ability to notice all the steps. If the motor cannot run smoothly it may be caused by the battery pack quality. Please choose a better battery or a softer gear ratio.

Beschleunigungsmodus (auch „Punch“ genannt): Mode 1 hat ein sehr ruhiges Anlaufverhalten, dagegen hat Mode 9 das aggressivste Anlaufverhalten.

Es wird empfohlen einen hochwertigen Akku mit hoher Entladerrate zu verwenden, um alle Schritte zu spüren. Falls der Motor nicht ruhig anläuft kann diese an der Qualität des Akku liegen. Verwenden Sie einen besseren Akku oder eine kürzere Untersetzung des Getriebes.

Mode départ (couple moteur)

Le mode 1 a pour effet de partir doucement, tandis que le mode 9 a pour effet de partir très agressif. Il est impératif d'utiliser une batterie de bonne qualité avec une forte capacité de décharge. Si le moteur ne peut pas fonctionner doucement, cela provient certainement de la qualité de la batterie. Il est indispensable de choisir une batterie de qualité ou réduire le rapport de transmission.


Modo Arranque (También llamado "Salida")

El Modo 1 tiene un efecto muy suave, mientras que modo 9 tiene el efecto de salida más agresivo. Es obligatorio utilizar una batería de buena calidad con un poder de descarga óptimo. Si el motor no puede rodar suavemente puede ser causado por una mala calidad de la batería. Le sugerimos que elija una batería de buena calidad o una relación de transmisión más suave.

モーターコードを外し、送信機のスイッチは入れずに設定を行ってください。  
 Detach the motor cord and make setting changes while the transmitter power is switched OFF.  
 Ziehen Sie die Motorkabel ab und nehmen Sie die Einstellungen bei ausgeschaltetem Sender vor.  
 Démonter le câble moteur et effectuer les réglages tant que l'émetteur est sur OFF.  
 Retire el cable de motor y realice los cambios mientras la emisora esté desconectada OFF.

■ スピードコントローラーについているSETキーを使って設定を行うには /

To make setting changes using the SET key on the speed controller / Zum ändern der Einstellung verwenden sie die Set-Taste des Reglers. / Pour effectuer les réglages utiliser la touche de réglage SET du variateur électronique de vitesse. / Para realizar cambios utilice la tecla SET en el variador.

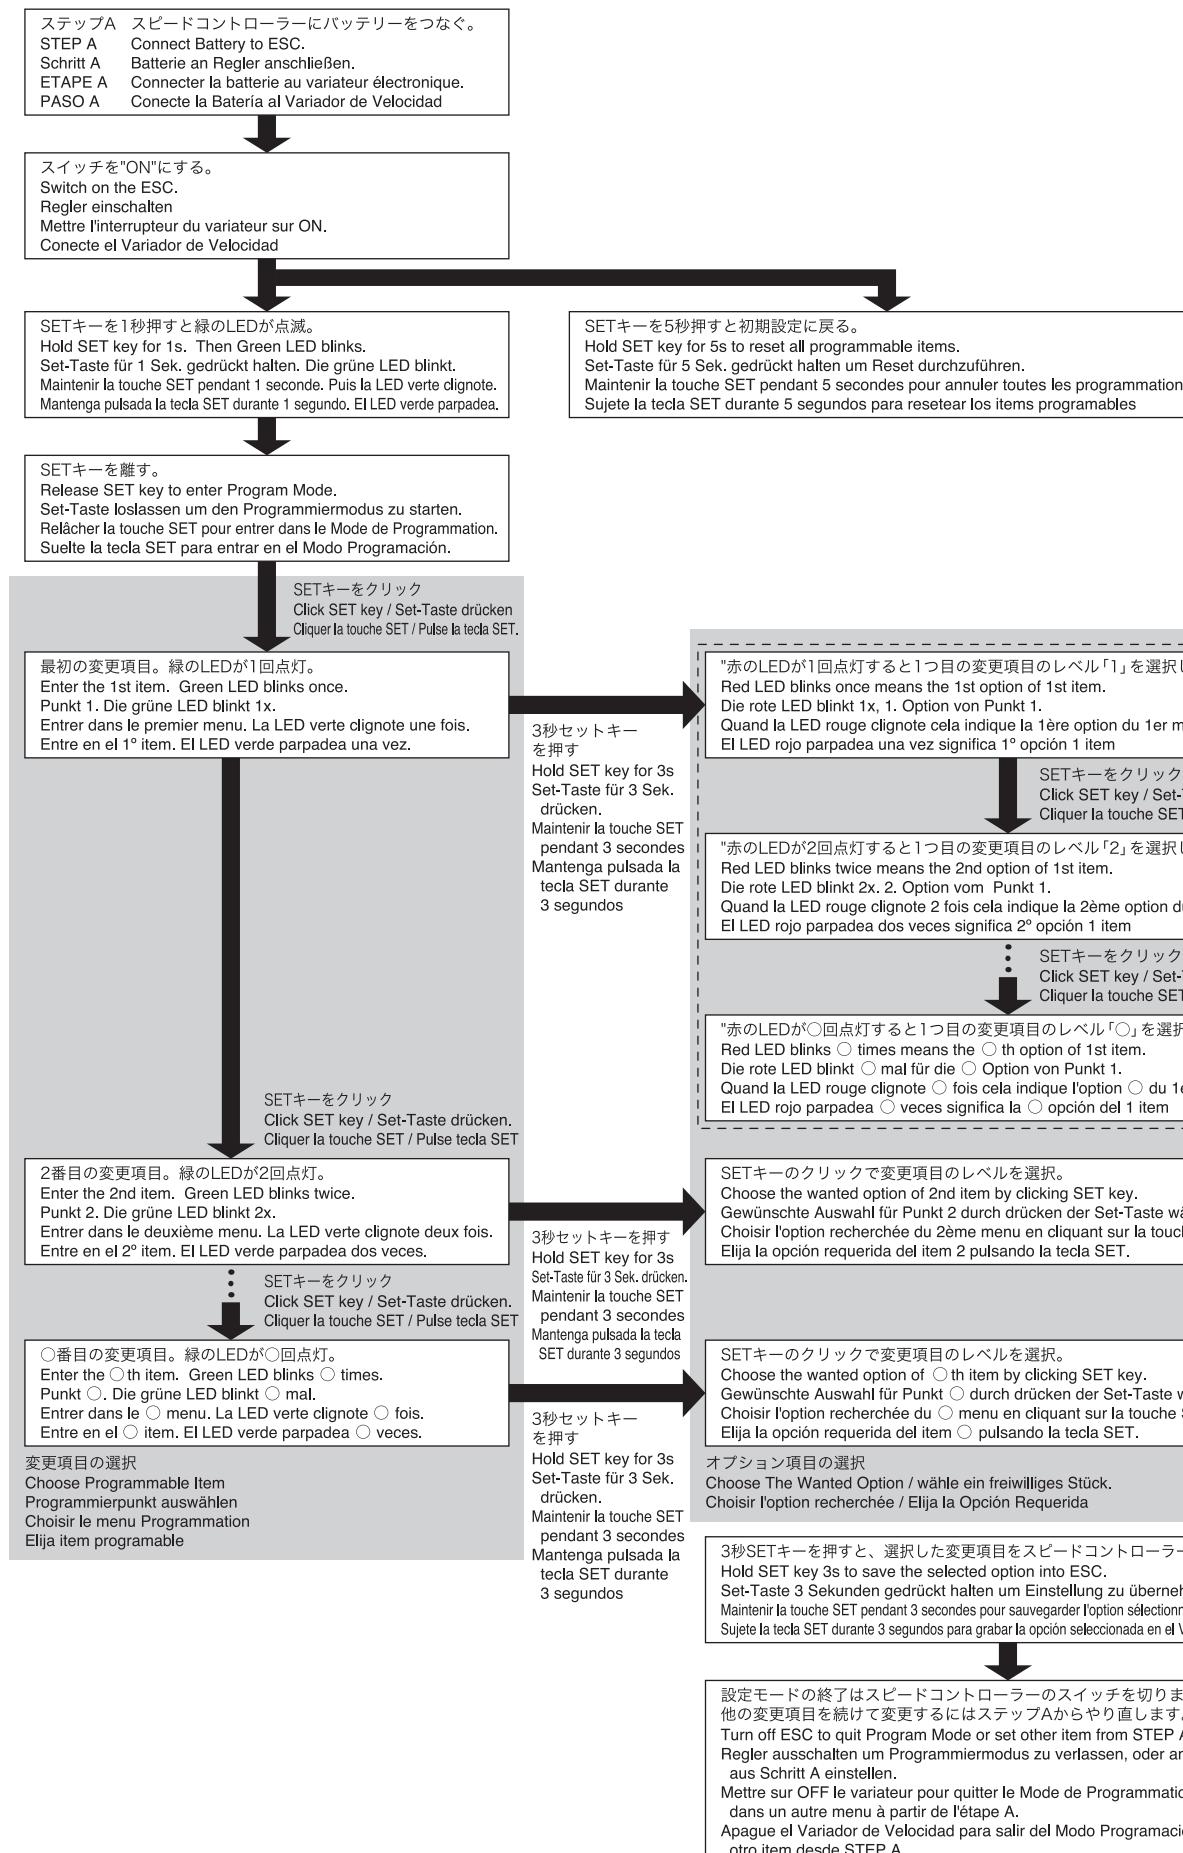

# ディスプレイパネル / LCD DISPLAY SCREENS / LCD-Anzeige Ecran LCD (copies d'écrans) / PANTALLAS DISPLAY LCD



## バッテリー電圧デジタル表示 (BATT)

送信機のバッテリー電圧が4.5V以下になるとアラームが鳴りはじめます。すぐに走行をやめて、送信機のバッテリーを交換（充電）してください。

### Battery Voltage Screen (BATT)

When the voltage of the transmitter batteries becomes 4.5V or lower, an alarm will ring. Immediately stop running the RC model and replace (or charge) the transmitter batteries when the alarm rings.

### Batterie

Durch gleichzeitiges Drücken beider Menü-Taster springt der Cursor automatisch zur Spannungsanzeige. Ein Piepton warnt ab 4,5 V vor einer niedrigen Spannung.

### Batterie

En pressant simultanément sur les deux boutons menu, déplacera automatiquement le curseur sur l'écran du niveau de batterie. Le niveau minimum de batterie est indiqué par un beep qui interviendra automatiquement quand le niveau de tension atteint les 4,5v.

### Batería

Pulsando ambas teclas simultáneamente, el cursor se moverá automáticamente a la pantalla de voltaje de la batería. Cuando la batería alcance los 4.5V sonará la alarma de batería baja.



## サーボリバース

サーボの動作方向（回転方向）を変更します。

- 1) ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させ画面をREVに合わせます。
- 2) ジョグダイヤルをプッシュしてSTを点滅させてください。点滅を確認後、ジョグダイヤルを回転させてサーボの動作方向を変更したい項目（ST/TH/3C）を表示させ、さらにジョグダイヤルをプッシュします。
- 3) ジョグダイヤルを回転させてサーボの動作方向（ON↔OFF）を変更します。  
※サーボの動作方向を変更するとサーボのニュートラル位置が移動することがありますので、その場合にはニュートラルの再調整を行ってください。
- 4) 設定を保存する為にジョグダイヤルをプッシュします。

初期設定  
Default  
Voreinstellung  
Par défaut  
Inicial

ST ————— off  
※ TH ————— off

### Servo Reverse

Changes the moving (rotating) direction of servos.

- 1) Push the jog dial and turn it until the REV screen appears.
- 2) Push the jog dial. "ST" starts to blink. After confirming the blinking, turn the jog dial and until the channel (ST, TH or 3C) you want to configure appears and push it.
- 3) Turn the jog dial and select a direction (ON or OFF).  
\* Neutral position might shift after changing the direction. In that case, re-adjust the neutral position.
- 4) Push the jog dial to save the change.

### Servo Reverse

Ändert das Bewegen (Drehen) Richtung des Servos.

- 1) Drücken Sie den Jog-Dial und drehen, bis die REV-Bildschirm erscheint.
- 2) Drücken Sie den Jog-Dial. "ST" blinkt. Nach der Bestätigung des Blinken, drehen Sie den Jog-Dial, und bis zum Kanal (ST, TH oder 3C) angezeigt wird, die Konfiguration und drücken Sie es möchten.
- 3) Drehen Sie den Jog-Dial, und wählen Sie eine Richtung (ON oder OFF).  
\* Neutralstellung kann nach einer Änderung der Richtung zu verschieben. In diesem Fall kann durch Veränderung der Neutralstellung.
- 4) Drücken Sie den Jog-Dial, um die Änderung zu speichern.

### servo inverse

Change le déplacement (rotation) direction de servos.

- 1) Poussez la molette de défilement et tourner jusqu'à ce que l'écran REV apparaît.
- 2) Poussez la molette de sélection. "ST" se met à clignoter. Après avoir confirmé le clignotement, tourner la molette de sélection et jusqu'à ce que le canal (ST, TH ou 3C) que vous souhaitez configurer apparaît et le pousser.
- 3) Tournez la molette de défilement et sélectionnez une direction (ON ou OFF).  
\* Position neutre pourrait changer après le changement de direction. Dans ce cas, re-régler la position neutre.
- 4) Poussez la molette de sélection pour enregistrer la modification.

### Servo Reverse

Cambia la (rotación) dirección de movimiento de los servos.

- 1) Pulse el mando de desplazamiento y convertirlo hasta que aparezca la pantalla REV.
- 2) Pulse el mando de desplazamiento. "ST" comienza a parpadear. Despues de confirmar el parpadeo, gire el mando de lanzadera y hasta que el canal (ST, TH o 3C) que desea configurar aparece y empujarlo.
- 3) Gire el mando de lanzadera y seleccione una dirección (ON u OFF).  
\* Posición neutral podría cambiar después de cambiar la dirección. En ese caso, vuelva a ajustar la posición neutral.
- 4) Pulse el mando de desplazamiento para guardar el cambio.



## ABS

ABS機能を働かせることで滑りやすい路面を走行の際、ブレーキングによって起こるタイヤの横滑りをポンピングブレーキを行うことによって軽減します。

- 1)ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させ画面をABSに合わせます。
- 2)ジョグダイヤルをプッシュして現在の設定を点滅させます。
- 3)ジョグダイヤルを回転させてABS動作(ON↔OFF)を変更します。
- 4)設定を保存する為にジョグダイヤルをプッシュします。

## ABS

With the ABS function enabled, cadence braking is automatically done to avoid tire slides on slippery surfaces.

- 1) Push the jog dial and turn it until the ABS screen appears.
- 2) Push the jog dial. Current configuration starts to blink.
- 3) Turn the jog dial and select the desired ABS mode (ON or OFF).
- 4) Push the jog dial to save the change.

## ABS

Mit dem ABS-Funktion aktiviert ist, wird Kadenz Brems automatisch getan werden, um Reifenrutschen auf rutschigem Untergrund zu vermeiden.

- 1) Drücken Sie den Jog-Dial und drehen, bis die ABS-Anzeige erscheint.
- 2) Drücken Sie den Jog-Dial. Aktuelle Konfiguration beginnt zu blinken.
- 3) Drehen Sie den Jog-Dial, und wählen Sie die gewünschte ABS-Modus (ON oder OFF).
- 4) Drücken Sie den Jog-Dial, um die Änderung zu speichern.

## ABS


Avec la fonction ABS activée, le freinage de cadence se fait automatiquement pour éviter les diapositives de pneus sur les surfaces glissantes.

- 1) Poussez la molette de défilement et tourner jusqu'à ce que l'écran affiche ABS.
- 2) Poussez la molette de sélection. Configuration actuelle commence à clignoter.
- 3) Tournez la molette de défilement et sélectionnez le mode ABS souhaité (ON ou OFF).
- 4) Poussez la molette de sélection pour enregistrer la modification.

## ABS

Con la función ABS activado, frenado cadencia se hace automáticamente para evitar toboganes neumáticos en superficies resbaladizas.

- 1) Pulse el mando de desplazamiento y convertirlo hasta que aparezca la pantalla de ABS.
- 2) Pulse el mando de desplazamiento. Configuración actual comienza a parpadear.
- 3) Gire el mando de lanzadera para seleccionar el modo deseado ABS (ON u OFF).
- 4) Pulse el mando de desplazamiento para guardar el cambio.

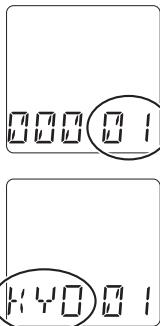

## モデルセレクト/モデルネームエディット

本送信機は15台分の設定を送信機に記憶させることが可能です。

### モデルセレクト

- 1)ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させ左の画面を表示させます。
- 2)ジョグダイヤルをプッシュして画面の右下の数字を点滅させます。

3)ジョグダイヤルを回転させて、数値を[01-15]から選びバックキーを押します。そのモデルが選択されます。

### モデルネームエディット

4)モデルセレクトの3)でモデルを選択した後にジョグダイヤルをプッシュします。

5)②の部分の一一番左側の文字が点滅します。ジョグダイヤルを回転させてアルファベットと数字を選びます。ジョグダイヤルをプッシュして決定すると、その右側の文字が点滅します。同様に合計で3文字までを入力できます。

## Model Select/Model Name Edit

This model can memorize configurations of 15 models in the transmitter's memory.

### Model Select

- 1) Push the jog dial and turn it until the screen on the left is shown.
- 2) Push the jog dial. The model number on the bottom right starts to blink.
- 3) Turn the jog dial and select a model number from 01 to 15 and push the back button. The model will be selected.

### Model Name Edit

4) After selecting a model number in step 3) above, push the jog dial.

5) The left most character in ② starts to blink. Turn the jog dial and select an alphanumeric character. By pushing the jog dial, the next character will start to blink. Repeat the same operation and input three characters.

## Modellauswahl / Modellname bearbeiten

Dieses Modell kann Konfigurationen der 15 Modelle im Speicher des Senders zu speichern.

### Modellauswahl

- 1) Drücken Sie den Jog-Dial und drehen, bis der Bildschirm auf der linken Seite gezeigt.
- 2) Drücken Sie den Jog-Dial. Die Modellnummer unten rechts zu blinken beginnt.

3) Drehen Sie den Jog-Dial, und wählen Sie eine Modellnummer 01 bis 15 und drücken Sie die Zurück-Taste. Das Modell wird gewählt.

### Modellname bearbeiten

4) Nach der Auswahl eines Modellnummern in Schritt 3), drücken Sie den Jog-Dial.

5) Der äußerste linke Zeichen blinkt. Drehen Sie den Jog-Dial, und wählen Sie ein alphanumerisches Zeichen. Durch Drücken des Jog-Dial, wird das nächste Zeichen beginnt zu blinken. Wiederholen Sie den Vorgang und geben Sie drei Zeichen.

## Modèle Sélectionner / Nom du modèle Modifier

Ce modèle peut mémoriser des configurations de 15 modèles dans la mémoire de l'émetteur.

### Modèle Sélectionnez

- 1) Poussez la molette de défilement et tourner jusqu'à ce que l'écran de gauche se affiche.
- 2) Poussez la molette de sélection. Le numéro de modèle sur le fond commence juste à clignoter.

3) Tournez la molette de défilement et sélectionnez un numéro de modèle 01-15 et pousser le bouton de retour. Le modèle sera sélectionné.

### Nom du modèle Modifier

4) Après avoir sélectionné un numéro de modèle à l'étape 3) ci-dessus, appuyez sur la molette de sélection.

5) Le caractère le plus à gauche se met à clignoter. Tournez la molette de défilement et sélectionnez un caractère alphanumérique. En appuyant sur la molette, le caractère suivant se met à clignoter. Répétez la même opération et entrée trois caractères.

## Modelo Seleccionar / Nombre del modelo de edición

Este modelo puede memorizar configuraciones de 15 modelos en la memoria del transmisor.

### Selección de Modelo

1) Pulse el mando de desplazamiento y convertirlo hasta que aparezca la pantalla de la izquierda.


2) Pulse el mando de desplazamiento. El número de modelo en la parte inferior derecha comienza a parpadear.

3) Gire el mando de desplazamiento y seleccione un número de modelo 01 a 15 y pulse el botón de nuevo. Se seleccionará el modelo.

### Nombre del modelo de edición

4) Despues de seleccionar un número de modelo en el paso 3) anterior, pulse el mando de desplazamiento.

5) El más carácter a la izquierda en comienza a parpadear. Gire el mando de desplazamiento y seleccione un carácter alfanumérico. Al pulsar el mando de lanzadera, el siguiente carácter comenzará a parpadear. Repite la misma operación y entrada de tres caracteres.

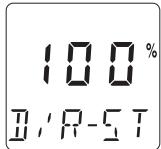

## デュアルレートコントロール (D/R)

ステアリングサーボの作動量を調整します。左右の作動量を同じ割合で増加、減少させることができます。

1) ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させ画面をD/Rに合わせます。

2) ジョグダイヤルをプッシュして設定値を点滅させます。

3) ジョグダイヤルを回転させて作動量を選びます。

4) 設定を保存させる為にジョグダイヤルをプッシュします。

\* バッテリー電圧デジタル表示画面の状態から、ジョグダイヤルを回転させることで、直接デュアルレートコントロール (D/R) を調整できます。走行させながら調整を行う際に便利な機能です。

## Dual Rate Control (D/R)

Adjusts the moving amount of the steering servo. The left and right moving amounts increase or decrease at the same rate.

1) Push the jog dial and turn it until the D/R screen appears.

2) Push the jog dial. The parameter value starts to blink.

3) Turn the jog dial and adjust it to the desired value.

4) Push the jog dial to save the change.

\* By turning the jog dial from the Battery Voltage Screen, the D/R value can be adjusted. It's handy to use this function while driving a model.

## Dual Rate (D/R)

Stellt den Bewegungsbetrag des Lenkservo. Die linke und rechte Bewegungsbeträge Zunahme oder Abnahme bei der gleichen Geschwindigkeit.

1) Drücken Sie den Jog-Dial und drehen, bis der D / R-Anzeige erscheint.

2) Drücken Sie den Jog-Dial. Der Wert des Parameters beginnt zu blinken.

3) Drehen Sie den Jog-Dial, und stellen Sie es auf den gewünschten Wert.

4) Drücken Sie den Jog-Dial, um die Änderung zu speichern.

\* Durch Drehen des Jog-Dial von der Batteriespannung Bildschirm kann der D / R-Wert eingestellt werden. Es ist praktisch, um diese Funktion zu verwenden, während Sie ein Modell.

## Réglage du Dual Rate (course de servos)

Règle la quantité de déplacement du servo de direction. La gauche et la droite se déplaçant montants augmentation ou une diminution à la même vitesse.

1) Poussez la molette de défilement et tourner jusqu'à ce que l'écran D / R apparaît.

2) Poussez la molette de sélection. La valeur du paramètre commence à clignoter.

3) Tournez la molette de défilement et de l'ajuster à la valeur désirée.

4) Poussez la molette de sélection pour enregistrer la modification.

\* En tournant la molette de sélection de l'écran de tension de batterie, la valeur D / R peut être ajustée. Ce est pratique pour utiliser cette fonction pendant la conduite d'un modèle.

## Dual Rate (D/R)

Ajusta la cantidad de movimiento del servo de dirección. La izquierda y la derecha se mueve cantidades aumento o disminución en la misma proporción.


1) Pulse el mando de desplazamiento y convertirlo hasta que aparezca la pantalla D / R.

2) Pulse el mando de desplazamiento. El valor del parámetro comienza a parpadear.

3) Gire el mando de lanzadera y ajustarla al valor deseado.

4) Pulse el mando de desplazamiento para guardar el cambio.

\* Al girar el mando de lanzadera desde la pantalla de voltaje de la batería, el valor de D / R se puede ajustar. Es muy útil para utilizar esta función mientras se conduce un modelo.

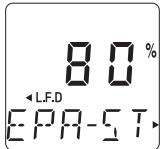

## エンドポイントアジャスト (EPA)

ステアリングサーボの左右の動作量、スロットルのハイ側/ブレーキ側の動作量、3C（チャンネル3）のハイ側/ロー側の動作量をそれぞれ独立して設定できます。

- 1) ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させ画面をEPAに合わせます。
- 2) ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させて変更したいチャンネル (ST-TH-3C) を表示させ、さらにジョグダイヤルをプッシュします。
- 3) 設定値が点滅しますので、下記の手順で設定値を変更します。

### ①ST (ステアリング)

ステアリングの右側の動作量を変更する場合には、ステアリングホイールを右側いっぱいに操作し、その状態を保ったまま、ジョグダイヤルを回転させます。ステアリングの左側の動作量を変更する場合には、ステアリングホイールを左側いっぱいに操作し、その状態を保ったまま、ジョグダイヤルを回転させます。

### ②TH (スロットル)

スロットルの前進側の動作量を変更する場合には、スロットルトリガーを前進側いっぱいに操作し、その状態を保ったまま、ジョグダイヤルを回転させます。スロットルブレーキ側の動作量を変更する場合には、スロットルトリガーをブレーキ側いっぱいに操作し、その状態を保ったまま、ジョグダイヤルを回転させます。

### ③3C (チャンネル3)

3Cスイッチのアップ側の動作量を変更する場合には、3Cスイッチをアップ側に設定し、その状態でジョグダイヤルを回転させます。3Cスイッチのダウン側の動作量を変更する場合には、3Cスイッチをダウン側に設定、その状態でジョグダイヤルを回転させます。

設定を変更した後は、設定を保存する為にジョグダイヤルをプッシュします。

## End Point Adjustment

The left and right moving angles of the steering servo, forward and brake amount of the throttle channel, up and down amount of 3C (Channel 3) can be adjusted independently.

- 1) Push the jog dial and turn it until the EPA screen is shown.
- 2) Push the jog dial and turn it until the channel (ST, TH or 3C) you want to configure appears.
- 3) Parameter value should be blinking. Change the value with the following procedures.

### ①ST (Steering)

To change the right moving angle, turn the steering wheel fully to the right and hold it, and then turn the jog dial. To change the left moving angle, turn the steering wheel fully to the left and hold it, and then turn the jog dial.

### ②TH (Throttle)

To change the forward amount, pull in the throttle trigger fully and hold it, and then turn the jog dial. To change the brake amount, push out the throttle trigger fully and hold it, and then turn the jog dial.

### ③3C (Channel 3)

To change the up amount of the 3C switch, slide it up to the top position and turn the jog dial. To change the down amount of the 3C switch, slide it down to the bottom position and turn the jog dial. After changing the value, push the jog dial to save the setting.

## Servo-Endweg-Einstellung

Die linken und rechten beweglichen Winkel des Lenkservos, vorwärts und Bremsbetrag des Drosselkanals nach oben und unten Menge 3C (Kanal 3) unabhängig voneinander einstellbar.

- 1) Drücken Sie den Jog-Dial und drehen, bis die EPA-Bildschirm wird angezeigt.
- 2) Drücken Sie den Jog-Dial und drehen, bis der Kanal (ST, TH oder 3C) angezeigt wird, die konfiguriert werden soll.
- 3) Parameterwert sollte blinken. Ändern Sie den Wert mit den folgenden Verfahren.

### ①ST (Steering)

Um die richtige Bewegungswinkel zu ändern, drehen Sie das Lenkrad ganz nach rechts und halten Sie ihn, und drehen Sie den Jog-Dial. Um den linken Bewegungswinkel zu ändern, drehen Sie das Lenkrad ganz nach links und halten Sie ihn, und biegen Sie dann den Jog-Dial.

### ②TH (Throttle)

Um die Terminkosten zu ändern, ziehen Sie in der Gashebel ganz durch und halten, und dann drehen Sie den Jog-Dial. Um die Bremse Menge zu ändern, drücken Sie den Gashebel ganz durch und halten, und dann drehen Sie den Jog-Dial.

### ③3C (Kanal 3)

Um die oben Höhe der 3C-Schalter zu ändern, schieben Sie sie bis zu der obersten Position und drehen Sie den Jog-Dial. Um die unten Höhe der 3C-Schalter zu ändern, schieben Sie sie nach unten in die untere Position und drehen Sie den Jog-Dial. Nachdem Sie den Wert, drücken Sie den Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern.

## Réglage fin de course

Les angles gauche et à droite en mouvement du servo de direction, en avant et le montant de frein de la voie des gaz, et montant vers le bas des 3C (canal 3) peuvent être réglés indépendamment.

- 1) Poussez la molette de défilement et tourner jusqu'à ce que l'écran de l'EPA est affiché.
- 2) Poussez la molette de défilement et tourner jusqu'à ce que le canal (ST, TH ou 3C) que vous souhaitez configurer apparaît.
- 3) La valeur du paramètre doit clignoter. Modifiez la valeur avec les procédures suivantes.

### ①ST (directeur)

Pour changer l'angle droit déplacer, tourner le volant complètement vers la droite et maintenez-le, puis tournez la molette de défilement. Pour changer l'angle déplacer à gauche, tourner le volant complètement vers la gauche et maintenez-le, puis tournez la molette de défilement.

### ②TH (Throttle)

Pour changer le montant avant, tirer dans la gâchette d'accélérateur à fond et maintenez, puis tournez la molette de défilement. Pour modifier la quantité de frein, poussez la gâchette d'accélérateur à fond et maintenez, puis tournez la molette de défilement.

### ③3C (canal 3)

Pour modifier le montant de l'interrupteur jusqu'à 3C, faites-le glisser jusqu'à la position haut et tourner la molette de sélection. Pour modifier la quantité de bas du bouton 3C, glisser vers le bas à la position de fond et tournez la molette de défilement. Après avoir changé la valeur, appuyez sur la molette de sélection pour enregistrer le réglage.

## Ajuste del Punto Final EPA

Los ángulos de izquierda y derecha móviles de la servo dirección, hacia adelante y la cantidad de freno de la canal del acelerador, y hacia abajo cantidad de 3C (Canal 3) se pueden ajustar de forma independiente.

- 1) Pulse el mando de desplazamiento y convertirlo hasta que aparezca la pantalla de la EPA.
- 2) Pulse el mando de desplazamiento y convertirlo hasta que el canal (ST, TH o 3C) que desea configurar aparece.
- 3) El valor del parámetro debe parpadear. Cambie el valor con los siguientes procedimientos.

### ①ST (Dirección)

Para cambiar el ángulo derecho de moverse, girar el volante completamente hacia la derecha y manténgalo, y gire el mando de lanzadera. Para cambiar el ángulo moviendo la izquierda, gire el volante completamente hacia la izquierda y manténgalo, y gire el mando de lanzadera.


### ②TH (acelerador)

Para cambiar la cantidad hacia adelante, tire en el acelerador a fondo y manténgalo, y gire el mando de lanzadera. Para cambiar la cantidad de freno, empujar el acelerador a fondo y manténgalo, y gire el mando de lanzadera.

### ③3C (Canal 3)

Para cambiar la cantidad arriba del interruptor 3C, deslícelo hasta la posición superior y gire el mando de lanzadera. Para cambiar la cantidad abajo del interruptor 3C, deslícelo hacia abajo a la posición inferior y gire el mando de lanzadera. Despues de cambiar el valor, pulse el mando de desplazamiento para guardar la configuración.

※本製品では使用しません。  
Not used in this product.  
Nicht in diesem Produkt verwendet.  
Non utilisé dans ce produit.  
No se utiliza en este producto.

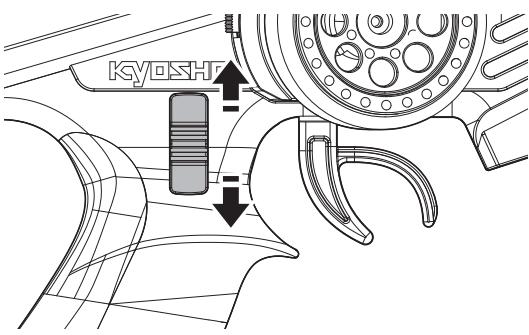

### 3ch

グリップ部のスイッチはチャンネル3の操作を行います。  
サーボの作動量は上記EPA (3C) で調整できます。

### 3ch

Switch on the grip handle operates the Channel 3.  
Servo movement volume is adjusted with the EPA (3C) shown above.

### 3CH

Schalten Sie den Handgriff arbeitet der Kanal 3.  
Servobewegungsvolumen wird mit der oben gezeigten EPA (3C) eingestellt.

### Troisième voie

Mettez la poignée de préhension exploite le canal 3.  
Volume de mouvement d'asservissement est ajusté avec l'EPA (3C) ci-dessus.

### 3CH

Encienda el mango opera el Canal 3.  
Volumen de movimiento del servo se ajusta con la EPA (3C) se muestra arriba.



### エクスponシャル (EXP)

ステアリング操作、スロットル操作の初期の反応を鋭くしたり、鍛くすることができます。エクスボネンシャルを+（プラス）に設定すれば初期で「太め」になります。（マイナス）に設定すれば「細め」になります。

- 設定すると初期の反応が鋭くなり、-(マイナス)に設定すると初期の反応が鈍くなります。

  - 1)ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させ画面をEXPに合わせます。
  - 2)ジョグダイヤルをプッシュして、その後ジョグダイヤルを回転させて変更したいチャンネル(ST-TH)を表示させ、さらにジョグダイヤルをプッシュします。
  - 3)設定値が点滅するので、ジョグダイヤルを回転させて設定を変更します。
  - 4)設定を保存させる為にジョグダイヤルをプッシュします。

### **Exponential (EXP)**

The initial response of the steering and throttle operations can be adjusted to sharp or dull. Setting a positive value to the exponential parameter makes the initial response sharper and a negative (-) value makes it duller.

- 1) Push the jog dial and turn it until the EXP screen appears.
  - 2) Push the jog dial and turn it to select the desired channel (ST or TH) and push it again.
  - 3) The parameter value starts to blink. Turn the jog dial and adjust the value.
  - 4) Push the jog dial to save the change.

### **Exponential (EXP)**

Die erste Reaktion der Lenkung und Gas-Operationen können mit scharfen oder stumpfen eingestellt werden. Setzen Sie einen positiven Wert der exponentiellen Parameter macht die erste Reaktion Former und einen negativen Wert (-) macht es stumpfer.

- 1) Drücken Sie den Jog-Dial und drehen, bis die EXP-Bildschirm erscheint.
  - 2) Drücken Sie den Jog-Dial, und drehen Sie es um den gewünschten Kanal (ST oder TH) auszuwählen und drücken Sie sie erneut.
  - 3) Der Wert des Parameters beginnt zu blinken. Drehen Sie den Jog-Dial, und stellen Sie den Wert.
  - 4) Drücken Sie den Jog-Dial, um die Änderung zu speichern.

### **Exponentielle (EXP)**


La réponse initiale des opérations de direction et l'accélération peut être ajustée pour aiguë ou sourde. Définition d'une valeur positive pour le paramètre exponentielle rend le shaper de réponse initiale et une valeur négative (-) la valeur rend plus terne.

- 1) Poussez la molette de défilement et tourner jusqu'à ce que l'écran affiche EXP.
  - 2) Poussez la molette et la tourner pour sélectionner le canal désiré (ST ou TH) et poussez-le à nouveau.
  - 3) La valeur du paramètre commence à clignoter. Tournez la molette et ajuster la valeur.
  - 4) Poussez la molette de sélection pour enregistrer la modification.

### **Exponencial (EXP)**

La respuesta inicial de las operaciones de la dirección y del acelerador se puede ajustar a agudo o sordo. El establecimiento de un valor positivo para el parámetro exponencial hace que el shaper respuesta inicial y un valor negativo (-) valor hace que sea más apagado.

- 1) Pulse el mando de desplazamiento y convertirlo hasta que aparezca la pantalla de CAD.
  - 2) Pulse el mando de lanzadera y girarlo hasta seleccionar el canal deseado (ST o TH) y empuje de nuevo.
  - 3) El valor del parámetro comienza a parpadear. Gire el mando de lanzadera y ajuste el valor.
  - 4) Pulse el mando de desplazamiento para guardar el cambio.

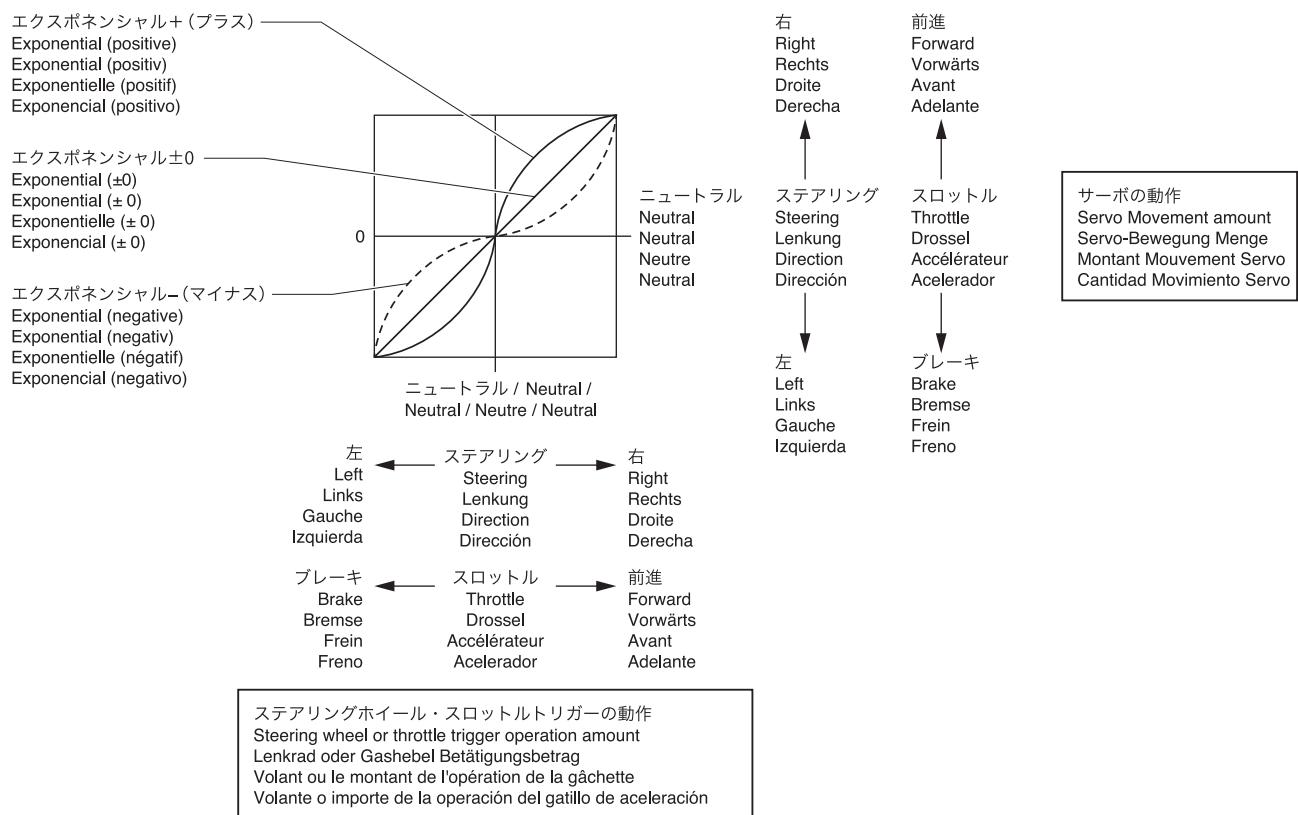


<ESCを使用する場合>

<Connection diagram when used with 1 servo and 1 ESC >

<Anschluss-Schema, wenn sie mit 1 Servo und ESC 1 verwendet >

<Schéma de raccordement lorsqu'il est utilisé avec une servo et une ESC >

<Esquema de conexión cuando se utiliza con 1 servo y 1 ESC >

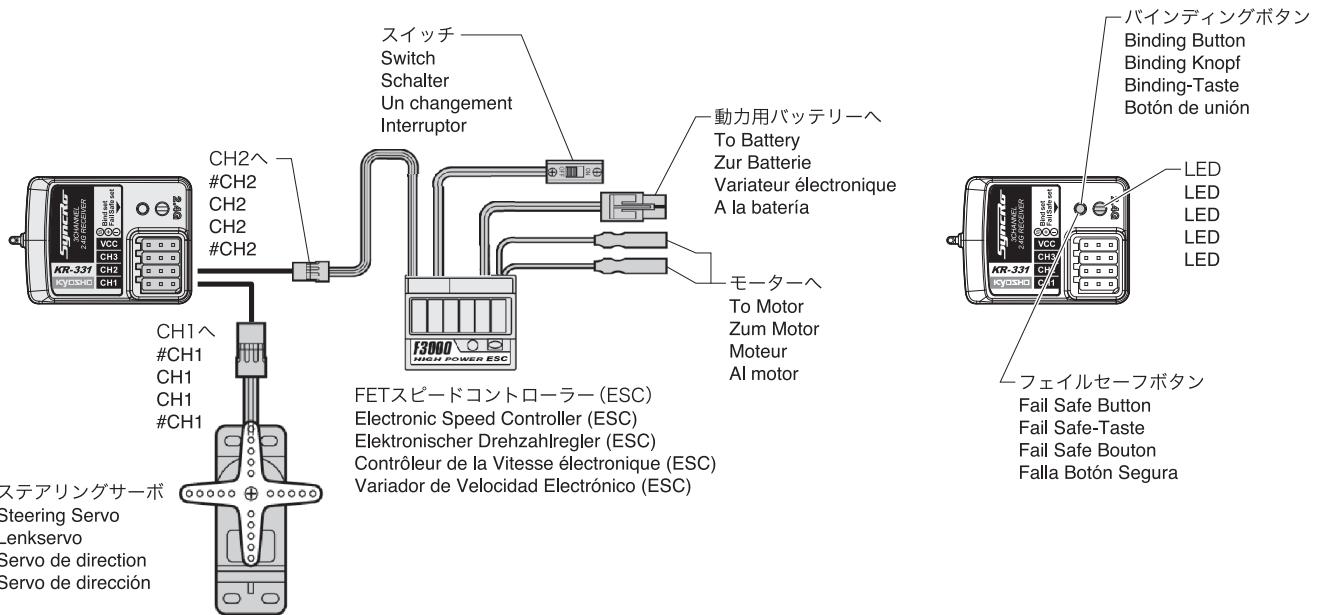

#### 注意 / Caution / Achtung / Attention / Precaución

● KT-331Pプロポセットを組込む際に、モーター接続、バッテリー接続及びスイッチONにする前に、必ずシャシーを台の上に置き、タイヤが回転するようにしてください。

When installing your KT-331P radio system in your model, always make sure to set your model on a stand so the wheels are free from any traction before turning on your radio and or connecting your motor for the first time.

Bei der Installation des Fernsteuersystems KT-331P ist darauf zu achten, dass vor dem ersten Einschalten von Sender und Empfänger die Räder, der Propeller oder die Schiffsschraube nicht mit dem Boden oder Gegenständen in Kontakt geraten können.

Avant de mettre sous tension votre ensemble radiocommandé, placez votre modèle sur un stand de maintenance pour éviter toutes manœuvres dangereuses.

Cuando instale su equipo RC KT-331P en el modelo, asegúrese siempre de colocar su modelo en un soporte de manera que las ruedas estén libres antes de conectar la emisora y el motor por primera vez.

## バインディング / Binding / Bindungsvorgang / Connection / Emparejamiento

▶ 送信機と受信機のバインディングを行います。（工場出荷時はバインディングされているので、設定の必要はありません。）  
 Binding the transmitter with the receiver. (Binding is already complete at time of shipment and is not required to be setup).  
 Sender und Empfänger miteinander binden. Bei ReadySet-Modellen ist die Bindungsvorgang bereits erledigt.  
 Synchroniser la liaison émetteur / récepteur. (Cette synchronisation est déjà effectuée par défaut et il n'est pas nécessaire de la refaire).  
 Emparejar el emisor con el receptor. (El emparejamiento ya se ha efectuado en fabrica)

### ① 送信機とシャシーの距離を1m以内にします。

Distance between transmitter and chassis is within 1m.  
 Entfernung zwischen Sender und Modell nicht mehr als 1m.  
 La distance entre l'émetteur et le châssis est de 1m.  
 La distancia entre la emisora y el chasis es de 1m.

使用しません。  
 Not used.  
 Keine Verwendung  
 Non utilisé.  
 Sin usar.

バインディングスティック  
 Binding Stick  
 Binding Stick  
 Clé de synchronisation  
 Llave de sincronización




### ② 送信機とシャシーのスイッチをOFFにします。

Turn transmitter and chassis power OFF.  
 Sender und Modell ausschalten.  
 Mettez l'émetteur et le châssis sur OFF.  
 Ponga la emisora y el chasis en OFF.

### ③ 付属のバインディングスティックを使ってバインディングボタンを押したままにします。

Push and hold down the binding button with the included binding stick.  
 Binding Knopf mit Binding Stick drücken und gedrückt halten.  
 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de couplage avec la clé de synchronisation incluse.  
 Pulse y mantenga pulsado el botón de enlace con la llave de sincronización incluida.

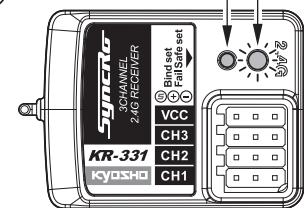

### ④ シャシーのスイッチをONにします。LEDが早い点滅を始めます。

Turn chassis power ON. LED starts flashing rapidly.  
 Modell einschalten, die LED beginnt schnell zu blinken.  
 Mettre le châssis sur ON. La LED commence à clignoter rapidement.  
 Ponga el chasis en ON. El LED empieza a parpadear rápidamente.

\* バインディングに失敗した場合には①からもう一度やり直してください。

\* If binding fails, start again from step ①.

\* Schlägt der Bindungsvorgang fehl, beginnen Sie erneut bei Schritt ①.

\* Si la synchronisation échoue, recommencez à partir de l'étape ①.

\* Si la sincronización falla, repita lo mismo desde el paso ①.

### ⑤ 送信機のスイッチをONにします。

Turn transmitter power ON.  
 Sender einschalten.  
 Mettre sur ON le châssis.  
 Ponga el chasis en ON.

### ⑥ 受信機のバインディングボタンを押すことをやめます。


Stop pressing the binding button on the receiver.  
 Binding Knopf loslassen.  
 Cessez d'appuyer sur la touche du récepteur.  
 Deje de pulsar la tecla del receptor.

### ⑦ 受信機のLEDが点灯に切り替わったら、バインディングは完了です。

When LED on the receiver lights up, binding is complete.  
 Leuchtet die LED am Empfänger permanent auf, ist der Bindungsvorgang abgeschlossen.  
 Quand la LED du récepteur s'allume, la synchronisation est terminée.  
 Cuando el LED del receptor se enciende, la sincronización está terminada.

<スロットルトリガー位置変更>  
<Changing Position of Throttle Trigger>  
<Anpassung der Gashebel-Position>  
<Changement de position de la gâchette>  
<Cambio Posición Gatillo Gas>

トリガーポジションスイッチ  
Trigger Position Switch  
Arretierung Gashebel-Position  
Basculeur de position de la gâchette.  
Interruptor Posición Gatillo

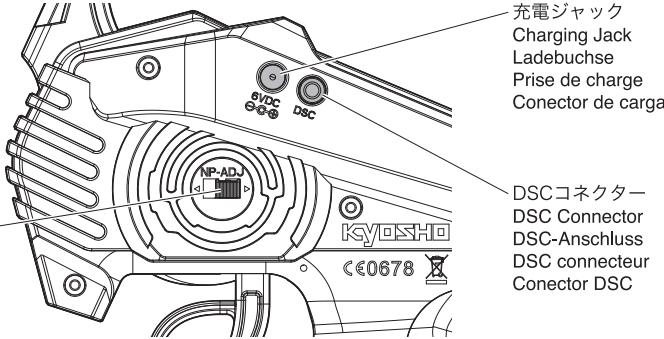

送信機裏面のスイッチを移動させることで、スロットルトリガーの作動範囲を7:3、5:5の2種類選択できます。  
なお、変更するとスロットルサーボのニュートラル位置も移動してしまうので再調整が必要です。

The switch on the back of the transmitter allows the throttle trigger movement range to be set at either 7:3 or 5:5.  
Changing this setting also requires the throttle servo neutral position to be readjusted.

Der Arretierhebel auf der Rückseite des Senders erlaubt es, eine Gashebel-Neutralposition mit Verhältnis zwischen Gas und Bremse von 7:3 oder 1:1 zu wählen. Eine Veränderung erfordert die Anpassung der Gasservo-Neutralstellung.

Le basculeur de position de la gâchette situé sur la face antérieure de l'émetteur KT-331P permet de basculer d'une position 70/30 à une position 50/50. Ce changement de position nécessite un ré-ajustement du neutre du servo de gaz.

El interruptor de la parte trasera de la emisora le permite ajustar el movimiento del gatillo de gas a 7:3 o 5:5.  
Al cambiar este ajuste deberá tambien cambiar la posición neutral del servo de gas.

#### <充電ジャック>

本製品には単3型乾電池を使用する為使用しません。

#### <Charging Jack>

Do not use this jack as this model can operate with AA dry cell batteries only.

#### <Ladebuchse>

Verwenden Sie diesen Anschluss nicht als diesem Modell kann nur mit AA-Trockenbatterien betrieben werden.

#### <Prise de charge>

Ne pas utiliser cette prise comme ce modèle peut fonctionner avec des piles AA cellulaires sec seulement.

#### <Conector de carga>

No utilice esta toma ya que este modelo puede funcionar con pilas secas AA solamente.

#### <DSCコネクター>

本製品では使用しません。

#### <DSC Connector>

Not supported on this model.

#### <DSC-Anschluss>

Bei diesem Modell nicht unterstützt.

#### <DSC connecteur>

Non pris en charge sur ce modèle.

#### <Conector DSC>

No es compatible con este modelo.

症状 / Problem	原因 / Cause	対処 / To Solve
<b>動かない Model doesn't move</b>	送信機、受信機のスイッチが入っていない。 Transmitter or receiver power not switched on.	説明書15ページに従って正しくスイッチを入れる。 Switch power on as per Instruction Manual P.15.
	走行用電池が充電されていない。 Battery on model is not charged.	充電器の説明書に従って正しく充電する。 Refer charger instructions and charge correctly.
	受信機からコネクターが外れている。 Connector has detached from receiver.	奥までしっかりと差し込む。 Insert connectors all the way in.
	発熱によりヒートプロテクト機能が働いている。 Due to high temperature the heat protection system may be operating.	スイッチをOFFにし、モーター、ESCが冷めるまで待つ。 Turn the power off and let the circuitry cool off.
	バインディングされていない。 Binding is not complete.	説明書33ページを参考にバインドする。 Referring to the manual page 33.
<b>コントロールがきかない Loss of Control</b>	走行用電池の残量が少ない。 Batteries have run down.	充電器の説明書に従って正しく充電する。 Refer charger instructions and charge correctly.
	大きな道路や鉄塔が近くにある。 Main road or large steel pylon is nearby.	走行場所を変える。 Run model in different area.
<b>まっすぐ走らない Doesn't Run Straight</b>	ステアリングトリムの調整が正しくない。 Steering Trim is not adjusted correctly.	説明書16ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.16.
	ホイールナットがゆるんでいる。 Wheel nut(s) are loose.	ホイールレンチでホイールナットをしっかりと締める。 Tighten wheel nuts with wheel wrench.
<b>止まらない Doesn't Stop</b>	スロットルトリムの調整が正しくない。 Throttle Trim is not adjusted correctly.	説明書18,19ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.18,19.
	スピードコントローラーの調整が正しくない。 Speed controller is not setup properly.	説明書21,22ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.21,22.
<b>後進しない Doesn't reverse</b>	スロットルトリムの調整が正しくない。 Throttle Trim is not adjusted correctly.	説明書18,19ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.18,19.
	スピードコントローラーの調整が正しくない。 Speed controller is not setup properly.	説明書21,22ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.21,22.
<b>スピードが出ない Running Too Slowly</b>	走行用電池の残量が少ない。 Batteries have run down.	充電器の説明書に従って正しく充電する。 Refer charger instructions and charge correctly.
	駆動部分にゴミやホコリがはさまっている。 Dirt etc. has entered the drive train.	駆動部分をメンテナンスする。 Carry out maintenance on moving parts.
	ギヤのバックラッシュがきつい。 Gear mesh (backlash) is too tight.	調整する。 Adjust accordingly.
	モーターが劣化してきている。 Motor has lost power.	モーターを交換する。 Replace motor.
<b>車がバックする。 Car moves in reverse.</b>	モーターコードが正しく接続されていない。 Motor cords are not connected correctly.	3本のモーターコードの内任意の2本を入れ替える。 Swap over the 2 motor cords that were optional to use.
<b>モーター、スピード コントローラーが オーバーヒートする Motor or speed controller is overheating</b>	ギヤ比が高すぎる。 Gear ratio is too high.	ピニオンギヤを小さくする。 Change to a smaller pinion gear.
	ギヤのバックラッシュがきつい。 Gear backlash is too tight.	バックラッシュの再調整をする。 Re-adjust backlash.
	回転部分にゴミや砂などがつまっている。 Dirt or sand is jamming a rotating part.	駆動系がスムーズに回転することを確認する。 Check so that the drive system rotates smoothly.

この他にも走行場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。  
この様な時には、当社ユーザー相談室までご連絡ください。

# Problemlösungen / EN CAS DE PROBLEMES... / GUIA DE PROBLEMAS

Problem Problème Problema	Ursache Cause Causa	Fehlerbehebung Solution Solucion
<b>Das Modell bewegt sich nicht</b> <b>La voiture n'avance pas</b> <b>El modelo no se mueve</b>	Sender und Empfänger sind nicht eingeschaltet. L'émetteur ou le récepteur ne sont pas mis sous tension Emisora o receptor desconectados  Der Akku im Modell ist nicht aufgeladen. La batterie n'est pas chargée Batería del modelo descargada  Stecker hat sich vom Empfänger abgelöst. Le connecteur du récepteur est détaché. Conector receptor suelto  Wegen der hohen Temperatur wird der Überhitzungsschutz wirksam. À cause d'une température élevée, le système de protection s'est activé. El sistema de protección funciona cuando detecta alta temperatura.  Bindungsvorgang ist nicht abgeschlossen. La synchronisation n'est pas complète. El Emparejamiento no ha sido completado.	Sender und Modell einschalten, siehe Seite 15. Se référer à la P.15 de la notice. Conectar siguiendo las instrucciones en P.15.  Bitte die Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten und vorschriftsgemäß laden. Se référer à la notice du chargeur, afin de recharger les batteries et correctement. Refiera a las instrucciones del cargador y cargue correctamente.  Alle Stecker entsprechend Anleitung zusammenstecken. Le connecter. Insertar conectores correctamente.  Modell ausschalten und abkühlen lassen. Mettre l'interrupteur sur "OFF" et laisser refroidir. Desconecte el equipo RC y deje que se enfrie el circuito.  Befolgen Sie die Hinweise auf Seite 33 und führen Sie den Bindungsvorgang vollständig durch. Se référer à la P.33 pour finaliser la synchronisation. Consulte la P.33 y complete el emparejamiento.
<b>Das Modell lässt sich nicht steuern</b> <b>Perte de contrôle</b> <b>Pérdida de control</b>	Batterien sind entladen. Les batteries sont déchargées. Baterías descargadas.  Sendeanennen befinden sich in der Nähe. Une route ou un pylone métal est à proximité. Está rodando en calles con tráfico.	Bitte die Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten und vorschriftsgemäß laden. Se référer à la notice du chargeur, afin de recharger les batteries et correctement. Refiera a las instrucciones del cargador y cargue correctamente.  Betreiben Sie das Modell an einem anderen ort. Faire évoluer son modèle autre part. No rodar en calles ni carreteras.
<b>Das Modell zieht zur Seite</b> <b>Le modèle ne roule pas droit</b> <b>No rueda recto</b>	Die Lenktrimmung ist nicht sauber justiert. Les trims de direction ne sont pas correctement réglés. El trim de dirección no está ajustado correctamente.  Reifenmutter(n) ist/sind lose. Un ou des écrous de roues sont perdus Las tuercas de rueda están flojas.	Einstellung korrigieren, siehe Seite 16. Se référer à la P.16 de la notice. Reajustar. Ver P.16.  Reifenmutter(n) mit dem Kreuzschlüssel festziehen. Le(s) remplacer et les serrer fermement Apretar las tuercas con la llave.
<b>Modell stoppt nicht</b> <b>Le modèle ne s'arrête pas</b> <b>No se detiene</b>	Die Gastrimmung ist nicht sauber justiert. Les trims d'accélération ne sont pas correctement réglés. El trim de gas no está correctamente ajustado.  Der elektronische Drehzahlsteller ist nicht richtig eingestellt. Le variateur électronique est mal réglé Variador de velocidad mal ajustado.	Einstellung korrigieren, siehe Seite 18,19. Se référer à la P.18,19 de la notice. Ajustar tal y como se indica en P.18,19.  Justierung vornehmen nach den Anweisungen auf Seite 21,22. Se référer P.21,22 pour le régler correctement. Realizar ajustes según P.21,22.
<b>fährt nicht rückwärts</b> <b>Pas de marche arrière</b> <b>No funciona la marcha atrás</b>	Die Gastrimmung ist nicht sauber justiert. Les trims ne sont pas correctements réglés. El trim de gas no está correctamente ajustado.  Der elektronische Drehzahlsteller ist nicht richtig eingestellt. Le variateur électronique n'est pas correctement réglé. Variador de velocidad mal ajustado.	Einstellung korrigieren, siehe Seite 18,19. Se référer à la notice P.18,19. Ajustar tal y como se indica en P.18,19.  Justierung vornehmen nach den Anweisungen auf Seite 21,22. Se référer P.21,22 pour le régler correctement. Realizar ajustes correctamente ver P21,22.
<b>Das Modell ist zu langsam</b> <b>Le modèle n'a plus de puissance</b> <b>Rueda muy lento</b>	Batterien sind entladen. Les batteries sont déchargées. Baterías descargadas.  Schmutz etc. ist in das Getriebe gekommen. De la poussière entre le bon fonctionnement du train Hay suciedad en la piezas mecánicas  Das Zahnräder ist zu fest. L'entre-dent est trop serré. Ajuste de la corona y el piñón muy apretado.  Der Motor hat an Leistung verloren. Le moteur perd de la puissance. El motor ha perdido potencia.	Bitte die Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten und vorschriftsgemäß laden. Se référer à la notice du chargeur, afin de recharger les batteries et correctement. Refiera a las instrucciones del cargador y cargue correctamente.  Alle beweglichen Teile regelmaessig warten. Nettoyer le train. Realizar un correcto mantenimiento de las piezas móviles.  Entsprechend justieren. L'ajuster correctement. Ajustar correctamente.  Motor ersetzen. Changer le moteur. Cambiar motor.
<b>Fahrzeug fährt rückwärts.</b> <b>La voiture recule.</b> <b>El coche se mueve hacia atrás.</b>	Motorkabel sind nicht richtig verbunden. Les câbles du moteur ne sont pas correctement connectés. Los cables del motor no están bien conectados.	Motorkabel vertauschen. Intervertir les 2 câbles moteur et vérifier à nouveau. Instale los dos cables de motor que eran opcionales.
<b>Motor oder Regler ist überhitzt.</b> <b>Le moteur ou le variateur électronique est en surchauffe.</b> <b>Motor o variador de velocidad sobrecalentados</b>	Übersetzung ist zu hoch. Le rapport de transmission est trop élevé. Relación de transmisión muy alta.  Das Zahnräder ist zu eng. L'entre-dent est trop important. Ajuste de la corona demasiado apretado.  Sand oder Dreck blockiert rotierende Teile. De la poussière ou du sable gêne la transmission. Suciedad o polvo en las piezas móviles.	Wechseln Sie in ein kleineres Motorritzel. Changer par un pignon plus petit. Cambiar a un piñón más pequeño.  Zahnräder neu einstellen. Ré-ajuster l'entre-dent. Reajustar.  Überprüfen und saubern Sie die entsprechenden Teile. Vérifier que toutes les pièces en mouvement tournent librement. Asegúrese que el sistema de transmisión gira suavemente.

スピードコントローラースペック / Speed Controller Spec / Features des Reglers  
Spécifications du variateur / Variador de Velocidad

● 入力電圧	: 6セルニッケル水素バッテリー(Ni-MH) 1本~2本(7.2V~14.4V) および2~4セルLipo/バッテリー(7.4V~14.8V)	● 前進、ブレーキ、後進 Forward, Brake, Reverse.
Input Voltage	: 6-cell Ni-MH battery x 1 ~ 2 (7.2V ~ 14.4V) or 2 ~ 4 cell Lipo Battery (7.4V ~ 14.8V)	Vorwärts, Bremse, Rückwärts. Avance, Frein, Marche Arrière. Delante, freno, reversa.
Betriebsspannung	: 6-Zellen-NiMH-Akku x 1 - 2 (7,2 - 14,4 V) oder 2- bis 4-Zellen-LiPo-Akku (7,4 - 14,8 V)	
Voltage	: Batterie 6 éléments Ni-MH x 1 - 2 (7,2V - 14,4V) ou batterie Lipo 2 - 4 éléments (7,4V - 14,8V)	
Voltaje entrada	: 6-celula bateria Ni-MH x1 (7.2v-14.4v) O 2-4 celula bateria Lipo (7.4v-14.8v)	
● 連続最大電流	: 120A	● センサーレスモーターのみ対応 Only compatible with sensorless motors.
Continuous Max. Current	: 120A	Nur kompatibel mit sensorlosen Motoren.
Dauerlast	: 120A	Uniquement compatible avec les moteur de type sensorless.
Courant maximum en continu	: 120A	Solo compatible con motores sin sensores.
Corriente Continua Max.	: 120A	
● ピーク電流	: 760A	● オートカットオフボルテージ機能 Auto-cut off voltage function.
Peak Current	: 760A	Automatische spannungsbedingte Abschaltfunktion.
Spitzenstrom	: 760A	Coupe automatique en cas surtension.
Courant en crête	: 760A	Auto-corte funcion del voltaje.
Corriente Max inst.	: 760A	
● 抵抗	: 0.0004Ω	● ヒートプロテクション機能 Overheating protection function.
Resistance	: 0.0004Ω	Überhitzungs-Schutzfunktion.
InnenWiderstand	: 0.0004Ω	Protection contre la surchauffe.
Résistance	: 0.0004Ω	Funcion de la proteccion de recalentamiento.
Resistencia	: 0.0004Ω	
● 重量	: 109g	
Weight	: 109g	
Gewicht	: 109g	
Poids	: 109g	
Peso	: 109g	
● サイズ	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Size	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Abmessungen	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Dimensions	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Tamaño	: 54 x 36.3 x 35.4mm	

モータースペック / Motor Spec / Features des Motors  
Spécifications de moteur / Características Motor

● 抵抗	: 0.0109Ω	● 最大効率	: 84%
Resistance	: 0.0109Ω	Max. Efficiency	: 84%
InnenWiderstand	: 0.0109Ω	maximale Effektivität	: 84%
Résistance	: 0.0109Ω	Efficacité maximum	: 84%
Resistencia	: 0.0109Ω	Eficiencia Max.	: 84%
● 無負荷時電流	: 2.5A	● 連続最大電流	: 85A
No-load Current @8.4V	: 2.5A	Continuous Max. Current	: 85A
Lehrlauf Stromstärkeaufnahme	: 2.5A	Dauerlast	: 85A
Consommation	: 2.5A	Courant maximum en continu	: 85A
Corriente sin carga	: 2.5A	Corriente Continua Max.	: 85A
● ターン数	: 10ターン	● 最大電流	: 160A
No. of Turns	: 10 Turn	Max. Current	: 160A
Anzahl der Wicklungen	: 10 Turn	maximaler Strom	: 160A
Bobinage	: 10 tours	Courant maximum	: 160A
No. de vueltas	: 10 Vueltas	Corriente max.	: 160A
● KV値	: 2100RPM/V		
KV Value	: 2100RPM/V		
Leistung	: 2100RPM/V		
Régime (en KV)	: 2100RPM/V		
Rev por voltio	: 2100RPM/V		

# 上手な走行テクニック / OPERATING TIPS / HINWEISE ZUR BEDIENUNG CONSEILS D'UTILISATION / CONSEJOS PRACTICOS


**1** アンテナが上を向くように送信機を持ちましょう。

Hold transmitter so the antenna points upwards.

Halten Sie den Sender so, dass die Antenne nach oben zeigt.

L'antenne de l'émetteur doit toujours être vers le haut afin de ne pas blesser quelqu'un.

Sujete la emisora de manera que la antena quede alejada de su cara.

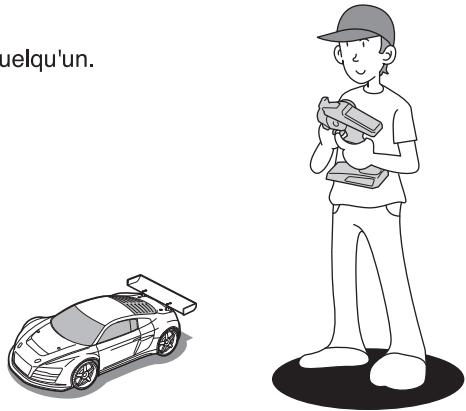



**2** 少しだけスロットルトリガーをぎって、左右に車体を動かしてみましょう。

Squeeze the throttle trigger gently and steer the car to left and right.

Geben Sie langsam Gas und gewöhnen Sie sich an das Lenkverhalten Ihres Modells.

Accélérez doucement et effectuez des virages gauche/droite.

Apriete suavemente el gatillo de gas y mueva el volante hacia la derecha y la izquierda.

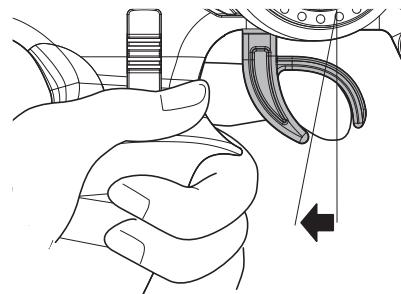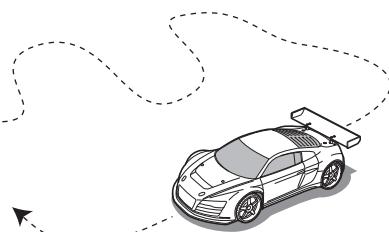



**3** スロットルトリガーを軽くにぎってパッとはなす作業をくり返し、スピードをコントロールしてみましょう。

Squeeze the throttle trigger gently and release. Repeat this motion to control speed.

Geben Sie stoßweise Gas, um sich an die Beschleunigung des Modells zu gewöhnen.

Effectuez à répétition pour vous entraînez des accélérations et freinages.

Empuje suavemente el gatillo de gas y suéltelo. Repita este ejercicio varias veces.

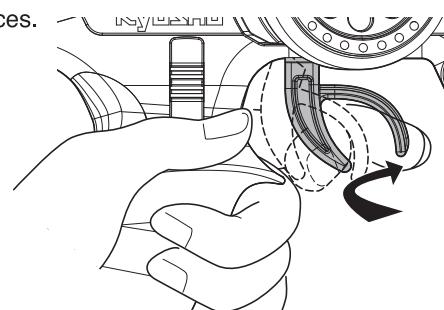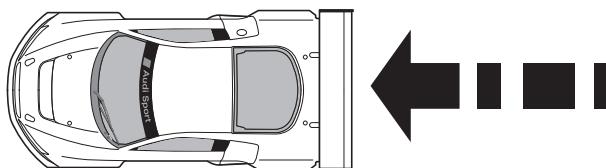


**4** ステアリングの方向がわかりにくいときは送信機を正面に持って練習しましょう。

If you are unsure of the steering, practice holding the transmitter with the steering wheel facing you.

Gewöhnen Sie sich an die Lenkrichtung am Sender, wenn das Modell auf Sie zu fährt.


Si vous rencontrez des problèmes pour utiliser le volant radio, essayez de positionner le volant face à vous.

Coloque la emisora tal y como muestra el dibujo hasta que adquiera confianza.

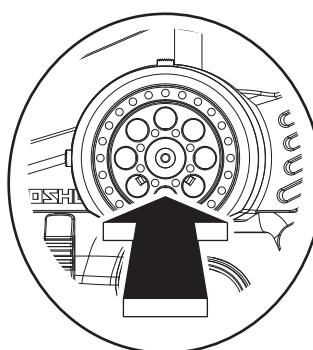


## 5

最初はあまりステアリングが切れない様、  
ステアリングD/Rアジャスターで調整して  
みましょう。 (P17参照)  
At first, set the Steering D/R Adjuster for lesser  
response, as shown. (Page 17)  
Stellen Sie den Lenkausschlag zunächst  
so gering wie möglich ein, um das Modell  
besser zu beherrschen. (Seite 17)  
Tout d'abord, régler le "Dual Rate" en position  
"lent" comme indiqué. (Page 17)  
Ajuste el D/R de dirección en la posición de  
ángulo menor. (Página 17)

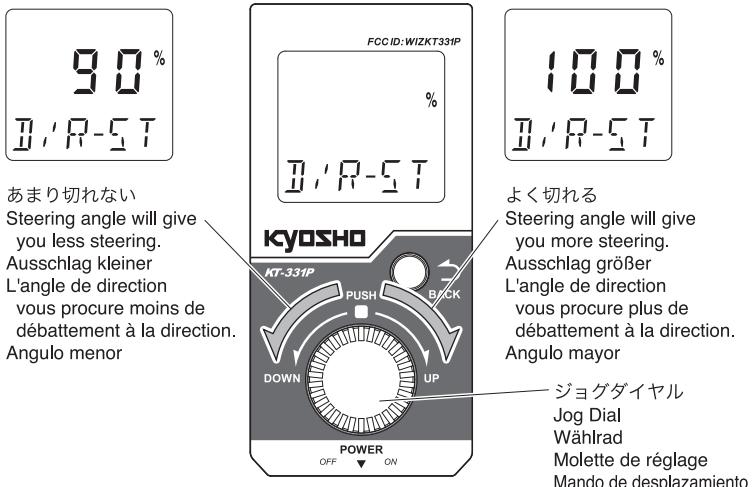


## 6

ステアリングを操作すると、ついスロットルトリガーをにぎってしまうことがあるので注意しましょう。  
Be careful not to squeeze the throttle trigger abruptly while steering.  
Geben Sie nicht Vollgas, während Sie gleichzeitig vollen Lenkausschlag geben.  
Attention à ne pas accélérer ou ralentir trop brutalement lorsque vous tournez.  
No apriete bruscamente el gatillo de gas.

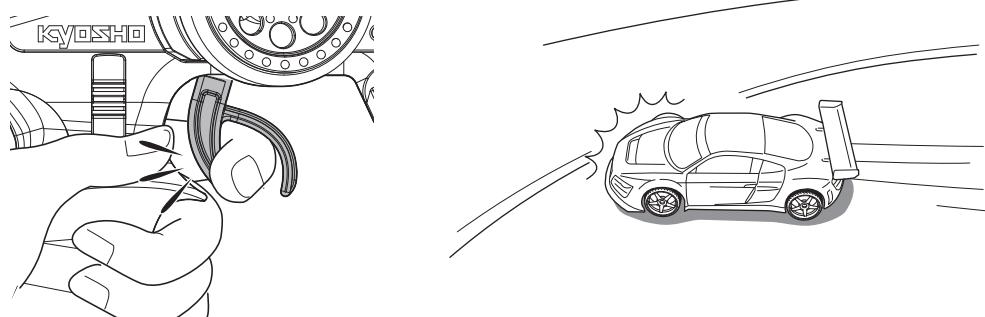


## 7

少しなれたら、フルスロットル/フルステアリングで高性能マシンの限界を体感してみてください。  
After you become familiar with the controls, practice with high speeds and high speed turns to experience  
the full potential of the machine.  
Geben Sie nach einiger Zeit mehr Gas und gewöhnen Sie sich an die volle Performance des Modells.  
Une fois que vous avez une bonne prise en main des commandes radio, essayez d'aller de plus en plus vite tout en  
restant maître de votre voiture.  
Una vez adquiera mayor práctica, puede empezar a aplicar máximo gas y a realizar giros más complicados.

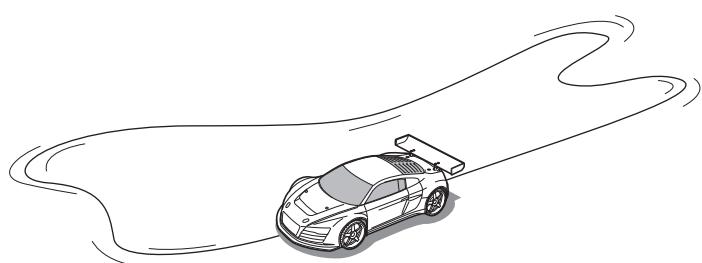

## 8

8の字走行で練習を積みましょう。  
Practice doing figure 8's.  
Fahren Sie Achten, um sich an das Einlenkverhalten des  
Modells zu gewöhnen.  
Effectuez des tours en 8 (voir schéma) pour vous entraîner.  
Practique realizando figuras en 8.

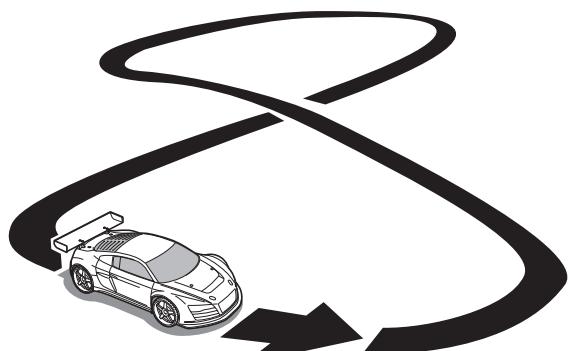

# Compliance Information Statement (for EU)

## Specifications

Frequency band : 2.4GHz

RF Power output :

Transmitter	KT-331P	18.53dBm EIRP
Receiver	KR-331	None

## Declaration of Conformity

Hereby, KYOSHO Corporation declares that the Radio Equipment type is in compliance with RED 2014/53/EU.  
The full text of the EU DoC is available at the following internet address:

<http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html>

## Konformitaetserklaerung

Hiermit erklaert die Firma KYOSHO Corporation, dass die Funkanlage den Richtlinien der RED 2014/53/EU entspricht. Der vollstaendige Text dieser EU Vorschrift kann unter folgendem Link nachgelesen werden:

<http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html>

## Dichiarazione di conformità

Con la presente la ditta KYOSHO Corporation dichiara che il trasmettitore è conforme alle norme RED 2014/53/EU.  
Il testo completo di questa norma EU può essere visionato aprendo il seguente link:

<http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html>

## Déclaration de conformité

Par la présente, KYOSHO Corporation déclare que le type de matériel de radio est conforme à RED 2014/53 / EU.  
Le texte intégral de l'UE Doc est disponible à l'adresse Internet suivante:

<http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html>

## Declaracion de Conformidad

Por la presente, KYOSHO declara que el tipo de equipo de radio esta en conformidad con RED 2014/53 / UE.  
El texto completo del documento de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

<http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html>

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Die Antenne(n), die fuer diesen Sender verwendet werden, muessen so installiert werden, dass eine Mindestdistanz von 20 cm zu Personen gegeben ist, zudem darf/ duerfen sie nicht mit Sendern andere Marken oder anderen Typs verwendet werden. Anwender und Endverbraucher muessen unbedingt die Antenneneinbauanleitung und die Sendergebrauchsweisung befolgen, damit die Einhaltung der Richtlinien zur Hochfrequenzstrahlung gewaehrt ist.

La (le) antenna (e) usata (e) per questa trasmittente deve(ono) essere installata/e in maniera tale da garantire una distanza minima di 20 cm da persone e NON devono essere usate per trasmittenti di altre marche o tipi. Gli utenti devono assolutamente rispettare le istruzioni di montaggio dell'antenna e della trasmittente, per rispettare i requisiti in materia di esposizione alle radiofrequenze.

L'antenne (s) utilisée (s) pour cet émetteur doit être installée à une distance d'au moins 20 cm de toutes personnes et ne doit pas être située ou en liaison avec un autre émetteur.  
Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent disposer des instructions d'installation de l'antenne et des conditions de fonctionnement de l'émetteur pour se conformer à l'exposition RF.

La (s) antena (s) utilizada (s) para esta emisora debe (n) ser instalada (s) para proporcionar una distancia de separacion de al menos 20 cm de todas las personas y no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra emisora. Los usuarios finales y los instaladores deben disponer de las instrucciones de instalacion de la antena y de las condiciones de utilizacion de la emisora para satisfacer el cumplimiento de la exposicion a RF.

**CAUTION**  
**RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.**  
**DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.**

**Environmentally friendly disposal**

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



KYOSHO European distributor's contacting list.

Country	Company	Address	Telephone	Web site
France Deutschland Osterreich Italia UK / Ire land Belgique Netherland Luxemburg Espana Portugal Czech Slovakia Denmark Poland Hungary Sweden Norway Finland	KYOSHO EUROPE	7 allée des Frères Montgolfier 77183 Croissy Beaubourg FRANCE	(+33) (0) 164117777	<a href="http://www.kyoshoeurope.com/">http://www.kyoshoeurope.com/</a>
Switzerland	Neidhart SA.	Pré-Fleuri 31, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland	(+41)227061860	<a href="https://teamorion.com/en/">https://teamorion.com/en/</a>
Greece Cyprus Turkey	D.S.A.W. Hobbies	2 Ag. Triados str., Glyfada 16674 Athens Greece	(+30) 210-9610266	<a href="http://www.kyosho.gr/">http://www.kyosho.gr/</a>

**Manufacturer : KYOSHO CORPORATION**

153 Funako Atsugi, Kanagawa 243-0034, JAPAN

Phone: (81) 46 229 1511

<http://www.kyosho.com/index.html>

# MEMO

## MEMO



京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)

\*KYOSHO CORPORATION hereby declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded at following URL.  
[www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html](http://www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html)

\*Hiermit erklärt die KYOSHO Corporation, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/5/EC ist und ihr in allen relevanten Punkten entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:  
[www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html](http://www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html)

\*Par la présente, KYOSHO CORPORATION déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante: [www.kyosho.fr/rtte-doc.htm](http://www.kyosho.fr/rtte-doc.htm)

\*Por medio de la presente KYOSHO declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. La Declaracion de Conformidad (DoC) puede descargarse en la siguiente dirección de Internet: [www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html](http://www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html)

FCC CAUTION  
Changes or modifications not expressly by the party responsible for compliance void the user's Authority to operate the equipment.

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00

85291801-1 PRINTED IN CHINA

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しめましょう。