

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

Auto Scale COLLECTION

オートスケールコレクション



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET


●組立に必要な物
Tools : Must be prepared

*⊕ 精密ドライバーか、⊕ ドライバー (小)
*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)



1 各部の取外し Remove each part

1 スタンド Stand

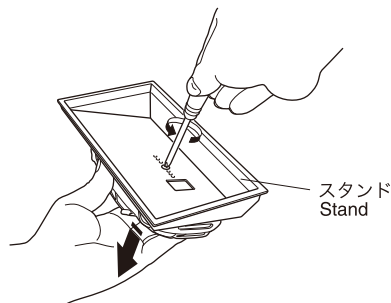


スタンド
Stand

2 ボディ Body

ディスプレイシャシー
Display Chassis


※LMタイプシャシー
は形状が異なります。
*LM Chassis will have
a different shape.

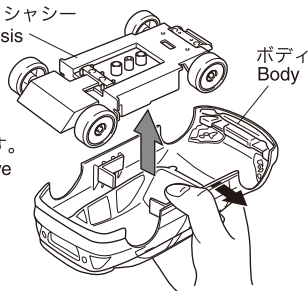

ボディ
Body

3 タイヤ / ホイール / フロントボディマウント Tire / Wheel / Front Body Mount

タイヤ / ホイール
Tire / Wheel

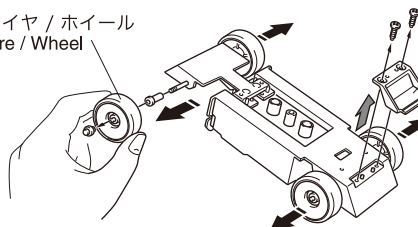

フロントボディマウント
Front Body Mount

2 タイヤ / ホイール / フロントボディマウントの取付 Installation of Tire, Wheel and Front Body Mount


2 x 6mm TP ビス
Screw

2

▶ ① で取外したタイヤ / ホイール / フロント
ボディマウントに交換してください。
Replace the tire, wheel and front body
mount with the one included in the kit.

▶ 部品の交換手順はお手持ちのミニッツレー
サー本体の取扱説明書をご覧ください。
When replacing parts, refer to the manual
that was included with your MINI-Z Racer.

▶ シャシーのイラストはMR-03タイプですが、その他のミニッツレーサーのシャシーでも同様です。
Same for all chassis types.

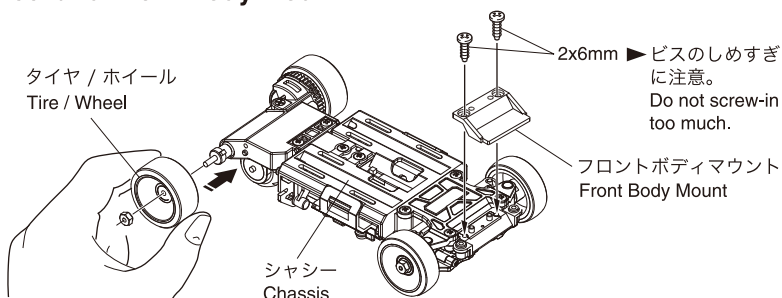

タイヤ / ホイール
Tire / Wheel

シャシー
Chassis

フロントボディマウント
Front Body Mount

2x6mm ▶ ビスのしめすぎ
に注意。
Do not screw-in
too much.



シャシーの調整 Adjustment of Chassis

● ミニッツレーサー取扱説明書と車種別パーツリストを参照し、必要場合はシャシータイプを変更し、各部を調整してください。
Refer to the MINI-Z Racer instruction manual and specific parts list for each model. Change chassis type and adjust each part as required.


1 シャシータイプの変更 Changing Chassis type

- ▶ シャシータイプを変更する場合は、別途スペアパーツのご購入が必要な場合があります。交換方法および必要なスペアパーツについてはユーザーズガイドをご参照ください。ユーザーズガイドは下記のホームページアドレスからダウンロードしてご覧ください。
<http://www.kyosho.com/mini-z-support/>
To change chassis type, some additional parts may be required.
Please refer to the User Guide for the required spare parts. User Guide can also be downloaded from the website below.
<http://www.kyosho.com/mini-z-support/>

HMタイプ
HM Type




MMタイプ
MM Type



RMタイプ
RM Type




LMタイプ
LM Type



※ RMLタイプはRMからリアダンパーを外したシャシーです。
リアダンパーを外してご使用ください。
RML chassis type is the RM chassis without rear damper.
Use after removing the rear damper.

2 ホイールベース調整 Adjustment of Wheelbase

- ▶ 同時にダンパーステの交換が必要です。
ミニッツレーサー取扱説明書をご確認ください。
Replace damper stay at the same time.
Refer to the MINI-Z instruction manual.

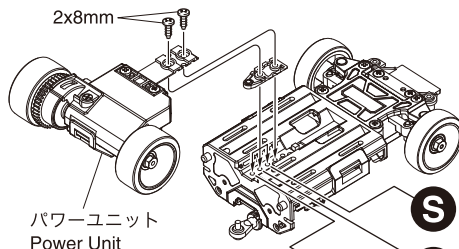

S RMタイプ/HMタイプ
RM Type / HM Type

M RMタイプ/HMタイプ
RM Type / HM Type

L RMタイプ/HMタイプ
RM Type / HM Type

LL MMタイプ
MM Type


3L LMタイプ/MMタイプ
LM Type / MM Type

4L MMタイプ
MM Type

3 フロントトレッド調整 Adjustment of Front Tread

注意：MR-03シャシーのみ。
Caution：Only MR-03 Chassis.

- ▶ アッパーカバー、ロアサスアーム、タイロッドの変更が必要です。
交換方法についてはMR-03取扱説明書をご参照ください。MR-03取扱説明書は下記のホームページアドレスからダウンロードしてご覧ください。
<http://www.kyosho.com/mini-z-support/>
Replacement of upper cover, lower suspension arms and tie rods is required.
Refer to the MR-03 instruction manual.
The MR-03 instruction manual can also be downloaded from the website below.
<http://www.kyosho.com/mini-z-support/>

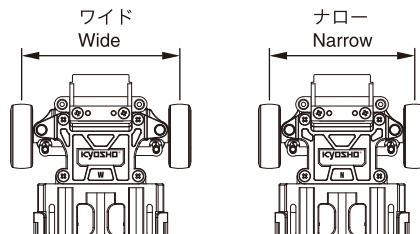


4 受信アンテナ Receiver Antenna

注意：
MR-015 27MHzのみ。
MR-02

Caution：
MR-015 Only for 27MHz
MR-02

- ▶ 27MHzの基板を搭載したシャシーの場合
(金属アンテナとクリスタルを必要とする基板の場合)
When using with a 27MHz circuit board.
(Circuit board requiring metal antenna and crystal)

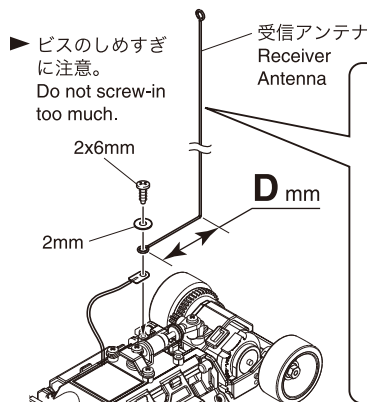

- ・ ボディの種類に合わせて、受信アンテナを曲げる。
- ・ D寸法は別紙オプションパーツリストのデータ表を参照してください。
(2.4GHz用ボディで特に記載のない場合は5mmです。)
- ・ 2.4GHz用のボディを搭載する場合は、アンテナ搭載用の穴を開ける必要があります。ボディ内側のマーキング位置に直径4mmの穴を開けてください。
- ・ Bend Antenna, depending on body type.
- ・ Refer to the data table of the attached optional parts list for D size. (If the body is a 2.4GHz type and does not have a special instruction the length will be 5mm)
- ・ If the body shell is designed for the 2.4GHz type you will need to drill the antenna hole. There is a marking on the inner side of the body. Drill a 4mm hole.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子 153

● ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00

65470908-1 PRINTED IN CHINA