

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツバギー MB-010用

アルミモーターホルダーセット (1-ゴールド/2-レッド/3-ブルー)

for MINI-Z Buggy MB-010

Aluminum Motor Holder Set (1-Gold / 2-Red / 3-Blue)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MBW031

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツバギーMB-010の組立説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z Buggy MB-010.



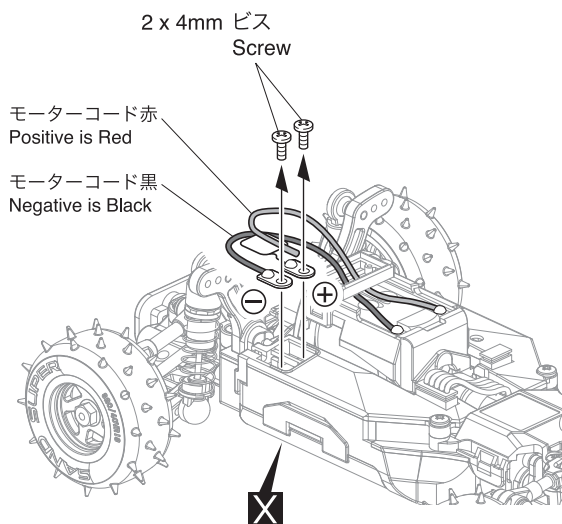
アルミモーターホルダーセットは放熱性、剛性度が高くシャシーにしっかりと固定することができます。モーターの発熱による変型が無く、スムーズな噛み合わせを保持します。
These motor holders feature good heat radiation and high rigidity. They firmly hold the motor to the chassis, assuring a smooth gear mesh without getting affected by the heat of the motor.



注意
CAUTION

シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取外してから作業を行ってください。
Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

1 モーターホルダーの交換 Replacement of the Motor Holder



別購入品。
Must be purchased separately!

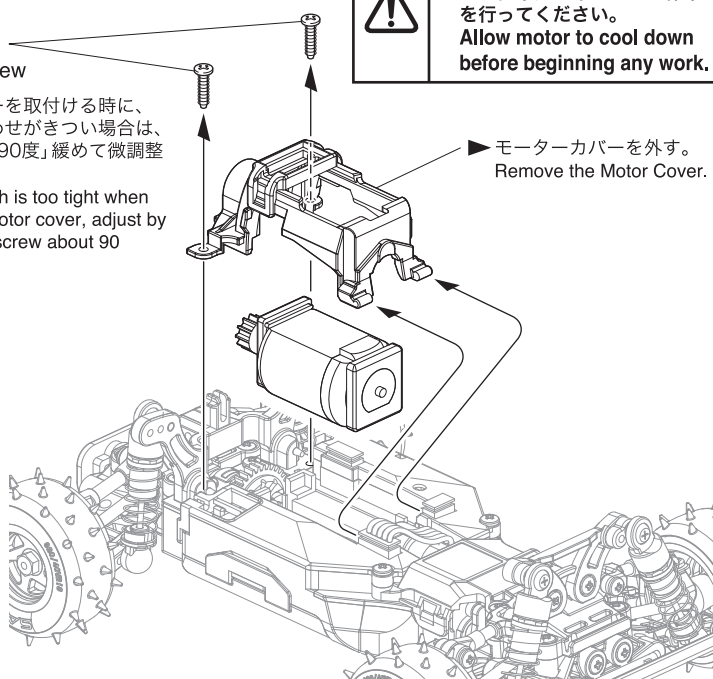
2 x 6mm TPビス
TP Screw

▶ モーターカバーを取付ける時に、ギヤのかみ合わせがきつい場合は、このビスを「約90度」緩めて微調整してください。
If the gear mesh is too tight when installing the motor cover, adjust by loosening this screw about 90 degrees




• 走行後はモーターが熱くなります。十分に冷えてから作業を行ってください。
Allow motor to cool down before beginning any work.

▶ モーターカバーを外す。
Remove the Motor Cover.




2 モーターホルダーの交換 Replacement of the Motor Holder

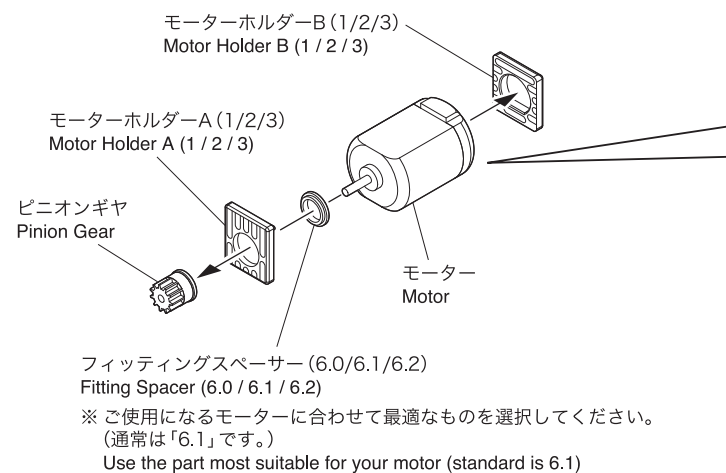▶ モーターホルダーを交換する。(付表参照)
Change the Motor Holder. (refer table included)




▶ ピニオンギヤの取付け・取外し
Installing/removing pinion gear

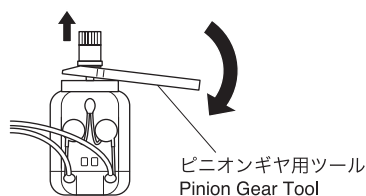● ピニオンギヤをぬく
Remove the Pinion Gear.



● ピニオンギヤを入れる
Install the Pinion Gear

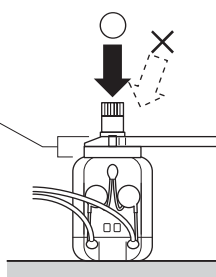▶ 必ずモーターホルダーAとピニオンギヤ用ツールをはさみ込んで、ピニオンギヤを取付ける。
(ピニオンギヤの段差に注意)
Installing the pinion gear by inserting the pinion gear tool between motor holder A and the pinion gear (ensure pinion gear is flat)









▶ 逆の手順で組立てる。
Follow steps above in reverse order to re-assemble.

ギヤ組み合わせ表 / Table for Combination of Gears

▶ ピニオンギヤとスパーギヤを交換することで、加速や最高速を調整することができます。モーターホルダーとピニオンギヤ/スパーギヤは、下図の組み合わせで使用してください。（モーターホルダーのタイプにより使用するピニオンギヤとスパーギヤが決まります。）
工場出荷時はモーターホルダータイプ1、11Tピニオンギヤ、35Tスパーギヤが付いています。

The rate of acceleration and maximum speed can be adjusted by changing the pinion and spur gears. Refer to the table below for Motor Holder, Pinion Gear & Spur Gear combinations. (Pinion and Spur Gears depend on the type of Motor Holder used).

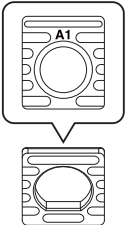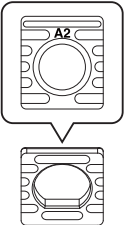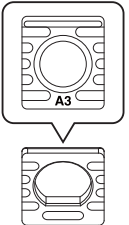At time of shipment, Motor Holder Type-1, 11T Pinion and 35T Spur Gear are fitted.

	モーターホルダータイプ / Motor Holder Type		
	1	2	3
モーターホルダーB Motor Holder B			
			
モーターホルダーA Motor Holder A			
ピニオンギヤ スパーギヤ ギヤ比 Pinion Gear Spur Gear Gear Ratio	  11T 35T 11.13 : 1	  13T 35T 9.42 : 1	  15T 35T 8.16 : 1
	  13T 33T 8.88 : 1	  15T 33T 7.7 : 1	

ギヤ比 Pinion Gear	加速 Acceleration	最高速 Max. Speed	走行時間 Running Time
11.13 : 1 ↑ 7.7 : 1	良い Good ↑	↓ 速い Fast	長い Long ↑

▶ スパーギヤの変更については、テクニカルガイドの「センターシャフト・スパーギヤの取外し」を参照してください。
To replace the spur gear, refer to the section "Removing Center Shaft and Spur Gear" in the Technical Guide

テクニカルガイド・オプションパーツリストのダウンロード、その他の様々なミニッツバギーのサポート情報はこちら！
Refer to this website to download the Technical Guide, Option Parts List and other Mini-Z Buggy support resources.

ミニッツバギーサポートページ
Mini-Z Buggy Support Page

<http://www.kyosho.com/mini-z-buggy-support/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2011 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00
31111110-1 PRINTED IN CHINA