


MM2
type

MM2モーターケースはブラシレスモーター専用となります。ブラシモーターには適合しません。
The MM2 motor case is exclusively for brushless motors. Not compatible with brush motors.

< モーターケースの組立・分解 >
< Motor Case Assembly / Disassembly >

- 2 x 8mm TPビス
TP Screw
- 2 x 6mm TPビス
TP Screw
- 2 x 5mm TPビス
TP Screw

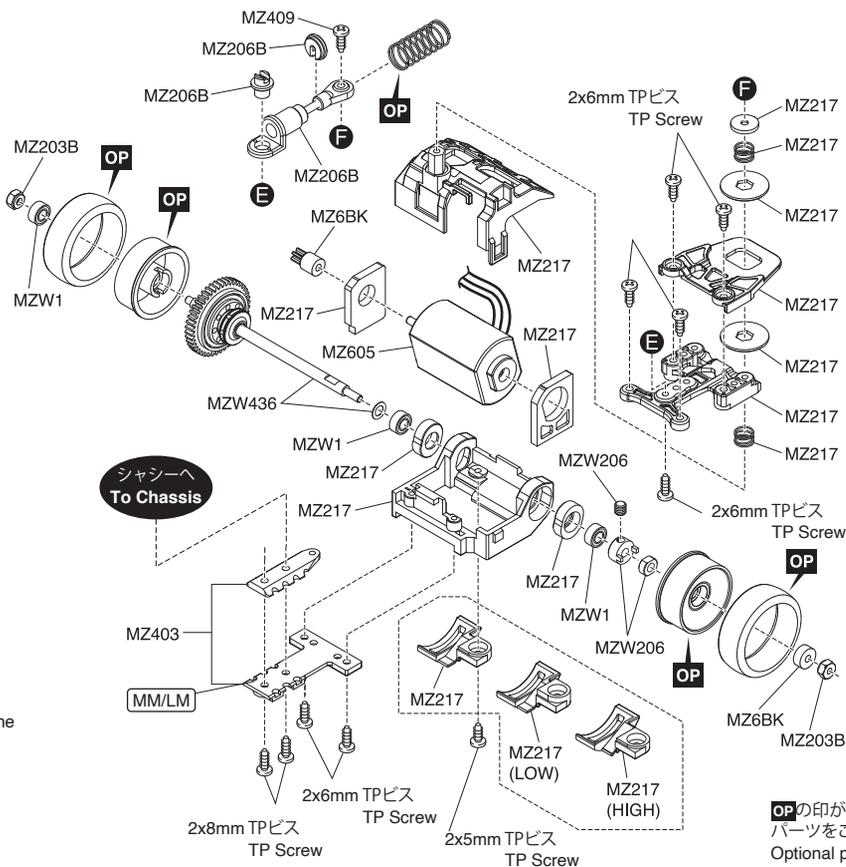


▶ シャシーへの取付けは、『ホイールベースの変更』を参照してください。
When installing on chassis refer to section "Changing Wheelbase".

▶ ピニオンギヤを交換する場合は、MR-03EVOシャシーセットの取扱説明書の『ピニオンギヤの交換』を参照してください。
If changing the pinion gear, refer to the section on manual of MR-03EVO "Replacing Pinion Gear".


OPの印が付いたパーツはオプションパーツをご利用ください。
Optional parts should be used for the parts marked with OP.

< ホイールベースの変更 >
< Changing Wheelbase >

•ホイールベース (L)
Wheelbase (L)

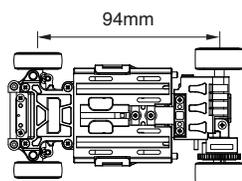


•ホイールベース (LL)
Wheelbase (LL)

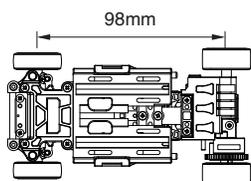


本製品はホイールベースL (94mm) ~ LL (98mm) まで対応可能ですが、MM2モーターケースはホイールベースLで使うことを前提にしており、LLで使用の際には多くのボディでリアダンパーの取り外しが必要となります。
This motor case is compatible possible the wheel base L (94mm) and LL (98mm).
Incidentally, MM2 motor case is based on the assumption that the use in wheel base L. It will require removal of the rear damper in many kinds of the body.

▶ 下記を参照して使用するホイールベースに合わせてダンパー取付位置とフリクションベースをスライドさせる。
A damper mounting position and the friction base in accordance with the wheel base to use the following in reference Sliding.

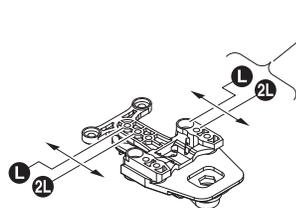

※ LLで使用する場合には、付属の2x5mm TPビスを使ってLの位置とシャシーを固定してください。また、後方の2x8mm TPビスを2x6mmへ変更してください。
When used in LL, please fix the position and chassis of L with a 2x5mm TP screw which is included. And also change 2x8mm TP screws to 2x6mm TP screws.

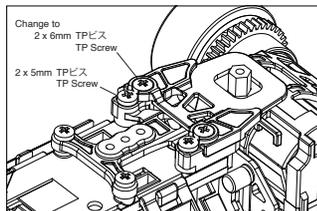

- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 2
- 2 x 6mm TPビス
TP Screw 2 (4)
- 2 x 5mm TPビス
TP Screw 2

