

1:80 SCALE ラジオコントロール


**R/C BUS**  
SERIES

**KYOSHO**<sup>®</sup>

# 取扱説明書

前後左右思いのまま!!

## R/Cバスシリーズ

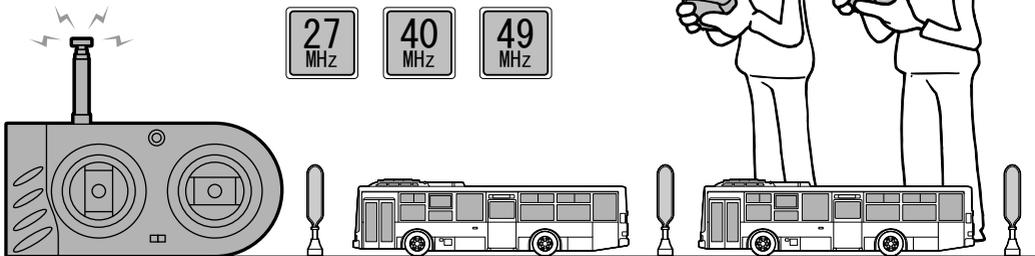

※このR/Cバスは室内専用の精密・無線操縦模型です。  
玩具ではありません。取扱説明書をよく読んで正しく遊びましょう。

- 説明書内にある△や⊙マークは注意や危険を表すものです。  
これらのマークに特に注意して、最後までお読みください。
- 組立てた後も各説明書はいつでも見られるように大切に保管してください。  
パッケージも一緒に保管しておくくと便利です。



ケガを伴う危険があるため警告を表すマークです。



事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを表すマークです。

対象年齢

**14才**  
以上




●安全のため走行前に必ずお読みください。

小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また作業・保管は幼児の手の届かない所で行ってください。




電池は指定の乾電池を使用し⊕⊖を間違えないでください。また違う銘柄の電池を混ぜて使用しないでください。

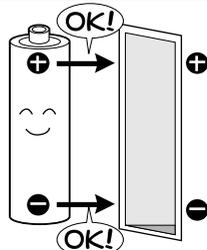




安全のため走行前に必ずお読みください。

車の走っている所や、  
幼児が近くにいる所で  
は走行させないで  
ください。事故の  
原因となり危険です。

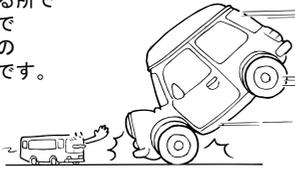

走行後は必ず車体のスイッチ  
をOFFにし全ての乾電池  
をはずしてください。  
誤作動や電池の発熱の  
恐れがあり危険です。

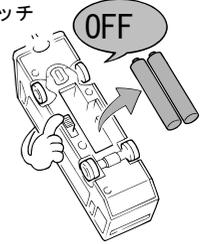

同じ周波数 (MHz) の  
R/Cバスは一緒に走行  
させないでください。  
コントロールが出来  
なくなり危険です。



アンテナの先端でケガをする  
恐れがありますので顔に  
近付けたり、振り回したり  
しないでください。




走行中や走行後は乾電池や  
モーターが発熱すること  
があります。危険ですので  
十分に冷えてから触る  
ようにしてください。



砂地や水のたまっている所、  
ホコリのたまっている  
所では走行させないで  
ください。故障の  
原因となります。




故障や破損、変型の原因と  
なるため、高温・多湿の  
場所をさけ保管して  
ください。

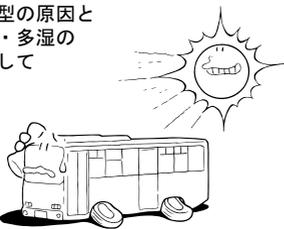

ボディの汚れは軽く拭き取る  
程度にしてください。  
水やシンナー、アルコール  
では絶対に洗わないで  
ください。



コントローラーや車体の改造  
は絶対にしないでください。  
故障の原因となります。

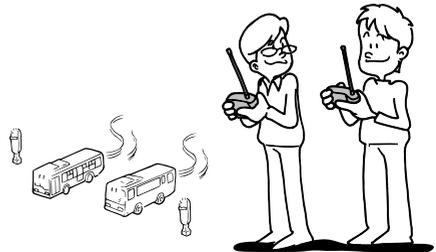

# 1 セット内容

パッケージの中身を確認してください

コントローラー



バス



バス停 × 3

# 2 走行に必要なもの

必ずご用意ください (別売)

単4アルカリ乾電池  
× 2本



006P(9V) アルカリ乾電池  
× 1本




# 3 走行させましょう


## 電池の入れ方

 電池は正しい向きで同じ種類のものを入れましょう

<コントローラー>

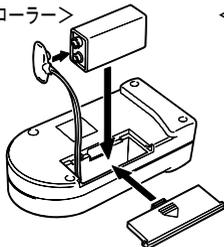


<バス>

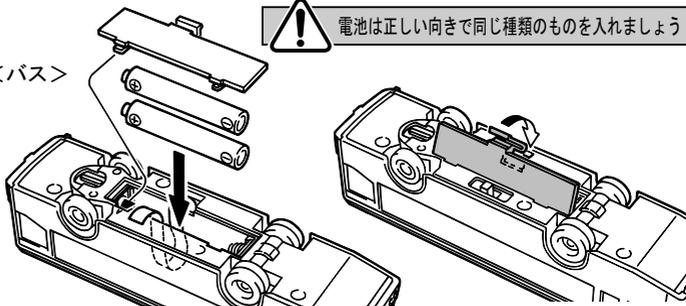


## 操縦のしかた

▶ アンテナをいっぱいまで伸ばします

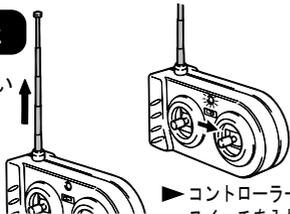

▶ コントローラー側のスイッチを入れます

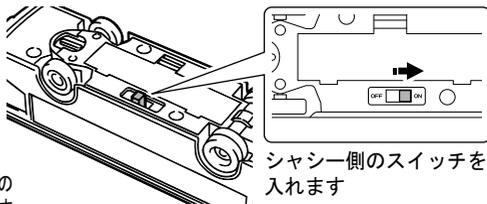


シャシー側のスイッチを入れます

<操縦します>


中立




中立

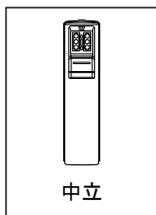


前進




後進



左



右





 走行後は必ずスイッチを切りましょう




# まっすぐ走らない場合

## トリム調整

まっすぐ走らない時は  
トリムを調節します。

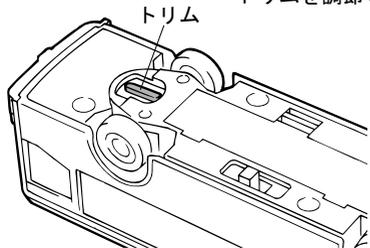

右に曲がってしまう  
時はR側に  
左に曲がってしまう  
時はL側に

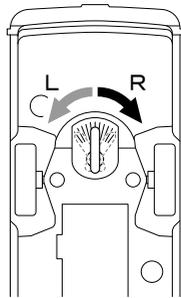

## 故障かな?と思ったら . . .

### 動かない

- 電池の向きと種類は正しいですか? ————— 説明書にしたがって正しく電池を入れましょう
- 古い電池を使っていませんか? ————— 説明書にしたがって同じ種類の新しい電池を入れましょう
- 車体のスイッチは入れましたか? ————— 説明書にしたがって正しくスイッチを入れましょう

### コントロールがきかない

- コントローラーのアンテナはいっぱいまで伸ばしていますか? ————— アンテナを いっぱいまで伸ばしましょう
- 同じバンドを近くで使っていませんか? ————— 走行場所や時間を変えましょう
- 古い電池を使っていませんか? ————— 説明書にしたがって同じ種類の新しい電池を入れましょう
- 障害物の多い所で遊んでいませんか? ————— 走行場所を変えましょう

## 保証書

この製品を下記の通り保証します。

1/80  
ラジオコントロール  
バスシリーズ



製品名/R/Cバス

無料保証期間/お買い上げ年月日より6ヶ月間

住所 □□□-□□□

氏名

年齢

電話

お買い上げ年月日 年 月 日

販売店印

※お買い上げ年月日、  
販売店印の無い保証書は無効です。

## 保証規定

※この保証書は、日本国内においてのみ有効です。保証書は、再発行しません。

- この保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態において、製造上の不備又は欠陥により本製品が故障した場合、そのお買い上げ年月日から6ヶ月間無料で修理することを約束するものです。それによって発生した事故やその他の保証を約束するものではありません。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 保証書の提示がない場合。又は販売店印がない場合。
  - 保証書の記載内容に不備があった場合。字句を書き換えられた場合。
  - お客様の使用上の誤りで発生した故障や破損。
  - 不当な修理や改造、お買い上げ後の落下による故障や破損。
  - 適切な保管状態をとらなかった場合による故障や破損。
  - 火災・地震・水害・及びその他の天災地変による故障や破損。



京商株式会社 ユーザー相談室  
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
電話 046-229-4115  
お問い合わせは：  
月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00