

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.



組立／取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL



ST-RR EVO

1:8 Scale Radio Controlled .21-.28 Engine Powered 4WD Stadium Truck インファーンノ ST-RR EVO

目次 INDEX

●安全のための注意事項 SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 RADIO PREPARATION	7
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て ASSEMBLY	12 ~ 37
●分解図 EXPLODED VIEW	38 ~ 40
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	41 ~ 48



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受けて確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It is highly recommended that first-time builders seek advice of experienced modelers before beginning assembly.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:




警告

Warning !


*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

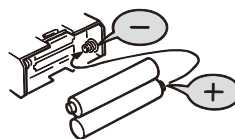

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.

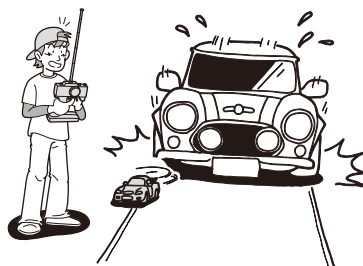


禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

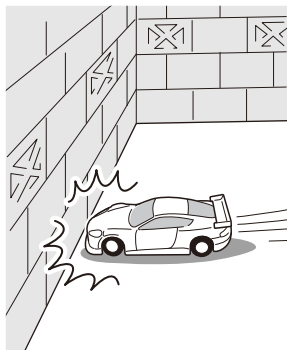


禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

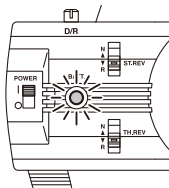

禁止
PROHIBITED

- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

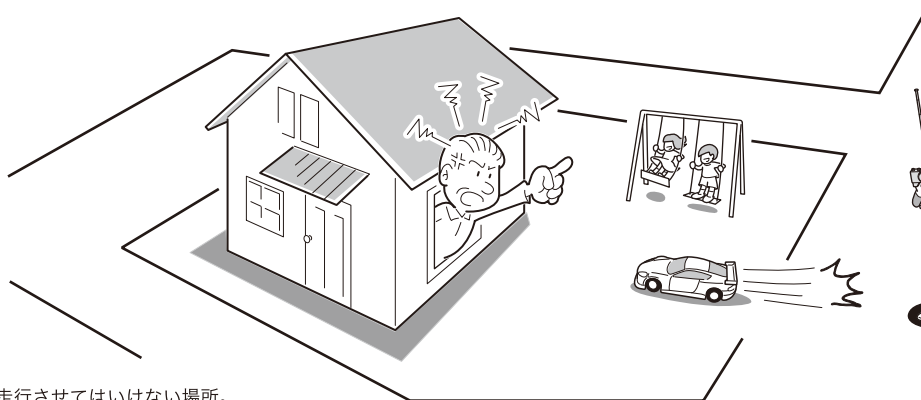


禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

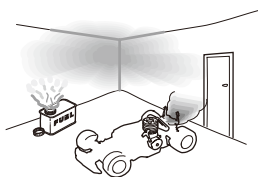


禁止
PROHIBITED

▶ 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:


1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach!
Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire!
There is danger of explosion!

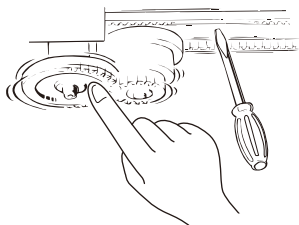

禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。

Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

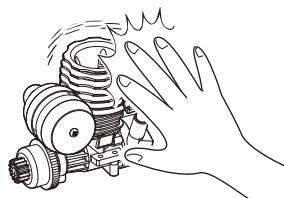

禁止
PROHIBITED

▶ 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。

Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。


All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED


▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。

Painting must be done only in a well-ventilated area.

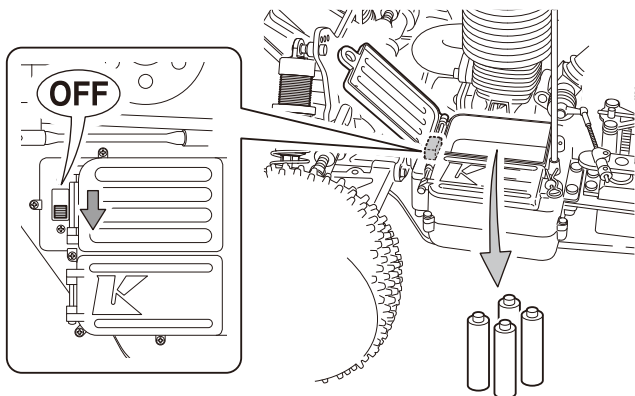

- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

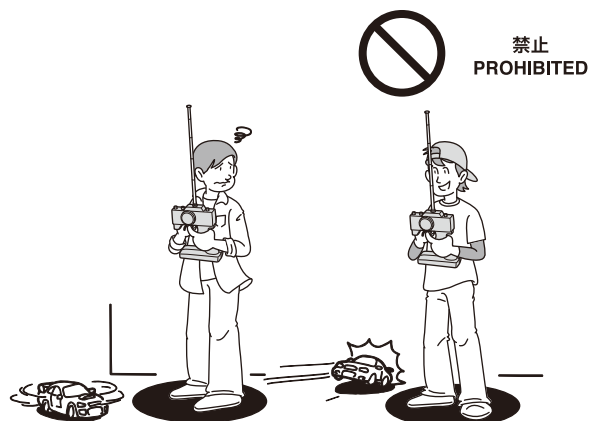


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.




- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

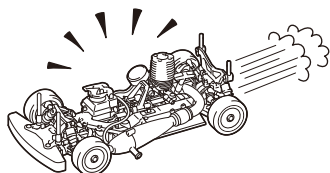


- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

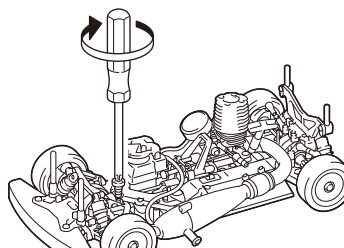

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

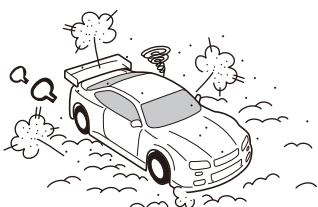

- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
• that is overgrown with grass.
• that is muddy, sandy or rocky.

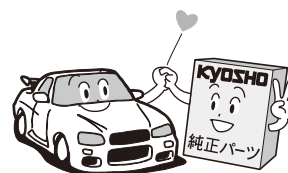

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

キットの他にそろえる物(1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

2 チャンネル 2 サーボ無線操縦機 (プロポ)


Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- スロットルサーボは、リバースで使用します。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- Switch to reverse on transmitter for the throttle control.
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■スティックタイプ 2チャンネルプロポ Stick-type 2ch radio set.

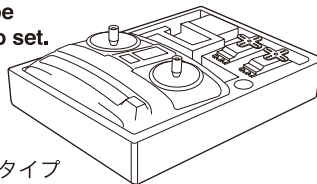


■ハンドルタイプ 2チャンネルプロポ Wheel-type 2ch radio set.

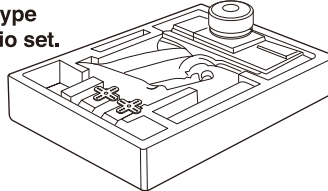

■単3乾電池(送信機用) AA-size Batteries (For Transmitter)



■受信機用バッテリー Battery

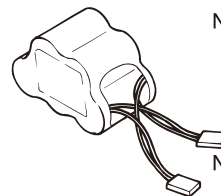


No.ORI12244
ORION1700 レシーバー
パック(俵型:ユニプラグ)
ORION1700 Receiver Pack
Battery (Hump Type: Uniplug)


No.ORI12243
ORION1700 レシーバー
パック(俵型: BEC プラグ)
ORION1700 Receiver Pack
Battery (Hump Type: BEC plug)

使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver

■サーボ Servo

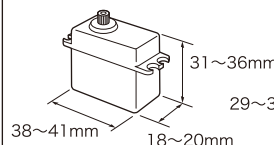

■受信機 Receiver

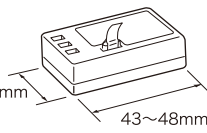


2

エンジンおよびマフラー Engine / Muffler

- このキットには21~28クラスエンジンが必要です。
- This kit requires a .21~28 class engine.

■21~28クラスカー用エンジン Engine for .21~28-class cars

※パイロットシャフト、クランク
シャフト一体型のエンジンに
限ります。
Use only .21~28 class engine
with crank and pilot shaft
(SG shaft only).

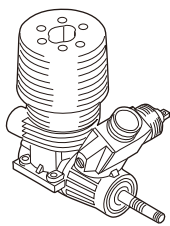


- エンジンに合わせて、以下のパーツが必要です。
Option parts for using option engines.

▶ご使用になるエンジンに推奨されているものをそれぞれ使用してください。
Use components that are compatible with the engine you are using.

■プラグ Plug



■マフラー Muffler

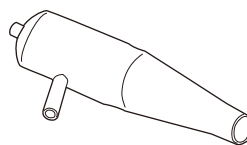

■マニホールド Manifold




3

タイヤ Tire

No.612532M2
1/8 トラギー Hole Shot LPR M2
1/8 TRUGGY Hole Shot LPR M2

No.612351M2
Crime Fighter LPR M2
Crime Fighter LPR M2

※ホイール Wheel

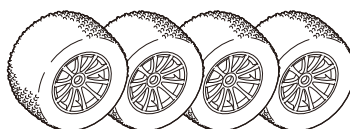


4

燃料と始動用具

Items required for starting the engine.

■燃料 Glow Fuel

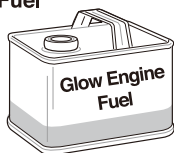


No.R246-8604
車用グロー燃料 30%
ROUTE 246 GP Fuel 30%

■燃料ポンプ Fuel Pump



No.96423
フューエルポンプ 500cc
Fuel Bottle 500cc

■プラグヒーター Plug Heater

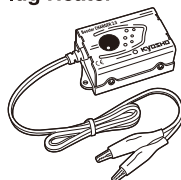


No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0




No.36216S
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ Plug Wrench



No.80164
クロスレンチ
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)
Cross Wrench
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)

■スターター Starter

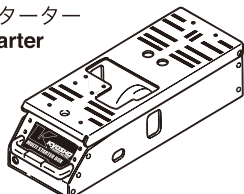

No.36209
マルチスターターボックス 2.0
Multi Starter Box 2.0

■スターター用バッテリー Battery



No.ORI10325
ORION スポーツパワー 2200
(ニッケル水素バッテリー)
ORION Sport Power 2200
(Ni-MH Battery)

5

塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。
京商では、モデル用塗料、スプレーを
販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho
paints for models!

No.76001~76062
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



キットの他にそろえる物 (2)

ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

6

その他


Other required equipments

■ デフオイル
Differential Oil

■ ダンパーオイル
Shock Oil



■ ストラップ (M)
Strap (M)

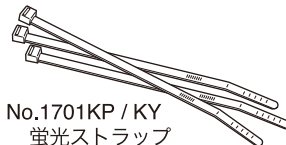

No.1701KP / KY
蛍光ストラップ
Fluorescent Strap

■ エアークリーナーオイル
Air Cleaner Oil



No.96176
HGエアークリーナー
オイル (100cc)
HG Air Cleaner
Oil (100cc)

7

組立てに必要な工具

Tools required




注意


使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■ 六角レンチ
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Hex wrenches
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)

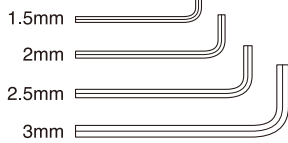

■ 十字レンチ (小)
Cross Wrench
(small)



■ リングギヤグリス
Ring Gear Grease




■ グリス
Grease




一般的な工具 Tools

■ ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ ニッパー
Wire Cutters

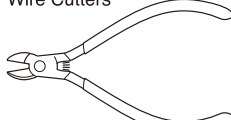


■ +ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)



■ キリ
Awl




■ ハサミ
Scissors



■ カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■ 10mmボックスドライバー
Box Wrench




アクセサリ ACCESSORIES

No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue




■ ネジロック剤
Screw Cement



No.96178
ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)


No.36219
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

● プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

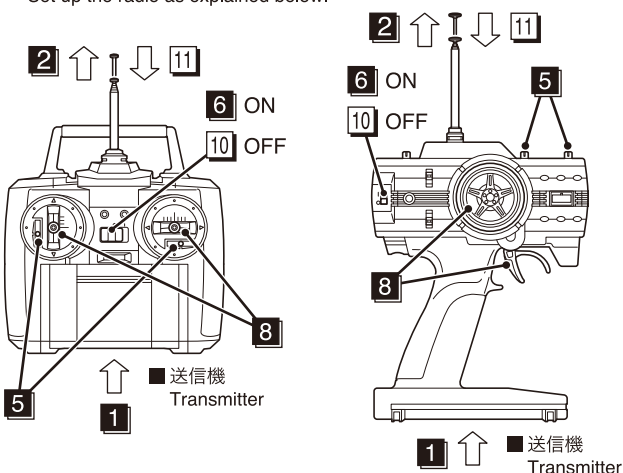


● 始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 送信機のアンテナをのばす。
- 3 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 4 受信機のアンテナをのばす。
- 5 トリムを中央にセットする。
- 6 送信機のスイッチを入れる。
- 7 受信機のスイッチを入れる。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

● 終わる時

- 9 受信機のスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。
- 11 送信機のアンテナを縮める。

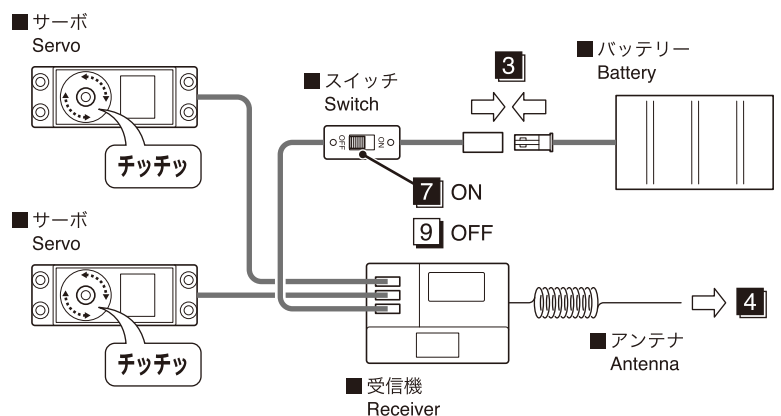

● START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Extend the antenna of transmitter.
- 3 Connect the charged battery to the receiver.
- 4 Unwind the Receiver antenna.
- 5 Set trims of transmitter to center.
- 6 Switch "ON" the Transmitter.
- 7 Switch "ON" the Receiver.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.



● FINISH

- 9 Switch "OFF" the Receiver.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.
- 11 Retract the Transmitter antenna.

組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

1

組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

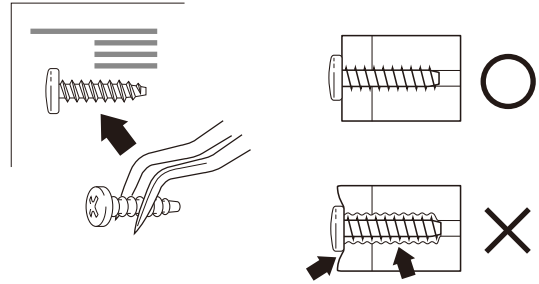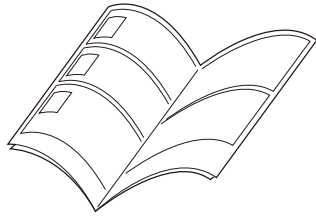

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ビス
Screw



TPビス
Self-tapping (TP) Screw



キャップビス
Cap Screw



TPサラビス
TP F/H Screw



サラビス
Flat Head (F/H) Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing

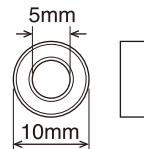


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた How to read the instruction manual:

(説明例) (Example)

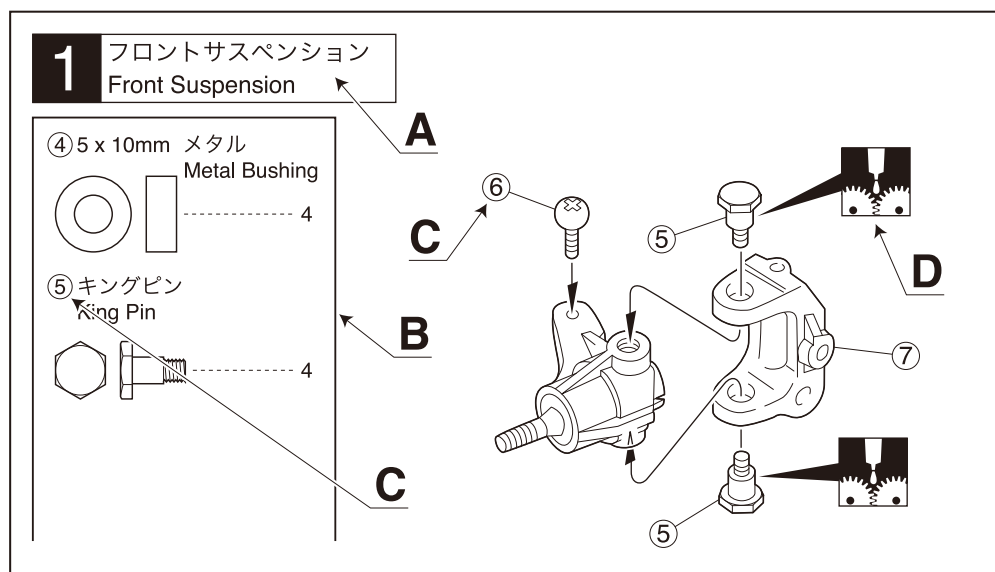

- A:** この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。マークの説明は、各ページの下にあります。

- A:** Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.
B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.
C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.
D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction. Details are given at the bottom of each page.

4 説明書に使われているマーク Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



原寸図。
True-to-scale diagram.



仮止め。
Temporarily tighten.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



グリスを塗る。
Apply grease.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



別購入品。
Must be purchased separately!



をカットする。
Cut off shaded portion.




3mm の穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter (here: 5mm).

ランナー付プラパーツ配置図 (1) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)



No.1





▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

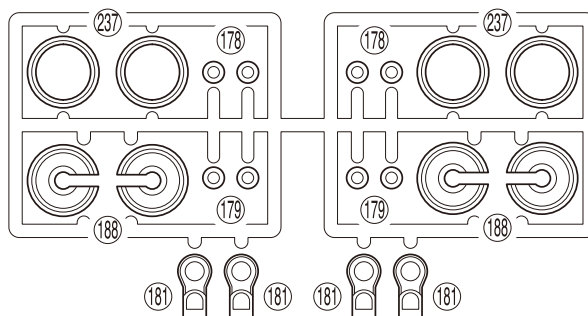

No.4






▶  部の部品は、セッティング用に使用してください。
Use the parts within the dotted lines as tuning options.

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

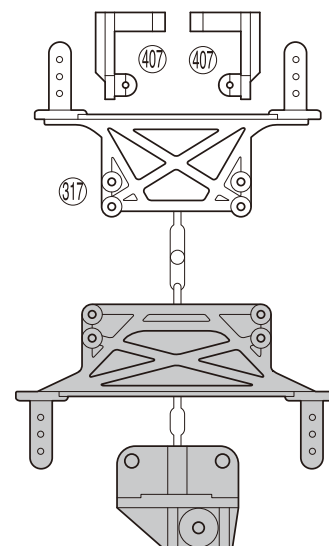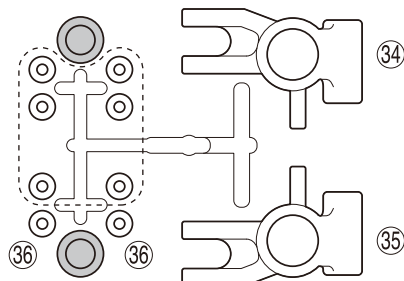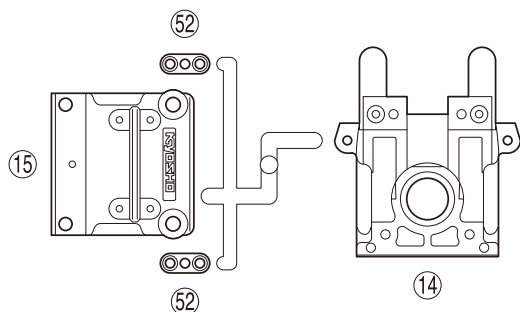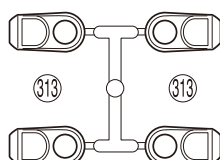

No.5

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

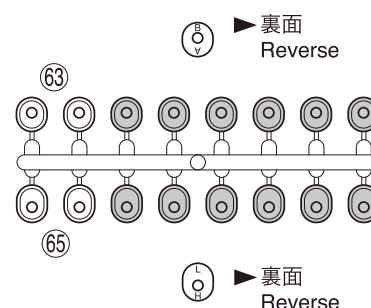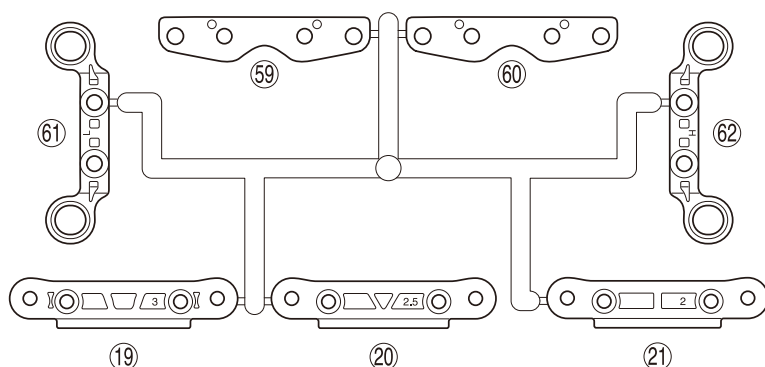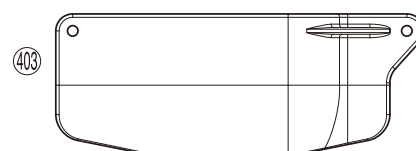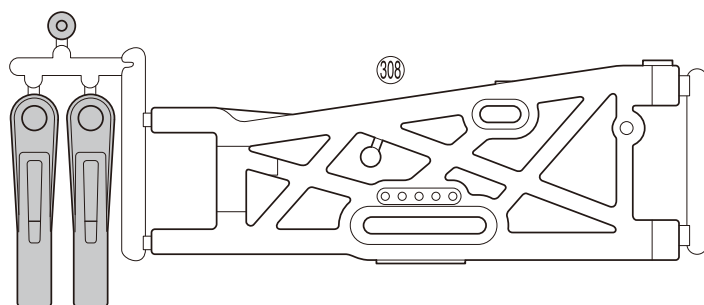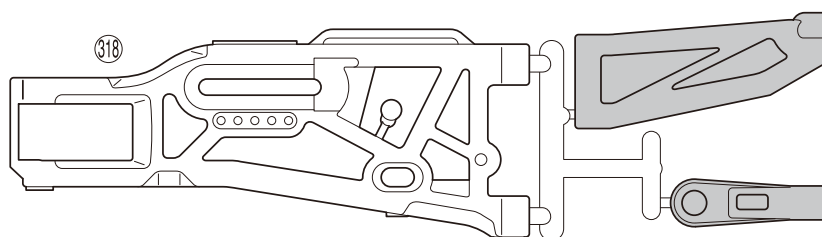



ランナー付プラパーツ配置図 (2) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (2)





No.5

▶ 部の部品は、セッティング用に使用してください。
Use the parts within the dotted lines as tuning options.


▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

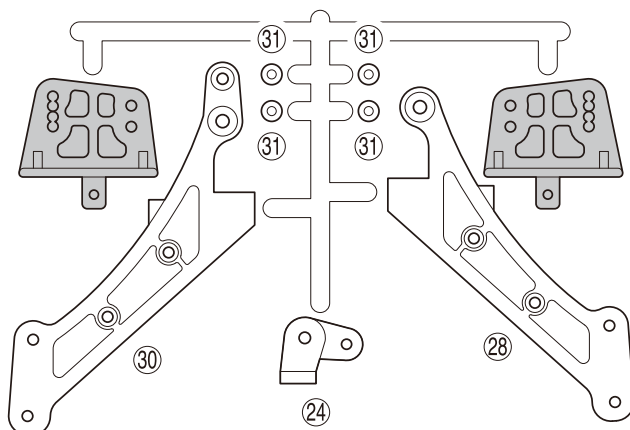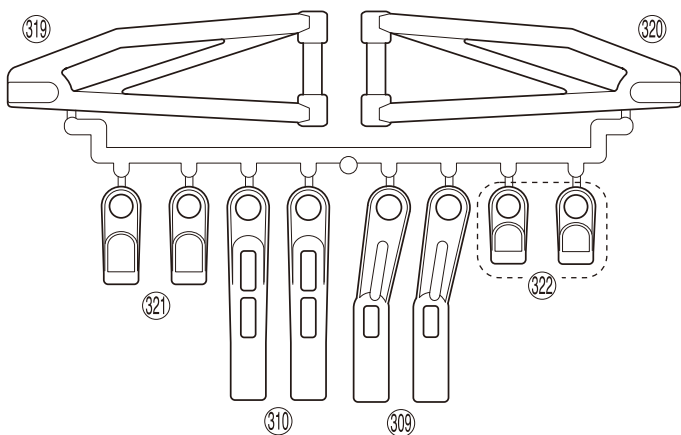


No.6

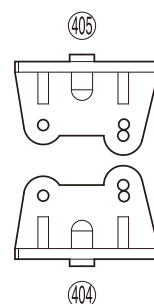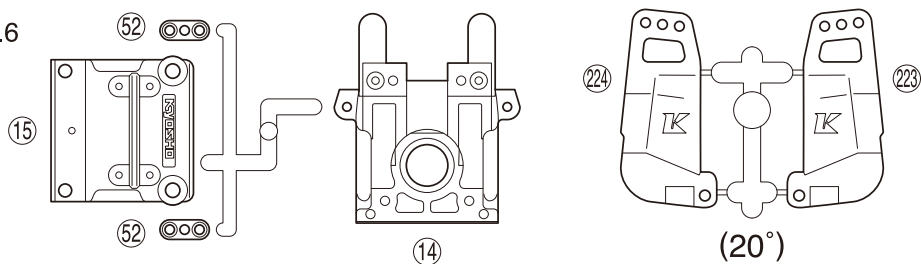


No.7

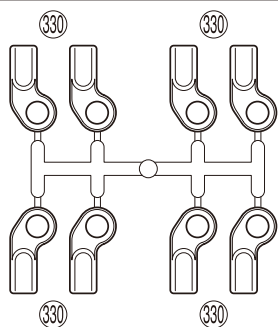

No.8

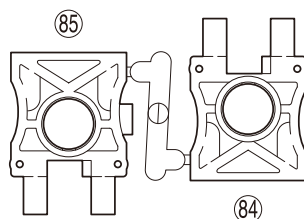


▶ 部の部品は、セッティング用に使用してください。
Use the parts within the dotted lines as tuning options.

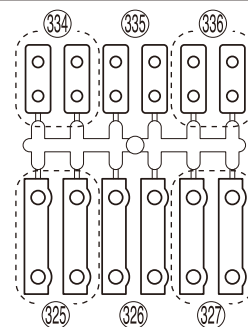

No.9


▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

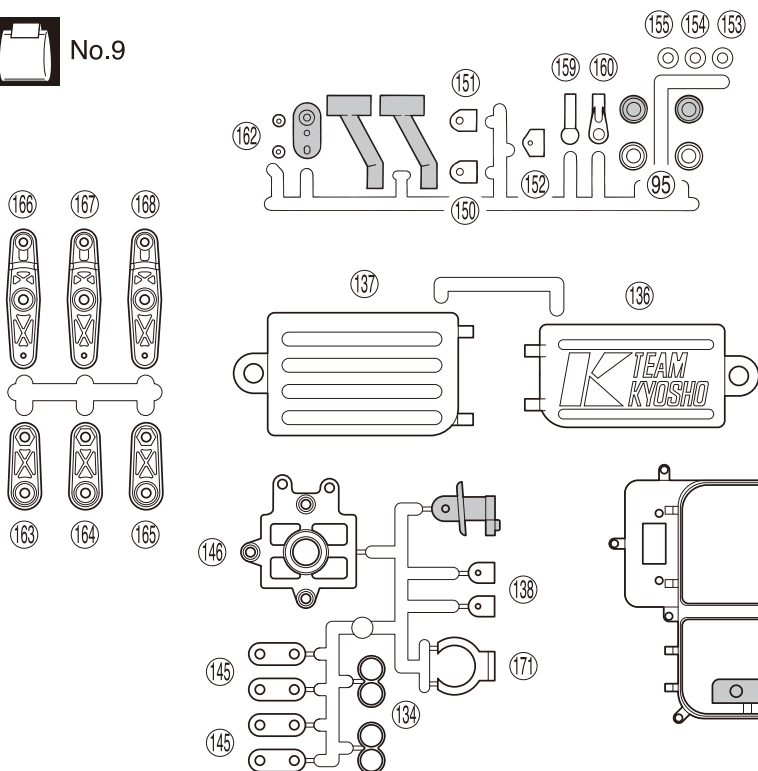


1 デフギヤ Gear Differential

No.2

▶ 平らな面
Flat surface

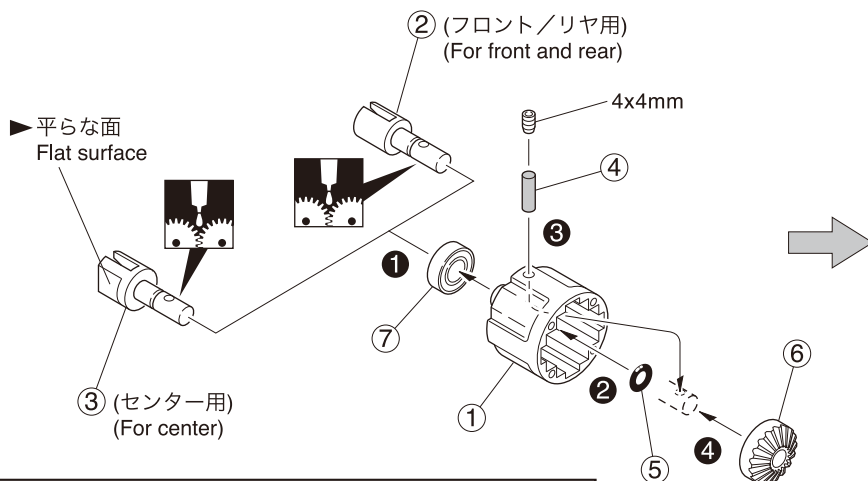

4 x 4mm セットビス Set Screw	④ 2.6 x 14mm シャフト (黒) Shaft (Black)
⑤ 6mm Oリング O-ring	⑦ 8 x 16 x 5mm ベアリング Ball Bearing
⑩ 4 x 10mm シム Shim	
3	3
3	3
12	

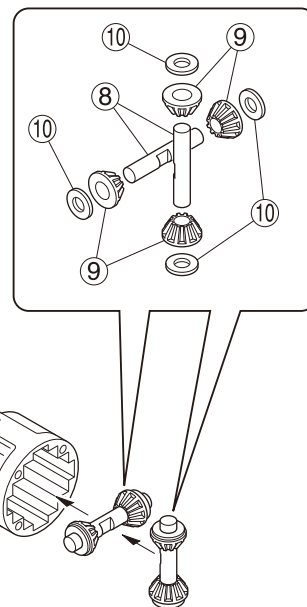


x2 フロント/リヤ用
For front and rear


x1 センター用
For center

2 デフギヤ Gear Differential


No.2

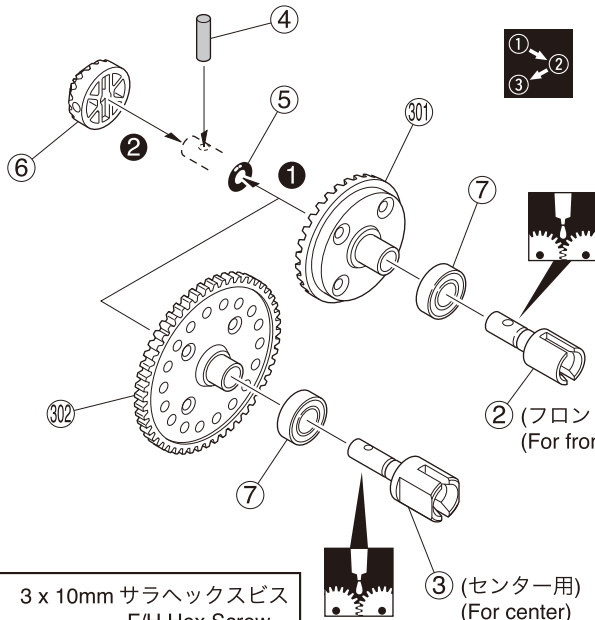

3 x 10mm サラヘックスビス F/H Hex Screw	④ 2.6 x 14mm シャフト (黒) Shaft (Black)
⑤ 6mm Oリング O-ring	⑦ 8 x 16 x 5mm ベアリング Ball Bearing
12	3
3	3
3	3

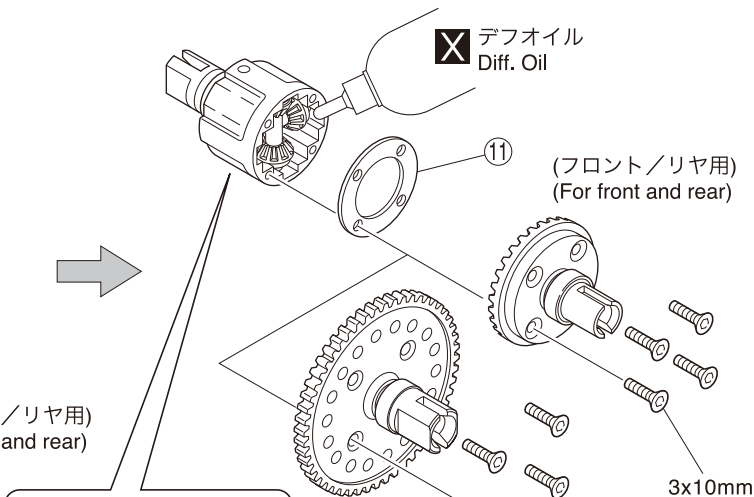

▶ フロント用 シリコンオイル#7000
For Front Silicone Oil #7000
センター用 シリコンオイル#10000
For Center Silicone Oil #10000
リヤ用 シリコンオイル#3000
For Rear Silicone Oil #3000
※ オイルは8分目まで入れる。
Fill up to 80%.

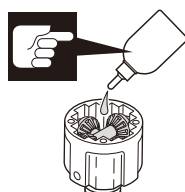

x2 フロント/リヤ用
For front and rear

x1 センター用
For center

使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.

グリスを塗る。
Apply grease.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.

X 別購入品。
Must be purchased
separately!


注意して組立てる所。
Pay close attention here!





1. ⑦ のベアリングを ⑭ のバルクヘッドにしっかりと押し込んでください。
Start by installing the pinion ⑦ bearings in the ⑭ gearbox, double-checking that both bearings are fully seated.
You can use the handle of a screw driver for some extra force to press the bearings into place.

▶ ④① のシム (点線) で走行後のメンテナンス時にバックラッシュを再チェックして追加します。
Note: Re-check the gear mesh after running about 10 to 12 tanks of fuel. Once the gears are properly worn-in, the gear mesh may need to be tightened slightly with shims ④① (shown dotted).

※No.2 袋詰の
"リングギヤグリス"を塗る。
Apply "Ring Gear Grease"
in Bag No.2

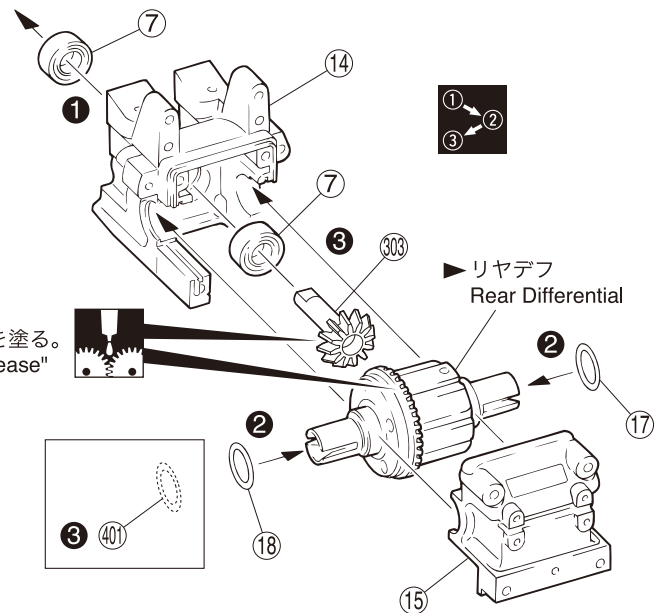

2. 4mmピス4本を締めた状態で ⑭ ⑮ バルクヘッドに対してデフユニットが動かず、ギヤのバックラッシュが最適な値 (ごく僅かにガタがある) になるように ⑰ ⑱ ④① シムで調整します。
Check the side-to-side clearance between the gearbox housing and the differential. Adjust if necessary with the supplied shims ⑰ ⑱ ④① so that the differential cannot move side-to-side in the ⑭ ⑮ gearbox, using whatever combination of shims that achieves the best result. Add additional shims on the housing side of the diff (right side in the above illustration).

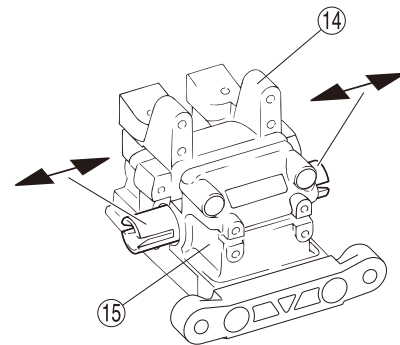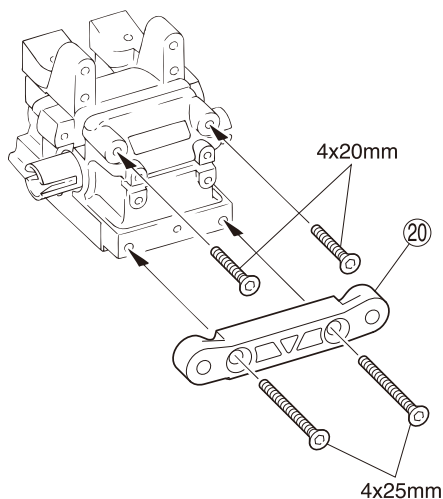

3. 走行後のメンテナンスで、増えたガタの分だけ ④① のシムで再調整してください。
Once the differentials are initially shimmed to fit the gearboxes, the last step is to adjust the gear mesh between the ring and pinion gears. Attach the universal center driveshaft to the pinion shaft before checking the gear mesh. Once the universal is installed, check the gear mesh by trying to rotate the differential ring gear back and forth through the bottom opening of the assembled gearbox.
Adjust the gear mesh by moving the shims from one side of the differential to the other, just until there is no clearance but not any tighter. There may be some tight spots when rotating the brand-new gears, but that's normal and will go away after running the first few tanks of fuel. Perform a final check of the gear mesh once the gearboxes are attached to the chassis. Threading the screws into the gearbox housing can have a subtle influence on the gear mesh, which may require a final adjustment.

4 x 20mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




2

4 x 25mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




2

⑦ 8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing

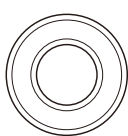


2

⑰ 13 x 16 x 0.5mm シム (厚 Thick)
⑱ 13 x 16 x 0.3mm シム (薄 Thin)
Shim

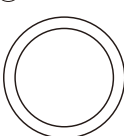

④① 13 x 16 x 0.15mm シム
Shim

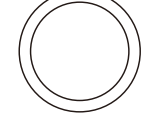

4



使用する袋詰。
Part bags used.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.





グリスを塗る。
Apply grease.

4


mm セットビス
Set Screw

4 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



5

Rear Shock Stay



Cap Screw

F/H Hex Screw 2

 F/H Hex Screw 2


F/H Hex Screw 4



6

Wing Stay

No.4,
No.10



→ 向きに注意。
Note the direction.





----- 4

--- 2



4


2




7 リヤサスペンション Rear Suspension





No.4, No.5, No.10

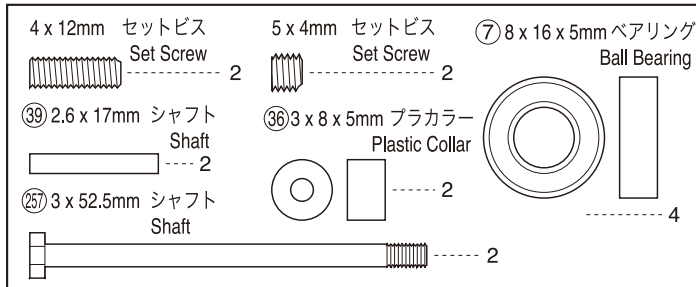

<左側用>
<For left side.>

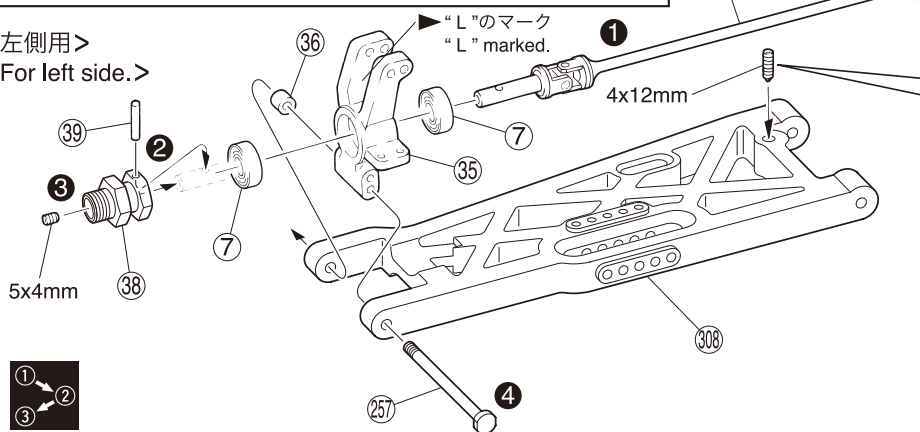

<右側用>
<For right side.>

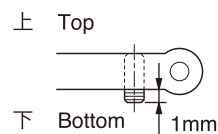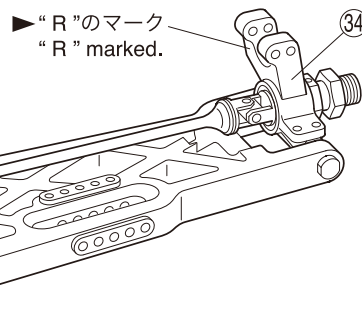

▶ 車高調整用
For adjusting the
ground clearance.


▶ ③⑥を他のスペーサーと交換することで、
ホイールベースの変更ができます。
Wheel base adjustments can be made
by using other spacers.




8 リヤサスペンション Rear Suspension



No.4, No.10

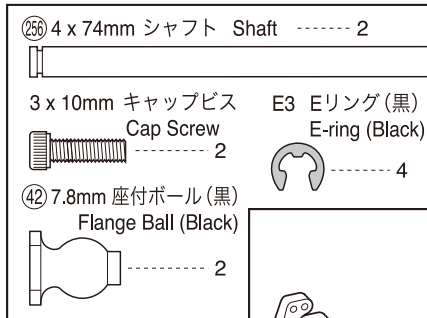



左側用
For left side.

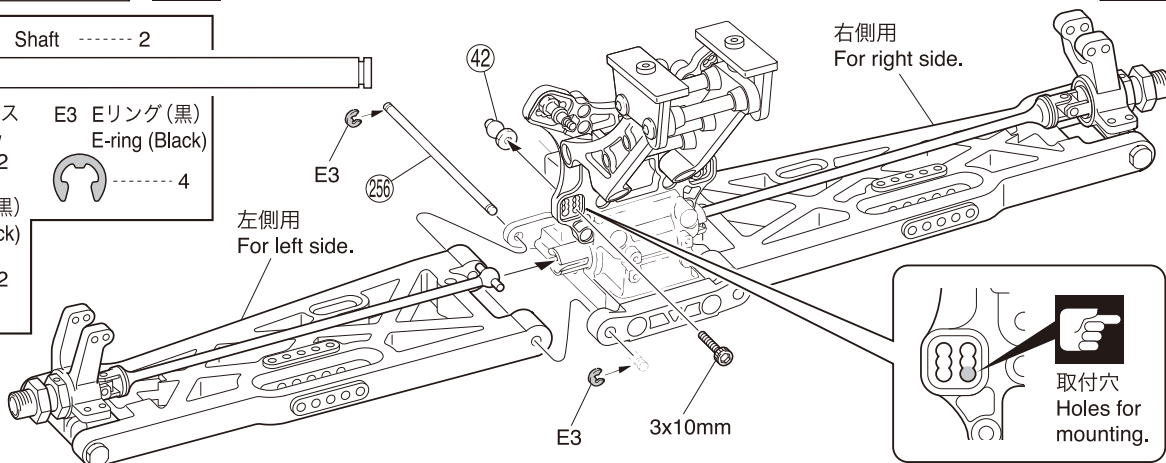

9 リヤサスペンション Rear Suspension



No.4, No.5

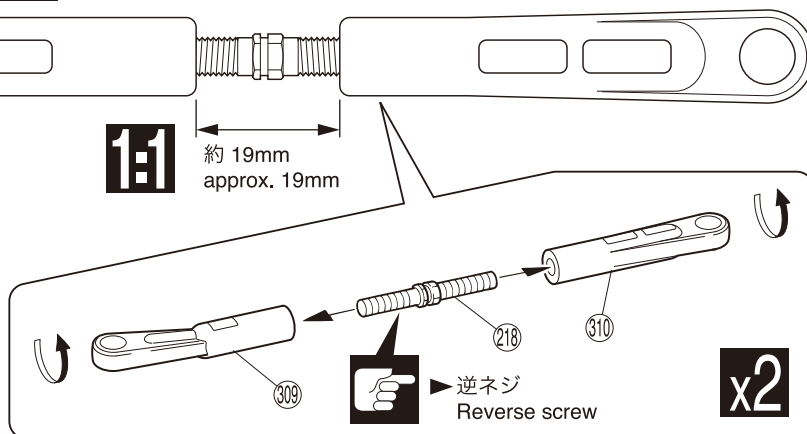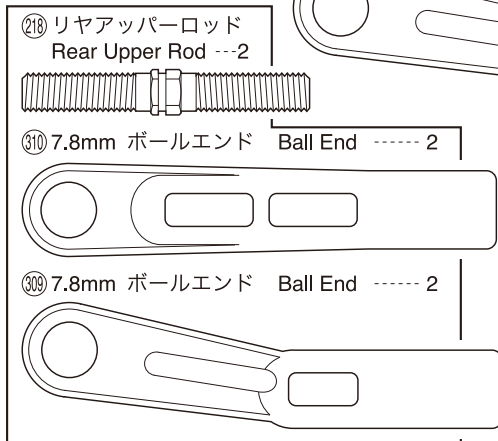

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.


注意して組立てる所。
Pay close attention here!

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.


10 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4, No.10

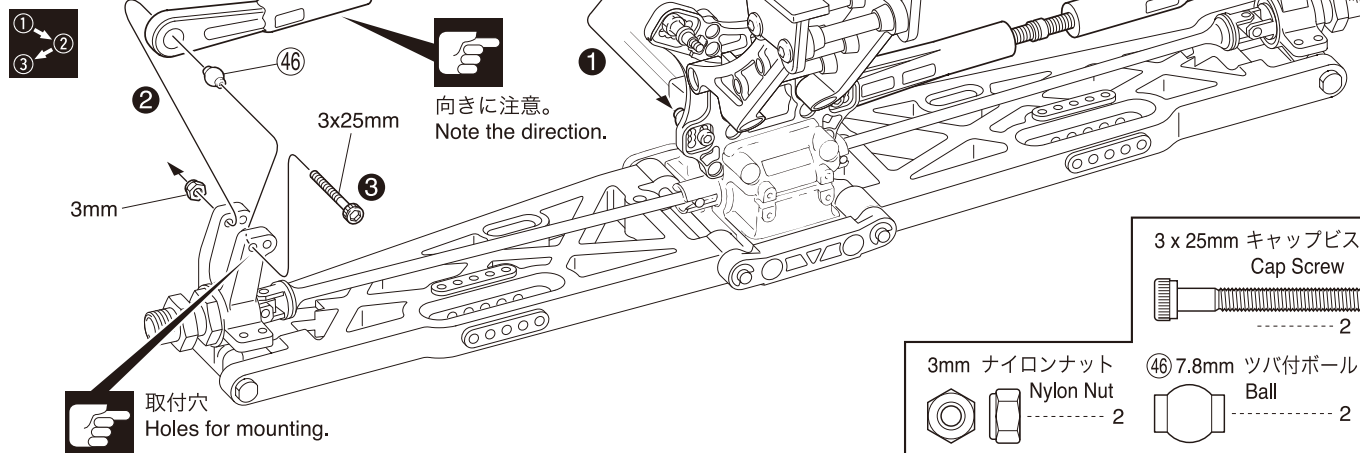

11 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4, No.10

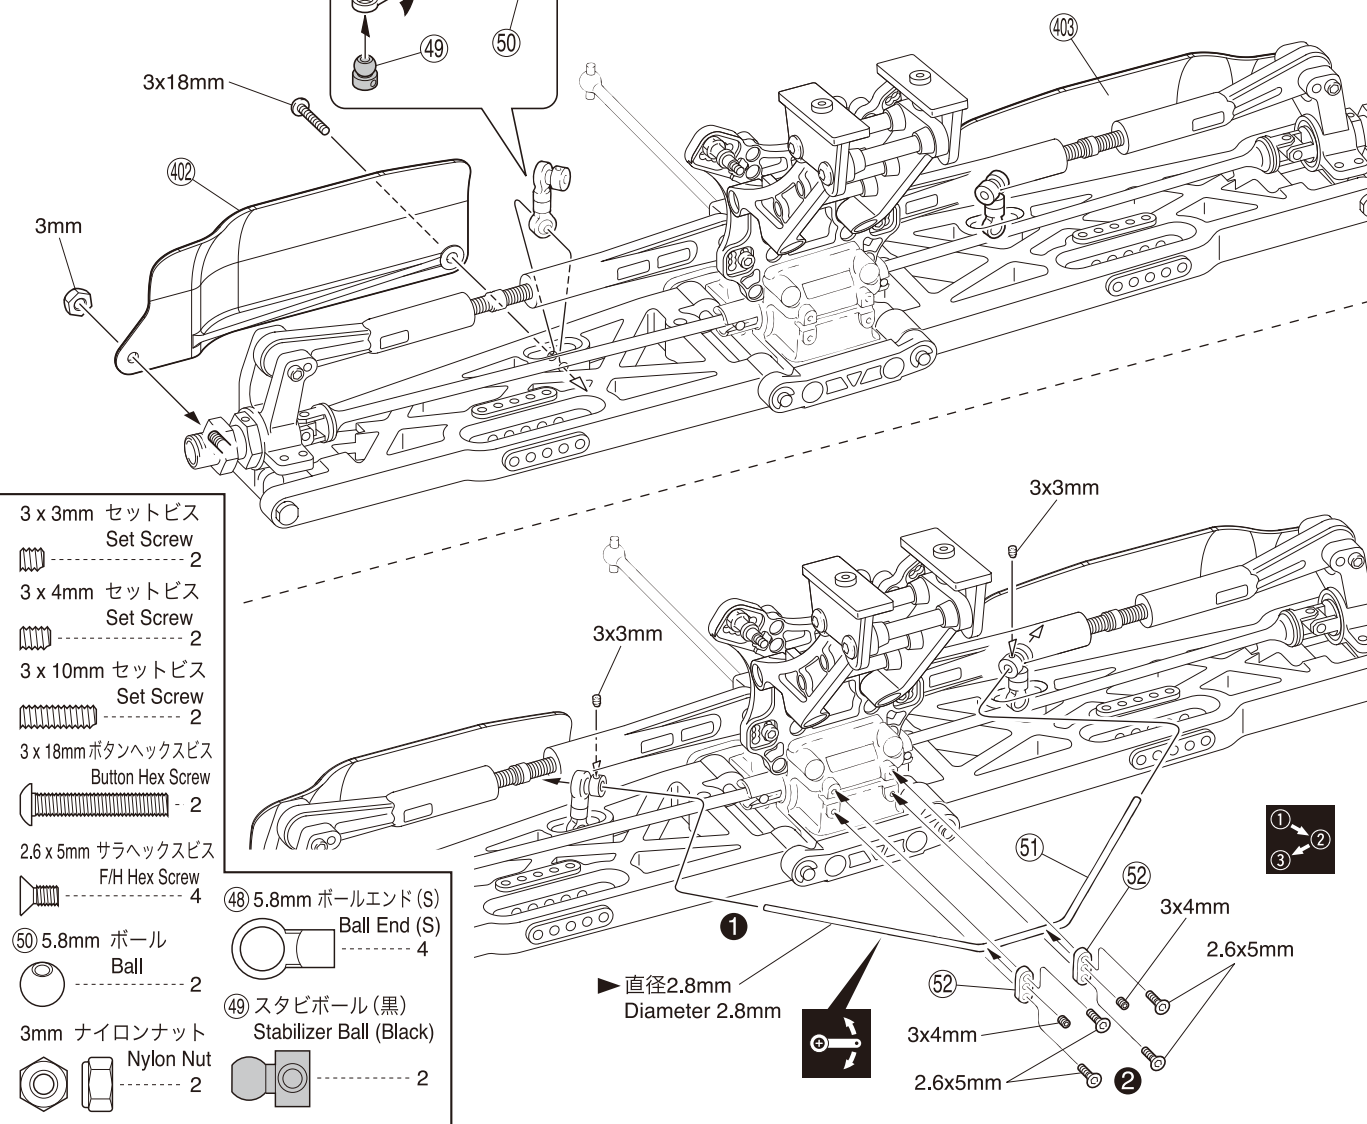


使用する袋詰。 Part bags used.
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.
 注意して組立てる所。 Pay close attention here!

12 シャシー Chassis

No.10

4 x 20mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

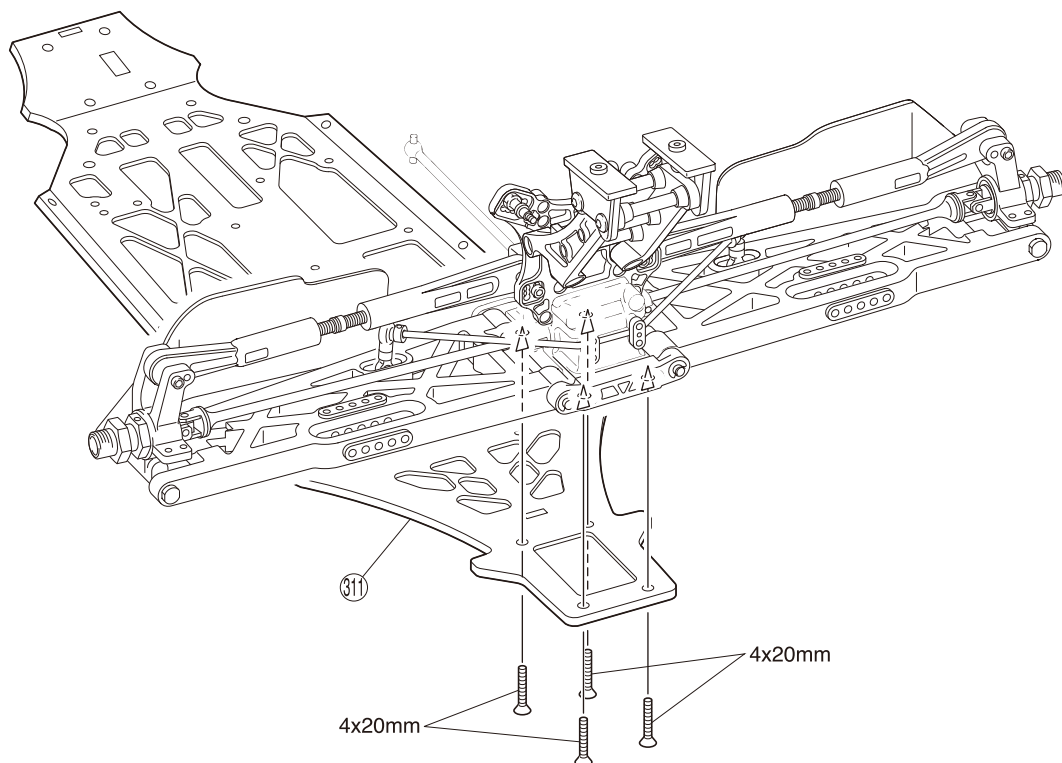

13 シャシー Chassis

No.4, No.9, No.10

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

3 x 18mm キャップビス
Cap Screw

1

56 6.8mm ツバ付ボール
Ball



1

350 トルクロッドボール
Torque Rod Ball

1

313 6.8mm ボールエンド
Ball End

2

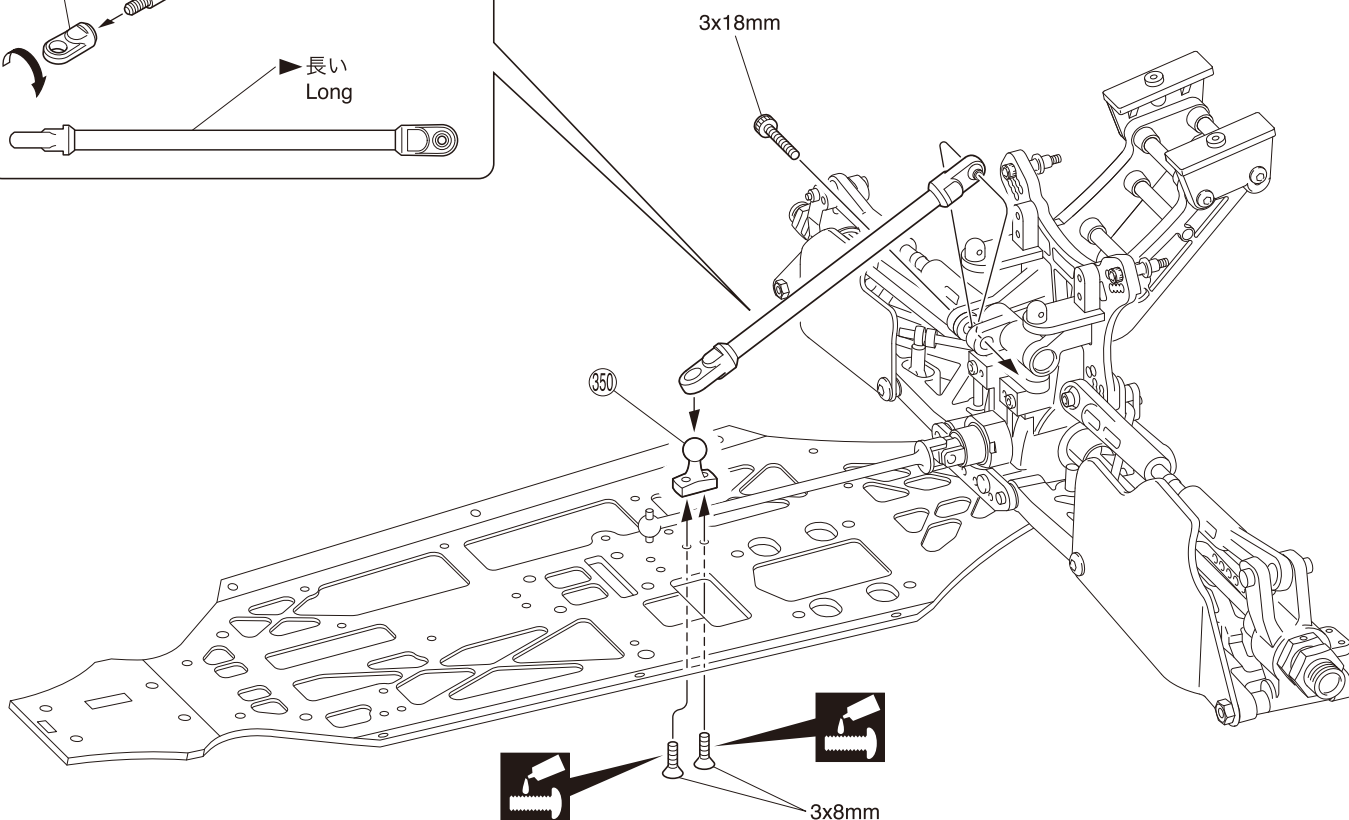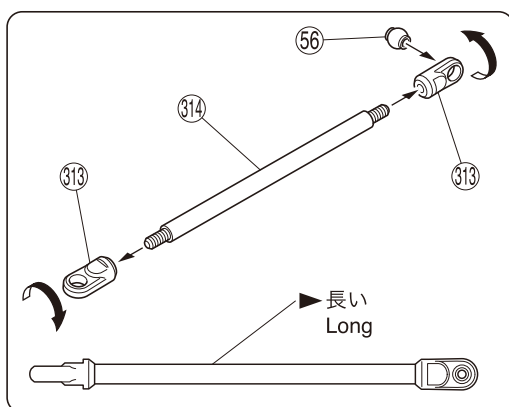

使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

14 フロントギヤボックス Front Gearbox




No.2, No.6, No.10



- ⑦ のベアリングを ⑭ のバルクヘッドにしっかりと押し込んでください。
Start by installing the pinion ⑦ bearings in the ⑭ gearbox, double-checking that both bearings are fully seated.
You can use the handle of a screw driver for some extra force to press the bearings into place.

▶ ④① のシム (点線) で走行後のメンテナンス時にバックラッシュを再チェックして追加します。
Note: Re-check the gear mesh after running about 10 to 12 tanks of fuel. Once the gears are properly worn-in, the gear mesh may need to be tightened slightly with shims ④① (shown dotted).

※No.2 袋詰の
"リングギヤグリス"を塗る。
Apply "Ring Gear Grease"
in Bag No.2

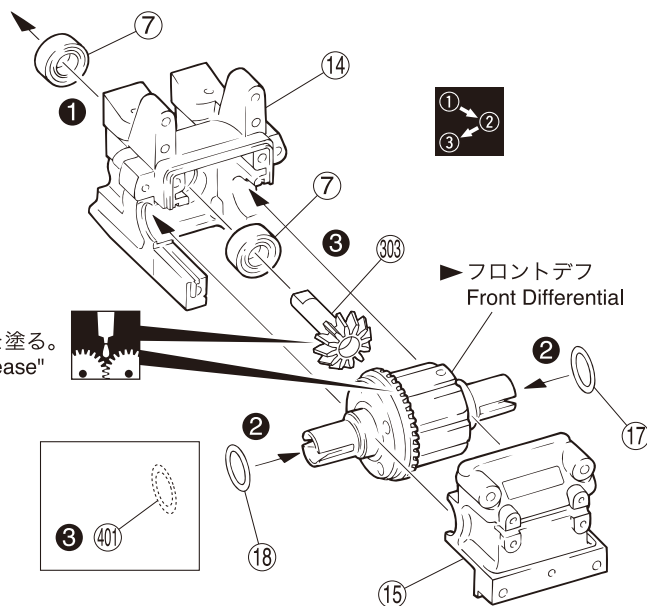

- 4mmビス4本を締めた状態で ⑭ ⑮ バルクヘッドに対してデフユニットが動かず、ギヤのバックラッシュが最適な値 (ごく僅かにガタがある) になるように ⑰ ⑱ ④① シムで調整します。
Check the side-to-side clearance between the gearbox housing and the differential. Adjust if necessary with the supplied shims ⑰ ⑱ ④① so that the differential cannot move side-to-side in the ⑭ ⑮ gearbox, using whatever combination of shims that achieves the best result. Add additional shims on the housing side of the diff (right side in the above illustration).

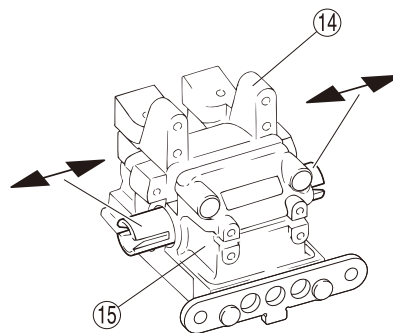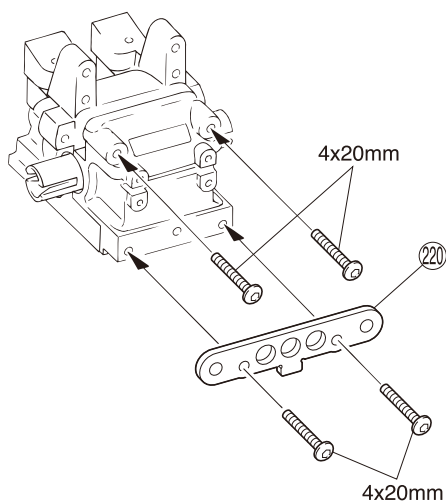

- 走行後のメンテナンスで、増えたガタの分だけ ④① のシムで再調整してください。


Once the differentials are initially shimmed to fit the gearboxes, the last step is to adjust the gear mesh between the ring and pinion gears. Attach the universal center driveshaft to the pinion shaft before checking the gear mesh. Once the universal is installed, check the gear mesh by trying to rotate the differential ring gear back and forth through the bottom opening of the assembled gearbox. Adjust the gear mesh by moving the shims from one side of the differential to the other, just until there is no clearance but not any tighter. There may be some tight spots when rotating the brand-new gears, but that's normal and will go away after running the first few tanks of fuel. Perform a final check of the gear mesh once the gearboxes are attached to the chassis. Threading the screws into the gearbox housing can have a subtle influence on the gear mesh, which may require a final adjustment.

4 x 20mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




4

⑦ 8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing

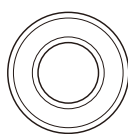


2

⑰ 13 x 16 x 0.5mm シム (厚 Thick)
⑱ 13 x 16 x 0.3mm シム (薄 Thin)
Shim

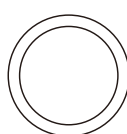

④① 13 x 16 x 0.15mm シム
Shim

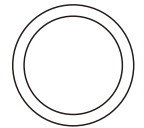

4



使用する袋詰。
Part bags used.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



グリスを塗る。
Apply grease.

15 フロントギヤボックス Front Gearbox




No.5, No.6, No.10

5 x 4mm セットビス
Set Screw





1

4 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4

▶ 平らな面にセットビスを
固定する。
Tighten the set screw to
the flat spot.

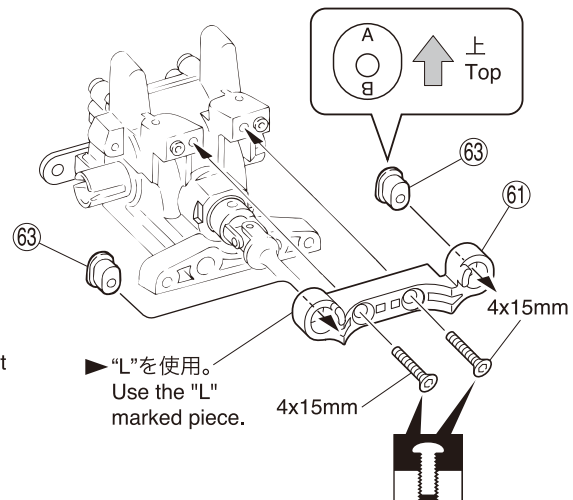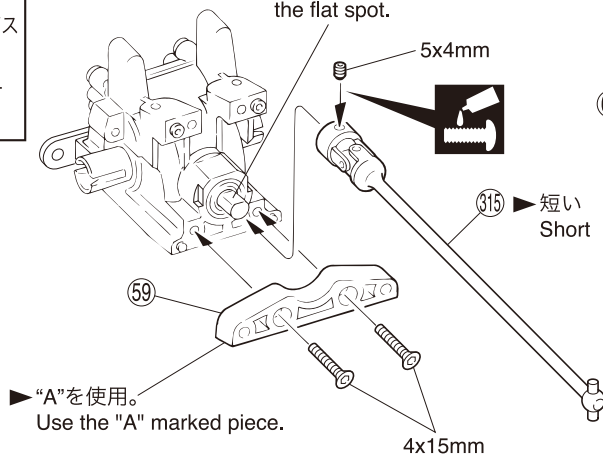

▶ ここで仮止めし、21ページ
20 で組立て後本締する。
For now, no need to tighten
screws firmly. Tighten the
screws firmly in page 21 step 20.

16 フロントダンパーステー Front Shock Stay




No.5, No.6, No.10



L/R

3x22mm

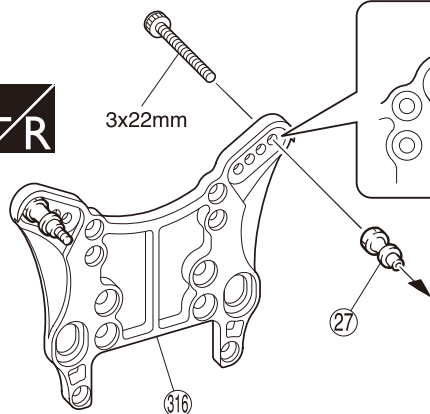

3 x 22mm キャップビス
Cap Screw



2

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4

4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw





4

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



2

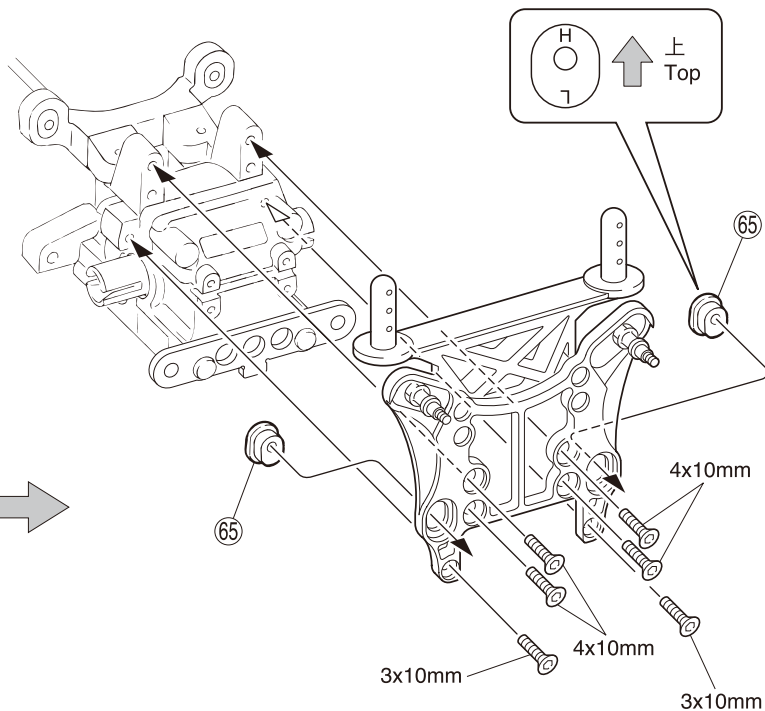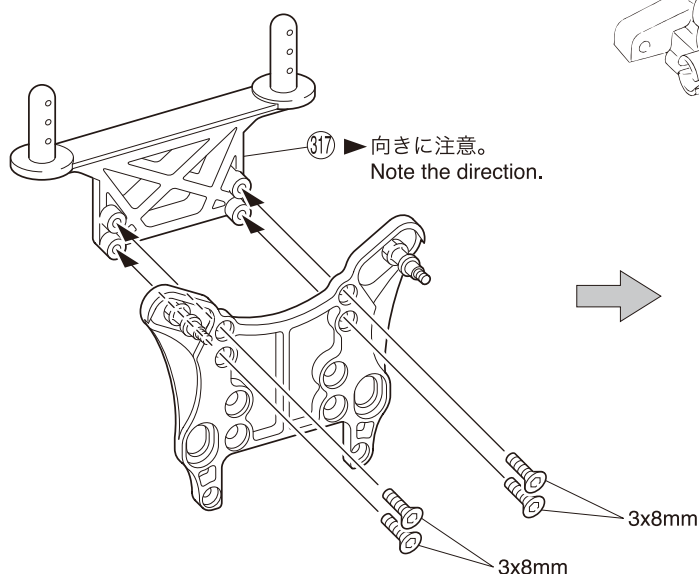

使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).



仮止め。
Tentatively tighten.

17

フロントサスペンション
Front Suspension



No.6, No.10



Cap Screw — 4

⑦ 8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing

③9 2.6 x 17mm シャフト
Shaft

5 x 4mm セットビス
Set Screw

⑦⑦ ナックルカラー
Knuckle Collar

<右側用>
<For right side.>

▶ “R”のマーク
“R” marked.

<左側用>
<For left side.>

▶ “L”のマーク
“L” marked.

18

フロントサスペンション
Front Suspension



No.5, No.6, No.10

右側用
For right side.

左側用
For left side.

➤ 向きに注意。
Note the direction.

→ 向きに注意。
Note the direction.

[上](#) [Top](#)

下 Bottom

▶ 車高調整用
For adjusting the ground clearance.

4 x 12mm セットビス
Set Screw

3mm ナイロンナット
Nylon Nut

 Nylon Nut
----- 2

E3 Eリング (黒)
E-ring (Black)

 E-ring (Black) ----- 4

②58 3 x 41mm シャフト
Shaft

②56 4 x 74mm シャフト
Shaft


----- 2

19 フロントサスペンション Front Suspension




No.5, No.6, No.10

<右側用>
<For right side.>

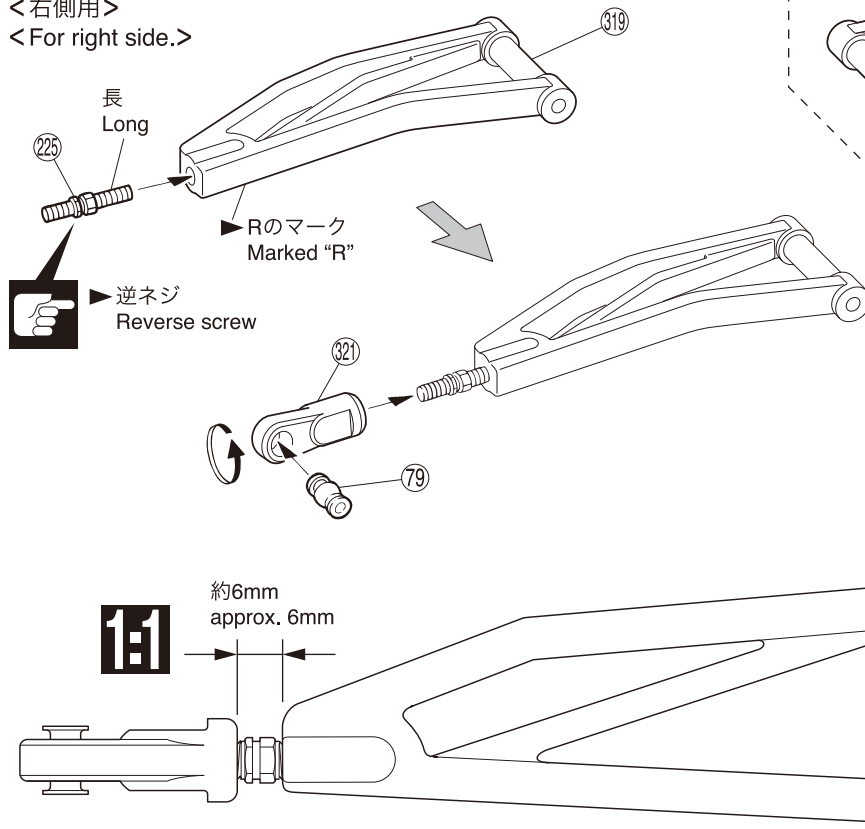

<左側用>
<For left side.>

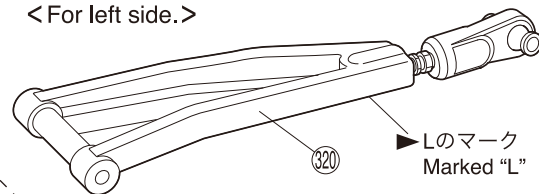

- ⑦⑨ 6.8mm ツバ付ボール
Ball 2
- ②②⑤ フロントアッパーロッド
Front Upper Rod 2
- ③②① 6.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L) 2




20 フロントサスペンション Front Suspension



No.5, No.6, No.10

- ②⑤⑦ 3 x 47mm シャフト
Shaft 2
- E2.5 Eリング (銀)
E-ring (Silver) 4
- 3 x 25mm キャップビス
Cap Screw 2
- 3mm ナイロナット
Nylon Nut 2

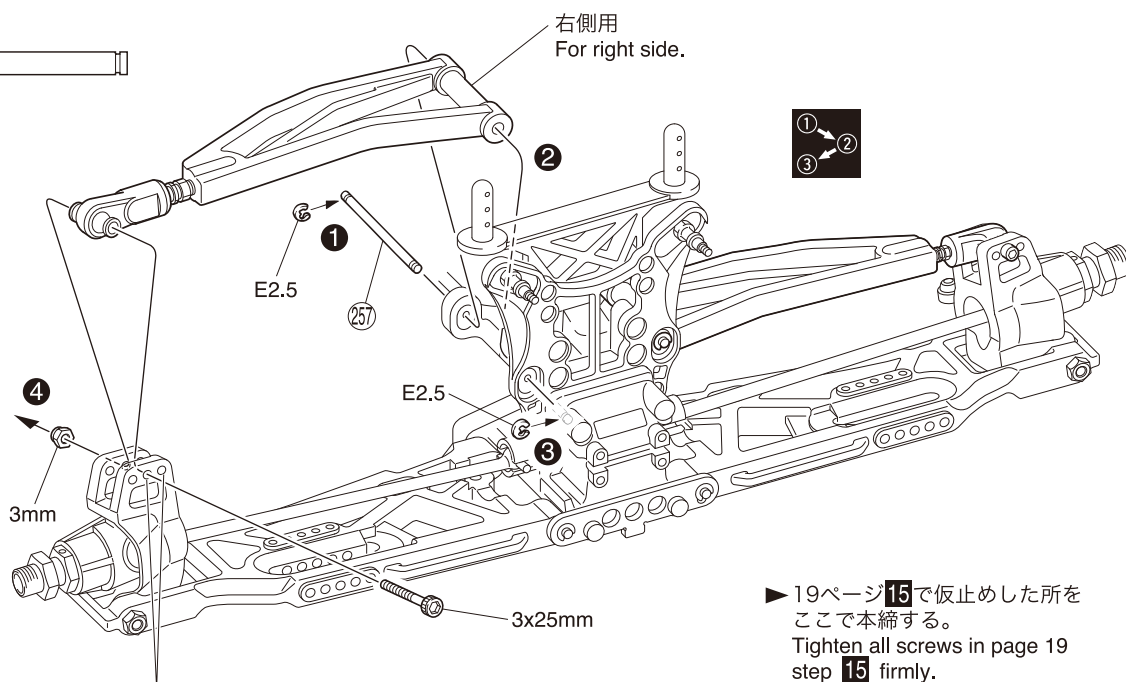

▶ 内側の穴を使う時、③②② 6.8mmボールエンド (S) のアッパーアームを使用してください。
When using the inner holes use ③②② 6.8mm ball end (S) upper arms.

▶ 19ページ①⑤で仮止めた所を
ここで本締する。
Tighten all screws in page 19
step ①⑤ firmly.



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!





①① 原寸図。
True-to-scale
diagram.

23 センターギヤボックス Center Gearbox



No.8

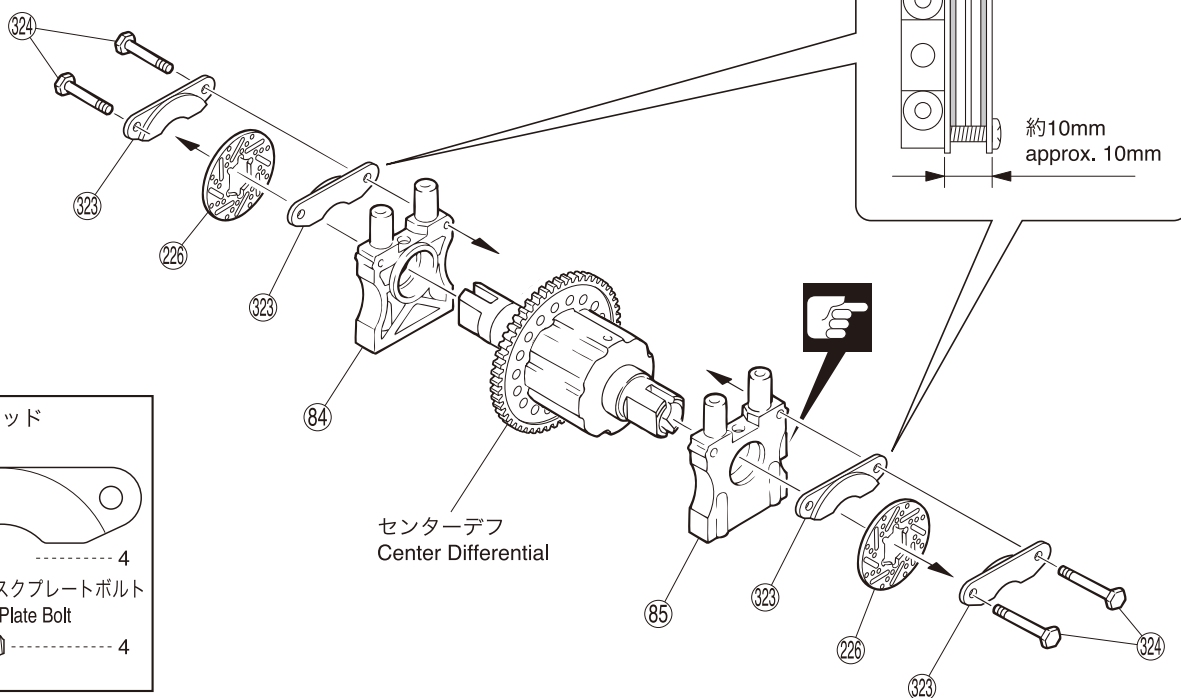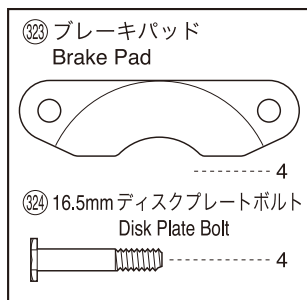



24 センターギヤボックス Center Gearbox



No.8, No.9, No.10

- ▶ ③25, ③26, ③27 各スペーサーとオプションのスパークギヤは、下の様に組み合わせて使用します。
When using spacers ③25, ③26, ③27 with the optional spur gears, please use the below chart for matching.

スペーサー (厚) Spacer (Thickness)	スパークギヤ (歯数) Spur Gear (Number of Teeth)
③27 3mm	52T
③26 2mm	50T (標準) (Standard)
③25 1mm	48T
無し None	46T

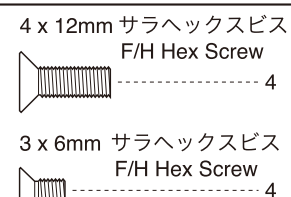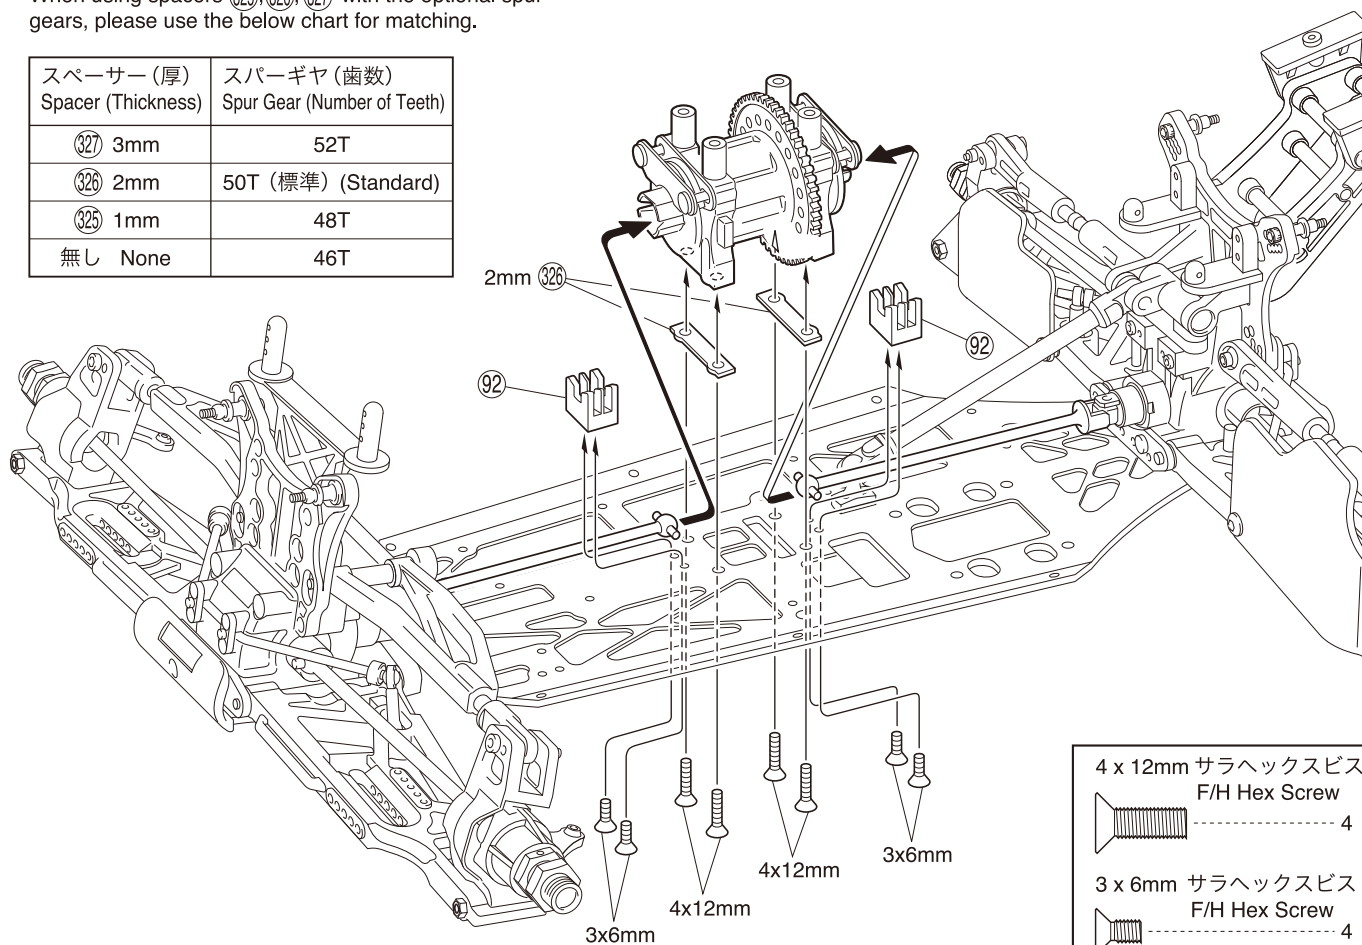

使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!

25 センターギヤボックス Center Gearbox



 No.8, No.9,
No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw



 2

3 x 8mm ボタンヘックスビス

1 Button Hex Screw

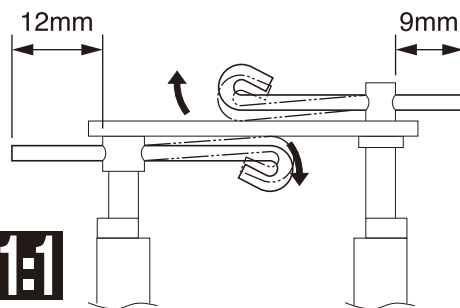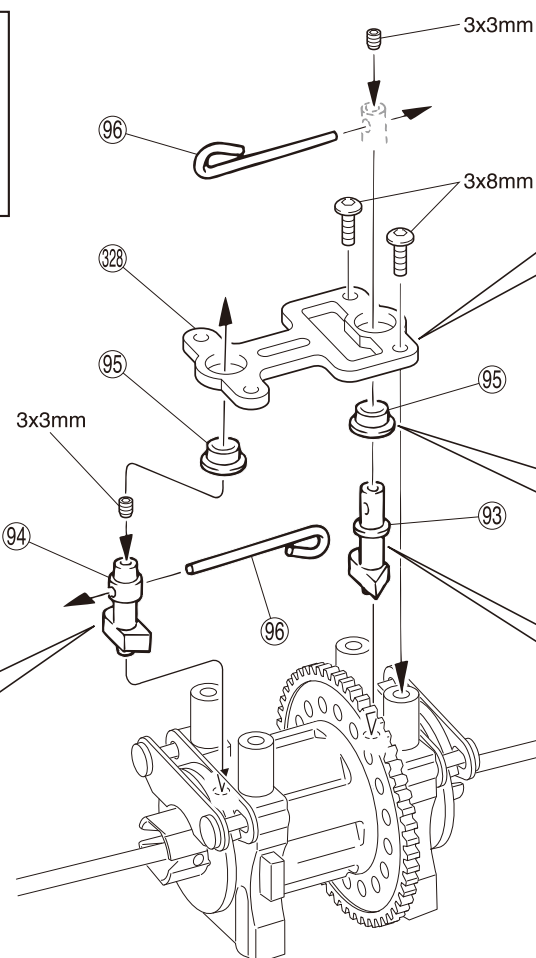

▶ ロッドがプレートにあたる場合は
ペンチで曲げる。
Bend the rods if they contact the plate.

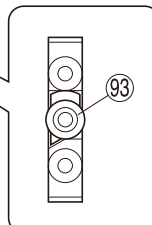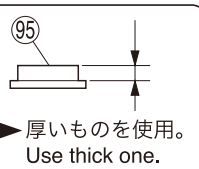

26 ステアリング Steering

 No.7, No.10

4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

----- 2

3mm フランジ付ナット

Flanged Nut

⑩ ステアリングピン

Steering Pin

⑩ ステアリングカラー

Steering Collar

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

⑩ 6 x 10mm ベアリング

 Ball Bearing

		4
---	---	---




3 x 10mm ワッシャー




3 x 10mm ワッシャー
Washer



Diagram of a washer with a dashed line and the number 2.

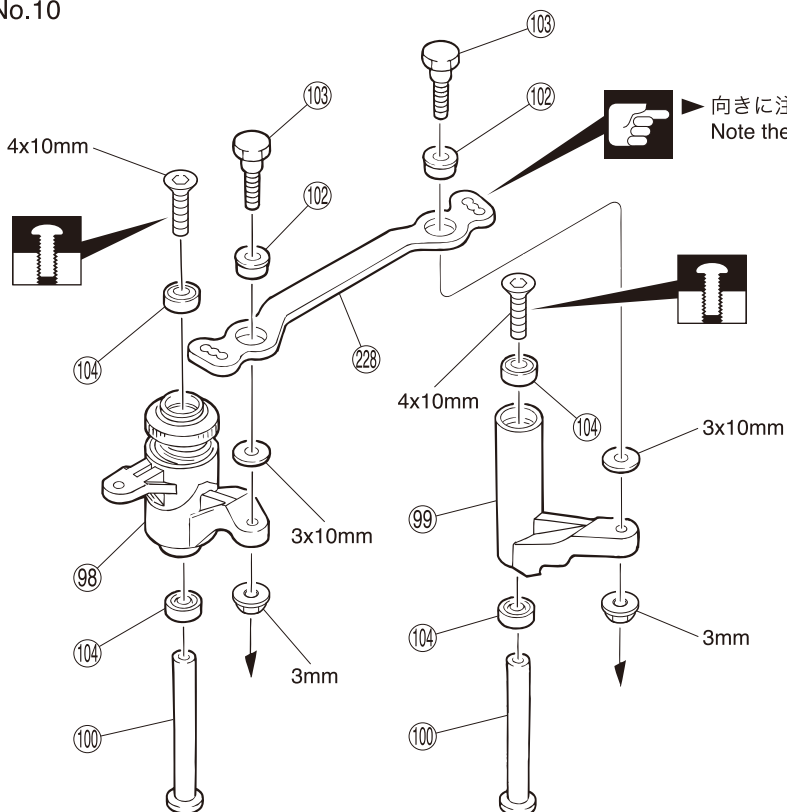

向きに注意。
Note the direction.



27 ステアリング Steering

No.4, No.7, No.10

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
----- 2


4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
----- 4

③⑫ トルクロッドボール
Torque Rod Ball

----- 2

③⑬ 6.8mm ボールエンド
Ball End

----- 2

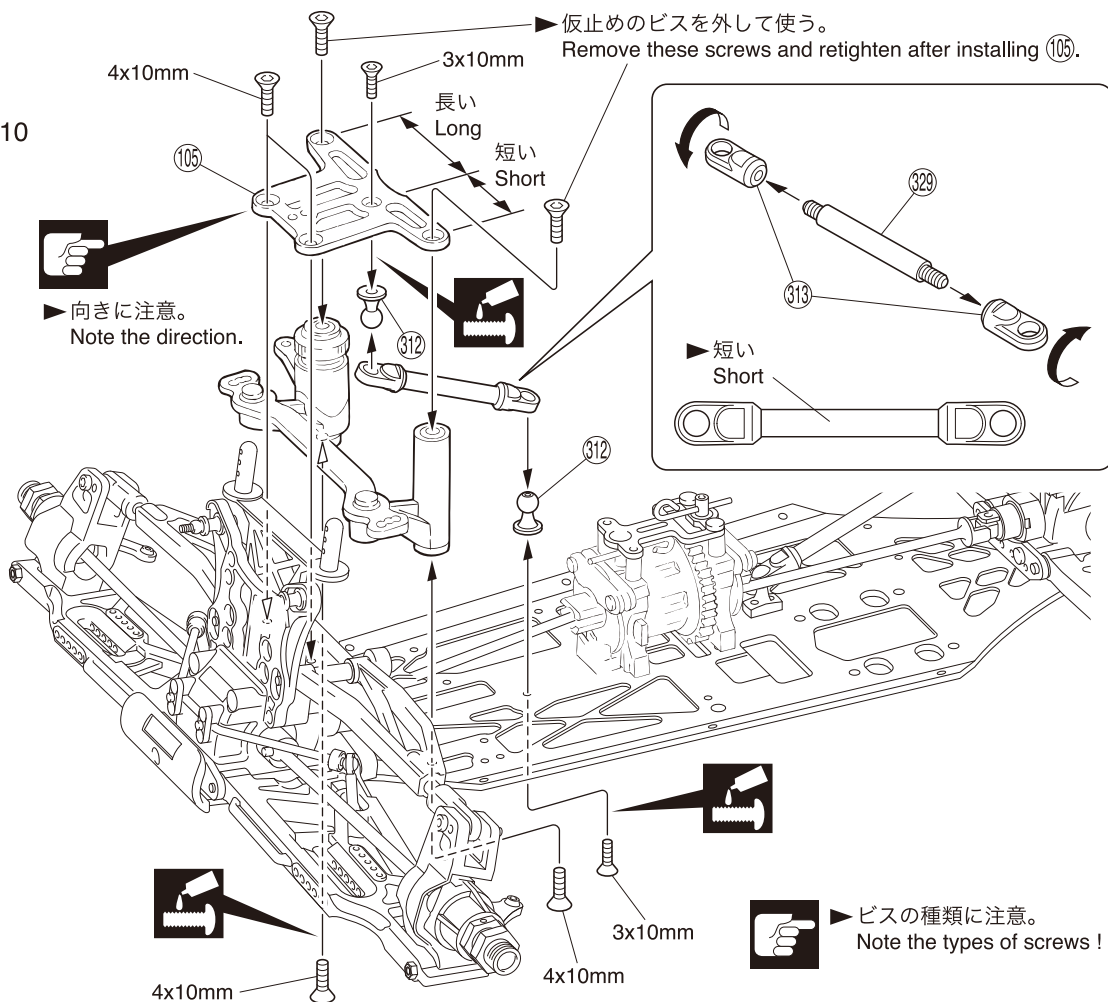

3mm ナット
Nut
----- 2

3mm ナイロンナット
Nylon Nut
----- 2


⑩⑨ 6.8mm 座付ボール
Flange Ball
----- 2

④⑪ 6.8 x 8.7mm ボール
Ball
----- 2

③⑩ 6.8mm ボールエンド (C)
Ball End (C)
----- 4

3 x 16mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
----- 4

③⑪ 4 x 84mm タイロッド
Tie Rod
----- 2

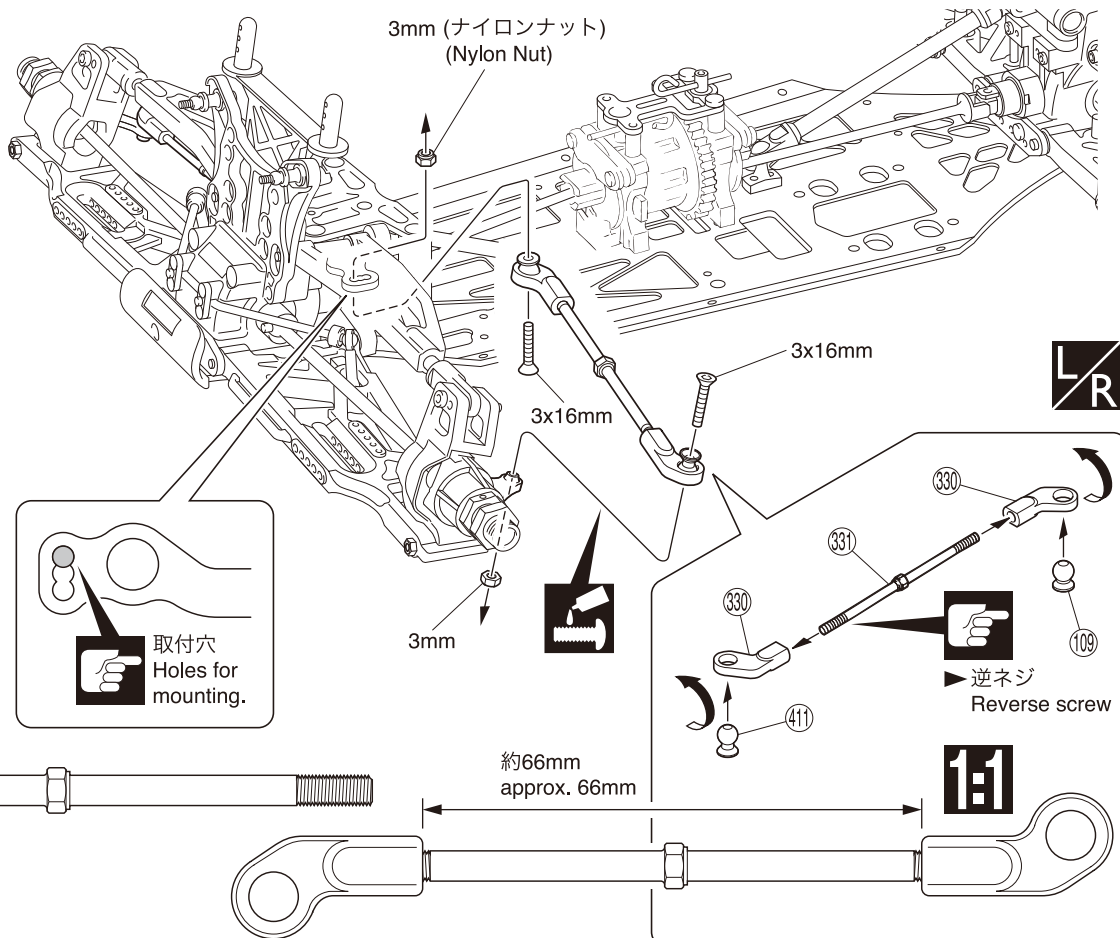

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

原寸図。
True-to-scale diagram.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!


28 エンジン Engine

No.3




▶ クランクシャフトを引っ張り出した状態で組み立てます。
Assemble the following parts with pulling the crankshaft.

▶ 必ずキット付属の (112) テーパーコレットを使用する。
Use (112) taper collet included in the kit.

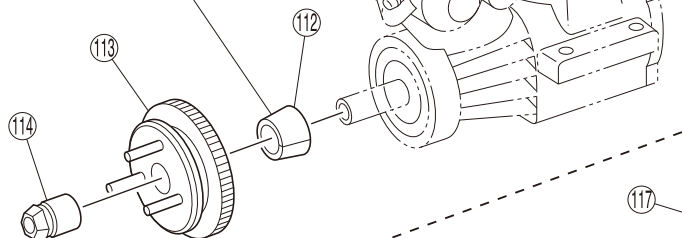



(112) テーパーコレット
Tapered Coret



(114) パイロットナット
Pilot Nut



(115) 3 x 5 x 0.2mm シム
Shim
3

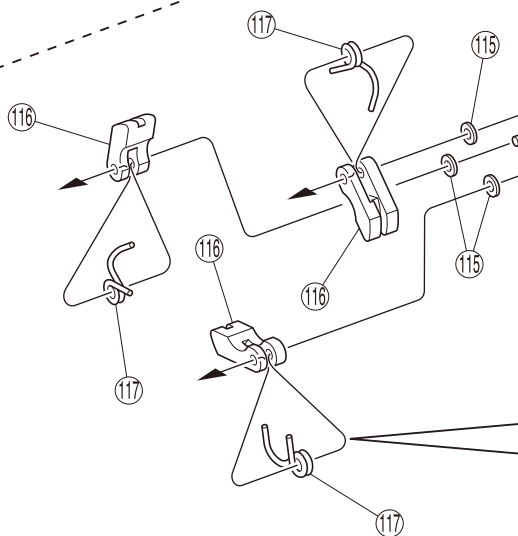


▶ No.36206 3PCクラッチシューツールを使用すると便利です。
When assembling the clutch shoe, it is easier to assemble using the 3pc Clutch Shoe Tool (No.36206).

エンジン
Engine




▶ (117) の短い方を (114) の溝に入れる。
The short side of (117) must be in the groove of (114).

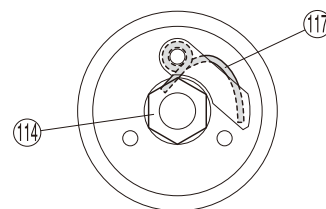

29 エンジン Engine

No.3, No.10

3 x 6mm キャップビス
Cap Screw
1




3 x 10mm キャップビス
Cap Screw
4



(122) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer
1




5 x 10mm ワッシャー
Washer
1



(120) 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing
2




(119) 5 x 8 x 0.2mm シム
Shim
4



(118) 5 x 20mm シム
Shim
1



※ エンジンによってワッシャー及びシムの種類、枚数を調整する。
A number and / or type of shim need to be adjusted depending on the type of engine.

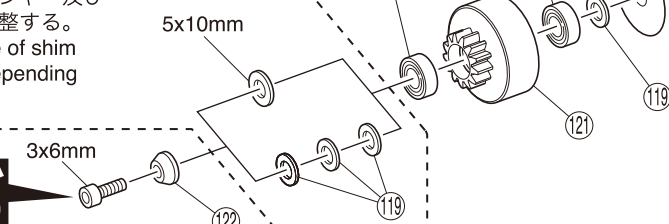

エンジン
Engine

3x10mm

3x10mm



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



別購入品。
Must be purchased separately!



可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.




ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

エンジン
Engine

No.3, No.10



A diagram of a spring with 4 coils, represented by a series of vertical lines. A dashed line extends from the right end of the spring to the number 4.

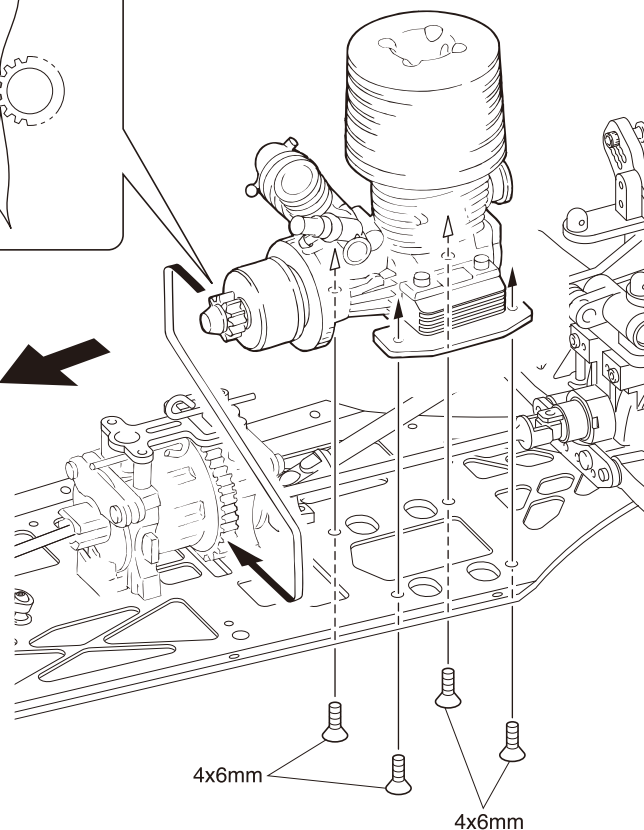


マフラー
Muffler

No.9, No.10

F/H Hex Screw 2




▶ マフラーに合わせて曲げる。
Bend so it fits into the muffler.



32 燃料タンク Fuel Tank

No.8, No.9,
No.10

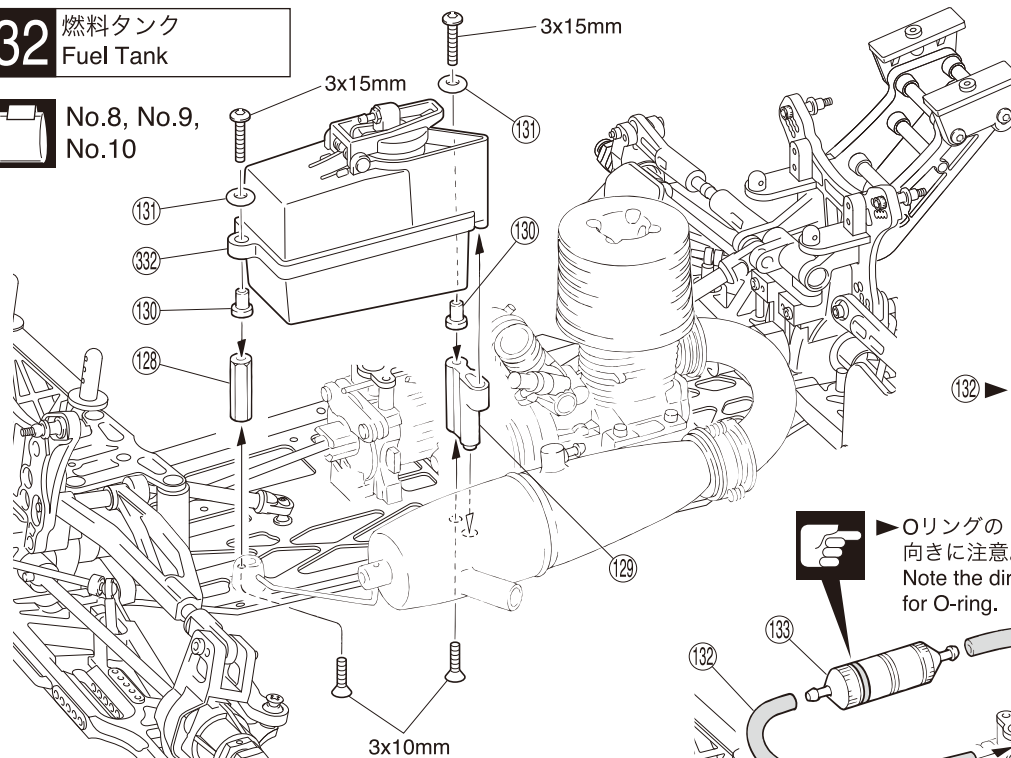

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



2

⑬① Oリング P3
O-ring P3




2

⑬② エンジン、マフラーに合わせてシリコンチューブの長さを調節する。
Cut the ⑬② Silicone Tube, depending on Engine and Muffler.

⑬③ Oリングの向きに注意。
Note the direction for O-ring.




ビスの種類に注意。
Note the types of screws !

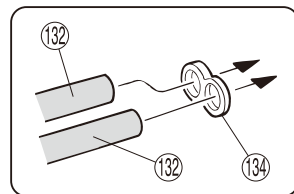

33 プロポ Radio

No.9, No.10

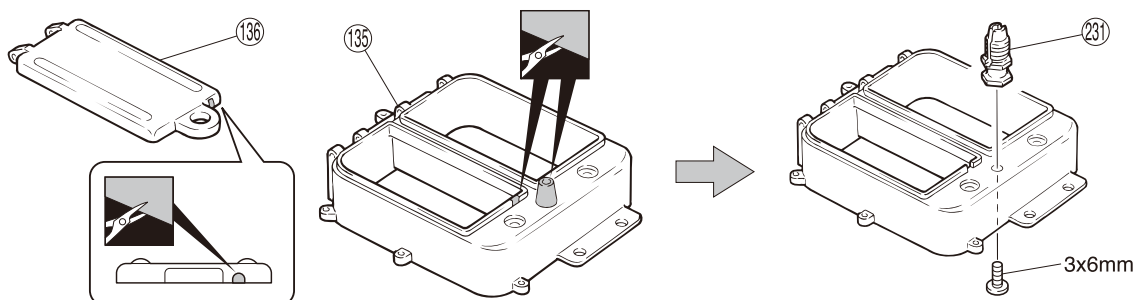

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



1

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

2 x 20mm ビス
Screw



1

2 x 30mm ビス
Screw





1

2 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



7

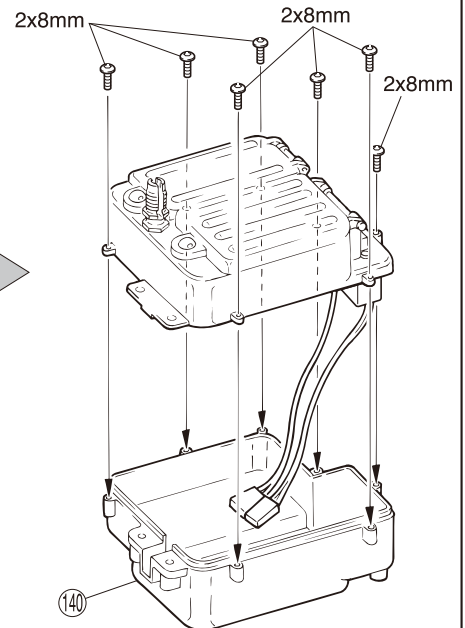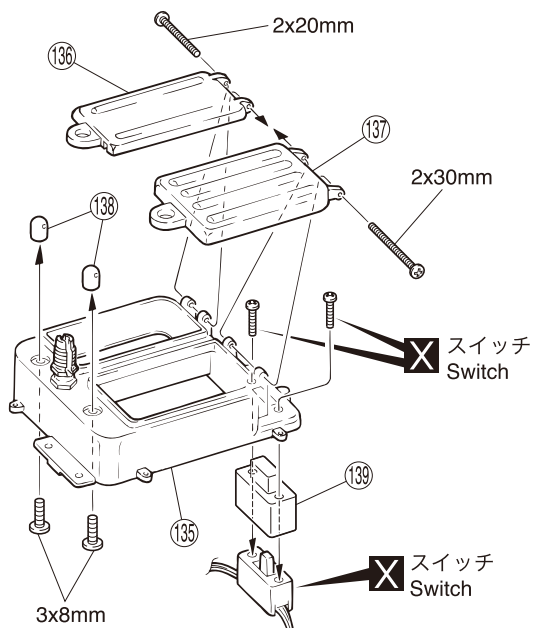

使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

別購入品。
Must be purchased separately!

をカットする。
Cut off shaded portion.

34 プロポ Radio



No.9, No.10

(143) フックピン
Hook Pin




アンテナ
Antenna

✕ 受信機
Receiver

メカボックスのすき間には、
スポンジ等を入れると良い。
Better to fill some sponge
between radio box and
receiver.

✕ バッテリー
Battery

✎ カットした溝にアンテナ
を通す。
The Antenna code must
be in the groove.

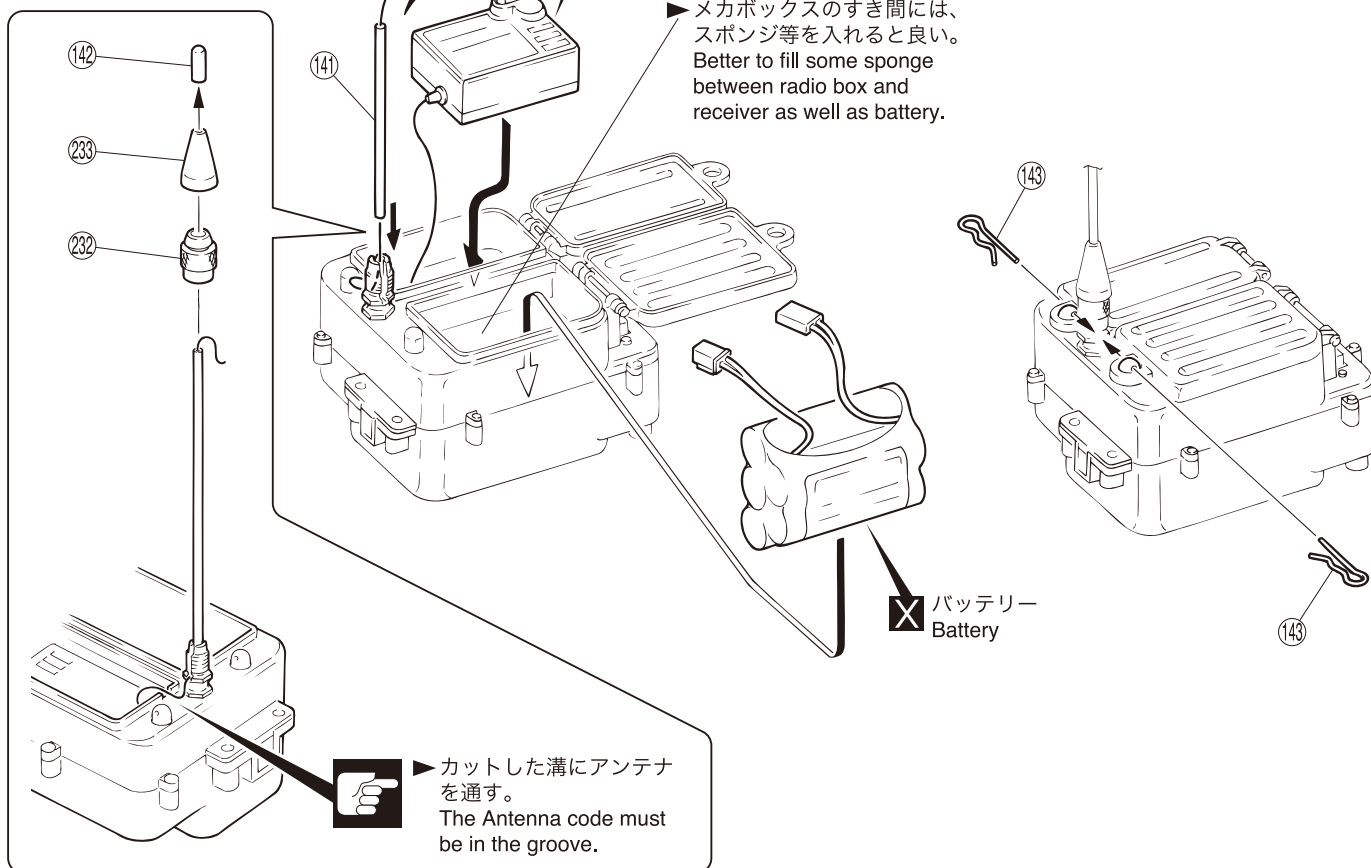

35 プロポ Radio




No.10

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4

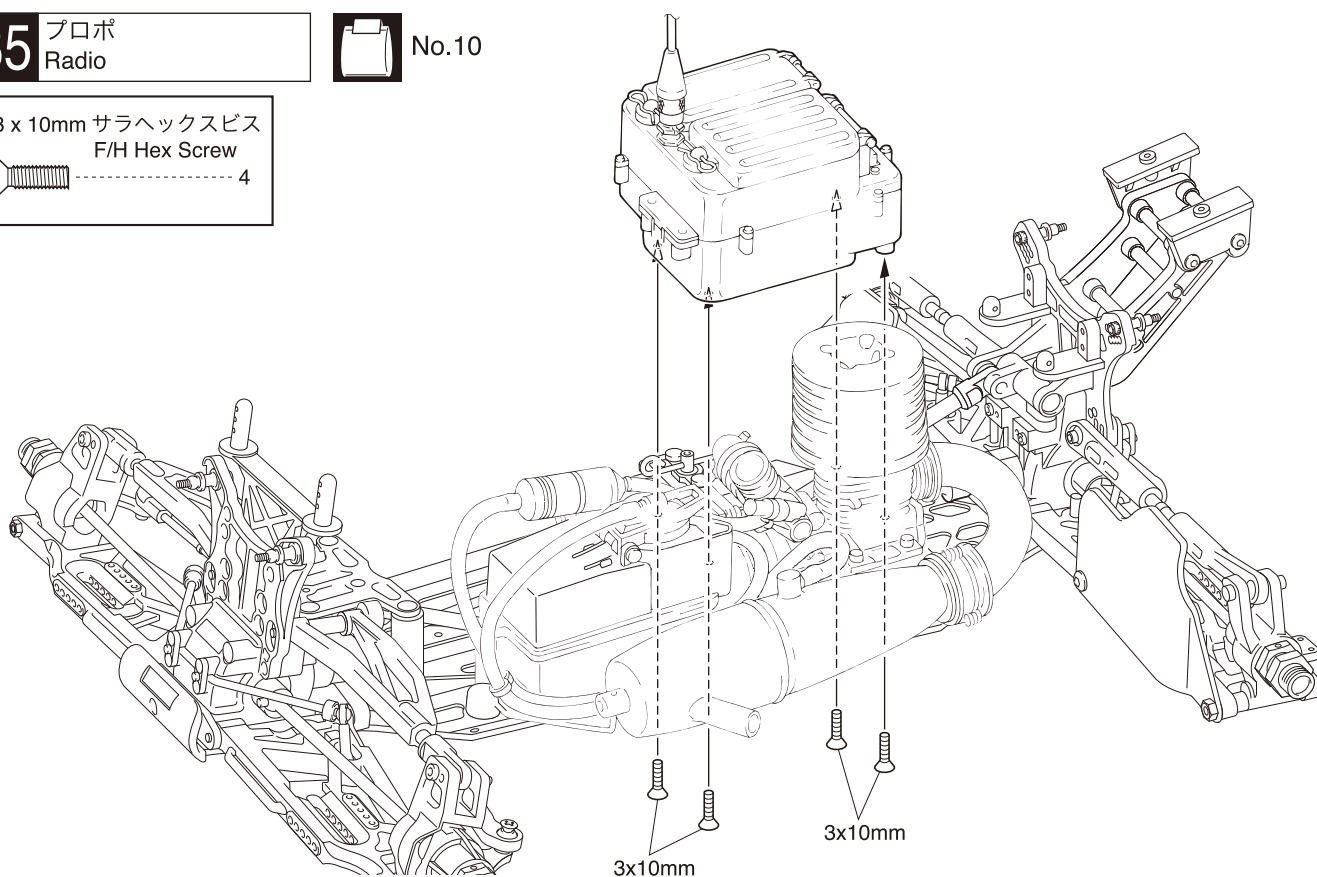

使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!




注意して組立てる所。
Pay close attention here!

36 プロポ Radio

No.8,
No.9,
No.10

▶ (334), (335), (336) 各スペーサーとオプションのスパークギアは、下の様に組み合わせて使用します。スロットルサーボのみ使用します。
Spacers (334), (335), (336) and the optional spur gears will need to be matched as the below chart.
Use spacers only for the throttle servo.

スペーサー (厚) Spacer (Thickness)	スパークギア (歯数) Spur Gear (Number of Teeth)
(336) 3mm	52T
(335) 2mm	50T (標準) (Standard)
(334) 1mm	48T
0mm	46T

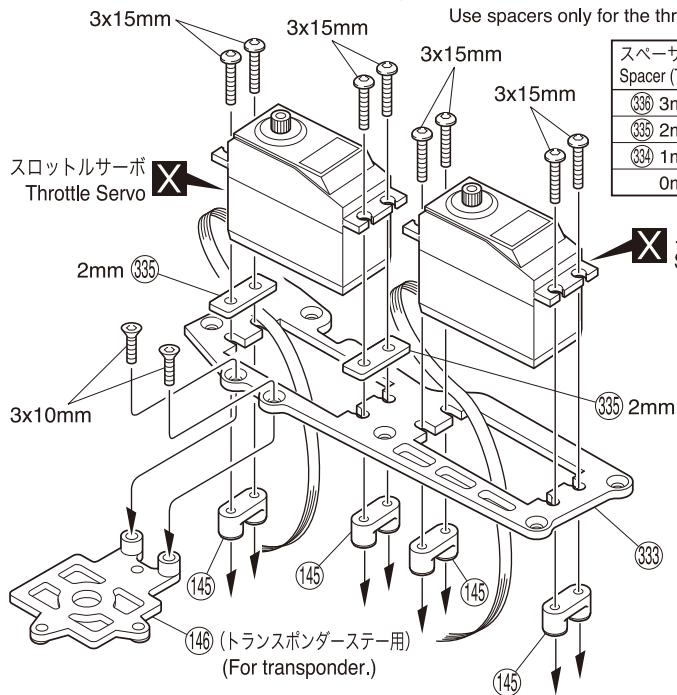


3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 12

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 8




▶ ビスの種類に注意。
Note the types of screws !

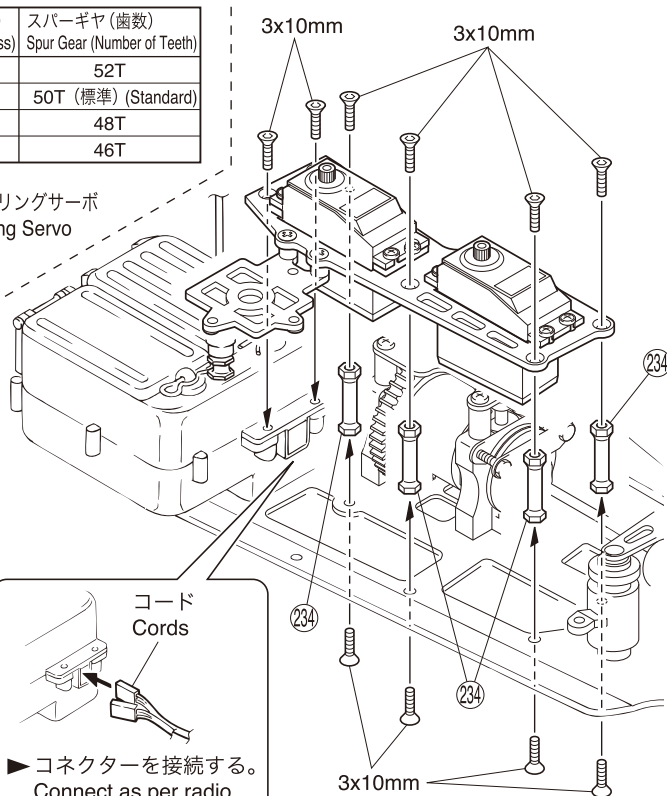

37 プロポ Radio

No.7, No.9,
No.10

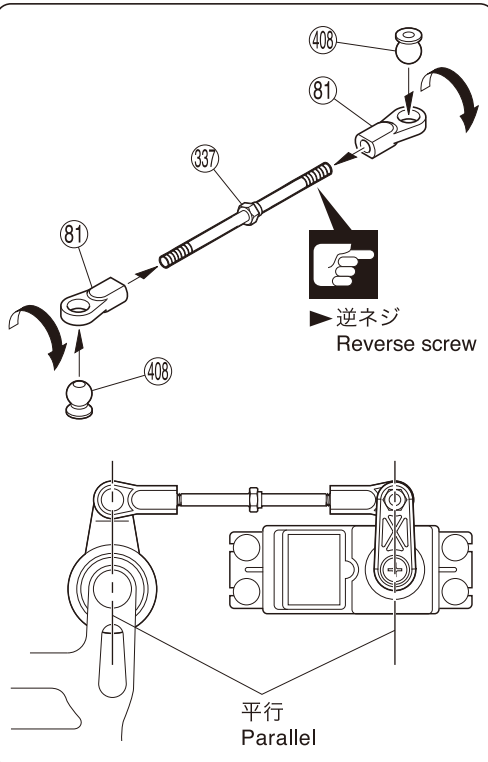

▶ 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.

- (165)サンワ, KO, JR
SANWA(AIRTRONICS), KO, JR
- (164) Hハイテック
HiTEC
- (163) Fフタバ
Futaba

3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2

3mm ナイロンナット
Nylon Nut

(408) 5.8mm 座付ボール
Flange Ball

(81) 5.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)

(337) 3 x 52mm ステアリングロッド
Steering Rod 1

平行
Parallel

3mm

3x15mm

3mm

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

38 プロポ Radio



No.8

<サーボホーン> <Servo Horn>

▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.



①68サンワ, KO, JR
SANWA(AIRTRONICS),
KO, JR




①67 Hハイテック
HiTEC



①66 Fフタバ
Futaba


▶向きに注意。
Note the direction.

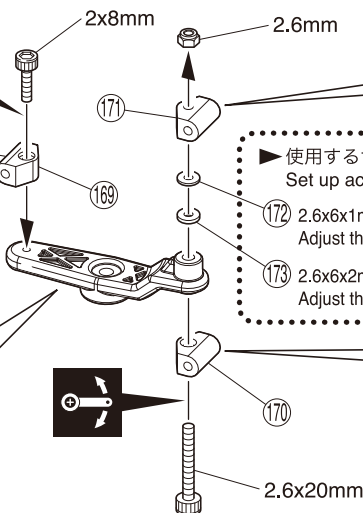

▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.

①72 2.6x6x1mmカラーで高さを調整する。
Adjust the height with 2.6x6x1mm collar.


①73 2.6x6x2mmカラーで高さを調整する。
Adjust the height with 2.6x6x2mm collar.

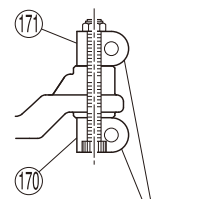

▶①70と①71の向きに
注意。
Note the directions
of ①70 and ①71.

<スロットロッド> <Throttle Rod>



x1

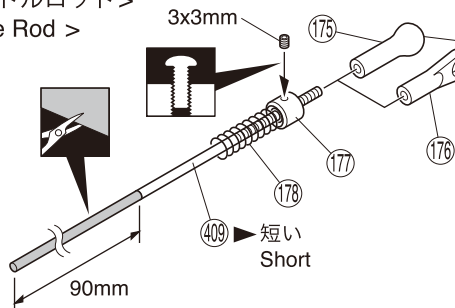


▶使用するエンジンに
合わせる。
Set up according the
engine you use.

<ブレーキロッド> <Brake Rod>

x2

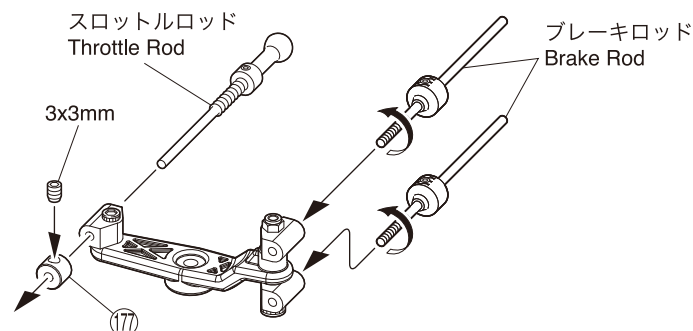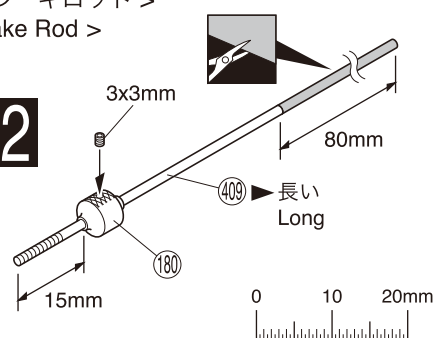

▶平行
Parallel

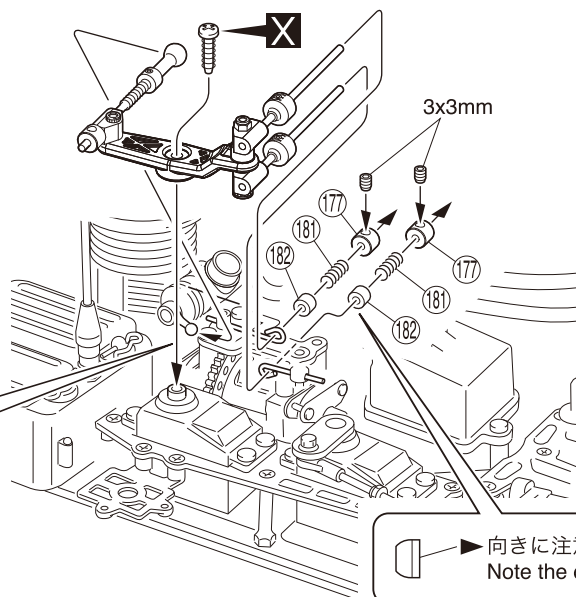

▶向きに注意。
Note the direction.

2 x 8mm キャップビス
Cap Screw

..... 1

2.6 x 20mm キャップビス
Cap Screw

..... 1

④09 2 x 145mm アジャスターロッド
Adjuster Rod

..... 2

①78 スプリング
Spring

..... 1

2.6mm ナイロナット
Nylon Nut

..... 1

①81 リンケージスプリング
Linkage Spring

..... 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw

..... 6

①77 2mm ストッパー
Stopper

..... 4

①80 アジャスターノブ
Adjuster Knob

..... 2



使用する袋詰。
Part bags used.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



をカットする。
Cut off shaded portion.



仮止め。
Temporarily tighten.




2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.




別購入品。
Must be purchased separately!

39 スロットルリンケージ調整 Throttle Linkage Adjustment


<ニュートラル>
<Neutral>

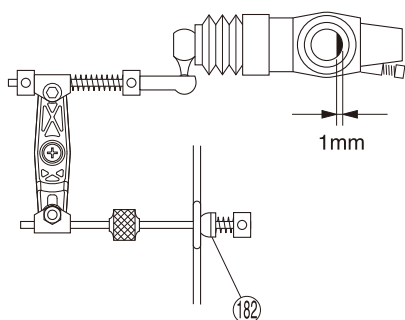

<ハイ>
<High Throttle>

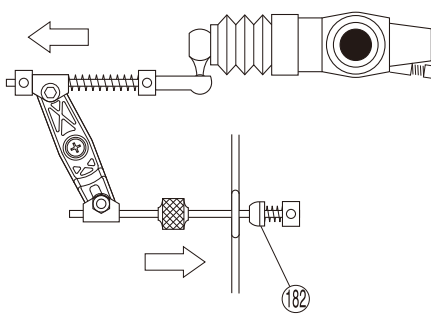

<ブレーキ>
<Brake>

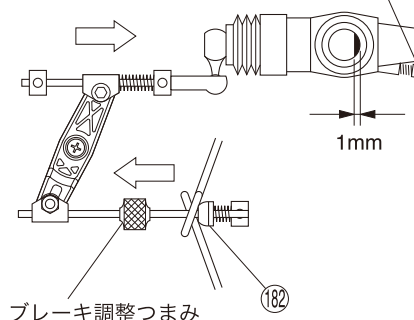



▶ 1mm以下に閉じないようにスロー調整ビスで調整する。
Adjust with this screw the carburetor so it cannot close more than 1mm.

ブレーキ調整つまみ
Brake Adjusting Knobs

- 上側-リヤ側 ● 下側-フロント側
- Upper Linkage - Rear Brake ● Lower Linkage - Front Brake

40 エアークリーナー Air Cleaner

No.8

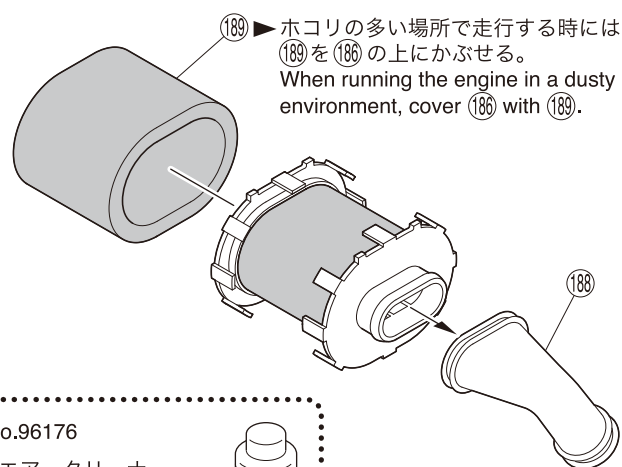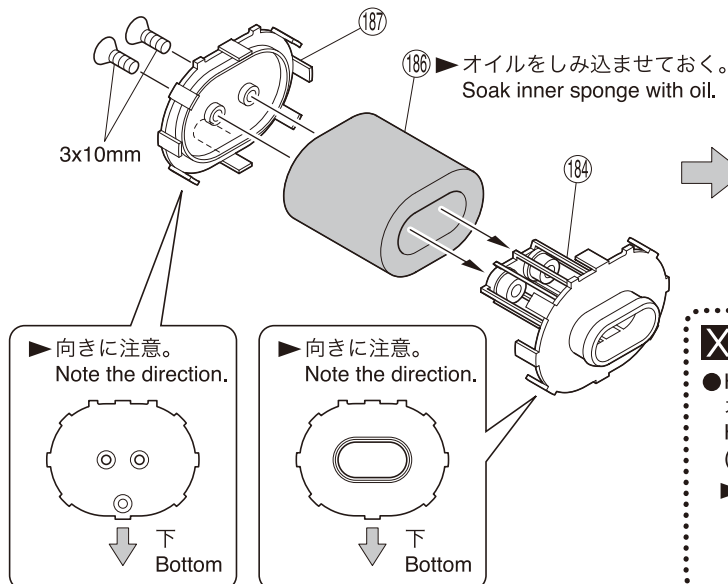

42



ダンパー
Shock

No.9

- ①⑨⑥ カラー (厚)
Collar (Thick) 4
- ①⑨⑦ カラー (薄)
Collar (Thin) 4
- ①⑨⑤ 3.5mm Oリング
O-ring 8
- ①⑨⑧ 6.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S) 4
- 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 4
- 2.6mm ワッシャー
Washer 4
- ①⑨⑧ Cリング
C-ring 4

- ④⑥⑥ ピストン (白)
Piston (White) 4

▶ 向きに注意。
Note the direction.

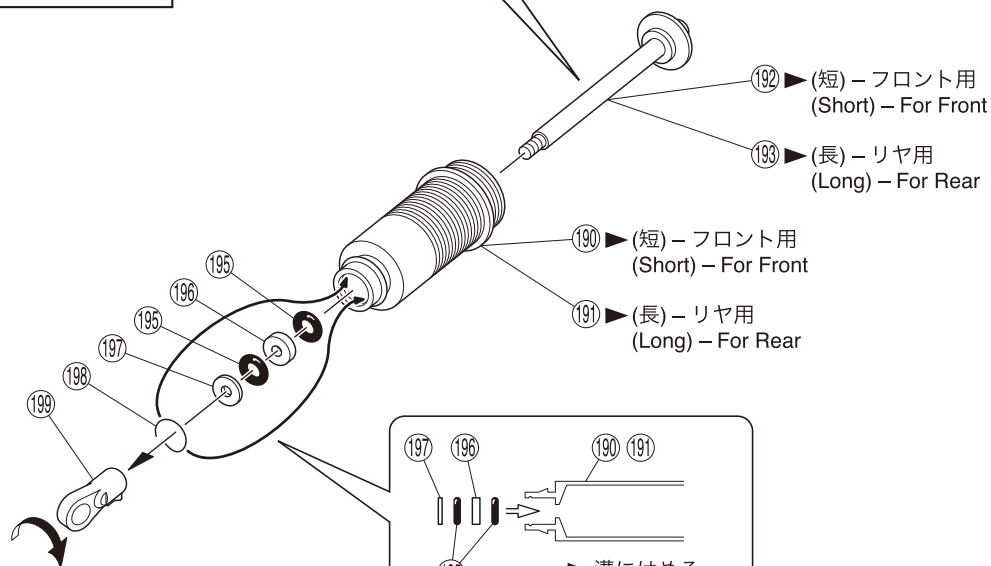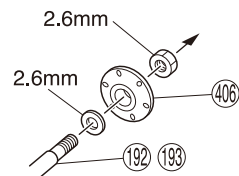

x2 フロント用
For front




x2 リヤ用
For rear

43

ダンパー
Shock

No.9

▶ ピストンを下げ、オイルを
図の位置まで入れる。
Pull down the piston and
slowly fill in oil.

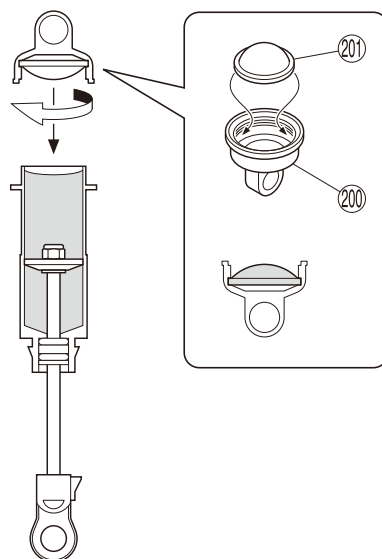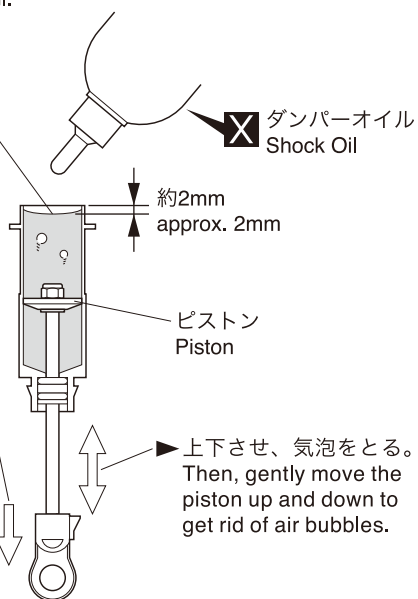

▶ スムーズに動くか
確認する。
Check if piston
moves smoothly.

x4



使用する袋詰。
Part bags used.



x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.





X 別購入品。
Must be purchased separately!

44 ダンパー Shock


No.9

208 6.8mm ボール Ball 4

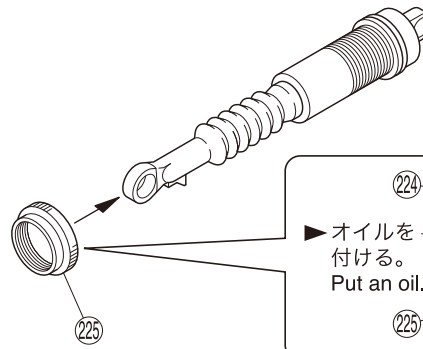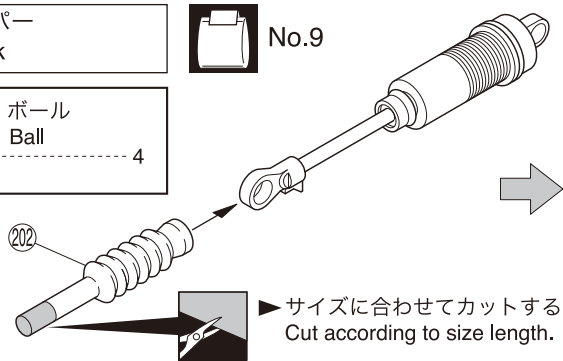


フロント用 For front



リヤ用 For rear



約2mm approx. 2mm



約2mm approx. 2mm

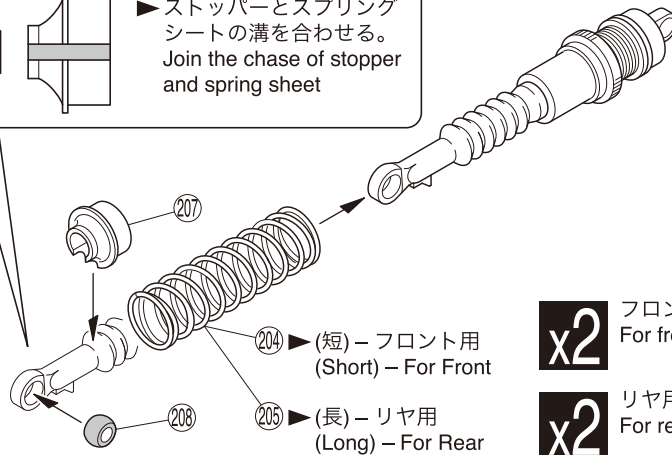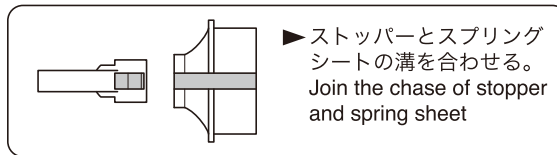

(短) - フロント用 (Short) - For Front

(長) - リヤ用 (Long) - For Rear


x2 フロント用 For front

x2 リヤ用 For rear

45 ダンパー Shock


No.1,
No.10

<フロント>
<Front>

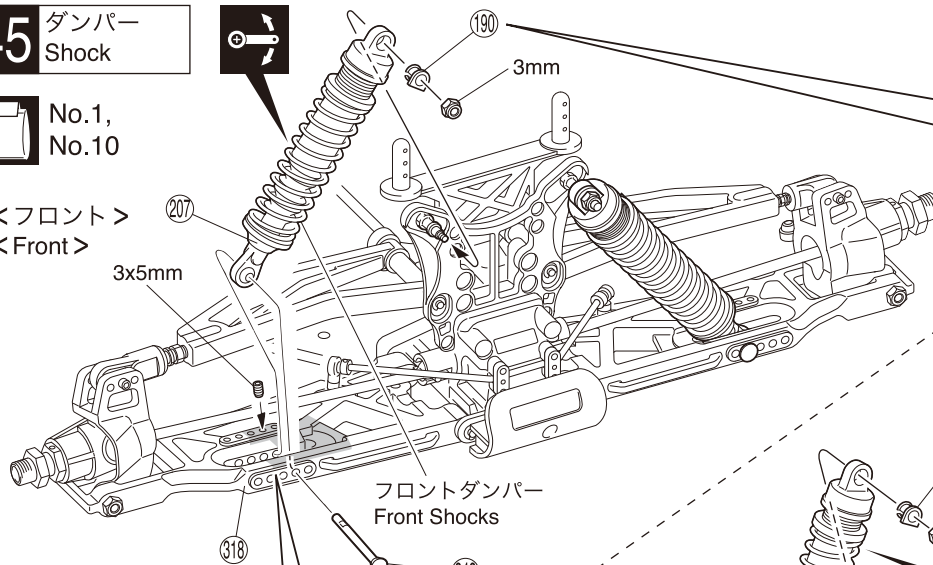

フロントダンパー Front Shocks

向きに注意。 Note the direction.

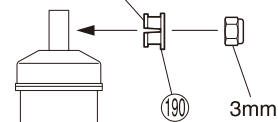

3mm ナイロンナット Nylon Nut 4

3 x 5mm セットビス (銀) Set Screw (Silver) 4


190 5mm ダンパーブッシュ Shock Bushing 4

342 3 x 29mm シャフト Shaft 4

207 が 318、308 に干渉する場合は、 部をカットする。
If 207 contacts 318 or 308, please trim or cut off the shaded areas.

リヤダンパー Rear Shocks

<リヤ>
<Rear>

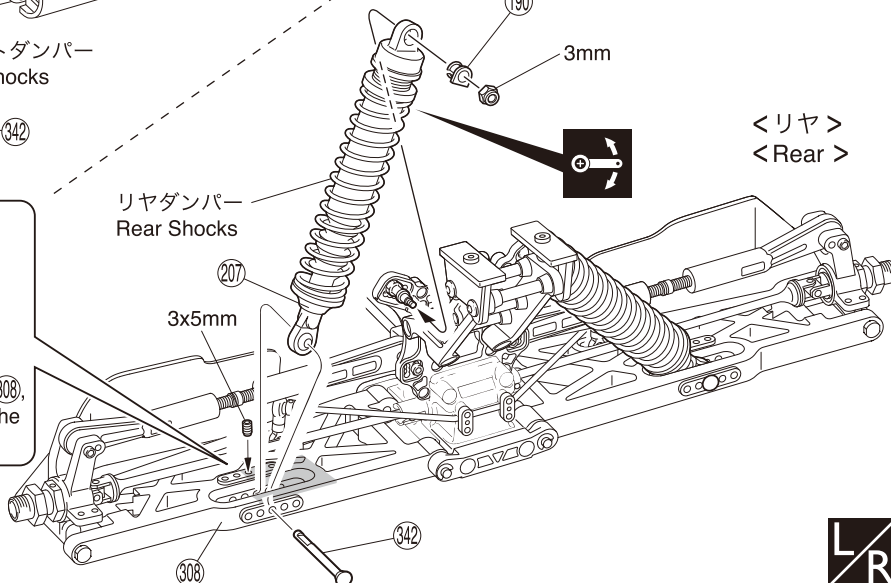

使用する袋詰。 Part bags used.

をカットする。 Cut off shaded portion.

x2 2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified.

LR 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

X 別購入品。 Must be purchased separately!

46 タイヤ / ホイール Tire / Wheels



No.4, No.6, No.10



<フロント>
<Front>



▶ ガタがある場合は
①⑨⑤ 8x12mmシムを入れ、調整する。
In case of backlash,
insert a ①⑨⑤ 8x12mm shim.



外側
Outside

内側
Inside

▶ 向きに注意。
Note the direction.


<リヤ>
<Rear>



47 サイドガード Side Guard



No.10

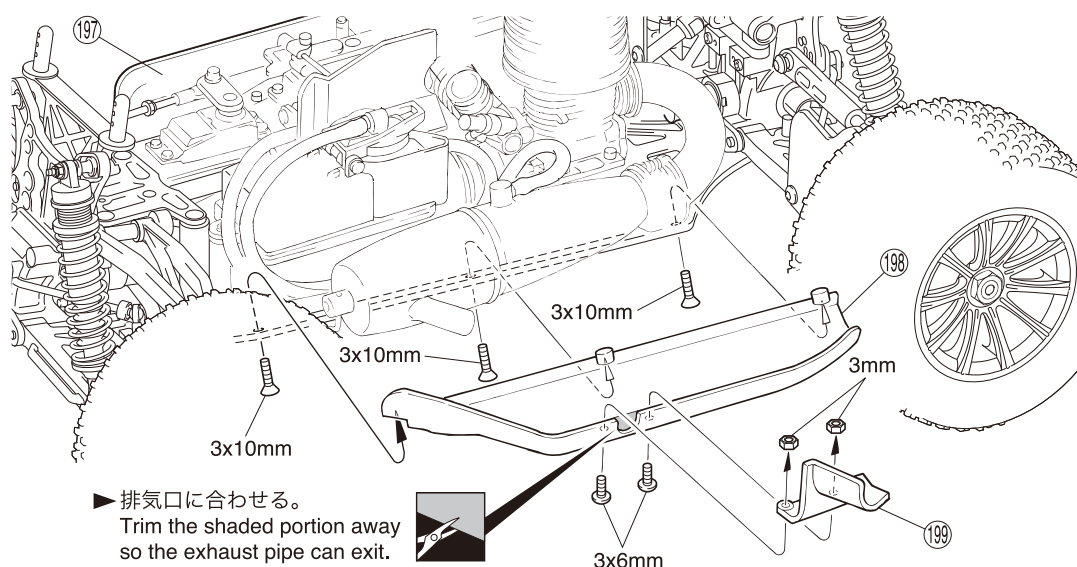

使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.




をカットする。
Cut off shaded portion.



別購入品。
Must be purchased
separately!

48 ボディ Body Shell

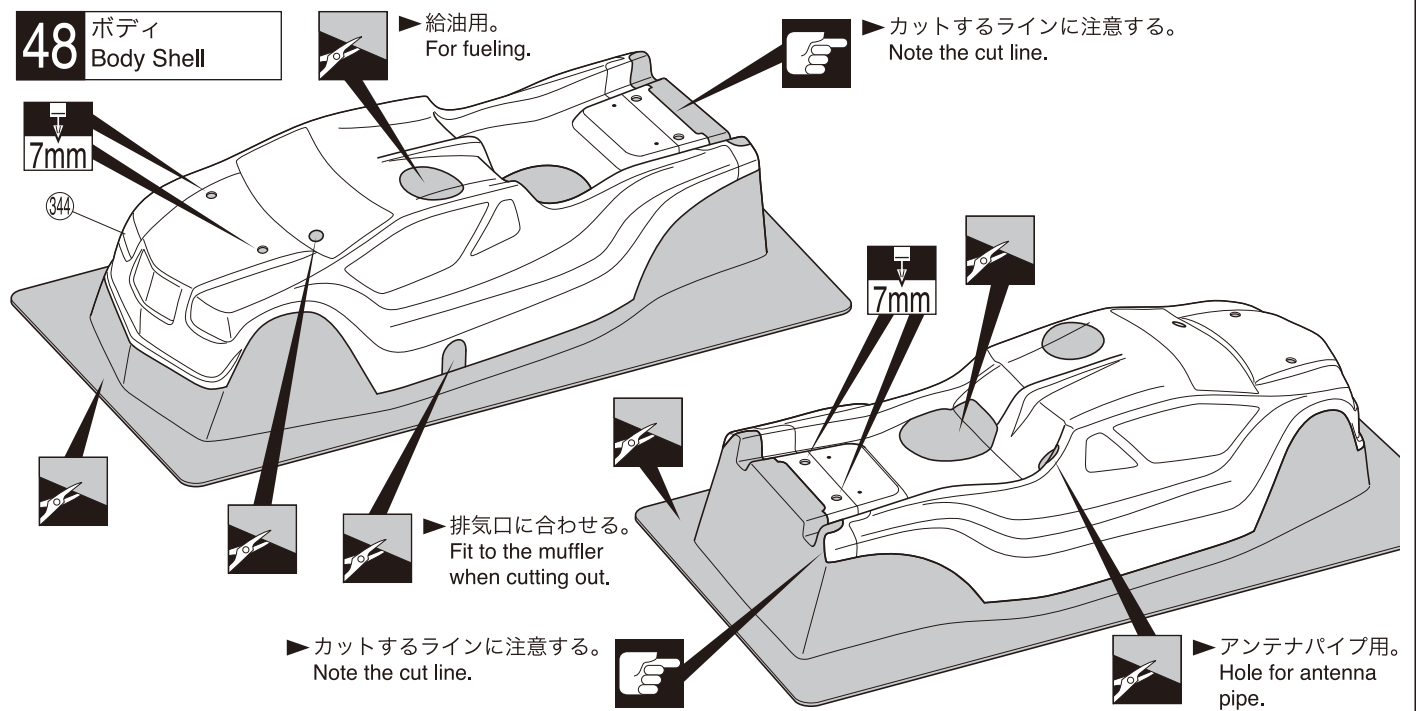

49 塗装 Painting






- ① 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent
to remove any oil residues and dirt.

- ③ 塗分けはパッケージ写真も
参考にしてください。
Refer to the pictures on the
box for the color scheme.

▶ 京商スプレーカラーで
ボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from
the inside using Kyosho's
spray colors.





- ② ウィンドウ部分に、内側から
マスキングシートを貼る。
Mask the windows from
the inside.

- ④ 塗装後、ボディ表面の保護ビニール
シートをはがしておく。
After painting, remove the
protective film from the
body shell.

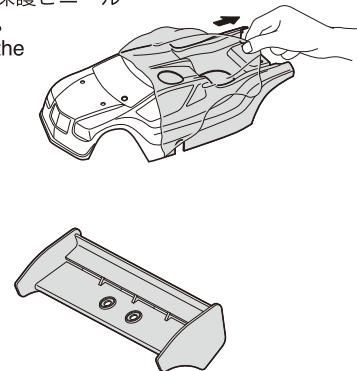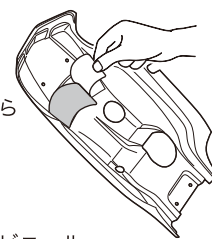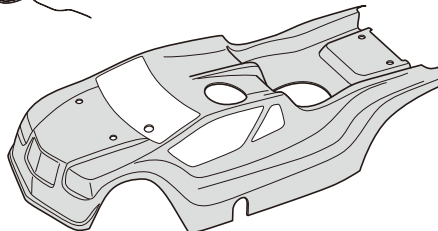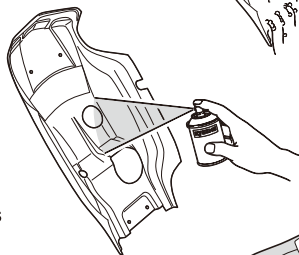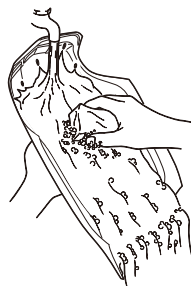

50 デカール Decals

- ▶ デカールは好みの位置に
貼ってください。
Apply decals to any spots
you like.

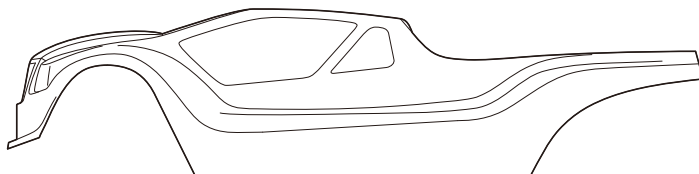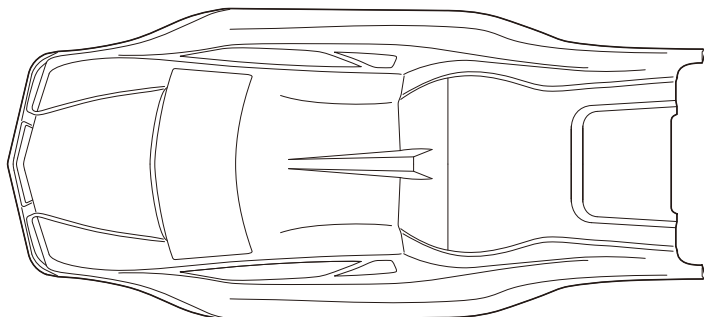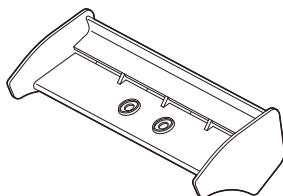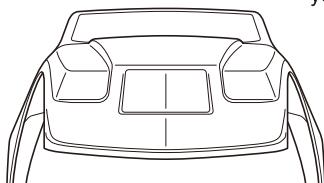


をカットする。
Cut off shaded portion.

7mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

51 ボディ Body Shell

No.10

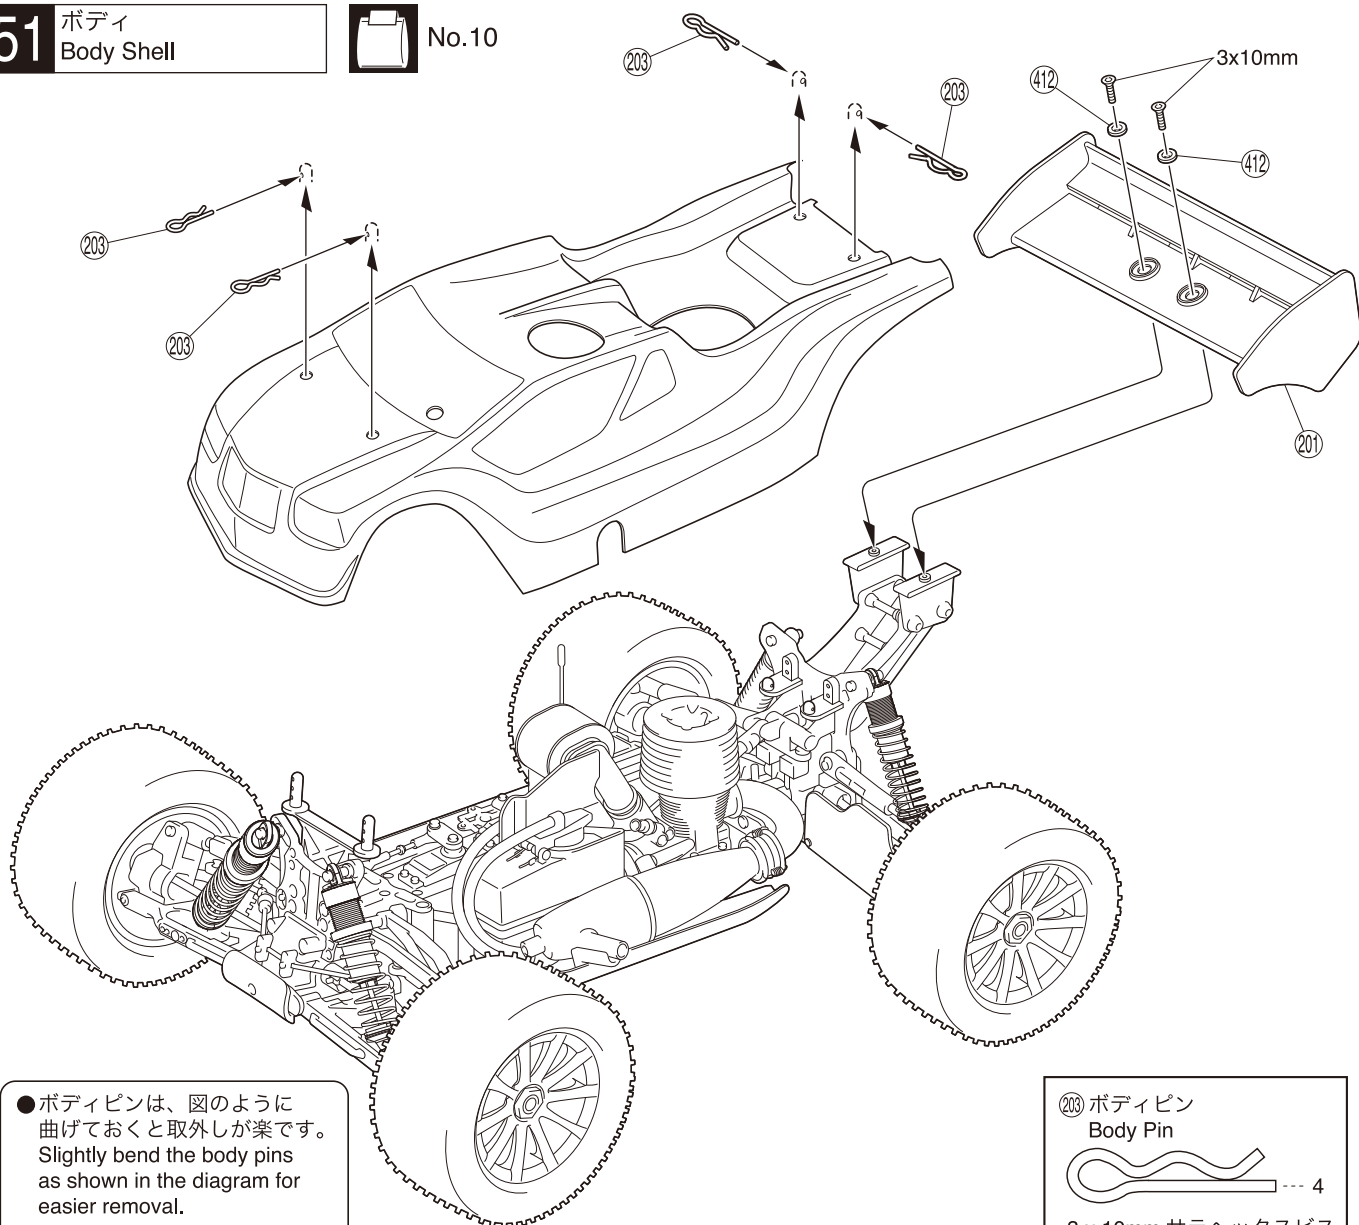

● ボディピンは、図のように曲げておくと取外しが楽です。
Slightly bend the body pins as shown in the diagram for easier removal.



②③ ボディピン
Body Pin
3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw


● ギヤ比表 Gear Ratio

	13T	14T	スペーサー (厚さ) Spacer (Thickness)
52T	17.20 : 1	15.97 : 1	3mm
50T	16.54 : 1	15.36 : 1	2mm
48T	15.88 : 1	14.74 : 1	1mm
46T	15.22 : 1	14.13 : 1	0mm

は標準。 Marked area is the standard setting.

● スターターボックス (No.36209 マルチスターターボックス 2.0) Starter Box (No.36209 Multi Starter Box 2.0)

イラストを参考に穴を追加し、シャシー位置を決めボスを取付けます。
フロント側もイラストを参考に取付けます。
Add holes according to the below illustration then place chassis alignment posts.
For the front adjust the posts according to the illustration.

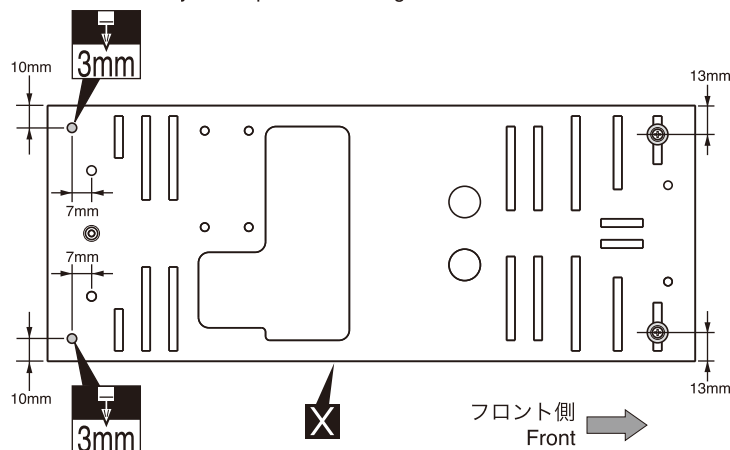


使用する袋詰。
Part bags used.

3mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter.

別購入品。
Must be purchased separately!


<EXPLODED VIEW>

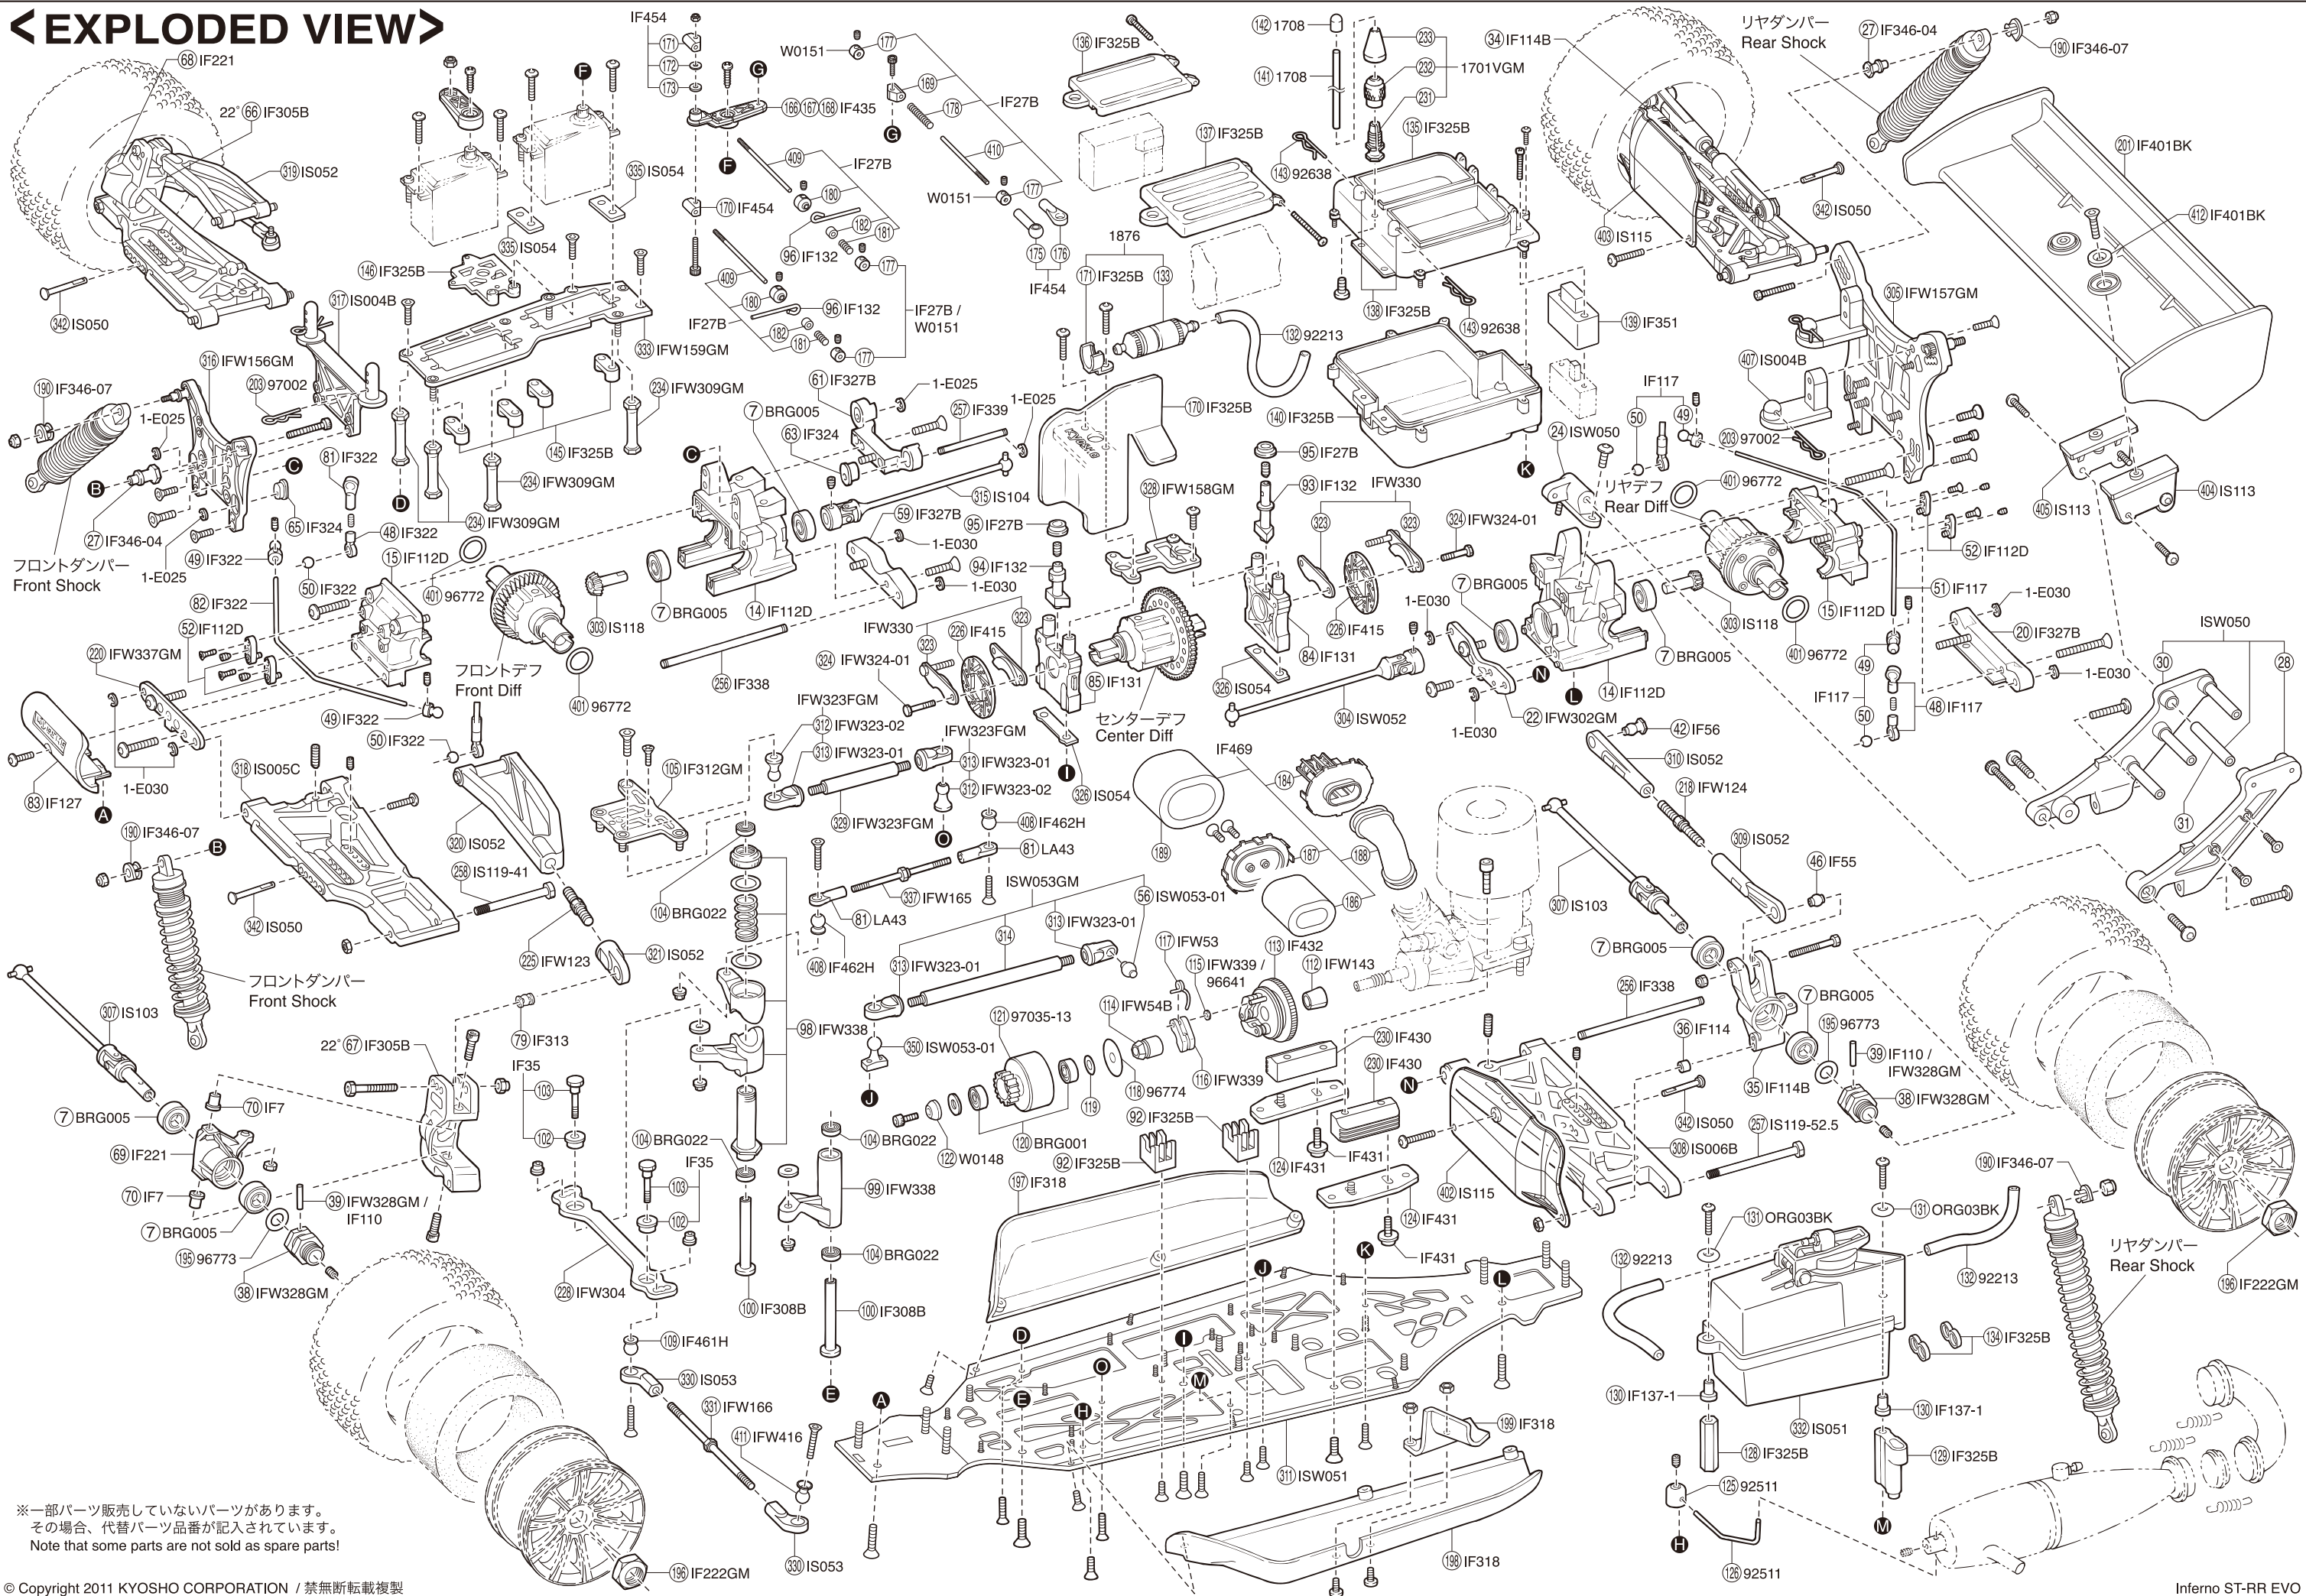


※一部パーツ販売していないパーツがあります。
 その場合、代替パーツ品番が記入されています。
 Note that some parts are not sold as spare parts!

< EXPLODED VIEW >

●デフギヤ Gear Differential

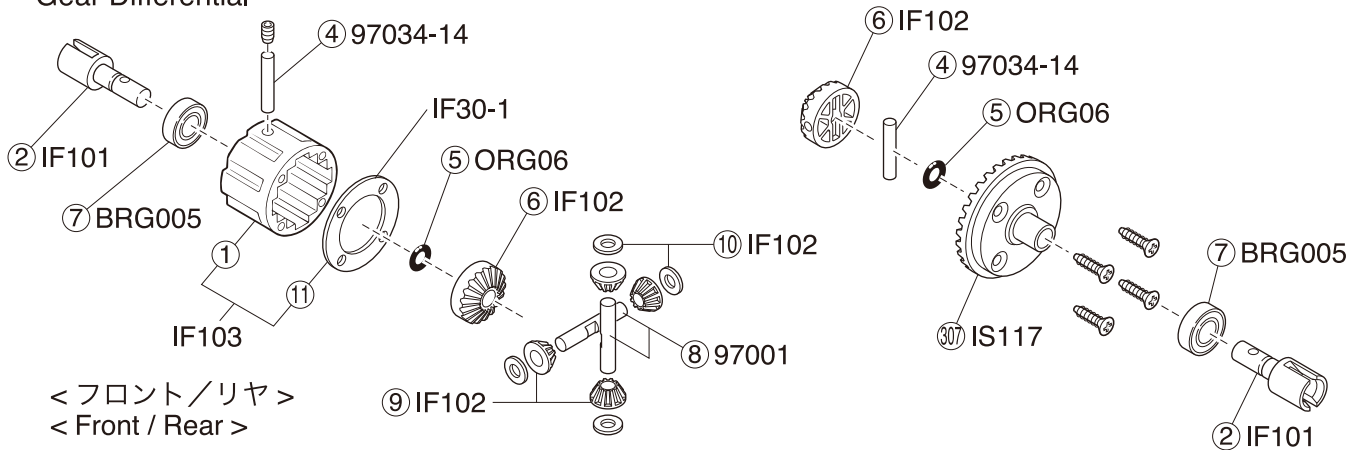

●ダンパー Shock

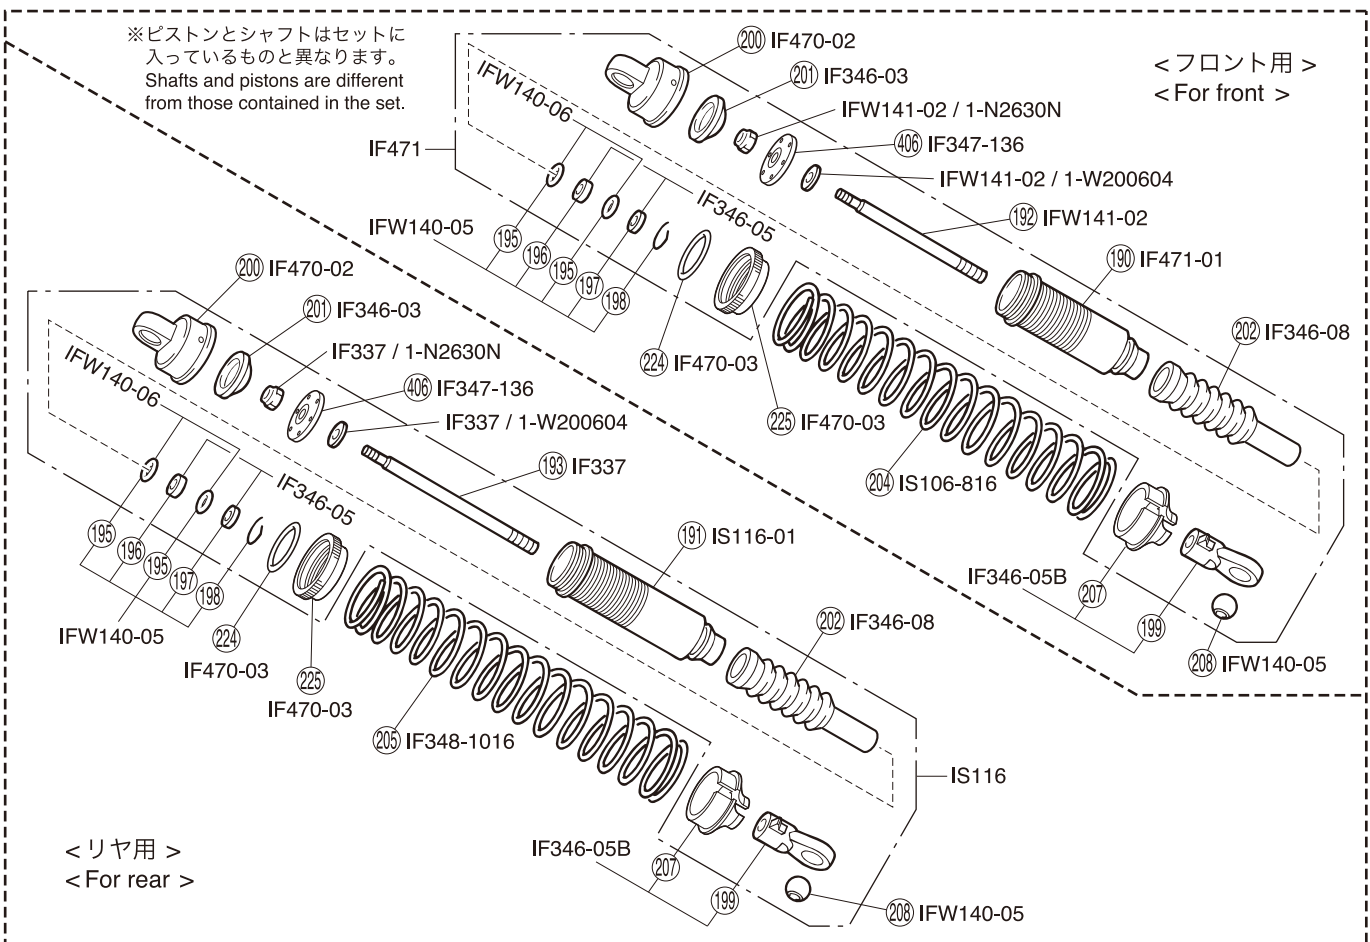

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
IF7	ナックルアームカラー Knuckle Arm Collar	⑦⑩ x 4	840
IF27B	リンケージセット Linkage Set	⑭⑨ ⑮⑤ ⑮① ⑮② ⑮③ ⑮④ ⑮⑤ ⑮⑦ ⑮⑨ ⑮⑩ ④①① x 1 ⑨⑤ ⑮① ⑮② ⑮③ ④①② x 2 ⑮⑥ x 3 ⑮⑧ x 4	1050
IF30-1	デフケースパッキン Diff Case Packing (5pcs)	⑪ x 5	473
IF35	ステアリングピン Steering Pin	⑩② ⑩③ x 2	473
IF54	6.8mmツバ付ボール 6.8mm Ball	⑤⑥ x 2	315
IF55	7.8mmツバ付ボール 7.8mm Ball	④⑥ x 2	315
IF56	7.8mm座付ボール 7.8mm Flanged Ball	④② x 2	420
IF101	デフシャフトセット Differential Shaft Set	② ⑮⑦ ⑮⑧ x 2	788
IF102	デフベベルセット Differential Bevel Set	⑥ x 2 ⑨ ⑩⑩ x 4	420
IF103	デフケース Differential Case	① ⑪ x 1	525
IF104	センターデフシャフト Center Differential Shaft	③ x 2	840
IF110	2.6x17mmピン 2.6x17mm Pin	③⑨ x 4	210
IF112D	バルクヘッドセット (ハード/ST-RR EVO) Bulk Head Set (Hard/ST-RR EVO)	⑭④ ⑮⑤ x 1 ⑤② x 2	630
IF114B	リヤハブキャリア Rear Hub Carrier	③④ ③⑤ x 1 ③⑥ x 2	578
IF117	リヤスタビライザーセット Rear Stabilizer Set	④⑨ ⑤① x 2 ④⑧ x 4 ⑤① x 1 3x3mmセットビス x 2 3x3mm Set Screw x 2 3x4mmセットビス x 2 3x4mm Set Screw x 2 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw x 2 3x12mmバインドビス x 2 3x12mm Bind Screw x 2 2.6x5mmサラビス x 4 2.6x5mm F/H Screw x 4	1050
IF127	バンパー Bumper	⑧③ x 1	315
IF131	センターデフマウント Center Differential Housing	⑧④ ⑧⑤ x 1	525
IF132	ブレーキカムセット Brake Cam Set	⑨③ ⑨④ x 1 ⑨⑥ x 2	683
IF137-1	防振ゴム Antivibration Rubber	⑬⑩ x 4	210
IF142	ホイールレンチ (17mm) Wheel Wrench (17mm)	ホイールレンチ17mm Wheel Wrench 17mm x 1	525
IF221	ナックルアーム (L,R/IF6B) Knuckle Arm (L,R/IF6B)	⑥⑧ ⑥⑨ x 1	1050
IF222 GM	ホイールナット (4pcs/ガンメタリック) Wheel Nut (4pcs/Gunmetal)	⑮⑥ x 4	735
IF305B	フロントハブキャリア (22°) (MP777) Front Hub Carrier (22°) (MP777)	⑥⑥ ⑥⑦ x 1	1260
IF312 GM-01	フロントアッパープレート (ガンメタリック/ST-RR EVO) Front Upper Plate (Gunmetal/ST-RR EVO)	⑩⑤ x 1	735
IF313	6.8mm座付ボール (MP777) 6.8mm Flanged Ball (MP777)	⑦⑨ x 4	630
IF318	サイドガード (MP777) Side Guard (MP777)	⑮⑦ ⑮⑧ ⑮⑨ x 1	840
IF322	フロントスタビライザーセット (MP777) Front Stabilizer Set (MP777)	⑧② x 1 ④⑧ ④⑨ ⑤① ⑧① x 2 3x3mmセットビス x 2 3x3mm Set Screw x 2 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw x 2	945
IF324	アッパーアームブッシュセット (MP777) Upper Arm Bushing Set (MP777)	⑥③ ⑥⑤ x 8	420
IF325B	メカボックスセット (MP777/ST-R) Receiver Box Set (MP777/ST-R)	⑮② ⑮③ ⑮⑤ ⑮⑥ ⑮⑦ ④①① ④①② ④①③ ④①④ x 1 ⑨② ⑮④ ⑮⑥ x 2 ④⑤ x 4 2x20mmビス x 1 2x20mm Screw x 1 2x30mmビス x 1 2x30mm Screw x 1	1050

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
IF327B	サスピボットセット Suspension Pivot Set	⑮⑨ ⑮② ⑮① ⑤⑨ ⑥① ⑥① ⑥② x 1	630
IF337	ダンパーシャフト (L=66) Shock Shaft (L=66)	⑮③ x 2	945
IF338	4x74mmシャフト (MP777 SP2 / 4個入) 4x74mm Shaft (MP777 SP2 / 4 pcs)	⑤⑥ x 4 エリング (E3) E-ring (E3) x 8	840
IF339	3x47mmシャフト (MP777 SP2 / 4個入) 3x47mm Shaft (MP777 SP2 / 4 pcs)	⑤⑦ x 4 エリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 8	840
IF346-03	ダイアフラム (4pcs) Diaphragm (4pcs)	②① x 4	420
IF346-04	スチールダンパーブッシュ (ビッグダンパー用) Steel Shock Bushing (for Big Shock)	②⑦ x 4	945
IF346-05B	ダンパーエンドセット Shock End Set	⑮⑥ ⑮⑦ ⑮⑨ ②① x 4	630
IF346-07	ダンパーキャップブッシュセット Shock Cap Bushing Set	⑮⑨ x 4	420
IF346-08	ダンパーゴムブーツ Shock Rubber Boots	②② x 4	840
IF347-136	ダンパーピストン (ø1.3x6穴/2pcs/ビッグダンパー用) Shock Piston (ø1.3x6 hole/2pcs/for Big Shock)	④①⑥ x 2	525
IF348-1016	ビッグダンパースプリング M&L (ブルー / 10-1.6 / L=95) Big Shock Spring M&L (Blue / 10-1.6 / L=95)	②④ x 2	525
IF351	シリコンスイッチブーツ Silicone Switch Boots	⑮③ x 1	525
IF401 BK	ウイング (ブラック / MP9) Wing (Black/MP9)	②① x 1 ④② x 2	1155
IF415	ブレーキローター (30mm / MP9) Brake Rotor (30mm / MP9)	②② x 1	2100
IF430	エンジンマウント (MP9) Engine Mount (MP9)	②③ x 2	3675
IF431	エンジンマウントプレート (ガンメタリック / MP9) Engine Mount Plate (Gunmetal / MP9)	⑮④ x 2 4x8mm フランジ付キャップビス x 4 4x8mm Flanged Cap Screw x 4	1155
IF432	3PC フライホイール (32mm / MP9) 3PC Flywheel (32mm / MP9)	⑮③ x 1	1575
IF435	サーボホーンセット (MP9) Servo Horn Set (MP9)	⑮③ ⑮④ ⑮⑤ ⑮⑥ ⑮⑦ ⑮⑧ x 1	420
IF461 H	6.8mm 座付ハードボール (2pcs / MP9) 6.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / MP9)	⑩⑨ x 2	420
IF462 H	5.8mm 座付ハードボール (2pcs / MP9) 5.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / MP9)	④① x 2	420
IF469	エアークリーナーセット (MP9 TKI2) Air Cleaner Set (MP9 TKI2)	④③ ⑮④ ⑮⑤ ⑮⑦ ⑮⑧ ⑮⑨ x 1 3x10mm サラヘックスビス x 2 3x10mm Flat Head Hex Screw x 2	1365
IF469-01	エアークリーナー スポンジ (2pcs/MP9 TKI2) Air Cleaner Sponge (2pcs/MP9 TKI2)	⑮⑥ ⑮⑨ x 2	1365
IFW53	3PC クラッチスプリング (1.00) 3PC Clutch Spring (1.00)	⑮⑦ x 3	420
IFW54 B	3PC フライホイールナット SG シャフト 3PC Flywheel Nut SG Shaft	⑮④ x 1	420
IFW123	SP ハードアッパーロッド (フロント) SP Hard Upper Rod (Front)	②② x 2	1050
IFW124	SP ハードアッパーロッド (リヤ) SP Hard Upper Rod (Rear)	②① x 2	1260
IFW140-05	Oリングセット O-ring Set	⑮⑥ ⑮⑦ ②① x 2 ⑮⑤ ⑮⑥ x 4	840
IFW140-06	Oリング (1.9x3.4mm) O-ring (1.9x3.4mm)	⑮⑤ x 10	630
IFW141-02	ダンパーシャフト (61) Shock Shaft (61)	⑮② x 2	840
IFW143	フライホイールテーパードレットセット Flywheel Tapered Collet Set	⑮② x 1	473
IFW156 GM	ハードフロントダンパーステー (ST-RR EVO/ガンメタリック) Hard Front Shock Stay (ST-RR EVO/Gunmetal)	⑮① x 1	6090
IFW157 GM	ハードリヤダンパーステー (ST-RR EVO/ガンメタリック) Hard Rear Shock Stay (ST-RR EVO/Gunmetal)	④① x 1	6825
IFW158 GM	センターデフプレート (ST-RR EVO/ガンメタリック) Center Diff Plate (ST-RR EVO/Gunmetal)	②② x 1	525
IFW159 GM	メカプレート (ST-RR EVO/ガンメタリック) Radio Plate (ST-RR EVO/Gunmetal)	③③ x 1	945
IFW165	3x52mm ハードアジャストロッド (ST-R/1本入り) 3x52mm Hard Adjust Rod (ST-R/1pcs)	③⑦ x 1	735
IFW166	4x84mm ハードアジャストロッド (ST-R/2本入り) 4x84mm Hard Adjust Rod (ST-R/2pcs)	③① x 2	1365
IFW167	ライトウエイトスパーギヤ (50T/ST-R) Light Weight Spur Gear (50T/ST-R)	④② x 1	2520
IFW302 GM	SP リヤサスペンションプレート (2°/ST-RR EVO/ガンメタリック) SP Rear Suspension Plate (2°/ST-RR EVO/Gunmetal)	②② x 1	1575
IFW309 GM	メカポスト (4pcs/ST-RR EVO/ガンメタリック) Radio Post (4pcs/ST-RR EVO/Gunmetal)	②④ x 4	840
IFW323-01	6.8mm ボールエンド (4入り/SPトルクロッド用) 6.8mm Ball End (4pcs/for SP Torque Rod)	③③ x 4	525

SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
IFW323-02	ピボットセット(1台分/SPトルクロッド用) Mounting Ball	③12 x 3 ⑤6 x 1	525
IFW323 FGM	SPフロントトルクロッドセット(ST-RR EVO/ガンメタリック) SP Front Torque Rod Set (ST-RR EVO/Gunmetal)	③12 ③13 x 2 ③29 x 1	1050
IFW324-01	ブレーキプレートボルト(16.5mm/acreブレーキ用) Brake Plate Bolt (16.5mm/for acre Brake)	③24 x 4	420
IFW328 GM	ホイールハブ(L/ST-RR EVO/ガンメタリック) Wheel Hub (L/4pcs/ST-RR EVO/Gunmetal)	③8 ③9 x 4 5x4mmセットビス x 4	1470
IFW330	SPブレーキパッド SP Brake Pad	③23 x 2	1890
IFW337 GM	SPフロントロアサスプレート(ST-RR EVO/ガンメタリック) SP Front Lower Suspension Plate (ST-RR EVO/Gunmetal)	②20 x 1 ハイキャスタータイプ(+2°) High Caster Type (+2°)	1785
IFW338	ハードスプリングサーボセイバーセット(MP777/ST-RR) Hard Spring Servo Saver Set (MP777/ST-RR)	⑨8 ⑨9 x 1	2520
IFW339	3PC HD アルミクラッチシュー 3PC HD Aluminum Clutch Shoe	①15 ①16 x 3	1680
IFW416	6.8mm ハードボール(H=8.7/2pcs/MP9) 6.8mm Hard Ball (H=8.7/2pcs/MP9)	④11 x 2	578
IS004B	ボディマウント(NEO ST/ST-RR EVO) Body Mount (NEO ST/ST-RR EVO)	③17 x 1 ④09 x 2	420
IS005C	フロントサスアーム(NEO ST/ST-RR EVO) Front Suspension Arm (NEO ST/ST-RR EVO)	③18 x 1	525
IS006B	リアサスアーム(ST/ST-R) Rear Suspension Arm (ST/ST-R)	③08 x 1	525
IS050	6.5x29mmシャフト(ST-R/4本入り) 6.5x29mm Shaft (ST-R/4pcs)	③42 x 4	945
IS051	燃料タンク(150cc/ST-R) Fuel Tank (150cc/ST-R)	③32 x 1	1680
IS052	アッパーロッドセット(ST-R) Upper Rod Set (ST-R)	③19 ③20 x 1 ③09 ③10 ③21 ③22 x 2	630
IS053	6.8mmボールエンド(オフセットタイプ/8入り) 6.8mm Ball End (Offset Type/8pcs)	③30 x 8	420
IS054	センターデフマウントスパーサー(ST-R) Center Diff. Mount Spacer (ST-R)	③25 ③26 ③27 ③34 ③35 ③36 x 2	420
IS103	軽量ユニバーサルスイングシャフト(L=130/ST-RR) Light Weight Universal Swing Shaft (L=130/ST-RR)	③07 x 2	3990
IS104	軽量ユニバーサルセンターシャフト(L=103/ST-RR) Light Weight Universal Center Shaft (L=103/ST-RR)	③15 x 1	2415
IS106-816	ビッグダンパースプリングM(ブルー/8-1.6/L=84) Big Shock Spring M (Blue / 8-1.6 / L=84)	②05 x 2	1155
IS113	ウイングマウント(NEO ST/ST-RR EVO) Wing Mount (NEO ST/ST-RR EVO)	④04 ④05 x 1	420
IS115	マッドガード(NEO ST/ST-RR EVO) Mud Guard (NEO ST/ST-RR EVO)	④02 ④03 x 1	630
IS116	スレテッドビッグダンパーセット(L/ST-RR EVO) Threaded Big Shock Set (L/ST-RR EVO)	2set	6930
IS116-01	スレテッドビッグダンパーケース(L/L=61/2pcs) Threaded Big Shock Case (L/L=61/2pcs)	①91 x 2	3675
IS117	ベベルギヤ(43T/ST-RR EVO) Bevel Gear (43T/ST-RR EVO)	③07 x 1	2730
IS118	ドライブベベルギヤ(10T/ST-RR EVO) Drive Bevel Gear (10T/ST-RR EVO)	③03 x 1	1260
IS119-41	サスシャフト(3x41mm/2pcs/ST-RR EVO) Suspension Shaft (3x41mm/2pcs/ST-RR EVO)	②58 x 2	893
IS119-52.5	サスシャフト(3x52.5mm/2pcs/ST-RR EVO) Suspension Shaft (3x52.5mm/2pcs/ST-RR EVO)	②57 x 2	945
ISB101	クリアボディセット(インファerno/ST-RR EVO / インファerno NEO ST レーススペック) Clear Body Set (INFERNO ST-RR EVO / INFERNO NEO ST RACE SPEC)	未塗装のクリアボディ、 マスクシール、 ライトデカール Unpainted clear body, Masking sheet, Light decal	3675
ISD101	デカール(インファerno ST-RR EVO) Decal Set (INFERNO ST-RR EVO)	ST-RR EVO ロゴデカールのセット ST-RR EVO logo decal set	1365

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
ISW050	ロングウイングステー Long Wing Stay	②4 ②8 ③0 x 1 ③1 x 4	630
ISW051	ロングメインシャシー(ST-R) Long Main Chassis (ST-R)	③11 x 1	13650
ISW052	軽量ユニバーサルセンターシャフト(L=138/ST-RR) Light Weight Universal Center Shaft (L=138/ST-RR)	③04 x 1 5x4mmセットビス x 1 5x4mm Set Screw	2310
ISW053-01	トルクロッドピボットセット(SPTトルクロッド用) Torque Rod Pivot Set (For SP Torque Rod)	⑤6 ③50 x 1	525
ISW053 GM	SPTトルクロッドセット(ST-RR EVO/ガンメタリック) SP Torque Rod Set (ST-RR EVO)	⑤6 ③14 ③50 x 1 ③13 x 2 3x8mm サラヘックスビス x 2 3x8mm Flat Head Hex Screw	1260
W0151	リンケージストッパー(2mm) Linkage Stopper (2mm)	①77 x 10	683
ORG03 BK	Oリング(P3) O-ring (P3)	①31 x 10	210
ORG06	O リング(P6) O-ring (P6)	⑤ x 15	420
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	⑧1 x 12	315
BRG001	シールドベアリング(5x10x4)4入 Shield Bearing (5x10x4 / 4pcs)	①20 x 4	1050
BRG005	シールドベアリング(8x16x5)2入 Shield Bearing (8x16x5 / 2pcs)	⑦ x 2	683
BRG022	シールドベアリング(6x10x3)2入 Shield Bearing (6x10x3 / 2pcs)	①04 x 2	1050
1701 VGM	スペシャルアンテナホルダーⅢ(ガンメタリック) Special Antenna Holder III (Gunmetal)	②31 ②32 ②33 x 1 3x6mm ボタンヘックスビス x 1 3x6mm Button Hex Screw	893
1708	カラーアンテナ(黒) Color Antenna (Black)	①41 ①42 x 4	525
1876	燃料フィルター Fuel Filter	①33 ①71 x 1	1050
92213	燃料チューブ(2.4x6x1m) Fuel Tube (2.4x6x1m)	①32 x 1m	735
92511	マフラスター Muffler Stay	①25 ①26 x 1 4x4mmセットビス x 1 4x4mm Set Screw 3x6mmサラビス x 2 3x6mm Flat Head Screw	630
92638	スナップピン Snap Pin	①43 x 10	210
96176	HGエアークリーナーオイル(グリーン/100cc) HG Air Cleaner Oil (Green/100cc)		1470
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	①15 x 10 3x5x0.1mmシム x 10 3x5x0.1mm Shim 3x5x0.3mmシム x 10 3x5x0.3mm Shim	473
96772	13x16x0.15mmシム(10pcs) 13x16x0.15mm Shim (10pcs)	④01 x 10	473
96773	8x12x0.2mmシム(5pcs) 8x12x0.2mm Shim (5pcs)	①95 x 5	210
96774	5x20x0.2mmシム(5pcs) 5x20x0.2mm Shim (5pcs)	①18 x 5	315
97001	ベベルシャフト(4x27/6pcs/BS107) Bevel Shaft (4x27/6pcs/BS107)	⑧ x 6	630
97002	ボディピン(1.6mm/10pcs/FM29) Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29)	②03 x 10	263
97035-13	クラッチベル(13T/BBタイプ/IFW46) Clutch Bell (13T/BB-Type/IFW46)	①21 x 1	2310
97037-14	ピン(2.6x14mm/10pcs/IF39) Pin (2.6x14mm/10pcs/IF39)	④ x 10	210

一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

オプションパーツ(1) OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
IF346 -04L	ライトウェイトダンパーブッシュ(4入) Light Weight Shock Bush (4pcs)	(27)と交換 4個入 instead of (27). 4pcs	1260
IF347 -126	ダンパーピストン(1.2x6 穴/2pcs) Shock Piston (1.2x6 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	525
IF347 -128	ダンパーピストン(1.2x8 穴/2pcs) Shock Piston (1.2x8 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	525
IF347 -135	ダンパーピストン(1.3x5 穴/2pcs) Shock Piston (1.3x5 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	525
IF347 -138	ダンパーピストン(1.3x8 穴/2pcs) Shock Piston (1.3x8 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	525
IF347 -145	ダンパーピストン(1.4x5 穴/2pcs) Shock Piston (1.4x5 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	525
IF348 -916	ビッグダンパースプリングM&L(レッド/9-1.6/L=95) Big Shock Spring M&L (Red/9-1.6/L=95)	(205)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting	1260
IF348 -1014	ビッグダンパースプリングM&L(ライトブルー/10-1.4/L=95) Big Shock Spring M&L (Light Blue / 10-1.4 / L=95)	(205)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting	1260
IF348 -1114	ビッグダンパースプリングM&L(グリーン/11-1.4/L=95) Big Shock Spring M&L (Green / 11-1.4 / L=95)	(205)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting	1260
IF348 -1116	ビッグダンパースプリングM&L(ライトグリーン/11-1.6/L=95) Big Shock Spring M&L (Light Green / 11-1.6 / L=95)	(205)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting	1260
IF348 -1216	ビッグダンパースプリングM&L(パープル/12-1.6/L=95) Big Shock Spring M&L (Purple / 12-1.6 / L=95)	(205)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting	1260
IF348 -1316	ビッグダンパースプリングM&L(ホワイト/13-1.6/L=95) Big Shock Spring M&L (White / 13-1.6 / L=95)	(205)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting	1260
IF401 KG	ウィング(蛍光グリーン / MP9) Wing (Fluorescent Green / MP9)	(201),(202)と交換 instead of (201),(202).	1155
IF401 KO	ウィング(蛍光オレンジ / MP9) Wing (Fluorescent Orange / MP9)	(201),(202)と交換 instead of (201),(202).	1155
IF401 KY	ウィング(蛍光イエロー / MP9) Wing (Fluorescent Yellow / MP9)	(201),(202)と交換 instead of (201),(202).	1155
IF401 W	ウィング(ホワイト / MP9) Wing (White / MP9)	(201),(202)と交換 instead of (201),(202).	1155
IF455	ウィングワッシャー(ガンメタリック / 2pcs / MP9) Wing Washer (Gunmetal / 2pcs / MP9)	(412)と交換 instead of (412).	315
IF468	ブレーキローター(30mm/MP9 TK12) Brake Rotor (30mm/MP9 TK12)	(226)と交換 instead of (226).	1050
IFW53 H	3PCクラッチスプリング(1.10) 3PC Clutch Spring (1.10)	(117)と交換 3ピースクラッチ用(1.10) instead of (117). for 3-piece clutch. (1.10)	420
IFW53 M	3PCクラッチスプリング(0.95) 3PC Clutch Spring (0.95)	(117)と交換 3ピースクラッチ用(0.95) instead of (117). for 3-piece clutch. (0.95)	420
IFW53 S	3PCクラッチスプリング(0.90) 3PC Clutch Spring (0.90)	(117)と交換 3ピースクラッチ用(0.90) instead of (117). for 3-piece clutch. (0.90)	420
IFW103	リヤスタビライザーバー 2.5mm Rear Stabilizer Bar 2.5mm	(51)と交換 instead of (51).	473
IFW125	スパーギヤ(48T) Spur Gear (48T)	(302)と交換 ギヤ比変更用 instead of (302). for changing the gear ratio	2625
IFW136	3PC アルミクラッチシュー 3PC Aluminum Clutch Shoe	(116)と交換 instead of (116).	1575
IFW168	ライトウェイトスパーギヤ(52T/ST-R) Light Weight Spur Gear (52T/ST-R)	(302)と交換 ギヤ比変更用 instead of (302). for changing the gear ratio	2520
IFW310	ライトウェイトスパーギヤ(46T) Light Weight Spur Gear (46T)	(302)と交換 instead of (302).	2310

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
IFW313	フロントスタビライザーバー(2.6mm/MP777) Front Stabilizer Bar (2.6mm/MP777)	(82)と交換 No.92653と併用 instead of (82). Use with No.92653	420
IFW314	SPリヤロアサスペンションプレート1" (レッド MP777) SP Rear Lower Suspension Plate 1" (Red MP777)	(22)と交換 instead of (22).	1575
IFW315	リヤスタビライザーバー(3.0mm/MP777) Rear Stabilizer Bar (3.0mm/MP777)	(51)と交換 No.92653と併用 instead of (51). Use with No.92653	420
IFW316	フロントスタビライザーバー(2.8mm/MP777) Front Stabilizer Bar (2.8mm/MP777)	(82)と交換 No.92653と併用 instead of (82). Use with No.92653	420
IFW325	ライトウェイトスパーギヤ(48T) Light Weight Spur Gear (48T)	(302)と交換 instead of (302).	2520
IFW327 BL	ホイールハブ(M) Wheel Hub (M)	(38)と交換 instead of (38).	1365
IFW332	アルミナックルアーム Aluminum Knuckle Arm	アルミ削り出しのナックルアーム Aluminum made	9975
IFW332 -L	アルミナックルアーム(L) Aluminum Knuckle Arm (L)	左側用 1ヶ入 for left side 1 pcs.	5040
IFW332 -R	アルミナックルアーム(R) Aluminum Knuckle Arm (R)	右側用 1ヶ入 for right side 1 pcs.	5040
IFW332 -01	ブッシュ(アルミナックルアーム用) Bushing (For Aluminum Knuckle Arm)	4ヶ入 4 pcs.	525
IFW336 BL	ナイロン付ホイールナット(ブルー) Wheel Nut With Nylon (Blue)	(196)と交換 instead of (196).	1260
IFW336 GM	ナイロン付ホイールナット(ガンメタ) Wheel Nut With Nylon (Gun Metallic)	(196)と交換 instead of (196).	1260
IFW336 R	ナイロン付ホイールナット(レッド) Wheel Nut With Nylon (Red)	(196)と交換 instead of (196).	1260
IFW405 -128	SP ダンパーピストン(1.2x8 穴/2pcs) SP Shock Piston (1.2x8 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	630
IFW405 -138	SP ダンパーピストン(1.3x8 穴/2pcs) SP Shock Piston (1.3x8 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	630
IFW405 -148	SP ダンパーピストン(1.4x8 穴/2pcs) SP Shock Piston (1.4x8 Hole/2pcs)	(406)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (406). For Shock setting	630
IS106 -814	ビッグダンパースプリングM(ライトブルー/8-1.4/L=84) Big Shock Spring M (Light Blue / 8-1.4 / L=84)	(204)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting	1155
IS106 -914	ビッグダンパースプリングM(グリーン/9-1.4/L=84) Big Shock Spring M (Green / 9-1.4 / L=84)	(204)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting	1155
IS106 -916	ビッグダンパースプリングM(ライトグリーン/9-1.6/L=84) Big Shock Spring M (Light Green / 9-1.6 / L=84)	(204)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting	1155
IS106 -1016	ビッグダンパースプリングM(パープル/10-1.6/L=84) Big Shock Spring M (Purple / 10-1.6 / L=84)	(204)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting	1155
IS106 -1116	ビッグダンパースプリングM(ホワイト/11-1.6/L=84) Big Shock Spring M (White / 11-1.6 / L=84)	(204)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting	1155
IS106 -8514	ビッグダンパースプリングM(オレンジ/8.5-1.4/L=84) Big Shock Spring M (Orange / 8.5-1.4 / L=84)	(204)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting	1155
IS106 -9514	ビッグダンパースプリングM(イエロー/9.5-1.4/L=84) Big Shock Spring M (Yellow / 9.5-1.4 / L=84)	(204)と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting	1155
92214	SP マフラープレッシャーチューブ(2.4x6x500mm) Muffler Pressure Tube (2.4x6x500mm)	(132)と交換 マフラープレッシャー用 instead of (132). For Muffler Pressure	735
92653	5.8mm ハードボールジョイント(3.0 穴 / 4pcs) 5.8mm Hard Ball Joint (3.0 hole / 4pcs)	スタビライザーバー用 4個入 for Stabilizer Bar 4 pcs	840
97035 -14	クラッチベル(14T/BBタイプ /IFW47) Clutch Bell (14T/BB-Type/IFW47)	(121)と交換 instead of (121).	2310

オプションパーツ(2) OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
39308	燃料フィルター(M) Fuel Filter (M)	燃料のゴミをシャットアウト Shuts out dirt from fuel.	1050
92213	燃料チューブ(2.4x6x1000mm) Fuel Tube (2.4x6x1000mm)	(132)と交換 instead of (132).	735



ツール TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	1890
36219P	SPナイフエッジリーマープラス SP Knife Edge Reamer Plus	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	2100
36228 BK	メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	1/12~1/8サイズまで対応 for 1/12~1/8 size	1680

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36228 R	メンテナンススタンド ロータイプ(レッド) Maintenance Stand Type Low (Red)	1/12~1/8サイズまで対応 for 1/12~1/8 size	1680
80951B	フライホイールレンチ Flywheel Wrench	フライホイールの取外し用 Wrench Set.	1260
96423	フューエルポンプ 500cc Fuel Bottle 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick refueling.	1050



エレクトリック ELECTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36200	AC/DC C-50W バランスチャージャー&ディスチャージャー AC/DC C-50W Balance Charger / Discharger	AC100~240V/DC11~18V Ni-cd / Ni-MH 1~15セル, Li-ION/Li-Po/Li-Fe 1~6セル AC100~240V/DC11~18V Ni-cd / Ni-MH 1~15セル, Li-ION/Li-Po/Li-Fe 1~6セル	9870
36207P	サーモメーターminiプラス Thermo Meter mini PLUS	非接触型デジタル温度計 一式 Noncontact digital thermometer 1 set エンジンヘッドの温度測定に便利 Measures engine head temp.	2940
36209	マルチスターターボックス 2.0 Multi Starter Box 2.0	1/10~1/8モデル用 For 1/10~1/8 models エンジン始動用スターターボックス For starting the engine. 別途 7.2V バッテリー 2 本必要 Requires two 7.2V batteries	8190
36215	スパークブースター2.0 (コンディションメーター付) Spark Booster 2.0 (Condition Meter)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	1890
36216S	スパークブースター2.0 (オリオン2200/バッテリー付) Spark Booster 2.0 (with ORION 2200 Battery)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	2730

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36217	ブースターチャージャー2.0 Booster Charger 2.0	デジタルピークオートカット付プラグヒートチャージャー Plug heater delta peak auto-cut charger スパークブースター用充電器 Charger for plug heater 別途 12V 電源が必要 Requires 12V power source	1995
★ 72301	Power Zone AC / DCクイックチャージャー Power Zone AC / DC Quick Charger	1~12 セル対応チャージャー Suitable for 1-12 cells. スパークブースターの充電も可能 Able to charge plug heater	18690
★ 72321	Power Zone PS-25A (安定化電源) Power Zone PS-25A (AC/DC Power Supplier)	AC100V電源-DC12V安定化電源 AC100V-DC12V Electronic equipment.	14700



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
★ ORI41702	ティームオリオンモータークリーナー Motor Cleaning Spray	マシンの汚れ落としに Cleaner spray of car.	893
96169	エアークリーナーオイル (100cc) Air Cleaner Oil (100cc)	エアークリーナー専用オイル Oil for air cleaner	840

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96178	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 (10cc) Stops loosening screw (10cc)	1260
96179	ロックタイト (高強度) Loctite (strong strength)	ネジのゆるみ防止剤 (10cc) Stops loosening screw (10cc)	1260



ボックス・バック BOX・BAG

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80460	ビットボックス (DX) Pit Box (DX)	工具収納に最適 542x300x397mm Good for storing tools 542x300x397mm	16800
80461	ビットボックス Pit Box	工具収納に最適 420x240x330mm Good for storing tools 420x240x330mm	7140
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ / 330x230x65mm Size / 330x230x65mm	1890
80463	パーツボックス (L) Parts Box (L)	サイズ / 410x264x43mm Size / 410x264x43mm	1890
80464	パーツボックス (M) Parts Box (M)	サイズ / 232x122x32mm Size / 232x122x32mm	578

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80465	パーツボックス (S) Parts Box (S)	サイズ / 120x83x25mm Size / 120x83x25mm	158
80466	パーツボックス (SS) Parts Box (SS)	サイズ / 89x36x26mm 3入り Size / 89x36x26mm 3pcs	420
87613	キャリングバッグ (S) Carrying Bag (S)	サイズ / 250x410x360mm Size / 250x410x360mm	5250
87614	キャリングバッグ (M) (1/10 用) Carrying Bag (M) (For 1/10)	サイズ / 300x500x450mm Size / 300x500x450mm	7350
87615	キャリングバッグ (L) (1/8 用) Carrying Bag (L) (For 1/8)	サイズ / 350x550x540mm Size / 350x550x540mm	8400



模型用燃料 GLOW FUEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
★ 73112	KYOSHO RACING KANAI FUEL 30%	30% ニトロ・3.8 リットル 30% nitromethane, 3.8 liter	5040
73121	KYOSHO RACING SUPER KANAI FUEL 30%	30% ニトロ・2.0 リットル 30% nitromethane, 2.0 liter	3990
★ 607003	トルネード フェュエル25EX Tornado Fuel 2.5L	オランダ製高品質燃料 ニトロ 25% 25% Nitro fuel made in Netherlands	3780

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
★ 607005	トルネード フェュエル20EX Tornado Fuel 2.5L	オランダ製高品質燃料 ニトロ 20% 20% Nitro fuel made in Netherlands	3570
R246 -8615	GPフェュール カー用 コンペティション 4L缶 GP Fuel for Car COMPETITION 4L	ニトロ 25%, オイル 11% Nitro/25%, Oil/11%	5880



カナイツール YUICH KANAI TOOLS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
YKW001	ストレートリーマー (φ3.05) Straight Reamer (3.05)		2940
YKW002	ストレートリーマー (φ4.05) Straight Reamer (4.05)		2940
YKW003 B	マイナスドライバー (6mm) Flathead Screwdriver (6mm)		2310
YKW004 B	マイナスドライバー (4mm/ロング) Flathead Screwdriver (4mm/Long)		2100
YKW005 B	マイナスドライバー (3mm/ロング) Flathead Screwdriver (3mm/Long)		1785
YKW006 B	プラスドライバー (No.1) Philipshead Screwdriver (No.1)		2205
YKW007 B	プラスドライバー (No.2) Philipshead Screwdriver (No.2)		2310
YKW008	T型ホイールレンチ (1/8サイズ:17mm) T-Shape Wheel Wrench (1/8 Size:17mm)		3360
YKW009	T型ホイールレンチ (1/10サイズ:7mm) T-Shape Wheel Wrench (1/10 Size:7mm)		2940
YKW010 B	KYOSHO ツールバッグ KYOSHO Tool Bag		1260

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
YKW015 B	六角レンチドライバー (1.5mm) Hexagonal Wrench Screwdriver (1.5mm)		1785
YKW015 BPB	ボールポイントドライバー (1.5mm) Ballpoint Screwdriver (1.5mm)		2310
YKW020 B	六角レンチドライバー (2.0mm) Hexagonal Wrench Screwdriver (2.0mm)		1890
YKW020 BPB	ボールポイントドライバー (2.0mm) Ballpoint Screwdriver (2.0mm)		2310
YKW025 B	六角レンチドライバー (2.5mm) Hexagonal Wrench Screwdriver (2.5mm)		1890
YKW025 BPB	ボールポイントドライバー (2.5mm) Ballpoint Screwdriver (2.5mm)		2310
YKW030 B	六角レンチドライバー (3.0mm) Hexagonal Wrench Screwdriver (3.0mm)		1995
YKW030 BPB	ボールポイントドライバー (3.0mm) Ballpoint Screwdriver (3.0mm)		2310
YKW055 BxB	ボックスドライバー (5.5mm) Box Screwdriver (5.5mm)	それぞれビットの 単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.	2520
YKW070 BxB	ボックスドライバー (7.0mm) Box Screwdriver (7.0mm)		2625

その他 OTHERS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80821	Big K ビットマット Mサイズ Big K Pit Mat M size	サイズ / 400x600mm, 3mm 厚 Size / 400x600mm, 3mm thick	1890
80822	Big K ビットマット Lサイズ Big K Pit Mat L size	サイズ / 600x1000mm, 4mm 厚 Size / 600x1000mm, 4mm thick	3990



オイル類 OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL 0100	シリコンオイル#100 (40cc) Silicone Oil #100 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	各630
SIL 0150	シリコンオイル#150 (40cc) Silicone Oil #150 (40cc)		
SIL 0200	シリコンオイル#200 (40cc) Silicone Oil #200 (40cc)		
SIL 0250	シリコンオイル#250 (40cc) Silicone Oil #250 (40cc)		
SIL 0300	シリコンオイル#300 (40cc) Silicone Oil #300 (40cc)		
SIL 0350	シリコンオイル#350 (40cc) Silicone Oil #350 (40cc)		
SIL 0400	シリコンオイル#400 (40cc) Silicone Oil #400 (40cc)		
SIL 0450	シリコンオイル#450 (40cc) Silicone Oil #450 (40cc)		
SIL 0500	シリコンオイル#500 (40cc) Silicone Oil #500 (40cc)		
SIL 0550	シリコンオイル#550 (40cc) Silicone Oil #550 (40cc)		
SIL 0600	シリコンオイル#600 (40cc) Silicone Oil #600 (40cc)		
SIL 0650	シリコンオイル#650 (40cc) Silicone Oil #650 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL 0700	シリコンオイル#700 (40cc) Silicone Oil #700 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	各630
SIL 0800	シリコンオイル#800 (40cc) Silicone Oil #800 (40cc)		
SIL 0900	シリコンオイル#900 (40cc) Silicone Oil #900 (40cc)		
SIL 1000	シリコンオイル#1000 (40cc) Silicone Oil #1000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	各630
SIL 1100	シリコンオイル#1100 (40cc) Silicone Oil #1100 (40cc)		
SIL 1200	シリコンオイル#1200 (40cc) Silicone Oil #1200 (40cc)		
SIL 1300	シリコンオイル#1300 (40cc) Silicone Oil #1300 (40cc)		
SIL 2000	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)		
SIL 3000	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)		
SIL 4000	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)		
SIL 5000	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)		
SIL 6000	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL 7000	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	各630
SIL 10000	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)		
SIL 20000	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)		
SIL 30000	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)		
SIL 40000	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)		
SIL 50000	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)		
SIL 60000	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)		
SIL 80000	シリコンオイル#80000 (40cc) Silicone Oil #80000 (40cc)		
SIL 100000	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)		
SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)		
SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	各1365

ビス・ナット・リング・ワッシャー (1) Screw, Nut, Ring, Washer (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 Cリング C-Ring			
1-C11	Cリング(C11/10入) C-Ring(C11/10pcs)	10pcs	210
 Eリング E-Ring			
1-E015	Eリング(E1.5/10入) E-Ring(E1.5/10pcs)	10pcs	158
1-E020	Eリング(E2.0/10入) E-Ring(E2.0/10pcs)	10pcs	158
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	10pcs	158
1-E030	Eリング(E3.0/10入) E-Ring(E3.0/10pcs)	10pcs	158
1-E040	Eリング(E4.0/10入) E-Ring(E4.0/10pcs)	10pcs	158
1-E050	Eリング(E5.0/10入) E-Ring(E5.0/10pcs)	10pcs	158
1-E060	Eリング(E6.0/10入) E-Ring(E6.0/10pcs)	10pcs	158
1-E070	Eリング(E7.0/6入) E-Ring(E7.0/6pcs)	6pcs	158
1-E100	Eリング(E10.0/6入) E-Ring(E10.0/6pcs)	6pcs	158
 ナット Nut			
1-N2016	ナット(M2x1.6/10入) Nut(M2x1.6/10pcs)	10pcs	210
1-N2620	ナット(M2.6x2.0/10入) Nut(M2.6x2.0/10pcs)	10pcs	210
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut(M3x2.4/10pcs)	10pcs	210
1-N4032	ナット(M4x3.2/10入) Nut(M4x3.2/10pcs)	10pcs	210
 ナイロンナット Nylon Nut			
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3043N	ナット(M3x4.3) ナイロン (5入) Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4055N	ナット(M4x5.5) ナイロン (5入) Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs)	5pcs	210
 アルミナイロンナット Aluminium Nylon Nut			
1-N3033NA-B	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-R	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-S	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-B	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-R	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-S	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
 フランジナット Flanged Nut			
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F-B	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/ブルー/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	315
1-N4045F-R	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/レッド/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Red/8pcs)	8pcs	315
 フランジナイロンナット Flanged Nylon Nut			
1-N4056FN	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4056FN-B	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/ブルー/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	420
1-N4056FN-R	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/レッド/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Red/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 アルミフランジナイロンナット Aluminium Flanged Nylon Nut			
1-N4045FNA-B	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/ブルー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Blue/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-G	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/ゴールド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Gold/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-R	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/レッド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Red/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-S	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/シルバー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Silver/4pcs)	4pcs	315
 バインドビス Bind Screw			
1-S02604	バインドビス(M2.6x4/10入) Bind Screw(M2.6x4/10pcs)	10pcs	210
1-S02606	バインドビス(M2.6x6/10入) Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608	バインドビス(M2.6x8/10入) Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612	バインドビス(M2.6x12/10入) Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03006	バインドビス(M3x6/10入) Bind Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S03008	バインドビス(M3x8/10入) Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010	バインドビス(M3x10/10入) Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012	バインドビス(M3x12/10入) Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S06016	バインドビス(M3x16/10入) Bind Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S03018	バインドビス(M3x18/10入) Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03025	バインドビス(M3x25/10入) Bind Screw(M3x25/10pcs)	10pcs	210
1-S03030	バインドビス(M3x30/10入) Bind Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S04006	バインドビス(M4x6/10入) Bind Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S04010	バインドビス(M4x10/10入) Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04015	バインドビス(M4x15/10入) Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020	バインドビス(M4x20/10入) Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw			
1-S02606TP	TPバインドビス(M2.6x6/10入) TP Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608TP	TPバインドビス(M2.6x8/10入) TP Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612TP	TPバインドビス(M2.6x12/10入) TP Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03008TP	TPバインドビス(M3x8/10入) TP Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010TP	TPバインドビス(M3x10/10入) TP Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012TP	TPバインドビス(M3x12/10入) TP Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03015TP	TPバインドビス(M3x15/10入) TP Bind Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S03018TP	TPバインドビス(M3x18/10入) TP Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03020TP	TPバインドビス(M3x20/10入) TP Bind Screw(M3x20/10pcs)	10pcs	210
1-S04010TP	TPバインドビス(M4x10/10入) TP Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04015TP	TPバインドビス(M4x15/10入) TP Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020TP	TPバインドビス(M4x20/10入) TP Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 チタンバインドビス Titanium Bind Screw			
1-S03008T	バインドビス(M3x8)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S03010T	バインドビス(M3x10)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S03012T	バインドビス(M3x12)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S03015T	バインドビス(M3x15)(チタン/8入) Bind Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw			
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	10pcs	420
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	10pcs	315
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S13025H	ボタンビス(M3x25)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S14008H	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x8/10pcs)	10pcs	315
1-S14010H	ボタンビス(M4x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	315
1-S14015H	ボタンビス(M4x15)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x15/5pcs)	5pcs	315
1-S14018H	ボタンビス(M4x18)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x18/5pcs)	5pcs	315
1-S14020H	ボタンビス(M4x20)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	315
1-S14022H	ボタンビス(M4x22)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x22/5pcs)	5pcs	315
 チタンボタンヘックスビス Titanium Button Hex Screw			
1-S13006HT	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S13008HT	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S13010HT	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S13012HT	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S13015HT	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
1-S14008HT	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/チタン/5入) Button Screw(Hex/Titanium/M4x8/5pcs)	5pcs	735
 キャップビス Cap Screw			
1-S22610	キャップビス(M2.6x10/5入) Cap Screw(M2.6x10/5pcs)	5pcs	210
1-S22612	キャップビス(M2.6x12/5入) Cap Screw(M2.6x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23008	キャップビス(M3x8/5入) Cap Screw(M3x8/5pcs)	5pcs	210
1-S23010	キャップビス(M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	5pcs	210
1-S23012	キャップビス(M3x12/5入) Cap Screw(M3x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23015	キャップビス(M3x15/5入) Cap Screw(M3x15/5pcs)	5pcs	210
1-S23018	キャップビス(M3x18/5入) Cap Screw(M3x18/5pcs)	5pcs	210
1-S23020	キャップビス(M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	210
1-S23022	キャップビス(M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	5pcs	210
1-S23025	キャップビス(M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	210
1-S23030	キャップビス(M3x30/5入) Cap Screw(M3x30/5pcs)	5pcs	210
1-S24010	キャップビス(M4x10/5入) Cap Screw(M4x10/5pcs)	5pcs	210
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw			
1-S23006F	フランジ付キャップビス(M3x6/5入) Flanged Cap Screw(M3x6/5pcs)	5pcs	420
1-S23008F	フランジ付キャップビス(M3x8/5入) Flanged Cap Screw(M3x8/5pcs)	5pcs	420
1-S24008F	フランジ付キャップビス(M4x8/5入) Flanged Cap Screw(M4x8/5pcs)	5pcs	420
1-S24010F	フランジ付キャップビス(M4x10/5入) Flanged Cap Screw(M4x10/5pcs)	5pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 サラビス Flat Head Screw			
1-S32608	サラビス (M2.6x8/10入) Flat Head Screw (M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612	サラビス (M2.6x12/10入) Flat Head Screw (M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006	サラビス (M3x6/10入) Flat Head Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008	サラビス (M3x8/10入) Flat Head Screw (M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010	サラビス (M3x10/10入) Flat Head Screw (M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012	サラビス (M3x12/10入) Flat Head Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33014	サラビス (M3x14/10入) Flat Head Screw (M3x14/10pcs)	10pcs	210
1-S33016	サラビス (M3x16/10入) Flat Head Screw (M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S33018	サラビス (M3x18/10入) Flat Head Screw (M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S33030	サラビス (M3x30/10入) Flat Head Screw (M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S34006	サラビス (M4x6/10入) Flat Head Screw (M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S34010	サラビス (M4x10/10入) Flat Head Screw (M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S34012	サラビス (M4x12/10入) Flat Head Screw (M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S34015	サラビス (M4x15/10入) Flat Head Screw (M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34018	サラビス (M4x18/10入) Flat Head Screw (M4x18/10pcs)	10pcs	210
1-S34020	サラビス (M4x20/10入) Flat Head Screw (M4x20/10pcs)	10pcs	210
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw			
1-S33005H	サラビス (M3x5) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x5/10pcs)	10pcs	315
1-S33006H	サラビス (M3x6) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S33008H	サラビス (M3x8) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S33010H	サラビス (M3x10) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S33015H	サラビス (M3x15) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S33018H	サラビス (M3x18) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S34006H	サラビス (M4x6) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x6/10pcs)	10pcs	420
1-S34010H	サラビス (M4x10) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	420
1-S34012H	サラビス (M4x12) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x12/10pcs)	10pcs	420
1-S34015H	サラビス (M4x15) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x15/10pcs)	10pcs	420
1-S34018H	サラビス (M4x18) (ヘックス/6入) Flat Head Screw (Hex/M4x18/6pcs)	6pcs	420
1-S34020H	サラビス (M4x20) (ヘックス/5入) Flat Head Screw (Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	420
1-S34025H	サラビス (M4x25) (ヘックス/5入) Flat Head Screw (Hex/M4x25/5pcs)	5pcs	420
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S32606TP	TPサラビス (M2.6x6/10入) TP Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S32608TP	TPサラビス (M2.6x8/10入) TP Flat Head Screw (M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612TP	TPサラビス (M2.6x12/10入) TP Flat Head Screw (M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006TP	TPサラビス (M3x6/10入) TP Flat Head Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008TP	TPサラビス (M3x8/10入) TP Flat Head Screw (M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010TP	TPサラビス (M3x10/10入) TP Flat Head Screw (M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012TP	TPサラビス (M3x12/10入) TP Flat Head Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33015TP	TPサラビス (M3x15/10入) TP Flat Head Screw (M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S33018TP	TPサラビス (M3x18/10入) TP Flat Head Screw (M3x18/10pcs)	10pcs	210

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
1-S34015TP	TPサラビス (M4x15/10入) TP Flat Head Screw (M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34020TP	TPサラビス (M4x20/10入) TP Flat Head Screw (M4x20/10pcs)	10pcs	210
1-S34025TP	TPサラビス (M4x25/10入) TP Flat Head Screw (M4x25/10pcs)	10pcs	210
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw			
1-S33008T	サラビス (M3x8) (チタン/10入) Flat Head Screw (Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010T	サラビス (M3x10) (チタン/10入) Flat Head Screw (Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012T	サラビス (M3x12) (チタン/10入) Flat Head Screw (Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015T	サラビス (M3x15) (チタン/8入) Flat Head Screw (Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34006T	サラビス (M4x6) (チタン/8入) Flat Head Screw (Titanium/M4x6/8pcs)	8pcs	630
1-S34010T	サラビス (M4x10) (チタン/6入) Flat Head Screw (Titanium/M4x10/6pcs)	6pcs	630
1-S34015T	サラビス (M4x15) (チタン/5入) Flat Head Screw (Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	630
1-S34020T	サラビス (M4x20) (チタン/4入) Flat Head Screw (Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
 チタンサラヘックスビス Titanium Flat Head Hex Screw			
1-S33006HT	サラビス (M3x6) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S33008HT	サラビス (M3x8) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S33010HT	サラビス (M3x10) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S33012HT	サラビス (M3x12) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S33015HT	サラビス (M3x15) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
1-S33018HT	サラビス (M3x18) (ヘックス/チタン/6入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x18/6pcs)	6pcs	683
1-S34010HT	サラビス (M4x10) (ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x10/5pcs)	5pcs	683
1-S34015HT	サラビス (M4x15) (ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	788
1-S34025HT	サラビス (M4x25) (ヘックス/チタン/3入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x25/3pcs)	3pcs	735
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S33008TPT	TPサラビス (M3x8) (チタン/10入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010TPT	TPサラビス (M3x10) (チタン/10入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012TPT	TPサラビス (M3x12) (チタン/10入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015TPT	TPサラビス (M3x15) (チタン/8入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34015TPT	TPサラビス (M4x15) (チタン/4入) TP Flat Head Screw (Titanium/M4x15/4pcs)	4pcs	630
1-S34020TPT	TPサラビス (M4x20) (チタン/4入) TP Flat Head Screw (Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
1-S34025TPT	TPサラビス (M4x25) (チタン/4入) TP Flat Head Screw (Titanium/M4x25/4pcs)	4pcs	630
 ナベビス Round Head Screw			
1-S42008	ナベビス (M2x8/10入) Round Screw (M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010	ナベビス (M2x10/10入) Round Screw (M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S42015	ナベビス (M2x15/10入) Round Screw (M2x15/10pcs)	10pcs	210
1-S42625	ナベビス (M2.6x25/10入) Round Screw (M2.6x25/10pcs)	10pcs	210
1-S42630	ナベビス (M2.6x30/10入) Round Screw (M2.6x30/10pcs)	10pcs	210
1-S43006	ナベビス (M3x6/10入) Round Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S43012	ナベビス (M4x12/10入) Round Screw (M4x12/10pcs)	10pcs	210

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw			
1-S42008TP	TPナベビス (M2x8/10入) TP Round Screw (M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010TP	TPナベビス (M2x10/10入) TP Round Screw (M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S43008TP	TPナベビス (M3x8/10入) TP Round Screw (M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S43012TP	TPナベビス (M3x12/10入) TP Round Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S43015TP	TPナベビス (M3x15/10入) TP Round Screw (M3x15/10pcs)	10pcs	210
 セットビス Set Screw			
1-S53003	セットビス (M3x3/10入) Set Screw (M3x3/10pcs)	10pcs	210
1-S53004	セットビス (M3x4/10入) Set Screw (M3x4/10pcs)	10pcs	210
1-S53005	セットビス (M3x5/10入) Set Screw (M3x5/10pcs)	10pcs	210
1-S53006	セットビス (M3x6/10入) Set Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S53010	セットビス (M3x10/10入) Set Screw (M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S53012	セットビス (M3x12/10入) Set Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S53014	セットビス (M3x14/5入) Set Screw (M3x14/5pcs)	5pcs	210
1-S53020	セットビス (M3x20/5入) Set Screw (M3x20/5pcs)	5pcs	263
1-S53025	セットビス (M3x25/5入) Set Screw (M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S54004	セットビス (M4x4/10入) Set Screw (M4x4/10pcs)	10pcs	210
1-S54008	セットビス (M4x8/10入) Set Screw (M4x8/10pcs)	10pcs	210
1-S54012	セットビス (M4x12/10入) Set Screw (M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S54020	セットビス (M4x20/5入) Set Screw (M4x20/5pcs)	5pcs	263
1-S55004	セットビス (M5x4/5入) Set Screw (M5x4/5pcs)	5pcs	263
1-S55040	セットビス (M5x40/5入) Set Screw (M5x40/5pcs)	5pcs	315
 ワッシャー Washer			
1-W200604	ワッシャー (M2x6x0.4/10入) Washer (M2x6x0.4/10pcs)	10pcs	210
1-W260705	ワッシャー (M2.6x7x0.5/10入) Washer (M2.6x7x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W300805	ワッシャー (M3x8x0.5/10入) Washer (M3x8x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W301010	ワッシャー (M3x10x1/10入) Washer (M3x10x1/10pcs)	10pcs	420
1-W401005	ワッシャー (M4x10x0.5/10入) Washer (M4x10x0.5/10pcs)	10pcs	420
1-W401008	ワッシャー (M4x10x0.8/10入) Washer (M4x10x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W501208	ワッシャー (M5x12x0.8/10入) Washer (M5x12x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W701105	ワッシャー (M7x11x0.5/5入) Washer (M7x11x0.5/5pcs)	5pcs	210
1-W701110	ワッシャー (M7x11x1.0/5入) Washer (M7x11x1.0/5pcs)	5pcs	210
 スプリングワッシャー Spring Washer			
1-W300615S	ワッシャー (M3x6x1.5) スプリング (10入) Washer (Spring/M3x6x1.5/10pcs)	10pcs	210

MEMO

[illegible]

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか電話注文で京商から通信販売で購入することができます。
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)

●商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。
※一部取扱っていないお店もございます。



オンラインパーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要なパーツの
品番と数量を確認する。



B: お店で必要なパーツを注文し
代金を支払う。



C: ご注文から約3〜4日でお客様の
ご自宅か、お店にお届けします。



2.お店に行けない場合は 次の2つの方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ内の京商オンラインショップからお申し込みいただくか、電話注文でお申し込みいただくようになります。

①インターネットで京商に申し込む

<http://kyoshoshop-online.com>



KYOSHOホームページ内のインデックスから京商オンラインショップをクリックしていただくか、右記QRコードを携帯で読み込んでいただくと直接サイトにアクセスできます。必要事項を入力の上ご利用ください。
オンラインショップ(インターネット)でお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



※発送手数料に関しましては下記の、注文専用電話にお問い合わせください。

②電話で京商に注文する

※誤発送を防ぐ為、ご希望のパーツ品番・商品名をお調べのうえ下記、注文専用電話番号にお電話ください。

注文専用電話番号 **046-229-1541**

受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～17:00

※電話による注文は、代引販売に限りません。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要な事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-1501 FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.31375	商品名	インファーノ ST-RR EVO			
ご購入店	店名		都道府県		ご購入年月日	平成 年 月 日
	(電話 - -)					
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - - - - 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()			FAX	()	
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()			FAX	()	
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

60951106-1 PRINTED IN JAPAN