


ステアリングトリムの調整幅で合わせられなくなった時は

車体側でニュートラル調整を行います。※MR-04レディセット、MA020レディセット共通


1

送信機（プロポ）の電源が切れていることを確認ください。

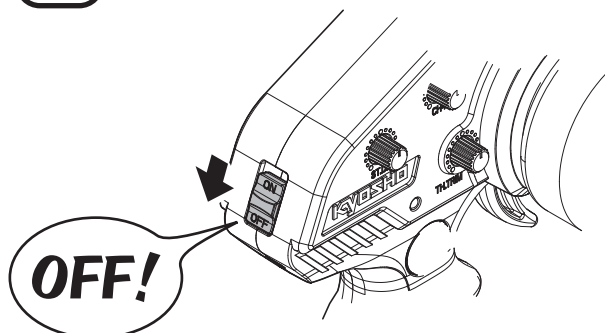


2

送信機のステアリングトリムを中立にしてください。

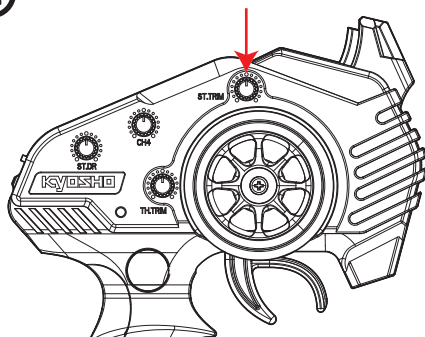


3

車体の電源を入れてください。

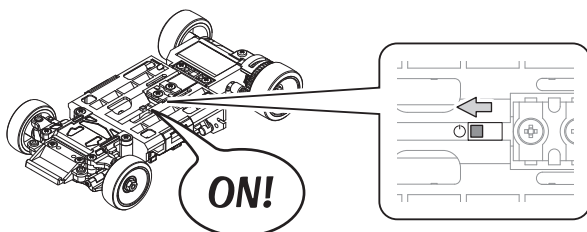


4

ステアリングをまっすぐに合わせペアリングボタンを長押ししてください。

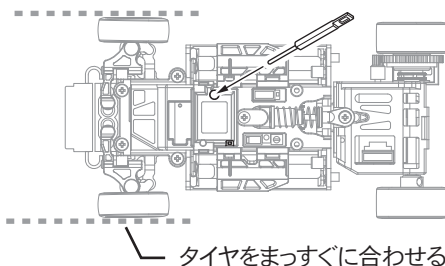

5

LEDが素早く点滅したらペアリングボタンを離してください。

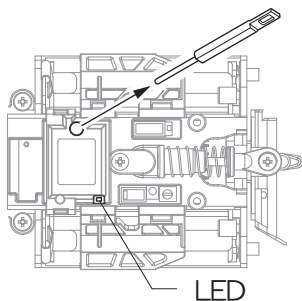

6

送信機の電源を入れてステアリングのセンターを確認してください

