



取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

※ガンウォーカーは室内専用の精密・無線操縦模型です。玩具ではありません。取扱説明書をよく読んで正しく遊びましょう。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

- 説明書内にある△や⊙マークは注意や危険を表すものです。これらのマークに特に注意して、最後までお読みください。
- 組立てた後も説明書はいつでも見られるように大切に保管してください。パッケージも一緒に保管しておくとう便利です。

△ ケガを伴う危険があるため警告を表すマークです。

⊙ 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを表すマークです。

対象年齢
14才以上

⚠ 安全のため組立て・歩行の前に必ずお読みください。

小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また作業・保管は幼児の手の届かない所で行ってください。

ケガの恐れがありますのでカッターやニッパー、ドライバーなどの工具の取り扱いには十分注意してください。

故障や破損、変形の原因となるため、高温・多湿の場所をさけ保管してください。

電池は指定の乾電池を使用し⊕⊖を間違えないでください。また違う銘柄の電池を混ぜて使用しないでください。

歩行中は歩行後は乾電池やモーターが発熱することがあります。危険ですので十分に冷えてから触るようにしてください。

歩行後は必ず本体のスイッチをOFFにし全ての乾電池をはずしてください。誤作動や電池の発熱の恐れがあります。

ボディを外す時は必ず電源スイッチをOFFにし、本体の電池を外してください。基板や端子に触れると大変危険です。

付属のコンパクトフィールド以外では歩行させないでください。転倒や故障の原因となります。

同じ周波数 (MHz) のガンウォーカーと一緒に歩行させないでください。コントロールが出来なくなり危険です。

アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔に近付けたり、振り回したりしないでください。

⚠ 安全のため組立て・歩行の前に必ずお読みください。

車の走っている所や、幼児が近くにいる所では歩行させないでください。事故の原因となり危険です。


ケガの恐れがありますので本体の脚部やギヤ等の回転部分に指や手をはさまないでください。

フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気に影響される可能性があるものの近くで歩行させないでください。

塗装や接着剤を使用する場合は換気に十分注意しそれらの説明書も必ず読んでください。


セット内容

パッケージの中身を確認してください。

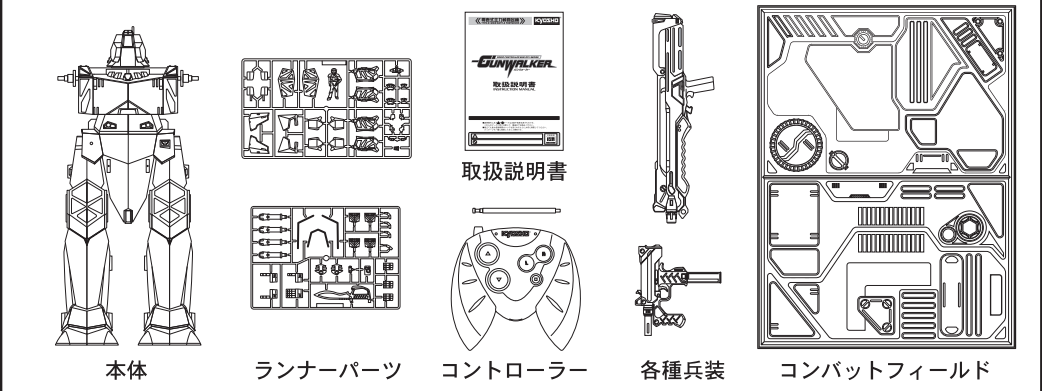

組立て・歩行に必要なもの

必ずご用意ください。

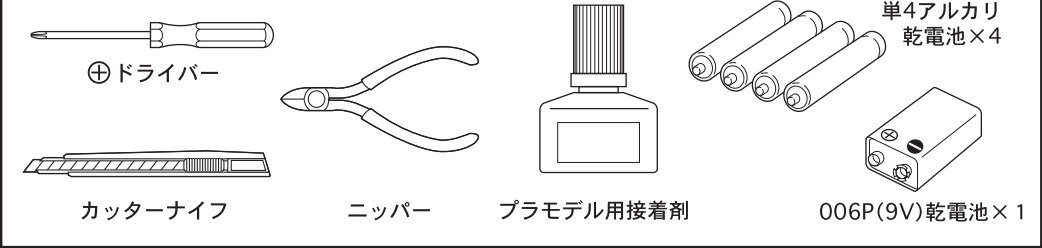

各部の名称

UHFアンテナ
レーザー測速機
零式75ミリ高初速汎用砲
マグナトラクション歩行装置

熱映像視察装置
メインカメラ
夜間用暗視装置
発煙弾発射器
側方防盾
胸部スペースドアーマー
サブカメラ
前照灯
腰部スペースドアーマー
マニピュレーター
対戦車地雷探知装置
脚部スペースドアーマー
予備オイルシリンダー


搭乗用ハッチ
NBC防護フィルター
発電用ガスタービンエンジン
赤外線抑制装置付き排気口
尾灯
ウィンチ
方向指示器
バッテリーコンテナ
駆動用クランク
ITコネクタ

送信用アンテナ
送信確認用LED
前後進スイッチ
左右旋回スイッチ
ストラップホルダー
オプションスイッチ




腕の組立て

塗装済のランナーパーツを組立てます。

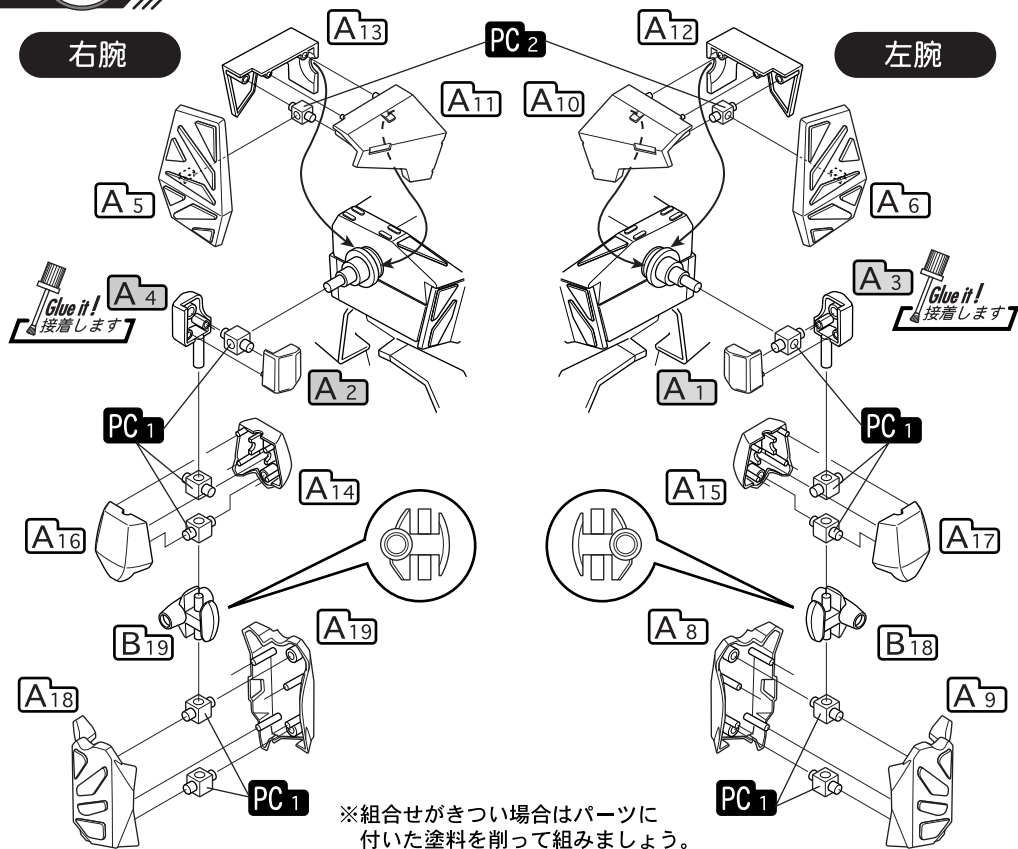

手首の組立て

塗装済のランナーパーツを組立てます。

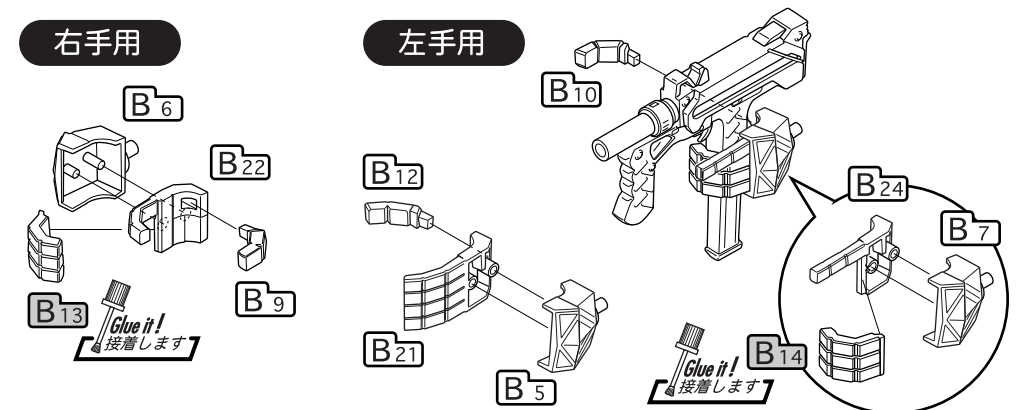


-5-



各部の組立て

塗装済のランナーパーツを組立てます。

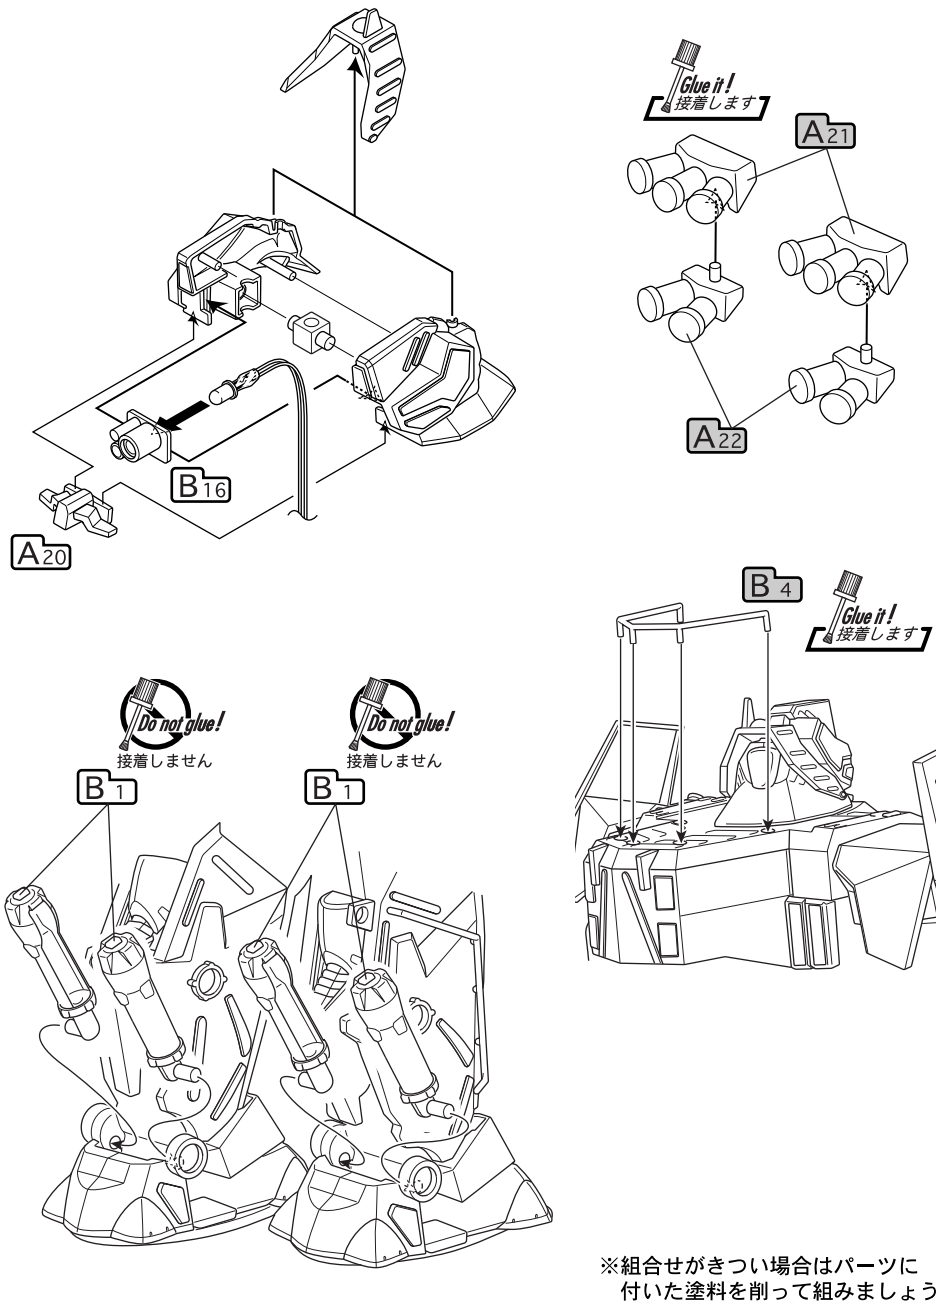


-6-



本体の組立て

全てのパーツを組立て、本体を完成させます。

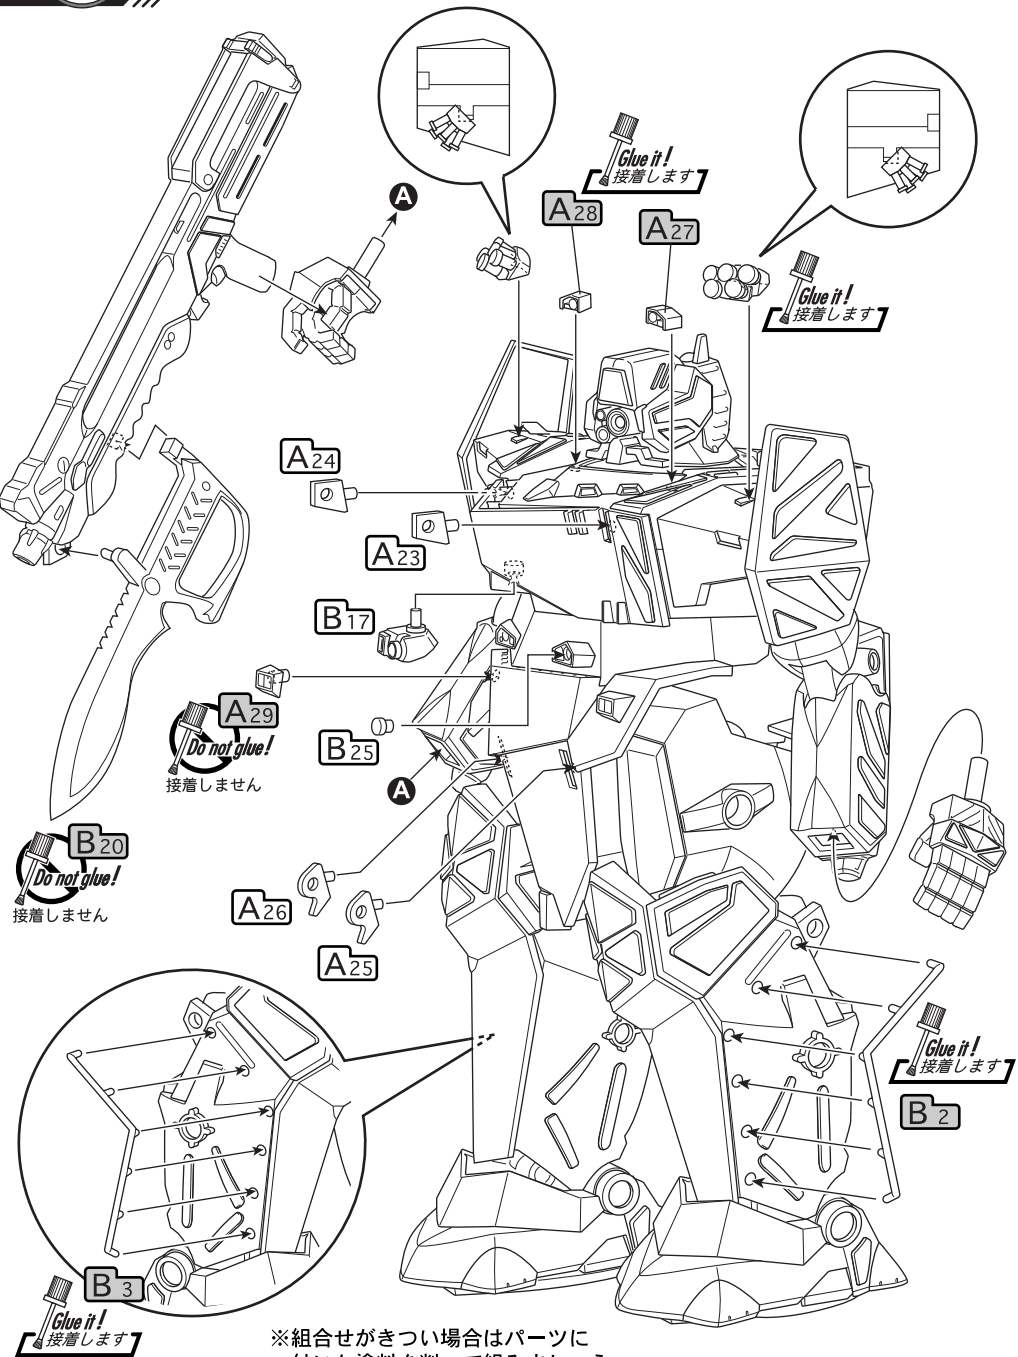


-7-



ドライブラシ

簡単なテクニックです。チャレンジしてみましょう。


■ドライブラシでパーツのエッジを強調します。

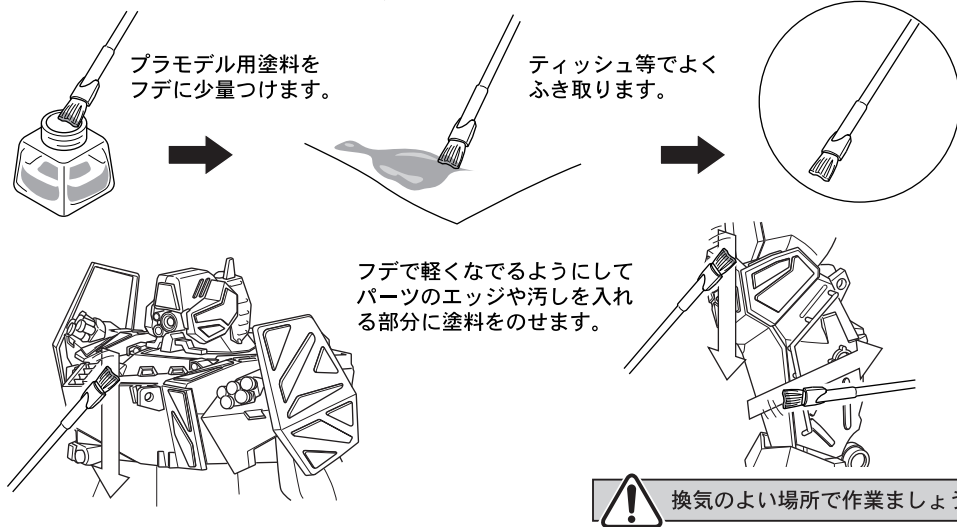

マット仕上げ

簡単なテクニックです。チャレンジしてみましょう。

■プラモデル用つや消しクリア塗料で全体の光沢を統一します。

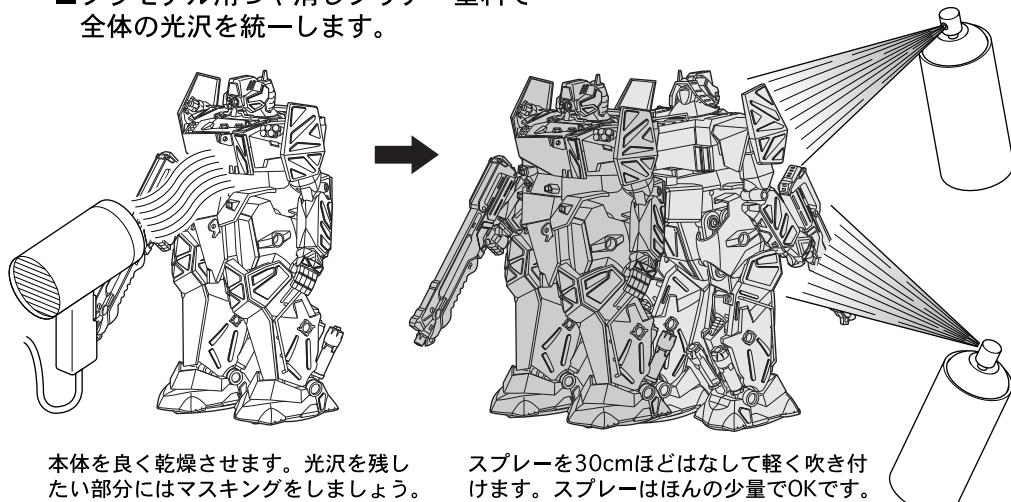

FOOTMOVIE COLOR	GREEN	グリーン	[54] + [66]	6:4
	DESERT YELLOW	デザートイエロー	[19]	
	NAVY BLUE	ネイビーブルー	[322] + [30]	8:2
	GRAY	グレー	[36]	

表示の番号は
Mr.COLOR
の色番号です

ガンウォーカーの基本塗装色は株式会社G S I クレオス
Mr.COLORシリーズで再現することができます。


-8-



歩行させましょう


コンパクトフィールド上で操縦します。

■電池の入れ方

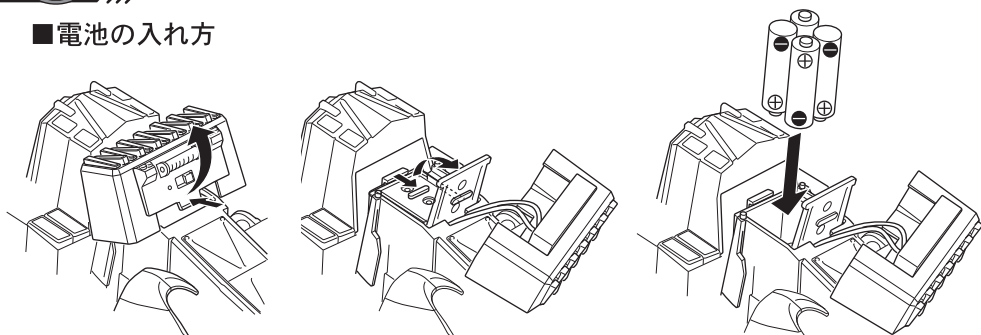


⚠ 電池は正しい向きで同じ種類のものを入れましょう

■アンテナの入れ方

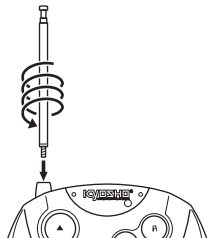


■スイッチの入れ方

本体

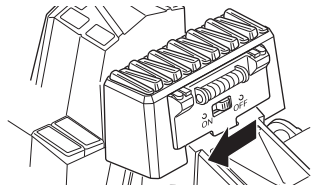

コントローラーにスイッチはありません。

■前後進のしかた

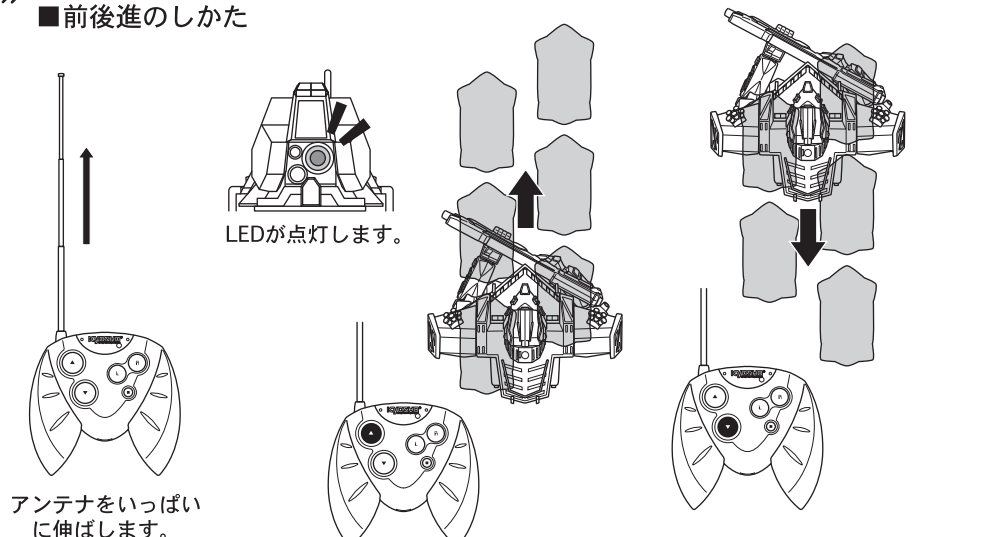

※無操作状態が続くと電源が切れ本体のLEDが消灯します。

⚠ コンパクトフィールド以外では歩行させないでください


-9-



歩行させましょう

コンパクトフィールド上で操縦します。

■左右旋回のしかた

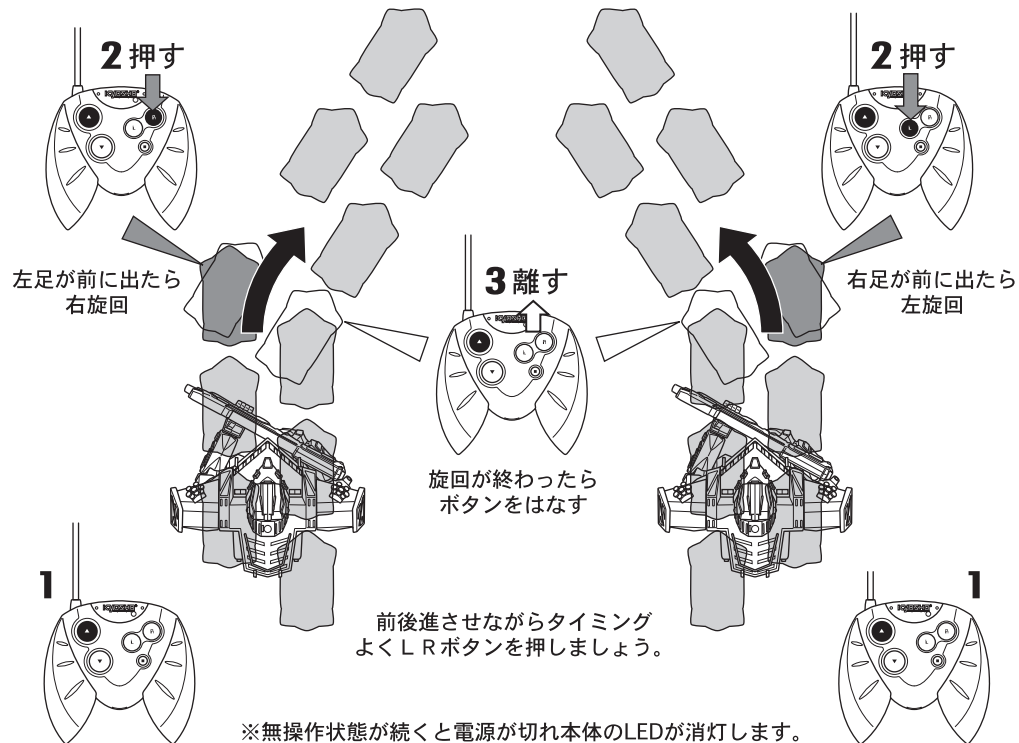

※無操作状態が続くと電源が切れ本体のLEDが消灯します。




歩行時の注意

次のような場所では歩行できません。

コンパクトフィールドが傾いていたり
段差があるところ

コンパクトフィールドの鉄板が
浮いているところ

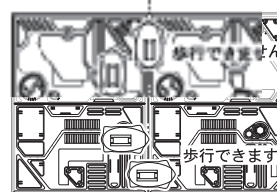

コンパクトフィールドのつなぎめ

紙やホコリがある場所


-10-



歩幅の変更


歩幅を小さくして歩行時の安定性を高めます。

■脚部の外装パーツをはずします。

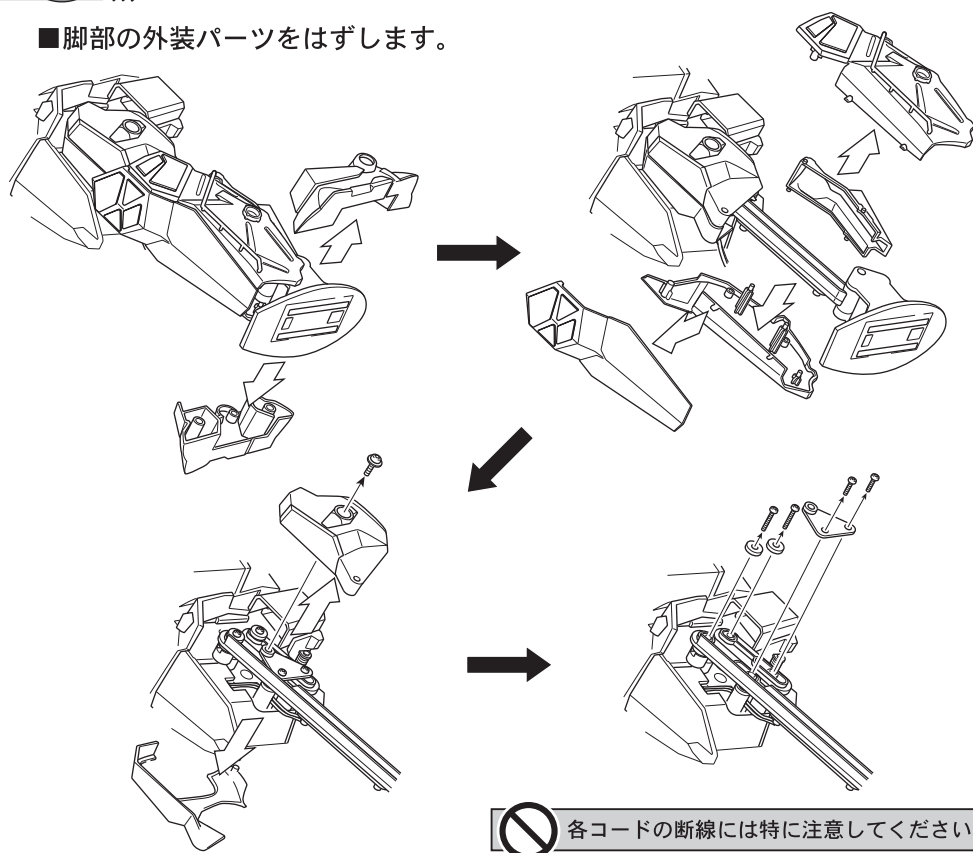

⚠ 各コードの断線には特に注意してください

■クランクパーツを回転し取付けます。

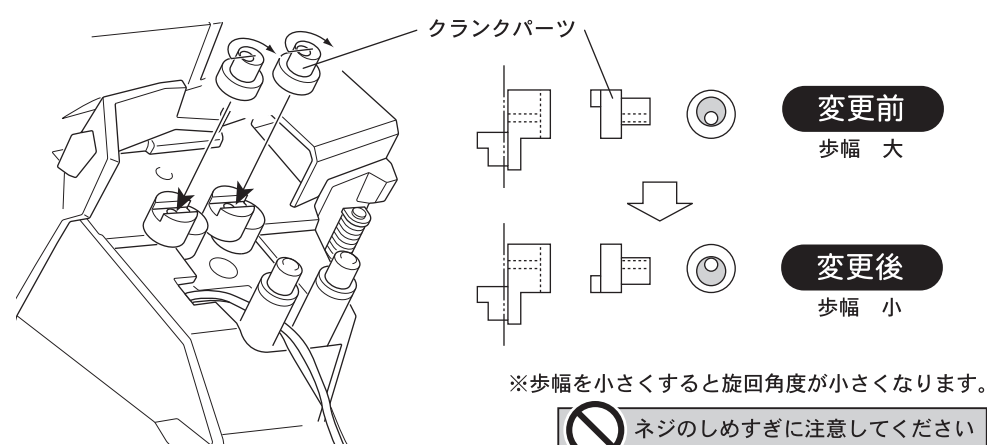

※歩幅を小さくすると旋回角度が小さくなります。


⚠ ネジのしめすぎに注意してください

-11-




外装パーツのはずしかた

■胴体の外装パーツをはずします。

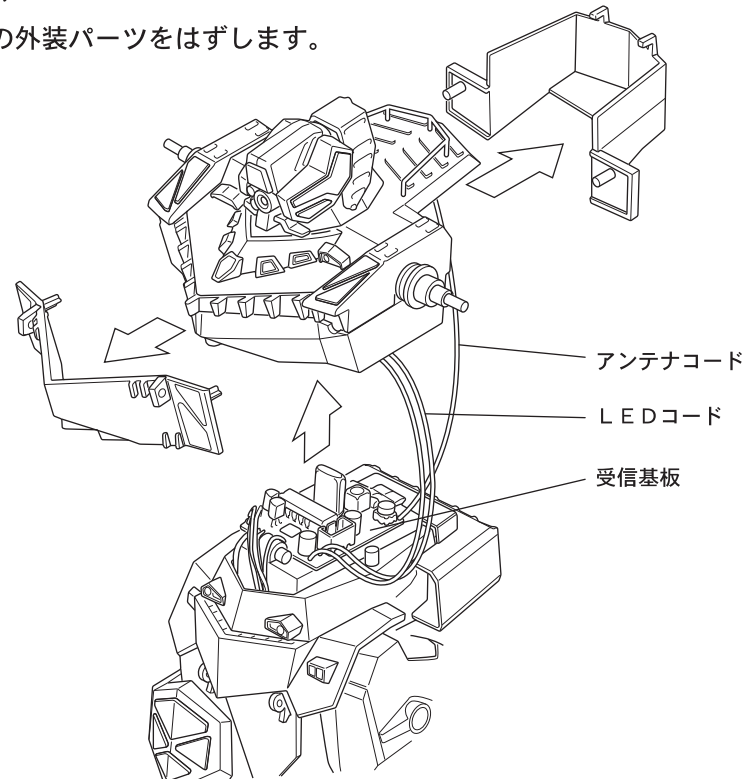

⚠ 各コードの断線には特に注意してください

■予備スロットにオプションパーツ（別売り）のコンネクターを挿しこみます。

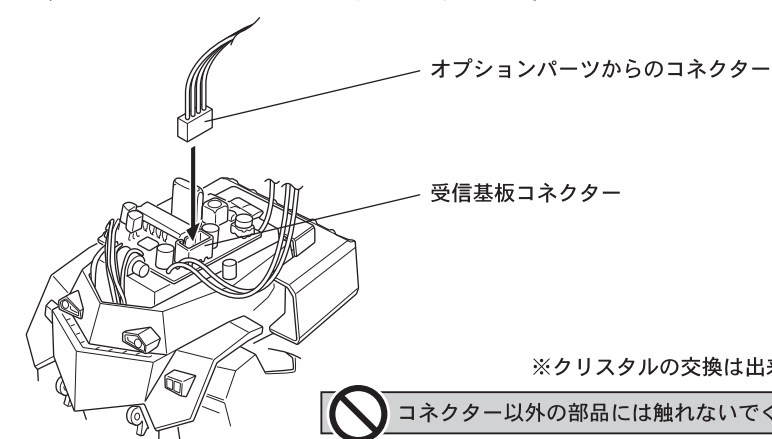

※クリスタルの交換は出来ません。

⚠ コネクター以外の部品には触れないでください

-12-




各部の点検


メンテナンスをしましょう。

■通常のメンテナンス


足の裏に異物が付着していないか

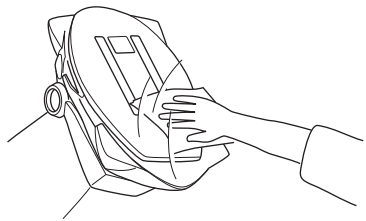


コンパクトフィールドにキズや変形がないか

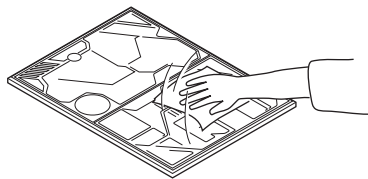

プレートに多少のガタツキがきちんとあるか

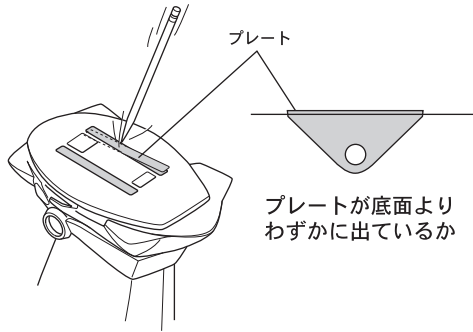



かかとに上下のガタツキがきちんとあるか

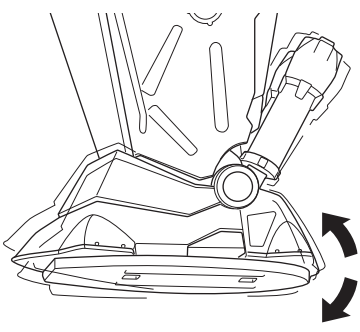

■次の個所も点検してみましょう。

各コードが断線していないか

可動部分にコードがはさまっていないか

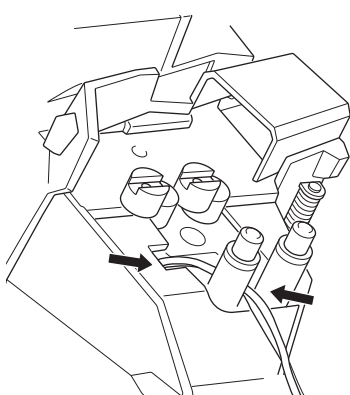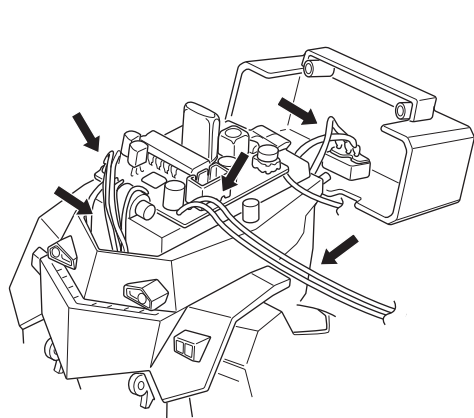

※ギヤボックスや可動部分にグリス等を塗らないでください。

各コードの断線には特に注意してください

-13-



パーツの注文

各パーツはランナー単位で購入することができます。

- 右の表に必要事項を記入し送金額を現金書留に入れ当社ユーザー相談室までお送りください。
- お客様の住所・氏名・電話番号も必ず記入してください。
- パーツはランナーごとの注文になります。下記のランナー以外は販売していません。
- カラーにも必ず○をつけてください。
G=グリーン
Y=デザートイエロー
B=ネイビーブルー

注文金額合計

消費税


1.05

送金額


送料は価格に含まれています。

品番	カラー	パーツ名	価格	数	合計金額
GUN 001	G Y B	Aランナー	¥800		
GUN 002	G Y B	Bランナー	¥800		
GUN 003	G Y B	Cパーツ	¥800		
GUN 004	G Y B	Dパーツ	¥800		
GUN 005	G Y B	Eパーツ	¥800		
GUN 006	—	Fランナー	¥600		
GUN 007	—	PCランナー	¥500		
GUN 008	—	フレームA	¥600		
GUN 009	—	フレームB	¥600		
注文金額合計					


A

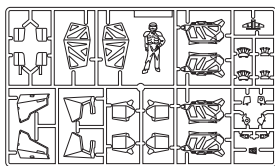


C

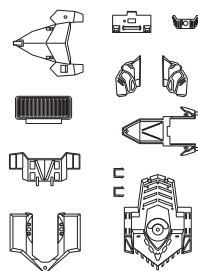


D

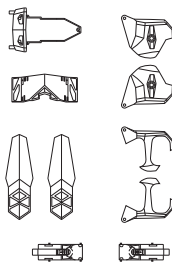


B

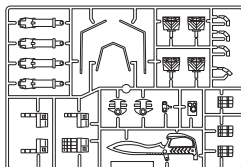


PC




F

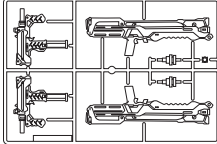


E

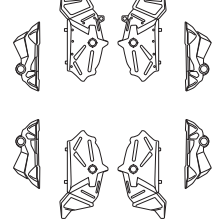

フレームA

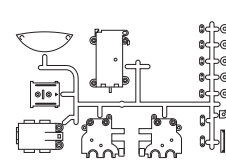

フレームB

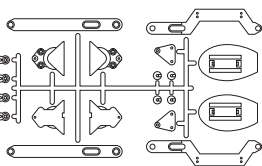

-14-



故障かな？と思ったら・・・

動かない

- 電池の向きと種類は正しいですか？ 説明書P9にしたがって正しく電池を入れましょう
- 古い電池を使っていませんか？ 説明書P9にしたがって新しい電池を入れましょう
- 本体のスイッチは入れましたか？ 説明書P9にしたがって正しくスイッチを入れましょう
- ボディは正しく取付けましたか？ 説明書P12にしたがって正しく取付けましょう

コントロールがきかない

- コントローラーのアンテナはいっぱい まで伸ばしていますか？ アンテナをしっかり奥までしめ込み、いっぱいまで伸ばしましょう（P9）
- 同じバンドを近くで使っていませんか？ 歩行場所や時間を変えましょう
- 古い電池を使っていませんか？ 説明書にしたがって同じ種類の新しい電池を入れましょう
- 障害物の多い所で遊んでいませんか？ 歩行場所を変えましょう
- 本体のコード類が断線したりしていませんか？ ボディの取りはずしは注意して、断線している場合は修理を依頼しましょう。（P12-13）



修理について

保証書で修理できない故障などは有料で修理を依頼することが出来ます。

部品が故障又は破損した場合は全てメーカー修理（有料）となります。右の修理依頼書に必要事項を記入し必ずコントローラーと一緒に送り下さい。送料はお客様の負担となります。

保証範囲内であれば無料修理となりますので、その際は必ず下記の保証書も同封して下さい。送料は当社の負担となりますので、送料着払いにてお送り下さい。

※輸送中の破損を防ぐため製品をパッケージに戻してお送り下さい。

ガンウォーカー 修理依頼書

故障内容

修理品が当社に届きしだい料金と修理期間をご連絡しますので裏面も必ず記入下さい。

ガンウォーカー 修理依頼書

住所

氏名

TEL

送り先：京商株式会社 ユーザー相談室
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
TEL 046-229-4115

保証書

下記の製品を裏面の通り保証します。

製品名／ガンウォーカー 零式主力戦闘足機	
無料保証期間／お買い上げ年月日より6ヶ月間	
住所 □□□-□□□	
氏名	年齢
電話	

お買い上げ年月日	年 月 日
販売店印	

※お買い上げ年月日、販売店印の無い保証書は無効です。

保証規定

※この保証書は、日本国内においてのみ有効です。保証書は、再発行しません。

- この保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態において、製造上の不備又は欠陥により本製品が故障した場合、そのお買い上げ年月日から6ヶ月間無料で修理することを約束するものです。それによって発生した事故やその他の保証を約束するものではありません。

Japanese use only

- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 保証書の提示がない場合。又は販売店印がない場合。
 - 保証書の記載内容に不備があった場合。字句を書き換えられた場合。
 - お客様の使用上の誤りで発生した故障や破損。
 - 不当な修理や改造、お買い上げ後の落下による故障や破損。
 - 適切な保管状態をとらなかった場合による故障や破損。
 - 火災・地震・水害・及びその他の天災地変による故障や破損。

故障が発生した場合は速やかに下記の住所までご連絡下さい。



京商株式会社 ユーザー相談室
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
TEL 046-229-4115