





HOW TO ASSEMBLE SHOCK UNIT / ダンパーユニット組立方法

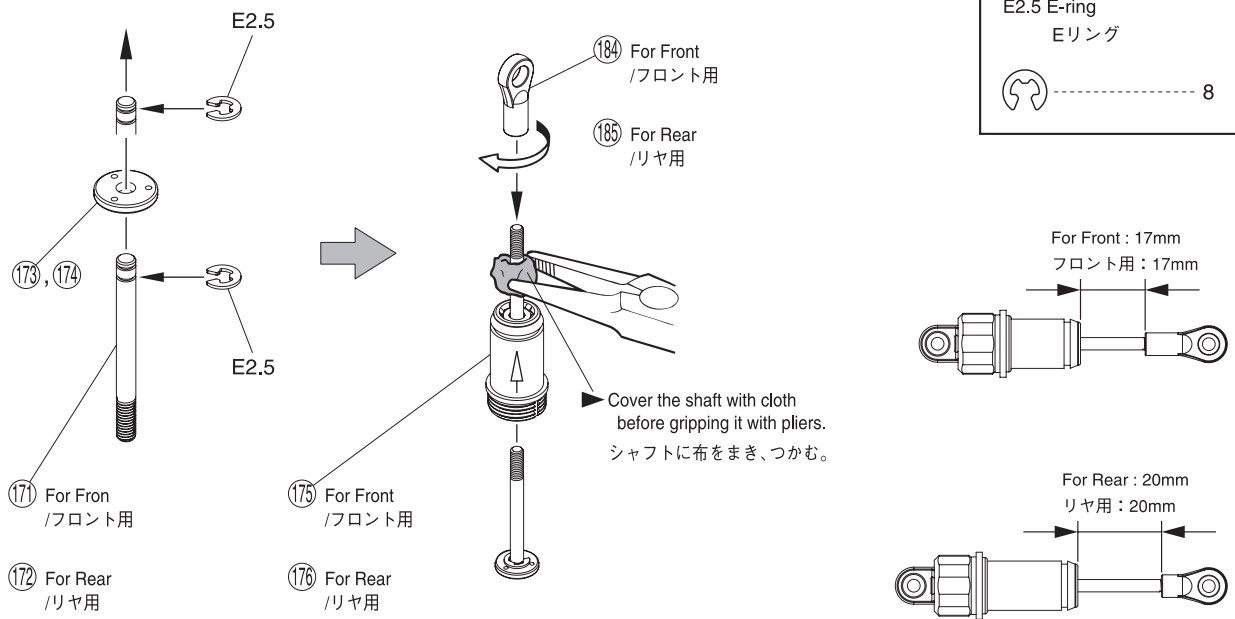


Silicone Oil (Not included)
シリコンオイル (別売)

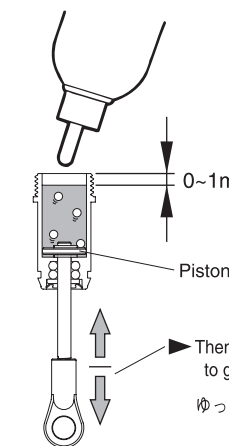


0~1mm
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.
ゆっくり上下させ、気泡をとる。

Piston /ピストン

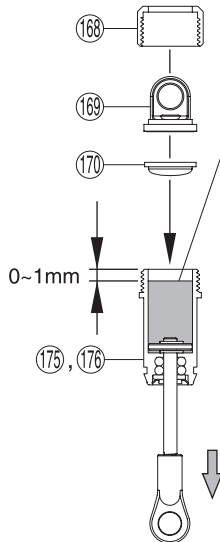

Put (170) onto (175) (176), wipe up any excess oil and screw on (168) together with (169).

(170)を(175) (176)にかぶせ、あふれたオイルをふきとり、(168),(169)を組立てる。



Ensure smooth piston movement.
Should a piston not move smoothly.

スムーズに動くか確認する。
スムーズに動かないときは、
オイルを入れ直す。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
<http://www.kyosho.com/>

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© 2006 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通 TEL.046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00
63420603-1 PRINTED IN CHINA

Before commencing assembly, please read these instructions thoroughly!
ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Please read together with the Mini-Inferno Instruction sheet.
ミニインファerno組立/取扱説明書と合わせてお読みください。

RADIO CONTROLLED ELECTRIC POWERED 4WD MILITARY VEHICLE

Half 8

L.A.V. *J.G.S.D.F.*
Light Armored Vehicle

BODY MANUAL




組立/取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.30123GC
No.30123BC

陸上自衛隊 軽装甲機動車




ITEMS INCLUDED / セット内容


LAV Body
LAVボディ

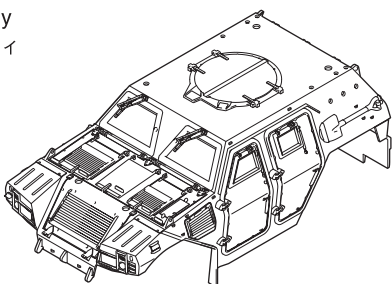


Accessory parts
アクセサリパーツ

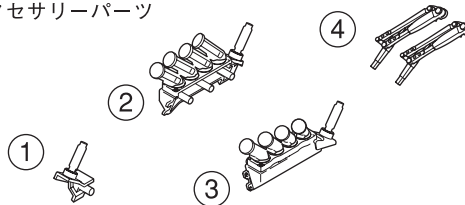

Parts on runner
ランナーパーツ

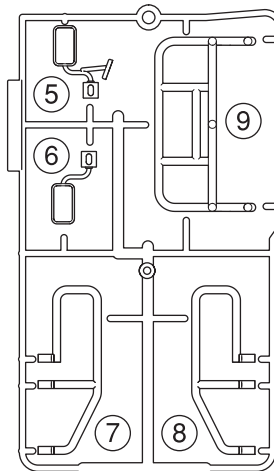

Parts preinstalled in chassis
シャシー取付け済みパーツ

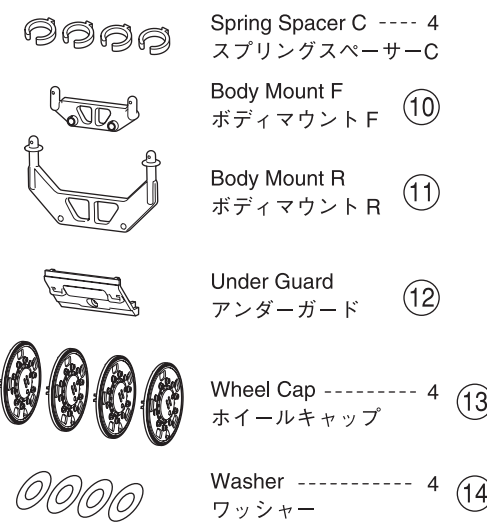

REQUIRED FOR OPERATION / セットの他に必要な物

Instant Glue
瞬間接着剤




Sharp Hobby Knife
カッターナイフ




BODY ASSEMBLY / ボディの組立て



- ▶ Apply instant glue (CA glue, super glue).
瞬間接着剤で接着する。
- ▶ If the attachment holes for the parts are tight or do not fit properly, please use a hobby knife to scrape off the paint.
パーツの取付がきつい場合は、塗装をカッター等で
はがして取付ける。
- ▶ Apply instant glue carefully so that it will not ruin the paint.
接着剤で塗装を汚さない様注意する。
- ▶ After assembling the L.A.V. body, please read
the " (5) BEFORE OPERATING " in Mini-Inferno
Instruction Manual, to load Batteries.

ボディ組立後、ミニインファerno組立/取扱説明書の
“(5) 走行の準備”を参照し、電池をセットする。

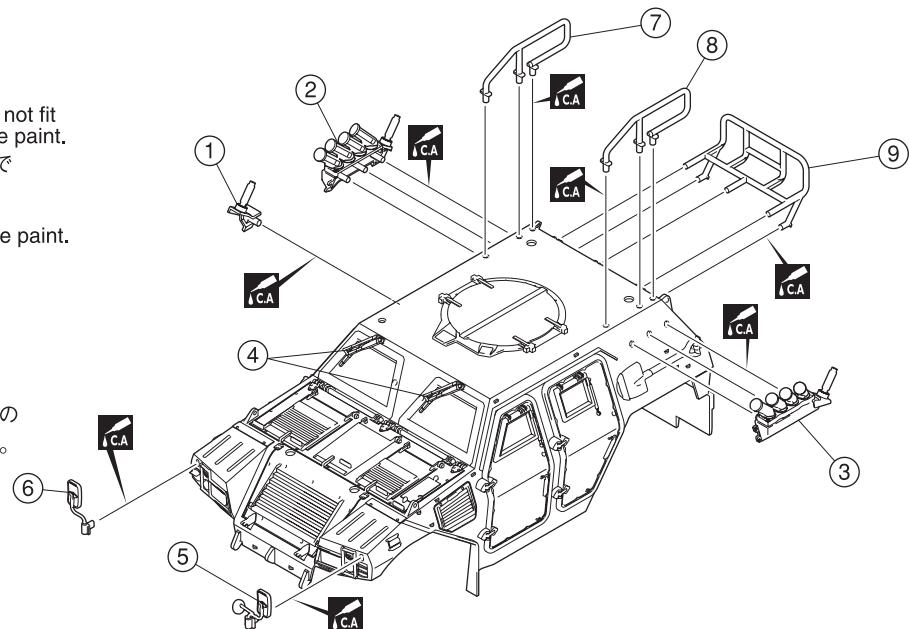

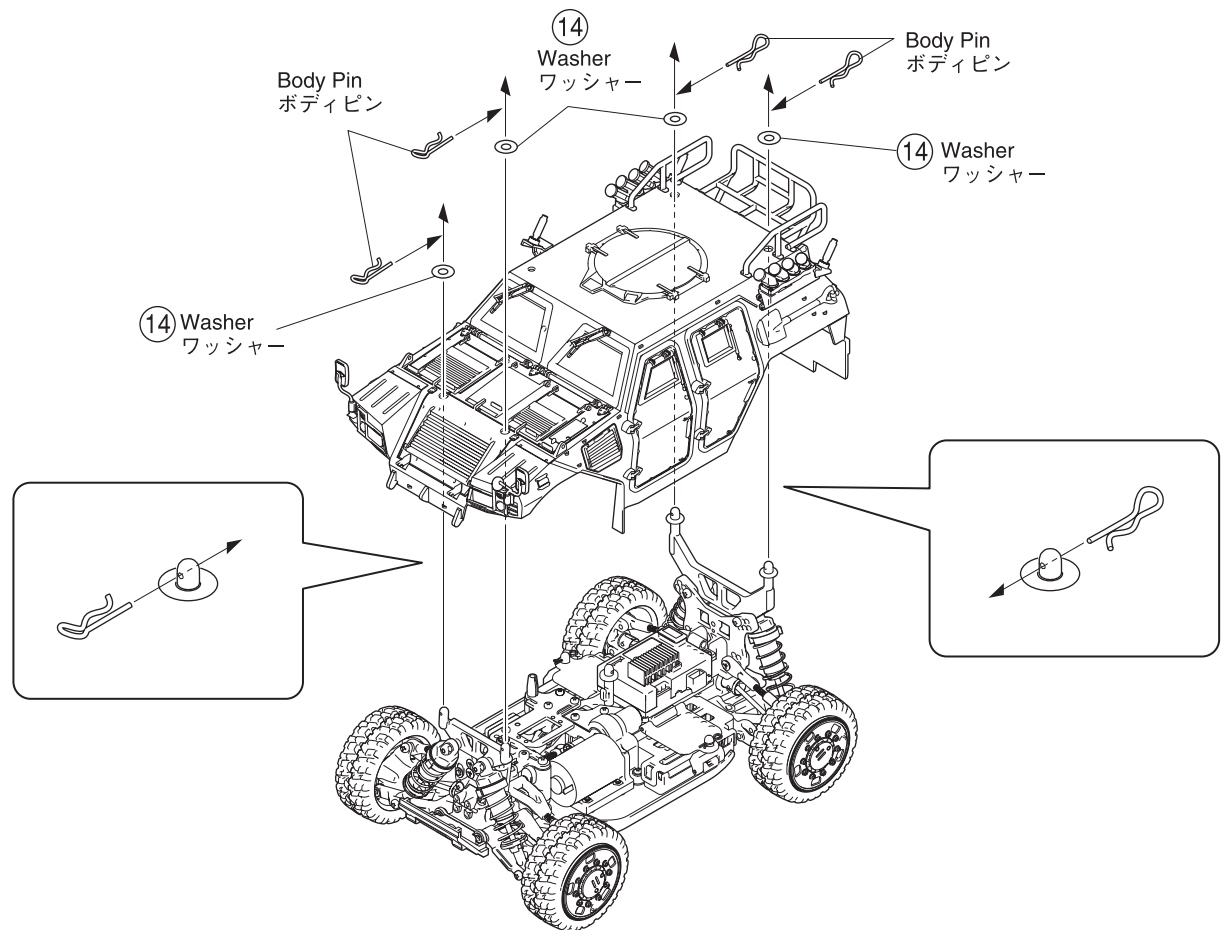

► For more detailed Exploded View, please read the "Exploded View" in Mini-Inferno Instruction Manual.
 詳しい分解図はミニインファerno組立/取扱説明書の“分解図”を参照してください。

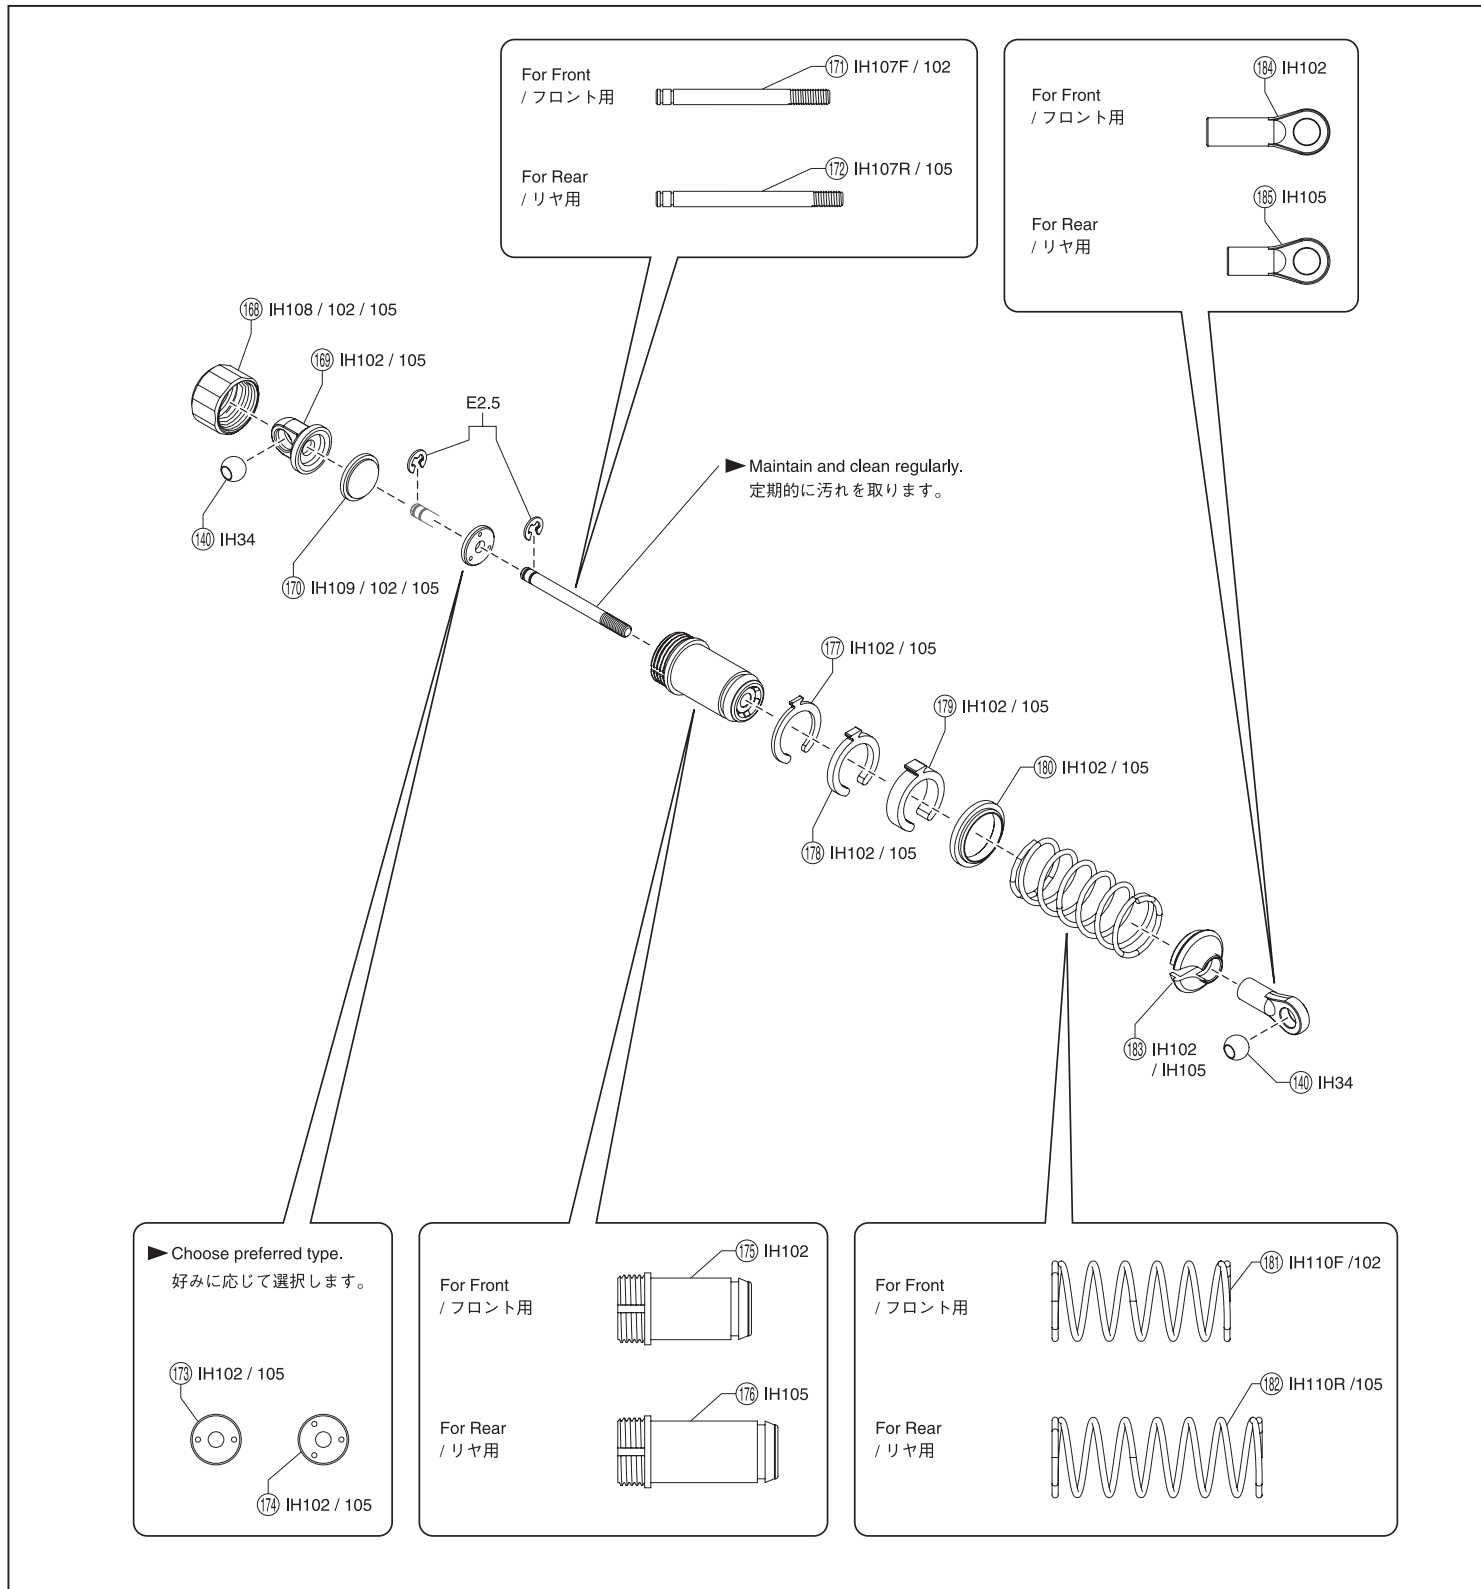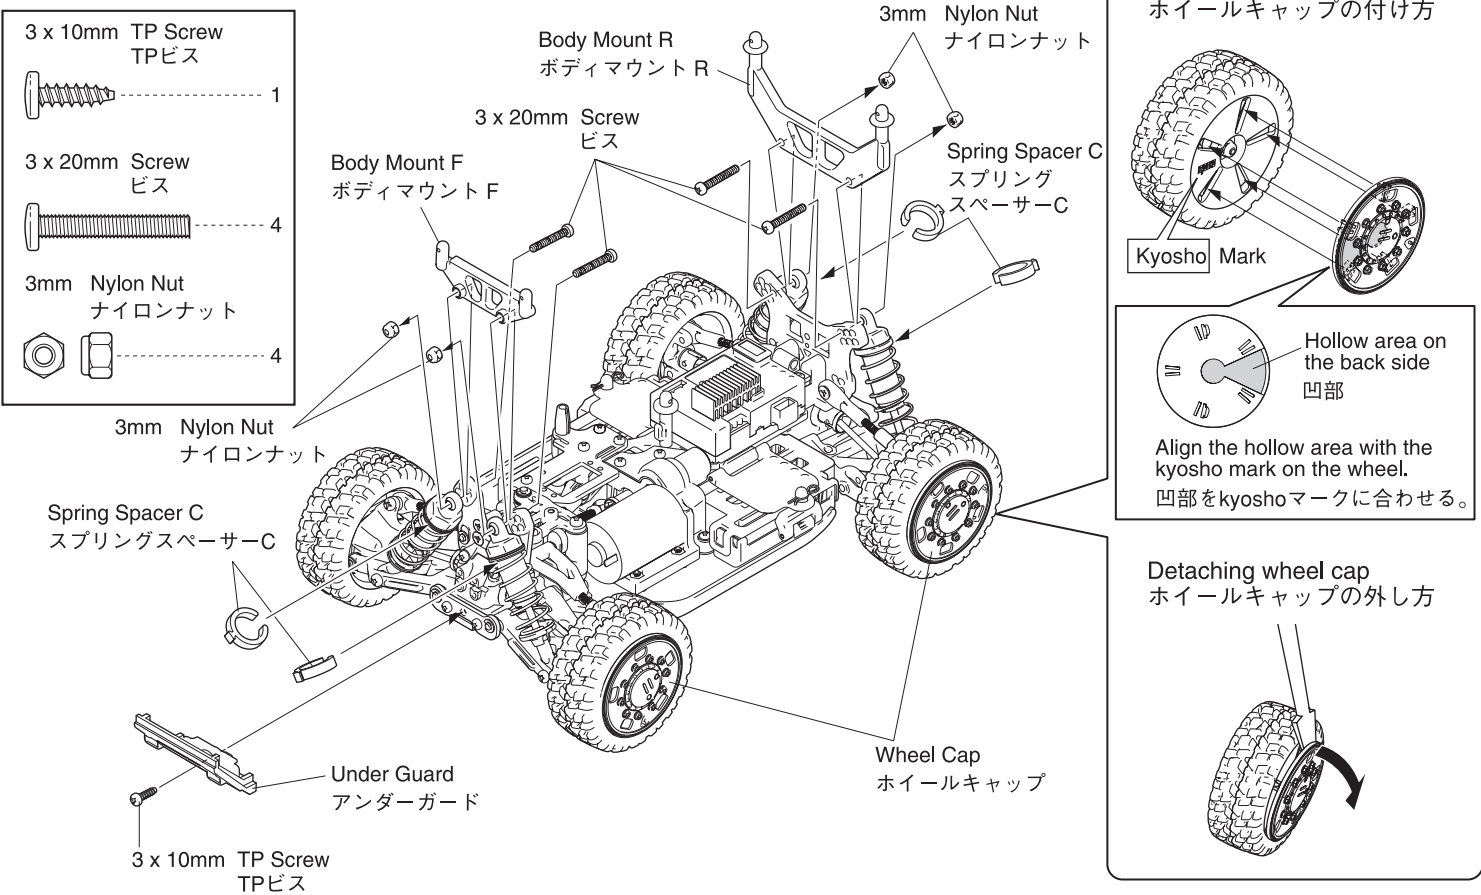

スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IH102	フロントオイルダンパーセット Front Oil Shock Set	(168) (169) (170) (171) (173) (174) (175) (177) (178) (179) x 1	840	210 一律
IH105	リヤオイルダンパーセット Rear Oil Shock Set	(168) (169) (170) (172) (173) (174) (176) (177) (178) (179) x 1	840	(税込)
IH107F	フロントダンパーシャフトセット Front Shock Shaft Set	(171) x 2	315	
IH107R	リヤダンパーシャフトセット Rear Shock Shaft Set	(172) x 2	315	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IH108	ダンパーキャップセット Shock Cap Set	(168) x 2	315	210 一律
IH109	プレッシャートップセット Pressure Top Set	(170) x 5	210	(税込)
IH110F	フロントスプリングセット Front Spring Set	(181) x 2	210	
IH110R	リヤスプリングセット Rear Spring Set	(182) x 2	210	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
 京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
 Some of the parts included are not available as spare parts.
 Purchase optional parts instead.