

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!


ミニウム オートカイト パーツ交換説明書 MINIUM Autokite Parts Replacement




取扱説明書
INSTRUCTION SHEET

プロペラの交換 Replacing Propeller

- No.A0657-06
プロペラ&スピナー
(D130 x P70mm オートカイト)
Propeller, Spinner
(D130 x P70mm Autokite)

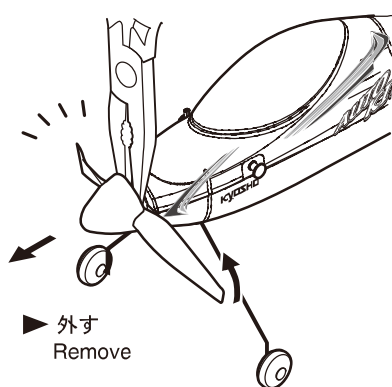

▶ 外す
Remove

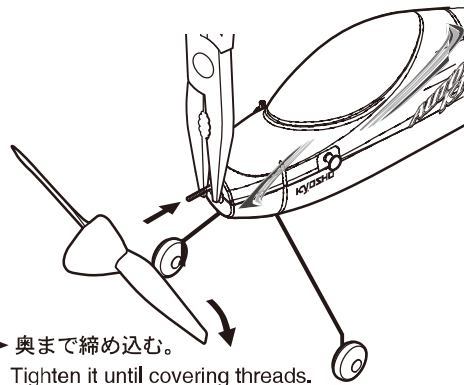


▶ 奥まで締め込む。
Tighten it until covering threads.


尾翼の交換 Replacing Tail Wing

- No.A0657-13 尾翼セット
Tail Wing Set
- No.A0657-03 デカール
Decal

▶ デカールを貼る。
Apply Decal.

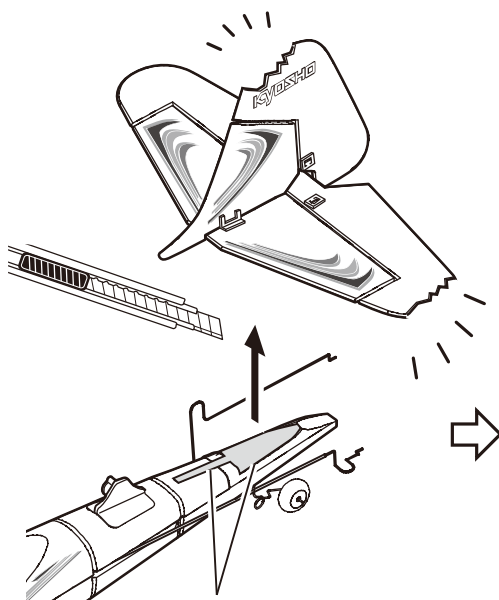


▶ 部をカッターで整える。
Tidy section with cutter.

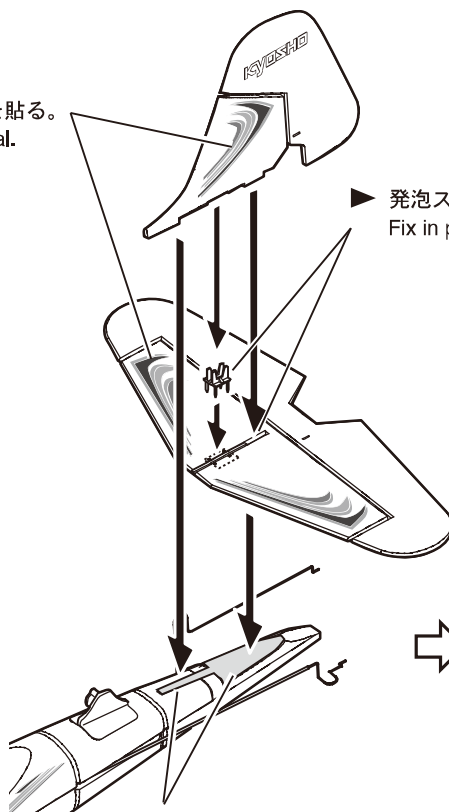



▶ 発泡スチロール用接着剤で接着する。
Fix in place with glue for styrene.

▶ 発泡スチロール用接着剤で接着する。
Fix in place with glue for styrene.

▶ この穴を使う。
Use this hole.


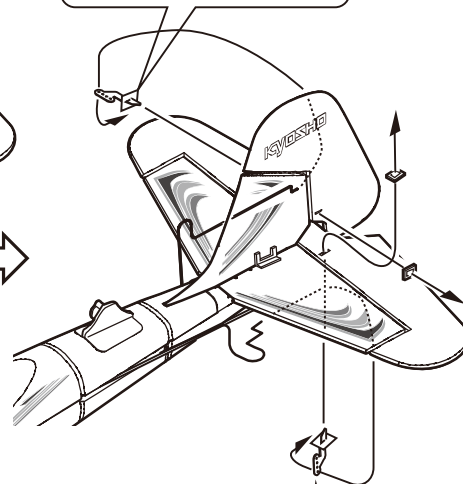


▶ この穴を使う。
Use this hole.

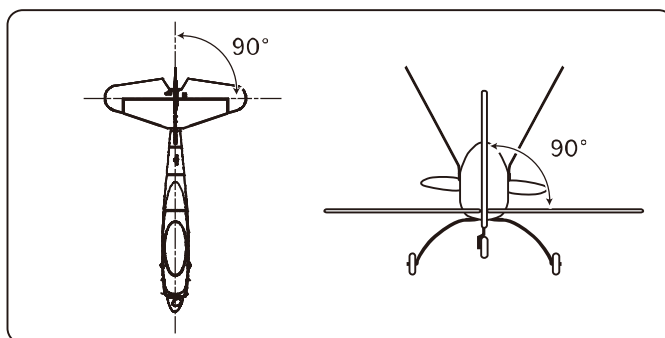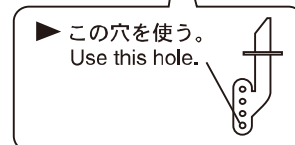

ランディングギヤの交換 Replacing Landing Gear

- No.A0657-09 ランディングギヤセット
Landing Gear Set

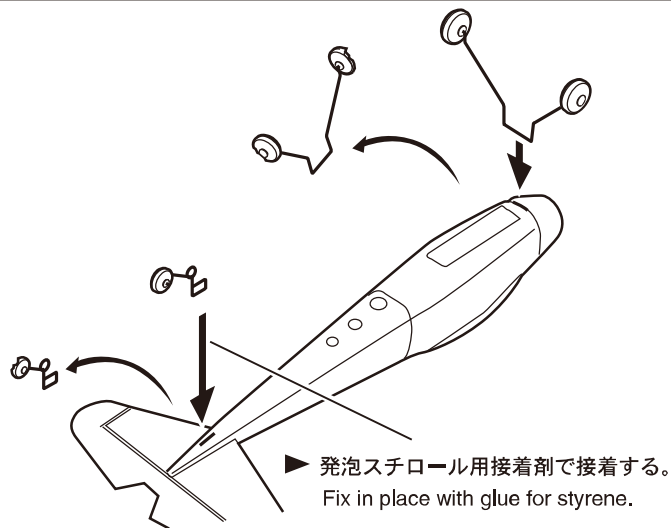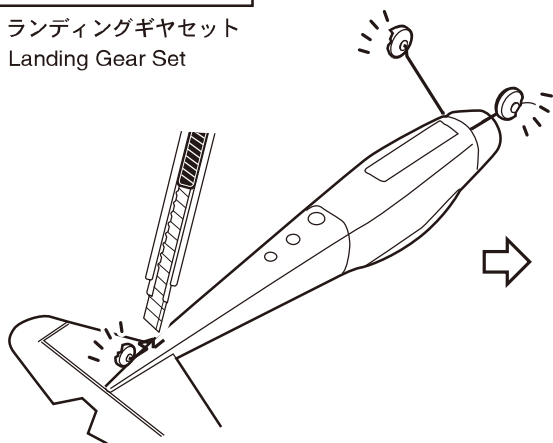


▶ 発泡スチロール用接着剤で接着する。
Fix in place with glue for styrene.

シャフトの交換 Replacing Shaft

- No.A0655-05-1 シャフトセット (逆ネジ)
Shaft Set (Counter Screw)
- No.10651-26 メンテナンスオイル
Maintenance Oil


- No.A0657-06 プロペラ&スピナー
(D130 x P70mm オートカイト)
Propeller, Spinner
(D130 x P70mm Autokite)

1.

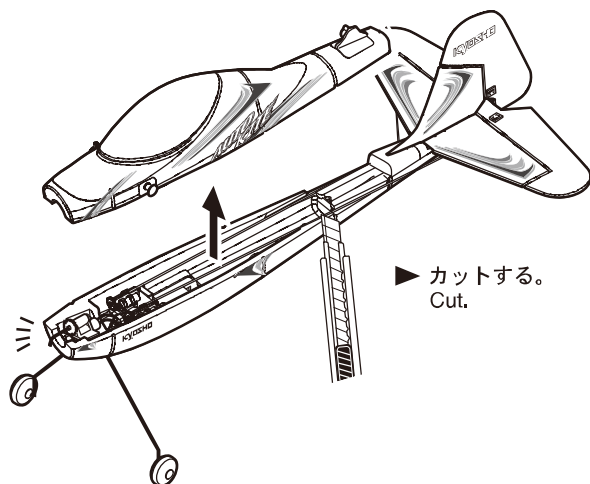


▶ カットする。
Cut.

2.

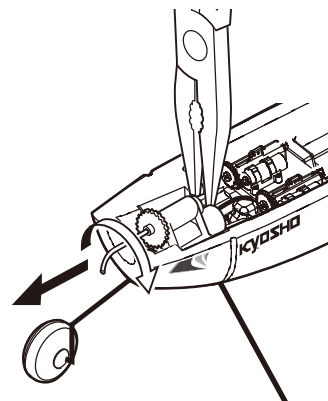


3.

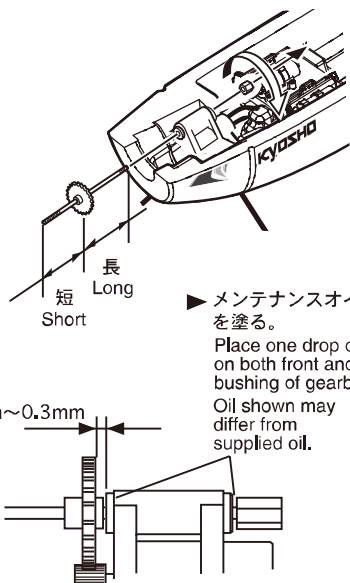

▶ メンテナンスオイルを塗る。
Place one drop of oil on both front and back bushing of gearbox.
Oil shown may differ from supplied oil.


0.2mm~0.3mm

4.

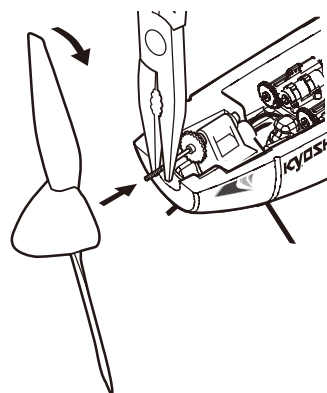

▶ 奥まで締め込む。
Tighten it until covering threads.

5.

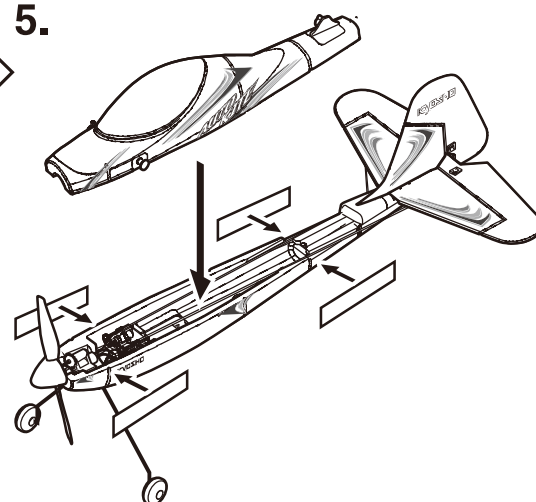

▶ セロテープを貼る。
Close up fuselage once again and use 2 small pieces of clear tape to secure.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00
66941003-1 PRINTED IN CHINA