

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

- FAW310 アジャスタブルアルミサーボホーン(FZD2/17-21/23T)  
Adjustable Aluminum Servo Horn (FZD2/17-21/23T)
- FAW311 アジャスタブルアルミサーボホーン(FZD2/17-21/25T)  
Adjustable Aluminum Servo Horn (FZD2/17-21/25T)



お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合せてお読みください。  
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

●説明書に使われているマーク  
Symbols used throughout the instruction sheet, comprise:




別購入  
Must be purchased  
separately!



仮止め。  
Temporarily tighten.


1

- サーボホーンとステアリングロッドを外します。  
Remove the servo horn and steering rod.

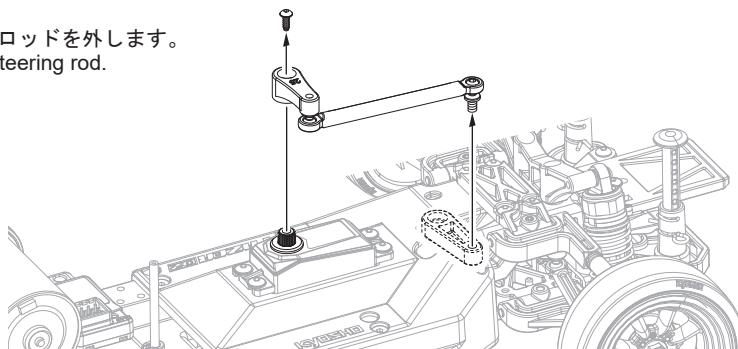

2

- 17mm ~ 21mm の任意に調整してください。  
レディセット標準は 17mm です。  
Please adjust to any value between 17mm and 21mm.  
The readyset standard is 17mm.

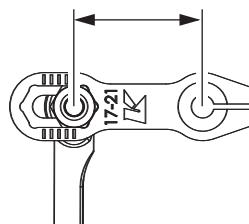

17mm	← →	21mm
クイック Quick		マイルド Mild

- サーボホーン長を変更した際には、送信機のステアリングのエンドポイントを再調整してください。  
When changing the servo horn length, please readjust the steering end point of the transmitter.


3

- 1 で分解した逆の手順で組立てます。  
Assemble in the reverse order of disassembly 1.

4

- 2x6mm キャップビスを本締めします。  
Tighten the 2x6mm cap screws.

六角レンチ(1.5mm)  
Hex Wrench (1.5mm)

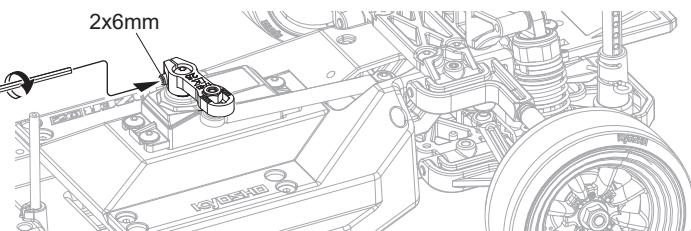

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクトメントインターワーF

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13：00～18：00  
32232412-1 PRINTED IN CHINA