

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



# アルミフロントハブキャリアセット(L,R / 22° / ガンメタリック / MP10) Al Front Hub Carrier Set (L,R / 22° / Gunmetal / MP10)

取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No. IFW629

ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合せてお読みください。  
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

●説明書に使われているマーク  
Symbols used throughout the instruction sheet, comprise:

**X** 別購入  
Must be purchased separately!


**R** 右側用。  
For Right.

**L** 左側用。  
For Left.

**L/R** 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

をカットする。  
Cut off shaded portion.

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

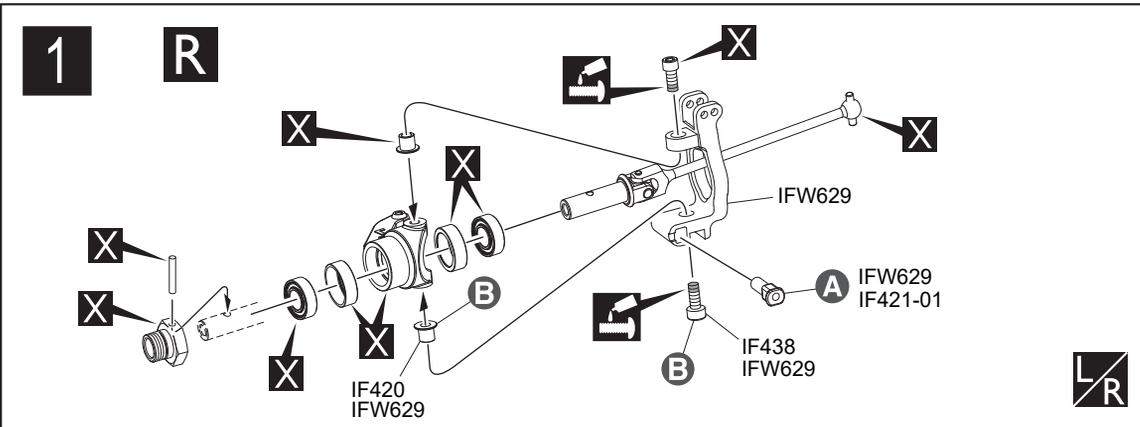


## 1

**A** キャスター角  
Caster Angle




**B** キット付属のロングキングピンは使用できません。  
The long kingpin included in the kit cannot be used.

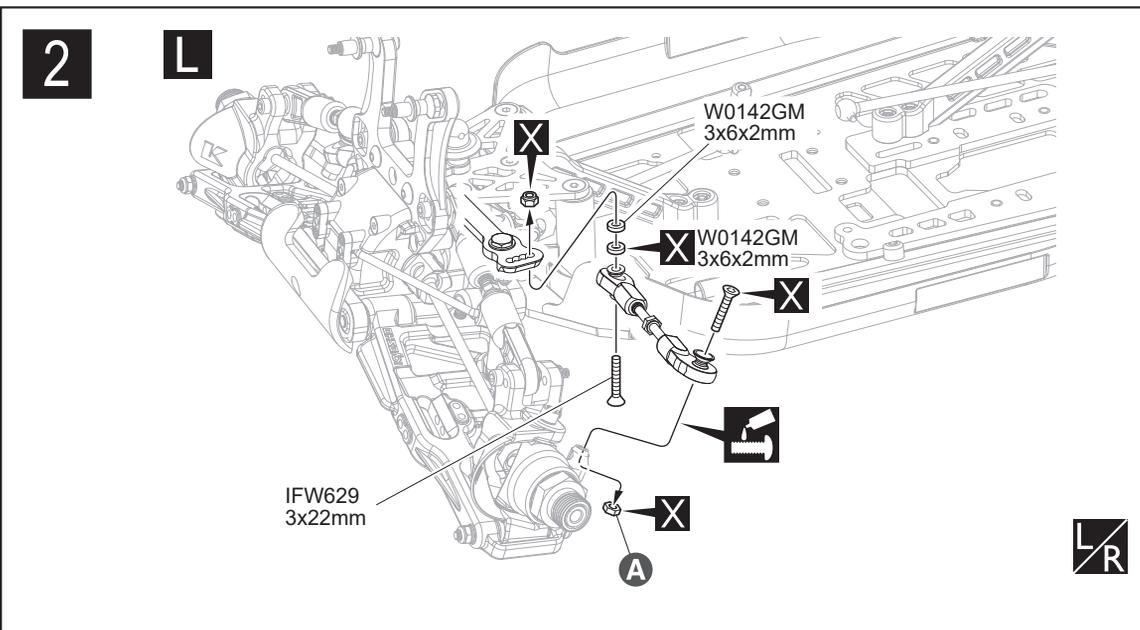

## 2

3 x 22mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw 2

3 x 6 x 2mm アルミカラー  
Aluminum Collar 2

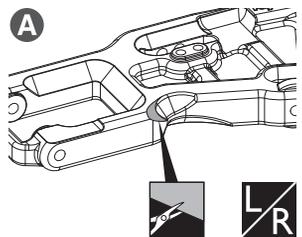

サスアームにタイロッドのナットが干渉する部分をカットする。  
Cut off the part of suspension arm where contacts the steering tie-rod nut.

## スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
IF420	ナックルアームカラー (4入/MP9) Knuckle Arm Collar (4pcs/MP9)
IF421-01	フロントハブキャリアブッシュセット (MP9) Front Hub Carrier Bush Set (MP9)

品番 No.	パーツ名 Part Names
IF438	キングピン (M4/4入/MP9) King Pin (M4/4pcs/MP9)
W0142GM	アルミカラー (3x6x2mm/ガンメタリック/6入) Aluminum Collar (3x6x2mm/Gunmetal/6pcs)

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ  
www.kyosho.com



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

60112206-1 PRINTED IN JAPAN

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
\*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
© Copyright 2022 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製  
IFW629-T02