

KF01 ハイノーズボディセット

KF01 High Nose Body Set





INSTRUCTION SHEET



組立て時には必ずこの追加説明書をお読みください。

Please use these supplementary instructions in conjunction with the manual included in your kit.

X 別購入品。
Must be purchased separately!

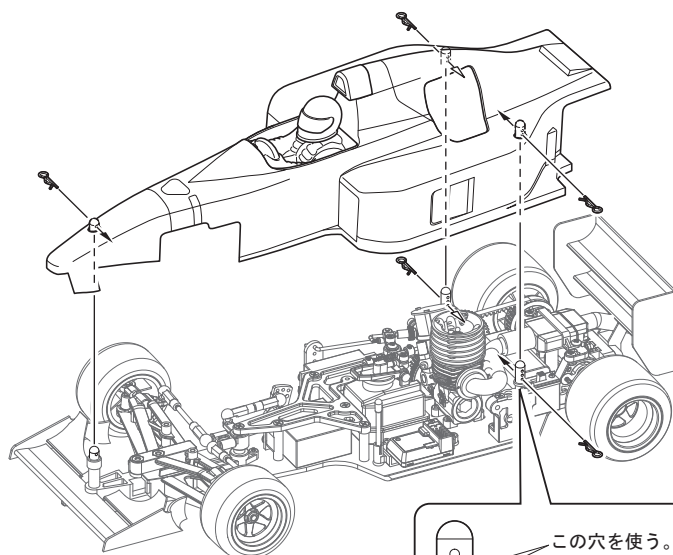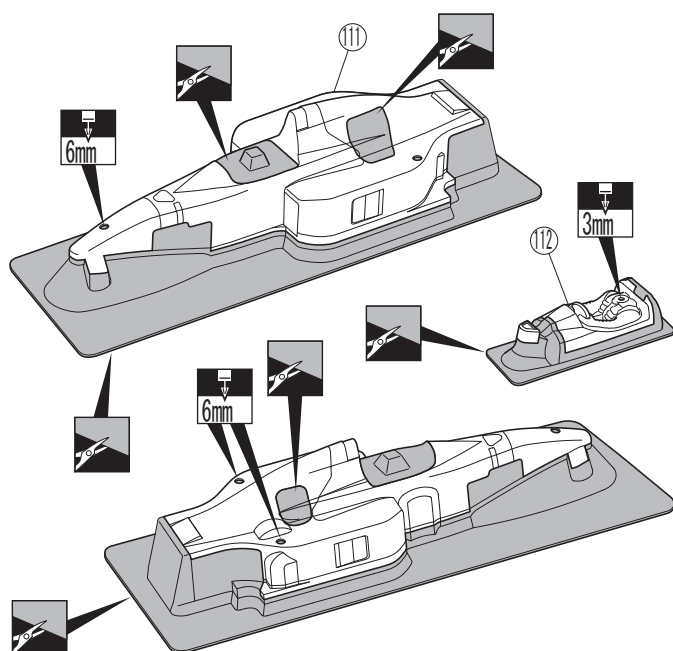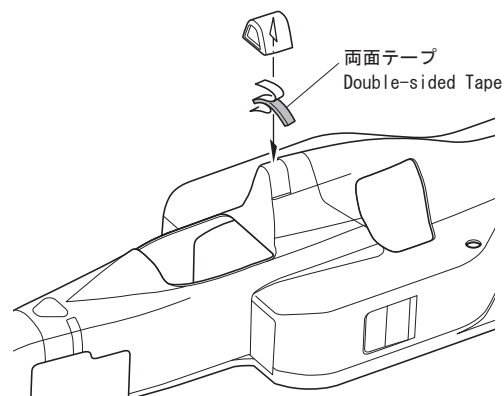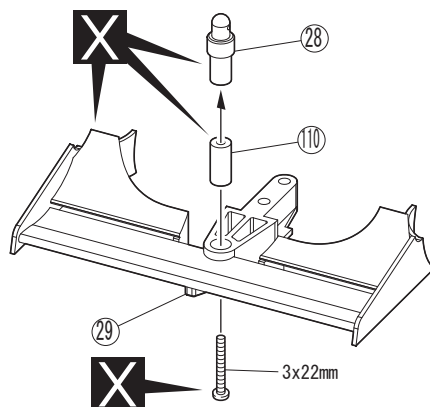

この穴を使う。
Use this hole.

デカールは取扱説明書を参考に好みの位置に貼って、
不要な部分はカットしてください。
Place the decals to your liking to the instruction
manual, and cut off the excess part.



スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★定価 (税込)
KF001B	ステアリングクランクセット Steering Crank Set	(28) (30) (40) (54) (57) (63) (93) (94) (110) x 1 (55) x 2 3x22mm ビス x1 3x22mm Screw	420
KFB002	T90 ハイノーズボディ T90 High Nose Body	(111) (112) x 1	2625
KFD003	デカール (KF01/T90 ハイノーズボディ用) Decal (KF01/ for T90 High Nose Body)		473