

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツ4x4シリーズ WB120mm用
アルミリンクロッドセット(WB120mm)
for MINI-Z 4x4 Series WB120mm
Aluminum Link Rod Set (WB120mm)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MXW002R


この説明書と、ミニッツ4x4シリーズの説明書を合わせてお読みください。
Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z 4x4 Series.

組み立てに必要な工具
Tools required


プラスドライバー #1
Phillips Driver #1

ラジオペンチ
Needle-nose pliers

4mm ±




1 図のように4本のロアーリンクを外します。
Remove 4 lower links as shown in the figure.

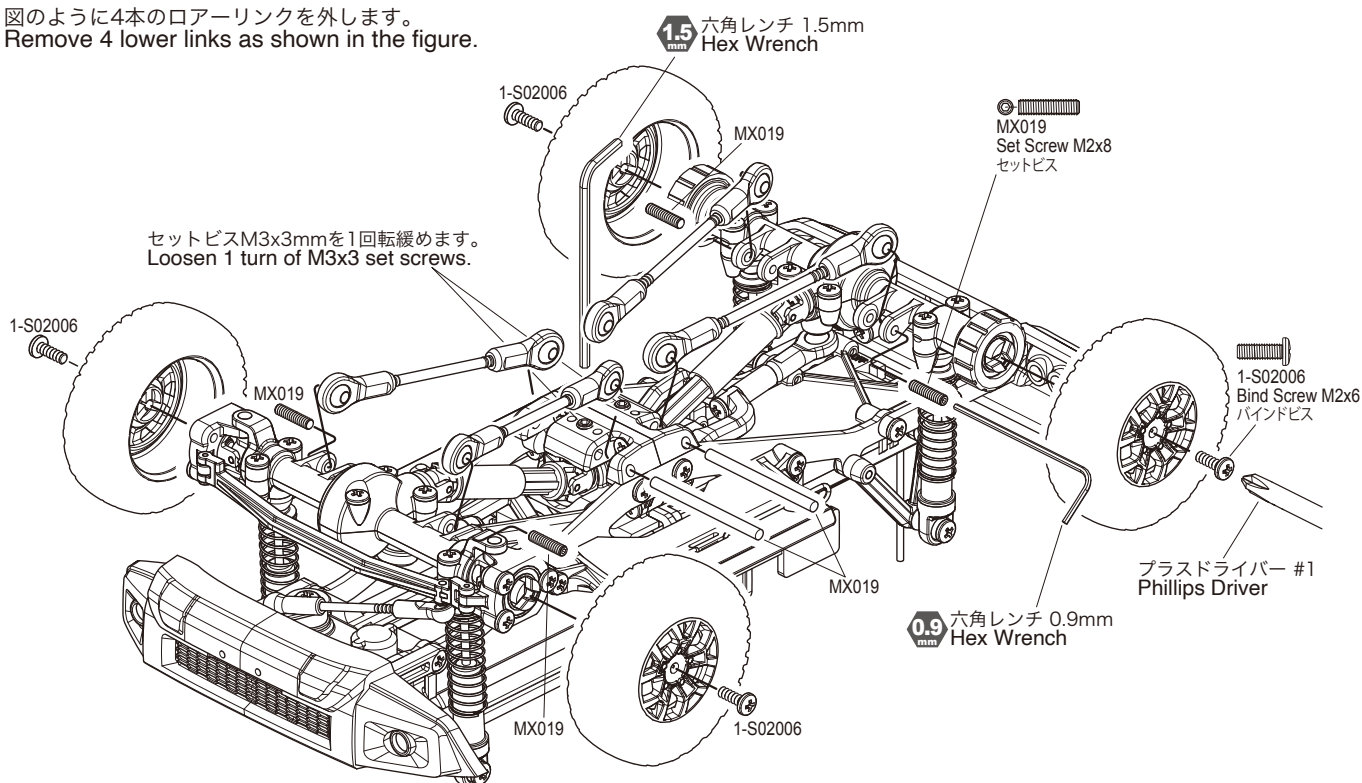


2 カラーの取付け
Installing Collar

カラーを入れ替えアッパーアームを元の位置に戻します。
Replace collar and put back upper arm.

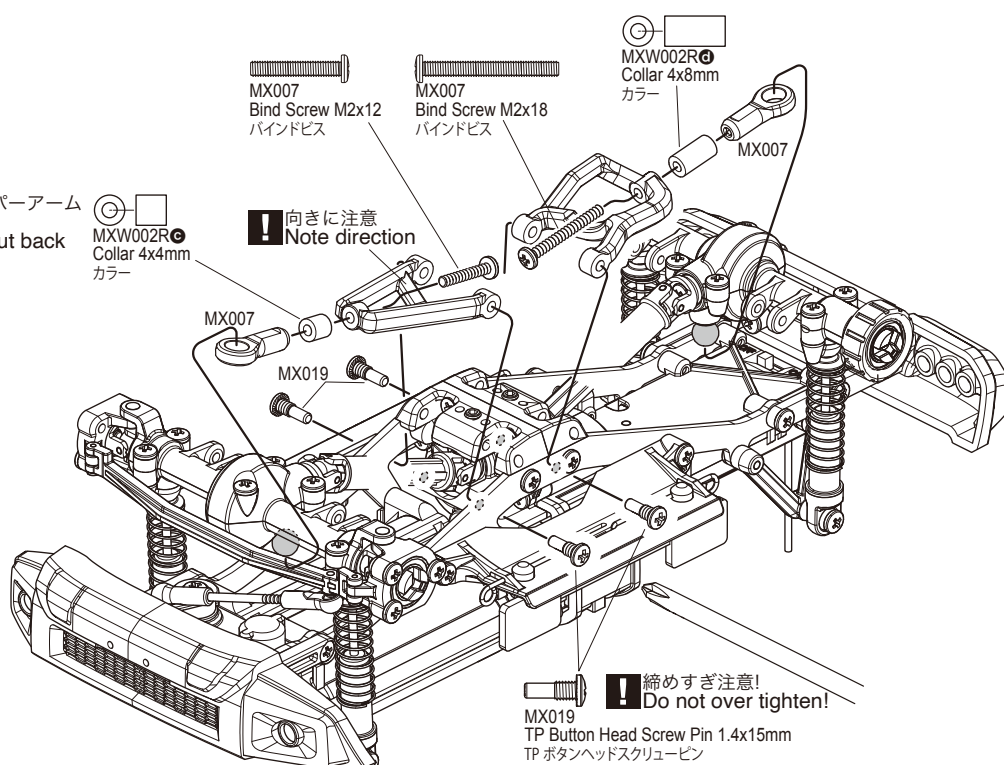

3 図のように取り外し組み立てます。
Remove and assemble as shown in the instruction.

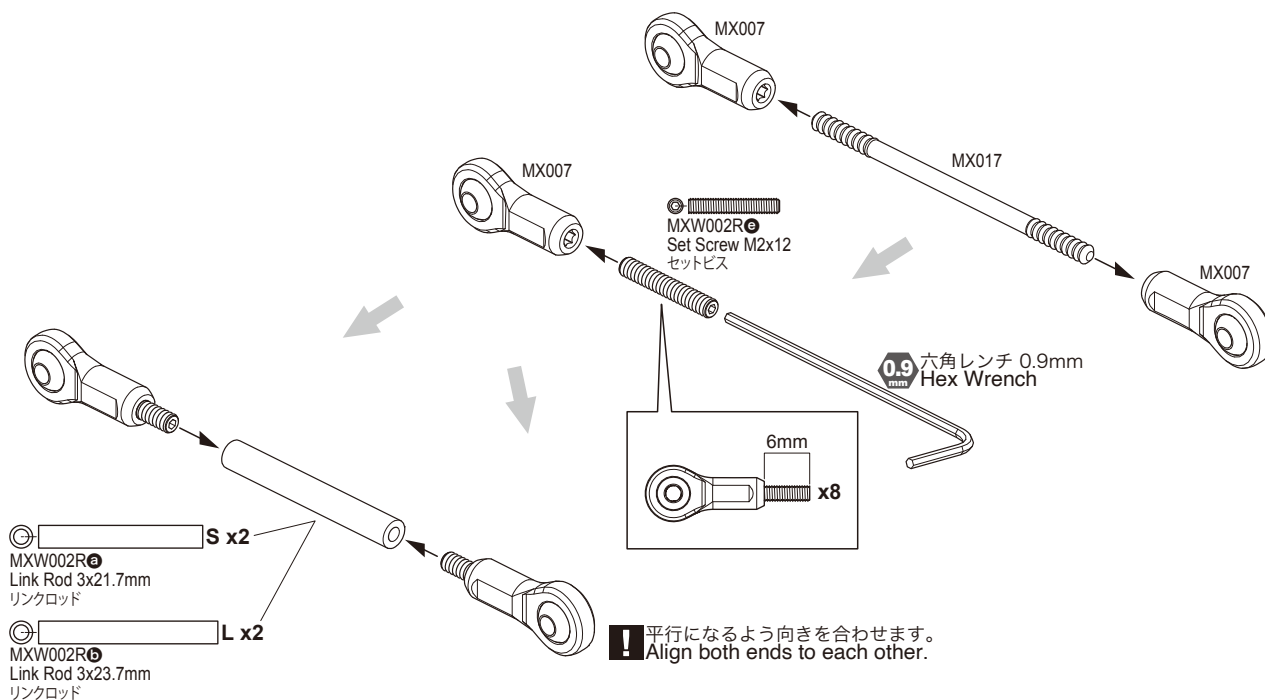

4 図のように4本のロアーリンクを組み立てます。
Install 4 lower links are put together as shown in the figure.

