




※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツレーサー MR-03N RMタイプ / MR-015 RMLタイプ用
フェラーリ F355 チャレンジ ホワイトボディセット (未塗装)
For MINI-Z Racer MR-03N RM Type / MR-015 RML Type
Ferrari F355 Challenge White Body Set (Non Decoration)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZN119

- 組立てに必要な物
Tools : Must be prepared.
- プラスチック用接着剤
*Adhesive for plastic
- カッターナイフ
*Cutter Knife.
- ニッパー
*Nippers
- ⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)
*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)




1 シャシーの準備
Preparation of Chassis

シャシーを下記に合せます。
Assemble the chassis as shown below.

モーター搭載位置
Motor mounting position


リヤマウントタイプ (RMLタイプ)
Rear Mount Type (RML Type)

※リヤダンパーは取外してください。
*Please remove rear shock.



ホイールベース / フロントトレッド調整
Adjustment of Wheelbase / Front Tread


ホイールベース (M)
Wheelbase (M)

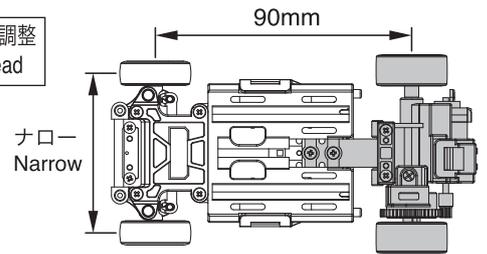

フロントボディマウント
Front Body Mount


▶ 付属のフロントボディマウントに交換してください。
Replace the front body mount with the one included in the set.

2 x 5mm TPビス
TP Screw 2



2x5mm

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.

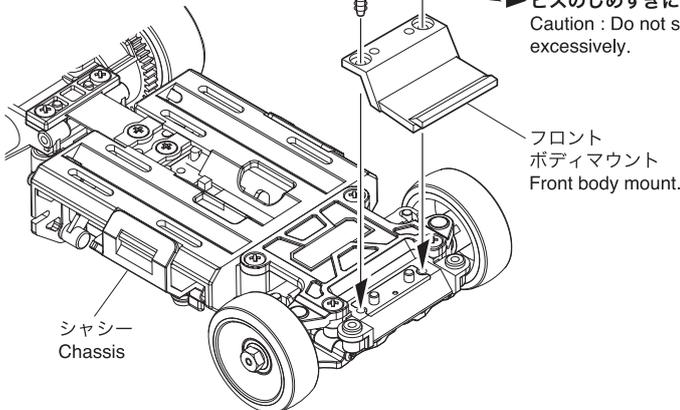


受信アンテナ
Receiver Antenna

▶ 受信アンテナを下図の寸法になるように加工してください。
Bend the receiver antenna as shown below.

< 27MHzのみ >
< Only for 27MHz >

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.

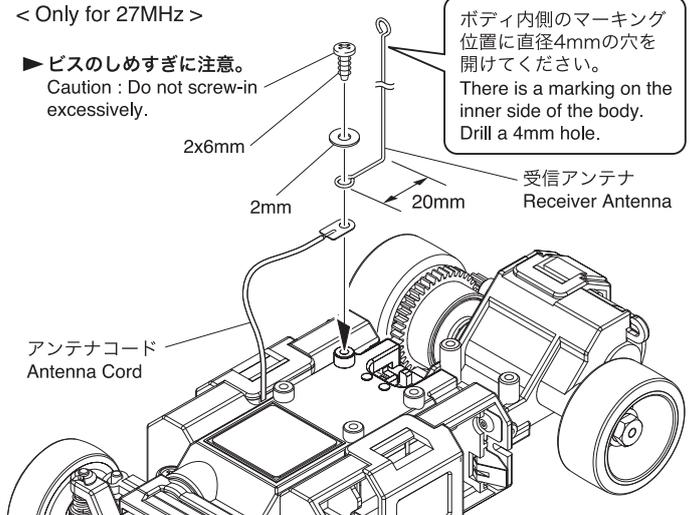

ボディ内側のマーキング位置に直径4mmの穴を開けてください。
There is a marking on the inner side of the body. Drill a 4mm hole.

2 ボディの組立
Body Assembly


▶ 塗装する場合は、組立てる前に作業してください。
Painting should be done before assembling.

▶ 塗装する場合は、プラスチックモデル用塗料で塗装します。
For painting, use plastic model paints.

▶ 各パーツは接着してください。
Attach each part as required.


ウインドウ
Window Shield

ボディ
Body

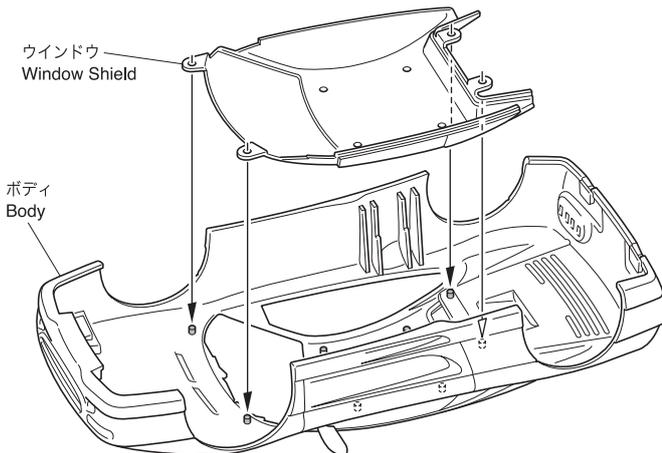

サイドボディマウント (L)
Side Body Mount (L)

サイドボディマウント (R)
Side Body Mount (R)

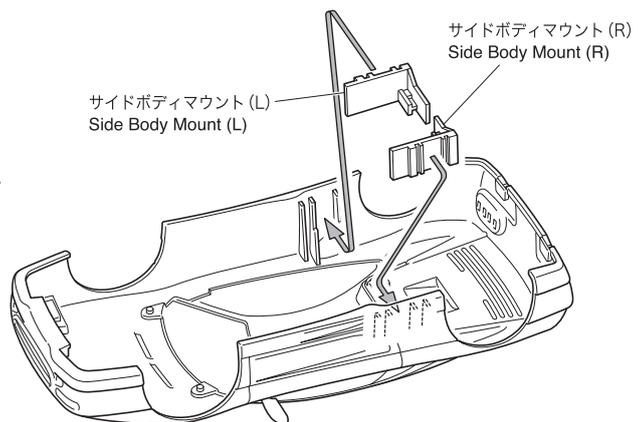

3 ボディの組立 Body Assembly


TPビス
TP Screw





※このパーツは好みにより付け替えてください。
To have more of a scale look, apply light covers.

ヘッドライトカバー (R)
Head Light Cover (R)

ヘッドライトカバー (L)
Head Light Cover (L)

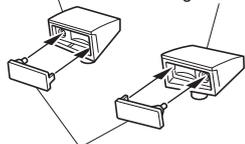

ヘッドライトレンズ (クリアー)
Head Light Lens (Clear)

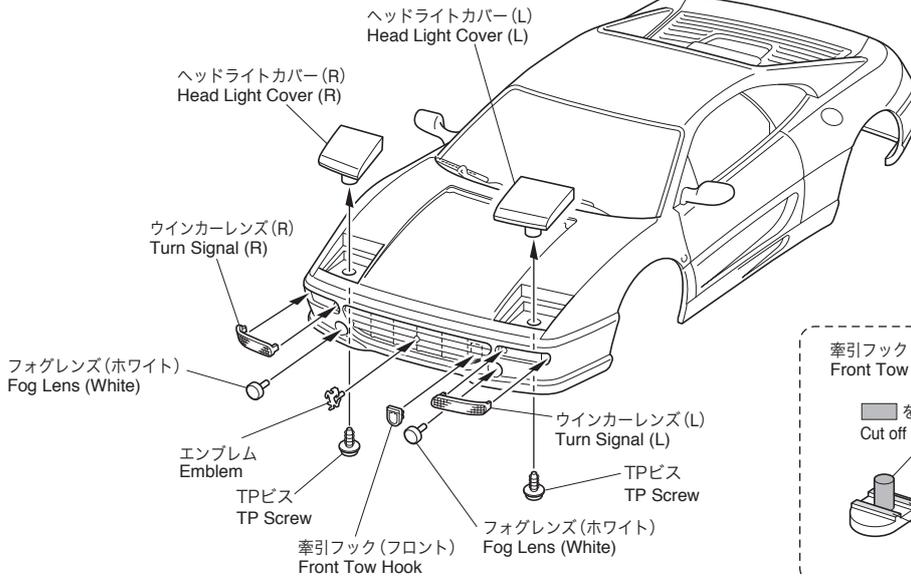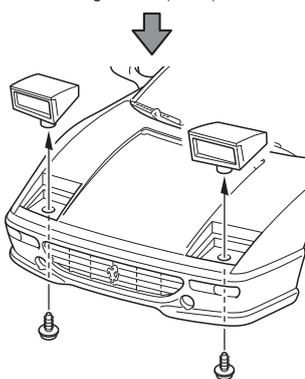



牽引フック (フロント)
Front Tow Hook

■をカットする。
Cut off shaded portion.



牽引フック (リア)
Rear Tow Hook

■をカットする。
Cut off shaded portion.

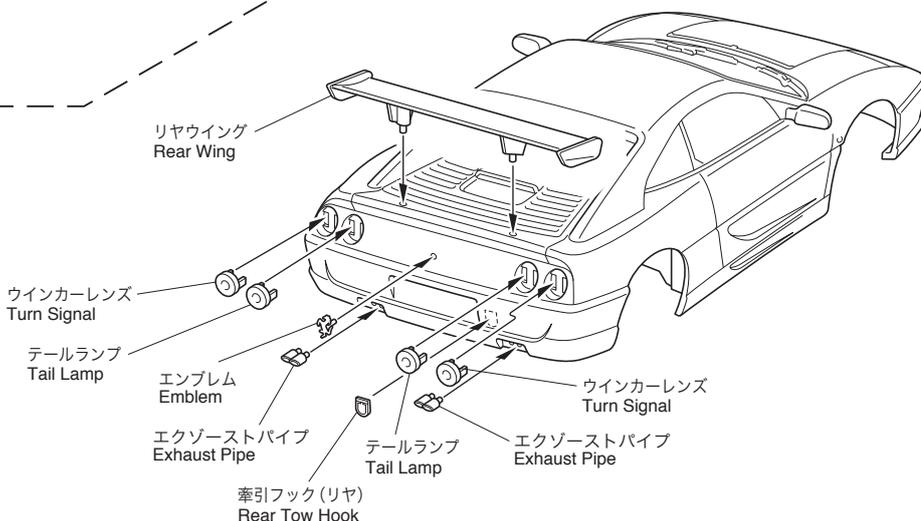


4 ボディの取付 Body Mounting

▶番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.

4 シャシーを押し込む
Squeeze the chassis into side body mounts.

1 受信アンテナを通す
Put the receiver antenna through the hole.

< 27MHzのみ >
< Only for 27MHz >

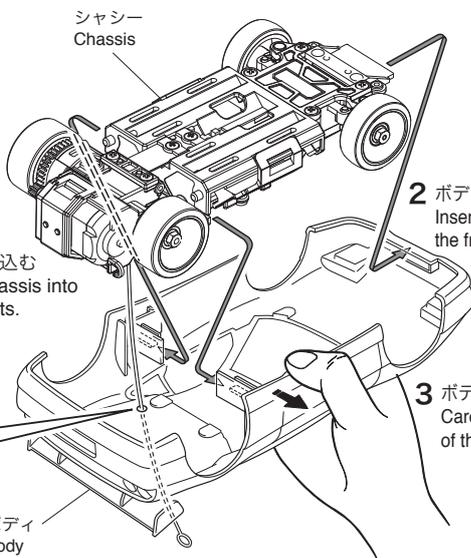

2 ボディにシャシーを差し込む
Insert front of chassis into the front body mount holder.

3 ボディを指で広げる
Carefully spread the sides of the body over the chassis.

※下記のホイールとタイヤを推奨いたします。

The following wheels & tires are recommended.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
MZ28	ホイールセット (フェラーリF355) Wheel Set (Ferrari F355)	630
MZH213BK	ホイールセット (フェラーリF355チャレンジ) Wheel Set (Ferrari F355 Challenge)	630
MZW2-20	ハイグリップタイヤ (20°) フロント用 High Grip Tire (20°) For Front	525
MZW2-30	ハイグリップタイヤ (30°) フロント用 High Grip Tire (30°) For Front	525
MZW2-40	ハイグリップタイヤ (40°) フロント用 High Grip Tire (40°) For Front	525
MZW2-50	ハイグリップタイヤ (50°) フロント用 High Grip Tire (50°) For Front	473
MZW2-60	ハイグリップタイヤ (60°) フロント用 High Grip Tire (60°) For Front	473
MZW17-20	ワイドタイヤセット (20°) リヤ用 Wide Tire Set (20°) For Rear	578
MZW17-30	ワイドタイヤセット (30°) リヤ用 Wide Tire Set (30°) For Rear	578
MZW17-40	ワイドタイヤセット (40°) リヤ用 Wide Tire Set (40°) For Rear	578
MZW17-50	ワイドタイヤセット (50°) リヤ用 Wide Tire Set (50°) For Rear	525

※平成22年6月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

65471007-1 PRINTED IN CHINA