

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツレーサー MR-03N RMタイプ / MR-015 RMタイプ用

ポルシェ 934 RSR ターボ ホワイトボディセット (未塗装)

For MINI-Z Racer MR-03N RM Type / MR-015 RM Type

PORSCHE 934 RSR Turbo White Body Set (Non Decoration)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZN133

●組立てに必要な物

Tools : Must be prepared.

■プラスチック用接着剤

*Adhesive for plastic




■カッターナイフ

*Cutter Knife.



■ニッパー

*Nippers



■⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)

*A Phillips Screwdriver

(Precision type or a small sized)



1

シャシーの準備

Preparation of Chassis


シャシーを下記に合せます。

Assemble the chassis as shown below.

モーター搭載位置


Motor mounting position

リヤマウントタイプ (RMタイプ)
Rear Mount Type (RM Type)

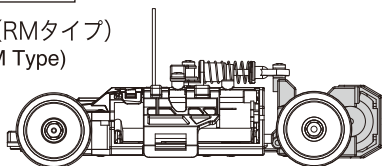

ホイールベース / フロントトレッド調整
Adjustment of Wheelbase / Front Tread

ホイールベース (S)
Wheelbase (S)

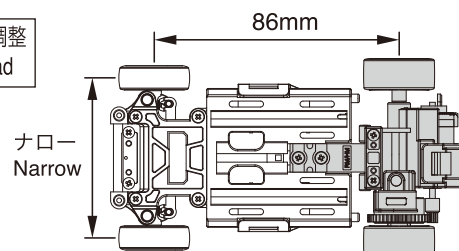

フロントボディマウント
Front Body Mount

▶ 付属のフロントボディマウントに交換してください。
Replace the front body mount with the one included in the set.


2 x 5mm TPビス
TP Screw

2

2x5mm

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.

フロントボディマウント
Front body mount.

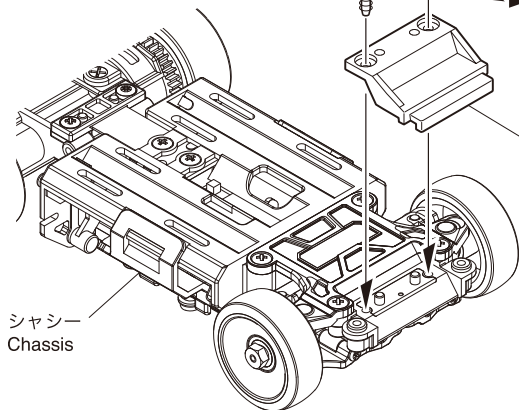

シャシー
Chassis

受信アンテナ
Receiver Antenna

< 27MHzのみ >
< Only for 27MHz >

▶ 受信アンテナを下図の寸法になるように加工してください。
Bend the receiver antenna as shown below.

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.


2x6mm

受信アンテナ
Receiver Antenna

2mm

30mm

アンテナコード
Antenna Cord

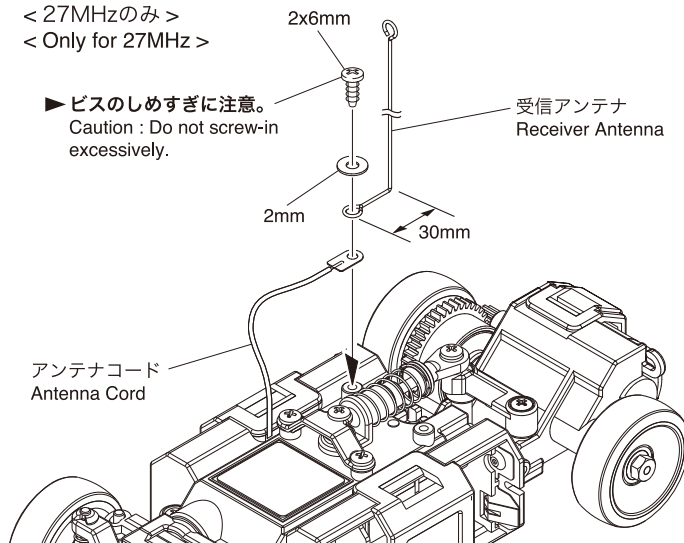

2

ボディの組立

Body Assembly

▶ 塗装する場合は、組立てる前に作業してください。
Painting should be done before assembling.

▶ 塗装する場合は、プラスチックモデル用塗料で塗装します。
For painting, use plastic model paints.



▶ 各パーツは接着してください。
Attach each part as required.

ウィンドウ
Window Shield



サイドボディマウント (R)
Side Body Mount (R)

サイドボディマウント (L)
Side Body Mount (L)

ボディ
Body

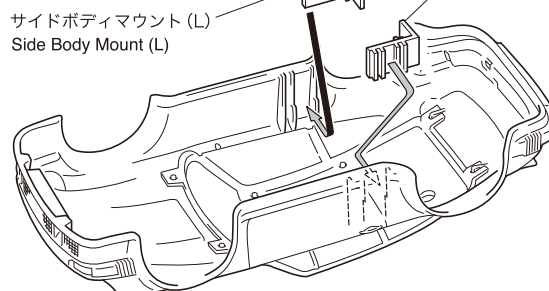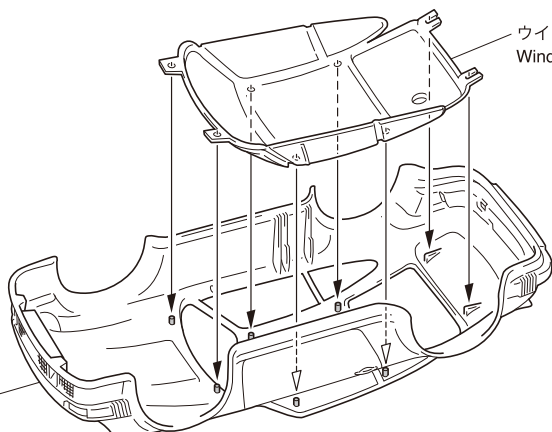

3 ボディの組立 Body Assembly

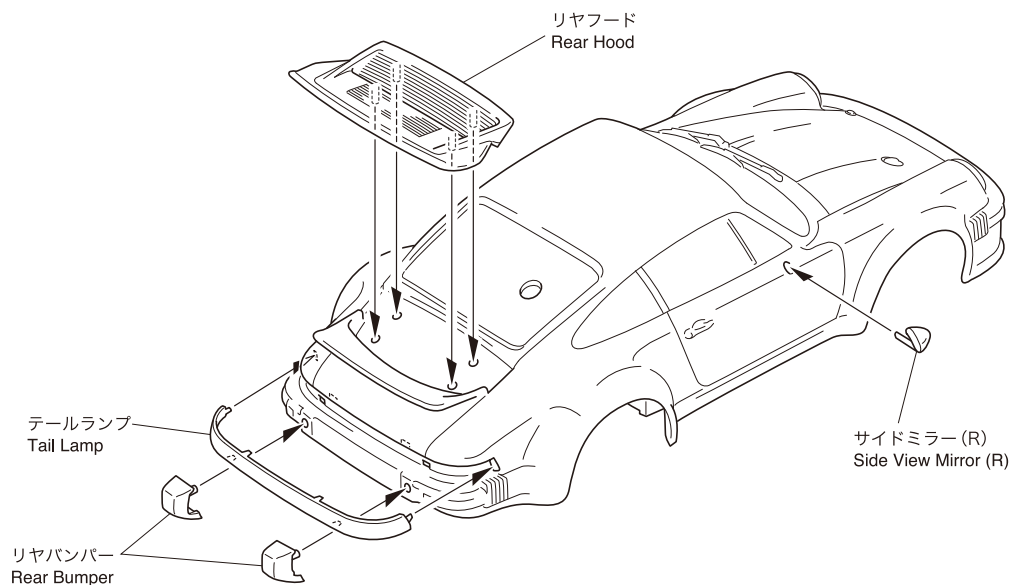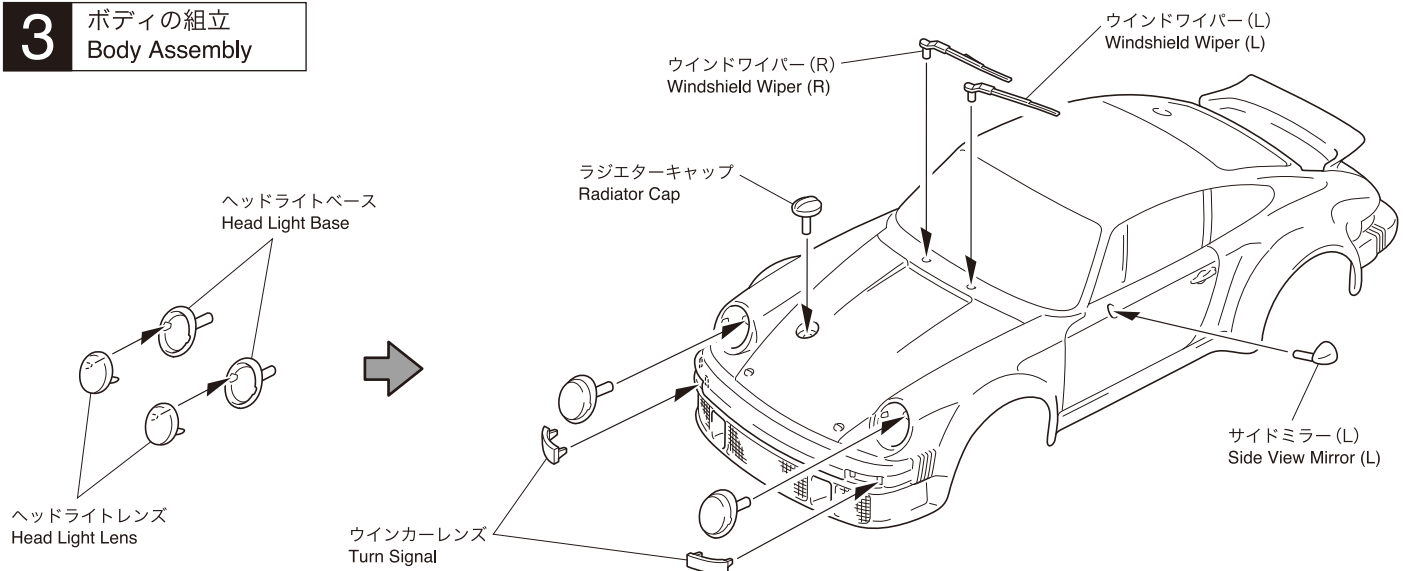

4 ボディの取付 Body Mounting

▶ 番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.


4 シャシーを押し込む
Squeeze the chassis into side body mounts.

1 受信アンテナを通す
Put the receiver antenna through the hole.

< 27MHzのみ >
< Only for 27MHz >



ボディ
Body

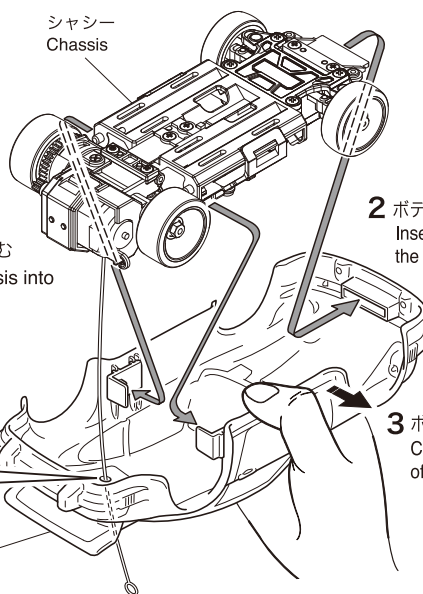

2 ボディにシャシーを差し込む
Insert front of chassis into the front body mount holder.

3 ボディを指で広げる
Carefully spread the sides of the body over the chassis.

※下記のホイールとタイヤを推奨いたします。
The following wheel & tire are recommended.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
MZH105C	ホイールセット (ポルシェ 934 RSR ターボ) Wheel Set (Porsche 934 RSR Turbo)	630
MZT100C-F	クラシックタイヤセット(フロント用) Classic Tire Set For Front	578
MZT100C-R	ワイドクラシックタイヤセット(リヤ用) Wide Classic Tire Set For Rear	683

※平成23年5月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2011 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00
65471106-1 PRINTED IN CHINA