

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツ AWD DWS用

マルチリンクアッパーロッドセット

for MINI-Z AWD DWS

Multi Link Upper Rod Set



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MDW110

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツ AWDの組立説明書を合せてお読みください。

Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z AWD.



本製品を取り付けることにより、リヤサスペンションの前後方向を保持し、ガタつきを抑えることができます。また、ボールスタッドの高さやアッパーロッドの長さを調節してリヤサスペンションの挙動を変化させることができます。

Installing this item supports forward-back movement of the rear suspension and minimizes play. Also, ball stud height can be adjusted with upper rod length to change the characteristics of rear suspension.



注意
CAUTION

- シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を外してから作業を行ってください。
Be sure to remove the battery before assembling or disassembling the chassis.

- 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction sheet.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



別購入品。
Must be purchased separately!



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

組立てに必要な物

Tools : Must be prepared

- ⊕ 精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)

*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)




1


① ②のビスを取り外し、それぞれにボールスタッドを取り付ける。

A and B screws can be removed and replaced with ball studs.


ホイールベース (M/L)
Wheelbase (M/L)

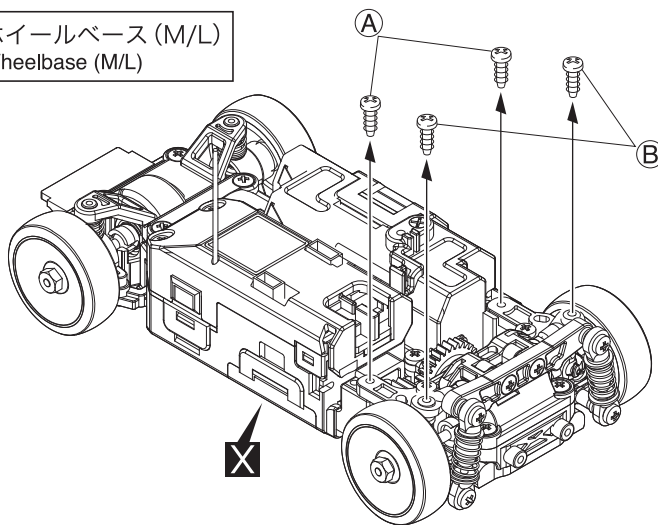


ホイールベース (LL)
Wheelbase (LL)

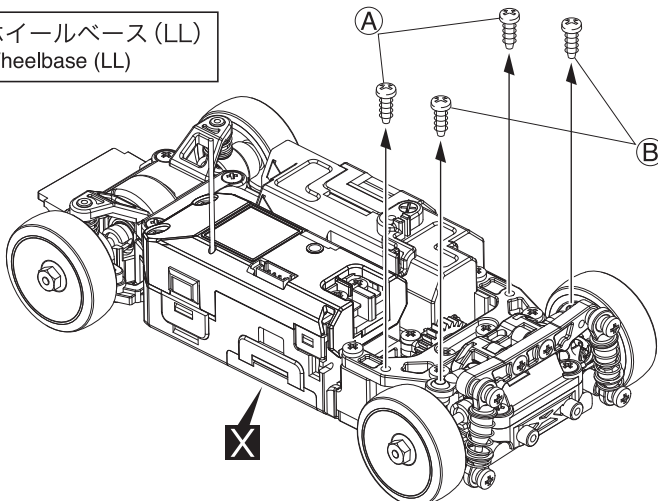


- ▶ スペーサーを入れることにより、①のボールスタッドの高さを変更することができます。
Height of ball stud A can be adjusted by inserting spacers.

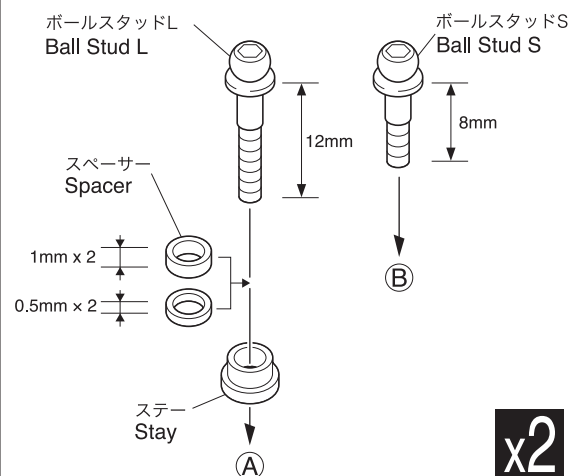

- ▶ ボールスタッドは付属の六角レンチで取り付けます。
Screw in ball studs with included hex wrench.



2



ターンバックル
Turnbuckle

- ▶ ラインが入っている側が逆ねじになっています。
The side with the line has reverse thread.

x2

- ▶ サスペンションがスムーズに動作するようにターンバックルを付属の六角レンチで回転させ、微調整を行ってください。
Rotate turnbuckles with included hex wrench so suspension moves smoothly.

- ▶ アッパーアームの長さはボールスタッド間の距離に合わせて調節してください。
Adjust length of upper arm to distance between ball studs.

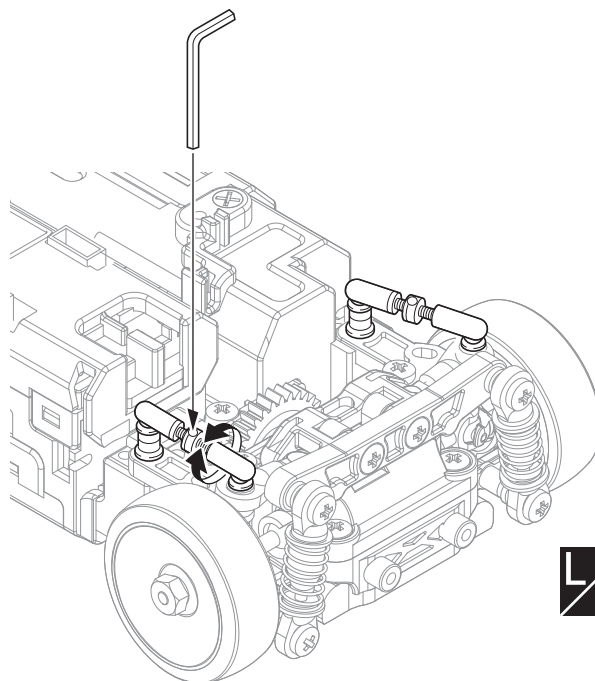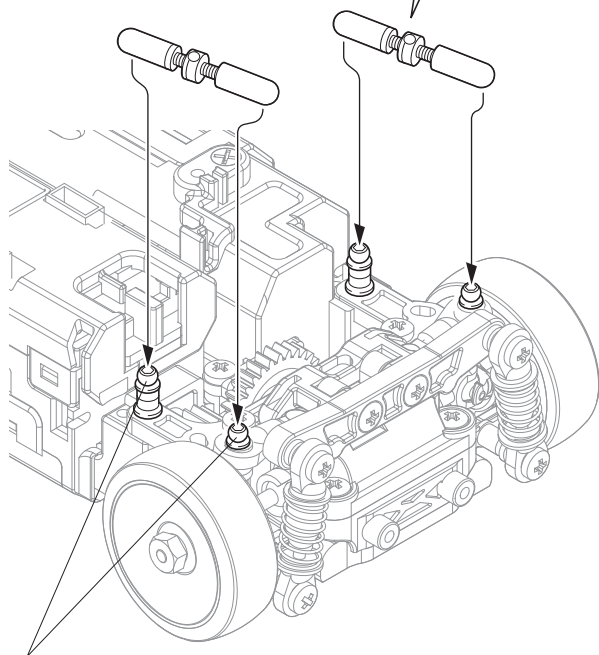

- ▶ バチンと音がするまで押し込みます。
Push until it snaps in.

◆ アッパーロッドエンドセット (No.MDW110-1 : 別売) について


● 製品内容

- ▶ アッパーロッド(ショート) 1台分
No.MDW110 のスペアパーツです。
- ▶ アッパーロッド(ロング) 1台分
LL ホイールベースのときにフロント側のボールスタッドの取り付け位置を◎に変更することができます。

◆ Upper Rod End Set (No.MDW110-1 : sold separately)

● Set Contents

- ▶ Upper Rod (short) for 1 car
Spare part for No.MDW110
- ▶ Upper Rod (long) for 1 car
For LL wheelbase, position of front ball studs can be changed to C.

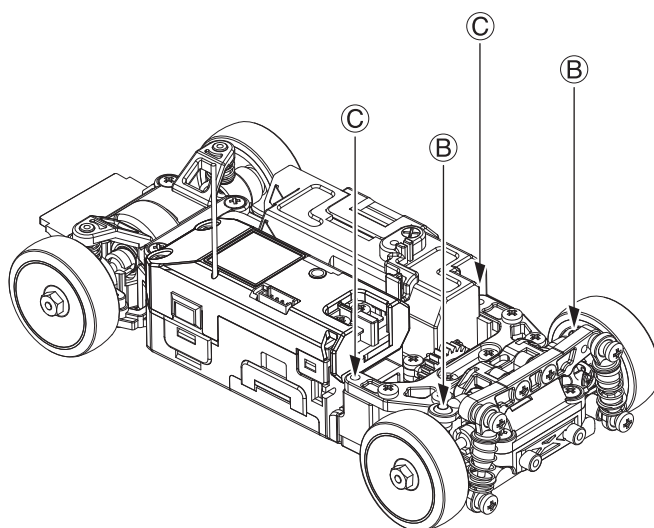

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2012 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp/

京商株式会社 243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00

31021205-1 PRINTED IN JAPAN