

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツモンスター用

フォルクスワーゲン バハ バギー

For MINI-Z MONSTER

Volkswagen Baja Buggy

ホワイトボディセット (未塗装)

White Body Set (Non Decoration)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MMB06

●組立てに必要な物

Tools : Must be prepared.

■プラスチック用接着剤

*Adhesive for plastic




■カッターナイフ

*Cutter Knife.



■ニッパー

*Nippers



■⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)

*A Phillips Screwdriver
(Precision type or a small sized)



1

シャシーの準備

Preparation of Chassis

2 x 6mm TPビス
TP Screw



1

2mm ワッシャー
Washer




1

< 27MHzのみ >
< Only for 27MHz >

▶受信アンテナは図の向きに取付ける。
Install the receiver antenna as illustrated.


受信アンテナ
Receiver Antenna

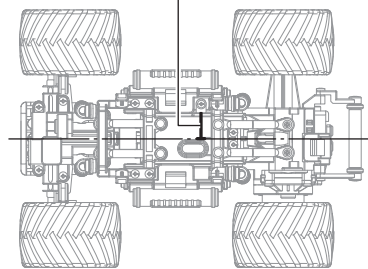

受信アンテナ
Receiver Antenna


※2x6mm

2mm

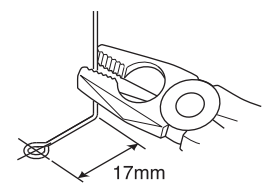

▶アンテナは17mmの長さ
で折り曲げ、取付けます。
Bend the antenna 17mm
from its base and attach

※▶ビスのしめすぎに注意。
Caution.
Do not screw-in too much.

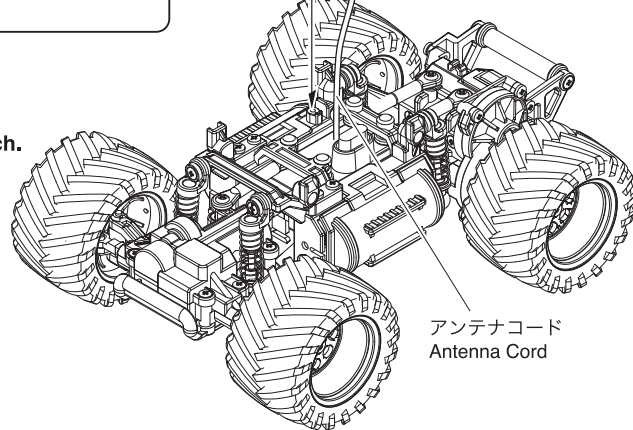

2



ボディの組立

Body Assembly

▶塗装する場合は、組立てる前に作業して
ください。
Painting should be done before assembling.

▶塗装する場合は、プラスチックモデル
用塗料で塗装します。
For painting, use plastic model paints.

▶各パーツは接着してください。
Attach each part as required.

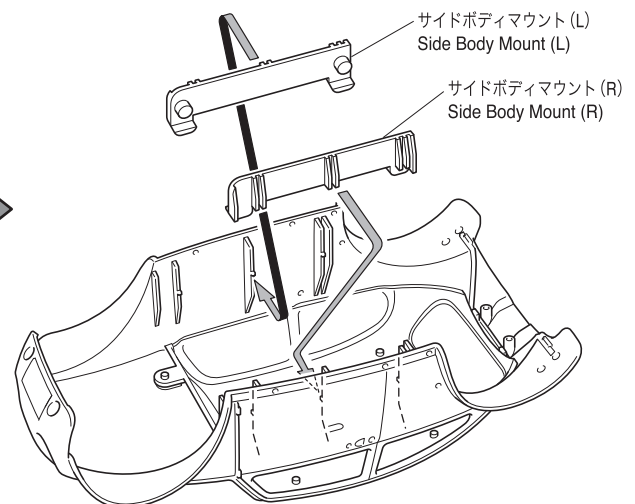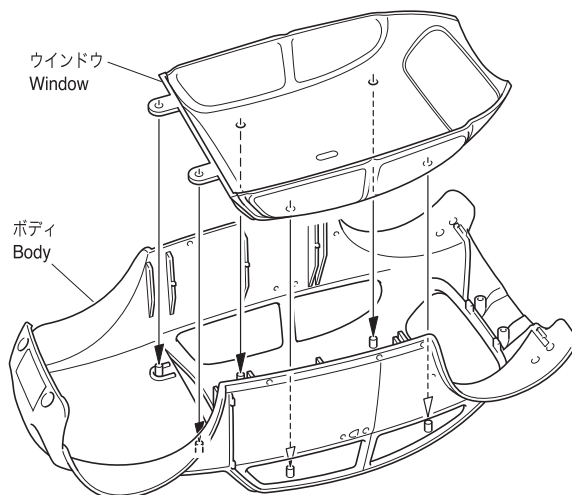

3 ボディの組立 Body Assembly

TPビス (フランジ付)
TP Screw (Flanged)





TP ビス (小)
TP Screw (Small)

TP ビス (大)
TP Screw (Large)

2



2

1

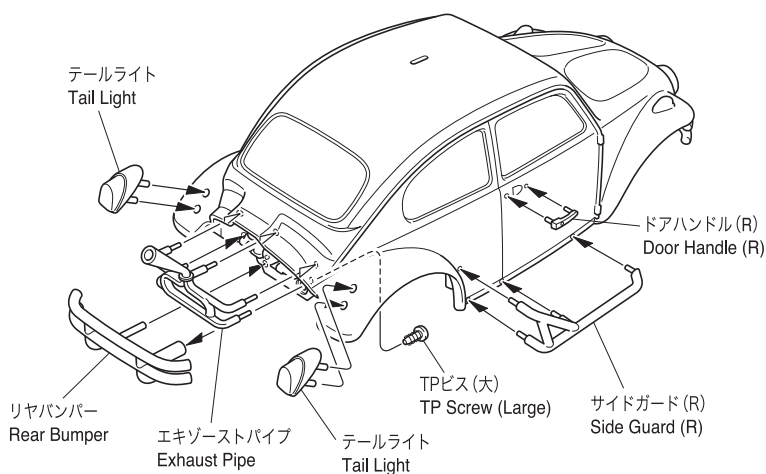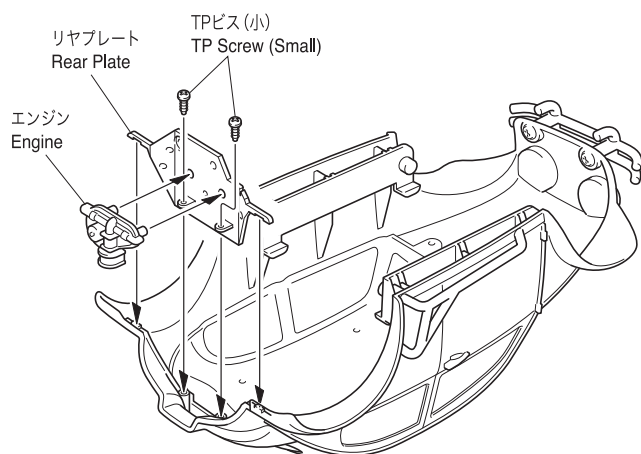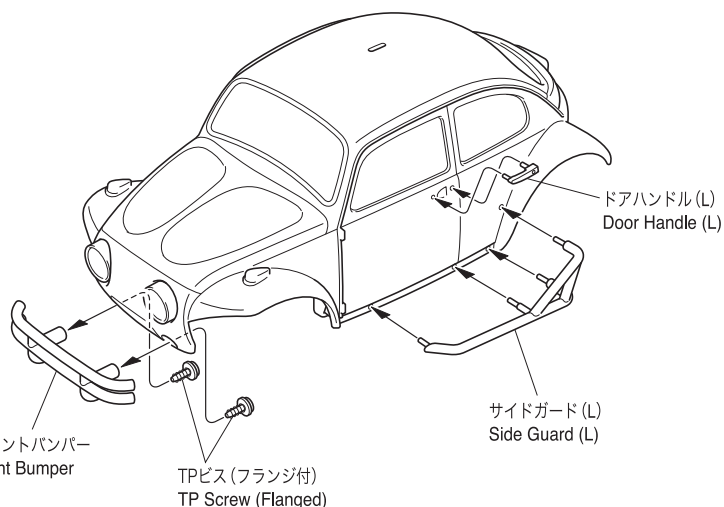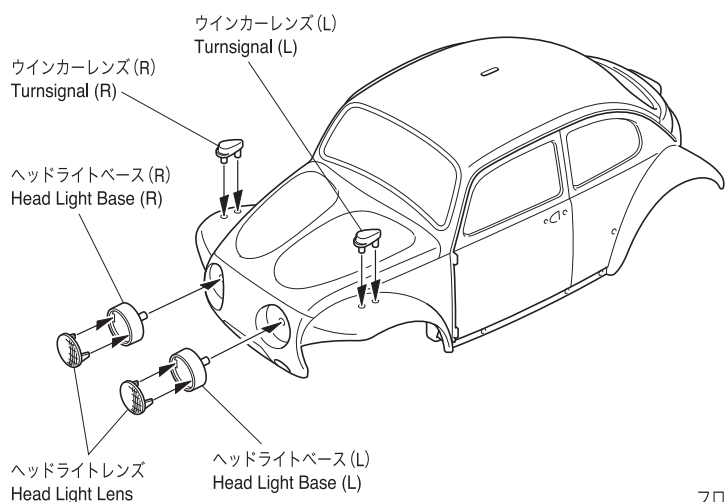

4 ボディの取付 Body Mounting

▶ 番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.

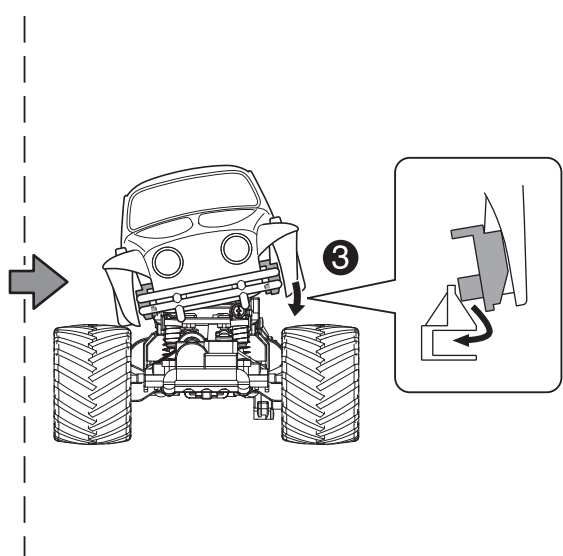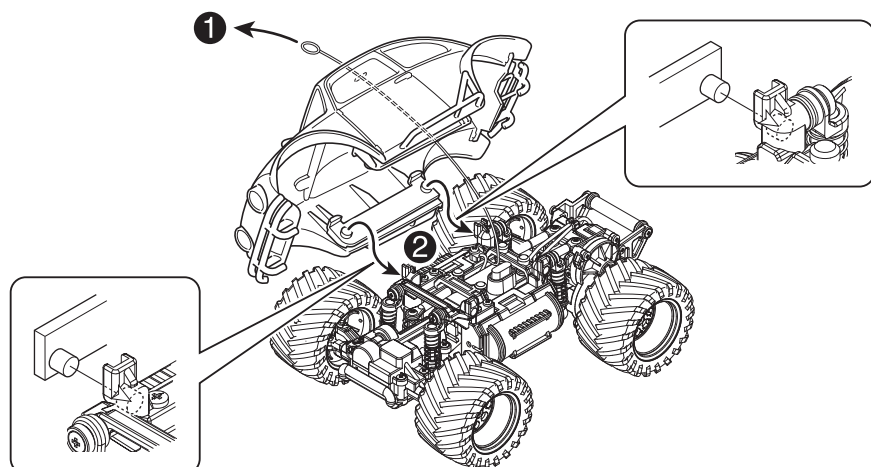

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2011 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00
65471101-1 PRINTED IN CHINA