

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツレーサー MR-03W RMタイプ / MR-02 RMタイプ用

TOYOTA スープラ GT 2003 ホワイトボディセット (未塗装)

For MINI-Z Racer MR-03W RM Type / MR-02 RM Type

TOYOTA SUPRA GT 2003 White Body Set (Non Decoration)

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZN111

●組立てに必要な物

Tools : Must be prepared.

■プラスチック用接着剤

*Adhesive for plastic




■カッターナイフ

*Cutter Knife.



■ニッパー

*Nippers



■⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)

*A Phillips Screwdriver

(Precision type or a small sized)



1

シャシーの準備

Preparation of Chassis

シャシーを下記に合せます。


Assemble the chassis as shown below.

モーター搭載位置

Motor mounting position

リヤマウントタイプ (RMタイプ)

Rear Mount Type (RM Type)

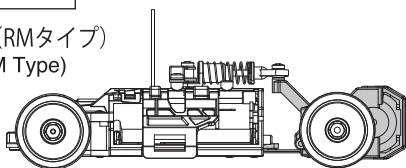


ホイールベース/フロントトレッド調整

Adjustment of Wheelbase / Front Tread

ホイールベース (L)

Wheelbase (L)

ワイド
Wide

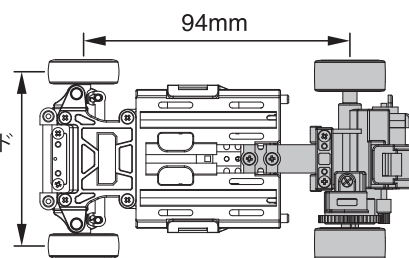


フロントボディマウント

Front Body Mount

2 x 5mm TPビス
TP Screw

2




▶ 付属のフロントボディマウントに交換してください。

Replace the front body mount with the one included in the set.

2x5mm

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.

フロント
ボディマウント
Front body mount.

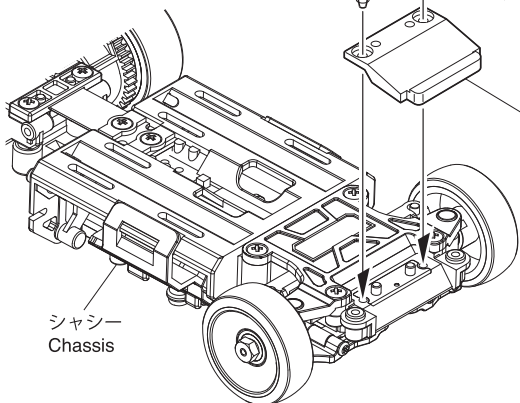

シャシー
Chassis

受信アンテナ
Receiver Antenna

< 27MHzのみ >
< Only for 27MHz >

▶ 受信アンテナを下図の寸法になるように加工してください。

Bend the receiver antenna as shown below.

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.


2x6mm

2mm

30mm

受信アンテナ
Receiver Antenna

アンテナコード
Antenna Cord

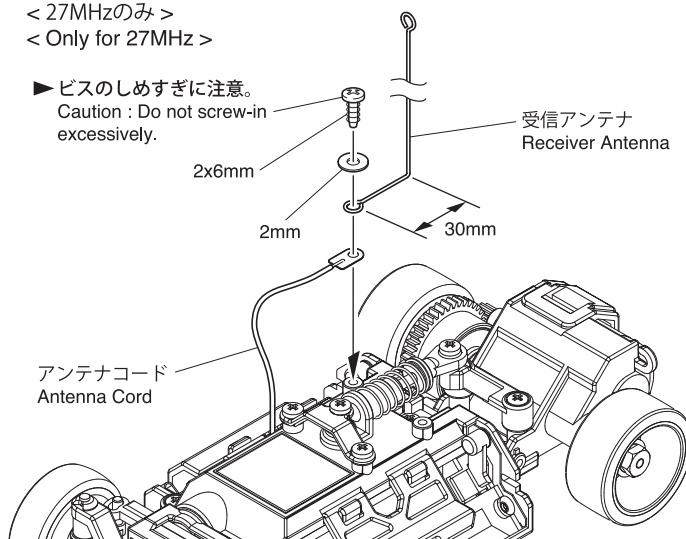

2

ボディの組立


Body Assembly

▶ 塗装する場合は、組立てる前に作業してください。
Painting should be done before assembling.

▶ 塗装する場合は、プラスチックモデル用塗料で塗装します。
For painting, use plastic model paints.

▶ 各パーツは接着してください。
Attach each part as required.


ウィンドウ
Wind Shield

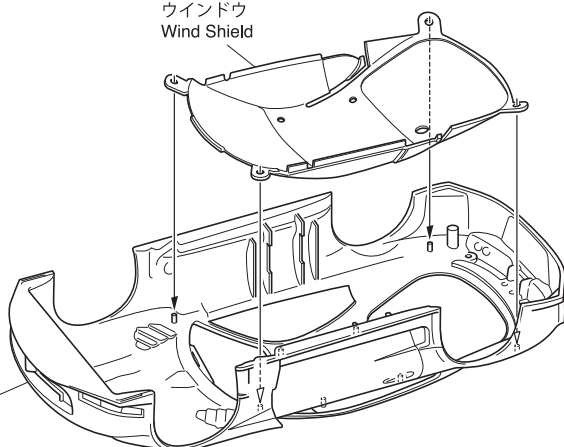

ボディ
Body

サイドボディマウント (L)
Side Body Mount (L)

サイドボディマウント (R)
Side Body Mount (R)

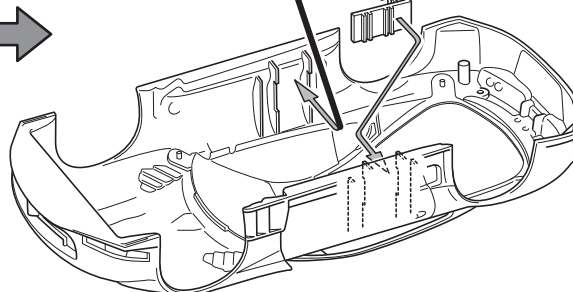

3 ボディの組立 Body Assembly

TP ビス
TP Screw

4

ヘッドライトシールド (R)
Head Light Shield (R)

ヘッドライトシールド (L)
Head Light Shield (L)

ヘッドライト (R)
Head Light (R)

レンズ
Lens

ヘッドライト (L)
Head Light (L)

サイドミラー (R)
Side Mirror (R)

サイドウイング (R)
Side Wing (R)

サイドミラー (L)
Side Mirror (L)

サイドウイング (L)
Side Wing (L)

※ミラーが2タイプ入っておりますので、
お好みのミラーを取付けてください。
Including 2 type of Mirrors,
install a favorite mirror.

リアウイング
Rear Wing

テールライト (L)
Tail Light (L)

テールライト (R)
Tail Light (R)

TP ビス
TP Screw

ディフューザー
Diffuser

4 ボディの取付 Body Mounting

▶番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.

4 シャシーを押し込む
Squeeze the chassis into
side body mounts.

1 受信アンテナを通す
Put the receiver antenna
through the hole.

< 27MHzのみ >
< Only for 27MHz >

ボディ
Body

シャシー
Chassis

2 ボディにシャシーを差し込む
Insert front of chassis into
the front body mount holder.

3 ボディを指で広げる
Carefully spread the sides
of the body over the chassis.

※TOYOTA スーブラ 2003 ボディはワイドボディ仕様にな
っておりますので、下記のホイールとタイヤを推奨いたします。
Since TOYOTA SUPRA 2003 body is wide body specification,
the following wheels & tire are recommended.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
MZ209GM	ホイールセット (auスーブラ2003) Wheel Set (au SUPRA 2003)	630
MZH204S	ホイールセット (エッソウルトラフロースーブラ2003) Wheel Set (ESSO Ultraflo SUPRA 2003)	630
MZH213W	ホイールセット (アドバンスーブラ2003) Wheel Set (ADVAN SUPRA 2003)	630
MZW2-20	ハイグリップタイヤ (20") フロント用 High Grip Tire (20") For Front	525
MZW2-30	ハイグリップタイヤ (30") フロント用 High Grip Tire (30") For Front	525
MZW2-40	ハイグリップタイヤ (40") フロント用 High Grip Tire (40") For Front	525
MZW2-50	ハイグリップタイヤ (50") フロント用 High Grip Tire (50") For Front	473
MZW2-60	ハイグリップタイヤ (60") フロント用 High Grip Tire (60") For Front	473
MZW17-20	ワイドタイヤセット (20") リヤ用 Wide Tire Set (20") For Rear	578
MZW17-30	ワイドタイヤセット (30") リヤ用 Wide Tire Set (30") For Rear	578
MZW17-40	ワイドタイヤセット (40") リヤ用 Wide Tire Set (40") For Rear	578
MZW17-50	ワイドタイヤセット (50") リヤ用 Wide Tire Set (50") For Rear	525

※平成22年3月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にRCを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00

65491003-1 PRINTED IN CHINA