

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツレーサー MR-03N RMタイプ / MR-015 RMLタイプ用

ポルシェ 906 ホワイトボディセット (未塗装)

For MINI-Z Racer MR-03N RM Type / MR-015 RML Type

Porsche 906 White Body Set (Non Decoration)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZN138

●組立てに必要な物

Tools : Must be prepared.

■プラスチック用接着剤

*Adhesive for plastic




■カッターナイフ

*Cutter Knife.



■ニッパー

*Nippers



■⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)

*A Phillips Screwdriver

(Precision type or a small sized)



1

シャシーの準備

Preparation of Chassis

シャシーを下記に合せます。

Assemble the chassis as shown below.

モーター搭載位置


Motor mounting position

リヤマウントタイプ (RMLタイプ)

Rear Mount Type (RML Type)

※リヤダンパーは取外してください。

*Please remove rear shock.




ホイールベース / フロントトレッド調整

Adjustment of Wheelbase / Front Tread

ホイールベース (S)

Wheelbase (S)

ナロー
Narrow

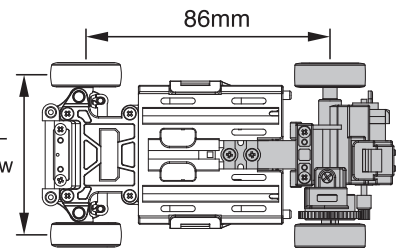

フロントボディマウント

Front Body Mount

2 x 5mm TPビス
TP Screw


2



▶ 付属のフロントボディマウントに交換してください。


Replace the front body mount with the one included in the set.

2x5mm

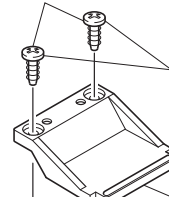

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.

フロントボディマウント
Front body mount.

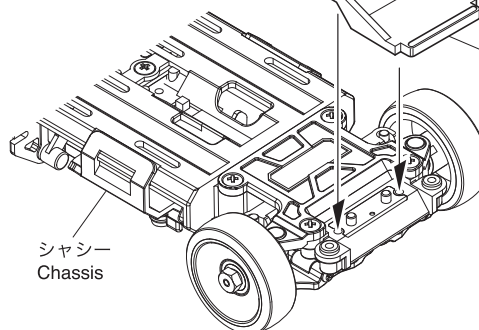

シャシー
Chassis

2

ボディの組立

Body Assembly

▶ 塗装する場合は、組立てる前に作業してください。



Painting should be done before assembling.

▶ 塗装する場合は、プラスチックモデル用塗料で塗装します。

For painting, use plastic model paints.

▶ 各パーツは接着してください。


Attach each part as required.

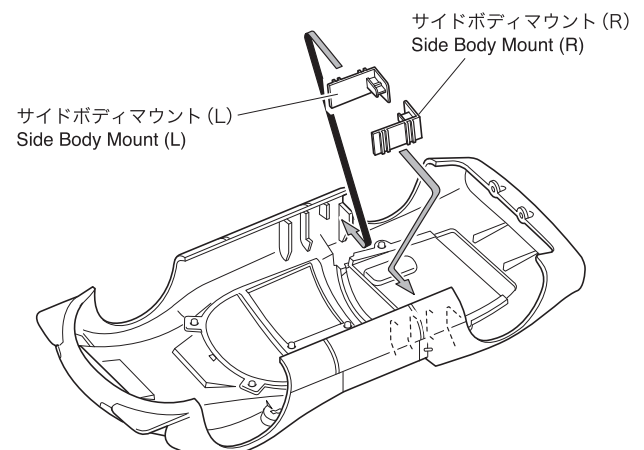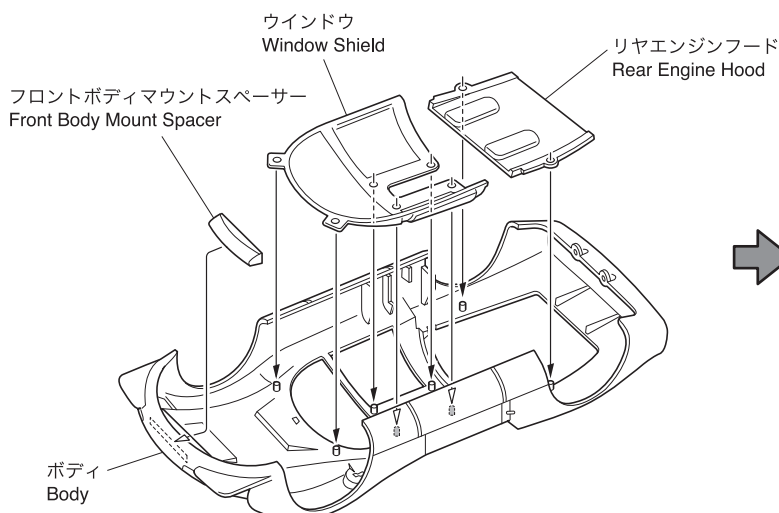


3 ボディの組立 Body Assembly

このパーツは選択して取付けてください。
Choose and install desired parts.

日本GPバージョン
Japanese GP Version

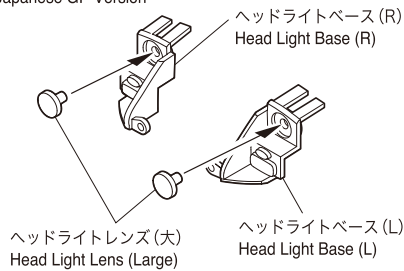

タルガ・フロリオバージョン
Targa Florio Version

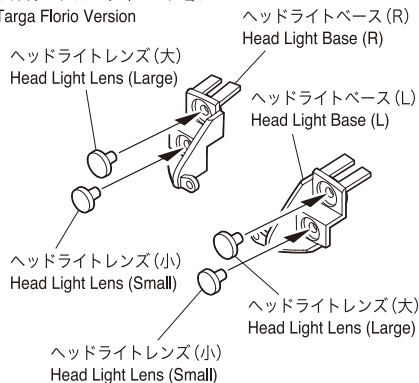

このパーツは選択して取付けてください。
Choose and install desired parts.

日本GPバージョン
Japanese GP Version

サイドミラー (R)
Side Mirror (R)

穴を開ける。
Open a hole.

ヘッドライトカバー (R)
Head Light Cover (R)

ヘッドライトカバー (L)
Head Light Cover (L)

燃料タンクキャップ
Fuel Tank Cap

ウインドワイパー
Wind Shield Wiper

サイドミラー (L)
Side Mirror (L)

リヤウインドウ
Rear Window

テールライトレンズ
Tail Light Lens


エキゾーストパイプ
Exhaust Pipe

テールライトレンズ
Tail Light Lens

4 ボディの取付 Body Mounting

▶ 番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.

3 シャシーを押し込む
Squeeze the chassis into
side body mounts.

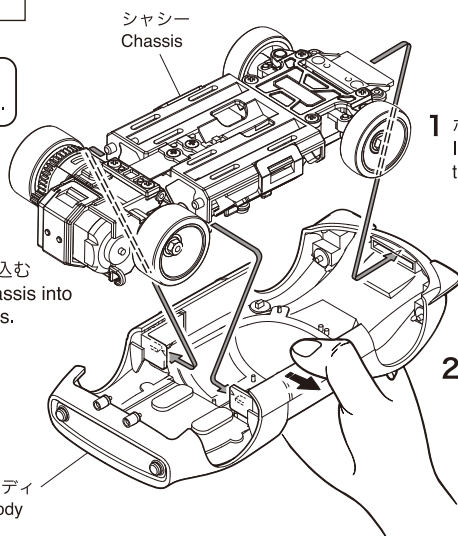

1 ボディにシャシーを差し込む
Insert front of chassis into
the front body mount holder.

2 ボディを指で広げる
Carefully spread the sides
of the body over the chassis.

※下記のホイールとタイヤを推奨いたします。
The following wheels & tires are recommended.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
MZH103C	クラシックホイールセット (フェラーリ 246 GT) Classic Wheel Set (FERRARI 246 GT)	630
MZT100C -F30	クラシックタイヤセット (ノーマルサイズ30°) Classic Tire Set (Normal Size 30°)	578
MZT100C -F40	クラシックタイヤセット (ノーマルサイズ40°) Classic Tire Set (Normal Size 40°)	578

※平成24年2月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2012 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00
65471203-1 PRINTED IN CHINA