

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツレーサー MR-015 RMタイプ用

トヨタ スプリンタートレノ (AE86)

MINI-Z Racer MR-015 RM Type

TOYOTA SPRINTER TRUENO (AE86)

ボディセット

BODY SET




取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZN41

●組立てに必要な物
Tools : Must be prepared.

■カッターナイフ
*Cutter Knife.

■ニッパー
*Nippers



■⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)
*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)



1

シャシーの準備
Preparation of Chassis



シャシーを下記に合せます。
Assemble the chassis as shown below.

モーター搭載位置
Motor mounting position

リヤマウントタイプ (RMタイプ)
Rear Mount Type (RM Type)

ホイールベース調整
Adjustment of Wheelbase

ホイールベース (M)
Wheelbase (M)

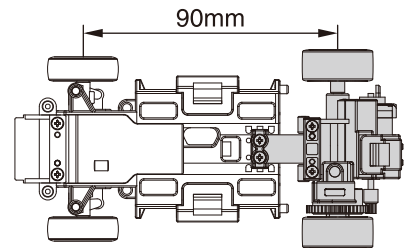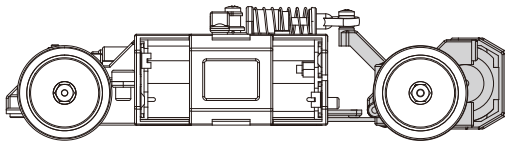


フロントボディマウント
Front Body Mount

▶ 付属のフロントボディマウントに
交換してください。
Replace the front body mount
with the one included in the set.

2 x 5mm TP ビス
TP Screw

2

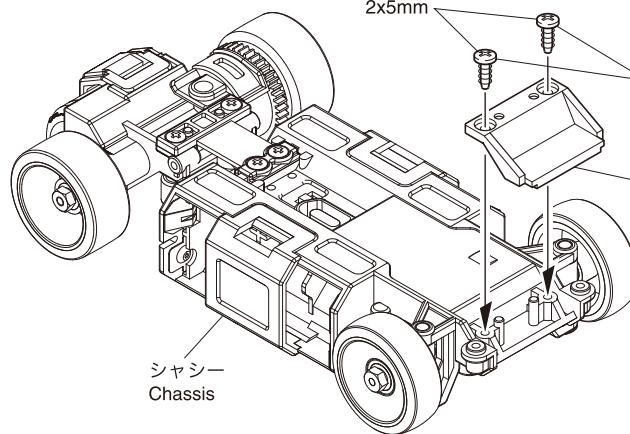

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.

フロントボディマウント
Front body mount.

シャシー
Chassis

受信アンテナ
Receiver Antenna

▶ 受信アンテナを下図の寸法に
なるように加工してください。
Bend the receiver antenna
as shown below.

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in excessively.


2x6mm

受信アンテナ
Receiver Antenna

2mm

35mm

アンテナコード
Antenna Cord

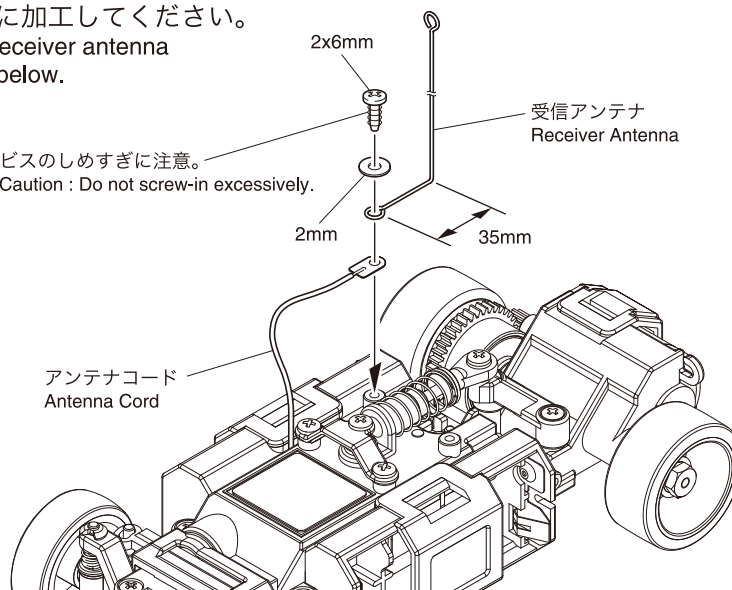




2 ボディの組立 Body Assembly

▶ 塗装する場合は、組立てる前に作業してください。
Painting should be done before assembling.

▶ 塗装する場合は、プラスチックモデル用塗料で塗装します。
For painting, use plastic model paints.

▶ 付属の接着剤で接着します。
Cement here with the glue provided in the kit.

2 x 6mm TPビス
TP Screw

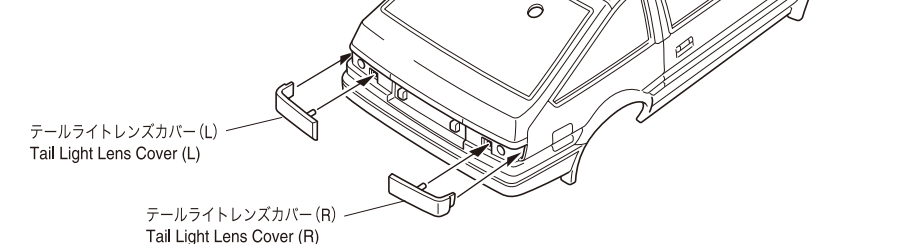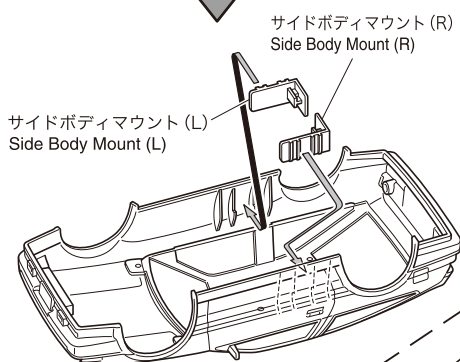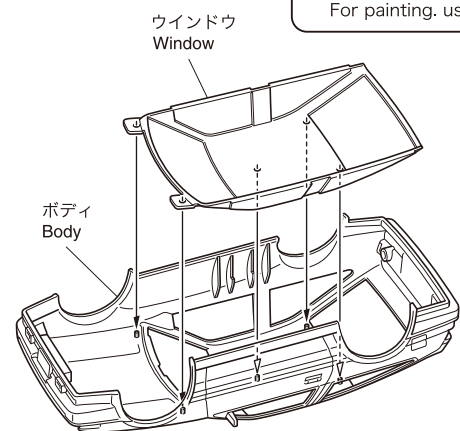

ヘッドライト (R) クローズタイプ
Head Light (R) Close Type

ポジションライトレンズ (R)
Position Light Lens (R)

ウインカーレンズ
Blinker Lens

フォグライトレンズ
Fog Light Lens

ヘッドライトベース (R)
Head Light Base (R)

2x6mm TPビス
2x6mm TP Screw

ウインカーレンズ
Blinker Lens

フォグライトレンズ
Fog Light Lens


2x6mm TPビス
2x6mm TP Screw

ヘッドライト (L) クローズタイプ
Head Light (L) Close Type

ポジションライトレンズ (L)
Position Light Lens (L)

ヘッドライトベース (L)
Head Light Base (L)

※ このパーツは好みにより
付け替えてください。
To have more of a scale
look, apply light covers.

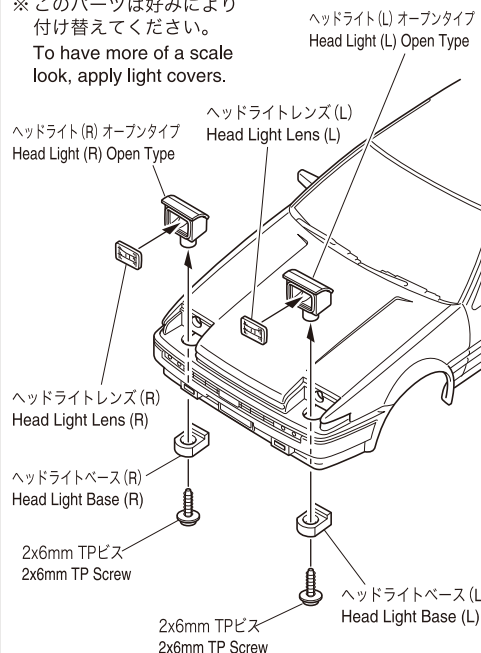


3 ボディの取付 Body Mounting

▶ 番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.

4 シャシーを押し込む
Put the chassis in to
the body shell.

1 受信アンテナを通す
Put the receiver
antenna through
the hole.

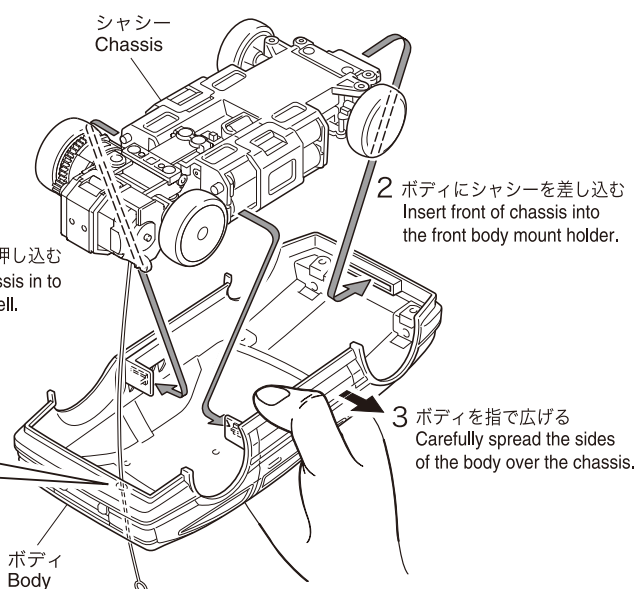

※下記のホイールとタイヤを推奨いたします。
The following wheels & tires are recommended.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
MZ19	ホイールセット (トヨタレノAE86) Wheel Set (TOYOTA TRUENO AE86)	473
MZW2-20	ハイグリップタイヤ (20°) High Grip Tire (20°)	525
MZW2-30	ハイグリップタイヤ (30°) High Grip Tire (30°)	525
MZW2-40	ハイグリップタイヤ (40°) High Grip Tire (40°)	525
MZW2-50	ハイグリップタイヤ (50°) High Grip Tire (50°)	473
MZW2-60	ハイグリップタイヤ (60°) High Grip Tire (60°)	473

※発送手数料が一律210円(税込)かかります。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
mini-z.jp/

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00
10000903-1 PRINTED IN JAPAN