※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり充分に理解してください。 Before commencing assembly, please read these instructions thoroughly!



FANTOM 2001

1:8 Scale Radio Controlled .21 Engine Powered 4WD Racing Car

ファントム 2001

目 次 INDEX ————————————————————————————————————	
●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備 RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	····· 4 ~ 5
●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	6
●本体の組立て ASSEMBLY	····· 7 ~ 26
●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	27
●分解図 EXPLODED VIEW ····································	28 ~
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	29 30 ~

安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- ●この商品は高い性能を発揮するように設計されています。 組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアド バイスを受け確実に組立ててください。
- ●小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとど かない所で必ず行ってください。
- ●動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認 してから責任をもってお楽しみください。
- ●組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に 保管してください。

SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.


- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- ●Take care before operating this model.
 You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物(1)REQUIRED FOR OPERATION (1)

2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)

2ch radio control set with 2 servos.

- ●このキットには2チャンネル2サーボの プロポが必要です。
- ●送信機にはスティックタイプとハンドル タイプがありますが、お好みのタイプを 用意してください。
- ●スロットルサーボは、リバースで使用し ます。
- ●プロポの取扱いは、プロポに付属の説明 書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheeltype transmitters, use which ever fits your convenience best.
- Switch the reverse (transmitter) for the throttle control.
- ●For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.

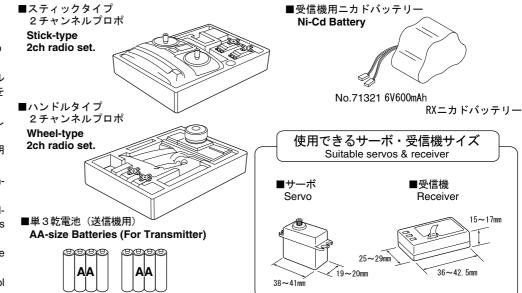


エンジンおよびマフラー **Engine & Muffler**

- ●このキットには21クラスエンジンが必要 です。
- This kit requires a .21 class engine.





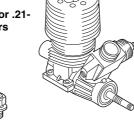

■マフラー Muffler

■マニホールド Manifold



■ジョイントパイプ Joining Pipe



燃料と始動用具 Required for engine starting:



RCモデルフュール トルネード



No.96422 クイックフュールポンプ **Quick Fill Fuel Bottle**

Starter





No.96411 ワンタッチプラグヒートセット **One-touch Plug Heater Set**

塗料 Paint

1

- ●ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、 モデル用塗料、スプレーを販売していますので ご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!


No.2230 ポリカカラー **POLYCA COLOR**



■プラグレンチ Plua Wrench




No.80312 ロッキングジグ/レンチ **Locking Jig & Wrench** ■スターター ■スターター用バッテリー **Battery**



No.76501~76711 京商スプレーカラ・ **KYOSHO SPRAY COLOR**



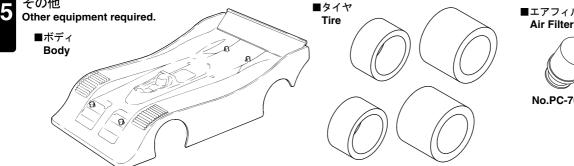





Tape




■グラステープ

キットの他にそろえる物(2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

組立てに必要な工具 **Tools required**





Sharp Hobby Knife

■10mmボックスドライバー

Box Wrench

Awl

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■六角レンチ Hex Wrench

Grease Grease

■グリス

■十字レンチ (小) Cross Wrench (S)

■ラジオペンチ Needle Nose Pliers



■ニッパー Wire Cutters FO P

■プライヤー Pliers

■瞬間接着剤 Instant Glue

■ネジロック剤 Screw Cement



■ゴム系接着剤 Rubber Cement








げ用。 曲線部分も楽に Cutting along curved lines: 作業ができます。 never was so easy!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

- ●プロポを下の順番にしたがってセットします。 Set up the radio control system as indicated below
 - 1 単3乾電池をセットする(送信機)
 - [2] アンテナをのばす(送信機)
 - 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつ なぐ。
 - 4 アンテナをのばす(受信機)
 - 5 トリムレバーを中央にセットする。
 - 6 スイッチを入れる(送信機)
 - **7** スイッチを入れる(受信機)
 - 8 スティックを動かしてサーボが動くか確 認する。
 - 9 スイッチを切る(受信機)
 - 10 スイッチを切る(送信機)
 - [11] アンテナを縮める。
 - 1 Install batteries. (Transmitter)
 - 2 Extend the antenna. (Transmitter)
 - 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
 - 4 Extend the antenna. (Receiver)
 - 5 Center the trims.
 - 6 Switch on. (Transmitter)
 - **7** Switch on. (Receiver)
 - 8 Make sure the servos are in command.
 - 9 Switch off. (Receiver)
 - 10 Switch off. (Transmitter)
 - 11 Retract the antenna. (Transmitter)

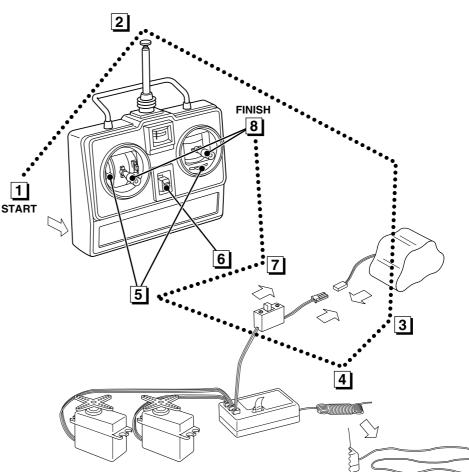


組立て前の注意(1) BEFORE YOU BEGIN (1)

- **1** 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、 当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。

Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

説明書の見かた

How to read the instruction manual:

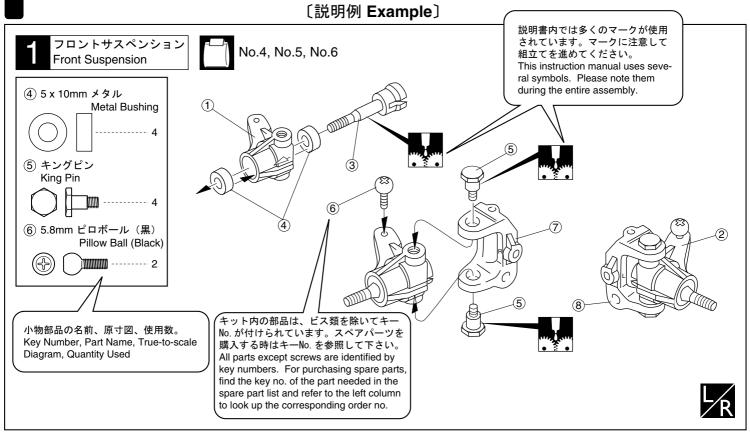

説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。 Part bags used.



瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).



ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber cement.



ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).



グリスを塗る。 Apply grease.



2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified (here: twice).



左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.



2mmの穴をあける(例)。 Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).



をカットする。 Cut off shaded portion.



可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.



仮止め。 Tentatively tighten.



番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.



原寸図 True-to-scale diagram.



別購入品 Must be purchased separately!



注意して組立てる所。 Pay close attention here!


組立て前の注意(2) BEFORE YOU BEGIN (2) キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立て てください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。 This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras. ●ビスの種類 SCREWS ●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE 3mm ワッシャー・ナット Washer・Nut ビス Screw E4 Eリング TPビス 3x12mm ビス Self-tapping (TP) Screw Screw E-ring 3mm 4mm TPサラビス キャップビス


12mm TP F/H Screw Cap Screw 3x12mm サラビス 5x10mm メタル・ベアリング 5.8mm ピロボール F/H Screw Metal Bushing · Bearing Pillow Ball 5mm セットビス サラビス 3mm Flat Head (F/H) Screw Set Screw 12mm 5.8mm 10mm TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合が ありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。 ただし、しめす ぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。 Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may


permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when


the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.


えがきかない しめすき Overtightened. The threads are stripped.

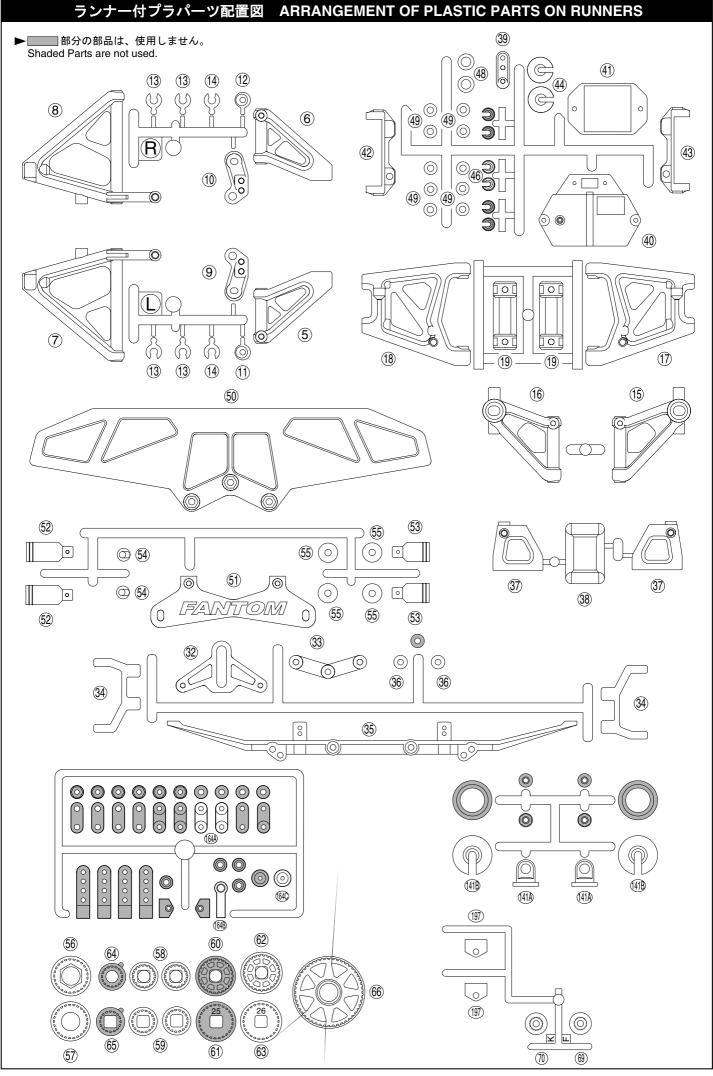


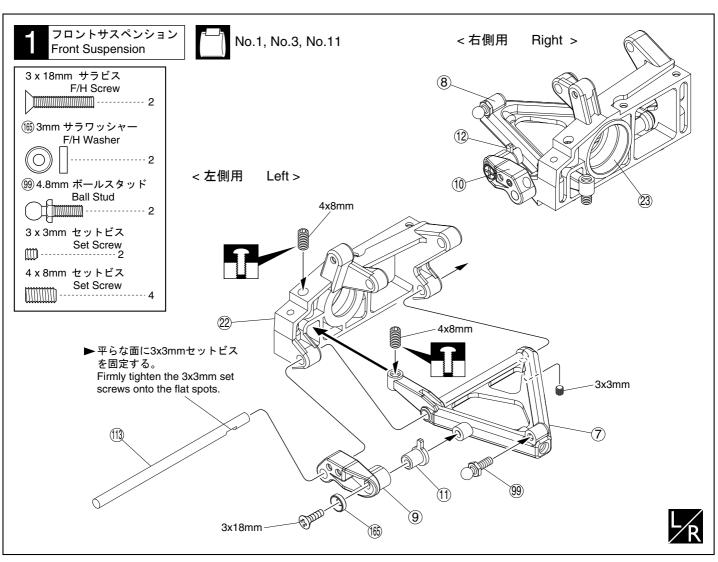


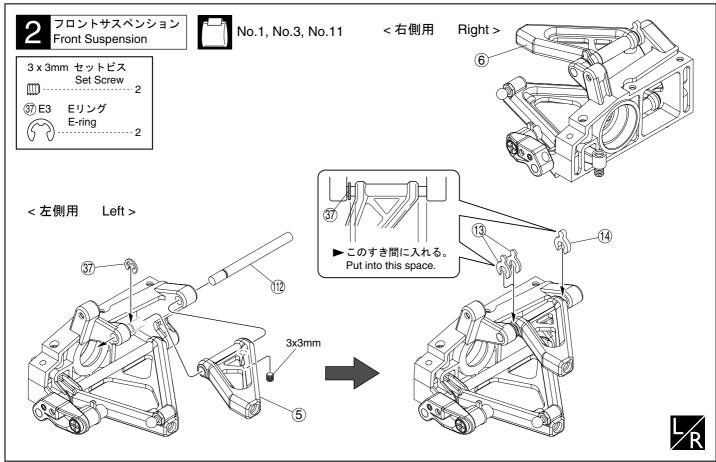


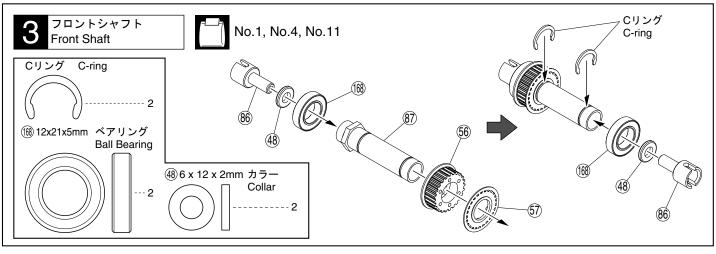


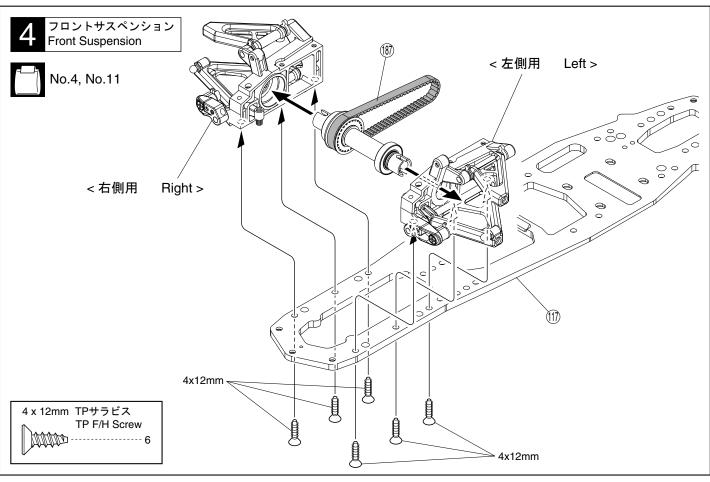


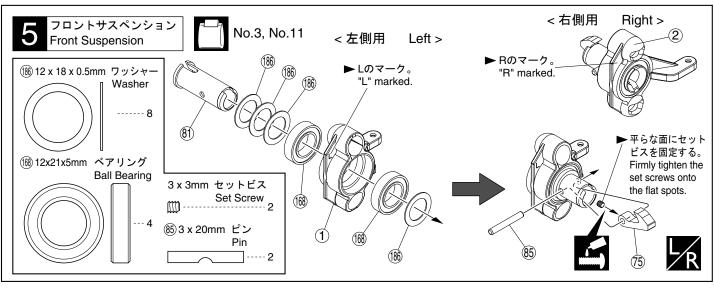



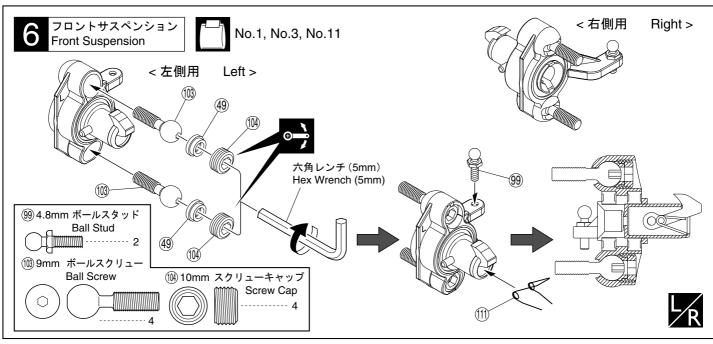

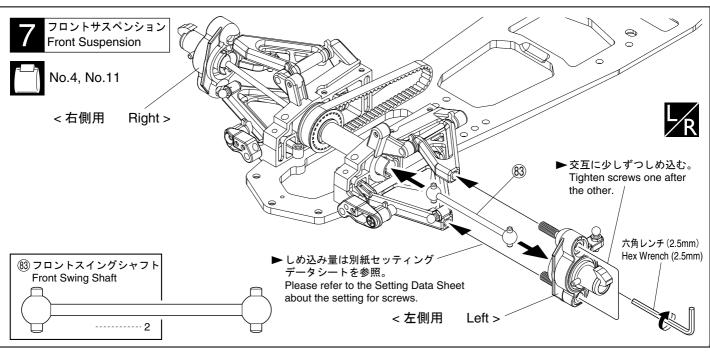

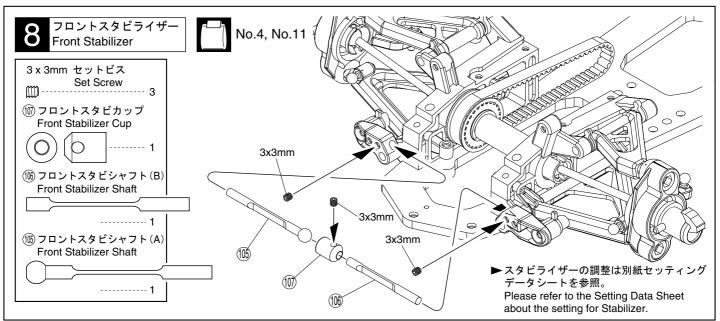



□ 使用する袋詰。 Part bags used.


左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.


可動するように組立てる。


可動するように組立しる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

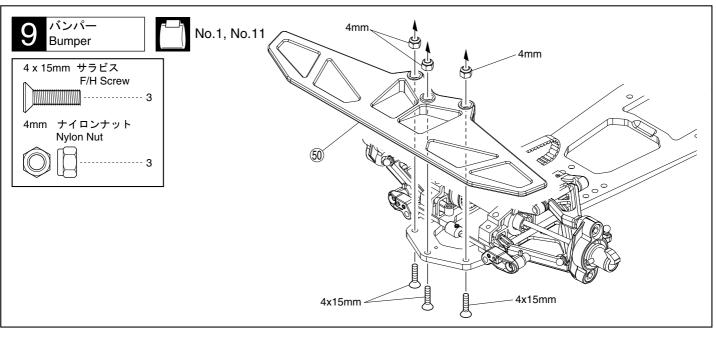


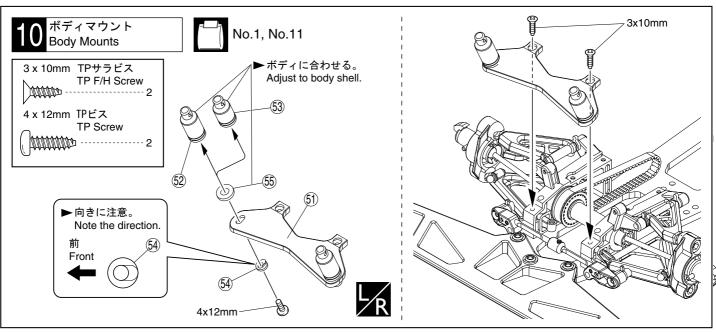


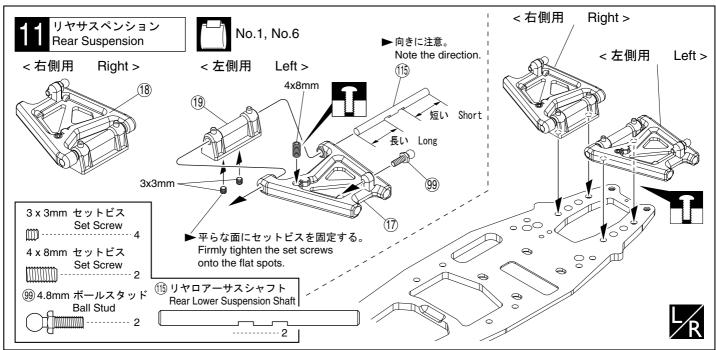





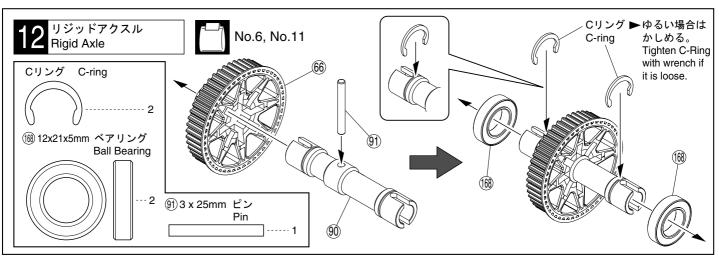

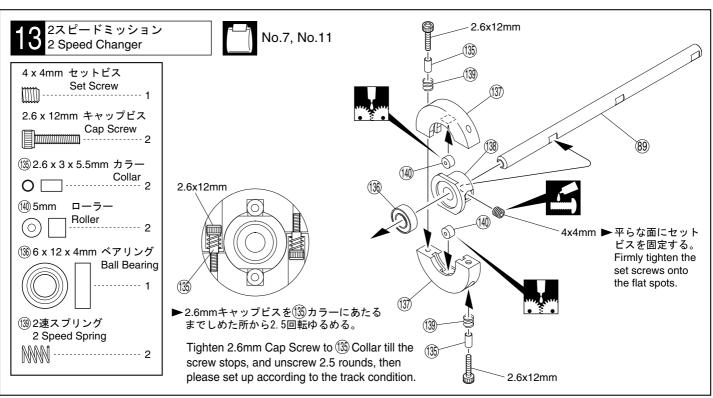

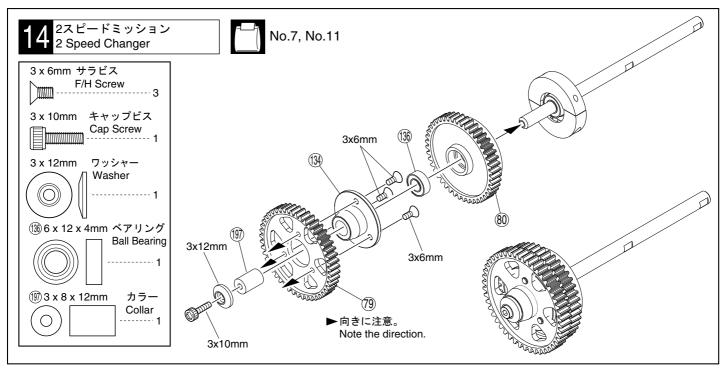


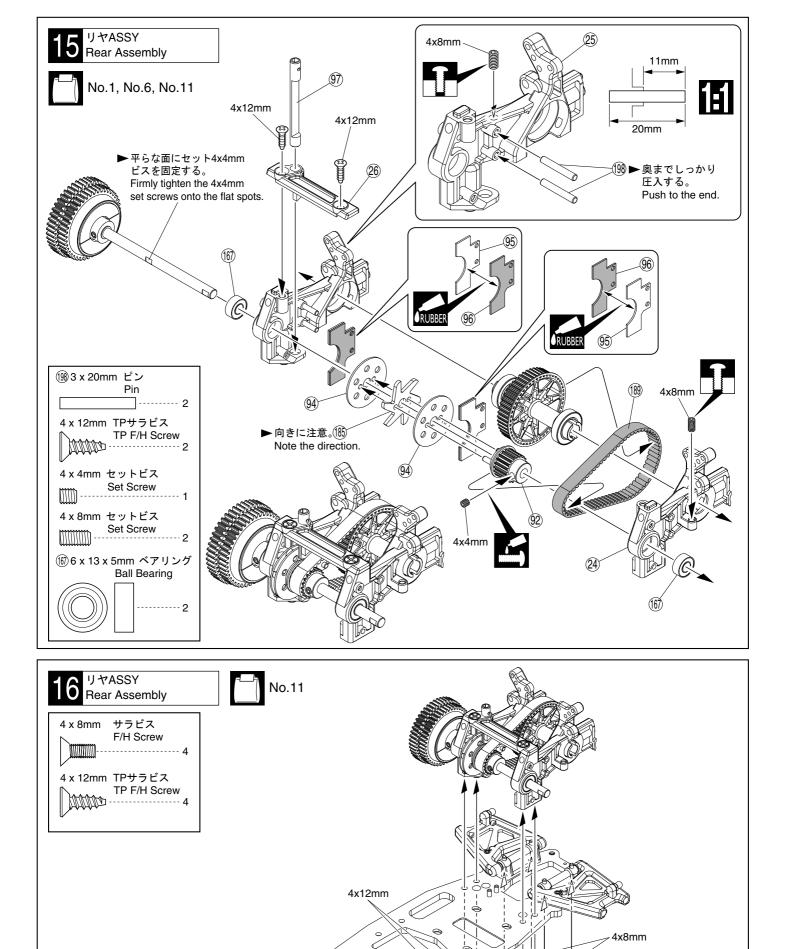






4x8mm


4x12mm

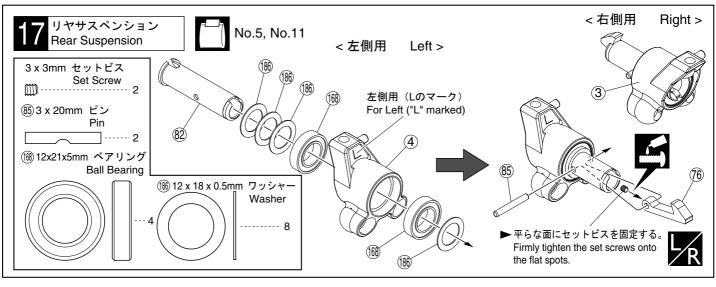


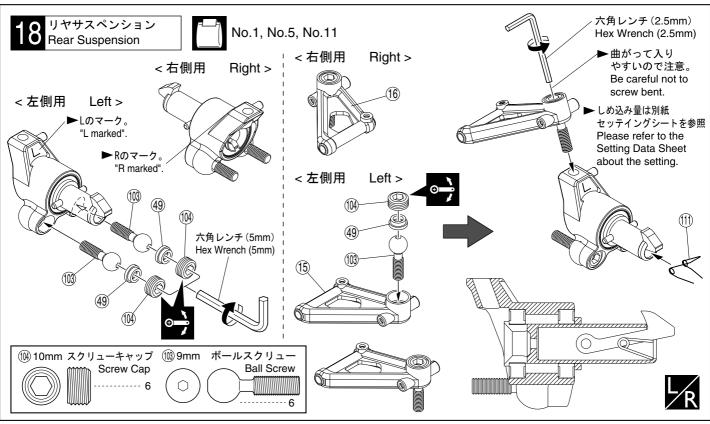

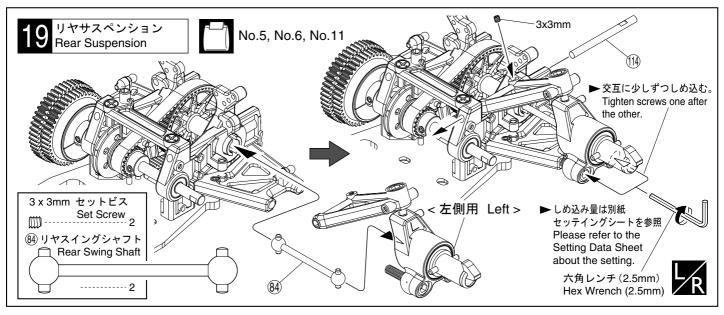




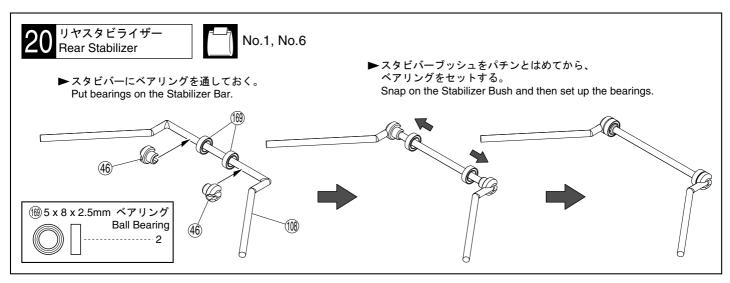


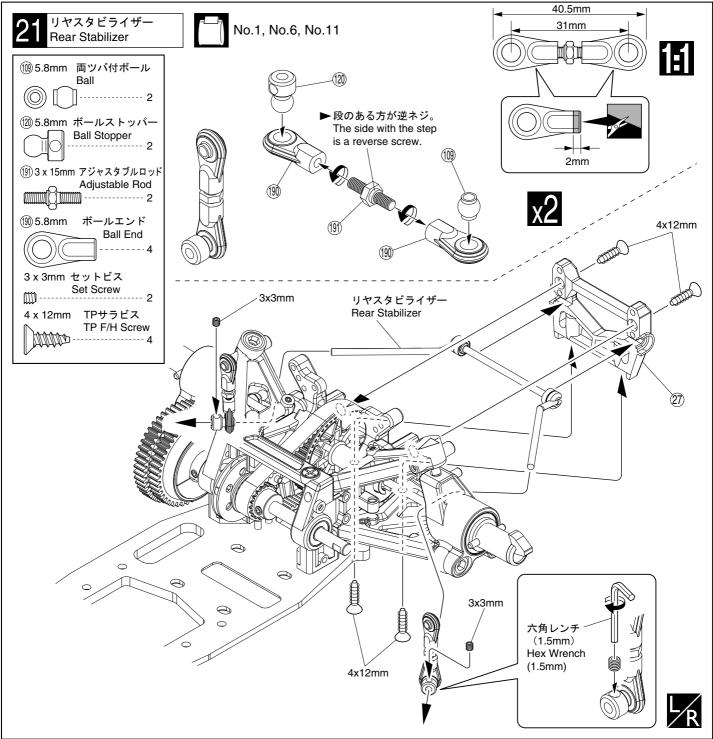



左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way. 原寸図。 True-to-scale diagram. x2 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.

〒 仮止め。 Tentatively tighten.

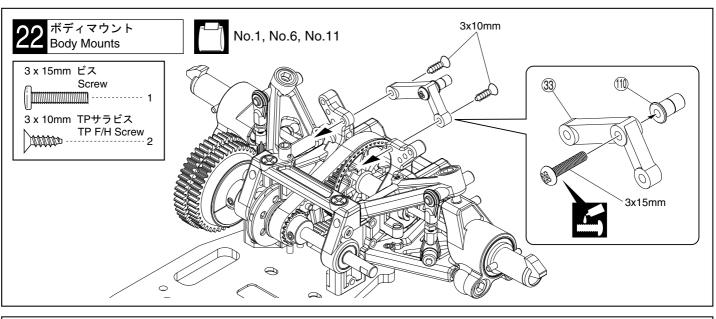


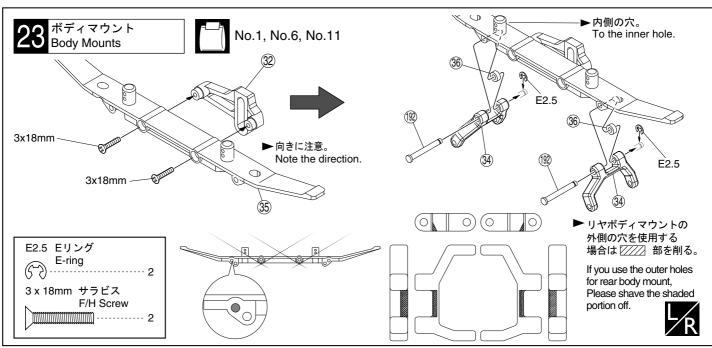


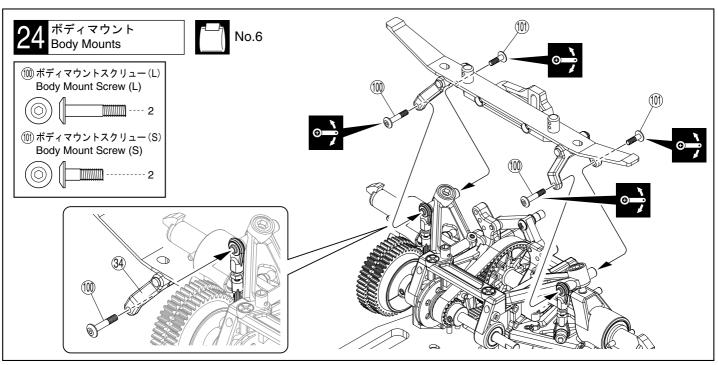





可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.



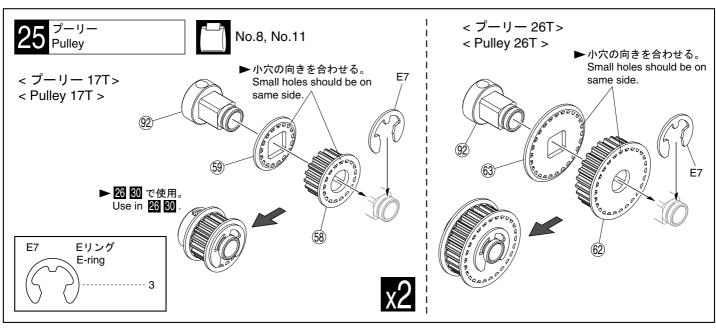


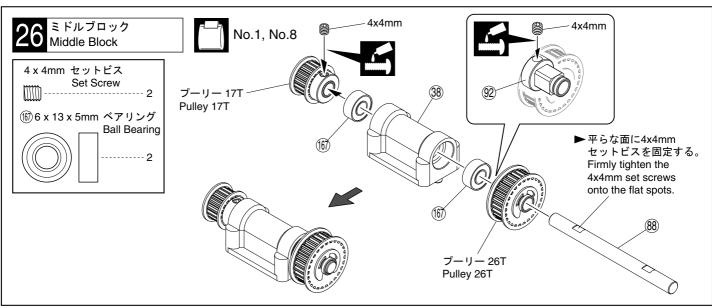


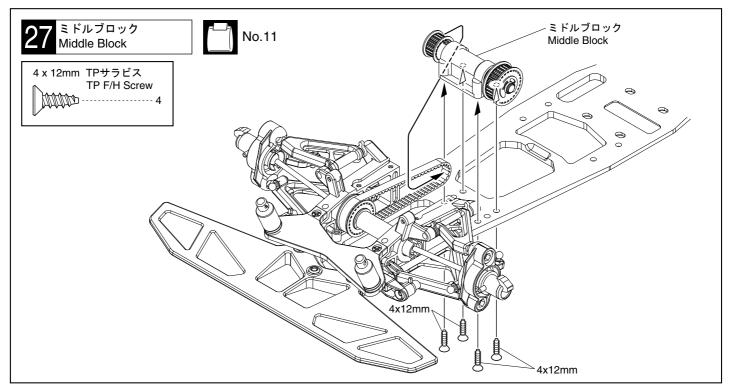

一 使用する袋詰。 Part bags used. x2 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.


Apply threadlocker (screw cement).

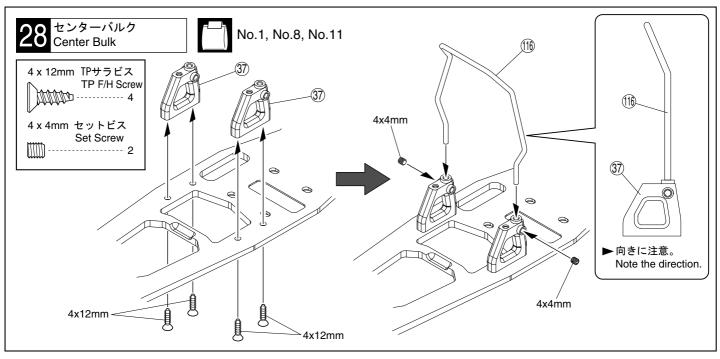


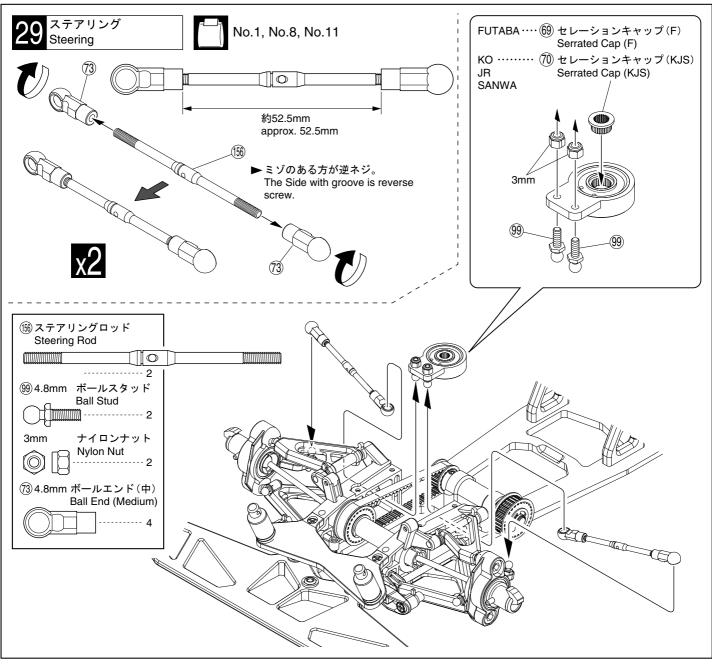


一 使用する袋詰。 Part bags used. 原寸図。 True-to-scale diagram.


X2 2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified.

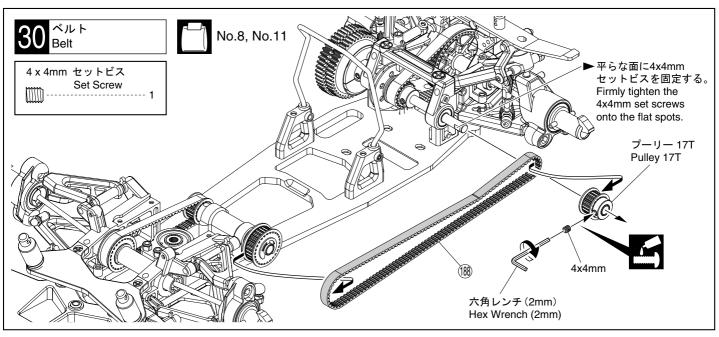


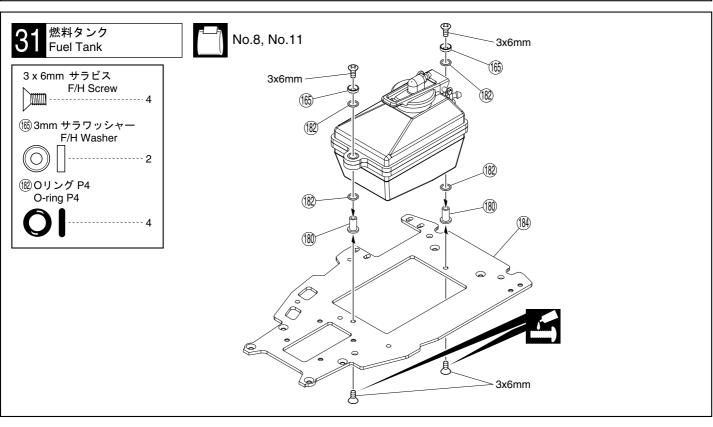


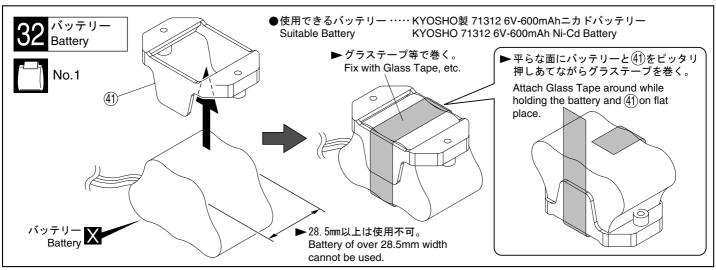


➡ 使用する袋詰。 Part bags used. X 別購入品。 Must be purchased separately! Apply threadlocker (screw cement).

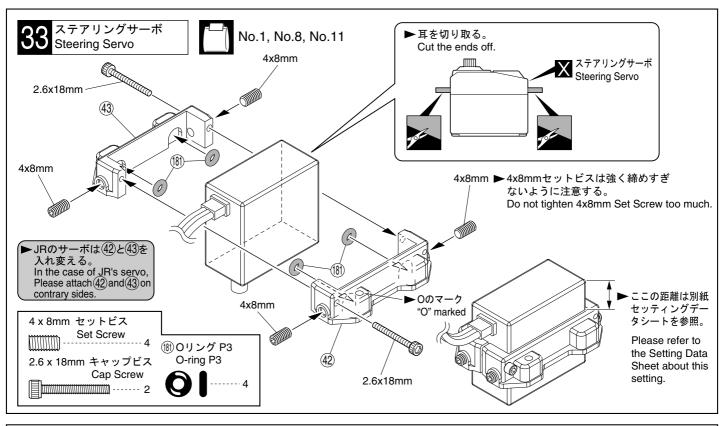


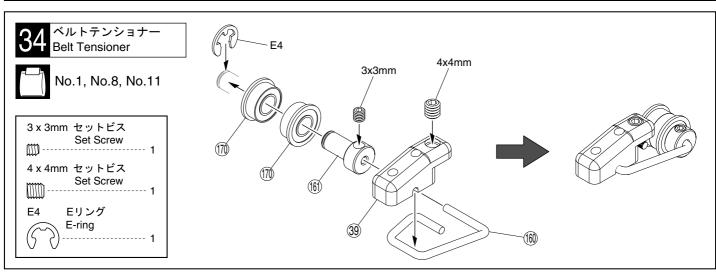


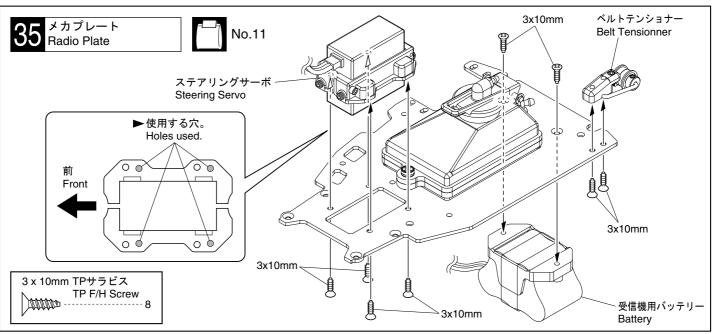




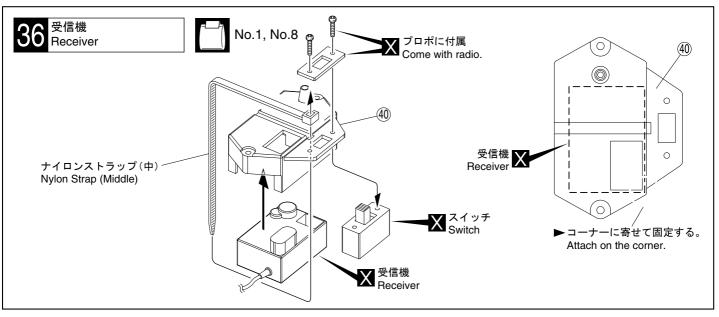


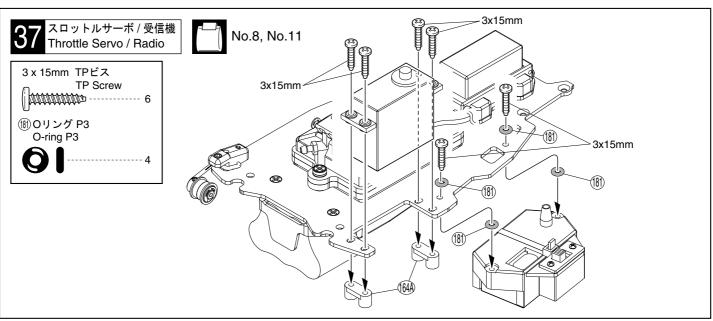

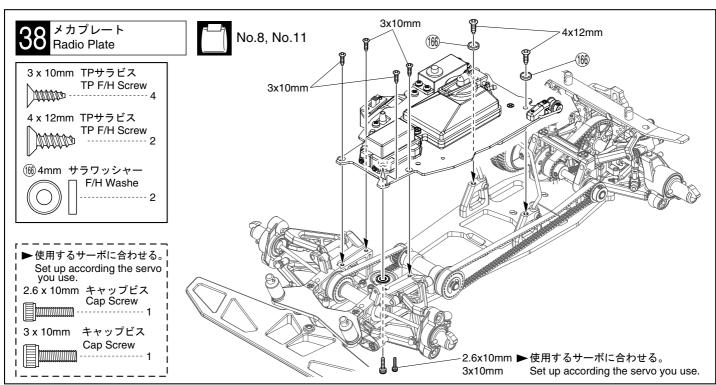

使用する袋詰。 Part bags used. Ni購入品。 Must be purchased separately!

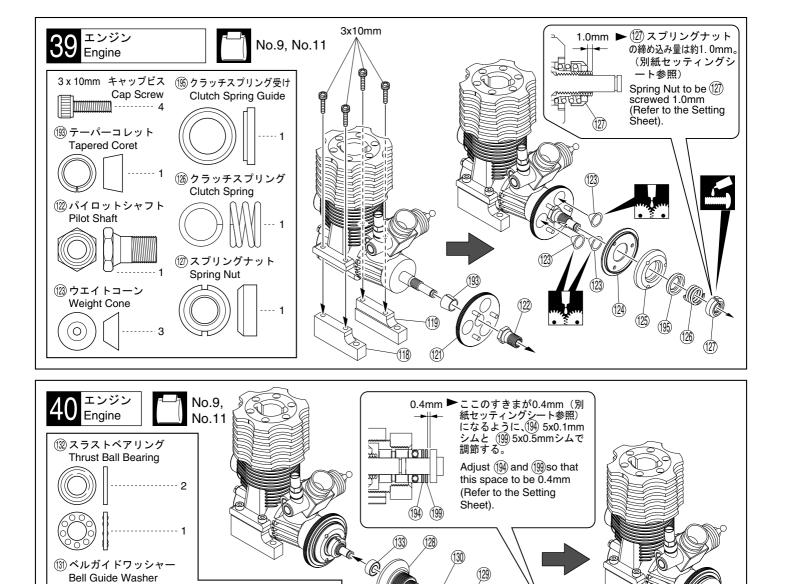


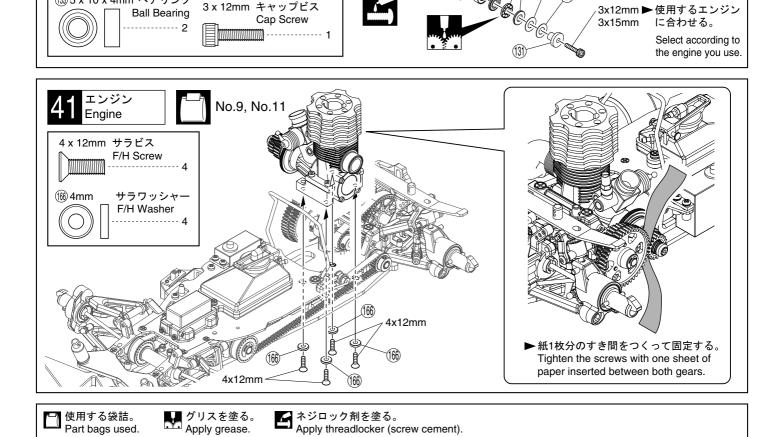



3 x 15mm キャップビス Cap Screw _____1

3 x 12mm キャップビス


133 5 x 10 x 4mm ベアリング

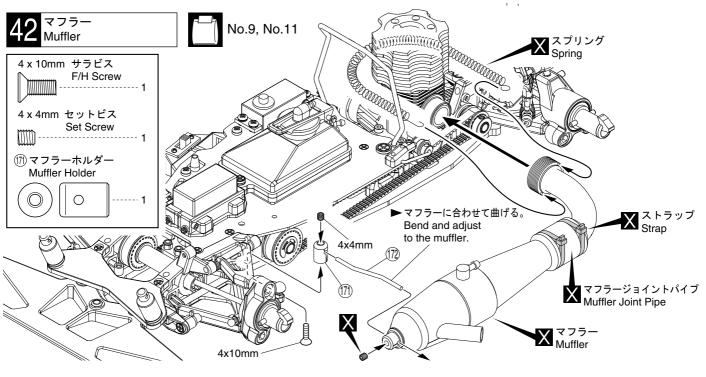


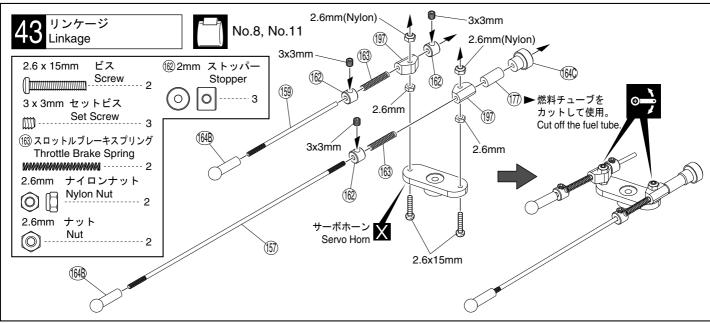


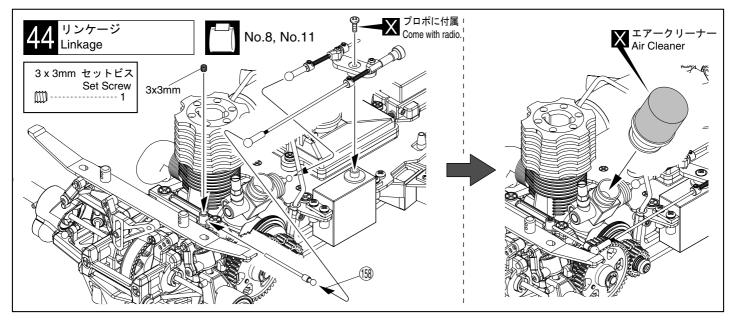

➡ 使用する袋詰。 Part bags used. X 別購入品。 Must be purchased separately! 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

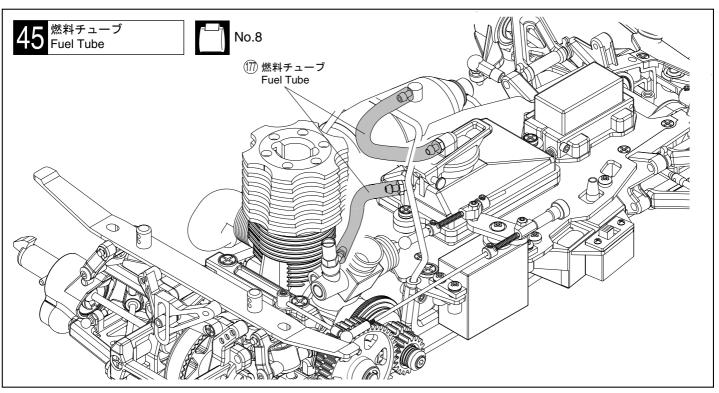


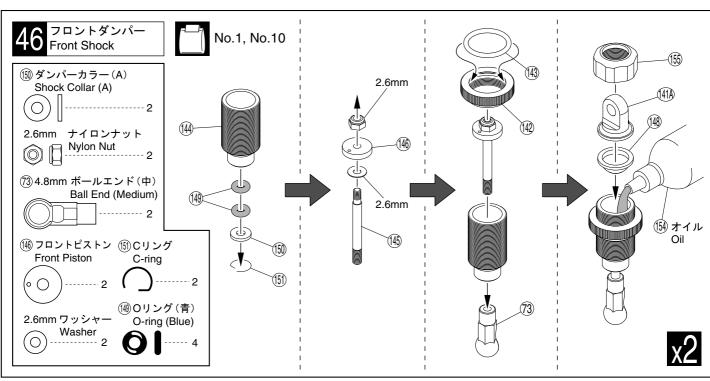


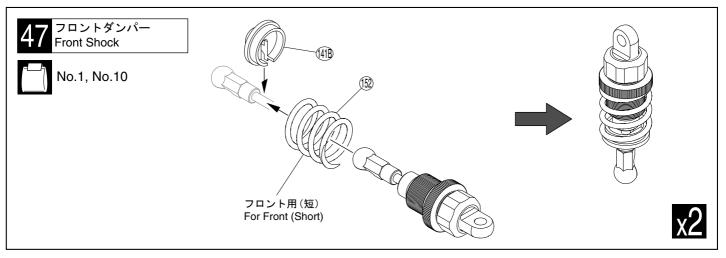


☆ 使用する袋詰。 Part bags used.

№ 2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified.

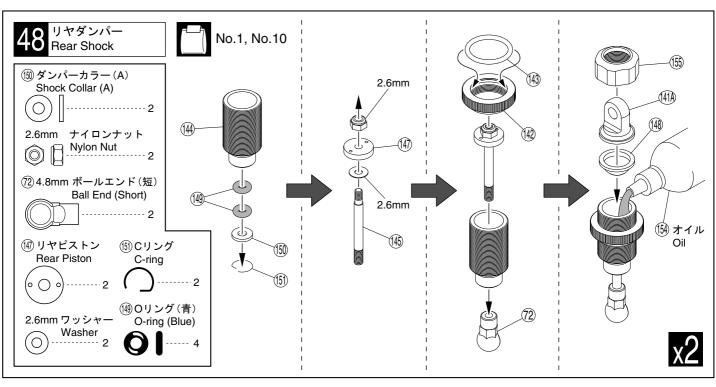


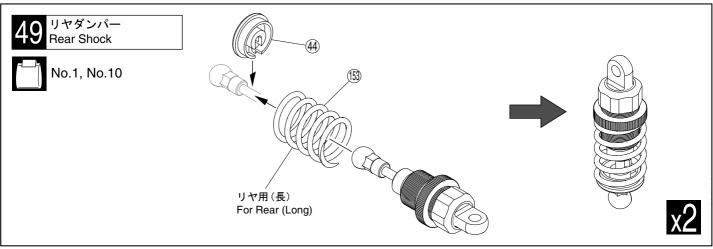


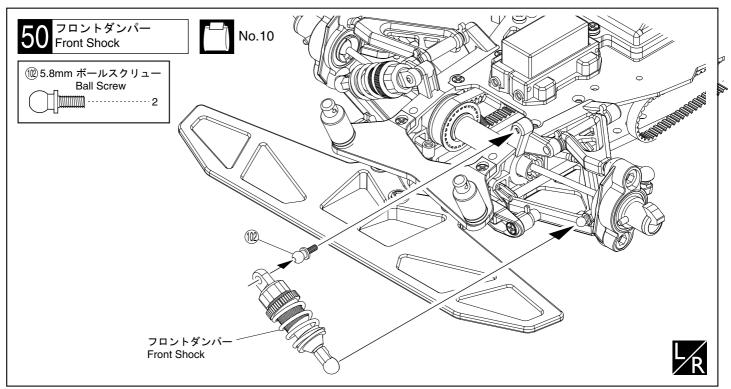

一 使用する袋詰。 Part bags used. 又 2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified.


左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

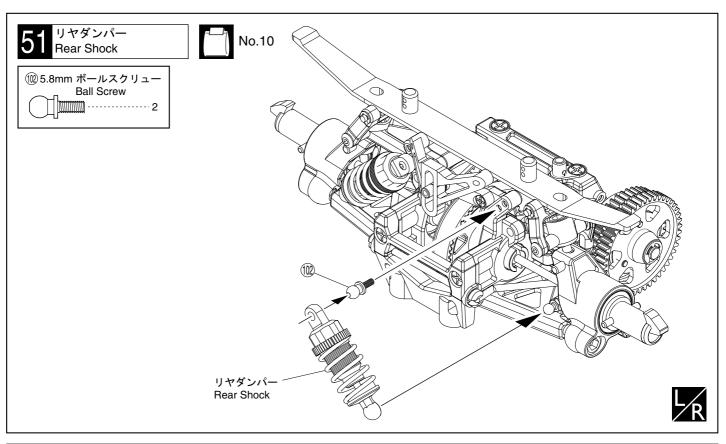


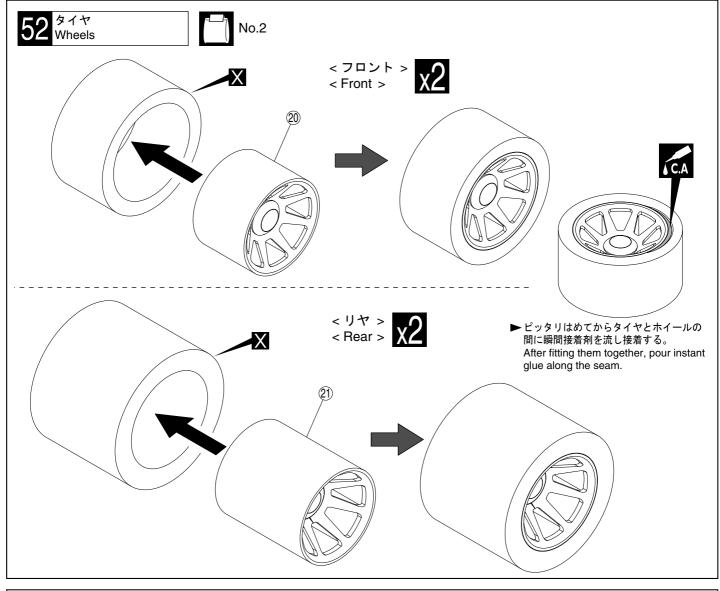

左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue). X2 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified. X 別購入品。 Must be purchased separately!

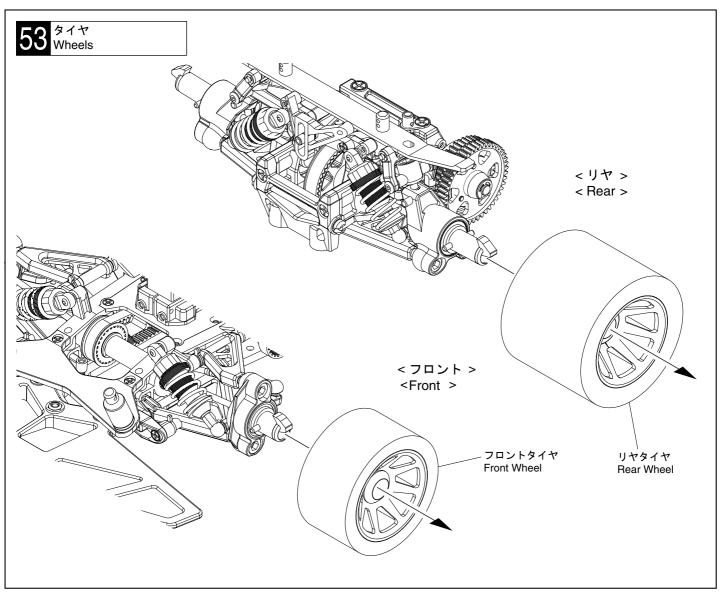

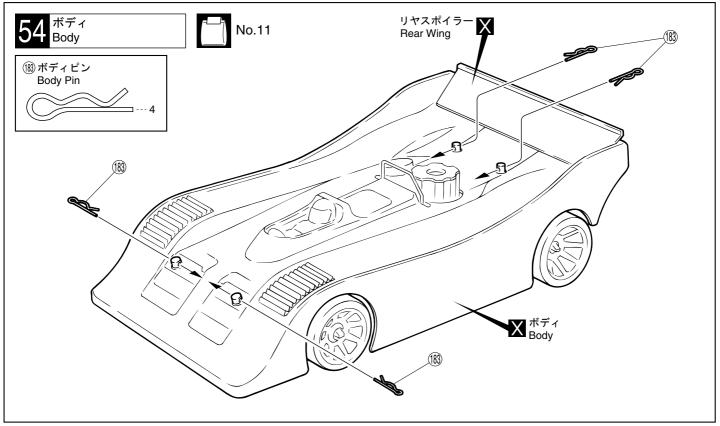

一 使用する袋詰。 Part bags used. X 別購入品。 Must be purchased separately! 事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。 In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

●ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

- ●エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。
 - Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!
- ●燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。


Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

- ●燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。 Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!
- ●燃料は間違って 飲んだり目に入ると有害です。万一 事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした 後すぐに医師の診察をうけてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

●燃料はキャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない 冷暗所に保管してください。

Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!

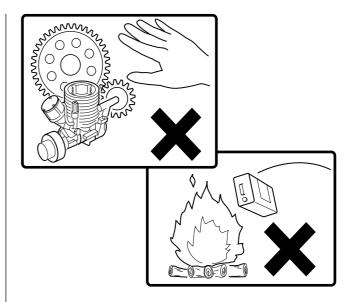

●次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:


▶ 人が多い場所。

In place where many people gather.

- ▶ 家、学校、病院などの近く。 Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。
 Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。
 Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。 When the radio batteries are empty.
- ▶車の動きがおかしい時。

When the model's control or running behavior is strange.

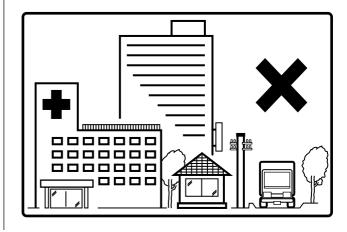

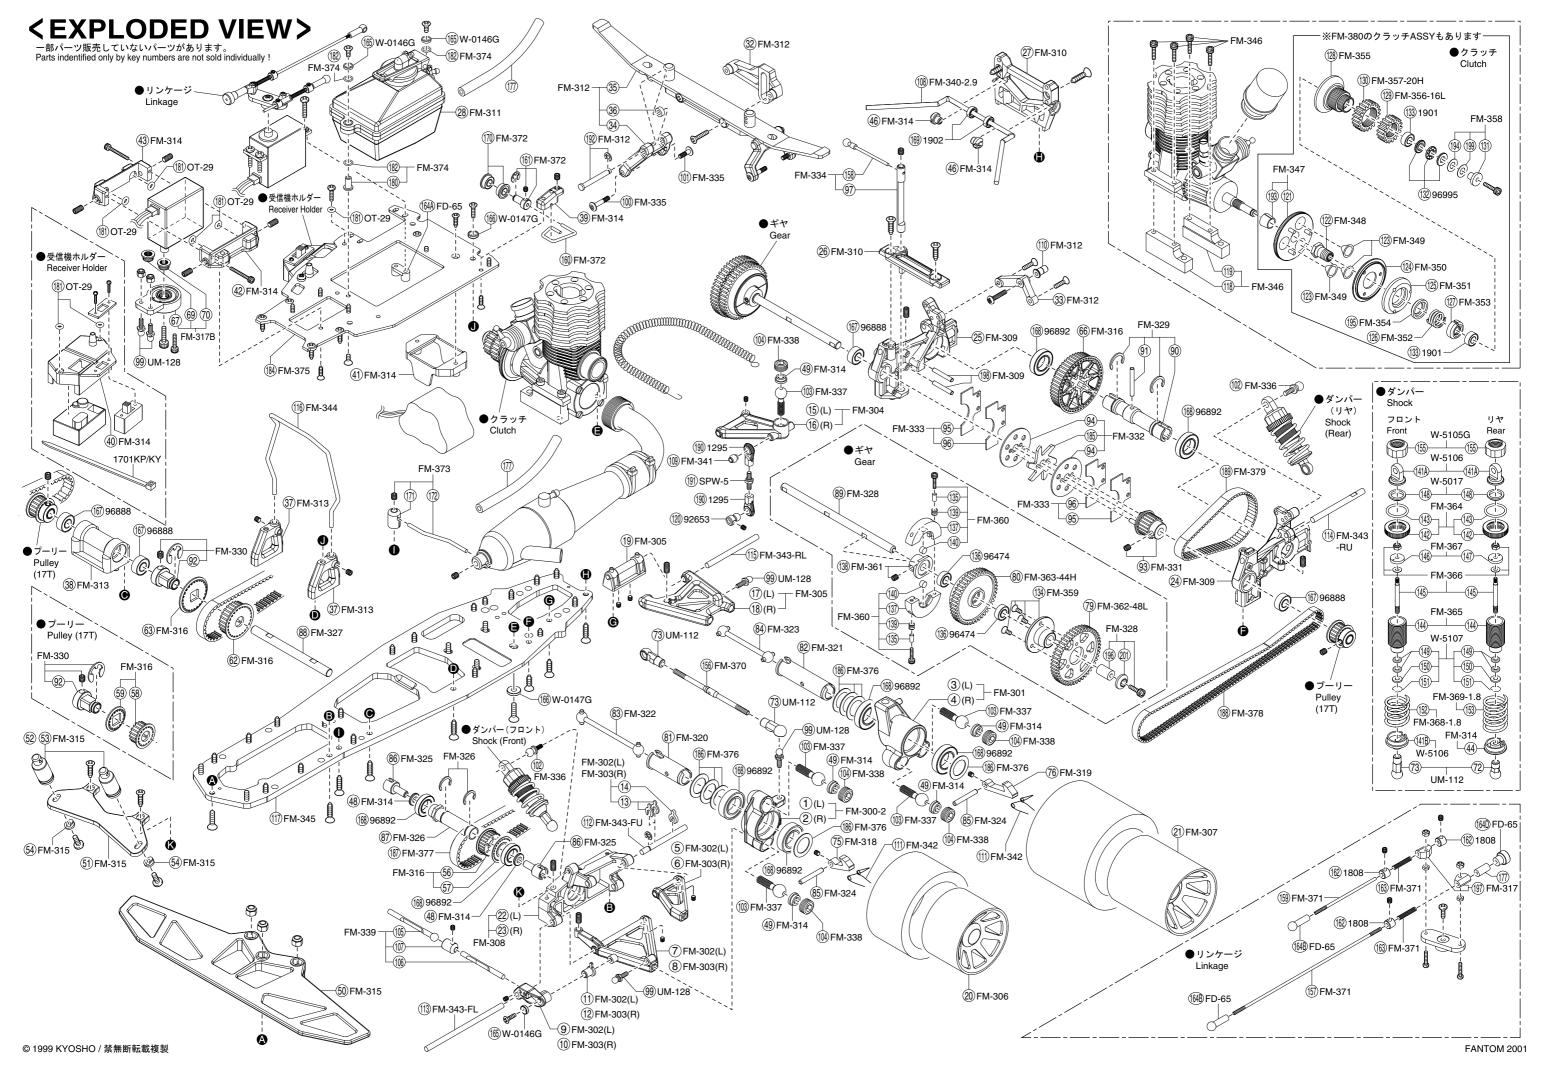

スペアパーツ(1) SPARE PARTS (1)

品番 No. Part Names Part Name Part	手数料 200 (一律)
-0 Knuckle Arm 0° Optional Parts 500 FM-300 ナックルアーム 2° 1 ② x 1 500 FM 201 リヤハブ 20 0 x 1 500	
-2 Knuckle Arm 2° Uどx 1 500	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	-l
Real Hub	
FM-302 プロントサスアーム (左) (多⑦ (1) (4) x 1 (3) x 2 500	
FM-303 プロントサスアーム(右) Front Suspension Arm (Right) 6 8 ⑪ ⑫ ⑭ x 1 ⑬ x 2 500	
FM-304 リヤアッパーアーム Rear Upper Arm (15 (16 x 1 450	
FM-305 リヤロアアーム Rear Lower Arm	
FM-306 プロントホイール Front Wheel ② x 2 500	
FM-307 リヤホイール Rear Wheel ② x 2 600	
FM-308 フロントバルクヘッド ② ② x 1 600	
FM-309 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead ② ② x 1 ⑨ x 2 500	
FM-310 リヤバルクサポート Rear Bulk Support 26 ② x 1 350	
FM-311 燃料タンク Fuel Tank 28 x 1 1500	
FM-312 リヤボディマウント Rear Body Mount 30 33 35 11 x 1 34 (第 x 2 Eリング (E2.5) x 2 500 36 x 2 E-ring (E2.5) x 2	
FM-313 センターバルク Center Bulk	
FM-314 小物パーツセット 39001000 x 1 0 x 1 0 x 1 0 400 (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40	
FM-315 フロントバンパー	
FM-316 プーリーセット Pulley Set	
FM-317B サーボセイバー (10)	
FM-318 プロントワンタッチストッパー Front One-touch Stopper	
FM-319 リヤワンタッチストッパー Rear One-touch Stopper 600 x 2	
FM-320 プロントホイールシャフト Front Wheel Shaft	
FM-321 リヤホイールシャフト Rear Wheel Shaft ® x 2 1400	
FM-322 プロントスイングシャフト Front Swingshaft ⑧ x 2	
FM-323 リヤスイングシャフト Rear Swingshaft	
FM-324 3x20mm平行ピン 3x20mm Parallel Pin	
FM-325 プロントカップジョイント 86 x 2 600	
FM-326 プロントシャフト	
FM-327 ミドルシャフト Middle Shaft ⑧ x 1 300	
FM-328 メインシャフト 89 96 x 1 Eリング(E5) x 1 1000	
FM-329 リジッドアクスル	
デーリーアダプター Pulley Adapter	
FM-331 プーリー・ブレーキアダプター Pulley / Brake Adapter	
FM-332 プレーキディスク Brake Disk	
FM-333 ブレーキパッド Brake Pad	
FM-334 プレーキカム Brake Cam	
FM-335 ボディマウントスクリュー ® ® x 2 900	
FM-336 5.8mmボールスクリュー 100 x 4 900	

品番 No.	パーツ名 Part Names	★ FOR JAPANESE M/ 内容(キーNo.と入数)	ARKET ★定価	発達
FM-337	9mmボールスクリュー	Quantity (103) x 4	900	手数
FM-338	9mm Ball Screw 10mmスクリューキャップ 10mm Screw Cap	(®) x 4	400	(-1
FM-339	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	(%) (%) (%) x 1	1400	-
FM-340 -2.6	リヤスタビライザーバー (φ2.6) Rear Stabilizer Bar (φ2.6)	オプションパーツ Optional Parts	400	-
FM-340 -2.9	リヤスタビライザーバー(φ2.9) Rear Stabilizer Bar (φ2.9)	(1)8 x 1	400	
FM-340 -3.2	リヤスタビライザーバー(φ3.2) Rear Stabilizer Bar (φ3.2)	オプションパーツ Optional Parts	400	
FM-341	5.8mm両ツバ付ボール 5.8mm Ball	(® x 5	400	
FM-342	ワンタッチスプリング One-touch Spring	① x 10	800	-
FM-343 -FU	フロントアッパーサスシャフト Front Upper Suspention Shaft	①2 x 2	450	
FM-343 -FL	フロントロアーサスシャフト Front Lower Suspention Shaft	①3 x 2	450	
FM-343 -RU	リヤアッパーサスシャフト Rear Upper Suspention Shaft	111 x 2	450	
FM-343 -RL	リヤロアーサスシャフト Rear Lower Suspention Shaft	①5 x 2	450	
FM-344	ロールバー Roll Bar	(16) x 1	400	
FM-345	メインシャシー Main Chassis	① x 1	9800	
FM-346	エンジンマウント Engine Mount	3x10mmキャップビス,4x12mmサラビス, 3x10mm Cap Screw,4x12mm F/H Screw, (16) x4 (118/19)x1	1800	-
FM-347	フライホイール Flywheel Set	(2) (93) x 1	1800	
FM-348	フライホイルナット	② x 1	450	
FM-349	ウエイトコーン Weight Cone	② x 3	400	
FM-350	クラッチディスク Clutch Disk	(24) x 1	450	
FM-351	クラッチシュー Clutch Shoe	(25) x 1	1200	
FM-352	クラッチスプリング Clutch Spring	②6 x 1	300	
FM-353	スプリングナット Spring Nut	② x 1	250	
FM-354	スプリング受け Spring Catch	(95) x 1	200	
FM-355	クラッチベル Clutch Bell	②8 x 1	1200	
FM-356 -16L	1st Gear (16T)	(29) x 1	700	
FM-356 -17L	1速ギヤ (17T) 1st Gear (17T)	オプションパーツ Optional Parts	700	
FM-356 -18L	1速ギヤ (18T) 1st Gear (18T)	オプションパーツ Optional Parts	700	
FM-357 -20H	2速ギヤ (20T) 2nd Gear (20T)	③0 x 1	700	
FM-357 -21H	2速ギヤ (21T) 2nd Gear (21T)	オプションパーツ Optional Parts	700	
FM-357 -22H	2速ギヤ (22T) 2nd Gear (22T)	オプションパーツ Optional Parts	700	
FM-358	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	③) x 1 5x0.1mmシム x 4 5x0.1mm Shim 5x0.5mmシム x 2 5x0.5mm Shim x 2	250	
FM-359	1速ハウジング 1st Housing	③ x 1 3x6mmサラビス x 3 3x6mm F/H Screw x 3	1300	
FM-360	2速シューセット 2nd Shoe Set	③ ③ ④ x 22.6x12mmキャップビス x 22.6x12mm Cap Screw	800	
FM-361	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	①38 x 1 4x4mmセットビス x 1	500	
FM-362 -48L	1速スパーギヤ (48T) 1st Spur Gear (48T)	79 x 1	400	
FM-362 -49L	1速スパーギヤ (49T) 1st Spur Gear (49T)	オプションパーツ Optional Parts	400	
FM-363 -44H	2速スパーギヤ (44T) 2nd Spur Gear (44T)	80 x 1	650	
FM-363 -45H	2速スパーギヤ (45T) 2nd Spur Gear (45T)	オプションパーツ Optional Parts	650	

スペアパーツ(2) SPARE PARTS (2)

品番	パーツ名	内容(キーNo.と入数)	★定価	発送
No. FM-364	Part Names ダンパーアジャストナット Shock Adjustable Nut	Quantity (42) (43) x 2	350	于
FM-365	ダンパーケース Shock Case	(4) x 2	1800	(一律)
FM-366	ダンパーシャフト Shock Shaft	2.6mmナイロンナット 2.6mm Nylon Nut 2.6mmワッシャー 2.6mm Washer × 2 ⑭×2	500	
FM-367	SHOCK FISION SEL	(4) (4) x 2	500	
FM-368 -1.7	フロントスプリング (φ1.7) Front Spring (φ1.7)	オプションパーツ Optional Parts	500	
FM-368 -1.8	フロントスプリング (ϕ 1.8) Front Spring (ϕ 1.8)	⑤2 x 2	500	
FM-368 -1.9	フロントスプリング (ϕ 1.9) Front Spring (ϕ 1.9)	オプションパーツ Optional Parts	500	
FM-368 -2.0	フロントスプリング (φ2.0) Front Spring (φ2.0)	オプションパーツ Optional Parts	500	
FM-369 -1.7	リヤスプリング (φ1.7) Rear Spring (φ1.7)	オプションパーツ Optional Parts	500	
FM-369 -1.8	リヤスプリング (φ 1.8) Rear Spring (ø1.8)	(53) x 2	500	
FM-369 -1.9	リヤスプリング (φ 1.9) Rear Spring (ø1.9)	オプションパーツ Optional Parts	500	
FM-370	アジャスタブルロッド(L=68) Adjustable Rod (L=68)	(56) x 2	650	
FM-371	リンケージセット Linkage Set	(5) (5) x 1 (6) x 2	300	
FM-372	テンショナーセット Tensionner Set	(60) (6) x 1 (70) x 2 3x3mmセットピス, Eリング (E4) x 1 3x3mm Set Screw, E-ring (E4) x 1	1500	
FM-373	マフラーホルダーセット Muffler Holder Set	(ア) (ア2) x 1 4x4mmセットビス,4x10mmサラビス 4x4mm Set Screw,4x10mm F/H Screw x1	250	
FM-374	ruei Tank Post	(6) (1) x 2 (1) x 4 3x6mmサラビス 3x6mm F/H Screw x 4	350	
FM-375	メカプレート Radio Plate	® x 1	2800	
FM-376	アクスルワッシャー (0.5) Axle Washer (0.5)	(86) x 10	350	
FM-377	フロントベルト 213 Front Belt 213	® x 1	800	
FM-378	Middle Deit 420	(88) x 1	700	
FM-379	リヤベルト201 Rear Belt 201	(89) x 1	900	
FM-380	クラッチASSY Clutch Assembly	② ② ② ③ ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	8500	
FM-381 F	Front Snock Assembly	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	3200	
FM-381 R	Hear Snock Assembly	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	3200	
FM-382	Decai	デカール Decal x 1	1000	
FD-65	リンケージセット Linkage Set	16 x 1 set	1100	
FM-29	ボディピン Body Pin	® x 10	150	
OT-29	Oリング (P3) O-ring (P3)	(8) x 10	200	

		★ FOR JAPANESE MA	ARKET (ONLY
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	発送 手数料
SPW-5	アジャストロッドセット Adjuster Rod Set	(19) x 2	650	200
UM-112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	② ③ x 6	300	(一律)
UM-128	4.8mmボールスタッド 4.8mm Ball Stud	99 x 4	400	
W-5017	プレッシャートップ Shock Diaphragm	(48) x 10	200	
W-5105G	Shock End Cap	(55) x 4	700	
W-5106	ダンパープラパーツ Shock Plastic Parts	(4) x 2	450	
W-5107	Oリングセット O-ring Set	(50) (51) x 2 (49) x 4	450	
1295	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	(9) x 8	200	
1700KP	蛍光ナイロンストラップ ピンク (S) Fluorescent Nylon Strap Pink (S)		180	
1700KY	蛍光ナイロンストラップ イエロー(S) Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)		180	
1701KP	蛍光ナイロンストラップ ピンク (M) Fluorescent Nylon Strap Pink (M)		250	
1701KY	蛍光ナイロンストラップ イエロー (M) Fluorescent Nylon Strap Yellow (M)		250	
1705	アンテナパイプ Antenna Pipe	(173) x 1	500	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	(62) x 5	250	
1901	5x10x4mmベアリング 5x10x1mm Ball Bearing	(® x 2	700	
1902	5x8x2.5mmベアリング 5x8x2.5mm Ball Bearing	(69) x 2	700	
92642	サスシャフト Suspension Shaft	⑩2 x 4 Eリング (E2.5) x 4 E-ring (E2.5) x 4	250	
92653	5.8mmハードボールジョイント (3.0mm穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/3.0mm hole)	x 2	800	
96474	6x12x4mmベアリング 6x12x4mm Ball Bearing	(36) x 2	1000	
96995	5x10x4mmスラストベアリング 5x10x4mm Thrust Bearing	(32) x 1 set	800	
1151	サラタッピングビス TP Flat Head Screw	4x8mm x 5 4x12mm x 5	200	
1168	4x12mmサラビス 4x12mm Flat Head Screw	x 10	200	
1166	4x8mmセットビス (平先) 4x8mm Set Screw	x 10	200	
1196	2.6x18mmキャップビス 2.6x18mmCap Screw	x 4	200	
1394	Cリング (C11) C-ring (C11)	x 10	200	
96888	6x13x5mmベアリング 5x13x5mm Ball Bearing	x 2	700	
96892	12x21x5mmベアリング 12x21x5mm Ball Bearing	x 2	1000	
W-0146 G	3mmサラワッシャー 金 3mm Flat Head Washer(Gold)	(65) x 10	500	
W-0147	4mmサラワッシャー 金 4mm Flat Head Washer(Gold)	(66) x 10	500	1

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。 京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。 Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ OPTION PARTS

	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価	発送 手数料
	W5109	ショックオイルデカール Damper Oil Decal	5色のオイルNo. デカールで 誤使用防止	500	200
	1776	ピットボックス Pit Box	サイズ/420×240×330mm	6800	(一律)
	1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears &Sander	曲線部分のボディカットも容易	1000	
	1948	エアクリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	
	56410	プレシジョン キャンバーゲージ Precision Camber Gauge		1400	
	57507	Team燃料シリコンチューブ(クリア) Team Silicone Fuel Tube(Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
	57507P	Team燃料シリコンチューブ(ピンク) Team Silicone Fuel Tube(Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
	57507G	Team燃料シリコンチューブ (グリーン) Team Silicone Fuel Tube(Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
	57507Y	Team燃料シリコンチューブ (イエロー) Team Silicone Fuel Tube(Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
	57623	アローズ リアスポイラー 1/8用 Arrows Rear Spoiler	リアスポイラー 一式	1000	
7	57430	PARIS ロニーグリス(1/2 oz)		600	
	57439	ダストクリーナー Dust Creaner		1000	
	PC7007	エアフィルター Air Filter		1200	
	80411	ボールポイント 六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		850	
	96411	ワンタッチ プラグヒートセット One-Touch Plug Heater Set	ニカドバッテリー、ACチャージャー 入り	4800	
	96981	モリブデン グリススプレー Molybdenum Coat		1600	
	39308	燃料フィルター(M) Fuel Filter (M)		1000	
۲	58403R	Teamマルチボックス(レッド) Team Multi Box(Red)	収納性にも優れたボックス	9800	
۲	58403B	Teamマルチボックス(ブラック) Team Multi Box	収納性にも優れたボックス	9800	
	58420-15	六角ドライバー1.5mm Hex Wrench 1.5mm		700	
	58420-20	六角ドライバー2.0mm Hex Wrench 2mm		700	
	58420-25	六角ドライバー2.5mm Hex Wrench 2.5mm		700	
	71312	6V-600mAh ニカドバッテリー 6V-600mAh NiCd-Battery	受信機用ニカドバッテリー	3800	
	72506	マルチチャージャー III Multi Charger III		4800	
	80311	スペシャル テーパーリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに 便利	1800	
	87651	メンテナンス スタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド	1800	
	87822	Team KYOSHO プロポバッグ Team KYOSHO Transmitter Bag		2800	
	92515	耐熱マフラージョイントパイプ Muffler Joint Pipe	耐熱性に優れる	1000	
	92654	5.8mm ハードボールジョイント(3.2) 5.8mm Hard Ball Joint(3.2)		800	
۲	94402	ロックタイト(中強度) Locktite (Medium Strength)	ネジのゆるみ防止剤	900	
۲	96405	パワークリーナー Power Cleaner	⊘ ¬□ \ ₽ '++ ~ □ \ ! • + ~ □	800	
	96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮	1000	
	96642	シムセット (4×6mm) 4×6mm Sim Set	0.1、0.2、0.3 各10枚入り	450	
	96607	シリコンオイル#400 Silicone Oil #400	ダンパーセッティング用	600	
	96611	シリコンオイル#450 Silicone Oil #450	ダンパーセッティング用	600	
	96608	シリコンオイル#500 Silicone Oil #500	ダンパーセッティング用	600	
	96612	シリコンオイル#550 Silicone Oil #550	ダンパーセッティング用	600	
	96609	シリコンオイル#600 Silicone Oil #600	キット標準	600	
	96613	シリコンオイル#700 Silicone Oil #700	ダンパーセッティング用	600	

		,	★ FOR JAPANESE MA	ARKET	ONLY.
	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	発送 手数料
	96610	シリコンオイル#800 Silicone Oil #800	ダンパーセッティング用	600	200
	96422	クイック フュールポンプ500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能	1200	(一律)
k	607002	トルネード フュエルSP Tornade Fuel 2.5L		3600	
k	607011	トルネード アフターランオイル Tornade After Run Oil		600	
	622001	フロントタイヤ スタンダード 30° TYRE (F) Standard 30°	2本入り	2200	
	622002	フロントタイヤ スタンダード 35°	2本入り	2200	
	622003	フロントタイヤ スタンダード 37° TYRE (F) Standard 37°	2本入り	2200	
	622004	フロントタイヤ スタンダード 40°	2本入り	2200	
	622011	フロントタイヤ マルチ 30° TYRE (F) Multi 30°	2本入り	2600	
	622012	フロントタイヤ マルチ 35° TYRE (F) Multi 35°	2本入り	2600	
	622013	フロントタイヤ マルチ 37° TYRE (F) Multi 37°	2本入り	2600	
	622014	フロントタイヤ マルチ 40°	2本入り	2600	
	622021	リヤタイヤ スタンダード 30° TYRE (R) Standard 30°	2本入り	3000	
	622022	リヤタイヤ スタンダード 35° TYRE (R) Standard 35°	2本入り	3000	
	622023	リヤタイヤ スタンダード 37° TYRE (R) Standard 37°	2本入り	3000	
	622024	リヤタイヤ スタンダード 40° TYRE (R) Standard 40°	2本入り	3000	
	622031	リヤタイヤ マルチ 30° TYRE (R) Multi 30°	2本入り	3400	
	622032	リヤタイヤ マルチ 35° TYRE (R) Multi 35°	2本入り	3400	
	622033	リヤタイヤ マルチ 37° TYRE (R) Multi 37°	2本入り	3400	
	622034	リヤタイヤ マルチ 40° TYRE (R) Multi 40°	2本入り	3400	
	622041	フロントタイヤ スタンダード 30° TYRE (F) Standard 30°	ホイル接着、成型済み	3000	
	622042	フロントタイヤ スタンダード 35° TYRE (F) Standard 35°	ホイル接着、成型済み	3000	
	622043	フロントタイヤ スタンダード 37° TYRE (F) Standard 37°	ホイル接着、成型済み	3000	
	622044	フロントタイヤ スタンダード 40°	ホイル接着、成型済み	3000	
	622051	フロントタイヤ マルチ 30° TYRE (F) Multi 30°	ホイル接着、成型済み	3400	
	622052	フロントタイヤ マルチ 35° TYRE (F) Multi 35°	ホイル接着、成型済み	3400	
	622053	フロントタイヤ マルチ 37° TYRE (F) Multi 37°	ホイル接着、成型済み	3400	
	622054	フロントタイヤ マルチ 40° TYRE (F) Multi 40°	ホイル接着、成型済み	3400	
	622061	リヤタイヤ スタンダード 30° TYRE (R) Standard 30°	ホイル接着、成型済み	3800	
	622062	リヤタイヤ スタンダード 35° TYRE (R) Standard 35°	ホイル接着、成型済み	3800	
	622063	リヤタイヤ スタンダード 37° TYRE (R) Standard 37° リヤタイヤ スタンダード 40°	ホイル接着、成型済み	3800	
	622064	TYRE (R) Standard 40°	ホイル接着、成型済み	3800	
	622071	TYRE (R) Multi 30°	ポイル接着、成型済み 	4200	
	622072	TYRE (R) Multi 35°	ホイル接着、成型済み	4200	
	622073	TYRE (R) Multi 37° リヤタイヤ マルチ 40°	ホイル接着、成型済み	4200	
	622074	TYRE (R) Multi 40° SP リヤサスホルダー (7mm)	アルミ製、高剛性	4200	
	FMW-1	SP Rear Sus Holder(7mm) ポルシェ 962エアロ(1/8用)	1コ入、2コ必要	2500	
	38403	Porche 962 Aero (1/8) VDS ローラ (1/8用)		3000	
	39471	VDS Lola (1/8) スーパーポルシェ 962 (1/8用)		3000	
	603001	Super Porche 962 (1/8) VDS ローラSP (1/8用ライト)		3000	
	603002L	VDS Lola SP (1/8 Light)		3000	

ビス・ナット類 SCREW · NUT etc.

品番 No.	サイズ(mm) Size (mm)	入数(各) QUANTITY	
	ナベビス Round Head Screw		
1101	2x6 · 2x8 · 2x10 · 2x15	5 each	
1102	2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12 · 2.6x14	5 each	
1103	3x4 · 3x6 · 3x8 · 3x10 · 3 x12	5 each	
1104	3x14 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each	
1105	4x6 · 4x8 · 4x10 · 4x12	5 each	
1106	3x22 · 3x24 · 3x26 · 3x28	5 each	
	バインドビス Bind Screw	●200	
1110	2.6x4 · 2.6x6 · 2.6x8 · 2.6x12	5 each	
1111	3x4 · 3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12	5 each	
1112	3x14 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each	
1113	4x6 · 4x8 · 4x10 · 4x12	5 each	
1114	3x22 · 3x25 · 3x28 · 3x30	5 each	
1115	4x15 · 4x18 · 4x20 · 4x22	5 each	
	サラビス Flat Head Screw	●200	
1118	2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12 · 2.6x14	5 each	
1119	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12	5 each	
1120	3x14 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each	
1121	4x8 · 4x10 · 4x15 · 4x20	5 each	
1122	3x22 · 3x24 · 3x26 · 3x28	5 each	
1123	3x30 · 3x32 · 3x34 · 3x35	5 each	
	キャップビス Cap Screw	●200	
1124	2x8 · 2x10 · 2x12 · 2x14	2 each	
1125	2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12 · 2.6x14	2 each	
1126	1126 3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14		
1127	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	2 each	
1128	3x25 · 3x30 · 3x35 · 3x40	2 each	
1129	4x10 · 4x15 · 4x20	2 each	
1130	4x25 · 4x28 · 4x30	2 each	
1131	4x35 • 4x40 • 4x45	2 each	

品番 No.	サイズ(mm) Size (mm)	入数(各) QUANTITY
()//////	ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw	●200
1132	2x4 · 2x6 · 2x8 · 2x10	5 each
1133	2.6x6 · 2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12	5 each
1134	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14	5 each
1135	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each
1136	3x25 · 3x30 · 3x35	5 each
1137	2.6x14 · 2.6x15 · 2.6x16 · 2.6x18	5 each
()//////	バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw	●200
1140	2.6x6 • 2.6x8 • 2.6x10 • 2.6x12	5 each
1141	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14	5 each
1142	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each
1143	4x10 · 4x15 · 4x18	5 each
Dimin	サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw	●200
1147	2.6x6 • 2.6x8 • 2.6x10 • 2.6x12	5 each
1148	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14	5 each
1149	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each
1150	4x15 · 4x20 · 4x25	5 each
	フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw	●200
1153	3x6 · 3x8 · 3x10	2 each
1154	4x8 · 4x10 · 4x12	2 each
	サラ小丸ビス Oval Head Screw	●200
1157	2x8 · 2x10	10 each
	Set Screw	●200
1160	3x6 · 3x12 · 3x14 · 3x16	3 each
1161	3x3 · 3x4 · 3x5 · 3x10	3 each
1162	4x4 · 4x5 · 4x8 · 4x12	3 each
1163	5x4 • 5x5 • 5x6	3 each
1164	5x30 • 5x40	3 each
1165	3x20 • 3x25	3 each

 FOR JAPANESE MARKET ONLY. 			
品番 No.		径 -	入数(各) QUANTITY
0		ナット Nut	●200
1171	2mm •	2.6mm	10 each
1172	3mm •	4mm	10 each
0		フランジ付ナット Flanged Nut	●200
1174	3mm		10 pcs
1175	4mm		10 pcs
0		ナイロンナット Nylon Nut	●200
1177	2.6mm	1	5 pcs
1178	3mm		5 pcs
1179	4mm		5 pcs
0	Fla	ランジ付ナイロンナット nged Nylon Nut	●200
1180	4mm		5 pcs
	9	ワッシャー Washer	●200
1185	2mm •	2.6mm • 3mm	10 each
1186	4mm •	5mm	10 each
(8	3	Eリング E-Clips	●150
1380	E1.5		10 pcs
1381	E2.0		10 pcs
1382	E2.5		10 pcs
1383	E3.0		10 pcs
1384	E4.0		10 pcs
1385	E5.0		10 pcs
1386	E6.0		10 pcs
1387	E7.0		6 pcs
1390	E10.0		6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は 『ユーザー相談室』にお問い合わせください。



京商株式会社