


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

INFERNO MP11

1:8 SCALE RADIO CONTROLLED
.21ENGINE POWERED 4WD RACING BUGGY

インファーノ MP11

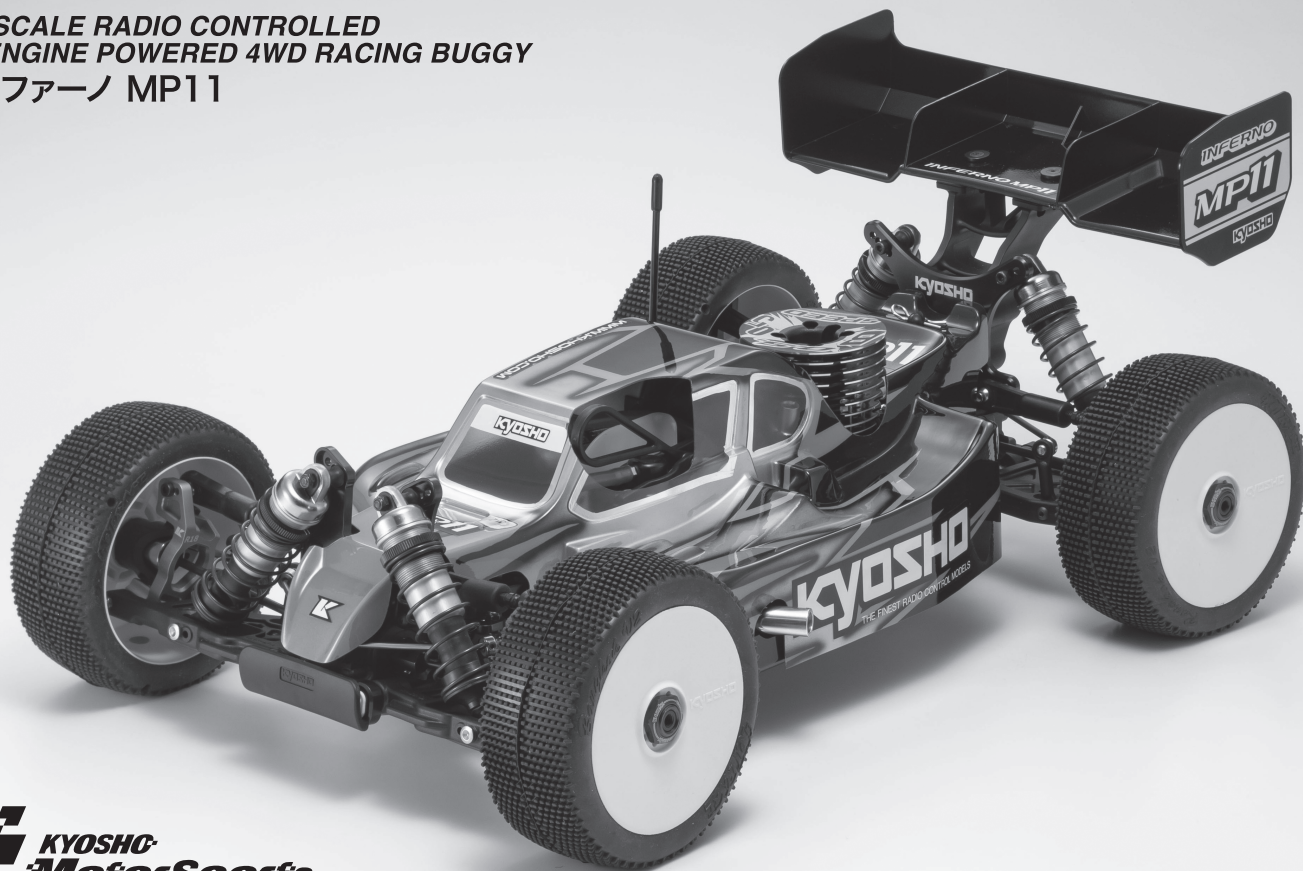

KYOSHO
MotorSports

組立／取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

KYOSHO[®]
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

目次 INDEX

●安全のための注意事項 SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION	7
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て ASSEMBLY	12 ~ 45
●分解図 EXPLODED VIEW	46 ~ 51
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	52 ~ 61



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





警告

Warning !

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

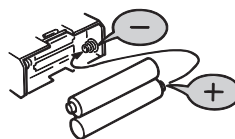

禁止
PROHIBITED

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.





禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

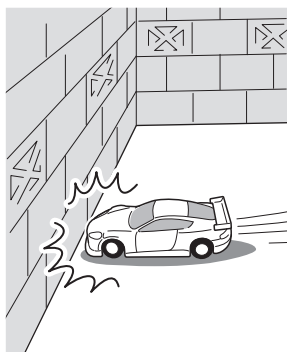


禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

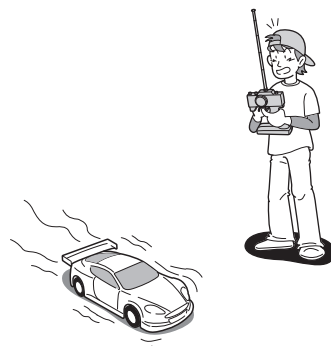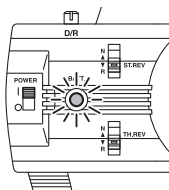

禁止
PROHIBITED

- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!


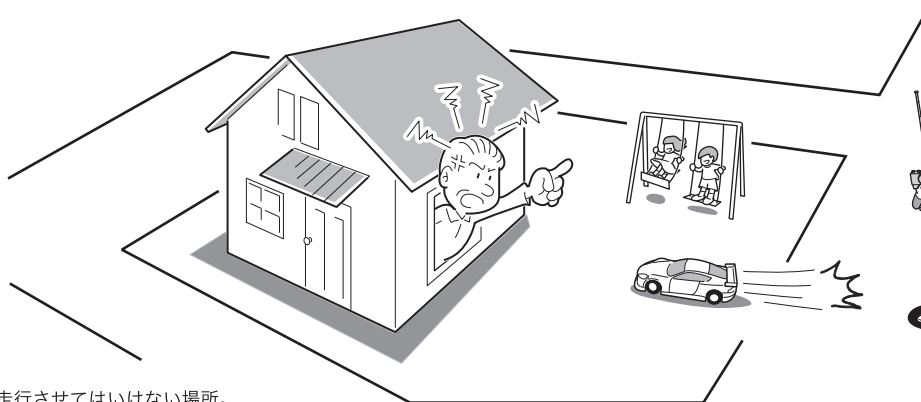


禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

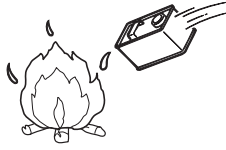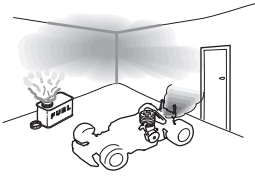


禁止
PROHIBITED

▶ 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:


1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach!
Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire!
There is danger of explosion!

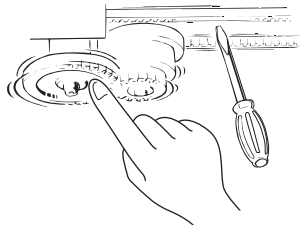

禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。

Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

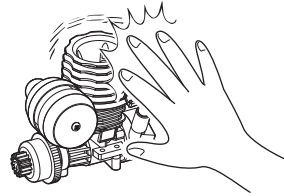

禁止
PROHIBITED

▶ 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。
Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:




▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED


▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

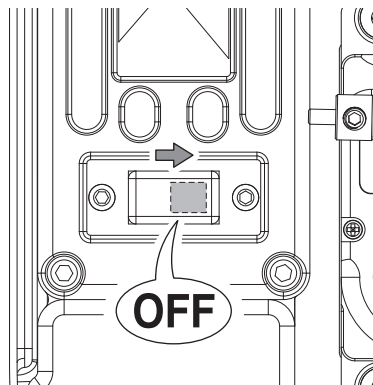

- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

禁止
PROHIBITED

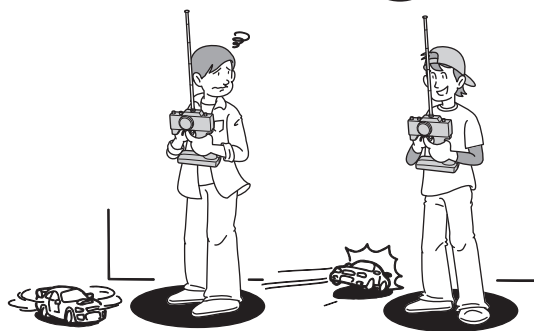


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.

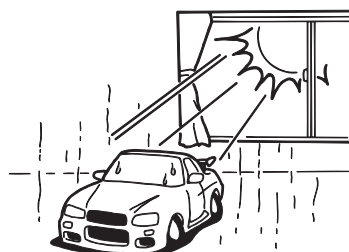


禁止
PROHIBITED

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

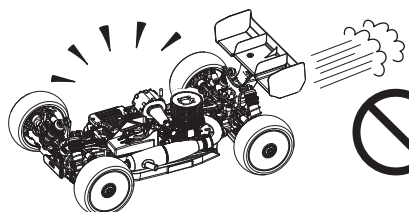

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

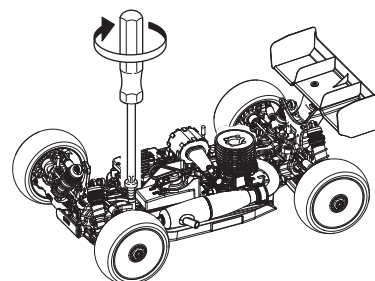


- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
• that is overgrown with grass.
• that is muddy, sandy or rocky.
• puddle, sand, river.

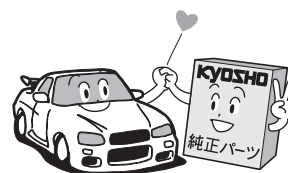

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

キットの他にそろえる物(1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、好みのタイプを用意してください。
- スロットルサーボは、リバースで使用します。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- Switch to reverse on transmitter for the throttle control.
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■スティックタイプ 2チャンネルプロポ Stick-type 2ch radio set.

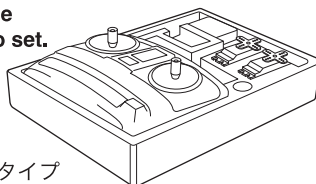


■ハンドルタイプ 2チャンネルプロポ Wheel-type 2ch radio set.

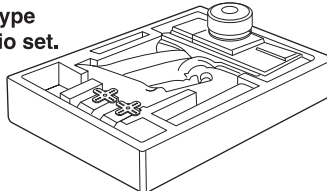

■単3乾電池(送信機用) AA-size Batteries (For Transmitter)



■受信機用バッテリー Battery

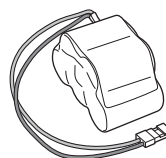


No.71353
SPEED HOUSE Ni-MH(ニッケル水素)バッテリー
6V-1600mAh RX用(受信機用)/ 俵型
**SPEED HOUSE Ni-MH
6V-1600mAh RX/Hump**


No.GAB2201B
Gens ace LiPo 2500
(7.4V/ レシーバー用 / 俵型)
GA-B-RX-2500-2S2P-JR

使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver

■サーボ Servo

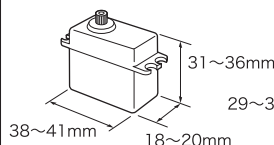

■受信機 Receiver




2

エンジンおよびマフラー Engine / Muffler

- このキットには.21クラスエンジンが必要です。
- This kit requires a .21 class engine.

■.21クラスカー用エンジン Engine for .21-class cars

※パイロットシャフト、クランクシャフト一体型のエンジンに限りです。
Use only .21 class engine with crank and pilot shaft (SG shaft only).

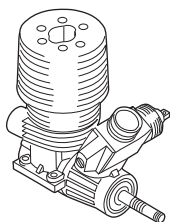

- エンジンに合わせて、以下のパーツが必要です。
Option parts for using option engines.

▶ご使用になるエンジンに推奨されているものをそれぞれ使用してください。
Use components that are compatible with the engine you are using.


■プラグ Plug



■マニホールド Manifold




■マフラー Muffler

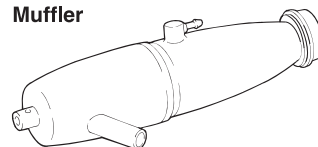


3

タイヤおよびインナー sponge Tire / Inner Sponge


■タイヤ Tire

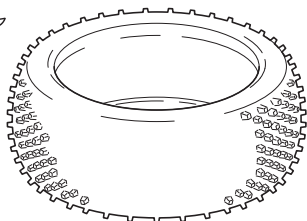

■タイヤインナー Tire Insert

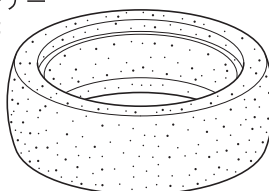


■ホイール Wheel

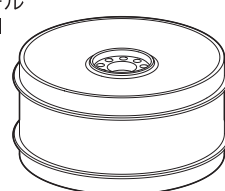

4

燃料と始動用具 Items required for starting the engine.

■燃料 Glow Fuel

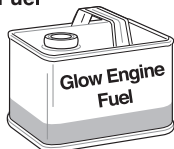


車用グロー燃料 30%
GP Fuel 30%

■燃料ポンプ Fuel Pump



No.96424B
フューエルポンプ 500cc
Fuel Bottle 500cc

■プラグヒーター Plug Heater

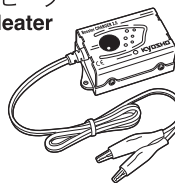


No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0




No.36282
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ Plug Wrench

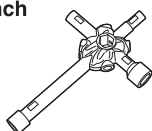


No.80165B
クロスレンチ (5.5 / 7.0 / 8.0 / 10mm)
Cross Wrench (5.5 / 7.0 / 8.0 / 10mm)

■スターター Starter

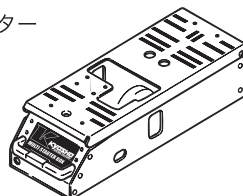

No.36373
マルチスターターボックス 3.0
Multi Starter Box 3.0

■スターター用バッテリー Battery



No.71322B
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery

No.71324B
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery

キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

5 その他 Other required equipments

■ 塗料
Paint



●ボディの塗装には塗料が必要です。
●For painting the body, use Kyosho paints for models!


■ ダンパーオイル
Shock Oil



■ デフオイル
Differential Oil



■ ストラップ (M)
Strap (M)

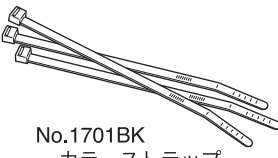

No.1701BK
カラーストラップ
Color Strap

■ エアークリーナーオイル
Air Cleaner Oil



No.96187
HGエアークリーナー
オイル (100cc)
HG Air Cleaner
Oil (100cc)

6 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■ 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Hex wrenches (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)



■ 十字レンチ (小)
Cross Wrench (small)



■ ホイールレンチ
Wheel Wrench




■ リングギヤグリス
Ring Gear Grease




一般的な工具 Tools


■ ラジオペンチ
Needle Nose Pliers




■ ハサミ
Scissors



■ ニッパー
Wire Cutters

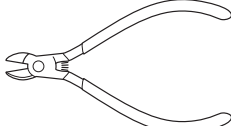

■ カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




■ キリ
Awl



アクセサリ ACCESSORIES


■ ネジロック剤
Screw Cement



■ 瞬間接着剤
Instant Glue





No.36231
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1~15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

● プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

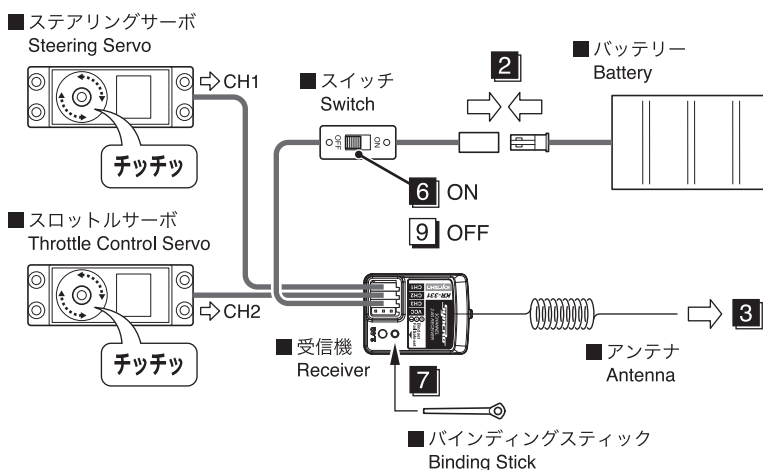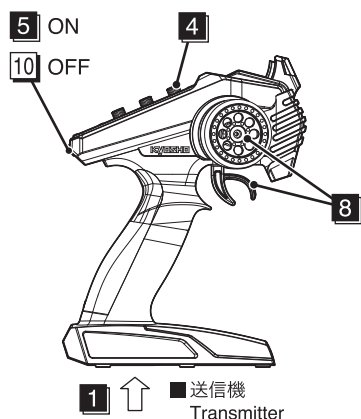

● 始める時

- 1 送信機にバッテリーをセットする。
- 2 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 3 受信機のアンテナをのばす。
- 4 トリムを中央にセットする。
- 5 送信機のスイッチを入れる。
- 6 受信機のスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

● 終わる時

- 9 受信機のスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。

● START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the charged battery to the receiver.
- 3 Unwind the Receiver antenna.
- 4 Set trims of transmitter to center.
- 5 Switch "ON" the Transmitter.
- 6 Switch "ON" the Receiver.
- 7 Binding.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.




● FINISH

- 9 Switch "OFF" the Receiver.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.

組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

1

組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

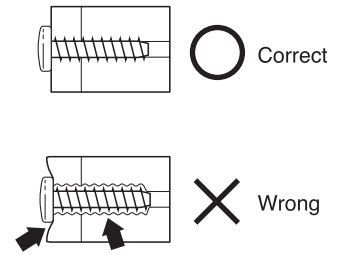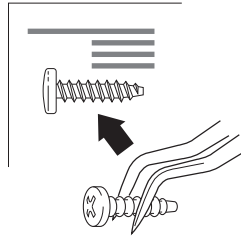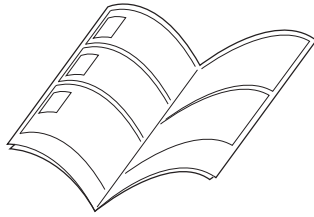

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。
図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



サラヘックスビス
F/H Hex Screw



キャップビス
Cap Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing


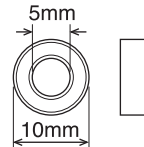


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

(説明例)
(Example)

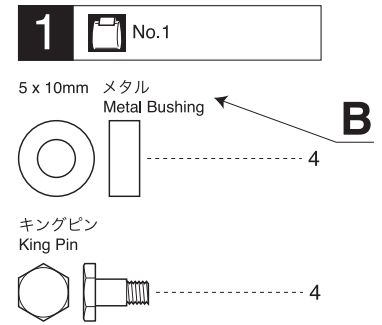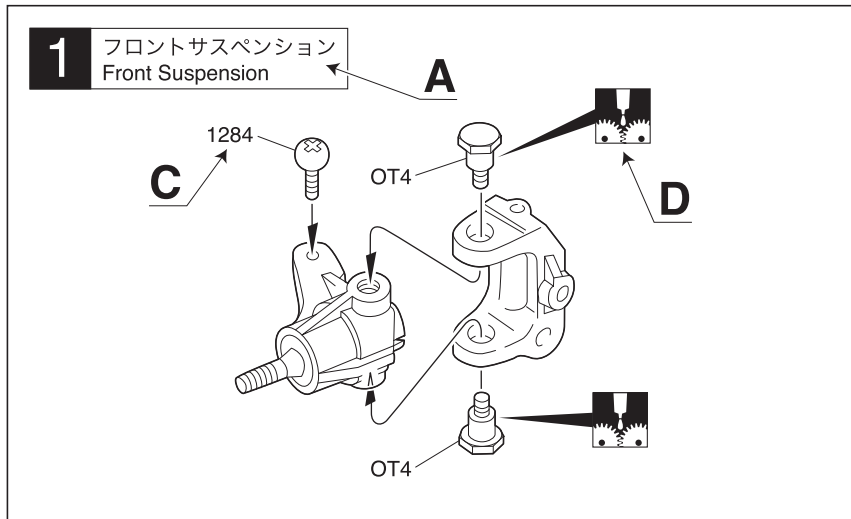

- A: この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。
マークに注意して組立てを進めてください。

- A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.
B: Small parts name, full-size diagram and quantity used.
C: Parts in the kit are numbered.
D: There are many symbols used throughout the instruction manual.
Note the symbols when completing assembly.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



グリスを塗る。
Apply grease.



2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.



仮止め。
Temporarily tighten.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



向きに注意。
Note the direction



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



2mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter.



をカットする。
Cut off shaded portion.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



左側用。
For Left.




右側用。
For Right.


ランナー付プラパーツ配置図 (1) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)




No.1

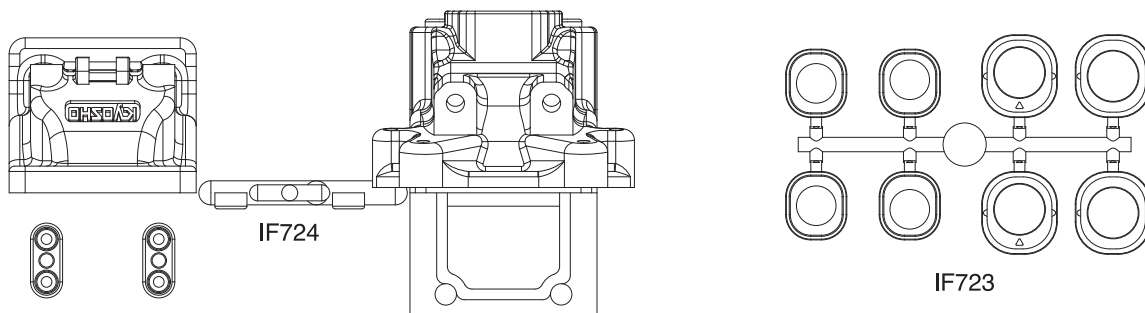


No.2

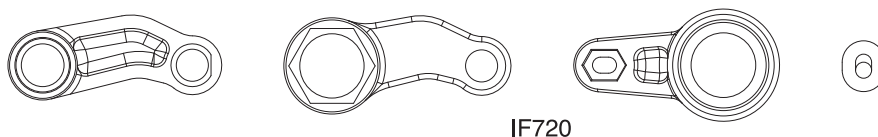


No.3

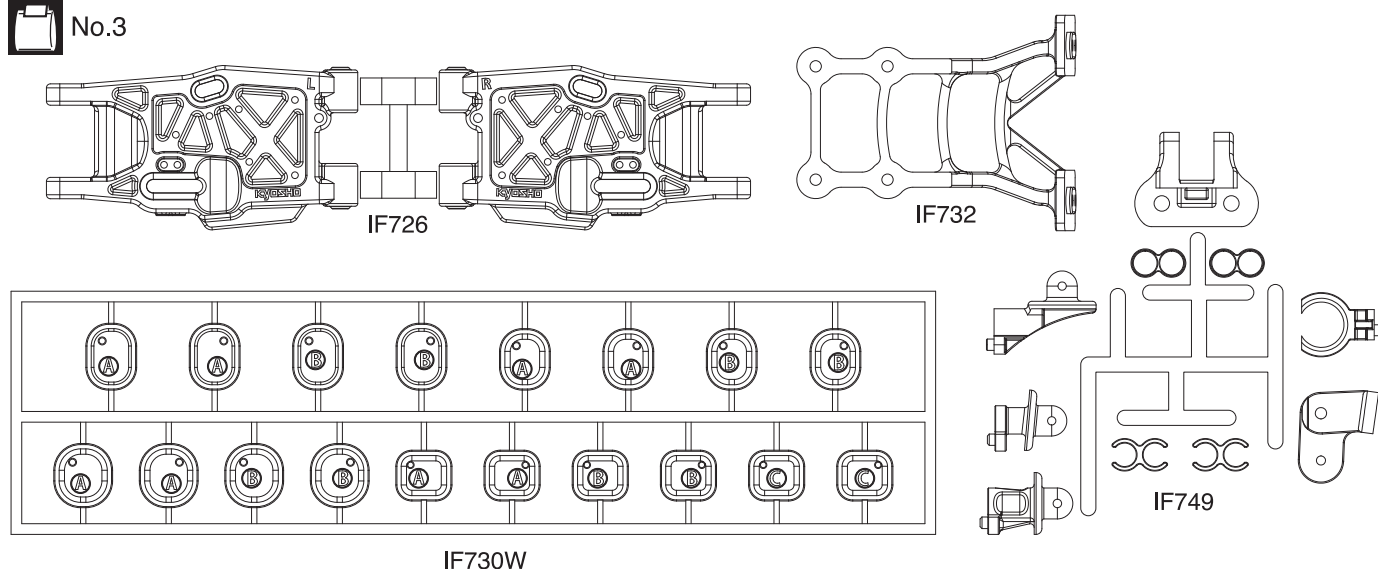

No.4

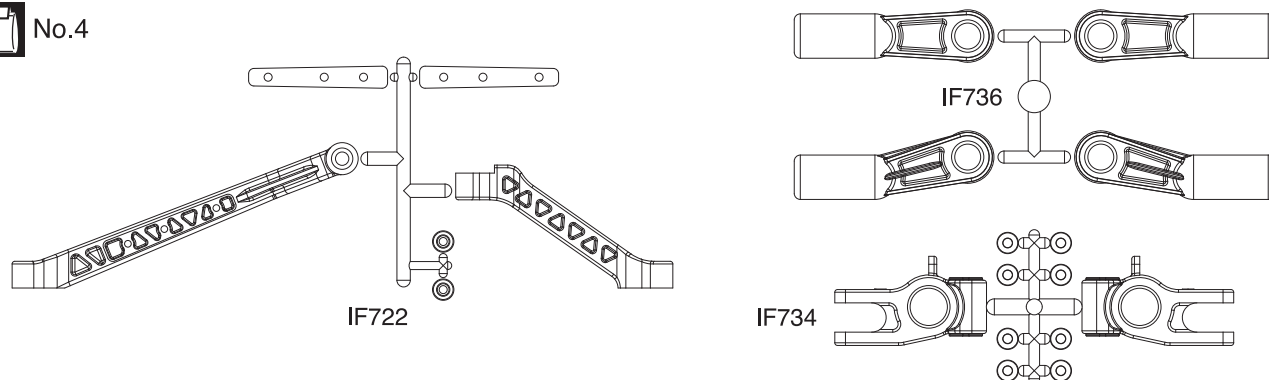


No.5

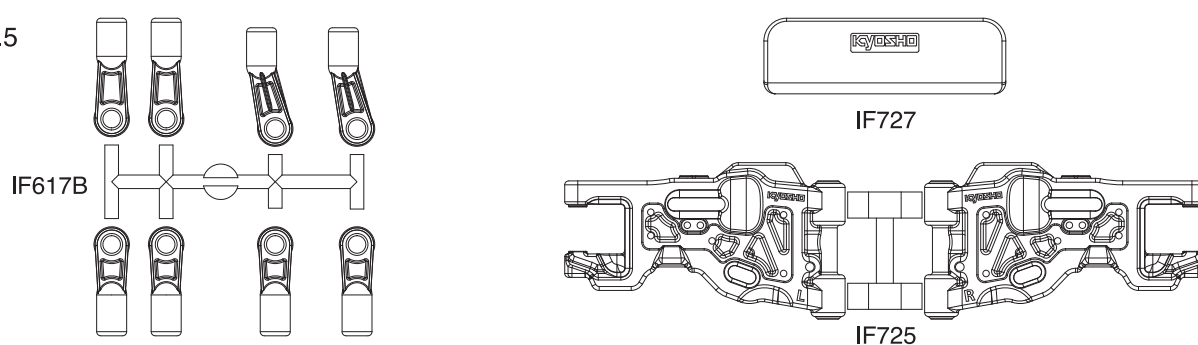

ランナー付プラパーツ配置図 (2) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (2)




No.6

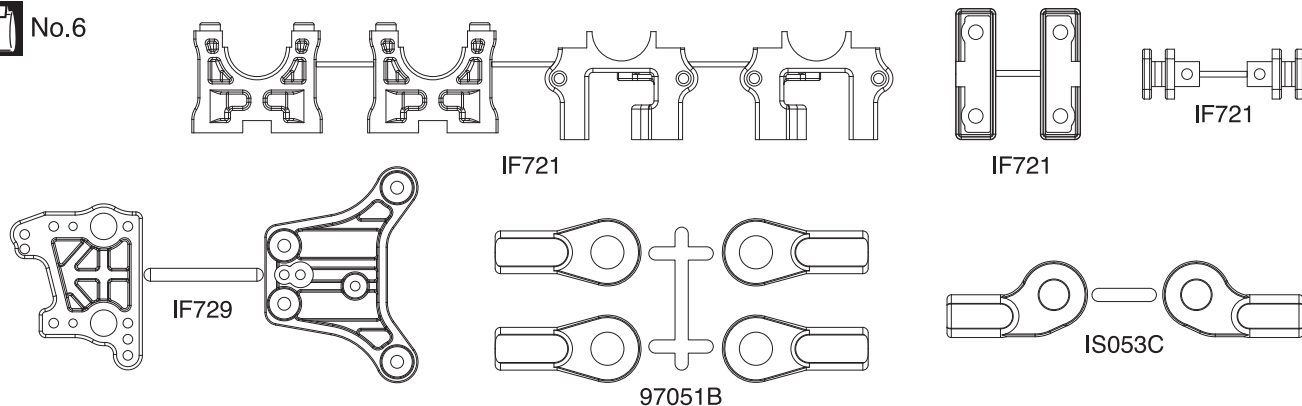



No.7

▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

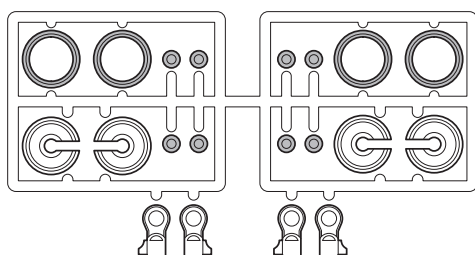

No.8


▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

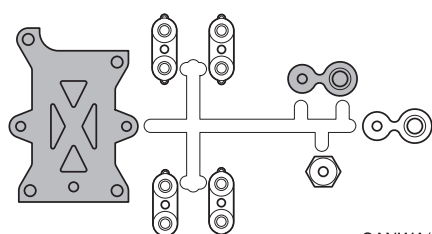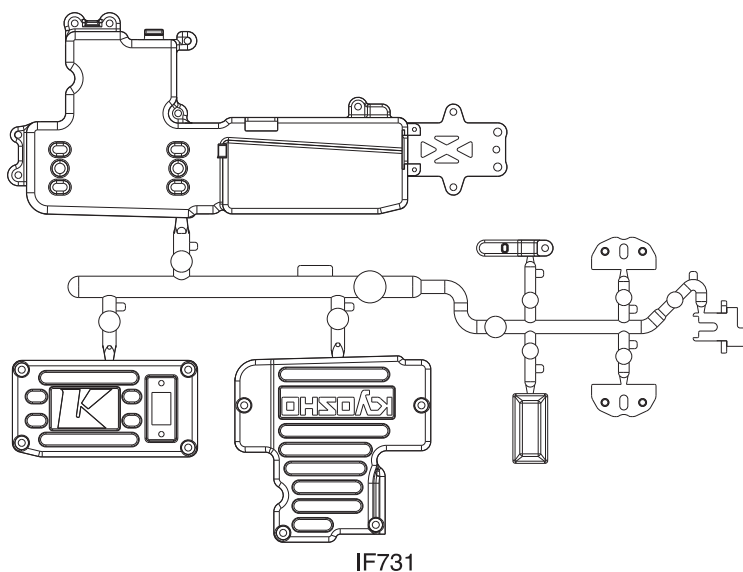

サンワ, KO
SANWA(AIRTRONICS), KO

ハイテック
HITEC

フタバ
Futaba

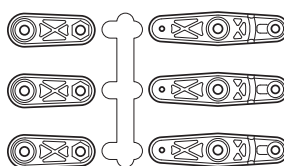


サンワ, KO
SANWA(AIRTRONICS), KO

ハイテック
HITEC


フタバ
Futaba



No.11

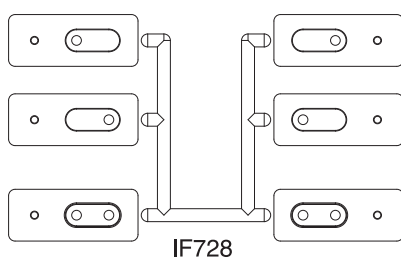

その他
Other






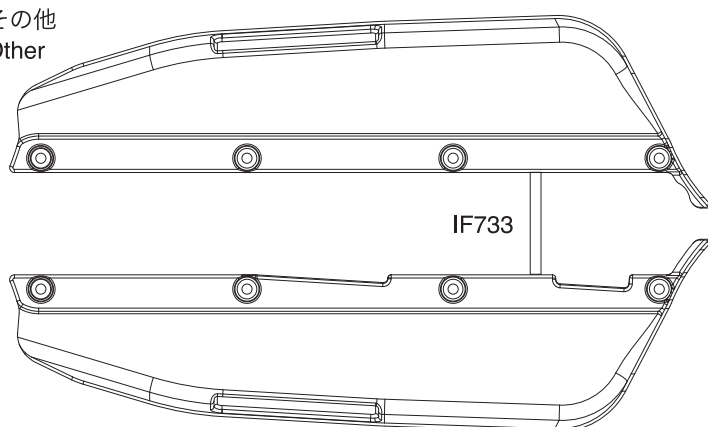


1 デフギヤ Gear Differential



< フロント/リヤ用 >
< For front and rear >

< センター用 >
< For center >

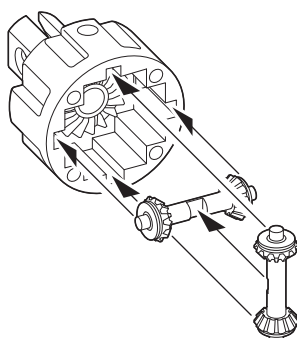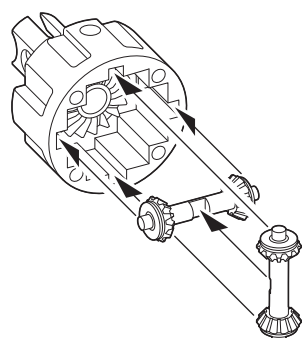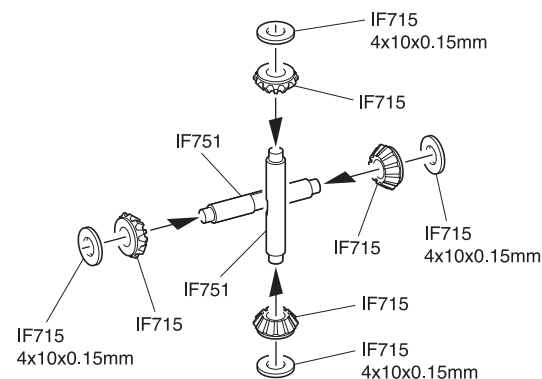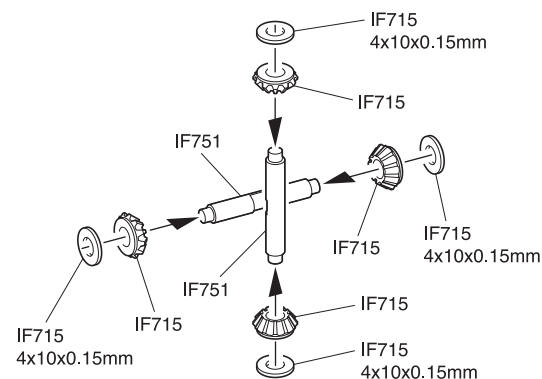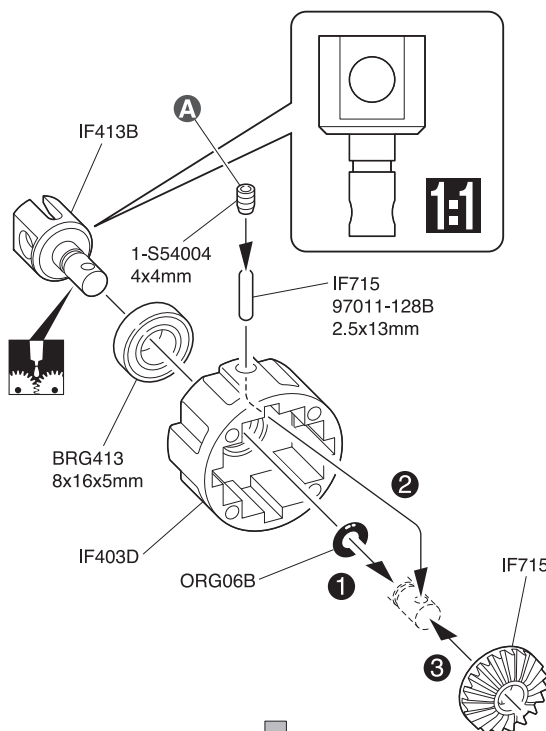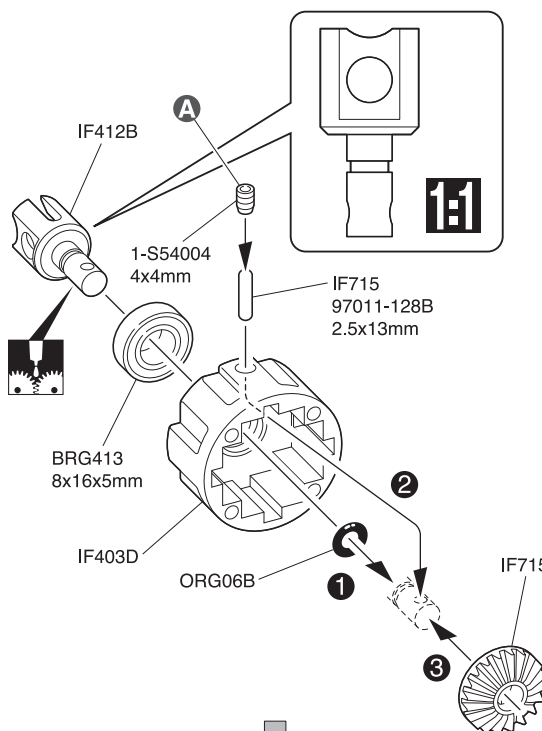

フロント/リヤ用
For front and rear

x2

センター用
For center

x1

1 No.1

4 x 4mm セットビス
Set Screw

3

4 x 10 x 0.15mm シム
Shim

12

2.5 x 13mm シャフト
Shaft

3


6mm Oリング
O-ring

3

8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing

3




A 4x4mmセットビスが飛び出さないようにする。
Make sure that the 4x4mm Set Screw do not be over end of the case.

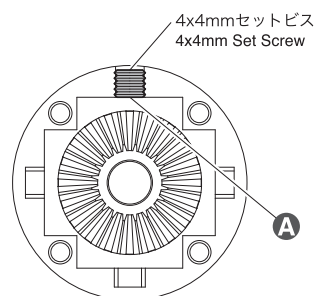

2 デフギヤ Gear Differential






< フロント/リヤ用 >
< For front and rear >

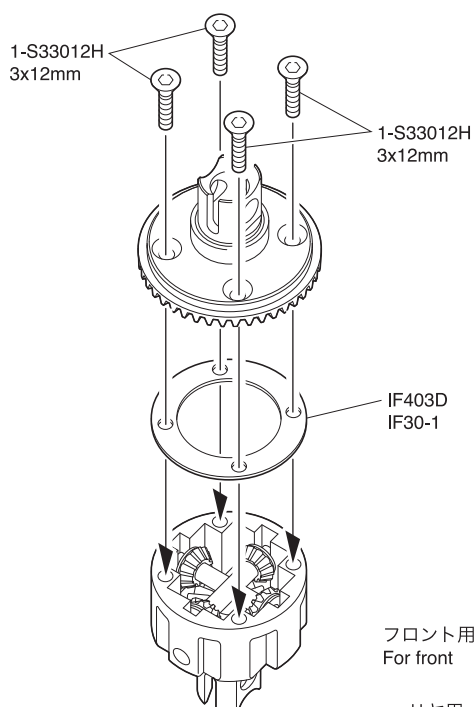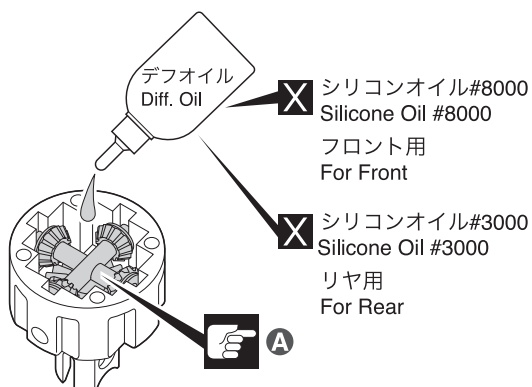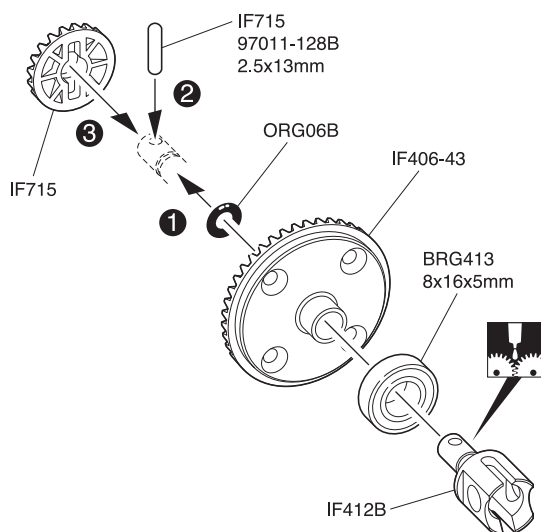

フロント用
For front **x1**
リヤ用
For rear **x1**

< センター用 >
< For center >

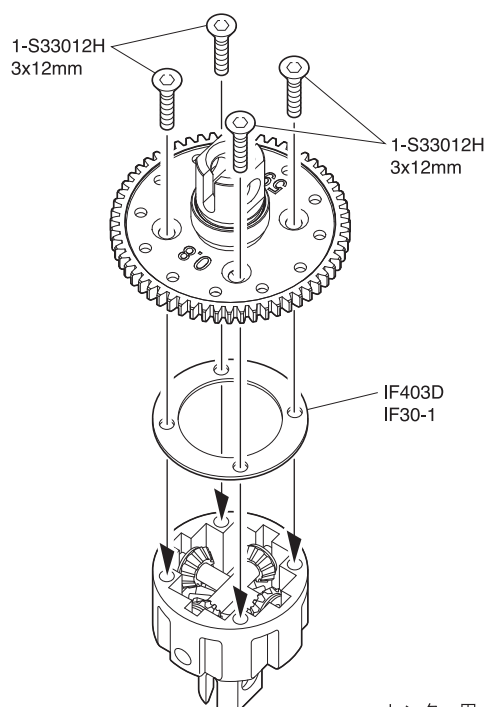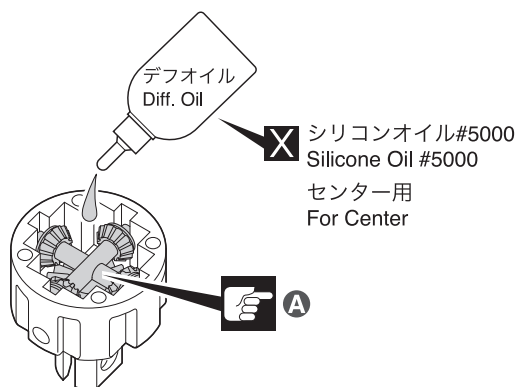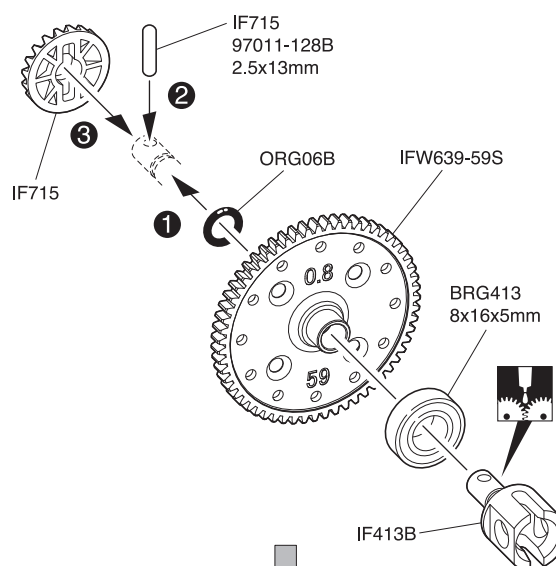

センター用
For center **x1**

2 No.1

8 x 16 x 5mm ベ어링
Ball Bearing



3

3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



12

2.5 x 13mm シャフト
Shaft



3



6mm Oリング
O-ring



3

A オイルは8分目まで入れる。
Fill up to 80%.



3 ギヤボックス Gearbox

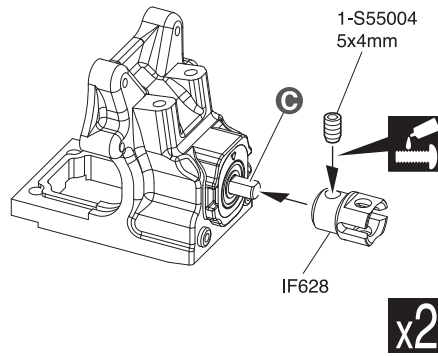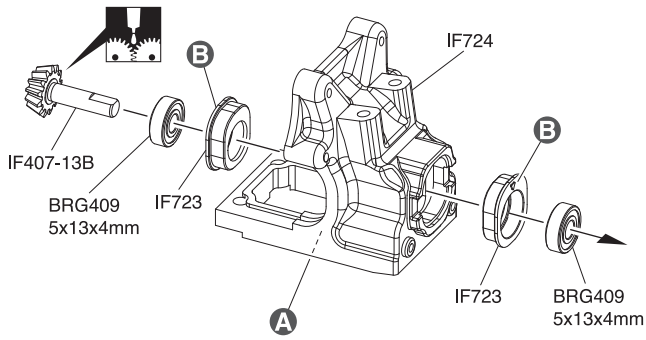


3 No.1

5 x 4mm セットビス
Set Screw

5 x 13 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

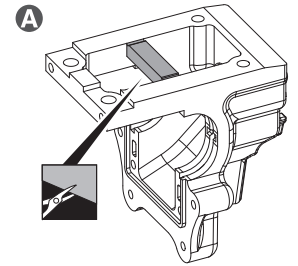



上 Up

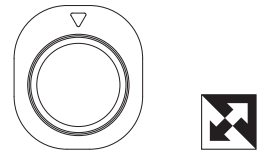

平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat surface.


4 ギヤボックス Gearbox

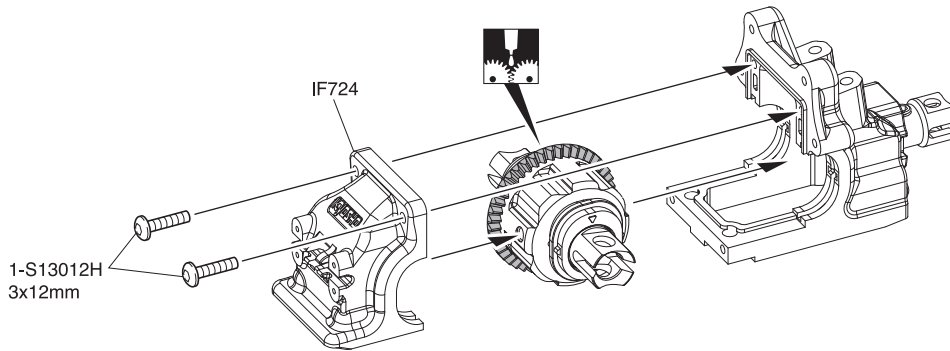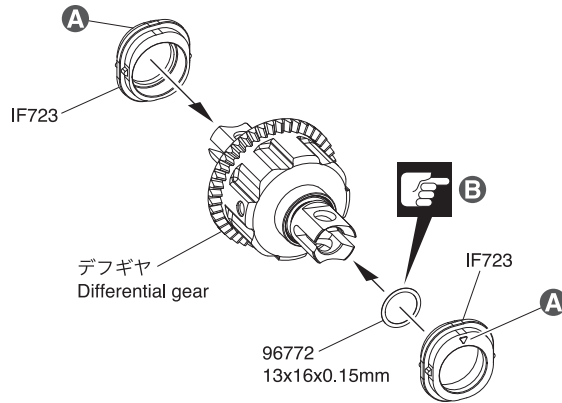


4 No.1

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

13 x 16 x 0.15mm シム
Shim

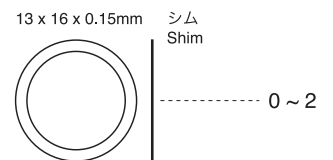


上 Up

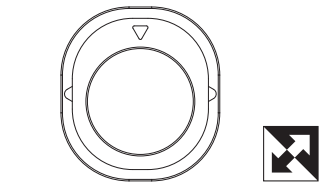


ギヤのバックラッシュが最適な値(ごく僅かにガタがある)になるように 13x16x0.15mm シムで調整する。
Adjust with 13x16x0.15mm shim to set the optimal gear backlash (so there is still slight movement between the gears).

5 サイドガード Side Guard

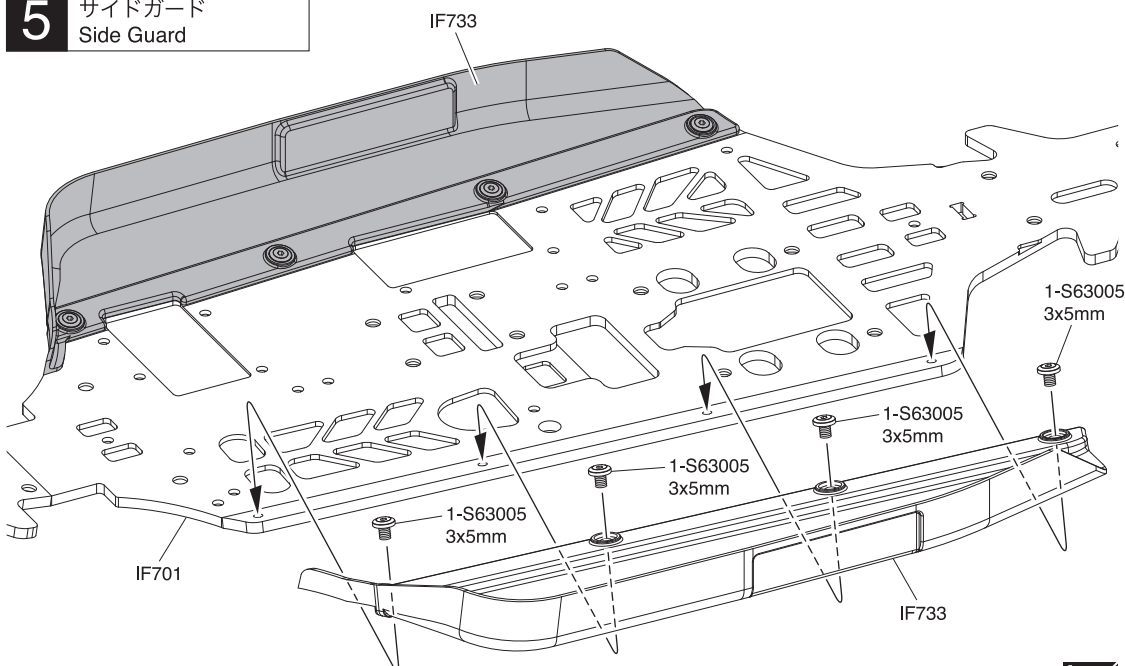


5 No.2 その他 Other

3 x 5mm フラットヘッドキャップビス
Flat Head Cap Screw



6 ステアリング Steering

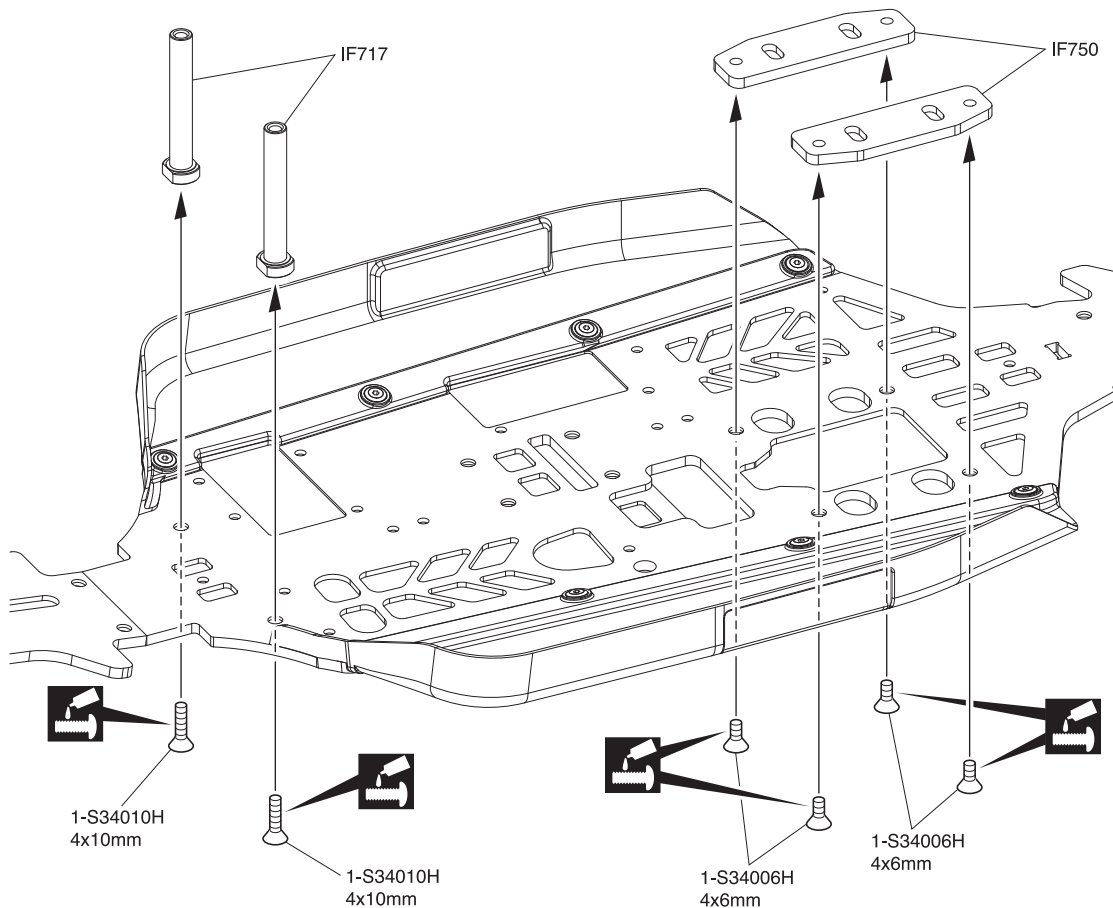

6 No.2

- 4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 4 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 4


7 No.2

- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 3
- サーボセイバーブッシュ
Servo Saver Bushing 2
- 3.6 x 7mm メタル
Metal 2

ステアリングシャフト
Steering Shaft


- 13 x 16 x 0.15mm シム
Shim 2
- Oリング
O-ring 1

7 ステアリング Steering

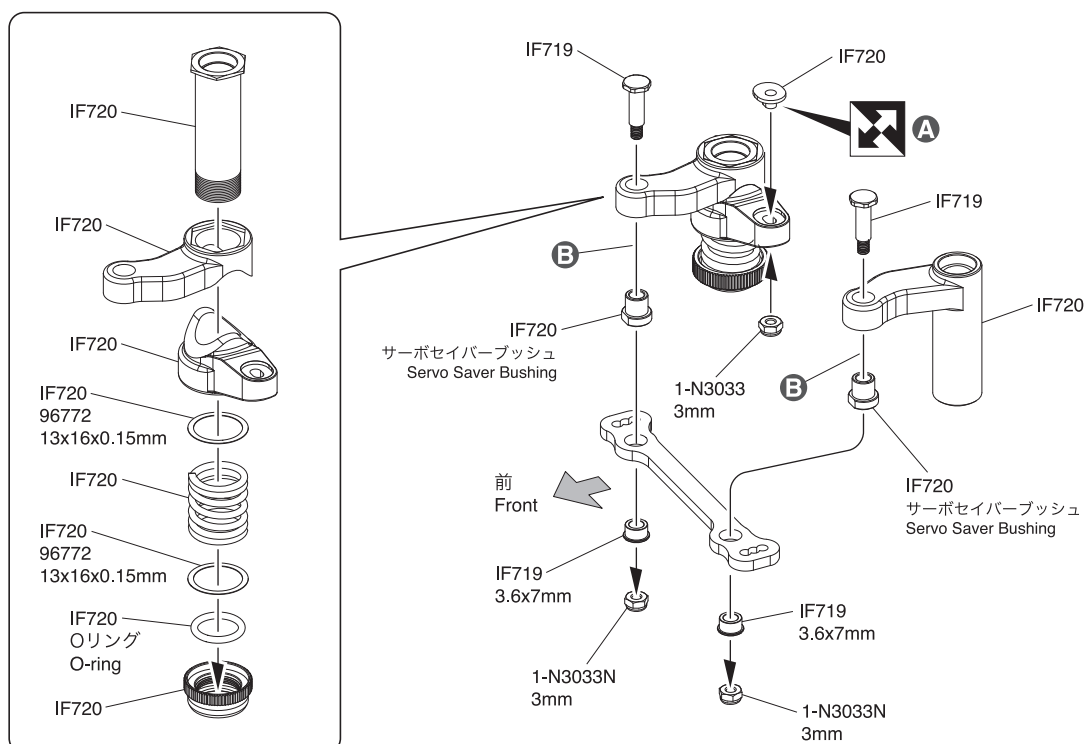

Oリング
O-ring


- 1

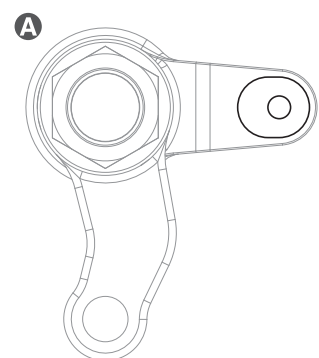

B 凹の形状に合わせてサーボセイバーブッシュを入れる。
Insert the servo saver bushing to match the shape of the recess.




8 ステアリング Steering

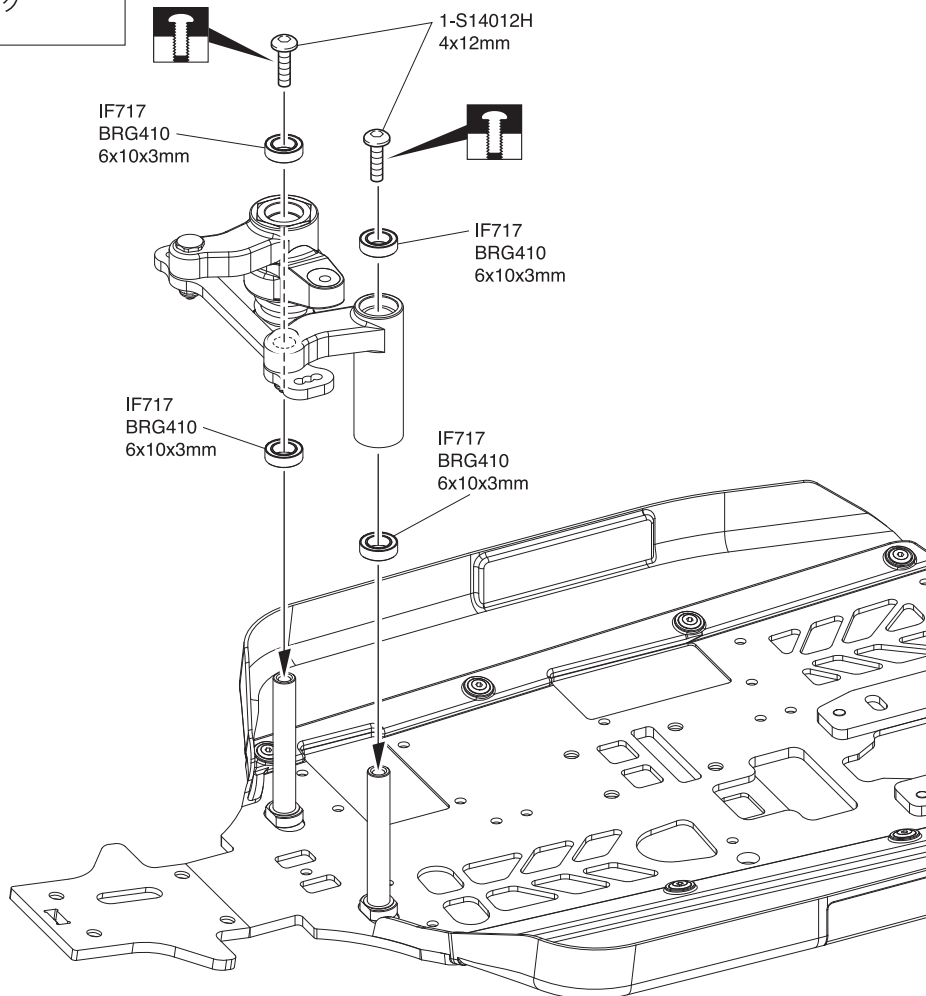

8 No.2


4 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



6 x 10 x 3mm ベアリング
Ball Bearing




9 リヤギヤボックス Rear Gearbox

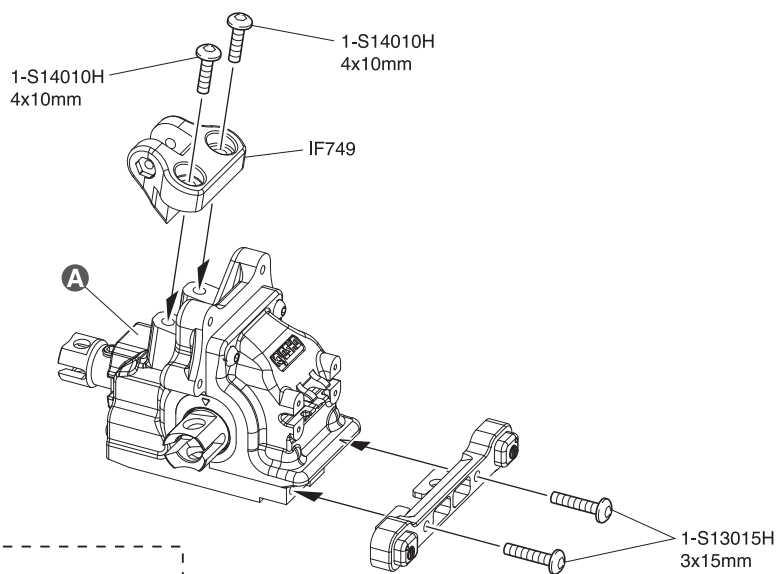


9 No.3

4 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



RRサスブッシュ (B)
RR Suspension Bushing (B)



A リヤ用
For rear

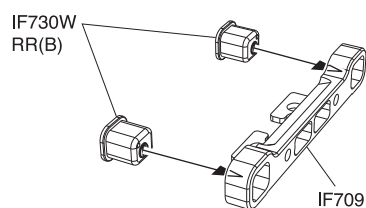


10 リヤサスペンション Rear Suspension



10 No.3

4.5 x 69mm シャフト
Shaft

----- 2

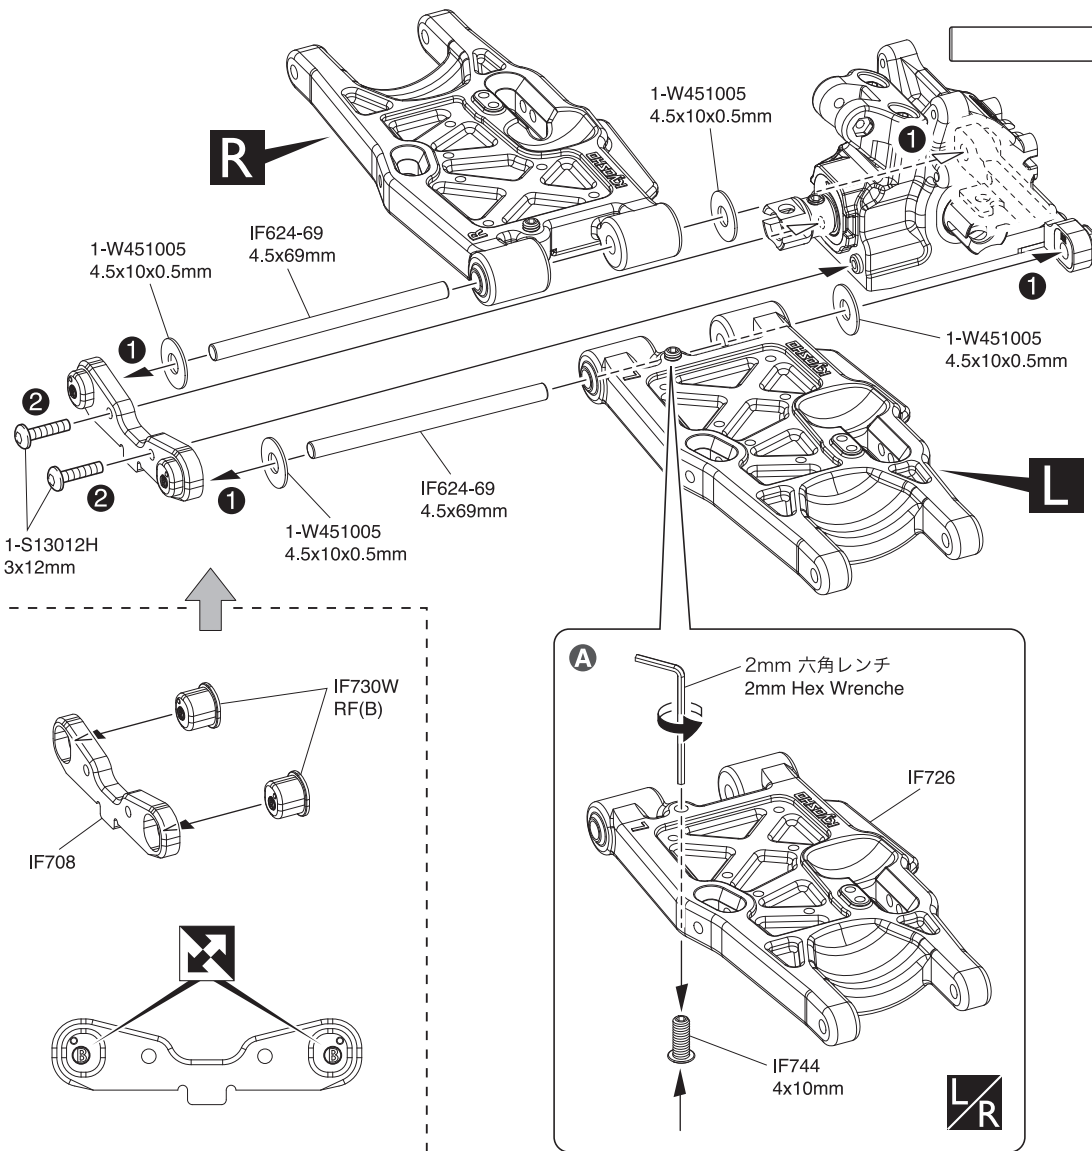

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

----- 2

4 x 10mm リバウンドアジャストビス
Rebound Adjust Screw

----- 2

4.5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer


----- 4

RFサスブッシュ (B)
RF Suspension Bushing (B)

----- 1

----- 1

A 4x10mmリバウンドアジャスト
ビスを押しながら2mm六角レン
チを反時計回りに回す。
Press the 4x10mm rebound
adjustment screw and turn
the 2mm hex wrench
counterclockwise.

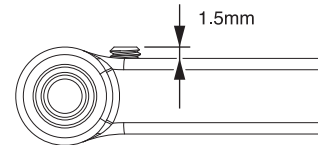

11 リヤダンパステー Rear Shock Stay



11 No.3


3 x 22mm キャップビス
Cap Screw

----- 2

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

----- 1

A 取付穴。
Holes for mounting.

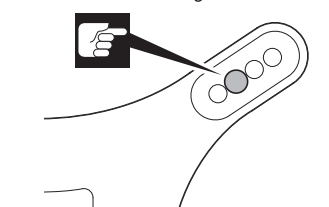


12 リヤダンパステー Rear Shock Stay




12 No.3

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

----- 2

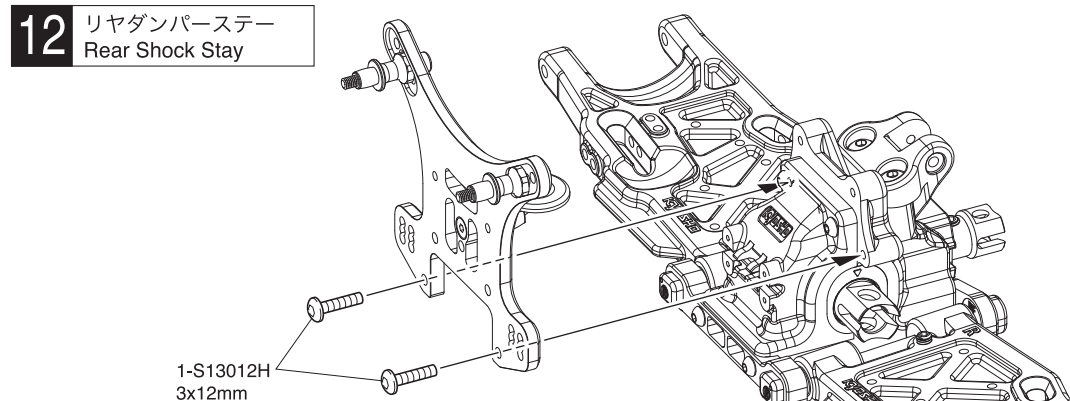


13 ウイングステー Wing Stay

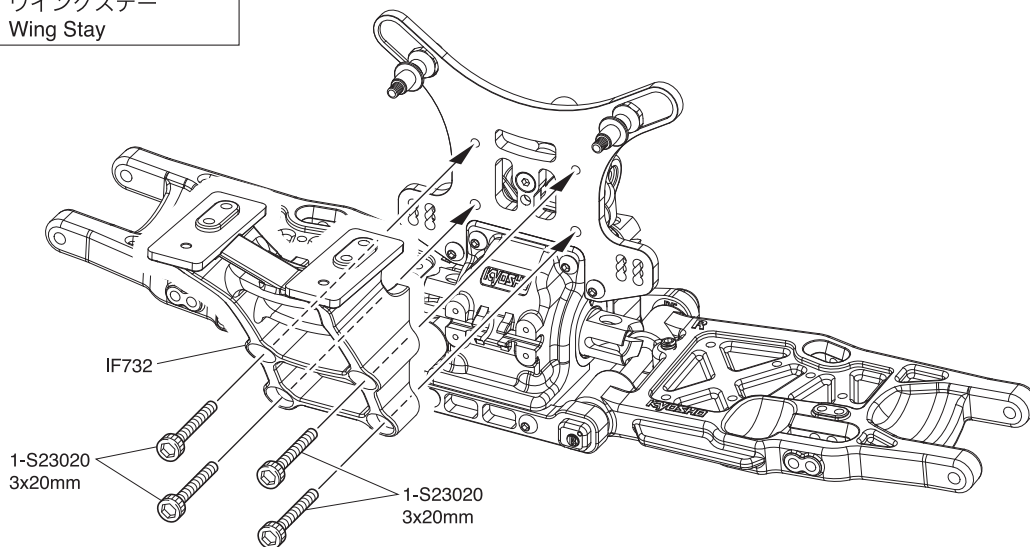


13 No.3

3 x 20mm キャップビス
Cap Screw




14 リヤサスペンション Rear Suspension

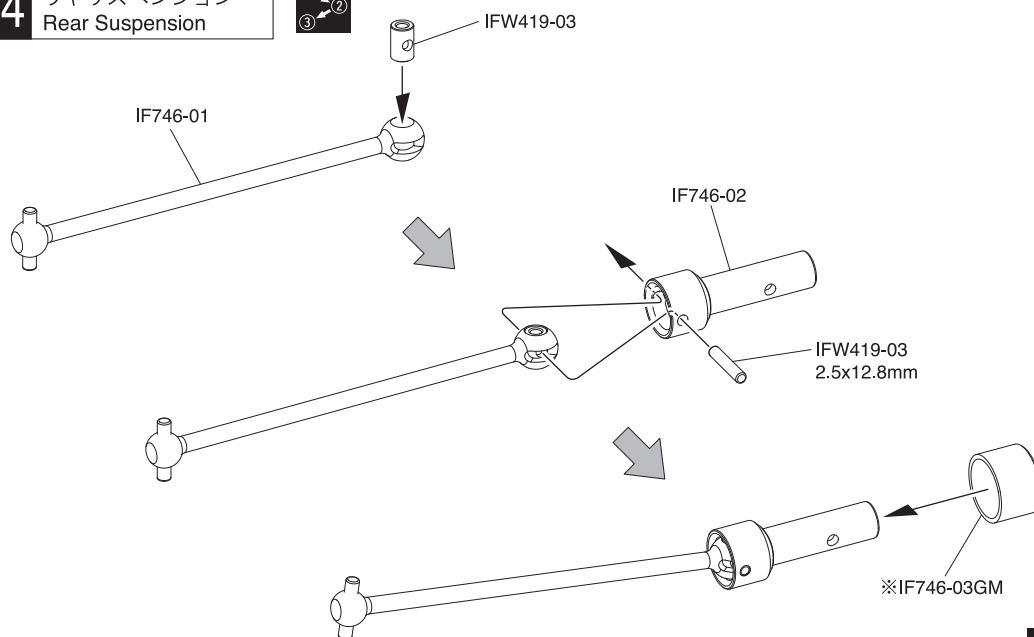


14 No.4


3 x 3mm セットビス (平先)
Flat Tip Set Screw




5 x 4mm セットビス
Set Screw



2.5 x 12.8mm シャフト
Shaft





2.6 x 17mm シャフト
Shaft



8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing




8 x 12 x 0.2mm シム
Shim

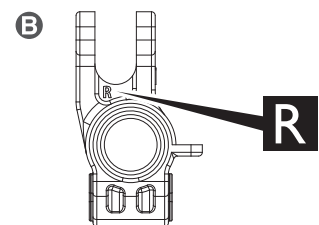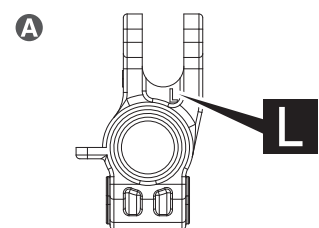

C 締めすぎに注意。
Be careful not to overtighten.

D ガタがある場合は8x12x0.2mm
シムを入れ、調整する。
In case of vibrations, insert a
8x12x0.2mm shim.

※代替パーツ品番
Substitute parts number

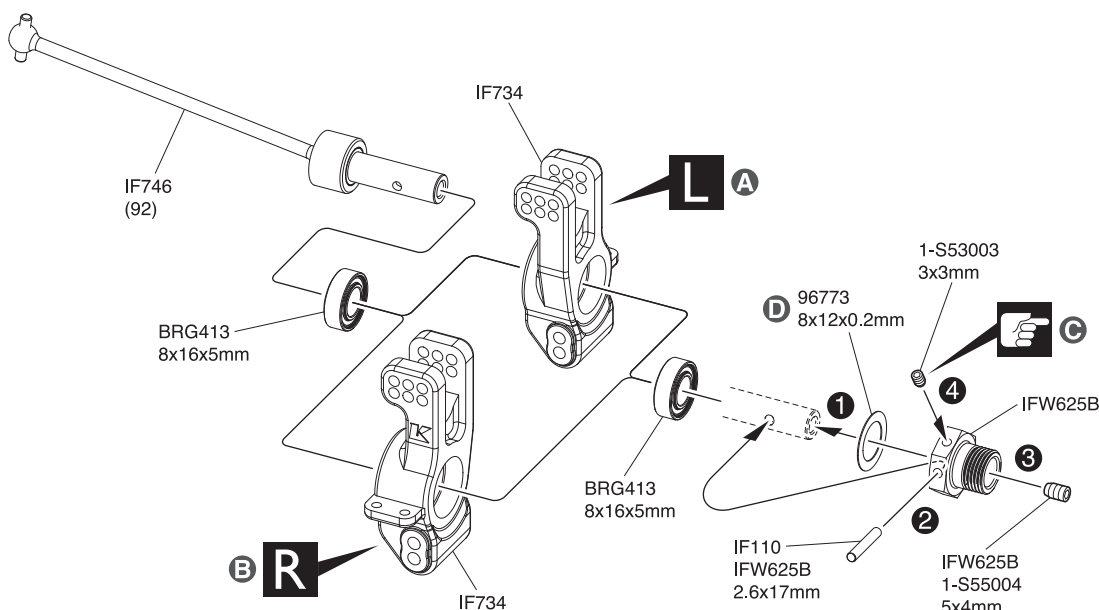

15 リヤサスペンション Rear Suspension

①
②
③

R

L

IFW415B

2

IFW415B
1-N3033N
3mm

LR

15 No.4

3mm ナイロンナット
Nylon Nut



2

サスシャフトスクリュー (リヤ)
Suspension Shaft Screw (Rear)



2

3.5 x 9 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



2

3.5 x 9 x 2mm プラカラー
Plastic Collar



4

16 No.4

5 x 38mm アジャストロッド
Adjust Rod



2

7.8mm ツバ付ボール
Ball



2

7.8mm 座付ボール
Flange Ball



2

7.8mm ボールエンド (A)
Ball End (A)





2

7.8mm ボールエンド (B)
Ball End (B)



2

16 リヤサスペンション Rear Suspension

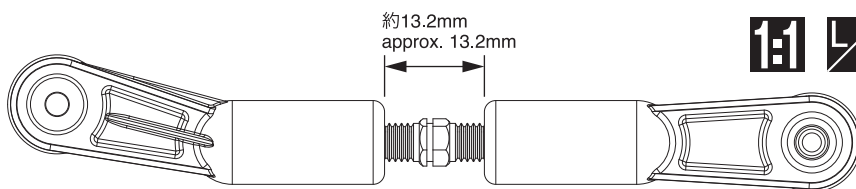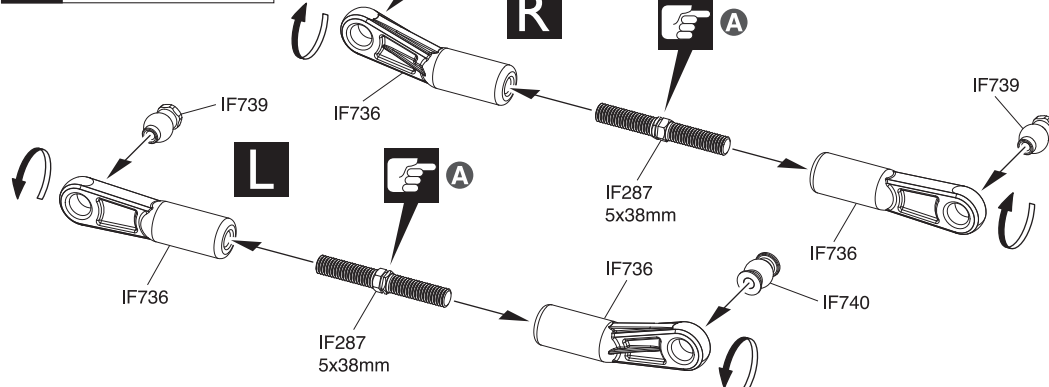

1:1 LR

0 10 20mm

A 溝のある方が逆ネジ。
The side with the groove is a reverse screw.

17 No.4

3 x 12mm キャップビス
Cap Screw



2

3 x 25mm キャップビス
Cap Screw



2

3mm ナイロンナット
Nylon Nut




2

A 取付穴。
Holes for mounting.




17 リヤサスペンション Rear Suspension

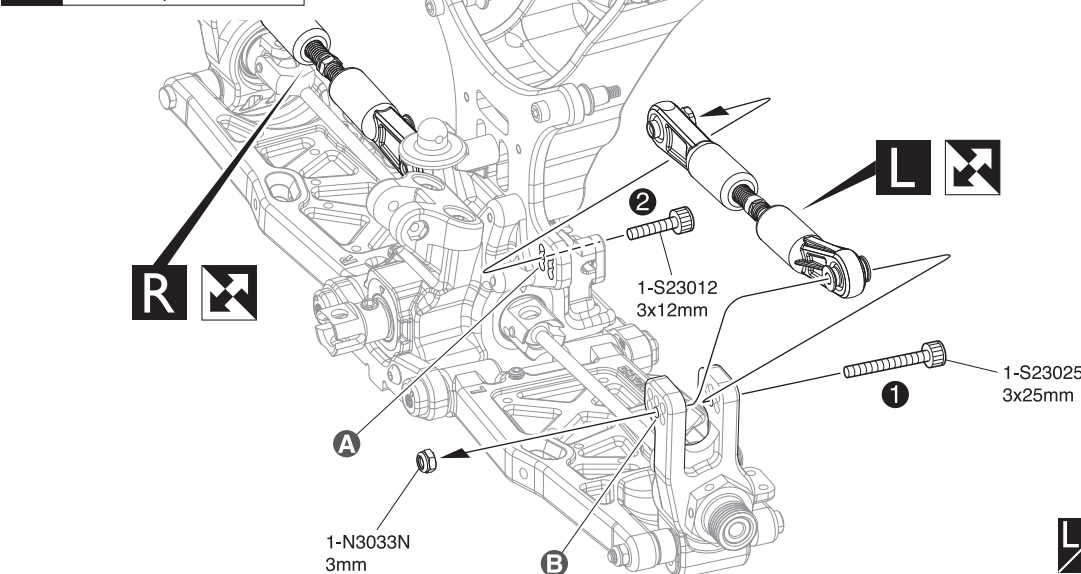


LR


18 リヤサスペンション Rear Suspension

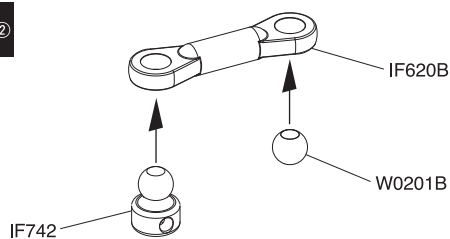


x2

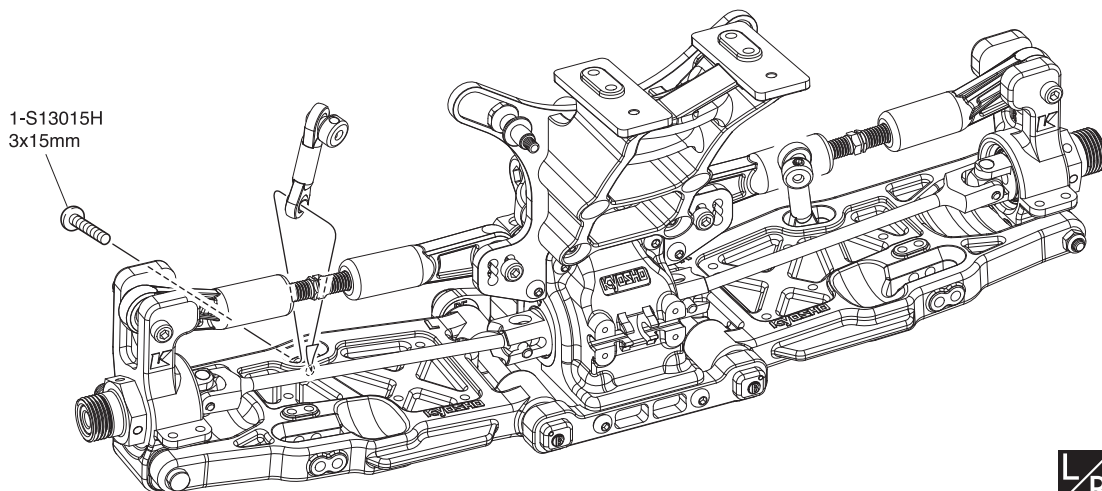

L/R

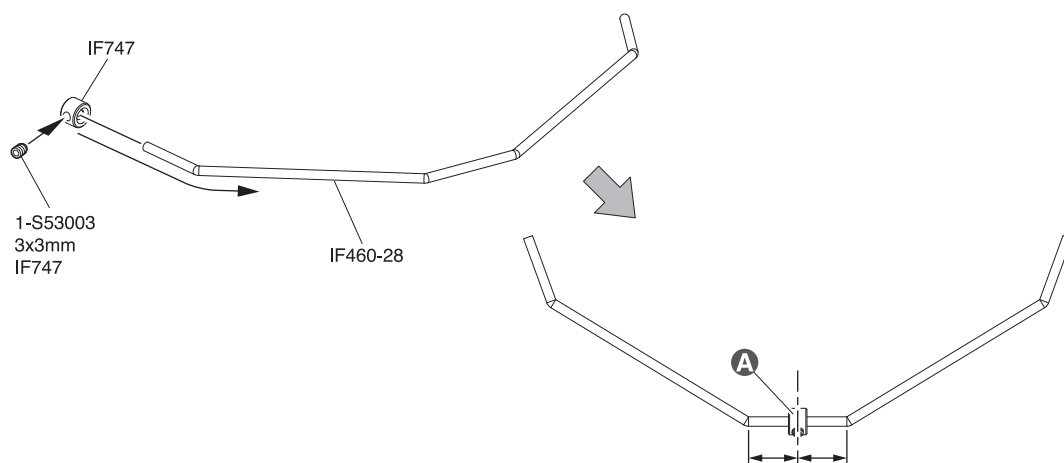

A

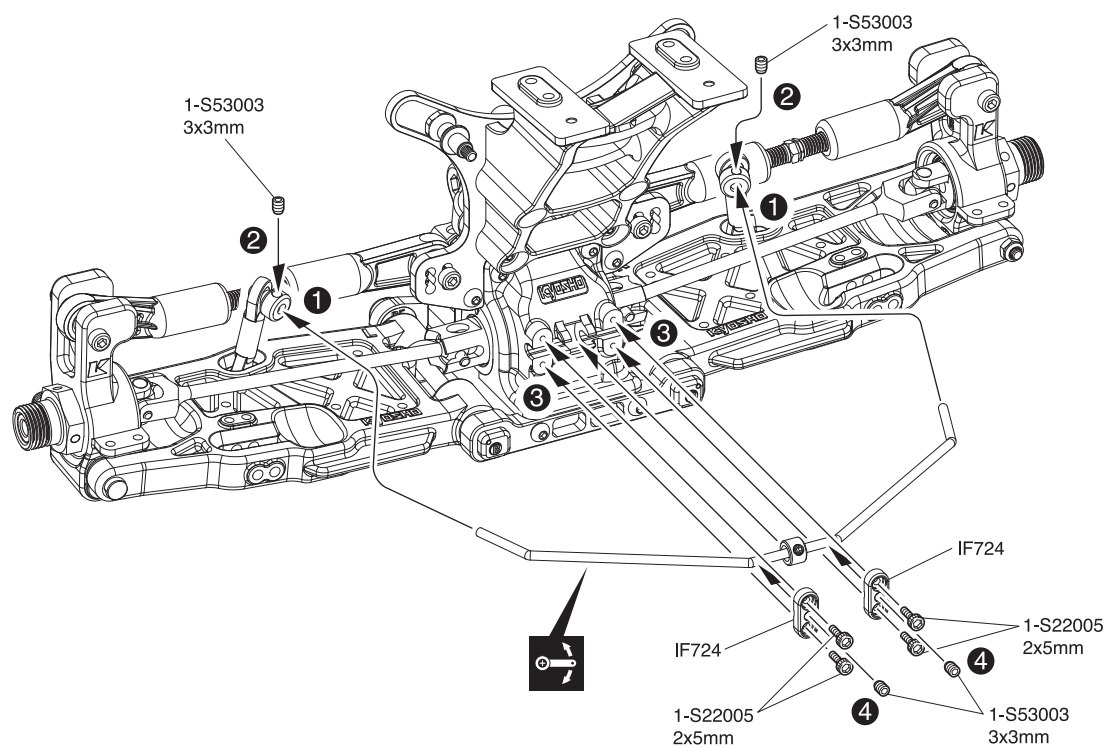

18 No.1, No.4

3 x 3mm セットビス
Set Screw

5

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

2 x 5mm キャップビス
Cap Screw

4

スタビボール
Stabilizer Ball


2

5.8mm ボール
Ball

2


A センターに固定。
Fix in the center.

19 シャシー Chassis

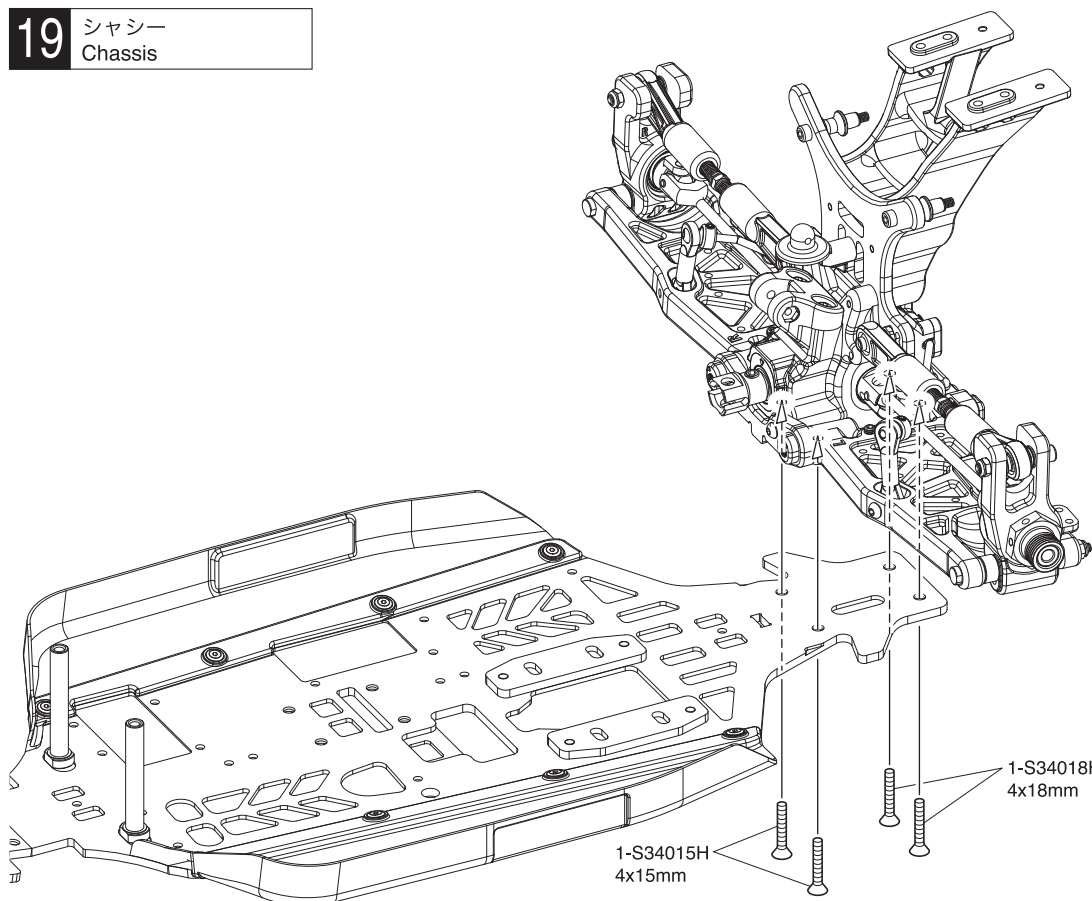

19 No.4

4 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




4 x 18mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw





20 シャシー Chassis

< トルクロッドブッシュを使用する場合 >
< When using a torque rod bushing >

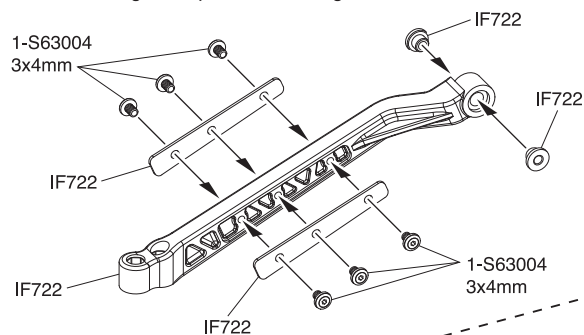

< タンクブッシュを使用する場合 >
< When using a tank bushing >

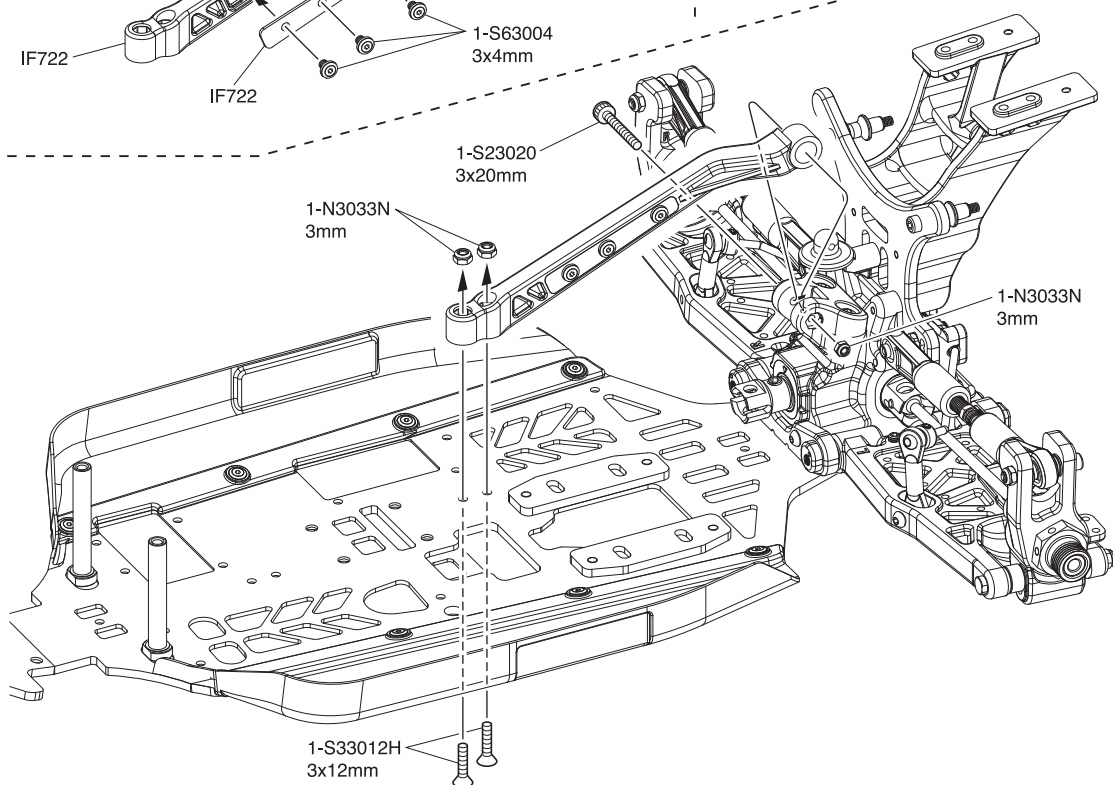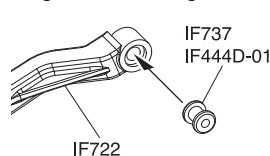


20 No.4


3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 4mm フラットヘッドキャップビス
Flat Head Cap Screw




3 x 20mm キャップビス
Cap Screw



3mm ナイロンナット
Nylon Nut





トルクロッドブッシュ
Torque Rod Bushing



タンクブッシュ
Tank Bushing



21 フロントギヤボックス Front Gearbox

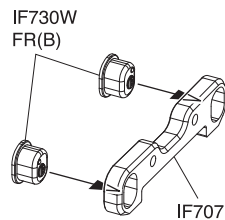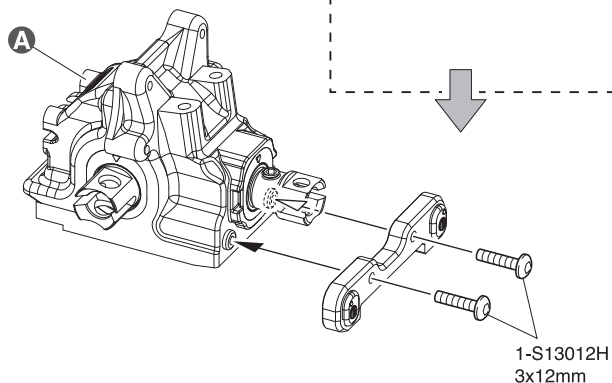


21 No.3, No.5

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




FRサスブッシュ (B)
FR Suspension Bushing (B)



A フロント用
For front

22 フロントサスペンション Front Suspension

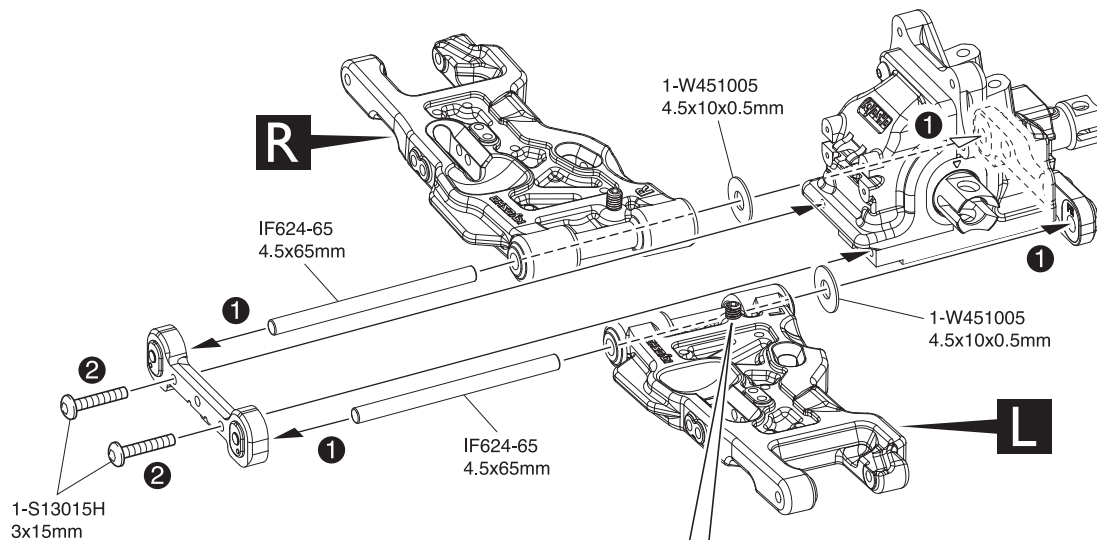


22 No.3, No.5



3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




4 x 10mm リバウンドアジャストビス
Rebound Adjust Screw




FFサスブッシュ (A)
FF Suspension Bushing (A)







4.5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer




4.5 x 65mm シャフト
Shaft



A 4x10mmリバウンドアジャストビスを押しながら2mm六角レンチを反時計回りに回す。
Press the 4x10mm rebound adjustment screw and turn the 2mm hex wrench counterclockwise.

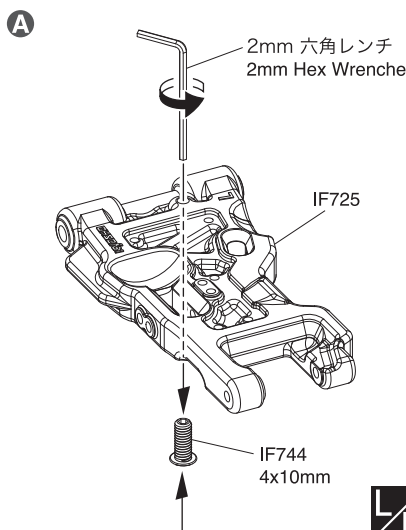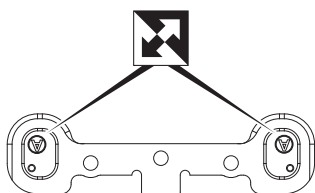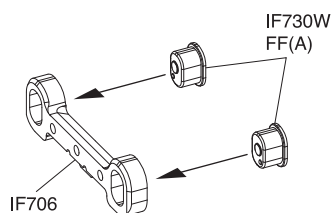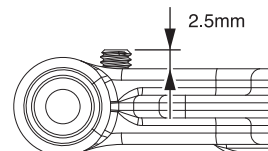

23 フロントダンパーステー Front Shock Stay

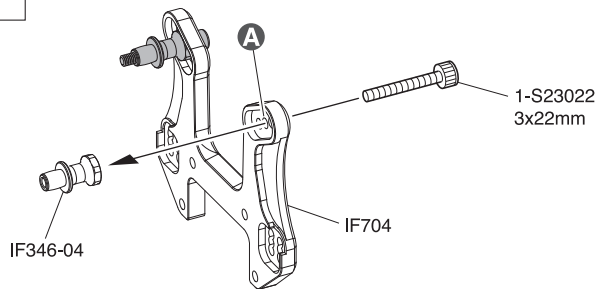


L/R

23 No.5




3 x 22mm キャップビス
Cap Screw



A 取付穴。
Holes for mounting.

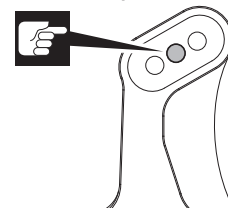


24 フロントサスペンション Front Suspension

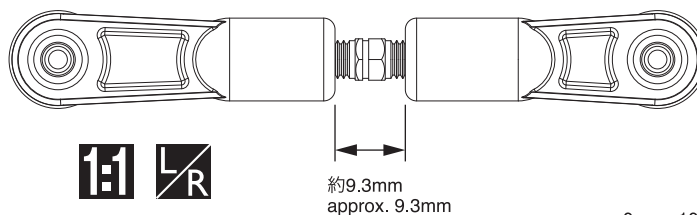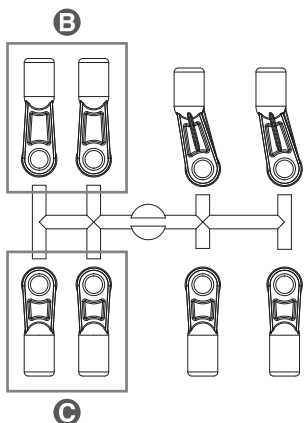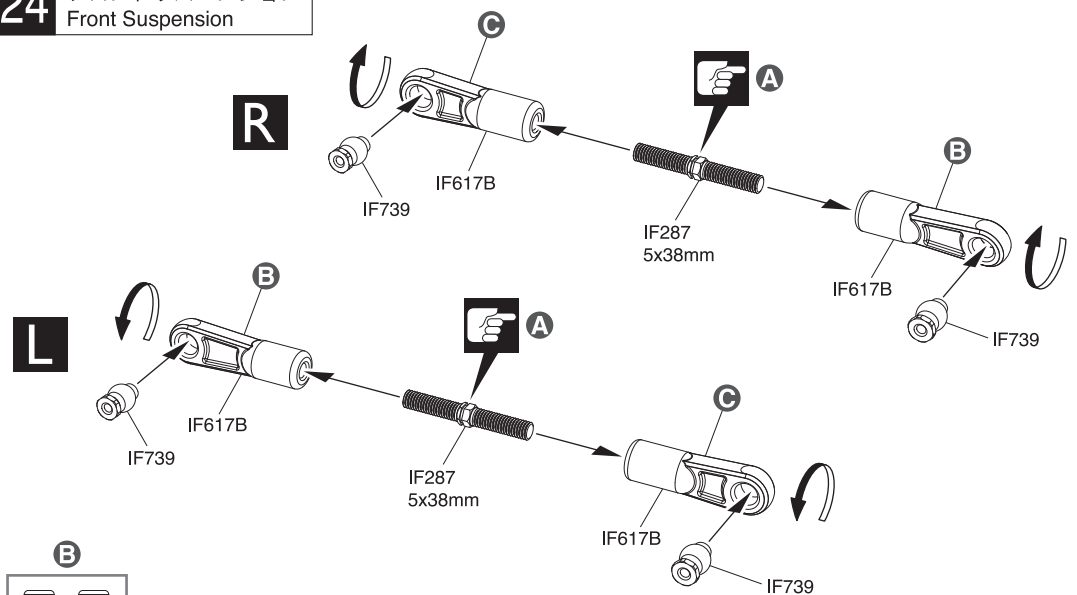


24 No.5


5 x 38mm アジャストロッド
Adjust Rod



7.8mm ボールエンド (A)
Ball End (A)

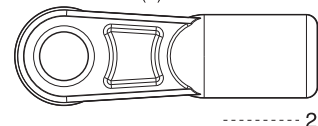


7.8mm ボールエンド (B)
Ball End (B)

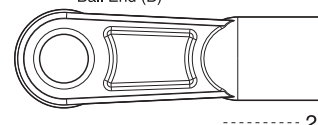

7.8mm 座付ボール
Flange Ball





3 x 12mm キャップビス
Cap Screw




A こちら側は逆ネジ。
This side is reverse thread.

B C このパーツを使う。
Use this part.

D 取付穴。
Holes for mounting.

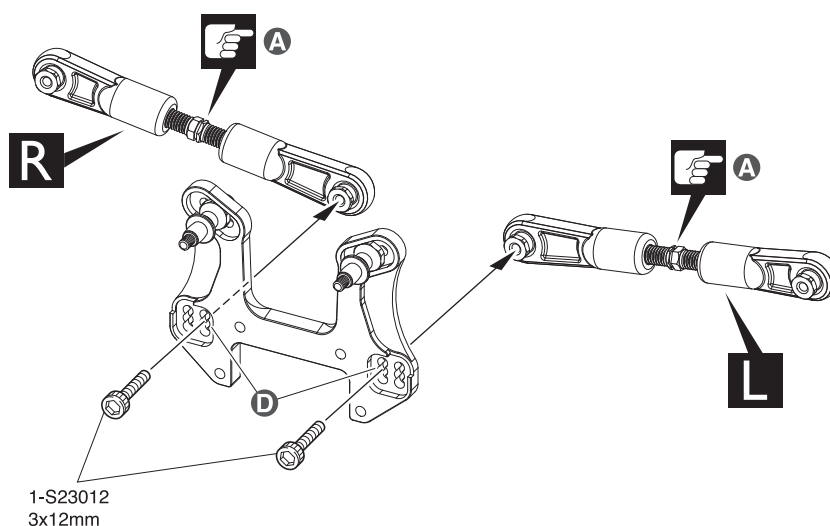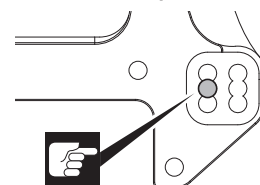

25 フロントサスペンション Front Suspension

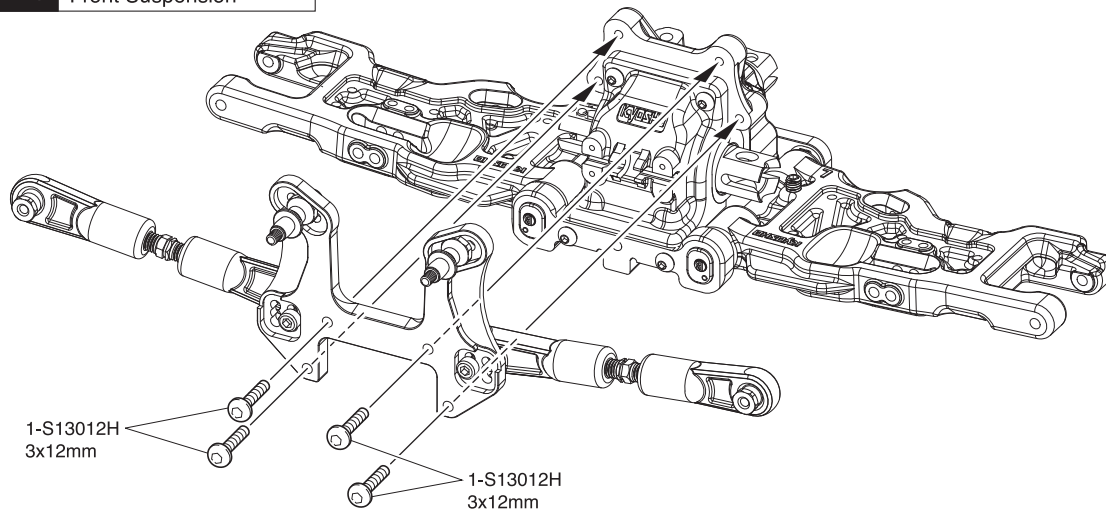


25 No.5

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




26 フロントサスペンション Front Suspension

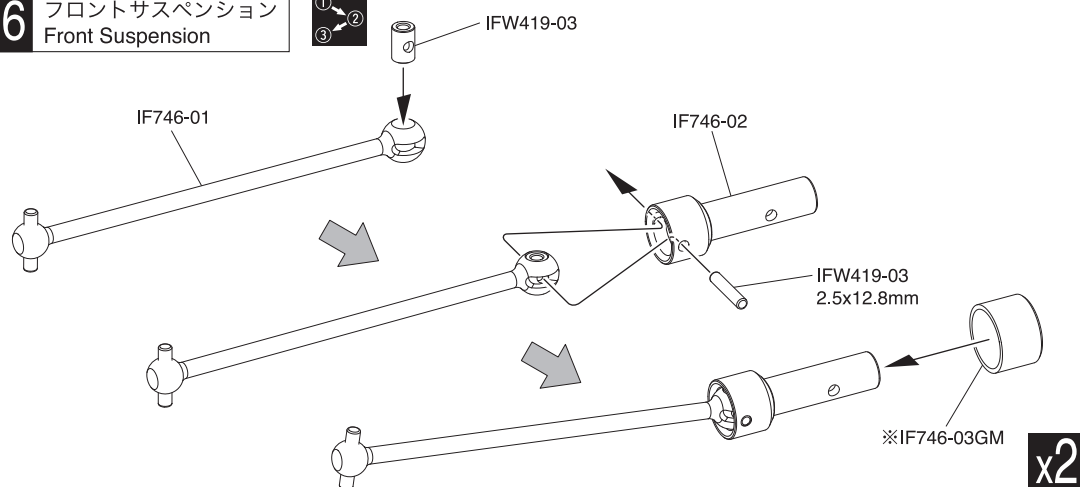


26 No.5


3 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 3mm セットビス (平先)
Flat Tip Set Screw




5 x 4mm セットビス
Set Screw




8 x 12 x 0.2mm シム
Shim




2.5 x 12.8mm シャフト
Shaft



2.6 x 17mm シャフト
Shaft






8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing

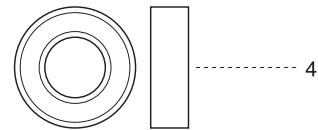



E 締めすぎに注意。
Be careful not to overtighten.

F ガタがある場合は8x12x0.2mm
シムを入れ、調整する。
In case of vibrations, insert a
8x12x0.2mm shim.

※代替パーツ品番
Substitute parts number

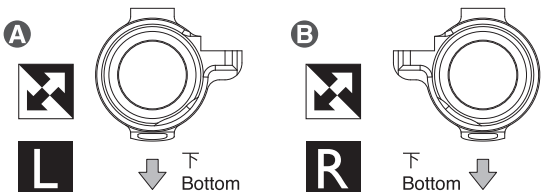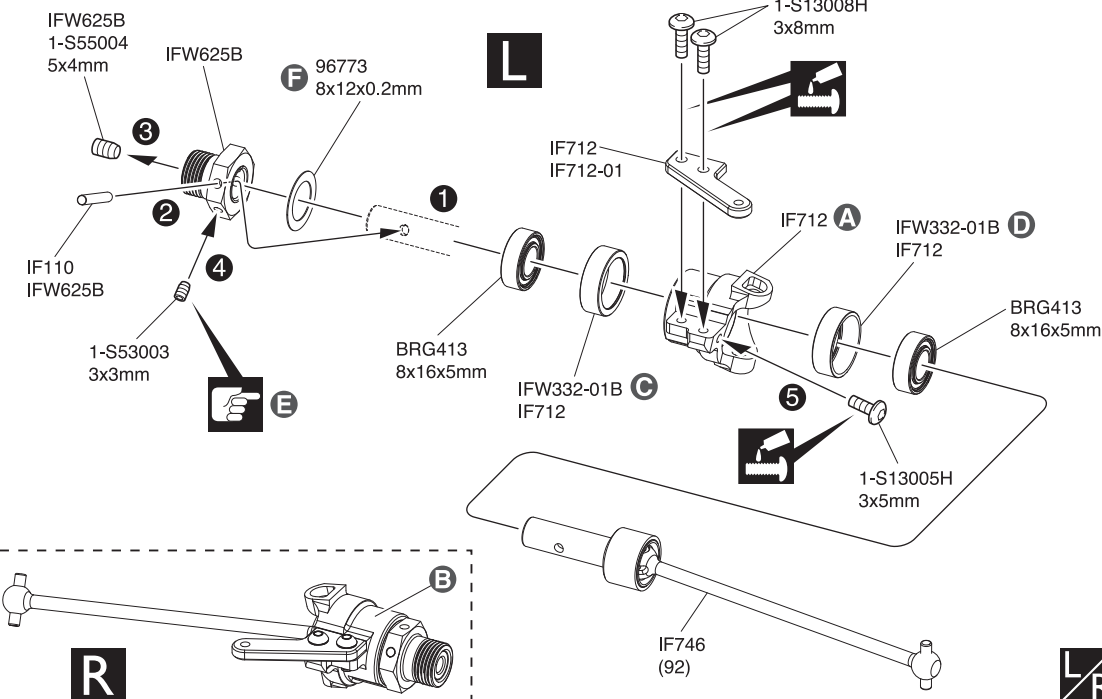

27 フロントサスペンション Front Suspension

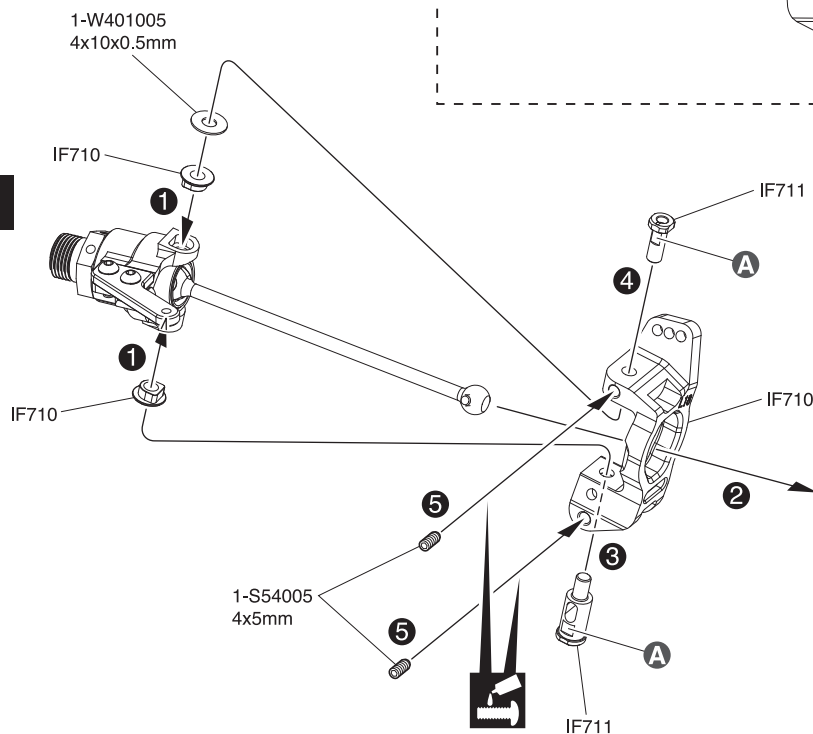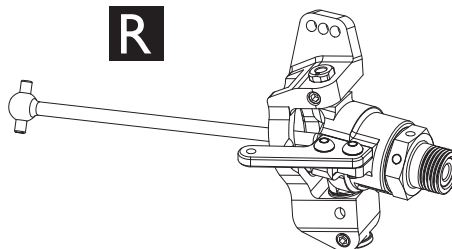


27 No.5

4 x 5mm セットビス
Set Screw

4 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer

A 平らな面にセットビスを
固定する。
Firmly tighten the set screws
onto the flat surface.

28 フロントサスペンション Front Suspension

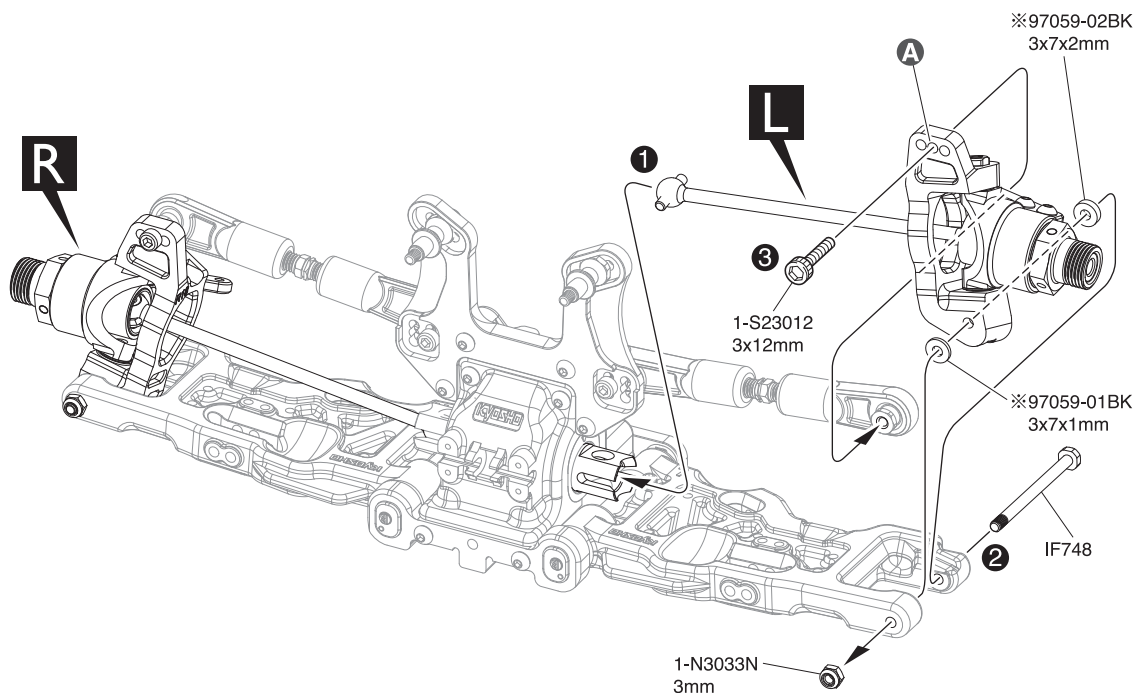

28 No.5

サスシャフトスクリュー (フロント)
Suspension Shaft Screw (Front)


3mm ナイロンナット
Nylon Nut

3 x 12mm キャップビス
Cap Screw

3 x 7 x 1mm アルミカラー
Aluminum Collar


3 x 7 x 2mm アルミカラー
Aluminum Collar

A 取付穴。
Holes for mounting.

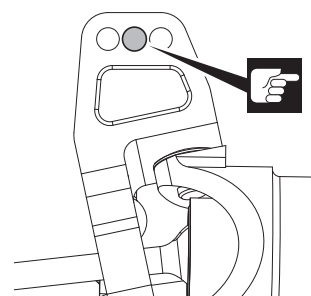


※代替パーツ品番
Substitute parts number



29 フロントサスペンション Front Suspension

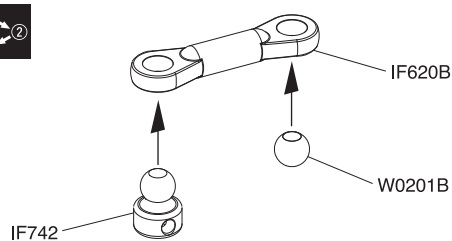

x2

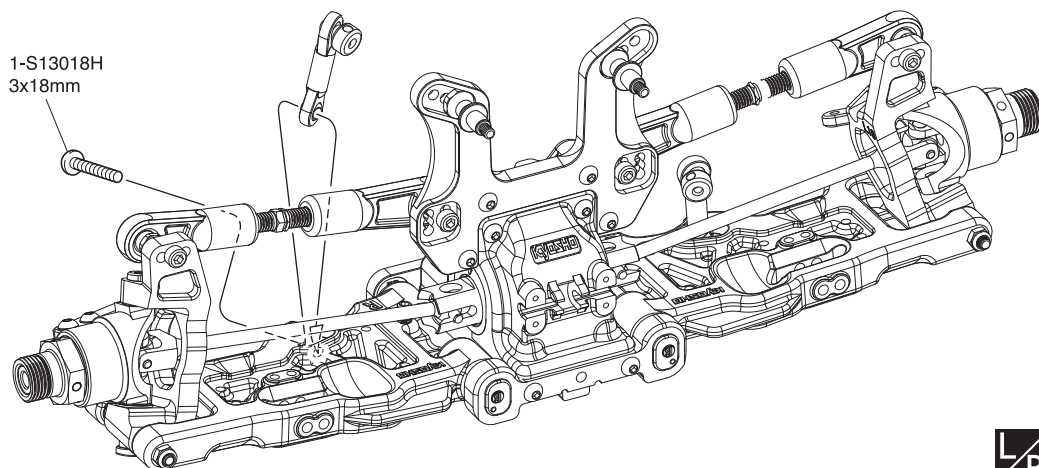

L/R

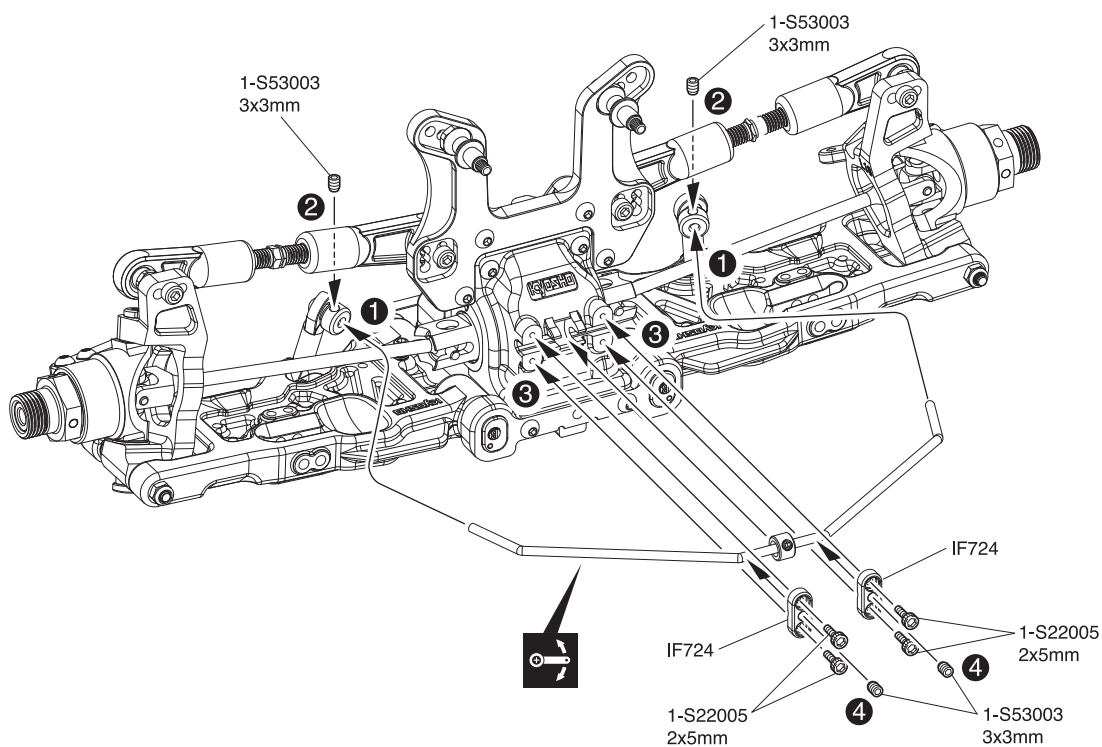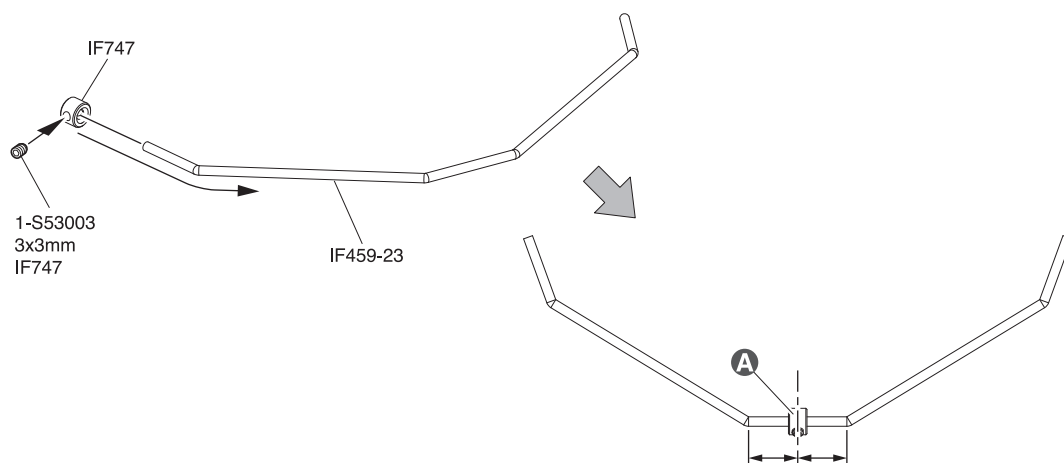

29 No.1, No.4, No.5

3 x 3mm セットビス
Set Screw

5

3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

2 x 5mm キャップビス
Cap Screw

4

スタビボール
Stabilizer Ball

2

5.8mm ボール
Ball

2

A センターに固定。
Fix in the center.

```

graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    3((3)) --> 2((2))

```




A diagram showing a tapered section of a rod. The left end is wider and tapers to the right. A cross-section at the right end is labeled F/H .

- 2



- 2

 No.3, No.4, No.6

1



Butto

1

A technical drawing of a bolt, showing a hexagonal head on the left and a threaded shaft extending to the right. The threads are represented by a series of parallel lines.

· 2

Butt

- 2






Nylon 66

2

B 広い
Wide


Narrative

32 ステアリング Steering

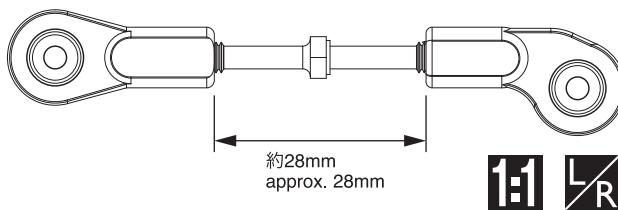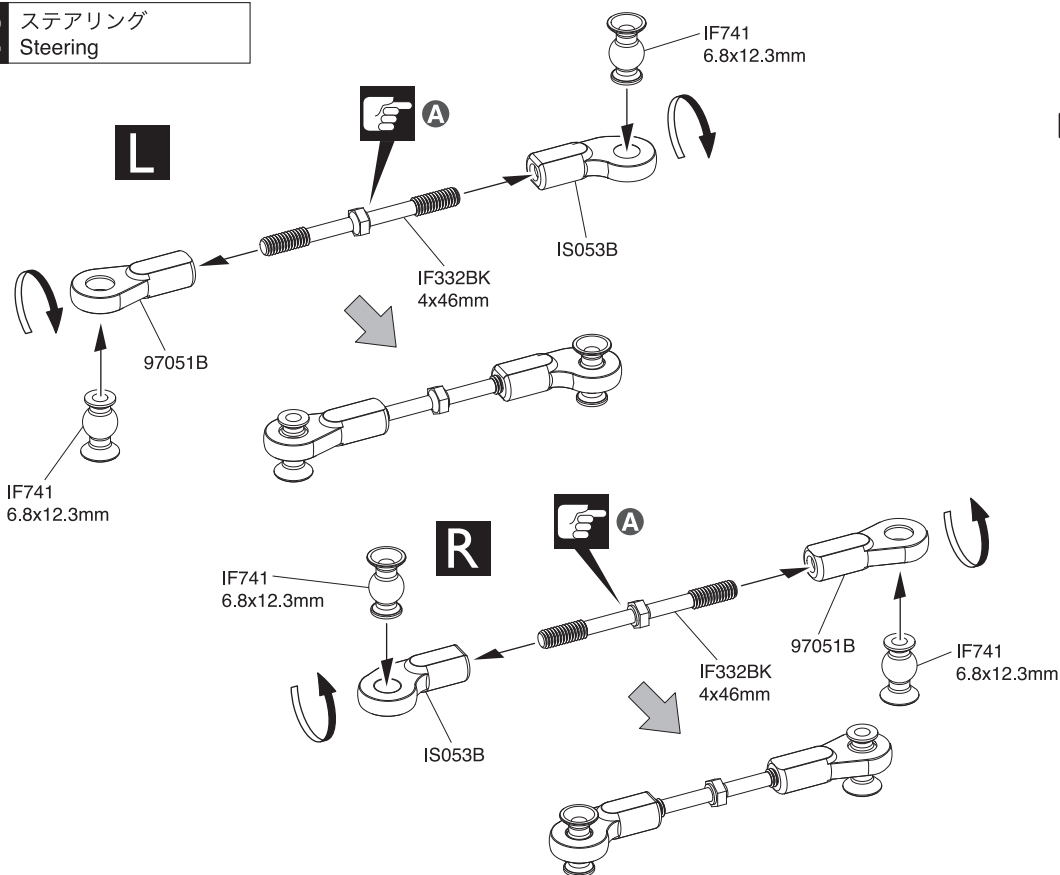


32 No.6


4 x 46mm アジャストロッド
Adjust Rod



6.8mm ボールエンド (A)
Ball End (A)



6.8mm ボールエンド (B)
Ball End (B)

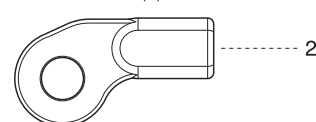


6.8 x 12.3mm ボール
Ball



A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a
reverse screw.

33 ステアリング Steering

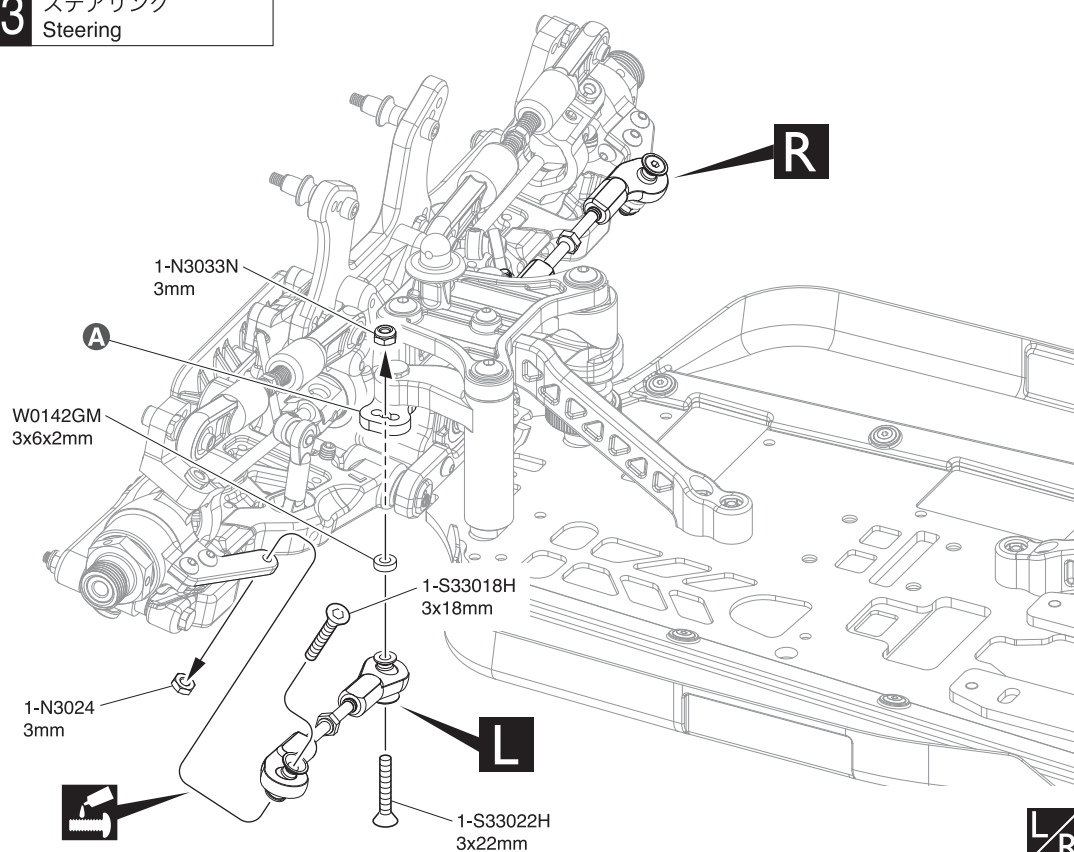

33 No.6

3mm ナット
Nut



3mm ナイロンナット
Nylon Nut




3 x 18mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3 x 22mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3 x 6 x 2mm アルミカラー
Aluminum Collar





A 取付穴。
Holes for mounting.

前
Front




34 センターギヤボックス Center Gearbox

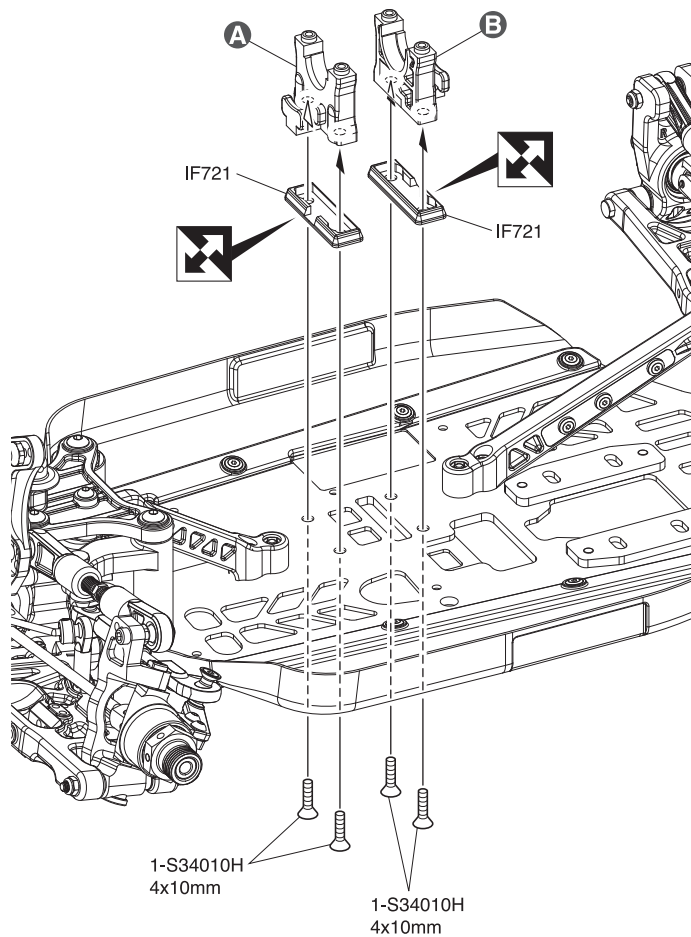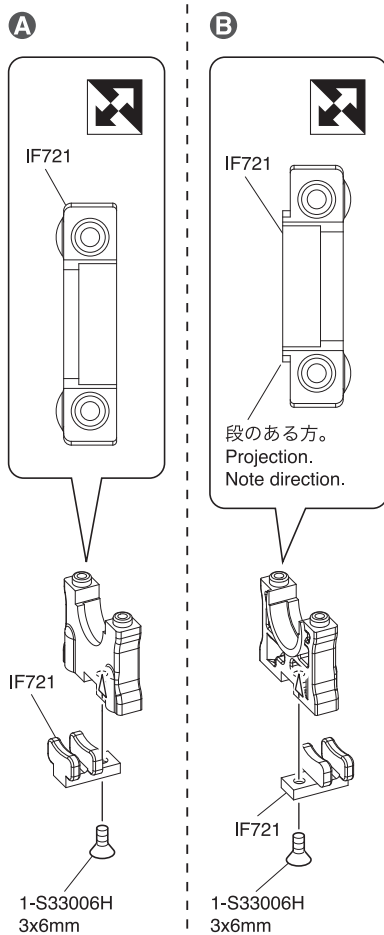

34 No.6


- 3 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 4

35 センターギヤボックス Center Gearbox

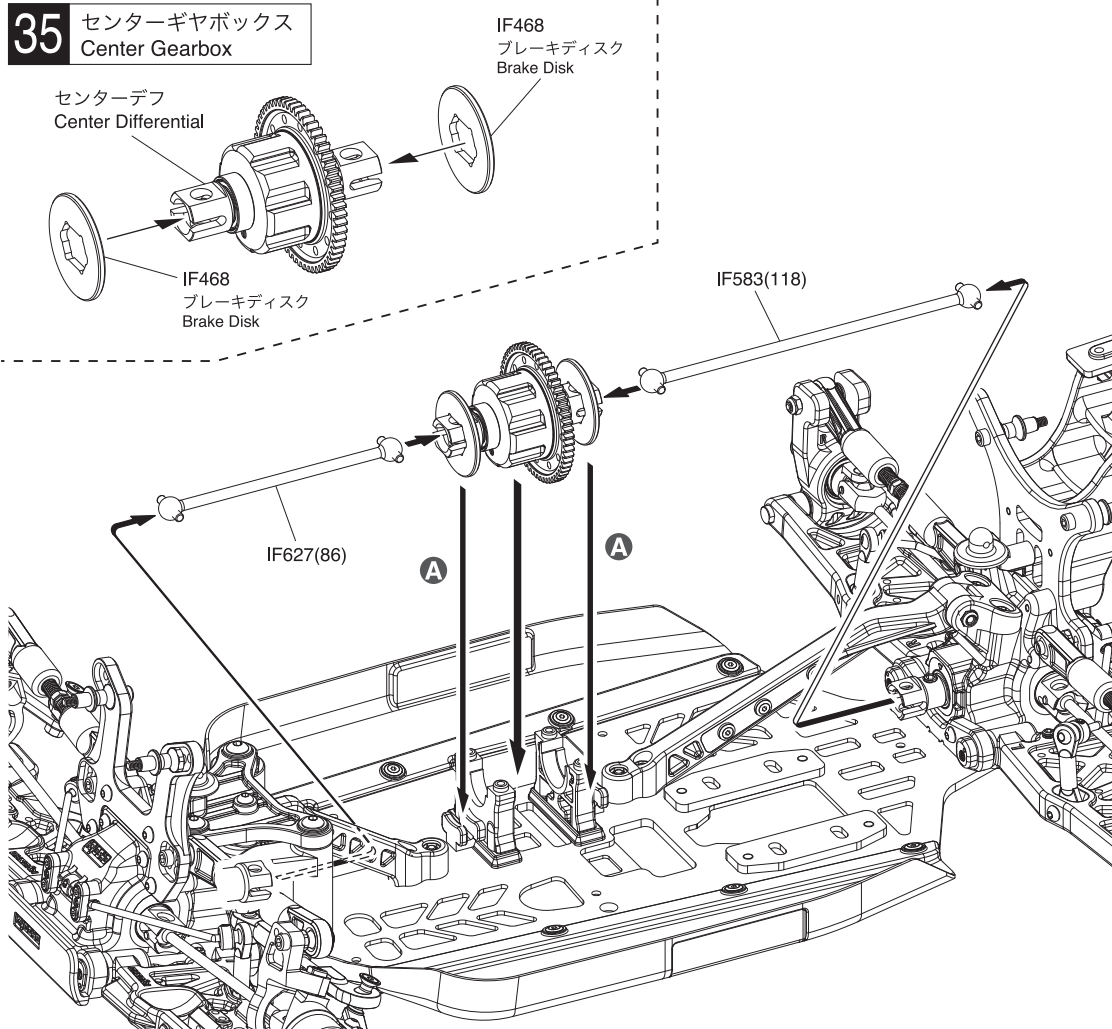


35 No.6

- A** ブレーキディスクを溝に入れる。
Put the brake disc in the groove.




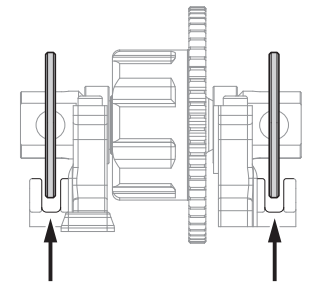


36 センターギヤボックス Center Gearbox

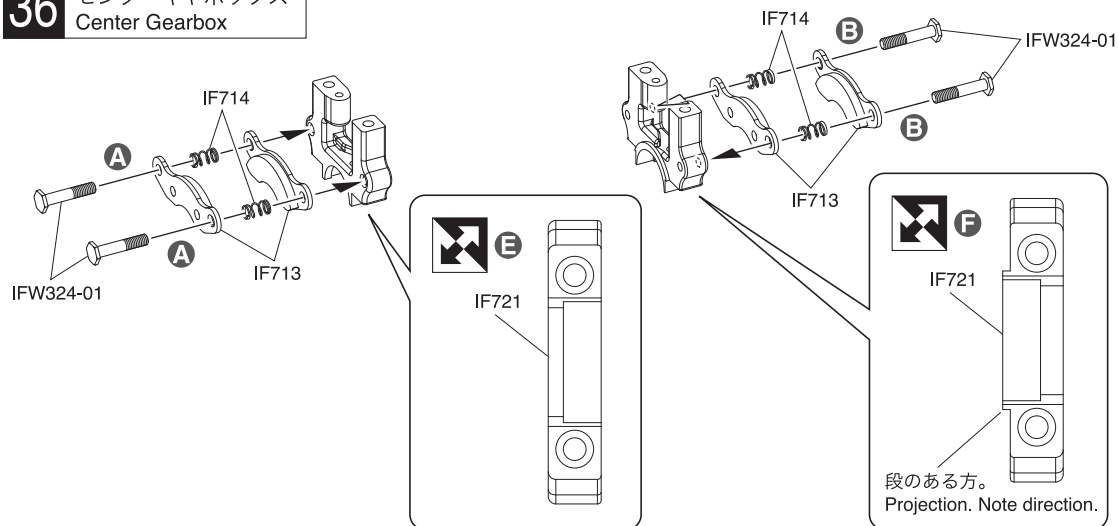

36 No.3, No.6

- 2.6 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 1
- 3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 1
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 2

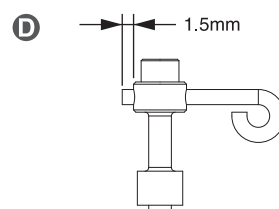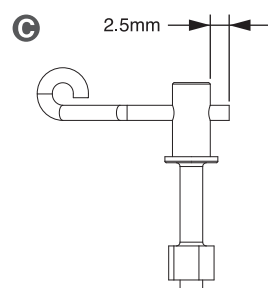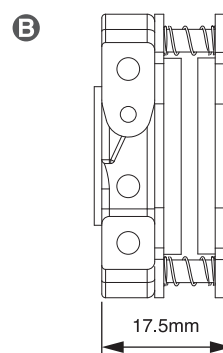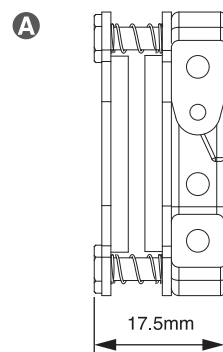


※代替パーツ品番
Substitute parts number

37 No.6


- 3 x 30mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 4

A 締めすぎに注意。
Be careful not to overtighten.

37 センターギヤボックス Center Gearbox

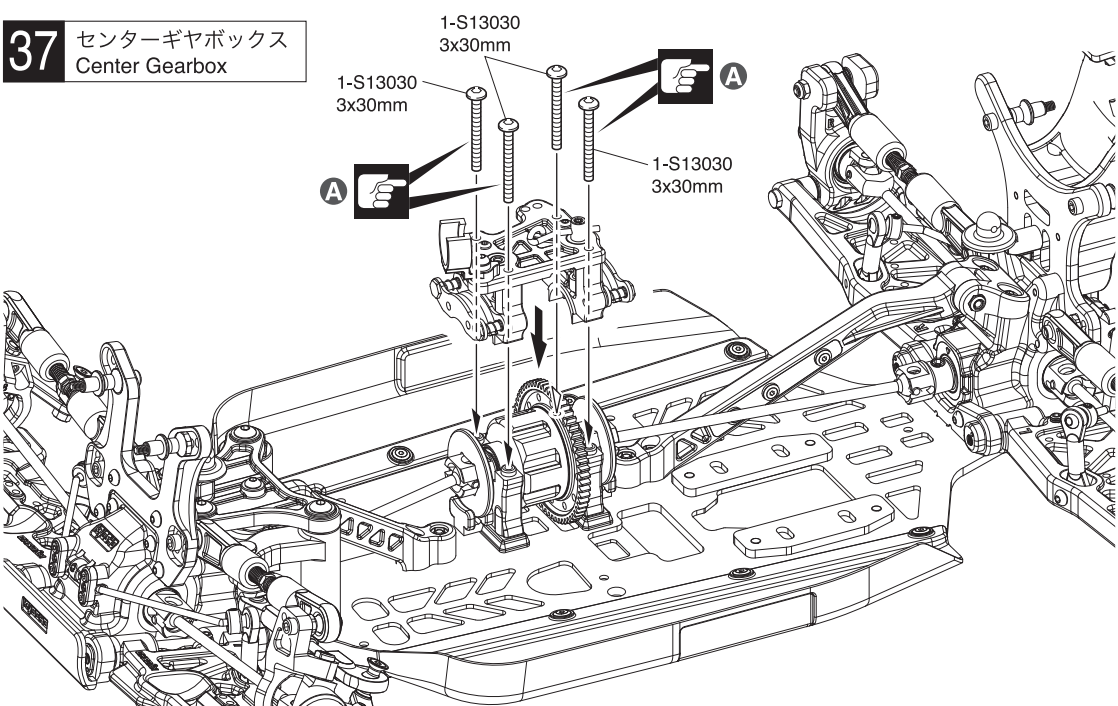


38 ダンパー Shock

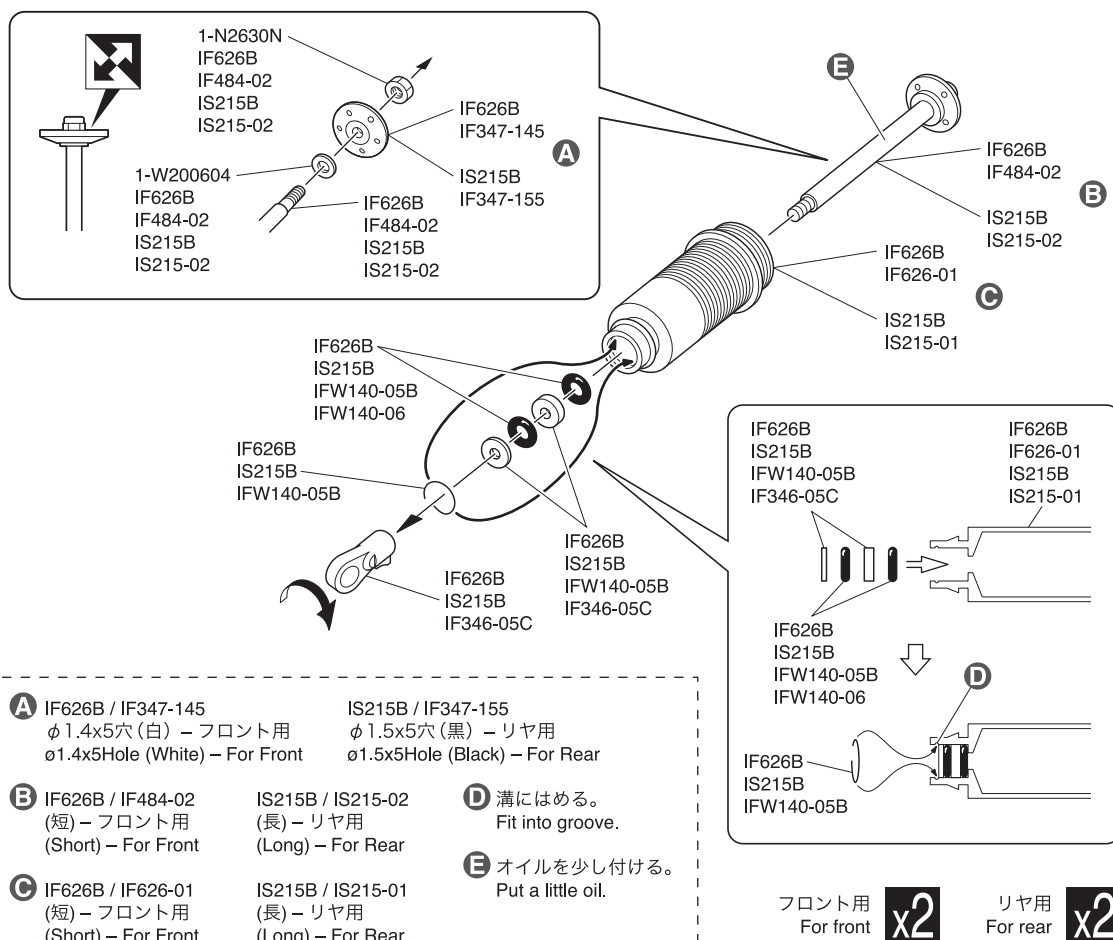


38 No.7

カラー (白)
Collar (White)




カラー (黒)
Collar (Black)




3.5mm Oリング
O-ring



6.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S)




2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut



2.6mm ワッシャー
Washer




Cリング
C-ring



ピストン (黒) φ1.5x5穴
Piston (Black) ø1.5x5Hole



ピストン (白) φ1.4x5穴
Piston (White) ø1.4x5Hole



39 ダンパー Shock





IS215B
IF626B
IF346-09

IF470-02B

x4

39 No.7

40 ダンパー Shock

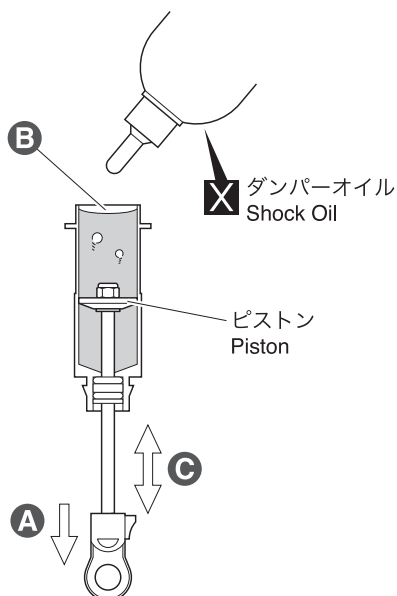

x4

40 No.7


A ピストンを下げる。
Pull down the piston.

B 多少低くなるぐらいまで入れる。
Puts in to the extent that it becomes somewhat low.


C 上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.

D スムーズに動くか確認する。
Check if piston moves smoothly.

41 ダンパー Shock

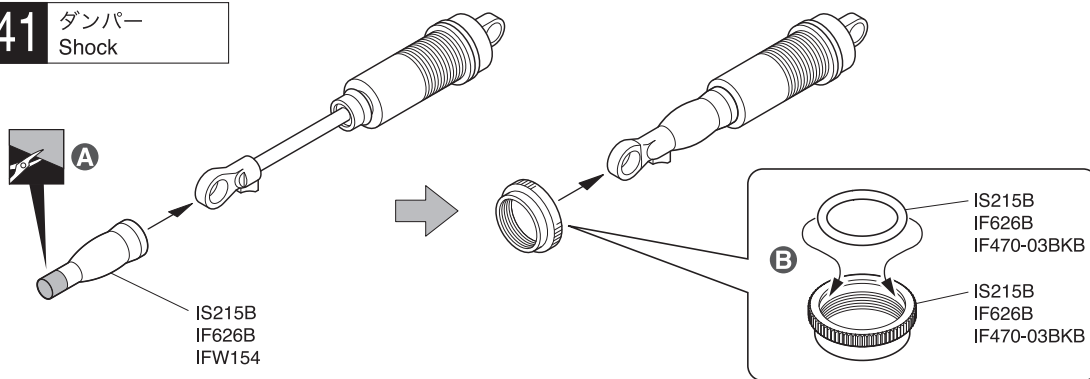

▶ ダンパースプリングを取り付ける前に
2～3回潰してください。
Shrink the spring 2 or 3 times before
attaching the spring to the oil shock.

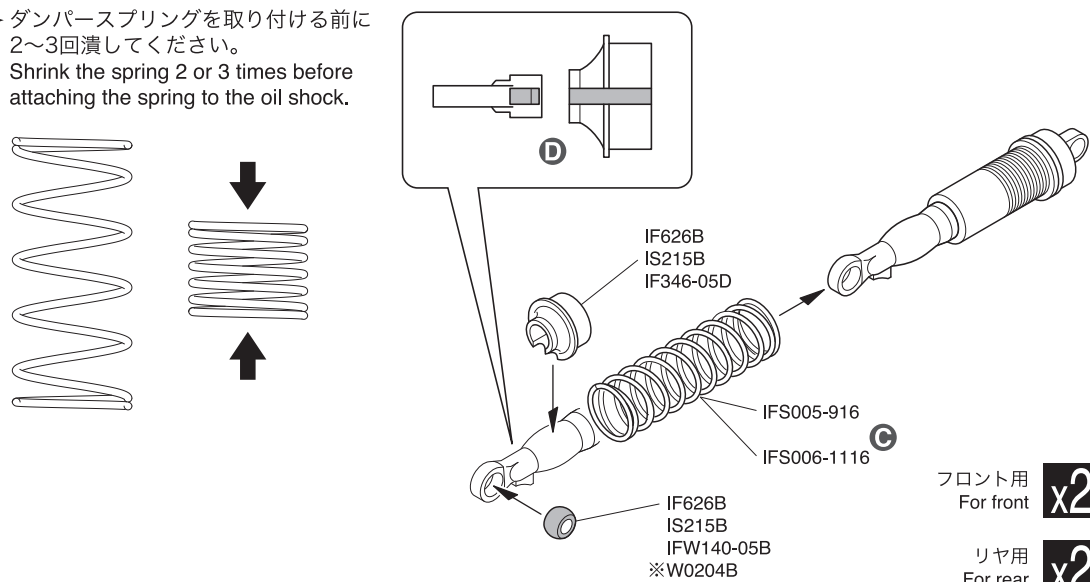

41 No.7

6.8mm ボール
Ball



4

A サイズに合わせてカットする。
Cut according to size length.

B オイルを付ける。
Put an oil.


C IFS005-916
(短) – フロント用
(Short) – For Front

IFS006-1116
(長) – リヤ用
(Long) – For Rear

D ストッパーとスプリングシート
の溝を合わせる。
Join the chase of stopper and
spring sheet

※代替パーツ品番
Substitute parts number

42 フロントダンパー Front Shock

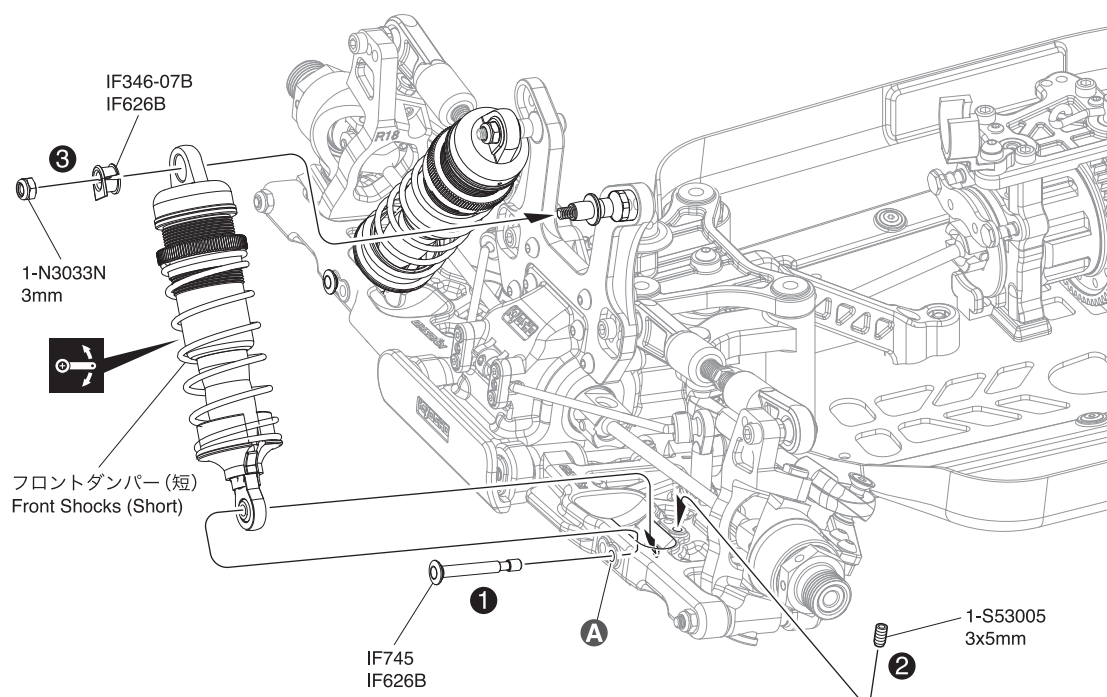

42 No.7

3mm ナylonナット
Nylon Nut



2

3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver)




2

5mm ダンパーブッシュ
Shock Bushing




2

3 x 26mm シャフト
Shaft




2

A 取付穴。
Holes for mounting.

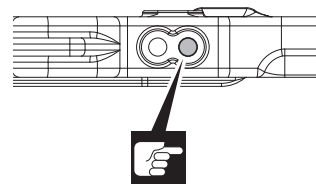

43 リヤダンパー Rear Shock

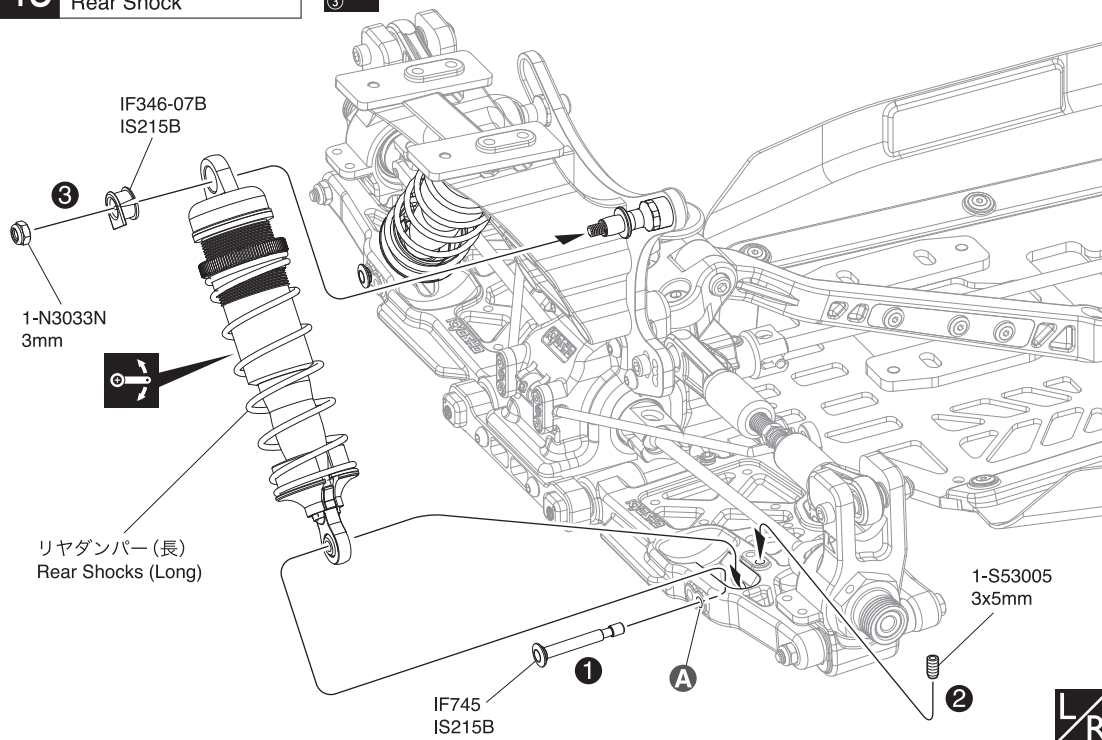


43 No.7


3mm ナイロンナット
Nylon Nut



3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver)




5mm ダンパーブッシュ
Shock Bushing




3 x 26mm シャフト
Shaft



B 取付穴。
Holes for mounting.

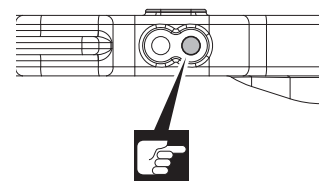


44 ステアリングサーボ Steering Servo

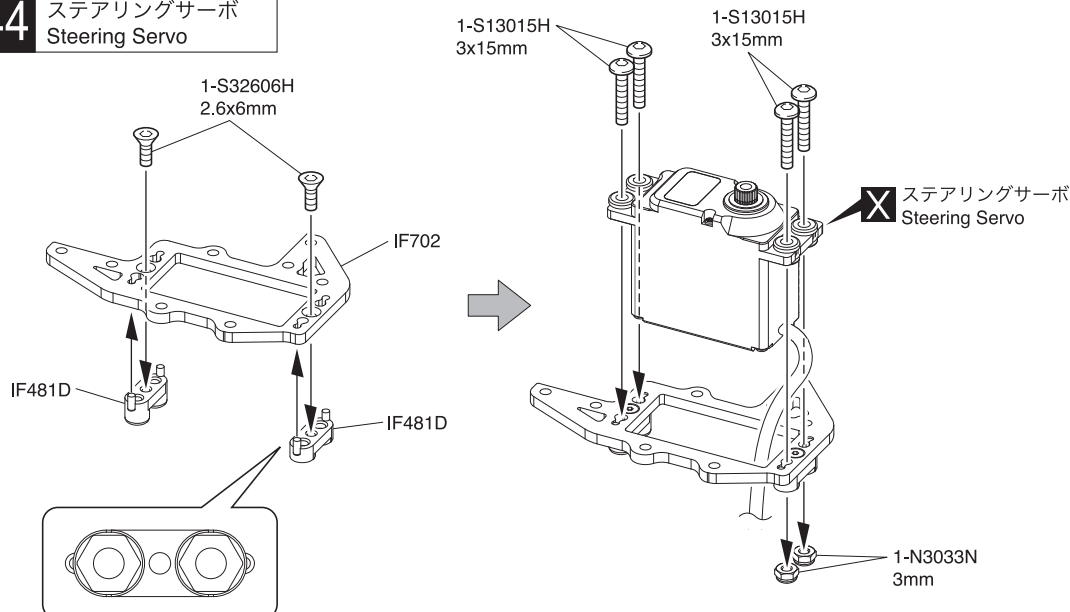


44 No.8


3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




2.6 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3mm ナイロンナット
Nylon Nut




45 スロットルサーボ Throttle Control Servo

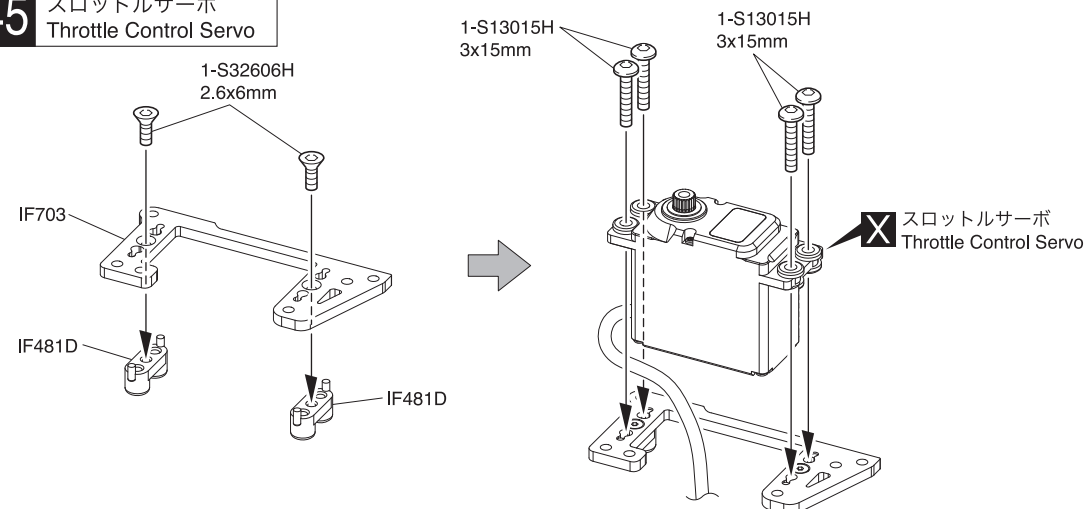


45 No.8


3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2.6 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




46 メカボックス Radio Box

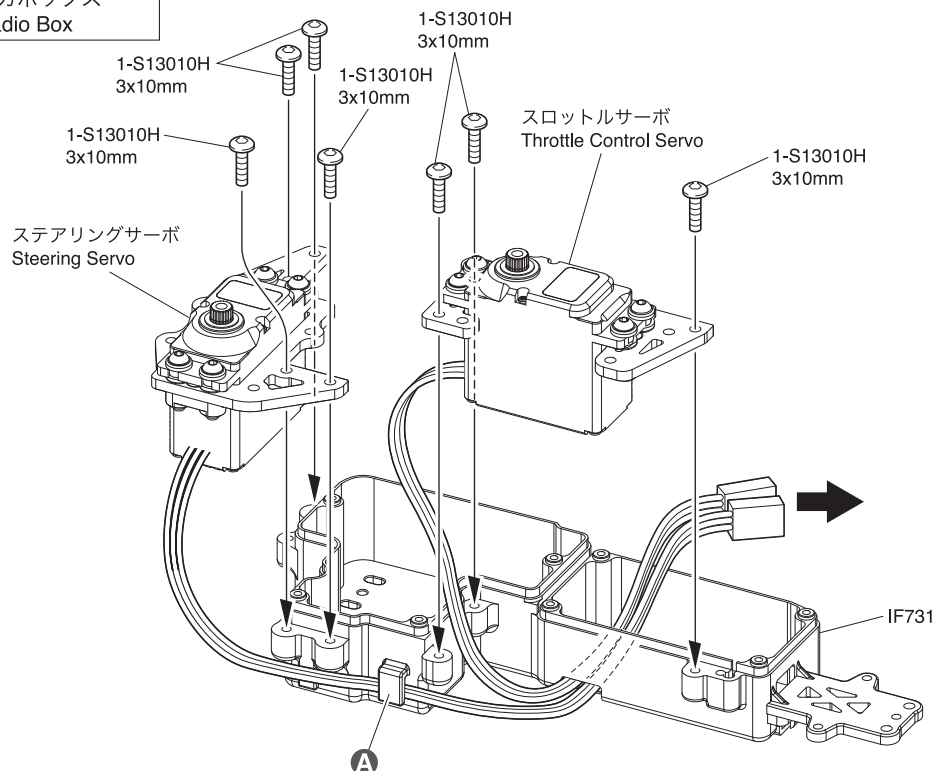


46 No.8

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




- A** コードをフックに通す。
Pass cord through hooks.

47 メカボックス Radio Box

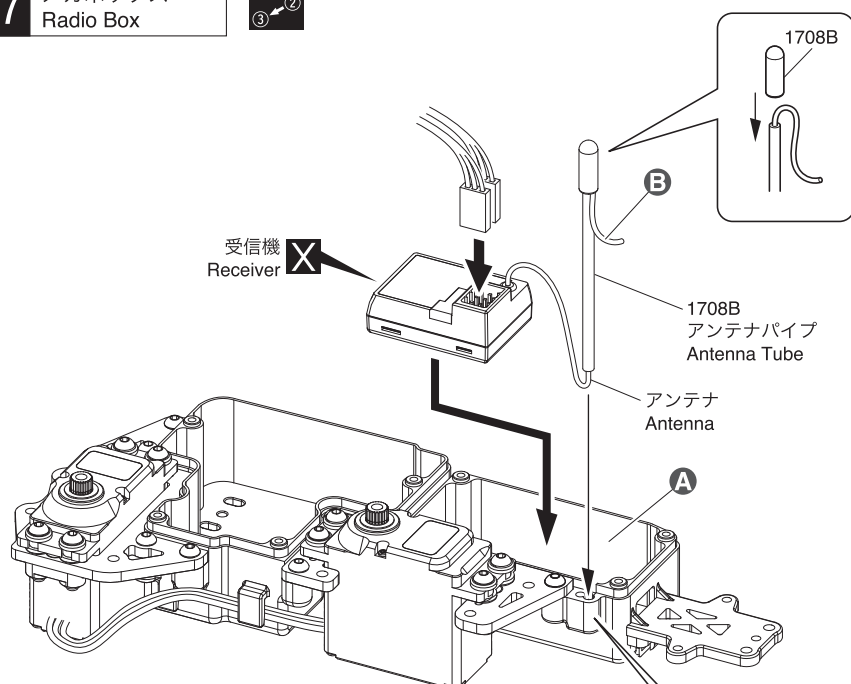

47 No.8 取扱説明書袋 Parts bag


3 x 3mm セットビス
Set Screw




- A** 受信機をスポンジシート等でくるみ、メカボックスに入れる。
A receiver is wrapped in sponge seats and it's put in a radio box.

- B** 使用する受信機によっては折り曲げずに取付ける。詳しくはご使用になるプロボの説明書に従ってください。
Will not require bending depending the receiver used. For details, refer to R/C system instruction manual.

プロボの説明書を参考に、コネクタを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

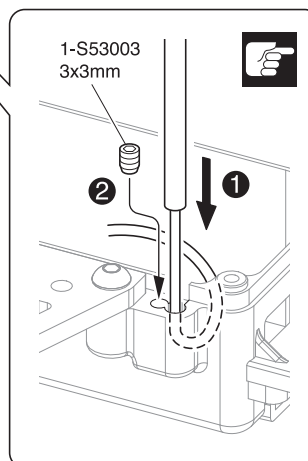

48 メカボックス Radio Box

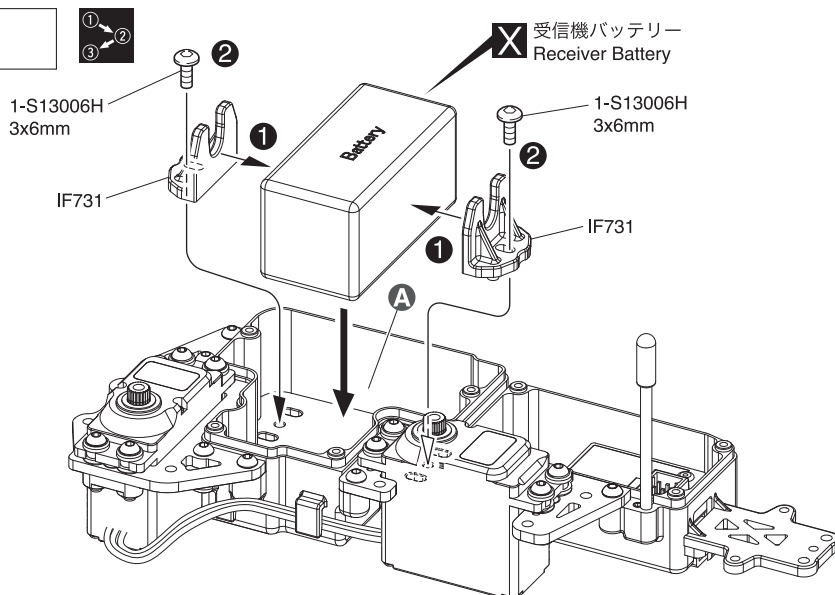

48 No.8


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2


A メカボックスのすき間には、スポンジ等を入れると良い。
Better to fill some sponge between radio box and receiver as well as battery.

49 メカボックス Radio Box

< 標準型スイッチを使用する場合 >
< When using a standard switch >

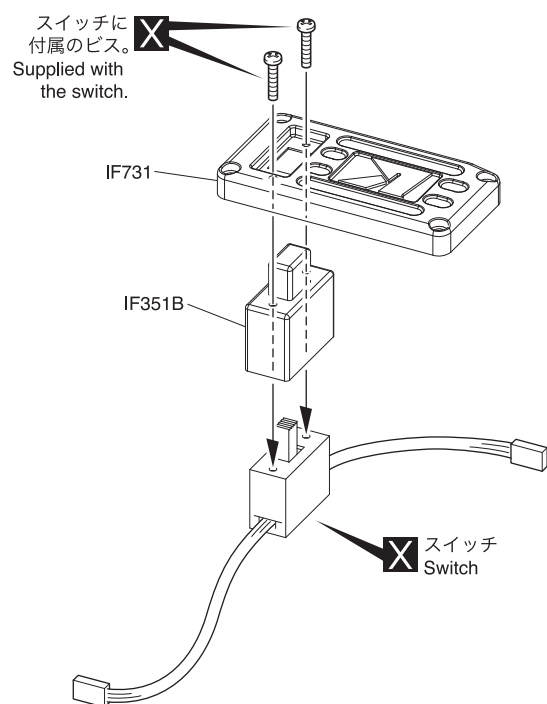

< エレクトリカルスイッチを使用する場合 >
< When using an electrical switch >

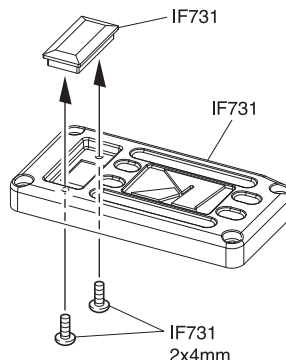

49 No.8

2 x 4mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


2

2.6 x 8mm キャップビス
Cap Screw


4

A バッテリーコネクターへ
To the battery connector

B レシーバーへ
To receiver

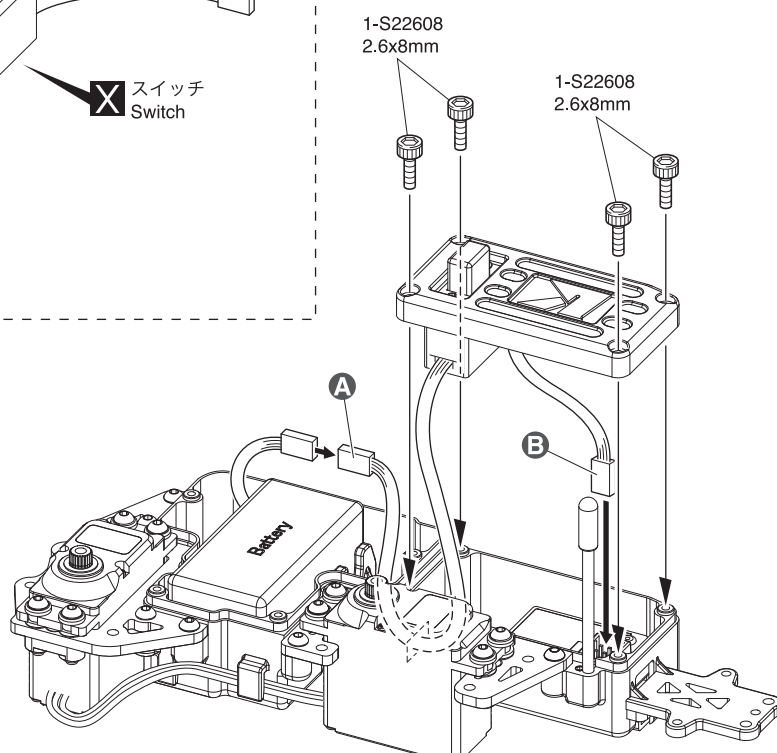

50 メカボックス Radio Box

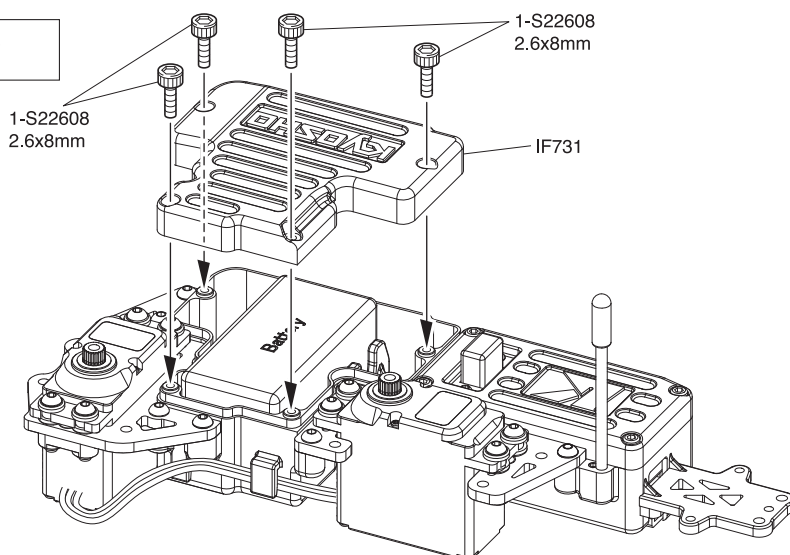


50 No.8

2.6 x 8mm キャップビス
Cap Screw



4

51 メカボックス Radio Box

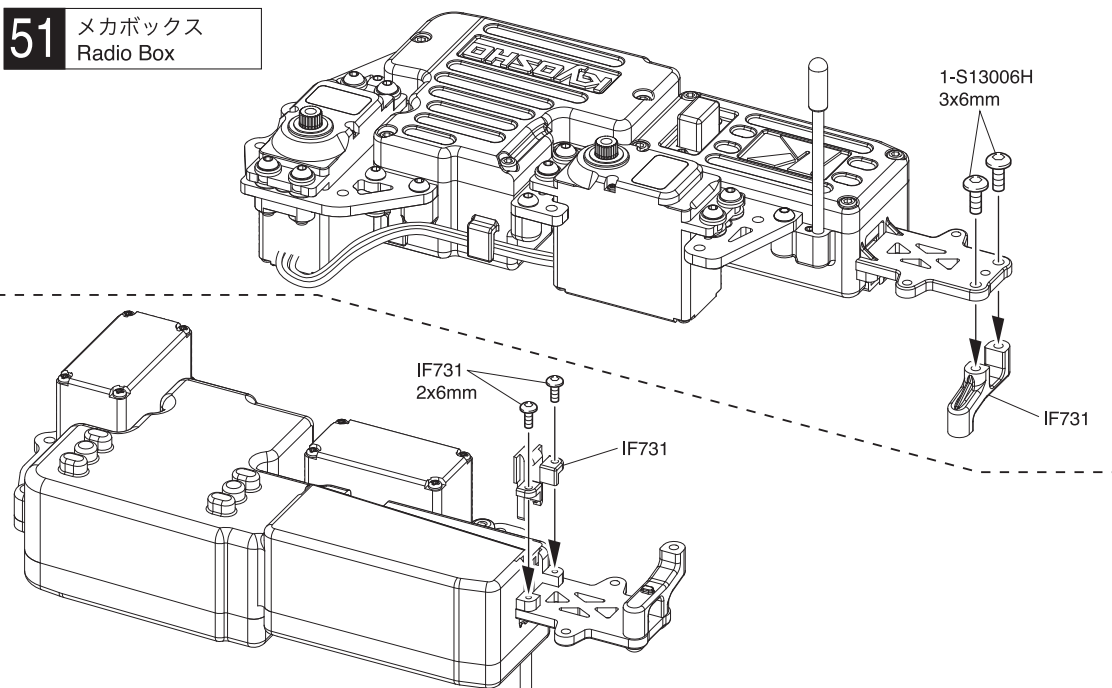

51 No.8

2 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




2

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

52 メカボックス Radio Box

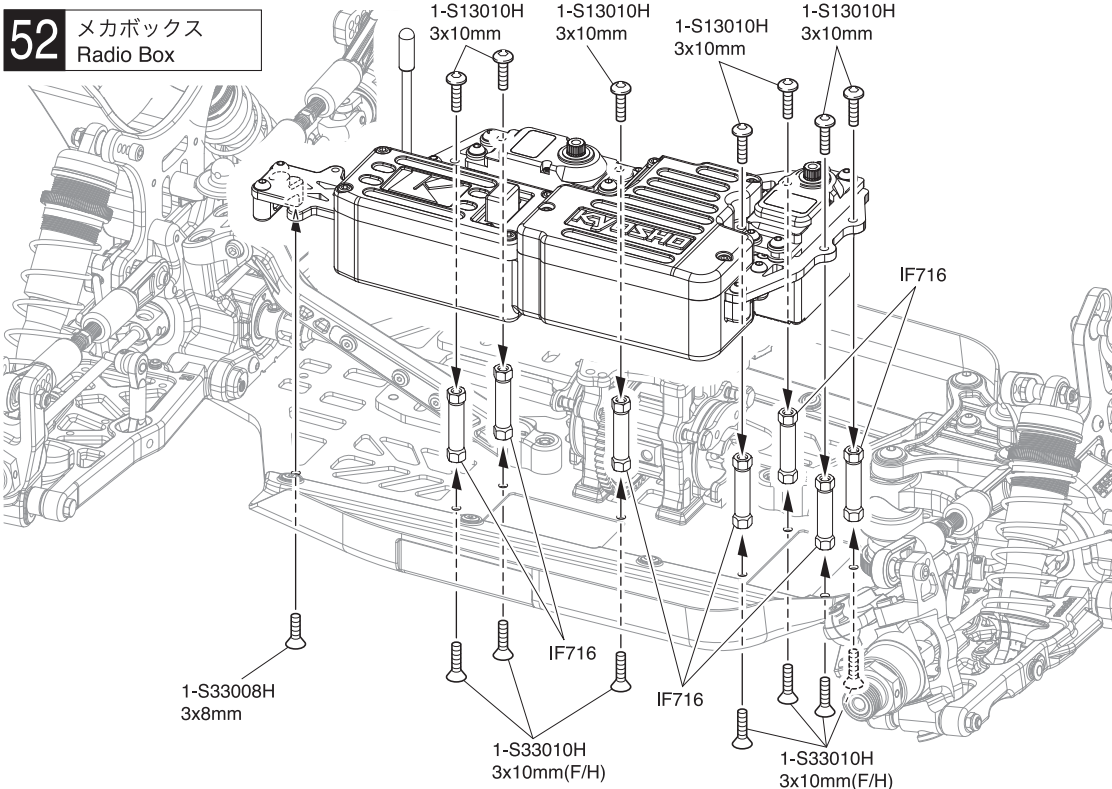

52 No.8

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



7

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



1

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



7


53 メカボックス Radio Box

B IF435B

..... サンワ, KO
SANWA(AIRTRONICS),
KO


H ハイテック
HITEC

F フタバ
Futaba

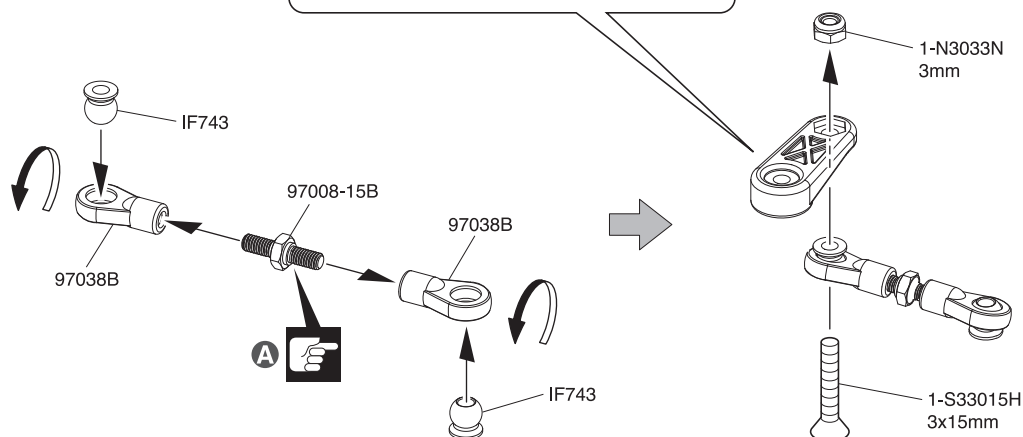


53 No.8

3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3mm ナイロンナット
Nylon Nut



5.8mm 座付ボール
Flange Ball



5.8mm ボールエンド
Ball End



ステアリングロッド
Steering Rod




A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step
is a reverse screw.

B 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo
you use.

54 メカボックス Radio Box


X サーボに付属のビス。
Supplied with the servo.

1-S33015H
3x15mm

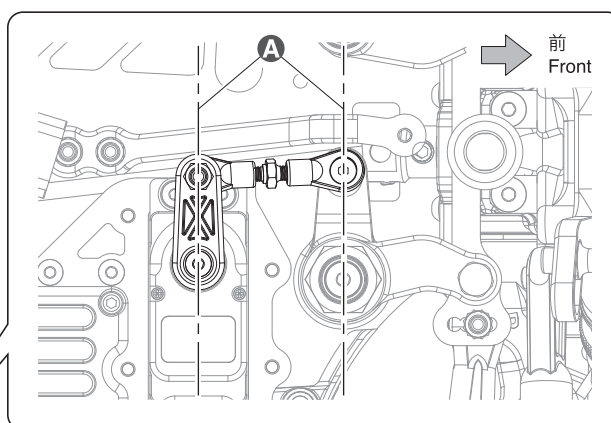


54 No.8


3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



A 平行
Parallel

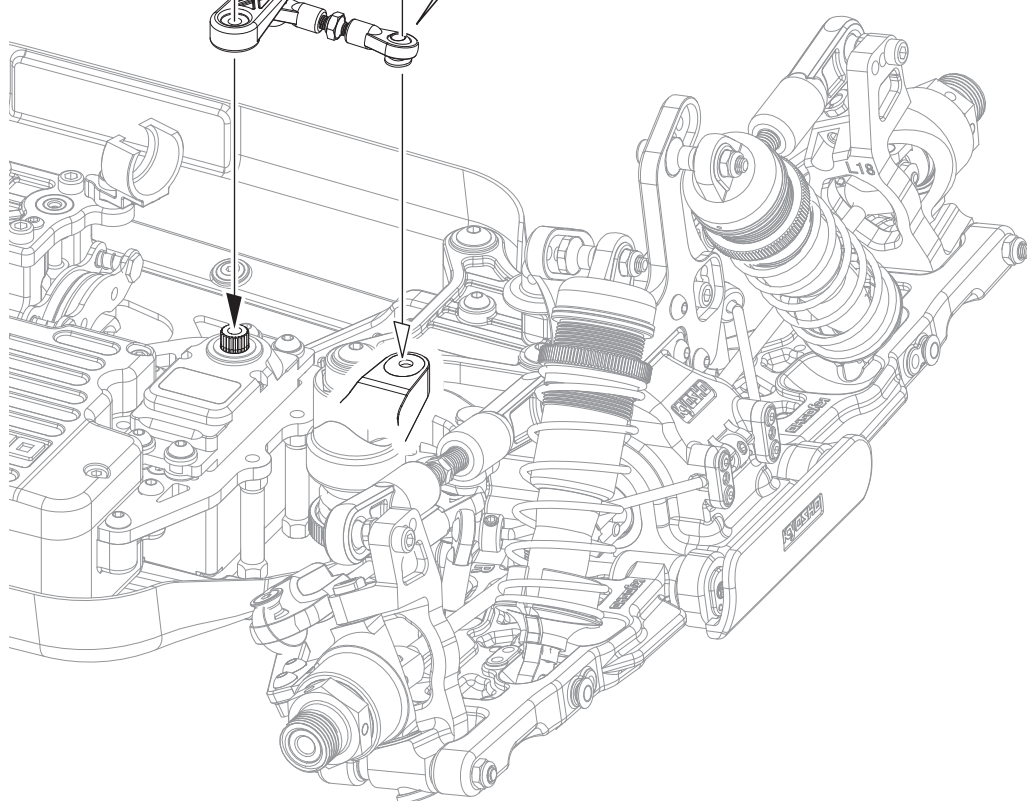

55 スロットルリンケージ Throttle Linkage

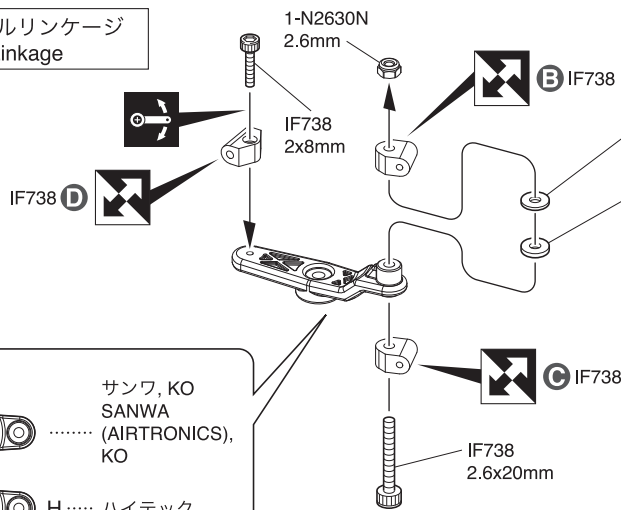

2.6x6x1mmカラーで
高さを調整する。
Adjust the height with
2.6x6x1mm collar.
2.6x6x2mmカラーで
高さを調整する。
Adjust the height with
2.6x6x2mm collar.
E IF738

A IF435B

サンワ, KO
SANWA
(AIRTRONICS),
KO




H ハイテック
HITEC





F フタバ
Futaba

● スロットルロッド Throttle Rod

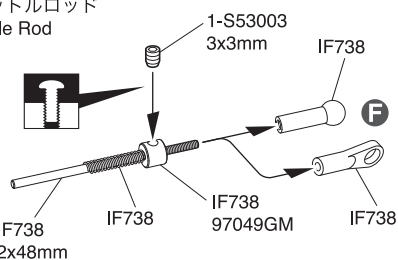

● ブレーキロッド Brake Rod

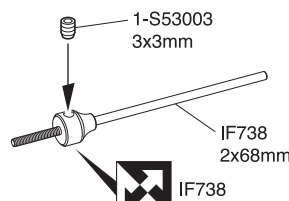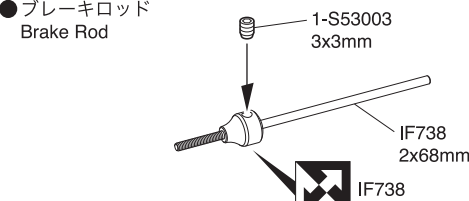

< 上側 >
< Upper >

< 下側 >
< Lower >

55 No.8

3 x 3mm セットビス
Set Screw

----- 3

スプリング
Spring

----- 1

2 x 8mm キャップビス
Cap Screw

----- 1

2 x 48mm アジャスターロッド
Adjuster Rod

----- 1

2 x 68mm アジャスターロッド
Adjuster Rod

----- 2

2.6 x 20mm キャップビス
Cap Screw

----- 1

2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut

----- 1

2mm ストッパー
Stopper

----- 1



リンケージロッドアジャスター
Linkage Rod Adjuster

----- 2


A 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo
you use.

F 使用するエンジンに合わせる。
Set up according the engine
you use.

56 スロットルリンケージ Throttle Linkage

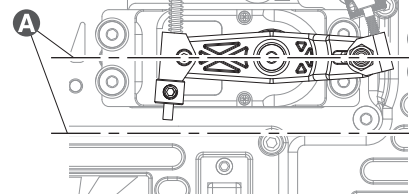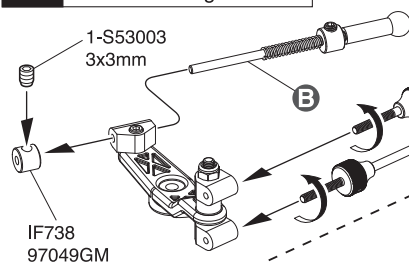

X サーボに付属のビス。
Supplied with the servo.

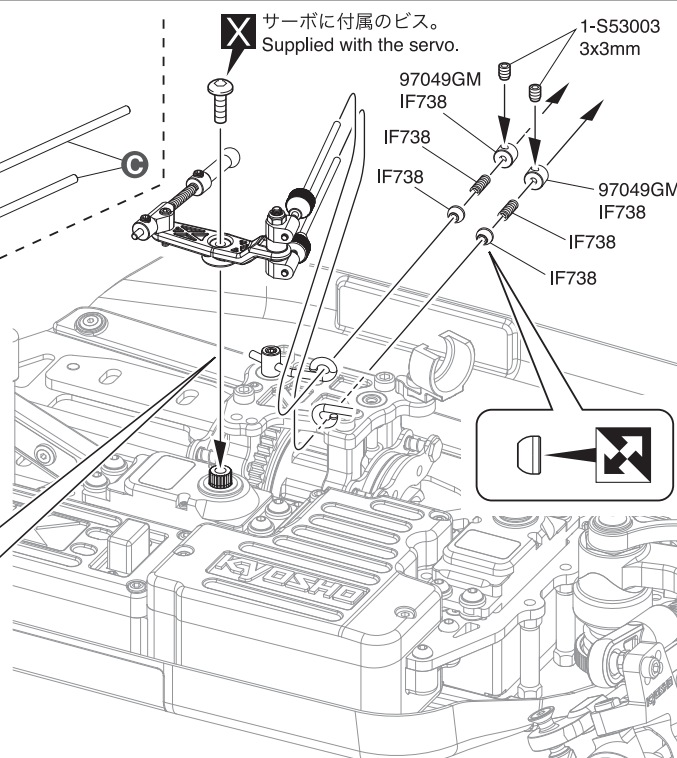

56 No.8

3 x 3mm セットビス
Set Screw

----- 3

リンケージスプリング
Linkage Spring

----- 2

2mm ストッパー
Stopper


----- 2

A 平行
Parallel

B スロットルロッド
Throttle Rod


C ブレーキロッド
Brake Rod

57 燃料タンク Fuel Tank

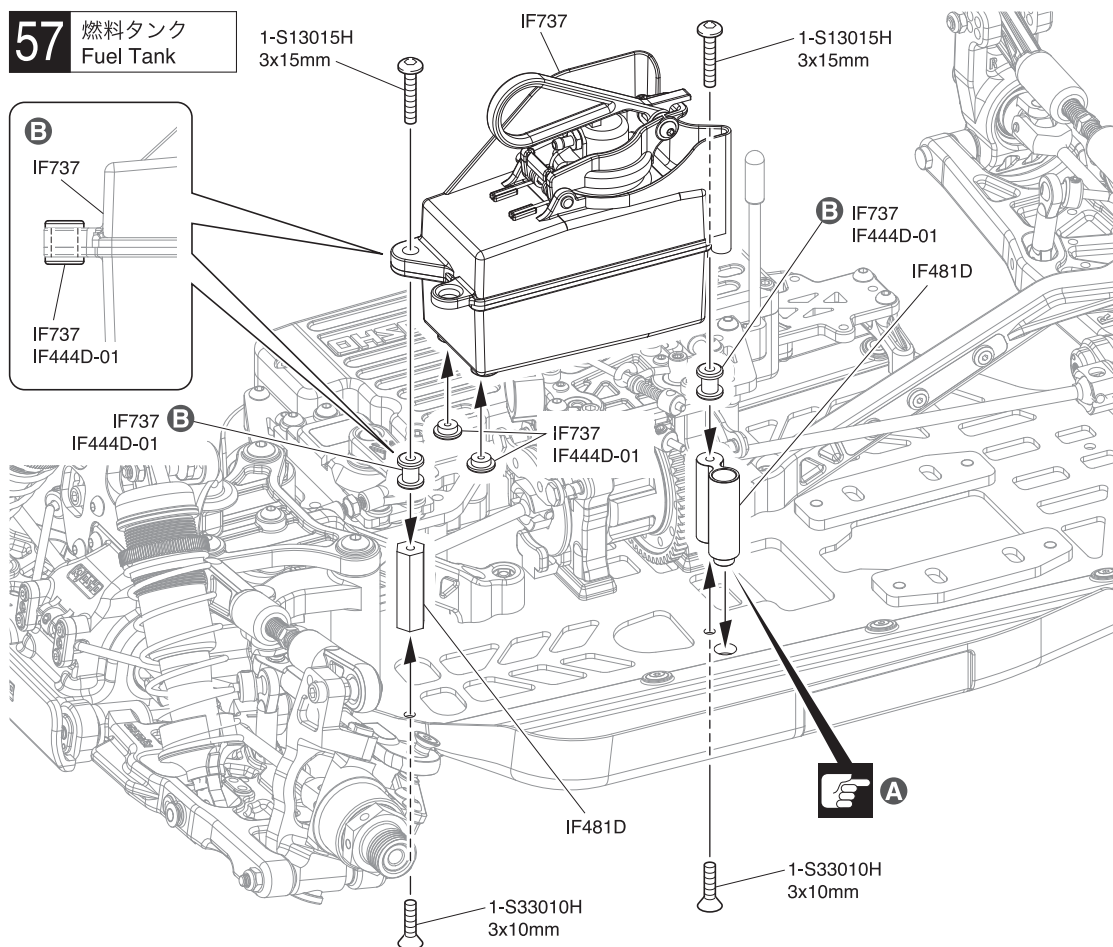


57 No.8, No.9

- 3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 8.5mm ブッシュ
Bushing 2
- タンクブッシュ
Tank Bushing 2

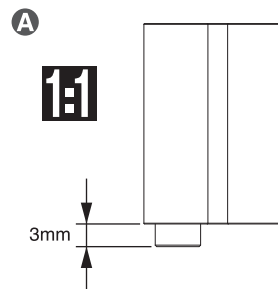


58 エンジン Engine

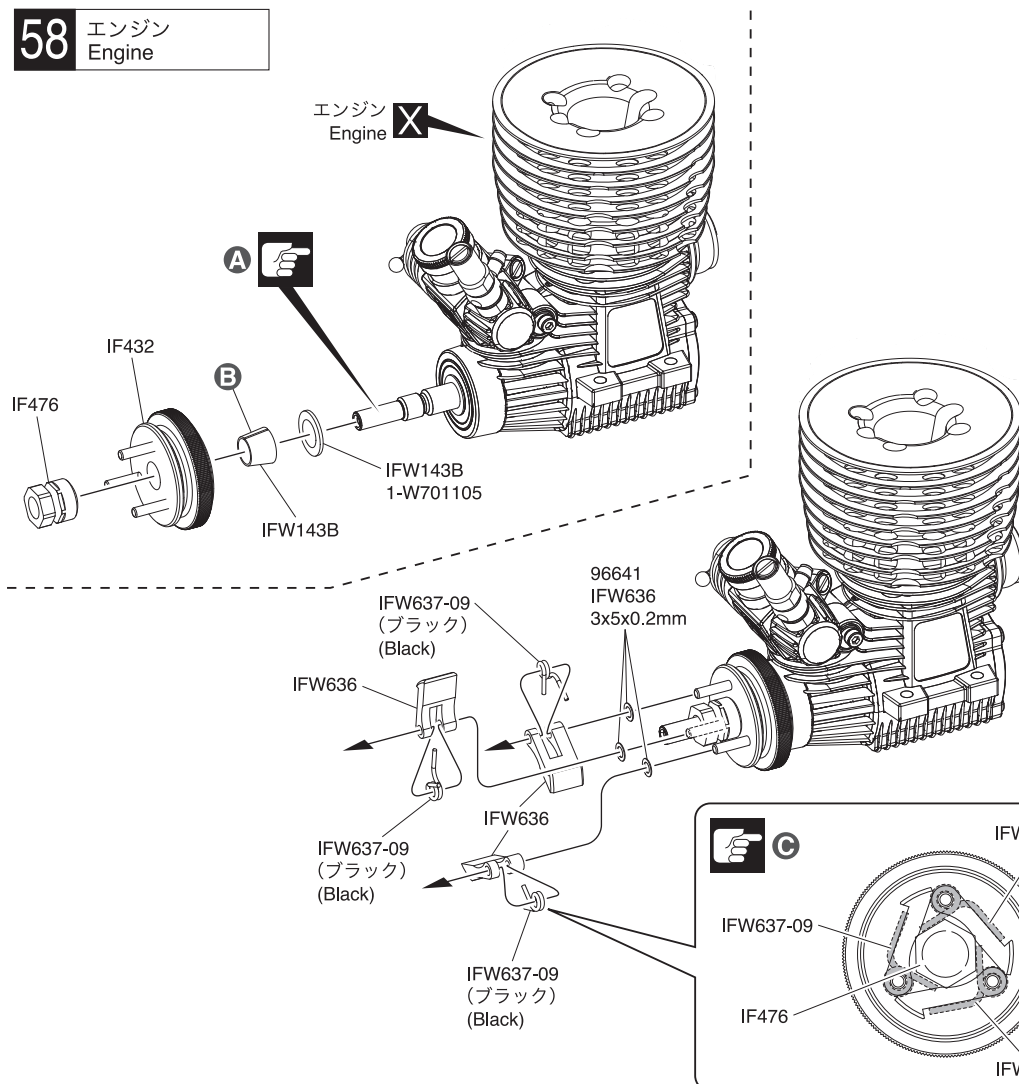


58 No.10

- テーパコレット
Tapered Collet 1
- パイロットナット
Pilot Nut 1
- 7 x 11 x 0.5mm ワッシャー
Washer 1
- 3 x 5 x 0.2mm シム
Shim 3

- A** クランクシャフトを引っ張り出した状態で組み立てる。
Assemble the following parts with pulling the crankshaft.
- B** 必ずキット付属のIFW143B テーパーコレットを使用する。
Use IFW143B taper collet included in the kit.
- C** IFW637-09の短い方をIF476の溝に入れる。
The short side of IFW637-09 must be in the groove of IF476.

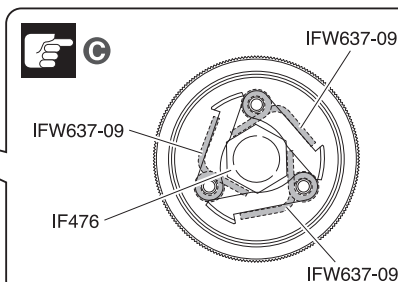

59 エンジン Engine

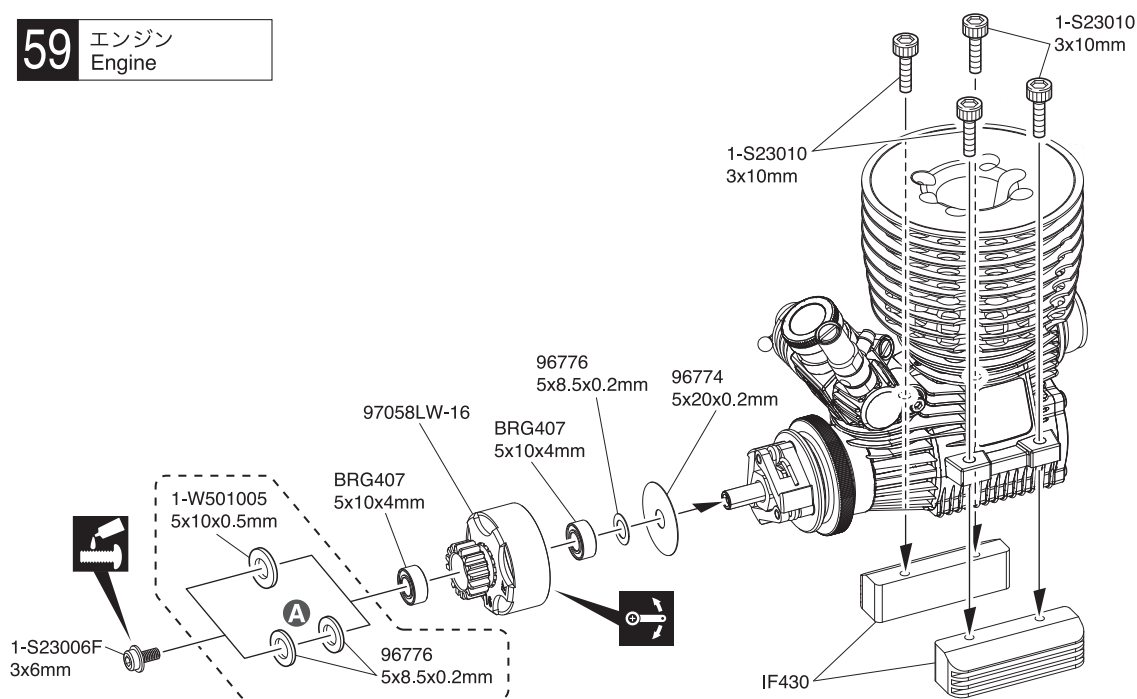

59 No.10

3 x 6mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw



3 x 10mm キャップビス
Cap Screw



5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing




5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer



5 x 8.5 x 0.2mm シム
Shim



5 x 20 x 0.2mm シム
Shim

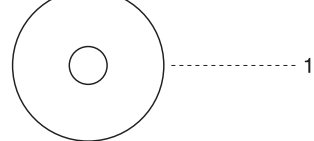


A エンジンによってワッシャー
及びシムの種類、枚数を
調整する。

A number and / or type of shim
need to be adjusted depending
on the type of engine.


60 No.10

A 紙1枚分のすき間をつくって
固定する。


Tighten the screws with one
sheet of paper inserted
between both gears.

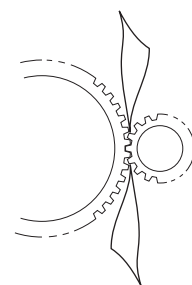


B マフラーに合わせて曲げる。
Bend so it fits into the muffler.

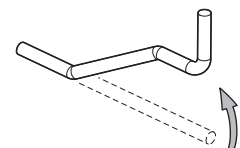

4 x 8mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw




3 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




4 x 4mm セットビス
Set Screw




2 x 80mm ロッド
Rod



60 エンジン Engine

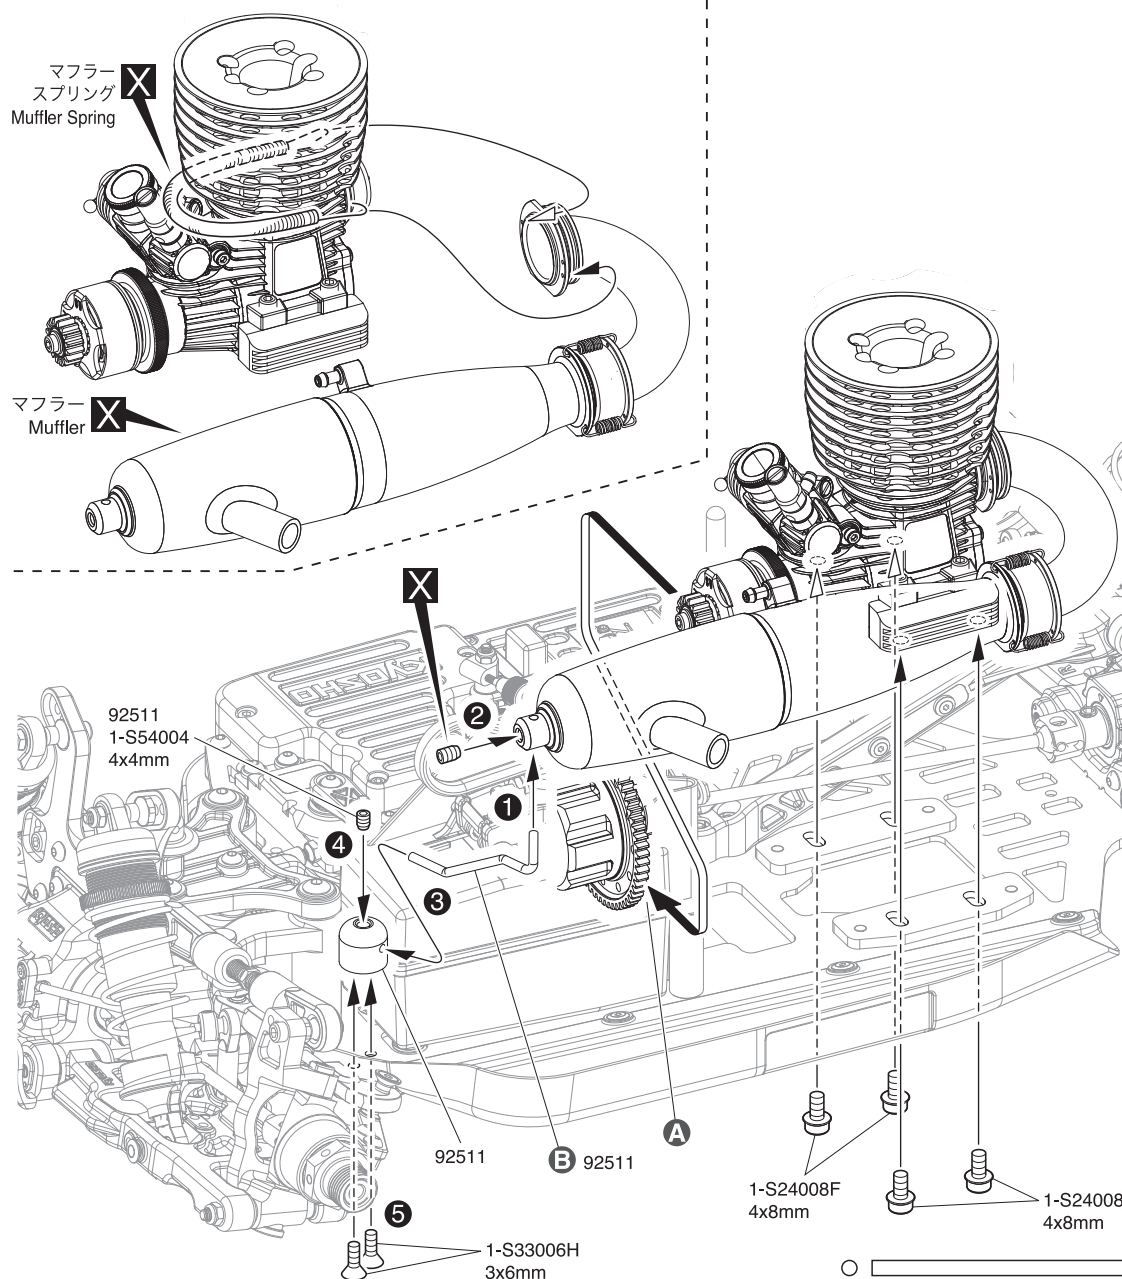


61 燃料タンク Fuel Tank

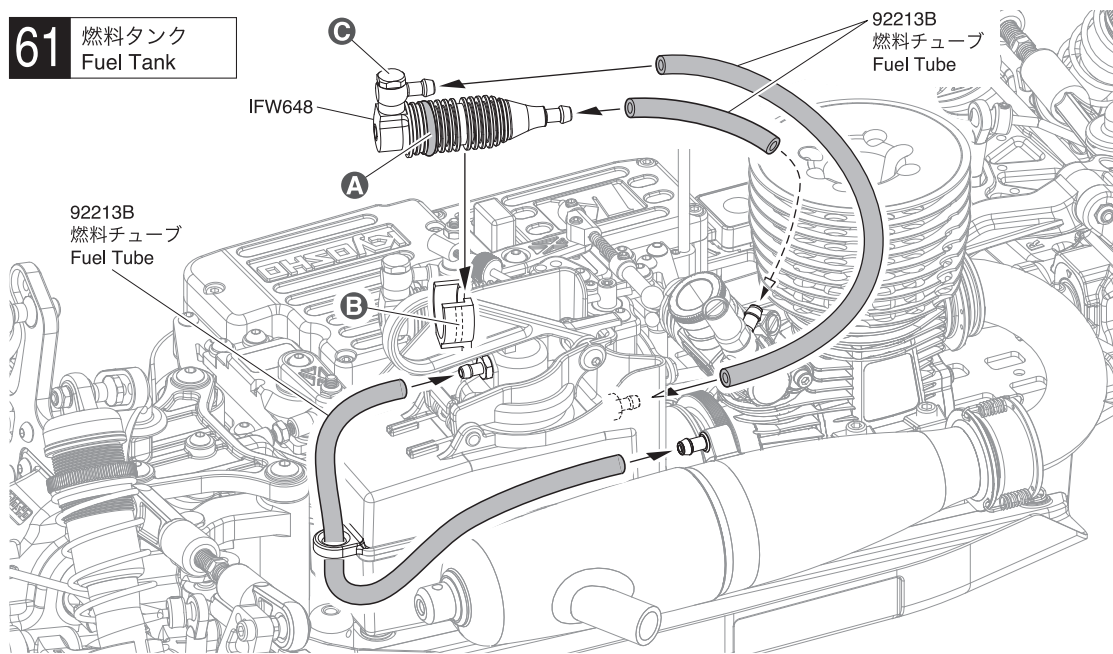


61 No.9

A 付属のOリングを本体の奥まで入れておく。
Insert the included O-ring all the way into the main body.

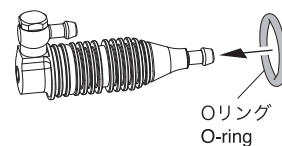


B Oリングをずらしてホルダーに固定する。
Shift the O-ring and secure it to the holder.

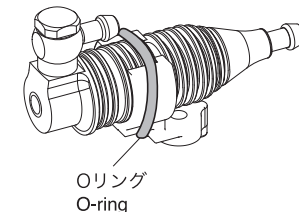


C ニップル部分を外して、ニップルの向きを変えた場合、ねじの締め過ぎや締めなさすぎに注意してください。

If you remove the nipple part and change the orientation of the nipple, be careful not to overtighten or undertighten of the screw.

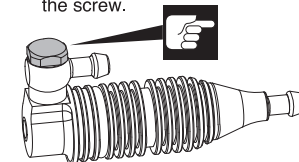


62 スロットルリンケージ調整 Throttle Linkage Adjustment


< ニュートラル >
< Neutral >

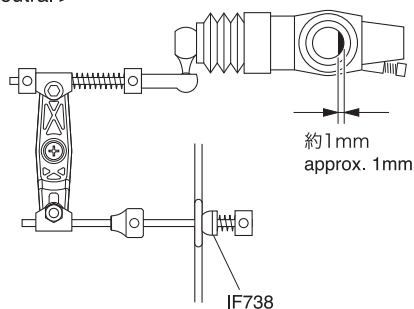

< ハイ >
< High Throttle >

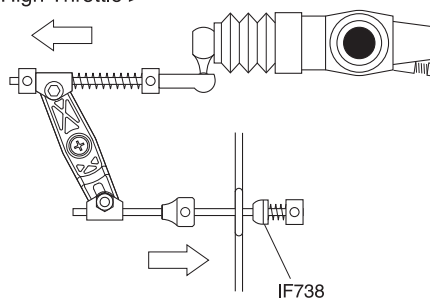

< ブレーキ >
< Brake >

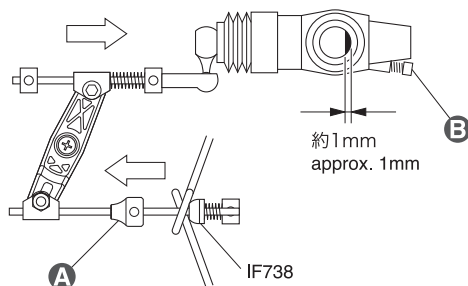

62


A ブレーキ調整つまみ
Brake Adjusting Knobs

- 上側—リヤ側
● Upper Linkage - Rear Brake
- 下側—フロント側
● Lower Linkage - Front Brake

B 1mm以下に閉じないようにスロー調整ビスで調整する。
Adjust with this screw the carburetor so it cannot close more than 1mm.

63 エアークリーナー Air Cleaner


IF469D
1-S33010H
3x10mm

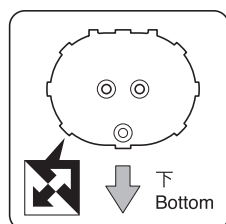

X No.96187

- HGエアークリーナー
オイル (100cc)
HG Air Cleaner Oil
(100cc)

B

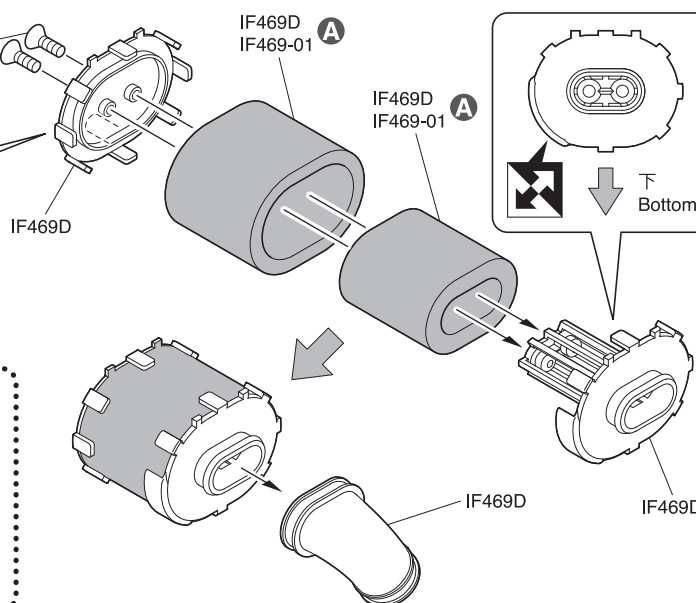

63 No.6


3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

A オイルをしみ込ませておく。
Soak inner sponge with oil.

B キット付属のHGエアークリーナー専用です。
Specially for the HG Air Cleaner included in the kit.

64 エアークリーナー Air Cleaner

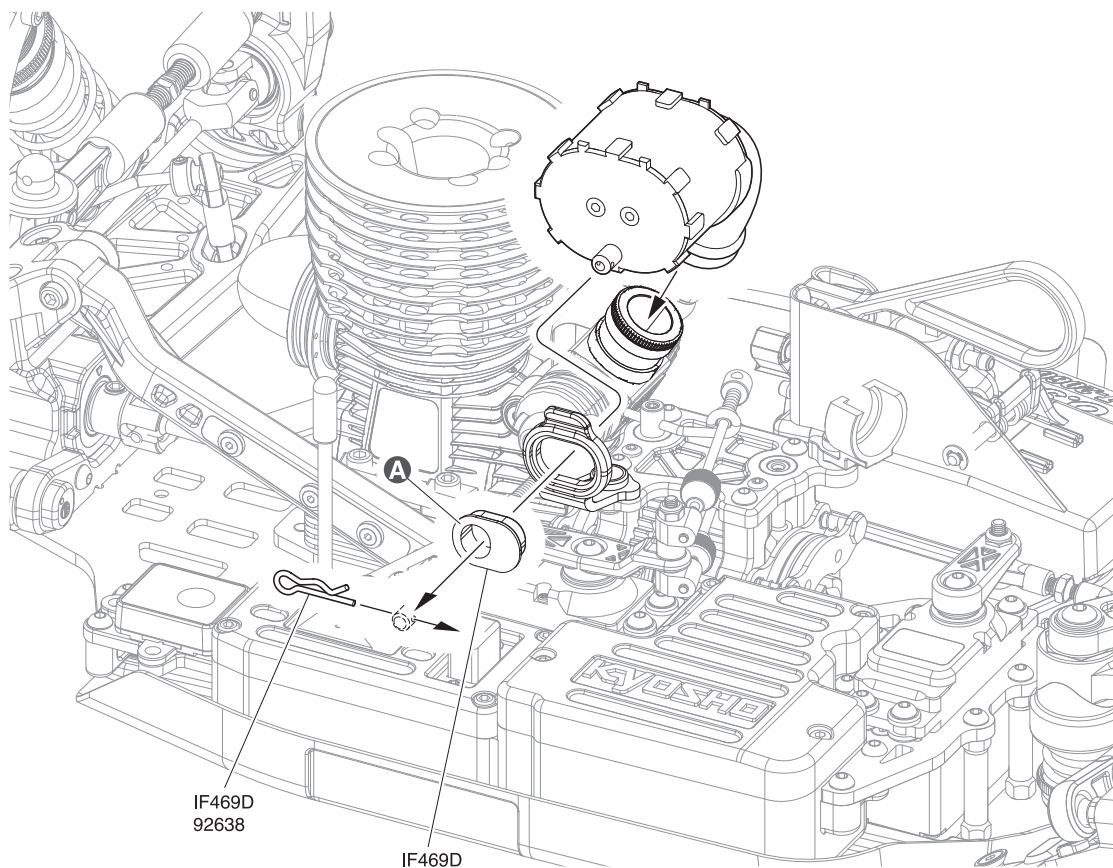


64 No.6

フックピン
Hook Pin




65 タイヤ&ホイール Tire & Wheels

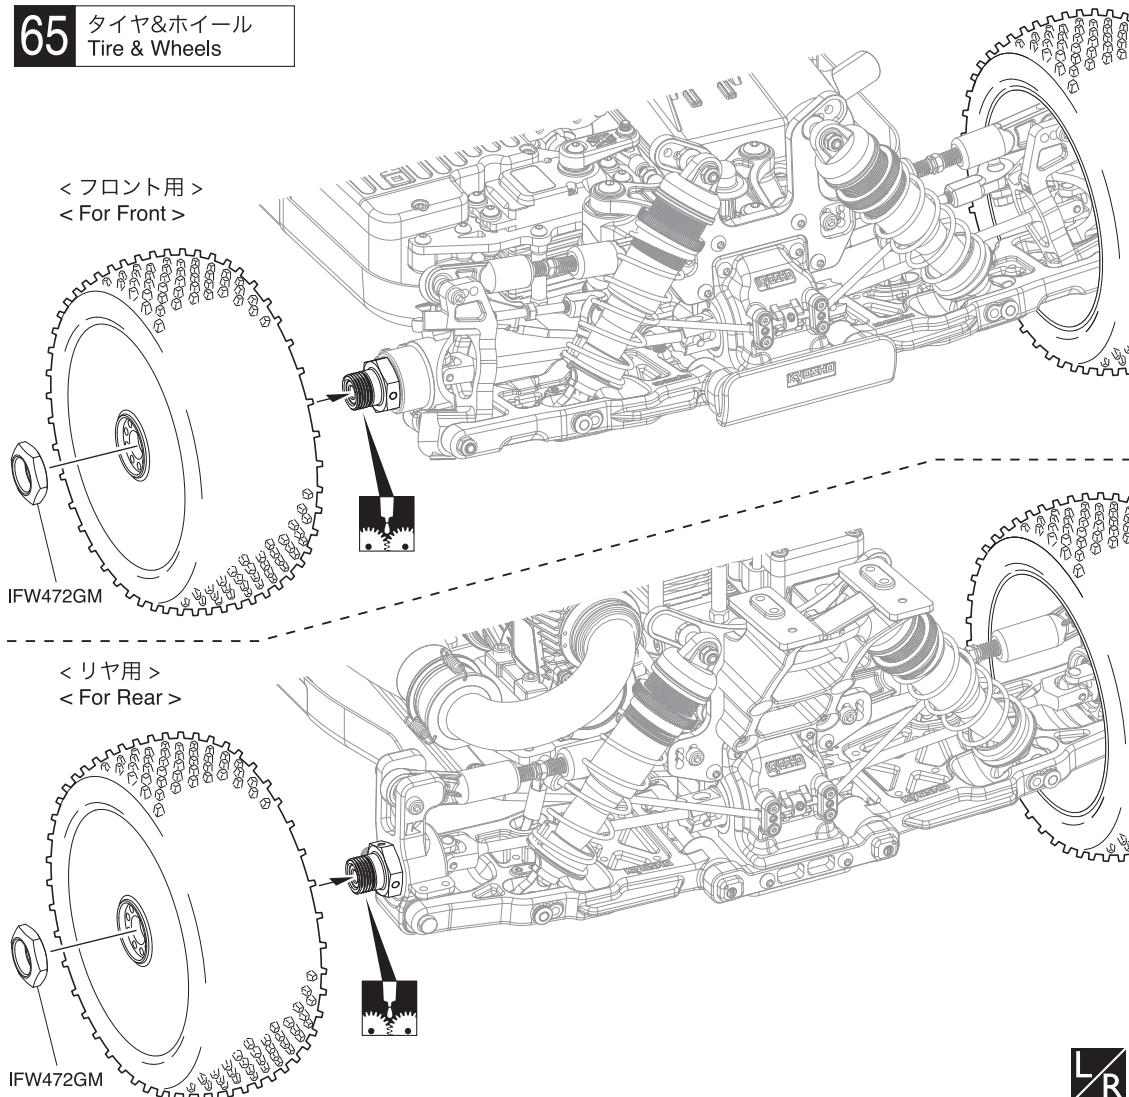


65 No.5

ホイールストップナット
Wheel Stopper Nut

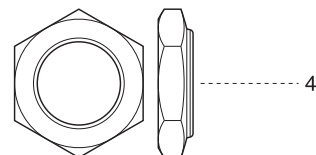


66 ボディ Body Shell

< ウイングを前方に取り付ける場合 >
< When attaching the wing forward >

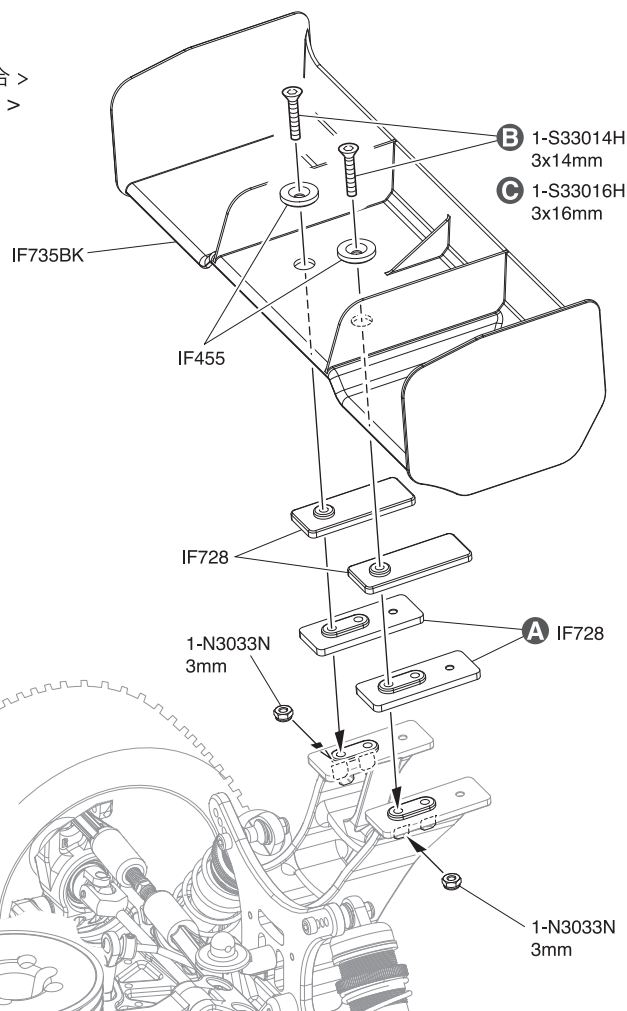


< ウイングを後方に取り付ける場合 >
< When attaching the wing backward >

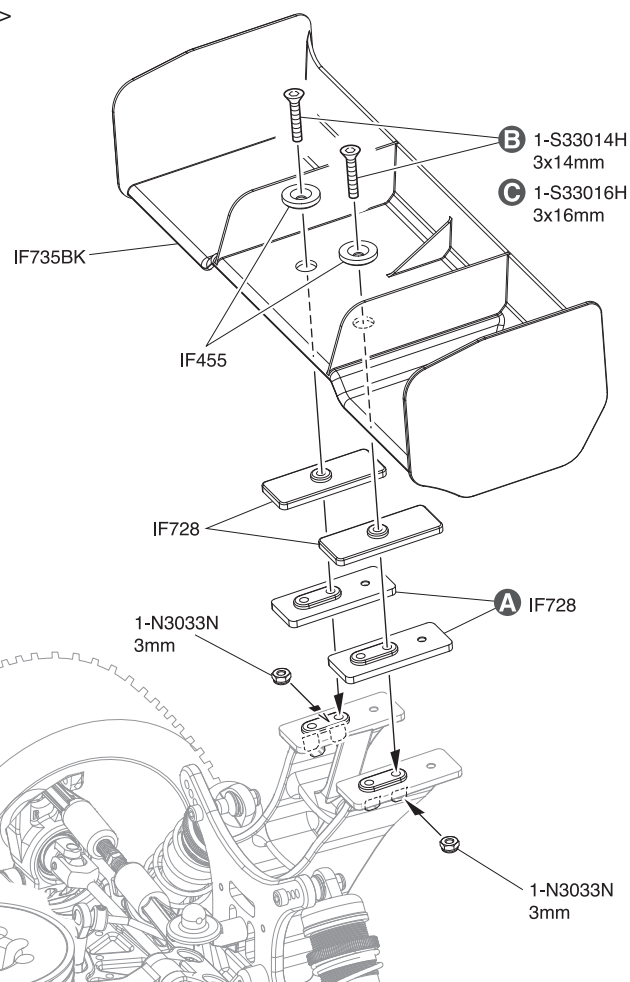


66 その他 Other

3 x 14mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



2

3 x 16mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



2

3mm ナylonナット
Nylon Nut




2

B **A** のスペーサーを使用しない
とき。
When not using spacer **A**.

C **A** のスペーサーを使用する
とき。
When using spacer **A**.

67 ボディ Body Shell

IFB027

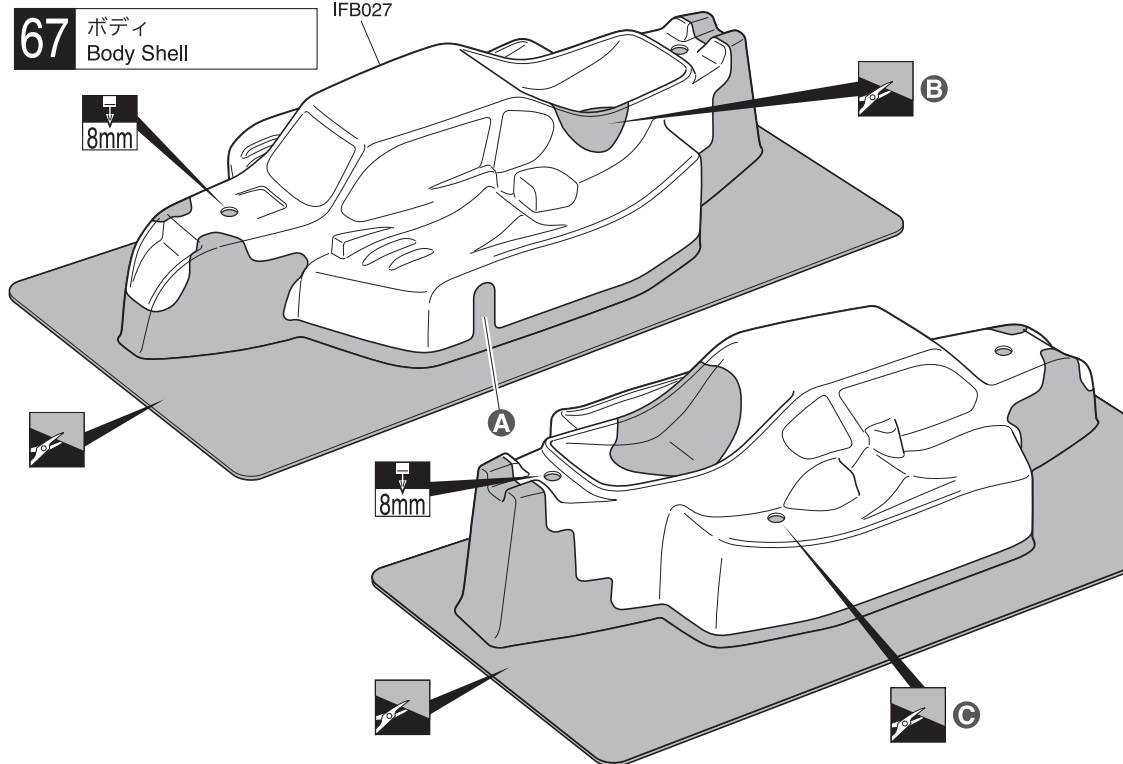


67


- A** 排気口に合わせる。
Fit to the muffler when cutting out.
- B** 使用するエンジンに合わせる。
Fit to the engine when cutting out.
- C** アンテナパイプ用。
For antenna pipe.

68 塗装 Painting


- 1** 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.

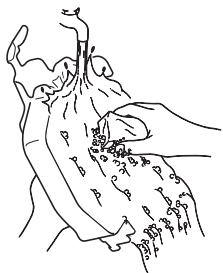


- 2** ウィンドウ部分に、内側からマスキングシートを貼る。
Mask the windows from the inside.

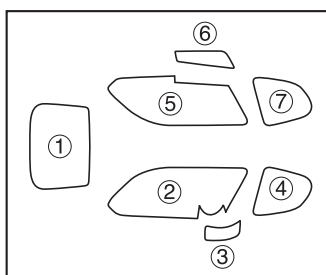

- 3** 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。
Refer to the pictures on the box for the color scheme.

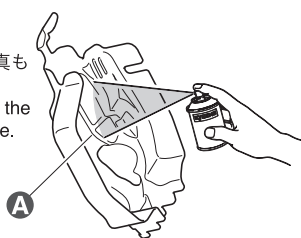



- 4** 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。
After painting, remove the protective film from the body shell.

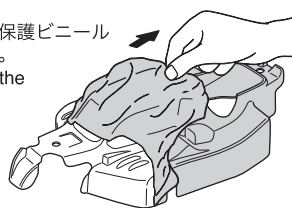

68

- A** ポリカーボネイト用塗料でボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from the inside using Polycarbonate paint.

69 デカール Decals

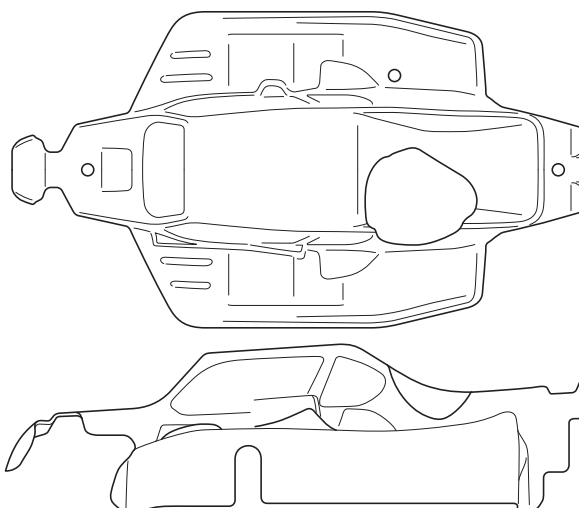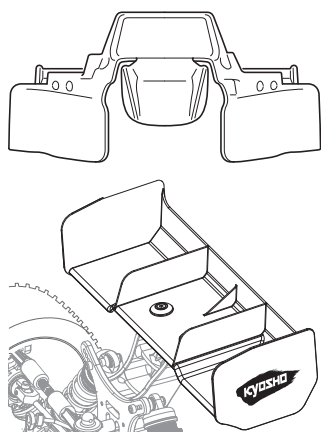


69

- デカールは好みの位置に貼ってください。
Apply decals to any spots you like.

70 ボディ
Body Shell

IFB027
UM729
マジックファスナー
Velcro

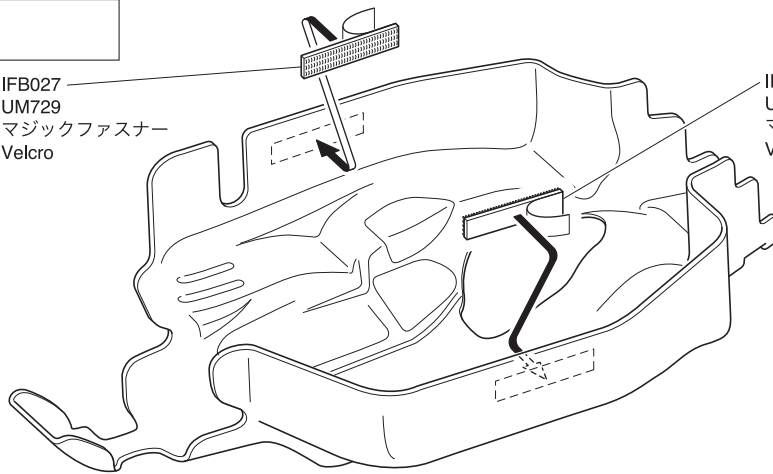


IFB027
UM729
マジックファスナー
Velcro

70

71 ボディ
Body Shell

97002

97002

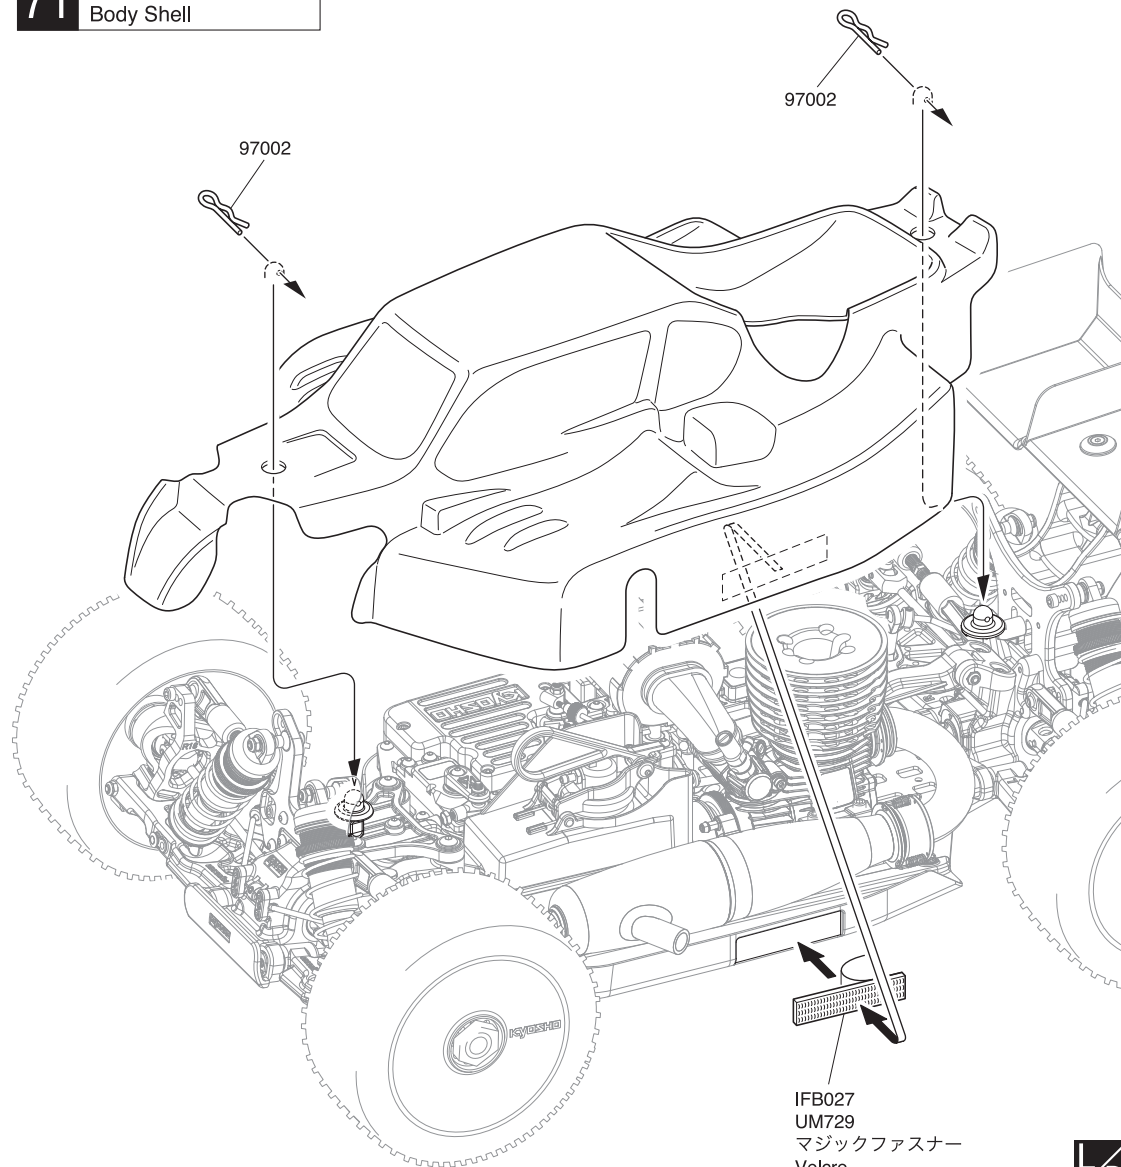


IFB027
UM729
マジックファスナー
Velcro




71 その他
Other


ボディピン
Body Pin




● 分館圖

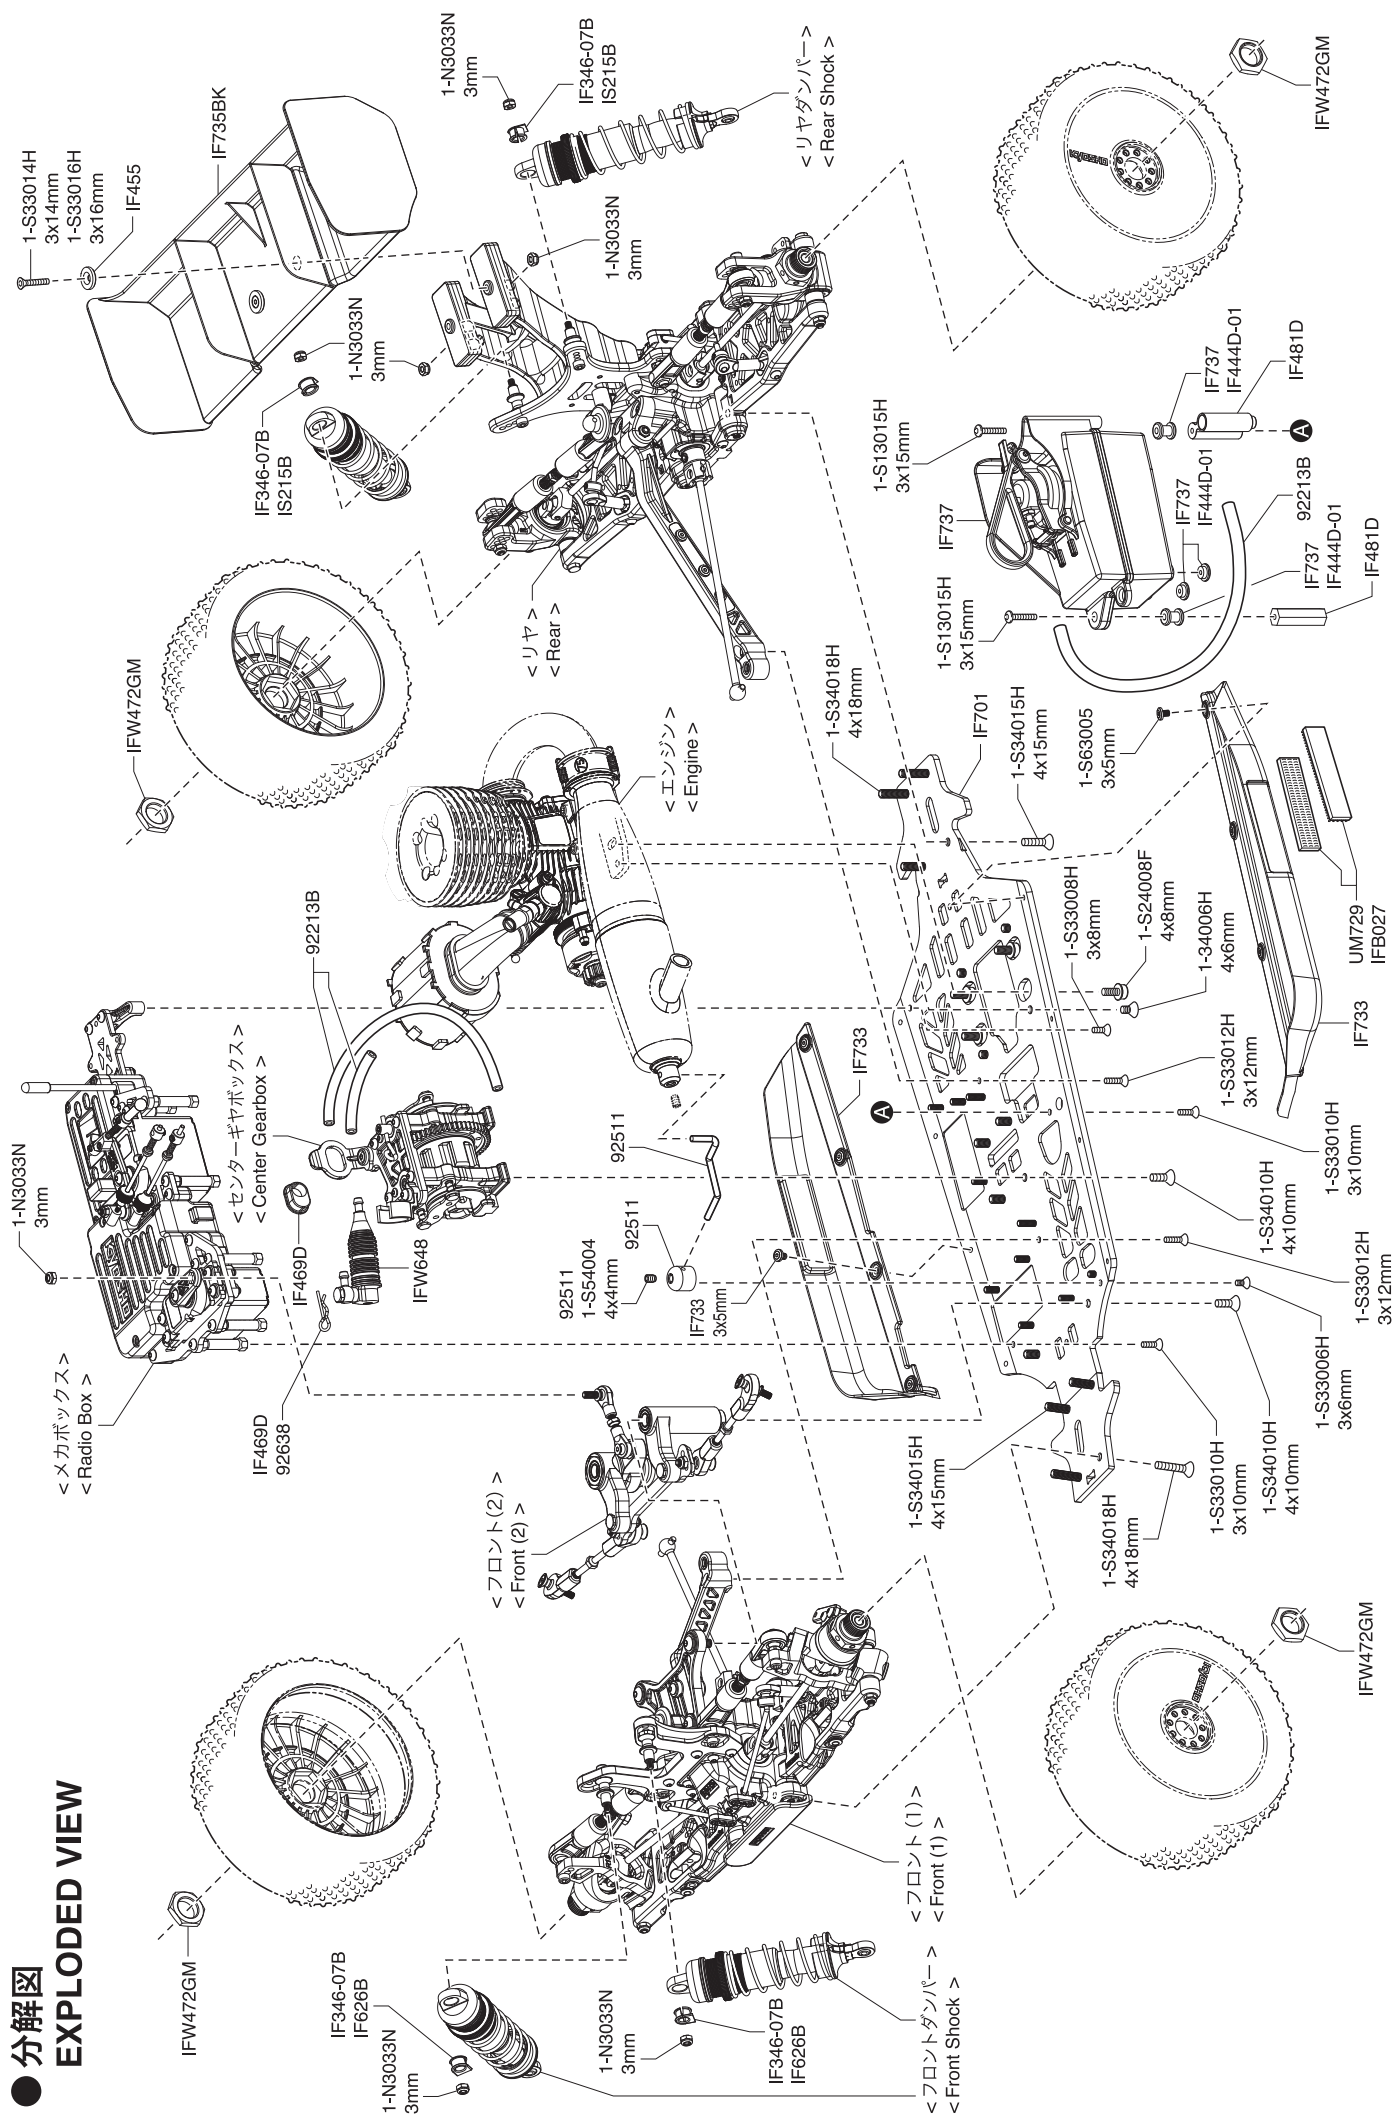


< フロント (1) >
< Front (1) >

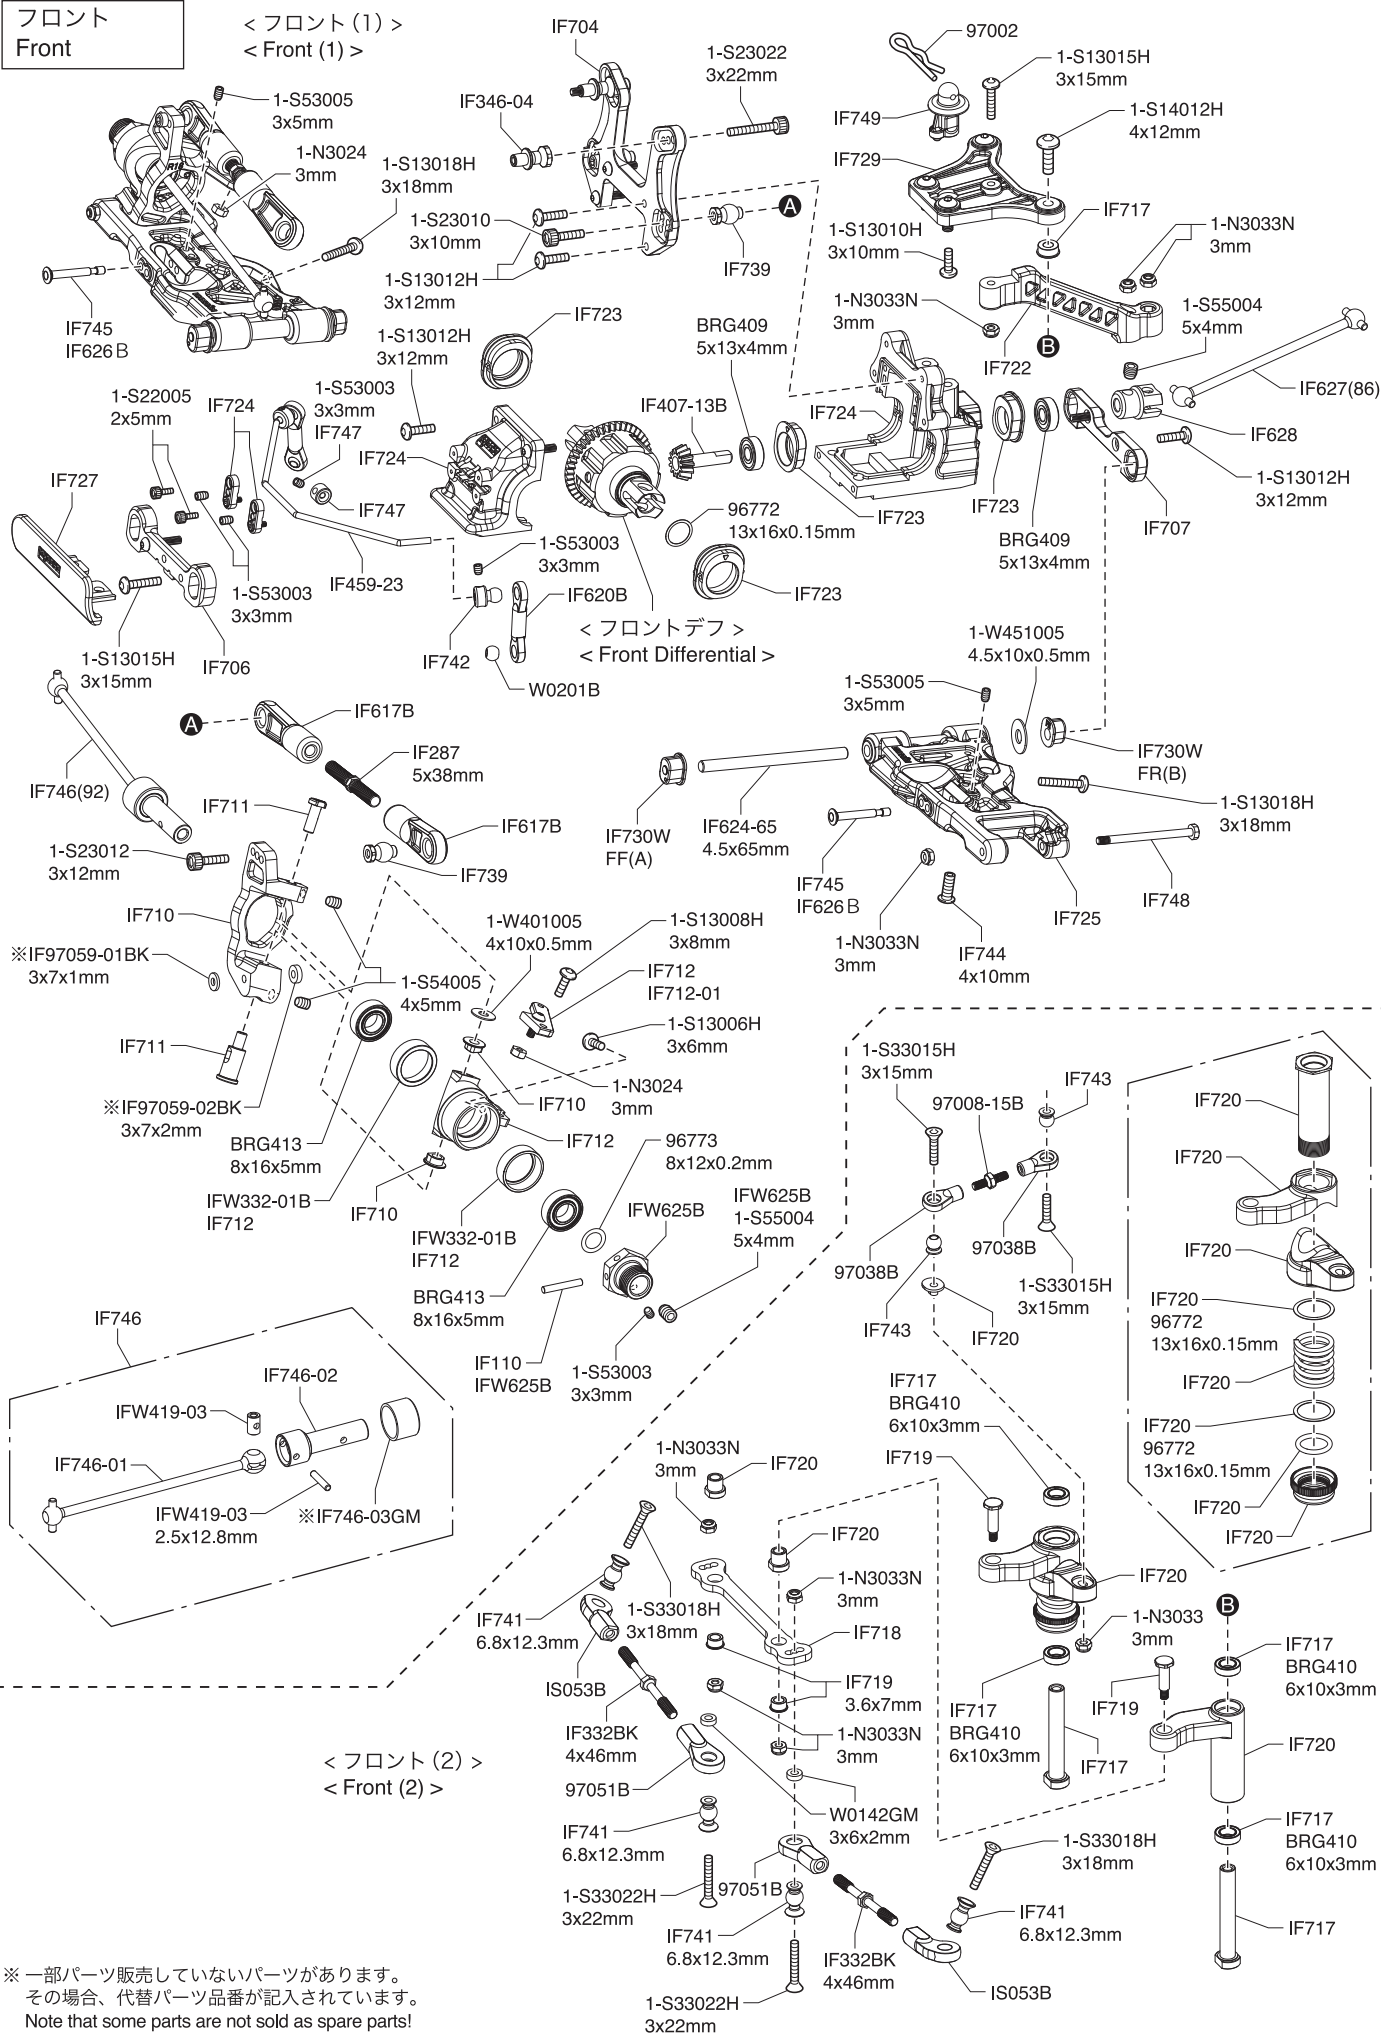


メカボックス
Radio Box

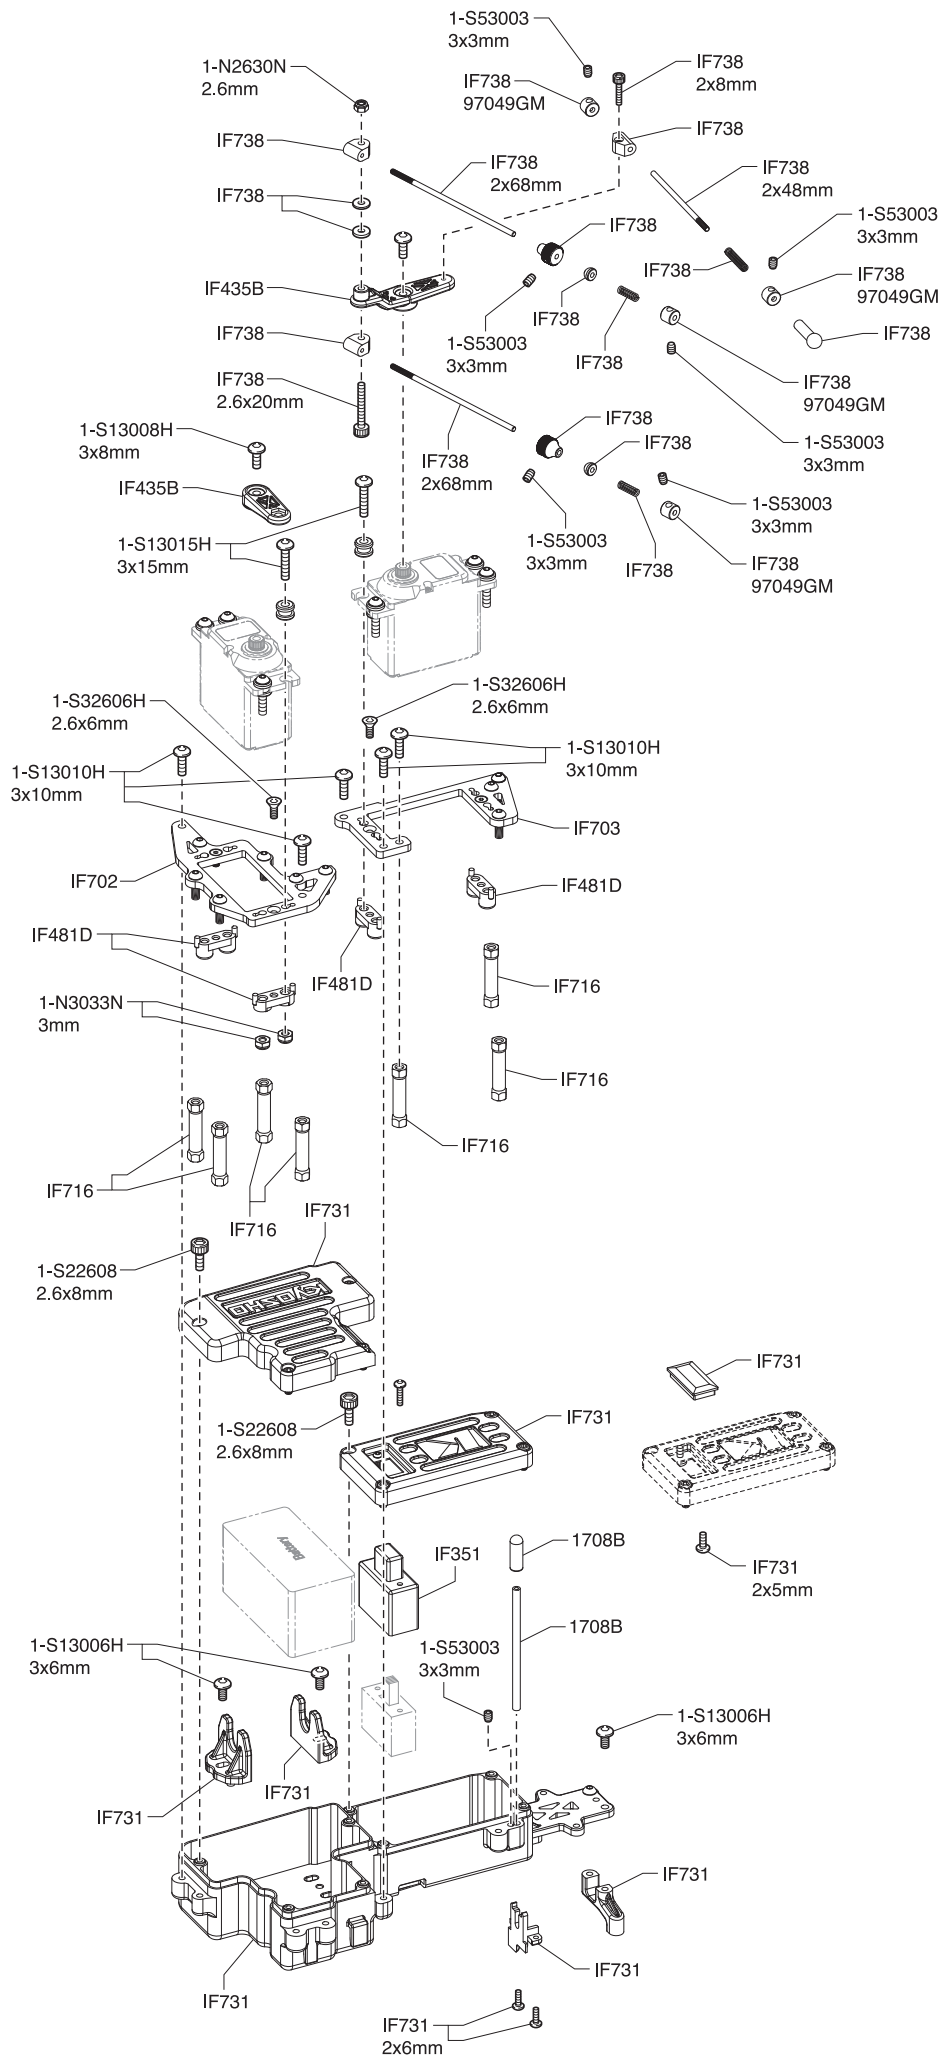


センターギヤボックス
Center Gearbox

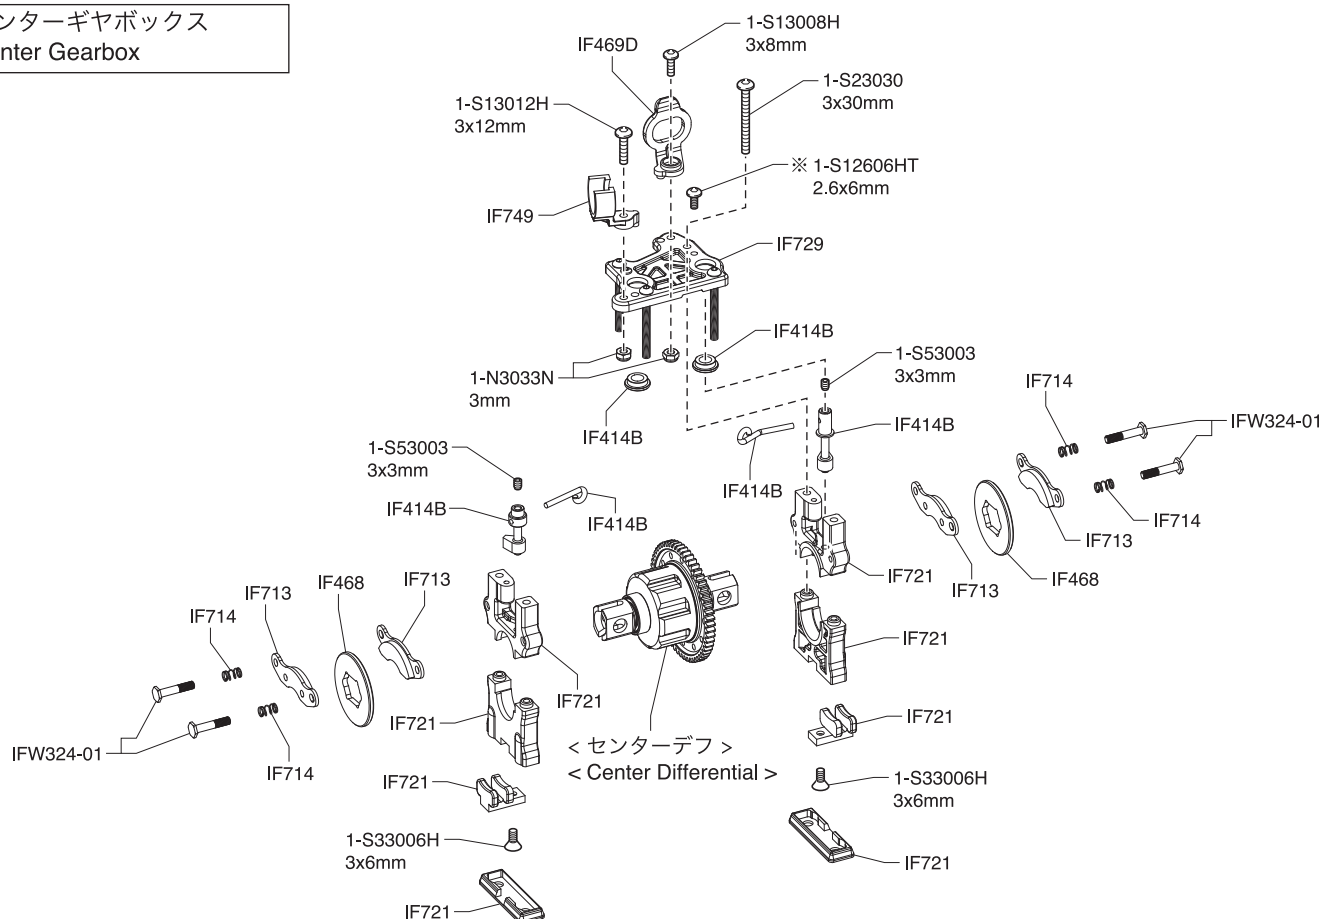

エンジン
Engine

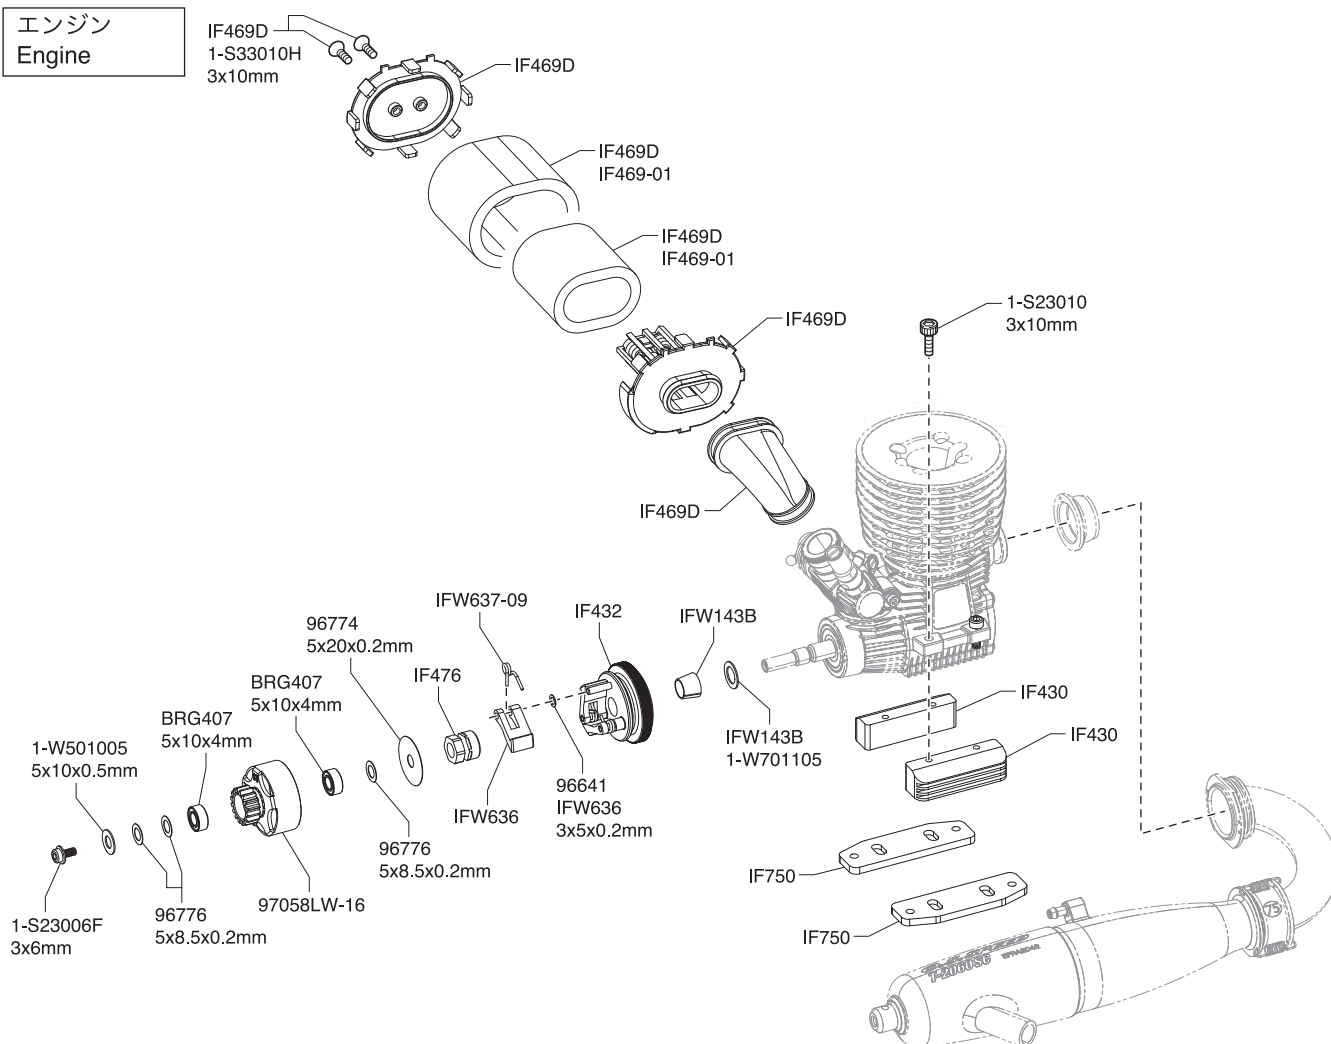

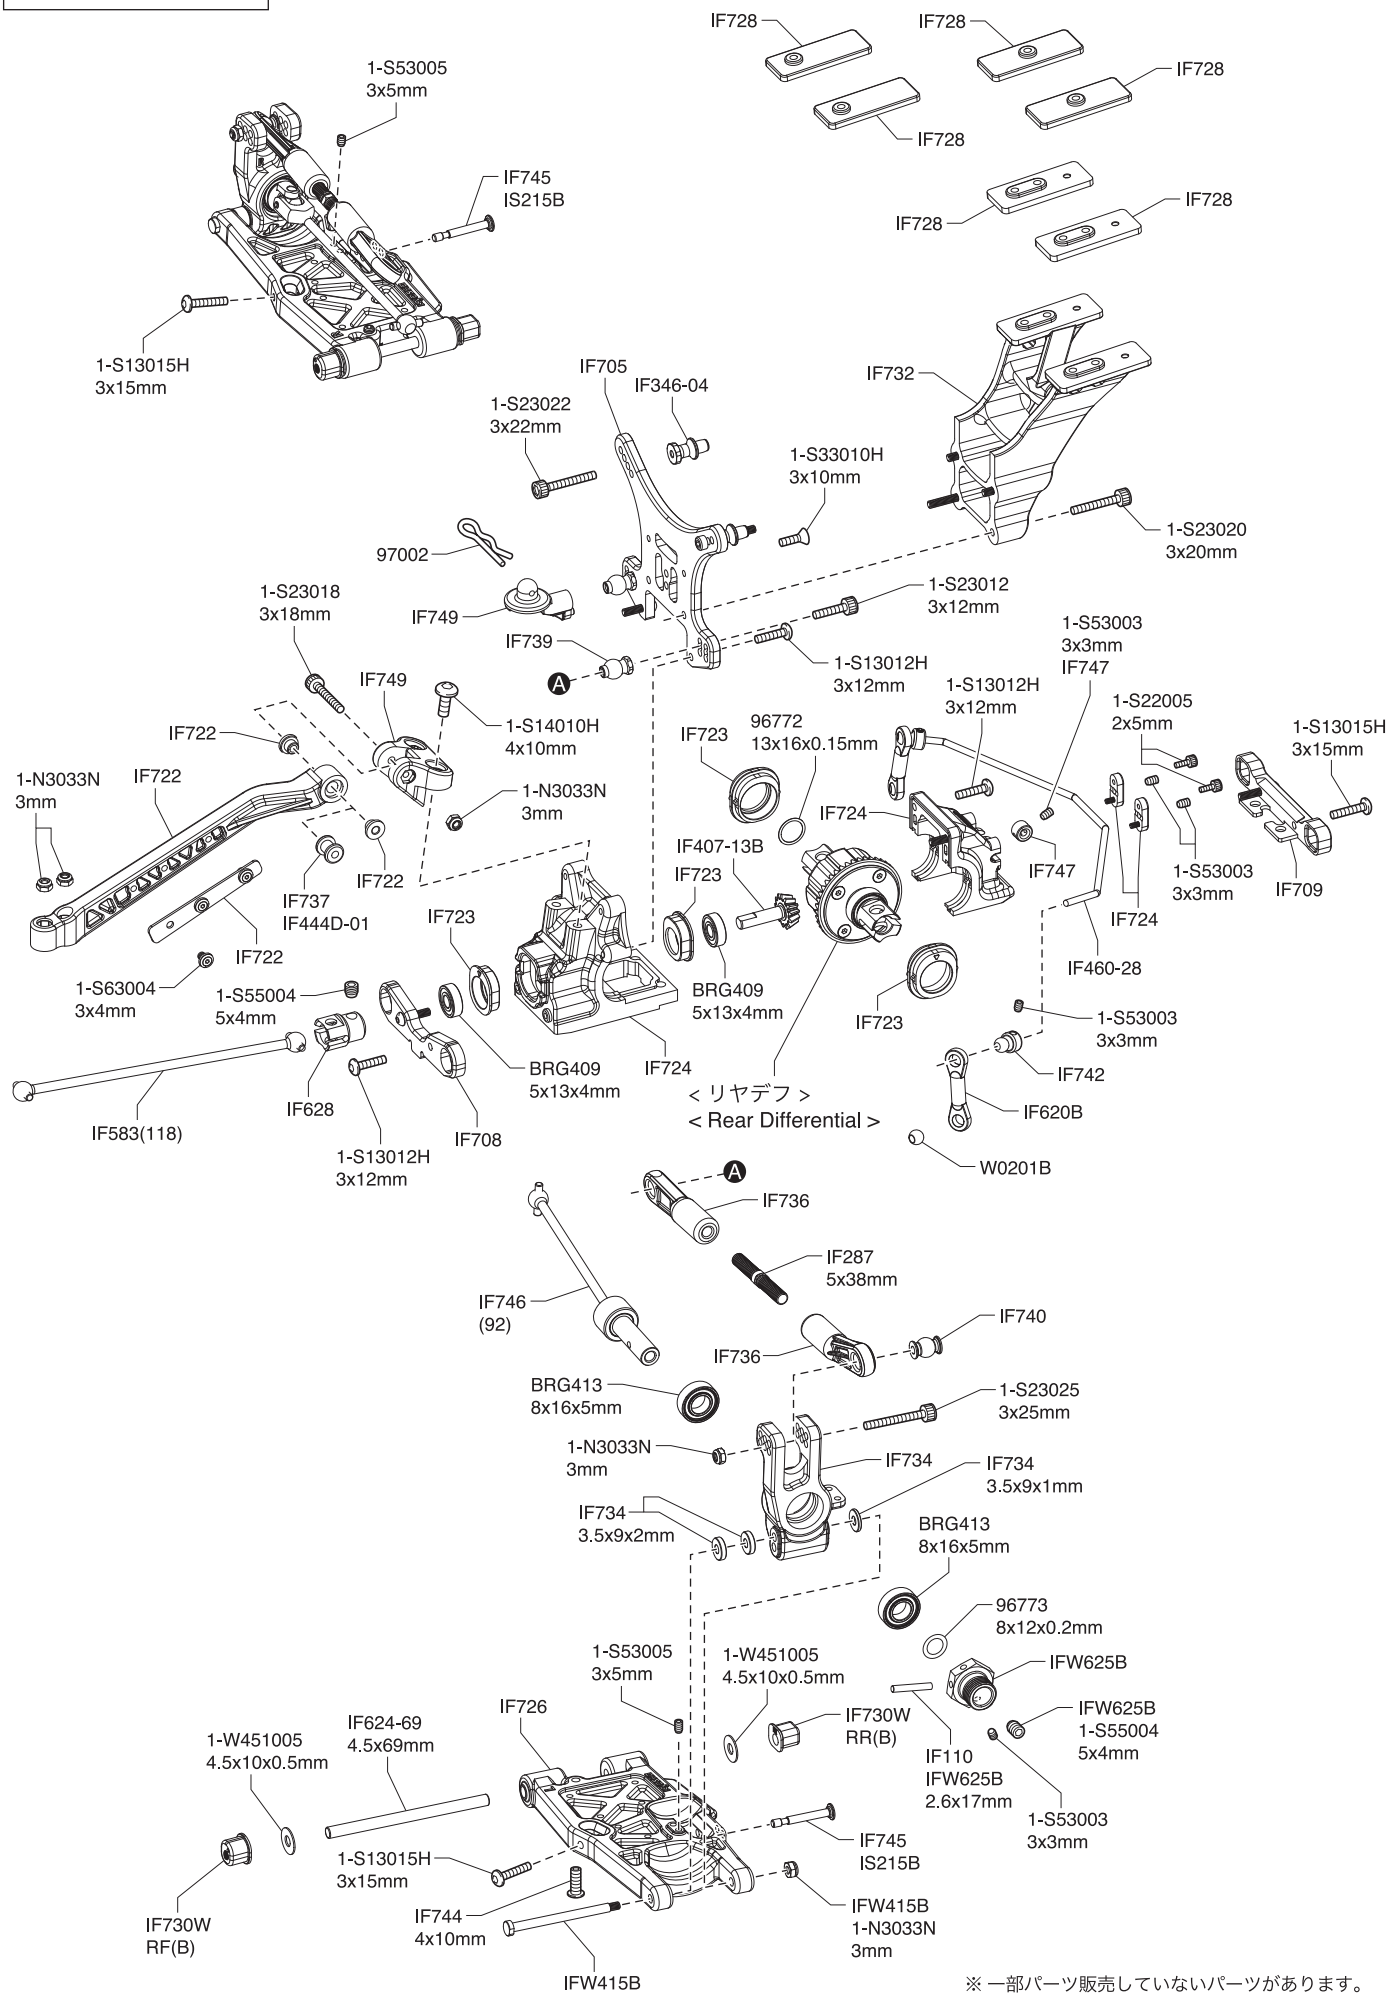

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
 その場合、代替パーツ品番が記入されています。
 Note that some parts are not sold as spare parts!

●デフギヤ Gear Differential

[illegible][illegible]

**<フロント用>
<For front>**

IF470-02B

IS215B / IFW469-01
2x5mm(Cap)

IFW469-01

IS215B / IFW469-01
2x4x0.5mm

IF346-09

1-N2630N / IS215-02

IF347-155

1-W200604 / IS215-02

IS215-02

IS215-01

IFW154

IFS006-1116

IF346-05D

IFW140-05B / ※W0204B

IF626B / IFW469-01
2x5mm(Cap)

IF626 / IFW469-01
2x4x0.5mm

IFW469-01

IF346-09

1-N2630N / IF484-02

IF347-145

1-W200604 / IF484-02

IF484-02

IF626-01

IFW154

IF470-03BKB

IFS005-916

IF346-05C

IFW140-05B

IF470-02B

**<リヤ用>
<For rear>**

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
BRG407	シールドベアリング(5x10x4) 4 入 Shield Bearing (5x10x4 / 4pcs)
BRG409	シールドベアリング(5x13x4) 2 入 Shield Bearing (5x13x4 / 2pcs)
BRG410	シールドベアリング(6x10x3) 2 入 Shield Bearing (6x10x3 / 2pcs)
BRG413	シールドベアリング(8x16x5) 2 入 Shield Bearing (8x16x5 / 2pcs)
IF30-1	デフケースパッキン(5 入) Diff. Case Packing (5pcs)
IF110	φ2.6x17 ピン φ2.6x17 Pin
IF287	ハードアッパーアジャストロッド(スチール / リヤ / 2 入) Hard Upper Adjust Rod (Steel/Rear/2pcs)
IF332BK	ステアリングロッドセット(4x46mm/2 入 /MP9) Steering Rod Set (4x46mm/2pcs/MP9)
IF346-04	スチールダンパーブッシュ(ビッグダンパー用 / 4 入) Steel Shock Bush (For Big Shock/4pcs)
IF346-05D	ダンパーエンドセット(ビッグダンパー用 / 4 セット) Shock End Set (for Big Shock/4set)
IF346-07B	ダンパーキャップブッシュセット(ビッグダンパー用 / 4 セット) Adjustment Collar (For Big Shock/4set)
IF346-09	HC ダイアフラム(ビッグダンパー用 / 4 入) HC Diaphragm (For Big Shock/4pcs)
IF347-145B	ダンパーピストン(φ1.4x5 穴 / 2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.4x5Hole/2pcs/For Big Shock)
IF347-155B	ダンパーピストン(φ1.5x5 穴 / 2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.5x5Hole/2pcs/For Big Shock)
IF351B	シリコンスイッチブーツ(1 入 /MP777/ST-RR) Silicone Switch Boots (1pcs/MP777/ST-RR)
IF403D	デフケースセット(MP10 / MP9) Diff. Case Set (MP10 / MP9)
IF406-43	リングギヤ(43T/MP9) Ring Gear (43T/MP9)
IF407-13B	ドライブベベルギヤ(13T/MP9) Drive Bevel Gear (13T/MP9)
IF412B	デフシャフト(2 入 / MP9) Diff. Shaft (2pcs / MP9)
IF413B	センターデフシャフト(2 入 / MP9) Center Diff. Shaft (2pcs / MP9)
IF414B	ブレーキカムセット(MP9) Brake Cam Set (MP9)
IF430	エンジンマウント(MP9) Engine Mount (MP9)
IF432	3PC フライホイール(32mm / MP9) 3PC Flywheel (32mm / MP9)
IF435B	サーボホーンセット(MP9) Servo Horn Set (MP9)
IF444D-01	燃料タンクブッシュセット(MP9) Fuel Tank Bush Set (MP9)
IF455	ウイングワッシャー(ガンメタリック / 2 入 /MP9) Wing Washer (Gunmetal/2pcs/MP9)
IF459-23	フロントスタビライザーバー(2.3mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9/10)
IF460-28	リヤスタビライザーバー(2.8mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9/10)
IF468	ブレーキローター(30mm/MP9 TKI2) Brake Rotor (30mm/MP9 TKI2)
IF469D	エアークリーナーセット(MP11) Air Clearer (MP11)
IF469-01	エアークリーナー スポンジ(2 入 /MP9 TKI2) Air Cleaner Sponge (2pcs/MP9)
IF470-02B	スレッドビッグダンパーキャップ(ビッグダンパー / 4 入) Threaded Big Shock Cap (Big Shock/4pcs)
IF470-03BKB	ダンパーアジャストダイヤル(ビッグダンパー用 / 2 入 / ブラック) Shock Adjust Dial (for Big Shock/2pcs/Black)
IF476	3PC フライホイールナット(MP9) 3PC Flywheel Nut (MP9)
IF481D	タンクステーセット(MP11) Fuel Tank Stay Set (MP11)
IF484-02	ダンパーシャフト(57) Shock Shaft (57)
IF583	センタースイングシャフト(L=118/1 入 /MP10e r/s) Center Swing Shaft (L=118/1pc/MP10e r/s)
IF617B	アッパーアームセット(MP10) Upper Arm Set (MP10)
IF620C	スタビボールエンド(MP10) Sway Bar Ball End (MP10)
IF624-65	HD サスシャフト(4.5x65mm/2 入 /MP10) HD Sus. Shaft (4.5x65mm/2pcs/MP10)
IF624-69	HD サスシャフト(4.5x69mm/2 入 /MP10) HD Sus. Shaft (4.5x69mm/2pcs/MP10)

品番 No.	パーツ名 Part Names
IF626B	HD コーティングダンパーセット(L=50/MP10) HD Coating Shock Set (L=50/MP10)
IF626-01	HD コーティングダンパーケース(L=50/2 入) HD Coating Shock Case (L=50/2pcs)
IF627	センタースイングシャフト(L=86/1 入 /MP10 TKI3) Center Swing Shaft (L=86/1pc/MP10 TKI3)
IF628	センターカップジョイント(1 入 /MP10 TKI3) Center Cup Joint (1pc/MP10 TKI3)
IF701	ハードメインシャシー(MP11) Hard Main Chassis (MP11)
IF702	ST サーボプレート(MP11) ST Servo Plate (MP11)
IF703	TH サーボプレート(MP11) TH Servo Plate (MP11)
IF704	フロントダンパーステー(MP11) Front Shock Stay (MP11)
IF705	リヤダンパーステー(MP11) Rear Shock Stay (MP11)
IF706	フロントロアサスホルダー(FF/ ガンメタリック /MP11) Front Lower Sus. Holder (FF/Gunmetal/MP11)
IF707	フロントロアサスホルダー(FR/ ガンメタリック /MP11) Front Lower Sus. Holder (FR/Gunmetal/MP11)
IF708	リヤロアサスホルダー(RF/ ガンメタリック /MP11) Rear Lower Sus. Holder (RF/Gunmetal/MP11)
IF709	リヤロアサスホルダー(RR/ ガンメタリック /MP11) Front Lower Sus. Holder (RR/Gunmetal/MP11)
IF710	フロントハブキャリアセット(L/R/18°/MP11) Front Hub Carrier Set (L/R/18deg/MP11)
IF711	キングピンセット(MP11) King Pin Set (MP11)
IF712	フロントナックルアームセット(MP11) Front Knuckle Arm Set (MP11)
IF712-01	フロントナックルプレート(MP11) Front Knuckle Plate (MP11)
IF713	ブレーキパッド(MP11) Brake Pad (MP11)
IF714	ブレーキパッドスプリング(MP11) Brake Pad Spring (MP11)
IF715	デフベベルギヤセット(10T/20T/MP11) Diff. Bevel Gear Set (10T/20T/MP11)
IF716	アルミメカポスト(26/MP11) Aluminum Mech Post (26/MP11)
IF717	サーボセイバーポスト(MP11) Servo Saver Post (MP11)
IF718	ステアリングプレート(MP11) Steering Plate (MP11)
IF719	ステアリングシャフト(MP11) Steering Shaft (MP11)
IF720	サーボセイバーセット(MP11) Servo Saver Set (MP11)
IF721	センターデフマウント(MP11) Center Diff. Mount (MP11)
IF722	トルクロッド(MP11) Chassis Brace Set (MP11)
IF723	バルクヘッドブッシュセット(MP11) Bulk Head Bush Set (MP11)
IF724	バルクヘッドセット(MP11) Bulk Head Set (MP11)
IF725	フロントサスアーム(MP11) Front Suspension Arm (MP11)
IF726	リヤサスアーム(MP11) Rear Suspension Arm (MP11)
IF727	バンパー(MP11) Front Bumper (MP11)
IF728	ウイングステースペーサーセット(MP11) Wing Stay Spacer Set (MP11)
IF729	フロントアッパープレート&センターデフプレート(MP11) Front Upper & Center Diff. Plate (MP11)
IF730W	サスブッシュセット(ホワイト /MP11) Sus. Bush Set (White/MP11)
IF731	メカボックスセット(MP11) Radio Box Set (MP11)
IF732	ウイングステーセット(MP11) Wing Stay Set (MP11)
IF733	サイドガードセット(MP11) Side Guard Set (MP11)
IF734	リヤハブキャリアセット(MP11) Rear Hub Carrier Set (MP11)
IF735BK	ウイング(ブラック /MP11) Wing (Black/MP11)
IF736	ロングアッパーアームセット(MP11) Long Upper Arm Set (MP11)

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
IF737	燃料タンク(125cc/MP11) Fuel Tank (125cc/MP11)
IF738	リンケージセット (MP11) Linkage Set (MP11)
IF739	7.8x12mm ボールストッパー (2 入 /MP11) 7.8x12mm Ball Stopper (2pcs/MP11)
IF740	7.8x11mm ボール (2 入 /MP11) 7.8x11mm Ball (2pcs/MP11)
IF741	6.8x12.3mm フランジボール (2 入 /MP11) 6.8x12.3mm Flange Ball (2pcs/MP11)
IF742	5.8 ボールジョイント (3.0 穴 /4 入 /MP11) 5.8mm Ball Joint (3.0mm Hole/4pcs/MP11)
IF743	5.8mm 座付ハードボール (2 入) 5.8mm Flanged Hard Ball (2pcs/MP9)
IF744	リバウンドアジャストスクリュー (4 入 /MP11) Rebound Adjust Screw (4pcs/MP11)
IF745	6.5x26mm シャフト (4 入 /MP11) 6.5x26mm Shaft (4pcs/MP11)
IF746	HD キャップユニバーサルスイングシャフト (2 入 /92/MP11) Cap Universal Swing Shaft (2pcs/92/MP11)
IF746-01	HD スイングシャフト (キャップユニバーサル用 /1 入 /92) HD Swing Shaft (for Cap Universal/1pc/L=92)
IF746-02	ホイールシャフト (キャップユニバーサル用 /1 入) Wheel Shaft (for Cap Universal/1pc)
※ IF746-03GM	ホイールシャフトカバー (キャップユニバーサル用 / ガンメタ /1 入) Wheel Shaft Cover (for Cap Universal/Gunmetal/1pc)
IF747	スタビストッパーセット (MP11) Sway Bar Stopper Set (MP11)
IF748	ハードフロントロアサスシャフトスクリュー (3x44mm /2 入 / MP11) Hard Front Lower Sus. Shaft Screw (3x44mm / 2pcs / MP11)
IF749	ボディマウントセット (MP11/MP10) Body Mount Set (MP11/MP10)
IF750	エンジンマウントプレート (ガンメタリック /MP11) Engine Mount Plate (Gunmetal/MP11)
IF751	デフベベルシャフト (2 入 /MP11) Diff. Bevel Shaft (2pcs/MP11)
IFB027	インファerno MP11 ノンデコレーションボディセット INFERNO MP11 Non-Decoration Body Set
IFS005-916	ビッグダンパースプリング (ネイビーブルー /9-1.6/L=72) Big Shock Spring (Navy Blue/9-1.6/L=72)
IFS006-1116	ビッグダンパースプリング (ブラウン /11-1.6/L=86) Big Shock Spring (Brown/11-1.6/L=86)
IFW140-05B	O リングセット O-ring Set
IFW140-06	O リング (Φ1.9x3.4) O-ring (Φ1.9x3.4)
IFW143B	フライホイールテーパーコレットセット Fly Wheel Tapered Collet Set
IFW154	ダンパーブーツ Shock Boots
IFW324-01	ディスクプレートボルト (16.5mm/acre ブレーキ用 /4 入) Disk Plate Bolt (16.5mm/for acre Brake/4pcs)
IFW332-01B	ブッシュ (アルミナックルアーム用 /4 入) Bush (for Aluminum Knuckle Arm/4pcs)
IFW415B	ハードリヤロアサスシャフトスクリュー (3.5x49mm / 2 入 / MP9) Hard Rear Lower Sus. Shaft Screw (3.5x49mm / 2pcs / MP9)
IFW419-03	ジョイントブロックセット (キャップユニバーサル用 /2 セット) Joint Block Set (Cap Universal/2set)
IFW472GM	ホイールナット (ガンメタ /4 入 / セレクション付) Wheel Nut (Gunmetal/4pcs/for Serration)
IFW625B	ホイールハブ (ガンメタリック / 2 入 /MP10) Wheel Hub (Gunmetal / 2pcs / MP10)
IFW636	3PC HD LW アルミクラッチシュー 3PC HD LW Aluminum Clutch Shoe
IFW637-09	3PC クラッチスプリング (LW 用 /0.90) 3PC Clutch Spring (for LW/0.90)
IFW639-59S	ライトウェイトスパーギヤ (0.8M/59T/MP10/w/IF403C) Light Weight Spur Gear (0.8M/59T/MP10/w/IF403C)
IFW648	SP 燃料フィルター SP Fuel Filter
IS053C	6.8mm ボールエンド (オフセットタイプ /8 入) 6.8mm Ball End (Offset Type/8pcs)
IS215B	HD コーティングダンパーセット (L=58/MP10T) HD Coating Shock Set (L=58/MP10T)
IS215-01	HD コーティングダンパーケース (L=58/2 入) HD Coating Shock Case (L=58/2pcs)
IS215-02	ダンパーシャフト (L=66) Shock Shaft (L=66)
ORG06B	シリコン O リング (P6/ オレンジ) 15 入 Silicone O-Ring (P6/Orange) 15pcs
UM729	マジックテープ (20x100/1 入) Magic Tape (20x100/1pc)

品番 No.	パーツ名 Part Names
W0142GM	アルミカラー (3x6x2mm/ ガンメタリック /6 入) Aluminum Collar (3x6x2mm/Gunmetal/6pcs)
W0201B	5.8φ スチールボール (10 入) 5.8φ Steel Ball (10pcs)
1-W451005	ワッシャー (M4.5x10x0.5 / 10 入) Washer (M4.5x10x0.5 / 10pcs)
1-W501005	5x10x0.5mm ワッシャー Washer (M5x10x0.5/10pcs)
1-S63004	フラットヘッドキャップビス (M3x4) (ヘックス /8 入) Flat Head Cap Screw (M3x4)(Hex/8pcs)
1-S63005	フラットヘッドキャップビス (M3x5) (ヘックス /8 入) Flat Head Cap Screw (M3x5)(Hex/8pcs)
1708B	カラーアンテナ黒キャップツキ (4 入) Color Antenna (Black/4pcs)
92213B	燃料チューブ (2.4x6x1000mm) Fuel Tube (2.4x6x1000mm)
92511	マフラスター Muffler Stay
92638	スナップピン (10 入) Snap Pin (10pcs)
96641	3x5mm シムセット 3x5mm Shim Set
96772	13x16x0.15mm シム SUS (10 入) 13x16x0.15mm Shim SUS
96773	8x12x0.2mm シム (5 入) 8x12x0.2mm Shim (5pcs)
96774	5x20x0.2mm シム (5 入) 5x20x0.2mm Shim (5pcs)
96776	5x8x0.2mm シム (10 入) 5x8x0.2mm Shim (10pcs)
97002	ボディピン (1.6mm/10 入 /FM29) Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29)
97008-15B	アジャストロッド (3x15mm/2 入) Adjust Rod (3x15mm/2pcs)
97011-128B	ピン (2.5x12.8mm/6 入) Pin (2.5x12.8mm/6pcs)
97038B	5.8mm ボールエンド (L=12/4 入) 5.8mm Ball End (L=12/4pcs)
97049GM	リンケージストッパー (2mm/ ガンメタ /5 入) Linkage Stopper (2mm/Gunmetal/5pcs)
97051B	φ6.8 ボールエンド (HG/8 入) φ6.8 Ball End (HG/8pcs)
97058LW-16	ワンピースクラッチベル (0.8M/16T/ ライトウエイト) One Piece Clutch Bell (0.8M/16T/Light Weight)
※ 97059-01BK	アルミカラー (φ3x7x1mm/ ブラック /6 入) Aluminum Collar (3x7x1mm/Black/6pcs)
※ 97059-02BK	アルミカラー (φ3x7x2mm/ ブラック /6 入) Aluminum Collar (3x7x2mm/Black/6pcs)

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
IF346-03	ダイアフラム(ビッグダンパー用 /4 入) Diaphragm (For Big Shock/4pcs)
IF346-04LB	ライトウェイトダンパーブッシュ(ビッグダンパー用 /4 入) L/Weight Shock Bush (For Big Shock/4pcs)
IF347-126B	ダンパーピストン(φ1.2x6 穴 /2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.2x6Hole/2pcs/For Big Shock)
IF347-128B	ダンパーピストン(φ1.2x8 穴 /2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.2x8Hole/2Pcs/For Big Shock)
IF347-135	ダンパーピストン(φ1.3x5 穴 /2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.3x5Hole/2pcs/For Big Shock)
IF347-136B	ダンパーピストン(φ1.3x6 穴 /2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.3x6Hole/2pcs/For Big Shock)
IF347-138B	ダンパーピストン(φ1.3x8 穴 /2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.3x8Hole/2pcs/For Big Shock)
IF347-145B	ダンパーピストン(φ1.4x5 穴 /2 入 / ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.4x5Hole/2pcs/For Big Shock)
IF415	ブレーキローター(30mm / MP9) Brake Rotor (30mm / MP9)
IF459-21	フロントスタビライザーバー(2.1mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.1mm/1pc/MP9/10)
IF459-22	フロントスタビライザーバー(2.2mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.2mm/1pc/MP9/10)
IF459-24	フロントスタビライザーバー(2.4mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9/10)
IF459-25	フロントスタビライザーバー(2.5mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.5mm/1pc/MP9/10)
IF459-26	フロントスタビライザーバー(2.6mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9/10)
IF459-27	フロントスタビライザーバー(2.7mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9/10)
IF459-28	フロントスタビライザーバー(2.8mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9/10)
IF459-29	フロントスタビライザーバー(2.9mm/1 入 /MP9/10) Front Sway Bar (2.9mm/1pc/MP9/10)
IF460-23	リヤスタビライザーバー(2.3mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9/10)
IF460-24	リヤスタビライザーバー(2.4mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9/10)
IF460-25	リヤスタビライザーバー(2.5mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (2.5mm/1pc/MP9/10)
IF460-26	リヤスタビライザーバー(2.6mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9/10)
IF460-27	リヤスタビライザーバー(2.7mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9/10)
IF460-29	リヤスタビライザーバー(2.9mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (2.9mm/1pc/MP9/10)
IF460-30	リヤスタビライザーバー(3.0mm/1 入 /MP9/10) Rear Sway Bar (3.0mm/1pc/MP9/10)
IF462HB	5.8mm 座付ハードボール(2 入 /MP9) 5.8mm Flanged Hard Ball (2pcs/MP9)
IF466B	センターデフ & サーボマウントスペーサーセット(MP9) Center Diff. & Servo Mount Spacer Set (MP9)
IF475	サーボセイバーアジャストスポンジ(2 入) Servo Saver Adjust Sponge (2pcs)
IF491BKB	ウイング(ブラック /MP9 TKI4) Wing (Black/MP9 TKI4)
IF735KY	ウイング(蛍光イエロー /MP11) Wing (F-Yellow/MP11)
IF735W	ウイング(ホワイト /MP11) Wing (White/MP11)
IFH007W	ディッシュホイール(4 入 / ホワイト /MP11) Dish Wheel (4pcs/White/MP11)
IFS001-715	ビッグダンパースプリング(ブルー /7-1.5/L=70) Big Shock Spring (Blue/7-1.5/L=70)
IFS001-7515	ビッグダンパースプリング(レッド /7.5-1.5/L=70) Big Shock Spring (Red/7.5-1.5/L=70)
IFS001-815	ビッグダンパースプリング(ライトパープル /8-1.5/L=70) Big Shock Spring (Light Purple/8-1.5/L=70)
IFS002-8515	ビッグダンパースプリング(レッド /8.5-1.5/L=81) Big Shock Spring (Red/8.5-1.5/L=81)
IFS002-915	ビッグダンパースプリング(ライトパープル /9-1.5/L=81) Big Shock Spring (Light Purple/9-1.5/L=81)
IFS003-1015	ビッグダンパースプリング(ライトパープル /10-1.5/L=85) Big Shock Spring (Light Purple/10-1.5/L=85)
IFS003-915	ビッグダンパースプリング(ブルー /9-1.5/L=85) Big Shock Spring (Blue/9-1.5/L=85)
IFS003-9515	ビッグダンパースプリング(レッド /9.5-1.5/L=85) Big Shock Spring (Red/9.5-1.5/L=85)
IFS005-816	ビッグダンパースプリング(ブラック /8-1.6/L=72) Big Shock Spring (Black/8-1.6/L=72)
IFS005-8516	ビッグダンパースプリング(ブラウン /8.5-1.6/L=72) Big Shock Spring (Brown/8.5-1.6/L=72)

品番 No.	パーツ名 Part Names
IFS006-10516	ビッグダンパースプリング(ブラック /10.5-1.6/L=86) Big Shock Spring (Black/10.5-1.6/L=86)
IFW52B	3PC クラッチシュー 3PC Clutch Shoe
IFW53B	3PC クラッチスプリング(1.00) 3PC Clutch Spring (1.00)
IFW53HB	3PC クラッチスプリング(1.10) 3PC Clutch Spring (1.10)
IFW53MB	3PC クラッチスプリング(0.95) 3PC Clutch Spring (0.95)
IFW53SB	3PC クラッチスプリング(0.90) 3PC Clutch Spring (0.90)
IFW136	3PC アルミクラッチシュー 3PC Aluminum Clutch Shoe
IFW339B	3PC HD アルミクラッチシュー 3PC HD Aluminum Clutch Shoe
IFW405-128	SP ダンパーピストン(φ1.2x8 穴 /2 入 / ビッグダンパー) SP Shock Piston (φ1.2x8 Hole/2pcs/for Big Boa Shock)
IFW405-138	SP ダンパーピストン(φ1.3x8 穴 /2 入 / ビッグダンパー) SP Shock Piston (φ1.3x8 Hole/2pcs/for Big Boa Shock)
IFW405-148	SP ダンパーピストン(φ1.4x8 穴 /2 入 / ビッグダンパー) SP Shock Piston (φ1.4x8 Hole/2pcs/for Big Boa Shock)
IFW446B	アルミ車高ゲージ(ガンメタリック /MP9) Aluminum Ride Height Gauge (Gunmetal/MP9)
IFW448B	アルミロングレンジステアリングサーボホーン(フタバ用 /MP9/ST-RR) Al Long Range Steering Servo Horn (FUTABA/MP9/ST-RR)
IFW449B	アルミロングレンジステアリングサーボホーン(サンワ /KO 用 /MP9/ST-RR) Al Long Range Steering Servo Horn (SANWA/KO/MP9/ST-RR)
IFW453B	マニホールドサポート(INFERNO MP9) Manifold Support (INFERNO MP9)
IFW454B	アルミスロットルサーボホーン(フタバ用 /MP9) Aluminum Throttle Servo Horn (FUTABA/MP9)
IFW455B	アルミスロットルサーボホーン(サンワ /KO 用 /MP9) Aluminum Throttle Servo Horn (SANWA/KO/MP9)
IFW467	ライトウェイトデフベベルシャフト(2 入 /MP9) L/Weight Diff. Bevel Shaft (2pcs/MP9)
IFW469B	エアレーションキャップセット(スレッドビッグダンパー /MP9) Aeration Cap Set (Threaded Big Shock/MP9)
IFW472BL	ホイールナット(ブルー /4 入 / セレーション付) Wheel Nut (Blue/4pcs/for Serration)
IFW472R	ホイールナット(レッド /4 入 / セレーション付) Wheel Nut (Red/4pcs/for Serration)
IFW603B	3PC クラッチセット(MP9/MP10) 3PC Clutch Set (MP9/MP10)
IFW604B-10	フロントシャシーウエイト(10g/MP10/MP9e EVO.) Front Chassis Weight (10g/MP10/MP9e EVO.)
IFW604B-20	フロントシャシーウエイト(20g/MP10/MP9e EVO.) Front Chassis Weight (20g/MP10/MP9e EVO.)
IFW605B-10	リヤシャシーウエイト(10g/MP10/MP9e EVO.) Rear Chassis Weight (10g/MP10/MP9e EVO.)
IFW605B-20	リヤシャシーウエイト(20g/MP10/MP9e EVO.) Rear Chassis Weight (20g/MP10/MP9e EVO.)
IFW609C	アルミステアリングサーボホーン(フタバ用 /18.5mm/MP10/MP9) Aluminum Steering Servo Horn (FUTABA/18.5/MP10/MP9)
IFW610C	アルミステアリングサーボホーン(サンワ /KO 用 /18.5mm/MP10/MP9) Aluminum Steering Servo Horn (SANWA/KO/18.5/MP10/MP9)
IFW612B	ライトウェイトロングダンパーブッシュ(リア用 /MP10/2 入) L/Weight Long Shock Bush (Rear/MP10/2pcs)
IFW618	リングギヤ(42T/MP10) Ring Gear (42T/MP10)
IFW619	ドライブベベルギヤ(12T/MP10) Drive Bevel Gear (12T/MP10)
IFW625NB	ホイールハブ(ナロー / ガンメタリック / 2 入 /MP10 TKI2) Wheel Hub (Narrow / Gunmetal / 2pcs / MP10 TKI2)
IFW625WB	ホイールハブ(ワイド / ガンメタリック / 2 入 /MP10) Wheel Hub (Wide / Gunmetal / 2pcs / MP10)
IFW633B	ライトウェイトショートダンパーブッシュ(MP10/2 入) L/Weight Short Shock Bush (MP10/2pcs)
IFW634-45S	ライトウェイトスパーギヤ(45T/MP10/w/IF403B) Light Weight Spur Gear (45T/MP10/w/IF403B)
IFW634-46S	ライトウェイトスパーギヤ(46T/MP10/w/IF403B) Light Weight Spur Gear (46T/MP10/w/IF403B)
IFW634-47S	ライトウェイトスパーギヤ(47T/MP10/w/IF403B) Light Weight Spur Gear (47T/MP10/w/IF403B)
IFW637-095	3PC クラッチスプリング(LW 用 /0.95) 3PC Clutch Spring (for LW/0.95)
IFW638	焼結デフベベルギヤ(12T/18T/MP10 TKI3) Sintered Bevel Gear (12T/18T/MP10 TKI3)
IFW639-58S	ライトウェイトスパーギヤ(0.8M/58T/MP10/w/IF403B) Light Weight Spur Gear (0.8M/58T/MP10/w/IF403B)
IFW639-60S	ライトウェイトスパーギヤ(0.8M/60T/MP10/w/IF403B) Light Weight Spur Gear (0.8M/60T/MP10/w/IF403B)

オプションパーツ OPTIONAL PARTS


品番 No.	パーツ名 Part Names
TBT0450B	ターンバックルロッド(チタン /4x50/2 入) Turmbuckle Rod (Titanium/4x50/2pcs)
TBT0538B	ターンバックルロッド(チタン /5x38/2 入) Turmbuckle Rod (Titanium/5x38/2pcs)
W0202HB	6.8mm ハードボール(5 入) 6.8mm Hard Ball (5pcs)
W0204B	6.8mm ハードボール(H=4.8/4 入) 6.8mm Hard Ball (H=4.8/4pcs)
36372W	ショックオイルデカール(ホワイト) Shock Oil Decal (White)
36372Y	ショックオイルデカール(イエロー) Shock Oil Decal (Yellow)
92214B	SP マフラープレッシャーチューブ(2.4x6x500mm) SP Muffler Pressure Tube (2.4x6x500mm)
92653HB	5.8mm ホードボールジョイント(3.0 穴 /4 入) 5.8mm Hard Ball Joint (3.0 Hole/4pcs)

品番 No.	パーツ名 Part Names
96187	HG エアークリーナーオイル(100cc) HG Air Cleaner Oil (100cc)
97035LW-13	ワンピースクラッチベル 13T(ライトウエイト) One Piece Clutch Bell 13T (LightWeight)
97035LW-14	ワンピースクラッチベル 14T(ライトウエイト) One Piece Clutch Bell 14T (LightWeight)
97045B	マフラーガスケット((21-28 クラス /5 入) Muffler Gasket (21-28 Class/5pcs)
97058LW-17	ワンピースクラッチベル(0.8M/17T/ ライトウエイト) One Piece Clutch Bell (0.8M/17T/Light Weight)
1-N2630NA-GM	ナット (M2.6x3.0) ナイロン (アルミ / ガンメタ /5 入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (Aluminium/Gunmetal/5pcs)
1-N3033NA-GM	ナット (M3x3.3) ナイロン (アルミ / ガンメタ /5 入) Nut(M3x3.3)Nylon (Aluminum /Gunmetal/5pcs)
1-S12606HT	ボタンビス (M2.6x6) (ヘックス / チタン /5 入) Button Screw(Hex/Titanium/M2.6x6/5pcs)

その他 OTHERS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
80823 BK	Big K 2.0 ビットマット ブラック Big K 2.0 Pit Mat Black (61x122cm)	サイズ / 1200x600mm Size / 1200x600mm
80823 R	Big K 2.0 ビットマット レッド Big K 2.0 Pit Mat Red (61x122cm)	サイズ / 1200x600mm Size / 1200x600mm
96161B	セッティングウエイト Setting Weight	バランス取用ウエイト Weights for balance adjustment
96424B	フューエルポンプ 500cc Fuel Bottle 500cc	


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96165B	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	ボディの補修、補強用テープ Tape to repair/reinforce body 配線の固定にも最適 Most suitable for fixation of the wiring



カナイツール YUICHI KANAI TOOLS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
YKW003 B	KANAI TOOL マイナスドライバー(6mm) KANAI TOOL Screw Driver (Flat/6mm)	それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW005 B	KANAI TOOL マイナスドライバー(3mm/ ロング) KANAI TOOL Screw Driver (Flat/3mm/Long)	それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW006 B	KANAI TOOL プラスドライバー(No.1) KANAI TOOL Screw Driver (No.1)	3~4mm プラスビス用ツール Tool for 3~4mm Phillips screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW007 B	KANAI TOOL プラスドライバー(No.2) KANAI TOOL Screw Driver (No.2)	2~2.6mm プラスビス用ツール Tool for 2~2.6mm Phillips screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW008	T 型ホイールレンチ (1/8 サイズ) T-Wheel Wrench (1/8 Size)	ホイールナット用ツール Tool for Wheel nut
YKW011 B	スパナ (5.5-7.0) Spanner (5.5-7.0)	
YKW012 B	スパナ (6.5-8.0) Spanner (6.5-8.0)	
YKW015 B	KANAI TOOL 6 角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm)	3mm セットビス用ツール Tool for 3mm Set screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW020 TCB	KANAI TOOL 6 角レンチドライバー (2.0mm/ チタンコート) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm/Ti-Coating)	3mm ヘックスビス用ツール Tool for 3mm Hex screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW025 B	KANAI TOOL 6 角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm)	3mm キャップビス用ツール Tool for 3mm Cap screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW025 B-1	KANAI TOOL ビット (6 角 /2.5mm) KANAI TOOL Bit (Hex/2.5mm)	スペア用 Spare


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
YKW030 B	KANAI TOOL 6 角レンチドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (3.0mm)	4mm キャップビス用ツール Tool for 4mm Cap screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW030 BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (3.0mm)	4mm キャップビス用ツール Tool for 4mm Cap screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW055 BXB	KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)	3mm ナット用ツール Tool for 3mm Nut それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW070 BXB	KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver (7.0mm)	4mm ナット用ツール Tool for 4mm Nut それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW102 B	スパナセット (5.5-7.0/6.5-8.0) Spanner (5.5-7.0/6.5-8.0)	

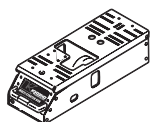

エレクトリック ELECTRIC

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36217	ブースターチャージャー 2.0 Glow Starter Charger	デジタルピークオートカット付プラグヒートチャージャー Plug heater delta peak auto-cut charger スパークブースター用充電器 Charger for plug heater 別途 12V 電源が必要 Requires 12V power source バッテリーの残量確認が容易な コンディションメーター付 Condition meter allows easy check of remaining battery power
36281	スパークブースター 2.0(コンディションメーター付) Spark Booster 2.0	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter
36282	スパークブースター 2.0 Ni-MH 2200mAh バラセル付 SPARK BOOSTER 2.0 with 2200mAh cell	バッテリーの残量確認が容易な コンディションメーター付 Condition meter installed for checking the battery conditions.
36282 -01	Ni-MH 2200mAh バラセル(スパークブースター用) Ni-MH 2200mAh cell (for SPARK BOOSTER)	


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36373	マルチスターターボックス 3.0 Multi Starter Box 3.0	1/10~1/8 モデル用 For 1/10~1/8 models エンジン始動用スターターボックス For starting the engine. 別途 7.2V バッテリー 2 本必要 Requires two 7.2V batteries
71353	SPEED HOUSE Ni-MH 6V-1600mAh RX 用 / 俵型 SPEED HOUSE Ni-MH 6V-1600mAh RX/Hump	
72002B	SPEED HOUSE C-02B AC ピークチャージャー SPEED HOUSE C-02B AC PEAK CHARGER	出力 1A のオートカット充電器。 1A Output Auto Cut-Off Charger.
GAB2201B	Gens ace LiPo 2500 (7.4V / レシーバー用 / 俵型) GA-B-RX-2500-2S2P-JR	受信機用電源 For receiver



バッテリー BATTERY

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
71322B	SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery	7.2V ニッケル水素バッテリー 7.2V Ni-MH Battery

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
71324B	SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery	7.2V ニッケル水素バッテリー 7.2V Ni-MH Battery



ツール TOOL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36229 R	メンテナンススタンド ハイタイプ(レッド) Maintenance Stand High (Red)	
36230 BK	メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	
36231	SP ナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.
36231P	SP ナイフエッジリーマー プラス SP Knife Edge Reamer Plus	ボディのマウント用穴開けに便利 (段付き) Tool for making holes on bodies. (with Measurement Steps)

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36261C	KRF ステンレスポリカボディカッターストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	ポリカボディ用ハサミ Scissors for PC-body.
36262C	KRF ステンレスポリカボディカッターカーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve	ポリカボディ用ハサミ Scissors for PC-body.
80165B	クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)	スペアプラグホルダー付 Includes spare plug holder



ボックス・バック BOX・BAG

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
80460	ピットボックス DX Pit Box DX	工具収納に最適 Good for storing tools サイズ / 542x300x397mm Size / 542x300x397mm
80461	ピットボックス Pit Box	工具収納に最適 Good for storing tools サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ / 330x230x65mm Size / 330x230x65mm
80463	パーツボックス L Parts Box L	サイズ / 410x264x43mm Size / 410x264x43mm
80464	パーツボックス M Parts Box M	サイズ / 232x122x32mm Size / 232x122x32mm
80465	パーツボックス S Parts Box S	サイズ / 120x83x25mm Size / 120x83x25mm
80466	パーツボックス SS Parts Box SS	サイズ / 89x36x26mm Size / 89x36x26mm 3 入 3pcs

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
87615C	KYOSHO キャリングバッグ L KYOSHO Carrying Bag L	サイズ / 350x550x540mm Size / 350x550x540mm
87618	KYOSHO キャリングケース(ブラック) KYOSHO Carrying Case (Black)	サイズ / 320x560x220mm Size / 320x560x220mm
87619	KYOSHO キャリングケース(レッド) KYOSHO Carrying Case (Red)	サイズ / 320x560x220mm Size / 320x560x220mm



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96162	リングギヤグリス (3g) Ring Gear Grease (3g)	フッ素樹脂特殊グリス Fluorine special grease. ギヤの磨耗を減少 Reduces wearing of gear
96169B	エアークリーナーオイル (100cc) Air Cleaner Oil (100cc)	エアークリーナー専用オイル Oil for air cleaner
96187	HG エアークリーナーオイル (100cc) HG Air Cleaner Oil (100cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96508B	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part. 金属パーツの干渉部に使用 磨耗を抑える Use into metal joint parts. Reduces the wear
96512	スーパーグリーングリス (超高圧タイプ) 2gx2 Super Green Grease (Extreme Pressure Type) 2gx2	ギヤなどの圧力が掛かる駆動部分 に適した高稠(ちょう)度グリス。 High-viscosity grease suitable for gears and other drive parts that are subject to pressure.

シリコンオイル SILICONE OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 0300-8B	シリコンオイル#300 (80cc) Silicone Oil #300 (80cc)	ダンパー用 for shocks.
SIL 0350-8B	シリコンオイル#350 (80cc) Silicone Oil #350 (80cc)	
SIL 0400-8B	シリコンオイル#400 (80cc) Silicone Oil #400 (80cc)	
SIL 0450-8B	シリコンオイル#450 (80cc) Silicone Oil #450 (80cc)	
SIL 0500-8B	シリコンオイル#500 (80cc) Silicone Oil #500 (80cc)	
SIL 0550-8B	シリコンオイル#550 (80cc) Silicone Oil #550 (80cc)	
SIL 0600-8B	シリコンオイル#600 (80cc) Silicone Oil #600 (80cc)	
SIL 0650-8B	シリコンオイル#650 (80cc) Silicone Oil #650 (80cc)	
SIL 0700-8B	シリコンオイル#700 (80cc) Silicone Oil #700 (80cc)	
SIL 0750-8B	シリコンオイル#750 (80cc) Silicone Oil #750 (80cc)	
SIL 0800-8B	シリコンオイル#800 (80cc) Silicone Oil #800 (80cc)	
SIL 0850-8B	シリコンオイル#850 (80cc) Silicone Oil #850 (80cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 2000C	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 3000C	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)	
SIL 4000C	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)	
SIL 5000C	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)	
SIL 6000C	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)	
SIL 7000C	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	
SIL 8000C	シリコンオイル#8000 (40cc) Silicone Oil #8000 (40cc)	
SIL 9000C	シリコンオイル#9000 (40cc) Silicone Oil #9000 (40cc)	
SIL 10000C	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)	
SIL 15000C	シリコンオイル#15000 (40cc) Silicone Oil #15000 (40cc)	
SIL 20000C	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)	
SIL 30000C	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)	
SIL 40000C	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)	
SIL 50000C	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)	
SIL 60000C	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)	
SIL 100000C	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 200000	シリコンオイル#200000 (40cc) Silicone Oil #200000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)	
SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)	

ビス・ナット・リング・ワッシャー (1) Screw, Nut, Ring, Washer (1)

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
	Cリング C-Ring	
1-C11	Cリング(C11/10入) C-Ring(C11/10pcs)	10pcs
	Eリング E-Ring	
1-E015	Eリング(E1.5/10入) E-Ring(E1.5/10pcs)	10pcs
1-E020	Eリング(E2.0/10入) E-Ring(E2.0/10pcs)	10pcs
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	10pcs
1-E030	Eリング(E3.0/10入) E-Ring(E3.0/10pcs)	10pcs
1-E040	Eリング(E4.0/10入) E-Ring(E4.0/10pcs)	10pcs
1-E050	Eリング(E5.0/10入) E-Ring(E5.0/10pcs)	10pcs
1-E060	Eリング(E6.0/10入) E-Ring(E6.0/10pcs)	10pcs
1-E070	Eリング(E7.0/6入) E-Ring(E7.0/6pcs)	6pcs
1-E100	Eリング(E10.0/6入) E-Ring(E10.0/6pcs)	6pcs
	ナット Nut	
1-N2016	ナット(M2x1.6/10入) Nut(M2x1.6/10pcs)	10pcs
1-N2620	ナット(M2.6x2.0/10入) Nut(M2.6x2.0/10pcs)	10pcs
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut(M3x2.4/10pcs)	10pcs
1-N4032	ナット(M4x3.2/10入) Nut(M4x3.2/10pcs)	10pcs
	アルミナット Aluminium Nut	
1-N3024A-R	ナット(M3x2.4)(アルミ/レッド/5入) Nut(M3x2.4)(Aluminium/Red/5pcs)	5pcs
	ナイロンナット Nylon Nut	
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	5pcs
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	5pcs
1-N3043N	ナット(M3x4.3) ナイロン (5入) Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	5pcs
1-N4055N	ナット(M4x5.5) ナイロン (5入) Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs)	5pcs
1-N5050N	ナット(M5x5.0) ナイロン (5入) Nut(M5x5.0) Nylon (5pcs)	5pcs
1-N6060N	ナット(M6x6.0) ナイロン (5入) Nut(M6x6.0) Nylon (5pcs)	5pcs
	アルミナイロンナット Aluminium Nylon Nut	
1-N2630NA-GM	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (アルミ/ガンメタ/5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (Aluminium/Gunmetal/5pcs)	5pcs
1-N3033NA-GM	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/ガンメタ/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Gunmetal/5pcs)	5pcs
	フランジナット Flanged Nut	
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)	10pcs
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	10pcs
	アルミフランジナット Aluminium Flanged Nut	
1-N4045FA-GM	ナット(M4x4.5) フランジ (アルミ/ガンメタ/4入) Nut(M4x4.5) Flanged (Aluminium/Gunmetal/4pcs)	4pcs

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
	フランジナイロンナット Flanged Nylon Nut	
1-N4056FNB	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	5pcs
1-N4056FN-R	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/レッド/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Red/8pcs)	8pcs
	バインドビス Bind Screw	
1-S02006	バインドビス(M2.0x6/10入) Bind Screw(M2.0x6/10pcs)	10pcs
1-S02604	バインドビス(M2.6x4/10入) Bind Screw(M2.6x4/10pcs)	10pcs
1-S02606	バインドビス(M2.6x6/10入) Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs
1-S02618	バインドビス(M2.6x18/10入) Bind Screw(M2.6x18/10pcs)	10pcs
1-S03006	バインドビス(M3x6/10入) Bind Screw(M3x6/10pcs)	10pcs
1-S03008	バインドビス(M3x8/10入) Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs
1-S03010	バインドビス(M3x10/10入) Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs
1-S03016	バインドビス(M3x16/10入) Bind Screw(M3x16/10pcs)	10pcs
1-S03018	バインドビス(M3x18/10入) Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs
1-S04006	バインドビス(M4x6/10入) Bind Screw(M4x6/10pcs)	10pcs
1-S04010	バインドビス(M4x10/10入) Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs
1-S04015	バインドビス(M4x15/10入) Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs
1-S04020	バインドビス(M4x20/10入) Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs
	バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw	
1-S02006TP	TPバインドビス(M2.0x6/10入) TP Bind Screw (M2.0x6/10pcs)	10pcs
1-S02008TP	TPバインドビス(M2.8/10入) TP Bind Screw(M2x8/10pcs)	10pcs
1-S02010TP	TPバインドビス(M2.10/10入) TP Bind Screw(M2x10/10pcs)	10pcs
1-S02608TPB	TPバインドビス(M2.6x8/10入) TP Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs
1-S02612TPB	TPバインドビス(M2.6x12/10入) TP Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs
1-S03008TP	TPバインドビス(M3x8/10入) TP Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs
1-S03010TP	TPバインドビス(M3x10/10入) TP Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs
1-S03012TP	TPバインドビス(M3x12/10入) TP Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs
1-S03015TP	TPバインドビス(M3x15/10入) TP Bind Screw(M3x15/10pcs)	10pcs
1-S03018TP	TPバインドビス(M3x18/10入) TP Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs
1-S04010TP	TPバインドビス(M4x10/10入) TP Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs
1-S04015TP	TPバインドビス(M4x15/10入) TP Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs
1-S04020TP	TPバインドビス(M4x20/10入) TP Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs
	タッピングボタンヘックスビス Self-Tapping Button Hex Screw	
1-S12606TPH	TPボタンビス(M2.6x6)(ヘックス/10入) TP Button Screw(Hex/M2.6x6/10pcs)	10pcs
1-S13008TPH	TPボタンビス(M3x8mmヘックス/10入) TP Button Head Screw(M3x8HEX/10pcs)	10pcs
1-S13010TPH	TPボタンビス(M3x10mmヘックスφ6.6/10入) TP Button Head Screw(M3x10HEXφ6.6/10pcs)	10pcs

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
	チタンバインドビス Titanium Bind Screw	
1-S03008T	バインドビス(M3x8)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs
1-S03012T	バインドビス(M3x12)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs
	ボタンヘックスビス Button Hex Screw	
1-S12004H	ボタンビス(M2x4)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2x4/10pcs)	10pcs
1-S12005H	ボタンビス(M2x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2x5/10pcs)	10pcs
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	10pcs
1-S13004H	ボタンビス(M3x4)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x4/10pcs)	10pcs
1-S13005H	ボタンビス(M3x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x5/10pcs)	10pcs
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	10pcs
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs
1-S13022H	ボタンビス(M3x22)(ヘックス/8入) Button Screw(Hex/M3x22/8pcs)	8pcs
1-S13025H	ボタンビス(M3x25)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x25/5pcs)	5pcs
1-S13035H	ボタンビス(M3x35)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x35/5pcs)	5pcs
1-S14008H	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x8/10pcs)	10pcs
1-S14010H	ボタンビス(M4x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs
1-S14012H	ボタンビス(M4x12)(ヘックス/6入) Button Screw(Hex/M4x12/6pcs)	6pcs
1-S14015H	ボタンビス(M4x15)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x15/5pcs)	5pcs
1-S14016H	ボタンビス(M4x16)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x16/5pcs)	5pcs
1-S14018H	ボタンビス(M4x18)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x18/5pcs)	5pcs
1-S14020H	ボタンビス(M4x20)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs
1-S14022H	ボタンビス(M4x22)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x22/5pcs)	5pcs
	チタンボタンヘックスビス Titanium Button Hex Screw	
1-S12606HT	ボタンビス(M2.6x6)(ヘックス/チタン/5入) Button Screw(Hex/Titanium/M2.6x6/5pcs)	5pcs
1-S13006HT	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs
1-S13008HT	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs
1-S13010HT	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs
1-S13012HT	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs
1-S13015HT	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs
1-S13022HT	ボタンビス(M3x22)(ヘックス/チタン/4入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x22/4pcs)	4pcs
1-S14008HT	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/チタン/5入) Button Screw(Hex/Titanium/M4x8/5pcs)	5pcs
1-S14012HT	ボタンビス(M4x12)(ヘックス/チタン/4入) Button Screw(Hex/Titanium/M4x12/4pcs)	4pcs

ビス・ナット・リング・ワッシャー (2) Screw, Nut, Ring, Washer (2)

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
 キャップビス Cap Screw		
1-S22005	キャップビス(M2x5/5入) Cap Screw(M2x5/5pcs)	5pcs
1-S22608	キャップビス(M2.6x8/5入) Cap Screw(M2.6x8/5pcs)	5pcs
1-S22610	キャップビス(M2.6x10/5入) Cap Screw(M2.6x10/5pcs)	5pcs
1-S22612	キャップビス(M2.6x12/5入) Cap Screw(M2.6x12/5pcs)	5pcs
1-S22616	キャップビス(M2.6x16/5入) Cap Screw(M2.6x16/5pcs)	5pcs
1-S23006	キャップビス(M3x6/5入) Cap Screw(M3x6/5pcs)	5pcs
1-S23008	キャップビス(M3x8/5入) Cap Screw(M3x8/5pcs)	5pcs
1-S23010	キャップビス(M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	5pcs
1-S23012	キャップビス(M3x12/5入) Cap Screw(M3x12/5pcs)	5pcs
1-S23015	キャップビス(M3x15/5入) Cap Screw(M3x15/5pcs)	5pcs
1-S23018	キャップビス(M3x18/5入) Cap Screw(M3x18/5pcs)	5pcs
1-S23020	キャップビス(M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	5pcs
1-S23022	キャップビス(M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	5pcs
1-S23025	キャップビス(M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	5pcs
1-S23030	キャップビス(M3x30/5入) Cap Screw(M3x30/5pcs)	5pcs
1-S23035	キャップビス(M3x35/3入) Cap Screw(M3x35/3pcs)	3pcs
1-S24010	キャップビス(M4x10/5入) Cap Screw(M4x10/5pcs)	5pcs
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw		
1-S23006F	キャップビス(M3x6/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x6/Flanged/5pcs)	5pcs
1-S23008F	キャップビス(M3x8/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x8/Flanged/5pcs)	5pcs
1-S23010F	キャップビス(M3x10/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x10/Flanged/5pcs)	5pcs
1-S24008F	キャップビス(M4x8/フランジ付/5入) Cap Screw(M4x8/Flanged/5pcs)	5pcs
1-S24010F	キャップビス(M4x10/フランジ付/5入) Cap Screw(M4x10/Flanged/5pcs)	5pcs
 サラビス Flat Head Screw		
1-S32006	サラビス(M2x6/10入) Flat Head Screw(M2x6/10pcs)	10pcs
1-S32608	サラビス(M2.6x8/10入) Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs
1-S33008	サラビス(M3x8/10入) Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs
1-S33010	サラビス(M3x10/10入) Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs
1-S33012	サラビス(M3x12/10入) Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs
1-S33016	サラビス(M3x16/10入) Flat Head Screw(M3x16/10pcs)	10pcs
1-S33030	サラビス(M3x30/10入) Flat Head Screw(M3x30/10pcs)	10pcs
1-S34006	サラビス(M4x6/10入) Flat Head Screw(M4x6/10pcs)	10pcs
1-S34015	サラビス(M4x15/10入) Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs
1-S34018	サラビス(M4x18/10入) Flat Head Screw(M4x18/10pcs)	10pcs
1-S34020	サラビス(M4x20/10入) Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw		
1-S32606H	サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M2.6x6/10pcs)	10pcs
1-S32608H	サラビス(M2.6x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M2.6x8/10pcs)	10pcs
1-S33005H	サラビス(M3x5)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x5/10pcs)	10pcs
1-S33006H	サラビス(M3x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs
1-S33008H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs
1-S33010H	サラビス(M3x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs
1-S33012H	サラビス(M3x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)	10pcs
1-S33014H	サラビス(M3x14)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x14/10pcs)	10pcs
1-S33015H	サラビス(M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs
1-S33016H	サラビス(M3x16)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x16/10pcs)	10pcs
1-S33018H	サラビス(M3x18)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs
1-S33020H	サラビス(M3x20)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x20/10pcs)	10pcs
1-S33022H	サラビス(M3x22)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x22/10pcs)	10pcs
1-S34006H	サラビス(M4x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x6/10pcs)	10pcs
1-S34008H	サラビス(M4x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x8/10pcs)	10pcs
1-S34010H	サラビス(M4x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs
1-S34012H	サラビス(M4x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x12/10pcs)	10pcs
1-S34015H	サラビス(M4x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x15/10pcs)	10pcs
1-S34018H	サラビス(M4x18)(ヘックス/6入) Flat Head Screw(Hex/M4x18/6pcs)	6pcs
1-S34020H	サラビス(M4x20)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs
1-S34025H	サラビス(M4x25)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x25/5pcs)	5pcs
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw		
1-S32606TP	TPサラビス(M2.6x6/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs
1-S32608TP	TPサラビス(M2.6x8/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs
1-S33008TP	TPサラビス(M3x8/10入) TP Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs
1-S33010TP	TPサラビス(M3x10/10入) TP Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs
1-S33012TP	TPサラビス(M3x12/10入) TP Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs
1-S33015TP	TPサラビス(M3x15/10入) TP Flat Head Screw(M3x15/10pcs)	10pcs
1-S34015TP	TPサラビス(M4x15/10入) TP Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs
1-S34020TP	TPサラビス(M4x20/10入) TP Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs
1-S34025TP	TPサラビス(M4x25/10入) TP Flat Head Screw(M4x25/10pcs)	10pcs
 サラタッピングヘックスビス Flat Head Self-Tapping Hex Screw		
1-S32612TPH	TPサラビス(M2.6x12)(ヘックス/10入) TP Flat Head Screw(Hex/M2.6x12/10pcs)	10pcs
1-S33010TPH	TPサラビス(M3x10)(ヘックス/10入) TP Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs
1-S33015TPH	TPサラビス(M3x15)(ヘックス/10入) TP Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs
1-S33020TPH	TPサラビス(M3x20)(ヘックス/10入) TP Flat Head Screw(Hex/M3x20/10pcs)	10pcs

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw		
1-S33008T	サラビス(M3x8)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs
1-S33012T	サラビス(M3x12)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs
1-S34006T	サラビス(M4x6)(チタン/8入) Flat Head Screw(Titanium/M4x6/8pcs)	8pcs
1-S34010T	サラビス(M4x10)(チタン/6入) Flat Head Screw(Titanium/M4x10/6pcs)	6pcs
1-S34015T	サラビス(M4x15)(チタン/5入) Flat Head Screw(Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs
1-S34020T	サラビス(M4x20)(チタン/4入) Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs
 チタンサラヘックスビス Titanium Flat Head Hex Screw		
1-S33006HT	サラビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs
1-S33008HT	サラビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs
1-S33010HT	サラビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs
1-S33012HT	サラビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs
1-S33015HT	サラビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs
1-S33018HT	サラビス(M3x18)(ヘックス/チタン/6入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x18/6pcs)	6pcs
1-S34010HT	サラビス(M4x10)(ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x10/5pcs)	5pcs
1-S34015HT	サラビス(M4x15)(ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs
1-S34025HT	サラビス(M4x25)(ヘックス/チタン/3入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x25/3pcs)	3pcs
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw		
1-S33008TPT	TPサラビス(M3x8)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs
1-S33012TPT	TPサラビス(M3x12)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs
1-S33015TPT	TPサラビス(M3x15)(チタン/8入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs
1-S34015TPT	TPサラビス(M4x15)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x15/4pcs)	4pcs
1-S34020TPT	TPサラビス(M4x20)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs
1-S34025TPT	TPサラビス(M4x25)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x25/4pcs)	4pcs
 ナベビス Round Head Screw		
1-S42008	ナベビス(M2x8/10入) Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs
1-S42010	ナベビス(M2x10/10入) Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs
1-S42015	ナベビス(M2x15/10入) Round Screw(M2x15/10pcs)	10pcs
1-S42625	ナベビス(M2.6x25/10入) Round Screw(M2.6x25/10pcs)	10pcs
1-S42630	ナベビス(M2.6x30/10入) Round Screw(M2.6x30/10pcs)	10pcs
1-S43006	ナベビス(M3x6/10入) Round Screw(M3x6/10pcs)	10pcs
1-S43012	ナベビス(M4x12/10入) Round Screw(M4x12/10pcs)	10pcs
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw		
1-S42008TP	TPナベビス(M2x8/10入) TP Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs
1-S42010TP	TPナベビス(M2x10/10入) TP Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs
1-S43008TP	TPナベビス(M3x8/10入) TP Round Screw(M3x8/10pcs)	10pcs
1-S43012TP	TPナベビス(M3x12/10入) TP Round Screw(M3x12/10pcs)	10pcs

ビス・ナット・リング・ワッシャー (3) Screw, Nut, Ring, Washer (3)

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
	セットビス Set Screw	
1-S53003	セットビス(M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)	10pcs
1-S53004	セットビス(M3x4/10入) Set Screw(M3x4/10pcs)	10pcs
1-S53005	セットビス(M3x5/10入) Set Screw(M3x5/10pcs)	10pcs
1-S53006	セットビス(M3x6/10入) Set Screw(M3x6/10pcs)	10pcs
1-S53008	セットビス(M3x8/10入) Set Screw(M3x8/10pcs)	10pcs
1-S53010	セットビス(M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)	10pcs
1-S53012	セットビス(M3x12/10入) Set Screw(M3x12/10pcs)	10pcs
1-S53014	セットビス(M3x14/5入) Set Screw(M3x14/5pcs)	5pcs
1-S53018	セットビス(M3x18/5入) Set Screw(M3x18/5pcs)	5pcs
1-S53020	セットビス(M3x20/5入) Set Screw(M3x20/5pcs)	5pcs
1-S53025	セットビス(M3x25/5入) Set Screw(M3x25/5pcs)	5pcs
1-S54004	セットビス(M4x4/10入) Set Screw(M4x4/10pcs)	10pcs
1-S54005	セットビス(M4x5/10入) Set Screw(M4x5/10pcs)	10pcs
1-S54008	セットビス(M4x8/10入) Set Screw(M4x8/10pcs)	10pcs
1-S54010	セットビス(M4x10/6入) Set Screw(M4x10/6pcs)	6pcs
1-S54012	セットビス(M4x12/10入) Set Screw(M4x12/10pcs)	10pcs
1-S54020	セットビス(M4x20/5入) Set Screw(M4x20/5pcs)	5pcs
1-S55004	セットビス(M5x4/5入) Set Screw(M5x4/5pcs)	5pcs
1-S55040	セットビス(M5x40/5入) Set Screw(M5x40/5pcs)	5pcs

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
	ワッシャー Washer	
1-W200604	ワッシャー(M2x6x0.4/10入) Washer(M2x6x0.4/10pcs)	10pcs
1-W260705	ワッシャー(M2.6x7x0.5/10入) Washer(M2.6x7x0.5/10pcs)	10pcs
1-W300705	ワッシャー(M3x7x0.5/10入) Washer(M3x7x0.5/10pcs)	10pcs
1-W300805	ワッシャー(M3x8x0.5/10入) Washer(M3x8x0.5/10pcs)	10pcs
1-W300910	ワッシャー(M3x9x1.0/10入) Washer(M3x9x1.0/10pcs)	10pcs
1-W301010	ワッシャー(M3x10x1/10pcs)	10pcs
1-W401005	ワッシャー(M4x10x0.5/10入) Washer(M4x10x0.5/10pcs)	10pcs
1-W401008	ワッシャー(M4x10x0.8/10入) Washer(M4x10x0.8/10pcs)	10pcs
1-W451005	ワッシャー(M4.5x10x0.5/10入) Washer(M4.5x10x0.5/10pcs)	10pcs
1-W500805	ワッシャー(M5x8x0.5/10入) Washer(M5x8x0.5/10pcs)	10pcs
1-W501005	ワッシャー(M5x10x0.5/10入) Washer(M5x10x0.5/10pcs)	10pcs
1-W501208	ワッシャー(M5x12x0.8/10入) Washer(M5x12x0.8/10pcs)	10pcs
1-W701105	ワッシャー(M7x11x0.5/5入) Washer(M7x11x0.5/5pcs)	5pcs
	スプリングワッシャー Spring Washer	
1-W300615S	ワッシャー(M3x6x1.5) スプリング (10入) Washer(Spring/M3x6x1.5/10pcs)	10pcs

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity
	シム Shim	
96046	6x8mmシムセット(0.1/0.2/0.3/各10) 6x8mm Shim Set(0.1/0.2/0.3/10pcs)	10pcs
96640	2x4mmシムセット(0.1/0.2/0.3mm/各10入) 2x4mm Shim Set(0.1/0.2/0.3mm/10pcs)	10pcs
96641	3x5mmシムセット(0.1/0.2/0.3/各10) 3x5mm Shim Set(0.1/0.2/0.3/10pcs)	10pcs
96642	4x6mmシムセット(0.1/0.2/0.3/10入) 4x6mm Shim Set(0.1/0.2/0.3/10pcs)	10pcs
96643	5x7mmシムセット(0.1/0.2/0.3/各10) 5x7mm Shim Set(0.1/0.2/0.3/10pcs)	10pcs
96644	8x10mmシムセット(0.1/0.2/0.3/各10) 8x10mm Shim Set(0.1/0.2/0.3/10pcs)	10pcs
96646	12x15mmシムセット(0.1厚/0.2厚/各4入) 12x15mm Shim Set(0.1/0.2/4pcs)	4pcs
96647	10x12mmシムセット(0.1/0.2)各4入 10x12mm Shim Set(0.1/0.2)4pcs	4pcs
96648	5x12x0.15mmシム(10入) 5x12x0.15mm Shim(10pcs)	10pcs
96772	13x16x0.15 mmシム SUS (10入) 13x16x0.15mm Shim SUS	10pcs
96773	8x12x0.2mmシム(5入) 8x12x0.2mm Shim(5pcs)	5pcs
96774	5x20x0.2mmシム(5入) 5x20x0.2mm Shim(5pcs)	5pcs
96775	4x10x0.15mmシム(10入) 4x10x0.15mm Shim(10pcs)	10pcs
96946	12x18x0.15mmシム(10入) 12x18x0.15mm Shim(10pcs)	10pcs
96947	シムセット(15x18x0.2mm/10入) Shim Set(15x18x0.2mm/10pcs)	10pcs

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

部品を
こわしちゃった



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3～4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要な事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-4032

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.33028	商品名	インファノ MP11		
ご購入店	店名		都道府県	ご購入年月日	年 月 日
	(電話 - -)				
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用のモーターエンジン		
ご氏名	フリガナ		R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - - - - 都道府県				
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()			
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()			
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

61922506-1 PRINTED IN JAPAN