

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

DUNE Master

1/10 SCALE RADIO CONTROLLED ELECTRIC POWERED 2WD BUGGY ASSEMBLY KIT ULTIMA SB

アルティマSB デューンマスター



組立／取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL



目次 INDEX

●安全のための注意事項 SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION	7
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て ASSEMBLY	12 ~ 32
●分解図 EXPLODED VIEW	33 ~ 36
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	37 ~ 41



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





警告

Warning !

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

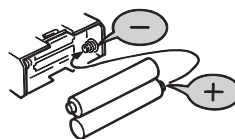


禁止
PROHIBITED

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.

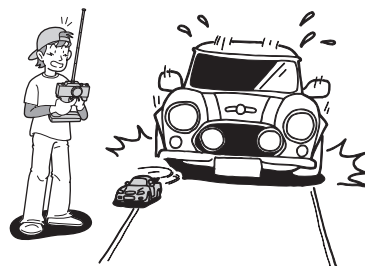


禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

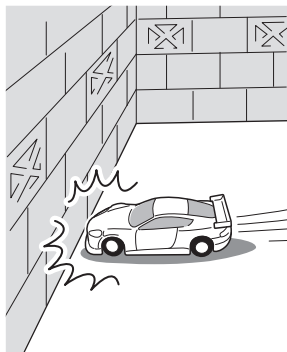


禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

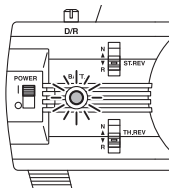

禁止
PROHIBITED

- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

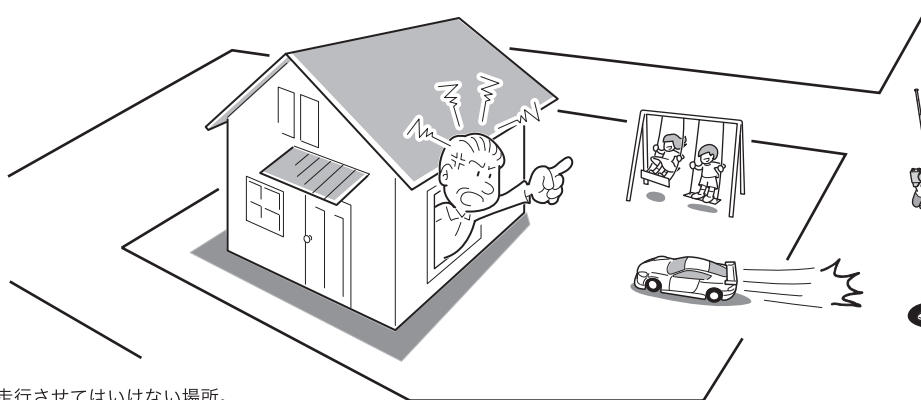


禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.


警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

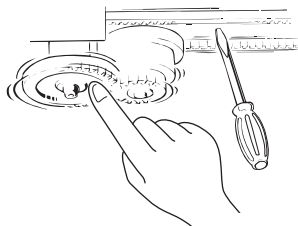

禁止
PROHIBITED

- ▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

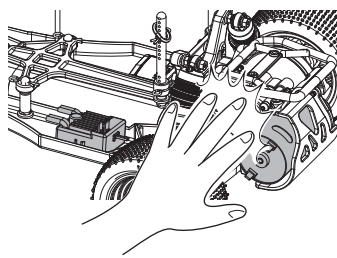

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:





- ▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

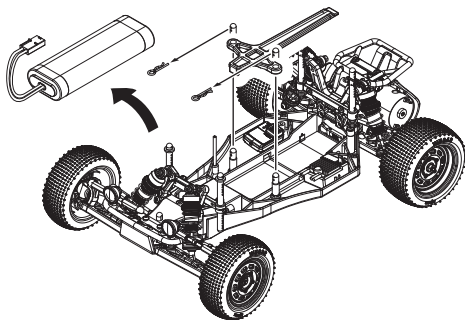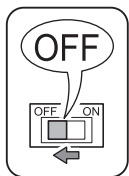


- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.



禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.

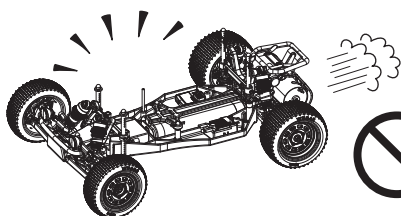

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!




禁止
PROHIBITED

- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。

- ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
- ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ・ 水たまり、海辺、川。


Do not run your car on ground:

- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.

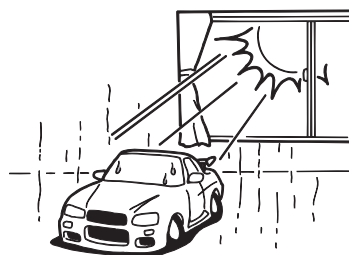


禁止
PROHIBITED

- ▶ 温度の高温なる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

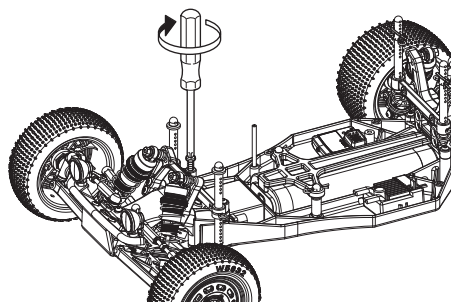

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

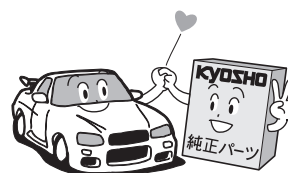

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

1

2チャンネルアンプ仕様無線操縦機(プロポ)と電池
2ch with electronic speed controller and 1 servo radio control set




注意

地上用(自動車用)のプロポ(2チャンネルアンプ仕様)セットを必ず使用してください。(地上用以外使用禁止)


CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and electronic speed controller! (Any other radio is prohibited!)

- このキットには2チャンネルアンプ仕様のプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、好みのタイプを用意してください。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with electronic speed controller.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

- スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.

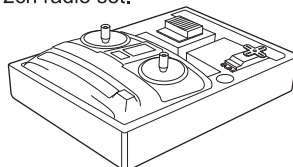


- ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.

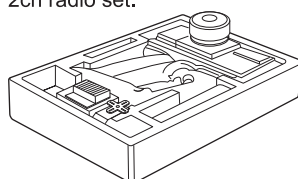


使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver & electronic speed controller


- サーボ
Servo

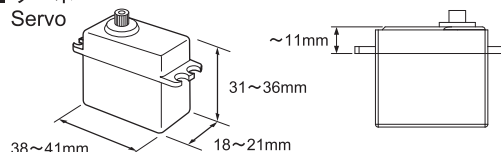

- アンプ
Electronic speed controller

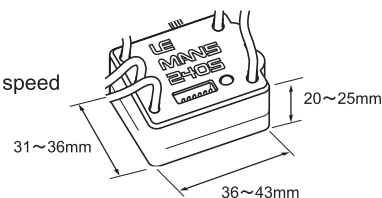

- 受信機
Receiver

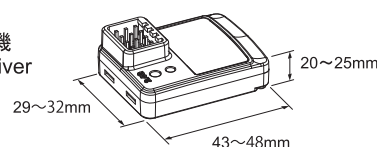


2

走行用バッテリー
Battery for chassis

< 車体用 >
< For Car >

- No.71322B
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery
- No.71324B
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery
- No.GAB4202
Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)
GA-B-60C-4000-2S1P-HardCase-8
- No.GAB1202PB
Gens ace LiPo HV 6000 (100C/7.6V/LCG)
GA-B-100C-6000-2S1P-HC-49-HV-LCG

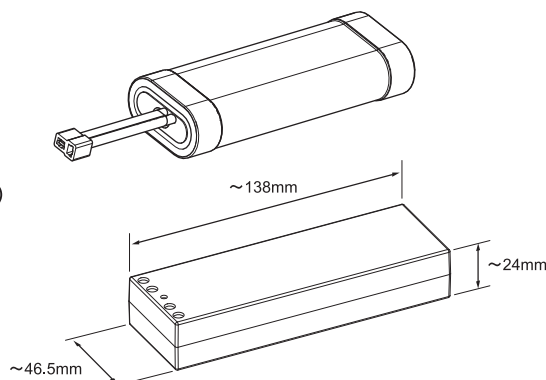


3

モーター /ESC(スピードコントローラー)
Motor / Electronic Speed Controller


ブラシモーター Brushed Motor

- No.70702
540クラス Gシリーズモーター G27 シングル
540 Class G-Series Motor G27 Single
- No.70706B
540クラス Gシリーズモーター G22 シングル
540 Class G-Series Motor G22(Single)
- No.82245
KA060-91Wブラシモーター用防水ESC 60A Sプラグ
60A Brushed ESC KSH KA060-91W

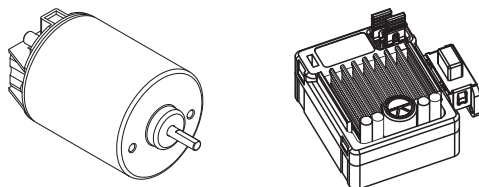

ブラシレスモーター Brushless Mo

- No.37031
ル・マン 240Sブラシレスモーター 19.5T/2WD用
LE MANS 240S Brushless Motor 19.5T
- No.37032
ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T/4WD用
LE MANS 240S Brushless Motor 15.5T
- No.37051B
ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン)Cケーブル付
LE MANS 240S ESC(60A/MAX 13.5T)W/C-Cabl

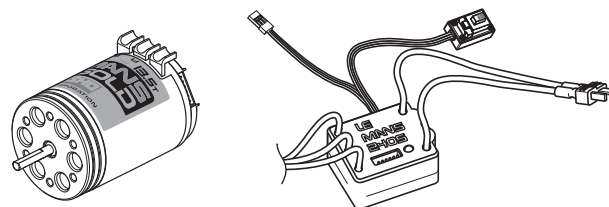

キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

4 ポリカーボネイト用塗料 Polycarbonate Paint

- ボディの塗装には
ポリカーボネイト用塗料が必要です。
- For painting the body, use
polycarbonate paints for models!



5 その他 Other required equipments

- ダンパーオイル
Shock Oil



6 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


- 六角レンチ (1.5mm, 2mm)
Hex wrenches (1.5mm, 2mm)



- 十字レンチ (小)
Cross Wrench (Small)




- リングギヤグリス (白)
Ring Gear Grease (White)



一般的な工具 Tools

- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers




- ニッパー
Wire Cutters



- 六角レンチドライバー
Hex Wrench Driver (1.5mm / 2.0mm)



- ハサミ
Scissors



- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




アクセサリ ACCESSORIES


- 瞬間接着剤
Instant Glue



- ネジロック剤
Screw Cement





No.36231 / 36231P
SP ナイフエッジリマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1～15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1～15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

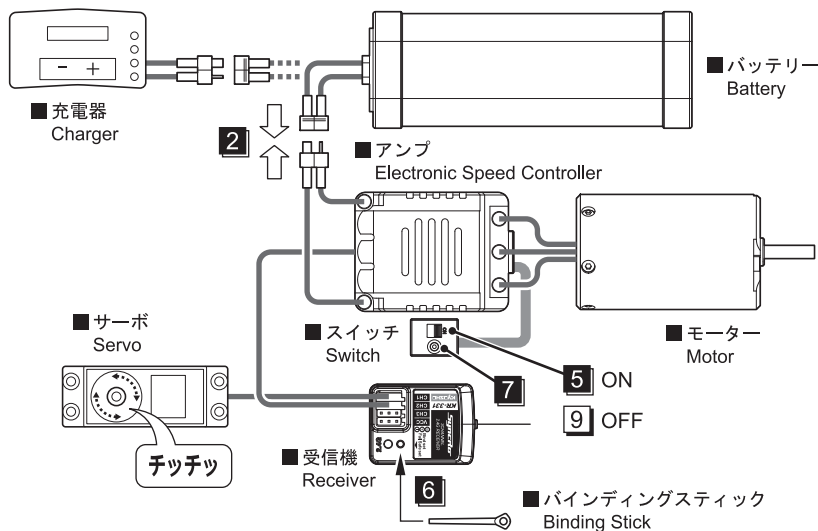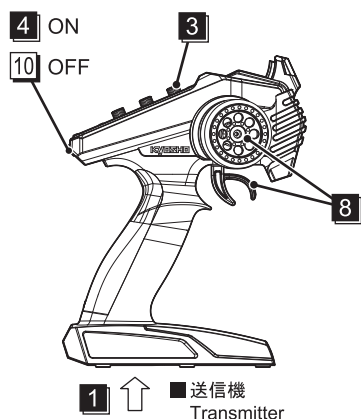

●始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 充電した走行用バッテリーをつなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 アンプのスイッチを入れる。
- 6 バインディングする。
- 7 ESCの設定をする。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 9 アンプのスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。

●START




- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the charged battery to the Electronic Speed Controller.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 6 Binding.
- 7 Set Electronic Speed Controller.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.

●FINISH

- 9 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.

1

組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

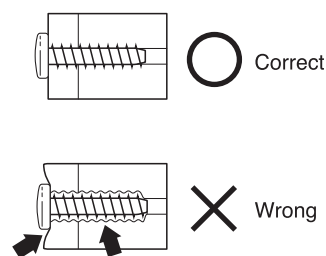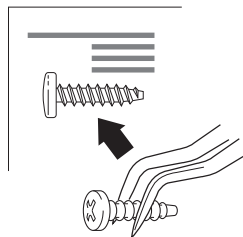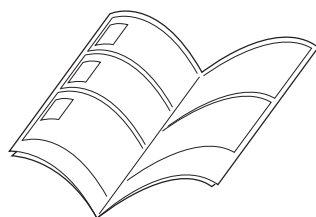

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。
図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS


ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




サラヘックスビス
F/H Hex Screw



TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw



TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw



キャップビス
Cap Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing

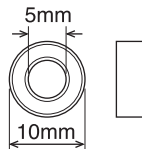


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた How to read the instruction manual:

〔説明例〕 〔Example〕

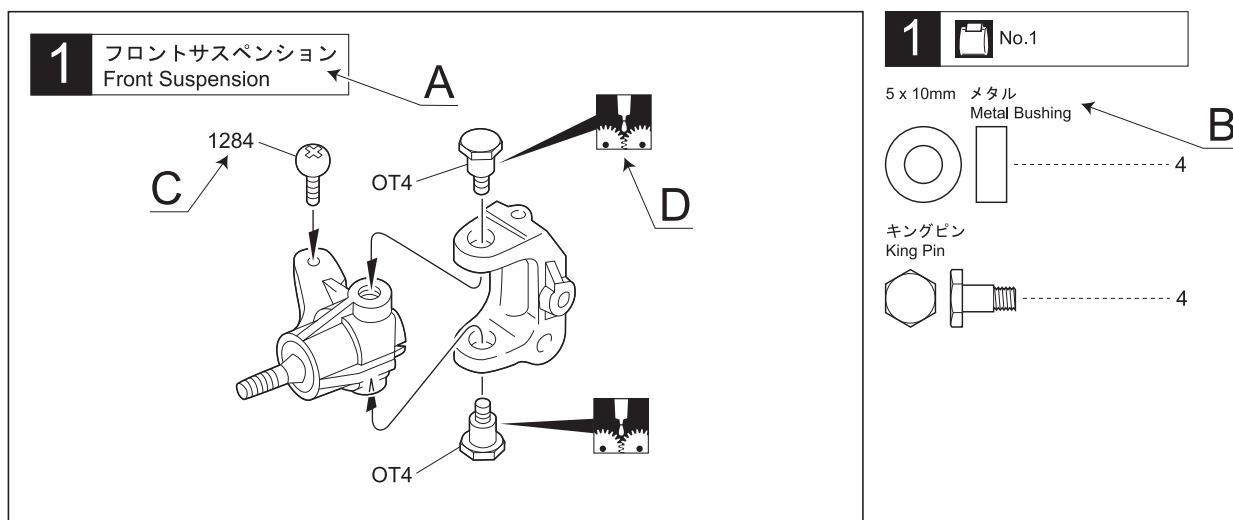

- A: この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。
マークに注意して組立てを進めてください。

- A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.
B: Small parts name, full-size diagram and quantity used.
C: Parts in the kit are numbered.
D: There are many symbols used throughout the instruction manual. Note the symbols when completing assembly.

4 説明書に使われているマーク Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



グリスを塗る。
Apply grease.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



仮止め。
Temporarily tighten.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



向きに注意。
Note the direction



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.



をカットする。
Cut off shaded portion.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



左側用。
For Left.




右側用。
For Right.




No.1

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.


▶  部の部品は、セッティング用に使用してください。
The parts within the dotted lines are extras for tuning.

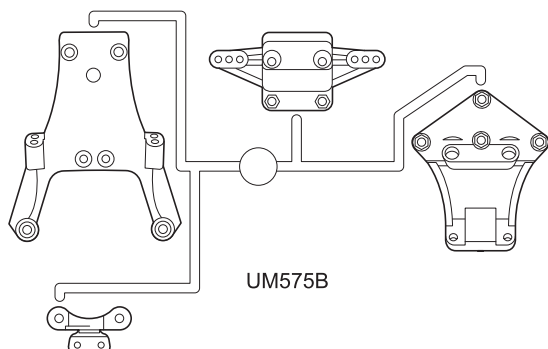


UM575B

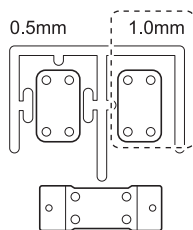


UM502B

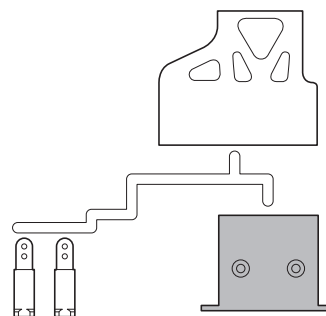

UM576B

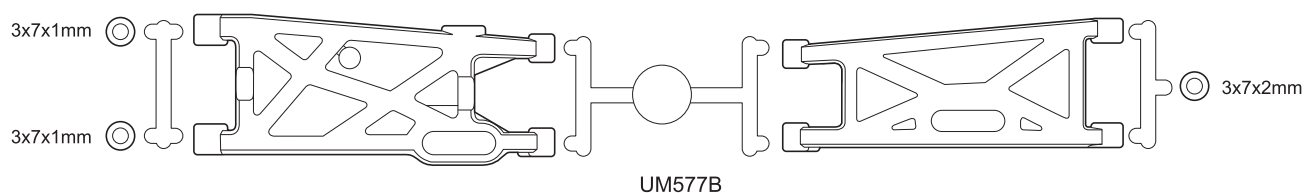


UM577B

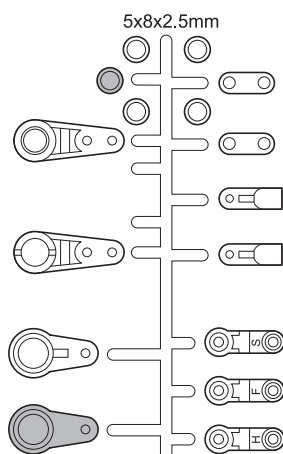

UM583B


S : サンワ、KO、ル・マン240S
SANWA, KO, LE MANS 240S
F : フタバ、京商
FUTABA, KYOSHO
H : ハイテック
HITEC

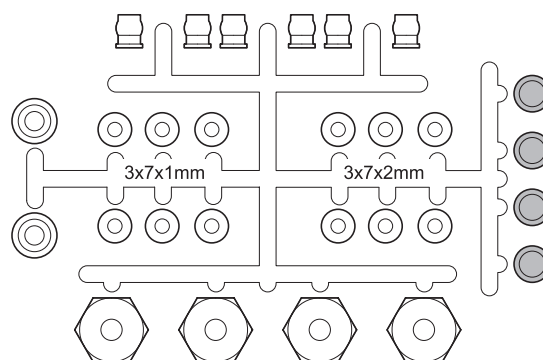


UB042




No.2

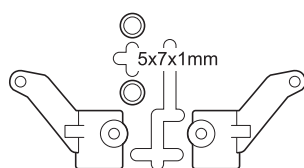

UM578B

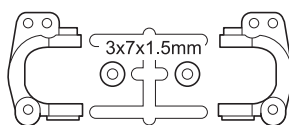

UM578B

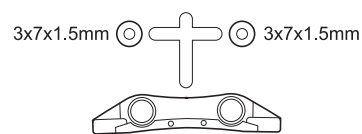

UM578B


ランナー付プラパーツ配置図（２） ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (2)



No.3

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.


▶  部の部品は、セッティング用に使用してください。
The parts within the dotted lines are extras for tuning.

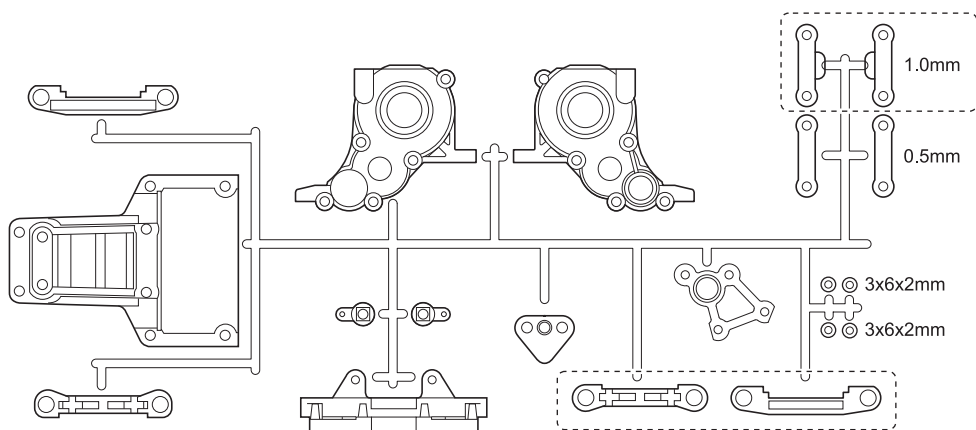


UM574B




No.4



UM519B

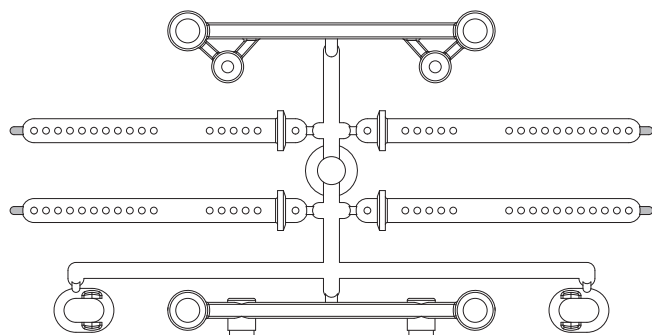

UM590

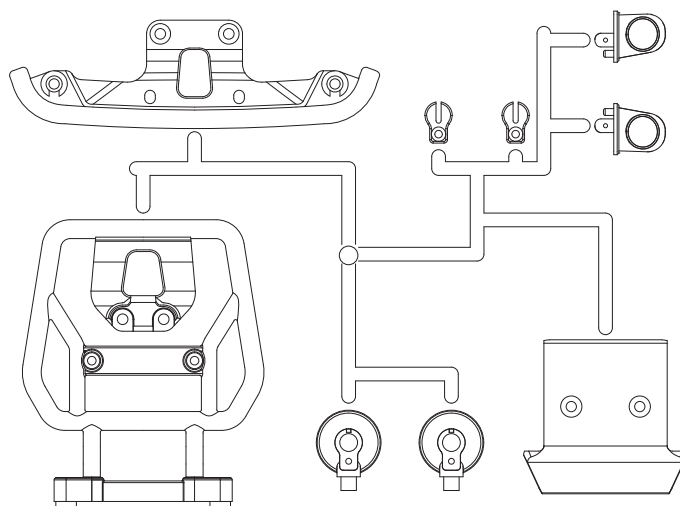


UMB53
UMB53-1




No.5

▶  の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

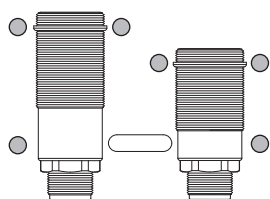


UM589B
UM589-1B

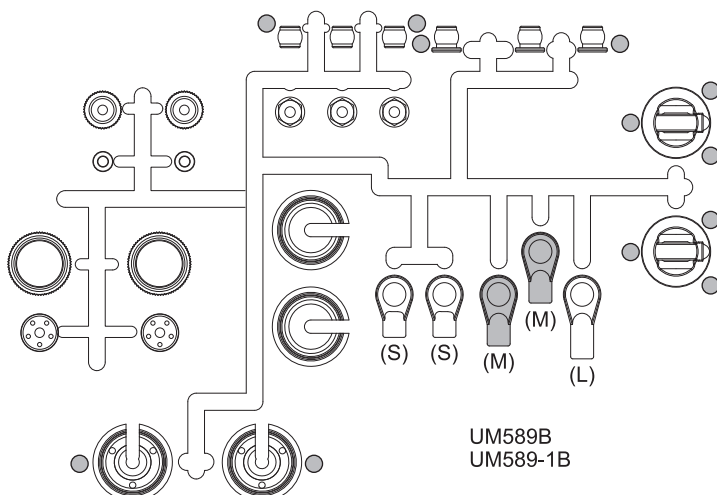

UM589B
UM589-1B


1 フロントバルク Front Bulk

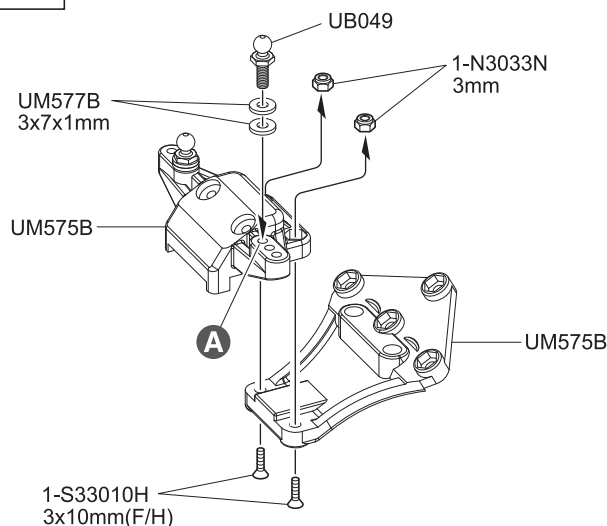


1 No.1

- 3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 4
- 3mm ナイロナット
Nylon Nut 2
- 4.8mm ボールスタッド (L)
Ball Stud (L) 2

A 取付穴。
Holes for mounting.

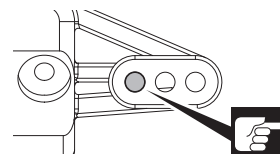

2 フロントサスペンション Front Suspension

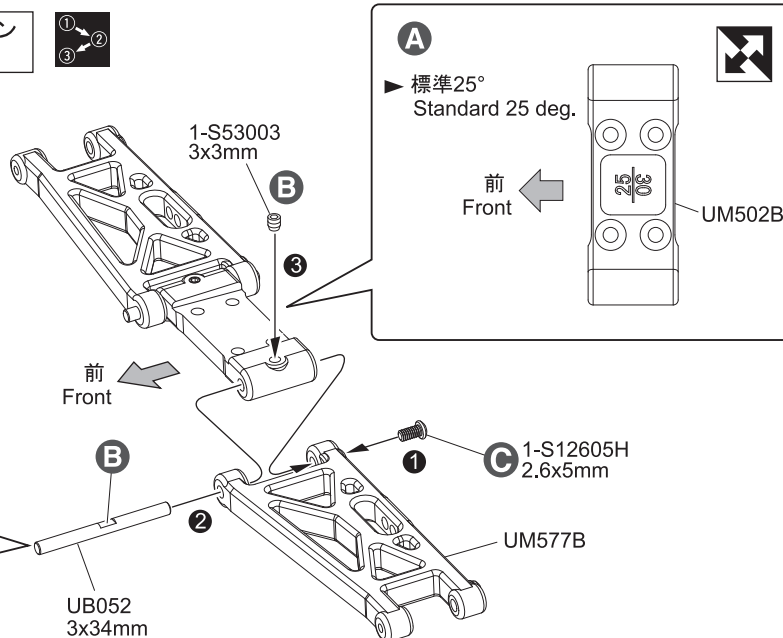

A 標準25°
Standard 25 deg.



前
Front

長い Long
短い Short




2 No.1


- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 3 x 34mm シャフト
Shaft 2

A 30°で使用する場合は向きを
逆にします。
When using 30 degrees insert
the opposite direction.

B 平らな所にセットビスを
しめこむ。
Firmly tighten the set screw
onto the flat surface.

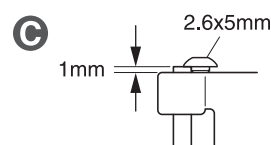


3 フロントサスペンション Front Suspension

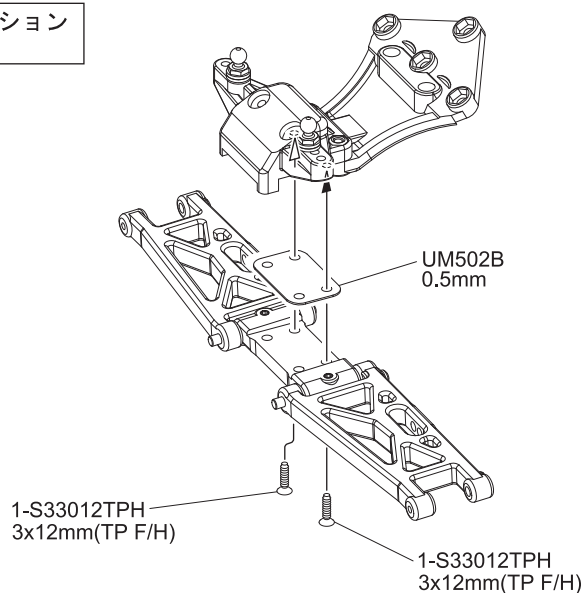

3 No.1

- 3 x 12mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw 2

4 サーボセイバー Servo Saver

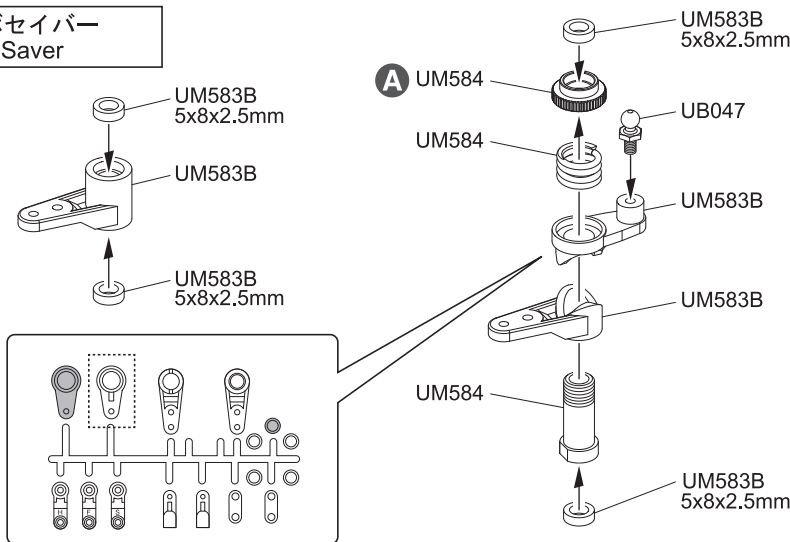


4 No.1


4.8mm ボールスタッド(S)黒
Ball Stud (S) Black




5 x 8 x 2.5mm プラメタル
Plastic Bush



A 5x8x2.5mm プラメタル
Plastic Bush

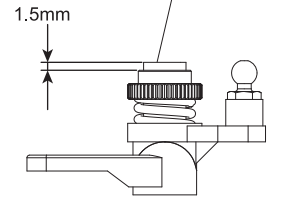

5 サーボセイバー Servo Saver

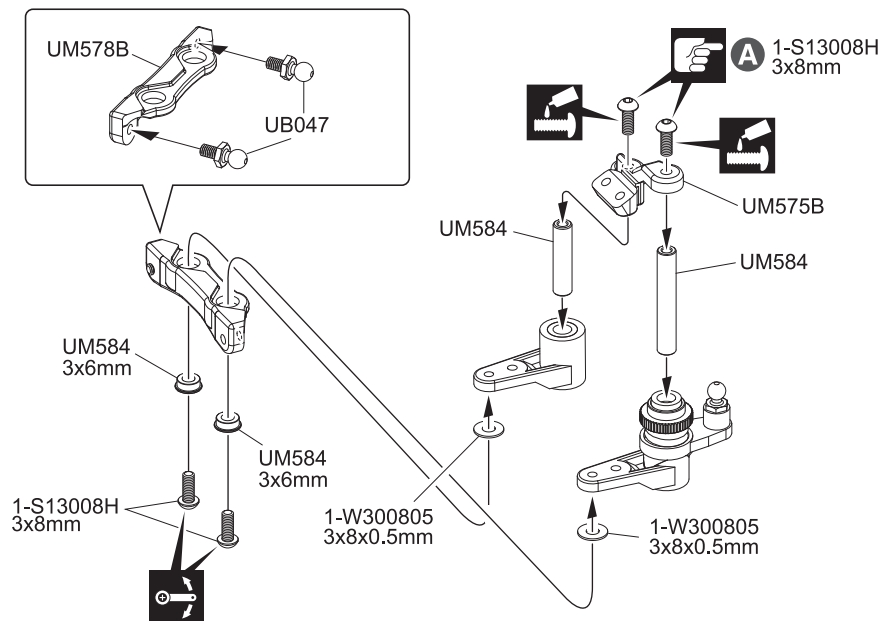


5 No.1, No.2


3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 8 x 0.5mm ワッシャー
Washer



4.8mm ボールスタッド(S)黒
Ball Stud (S) Black





3 x 6mm フランジメタル
Flange Metal




A ビスの締めすぎに注意。
Do not overtighten screws.

6 フロントバルク Front Bulk

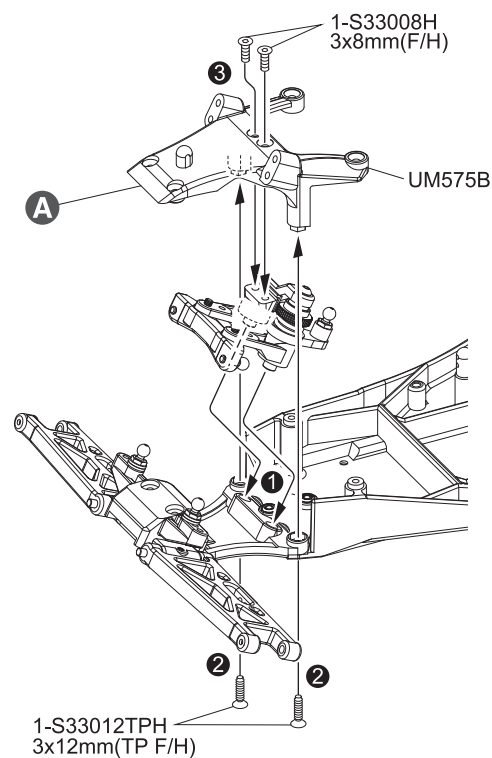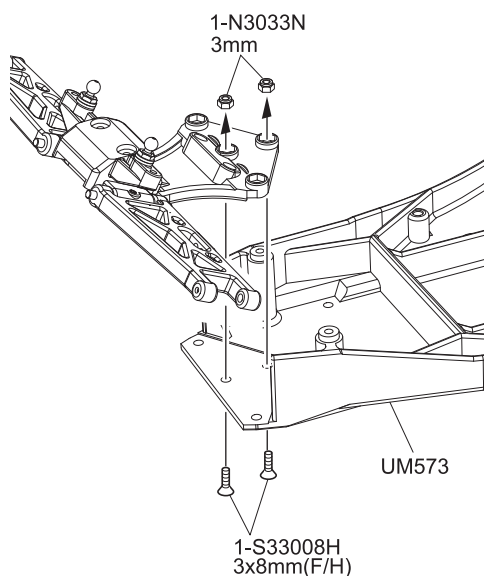


6 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 12mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw




3mm ナイロンナット
Nylon Nut



A




10 フロントサスペンション Front Suspension

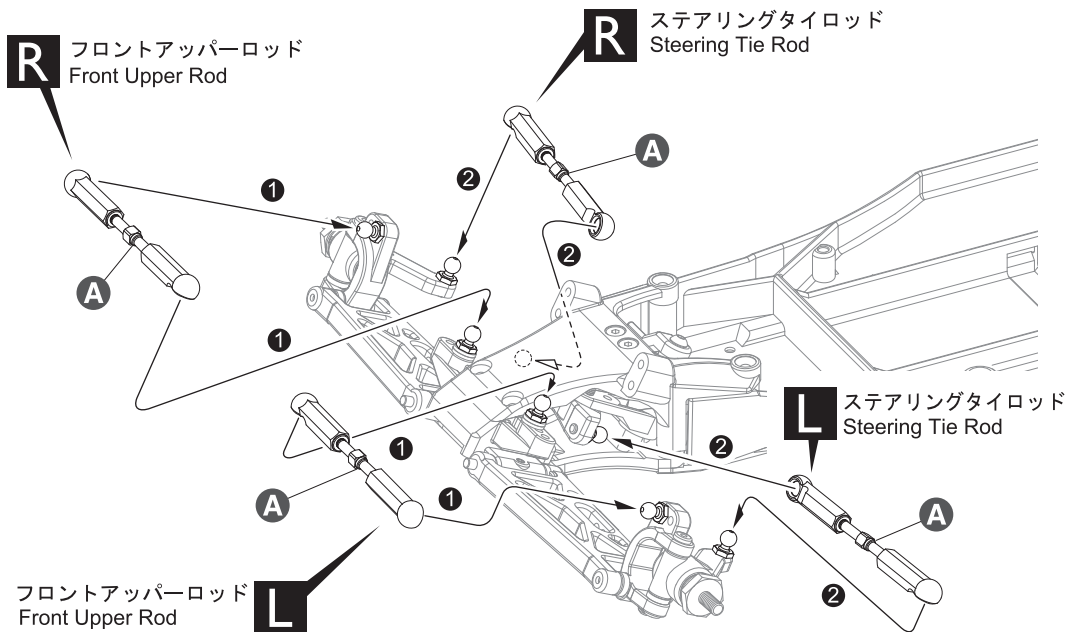

10

A 段のある方。
Projection. Note direction.

11 フロントダンパステー Front Shock Stay

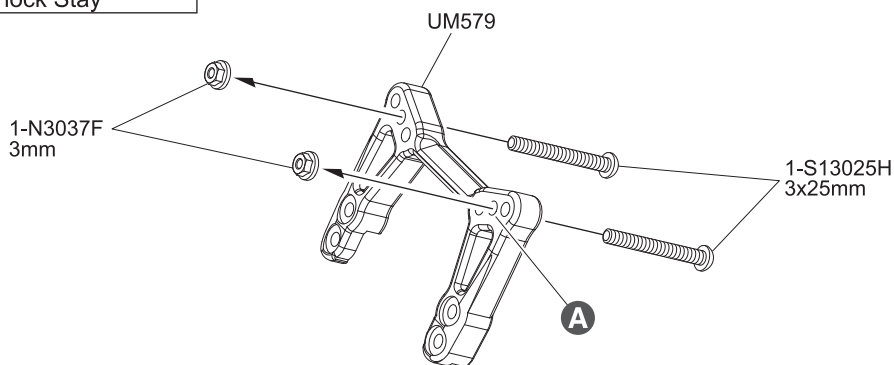

11 No.2

3 x 10mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw

4


3 x 25mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

3mm フランジナット
Flange Nut

2

A 取付穴。
Holes for mounting.

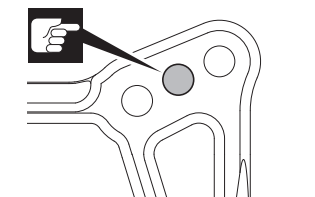




1-S13010TPH
3x10mm(TP)

1-S13010TPH
3x10mm(TP)


12 デフギヤ Differential Gear



UMW604B

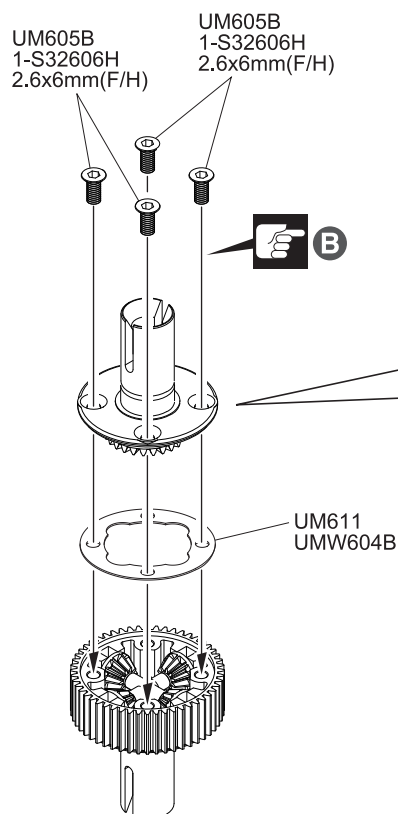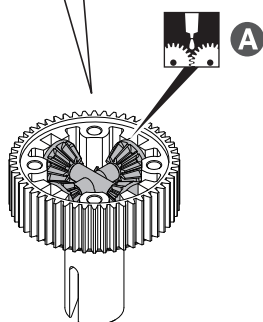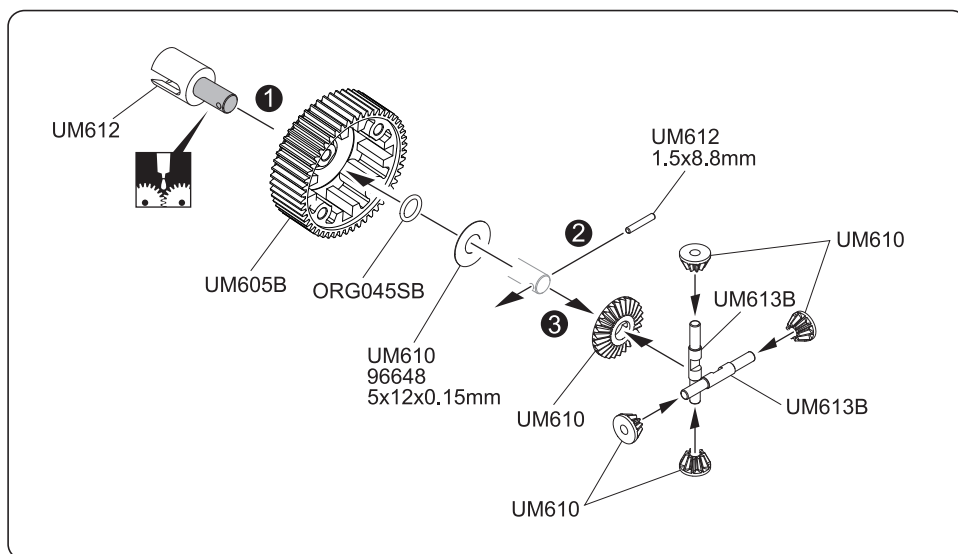

UMW604B

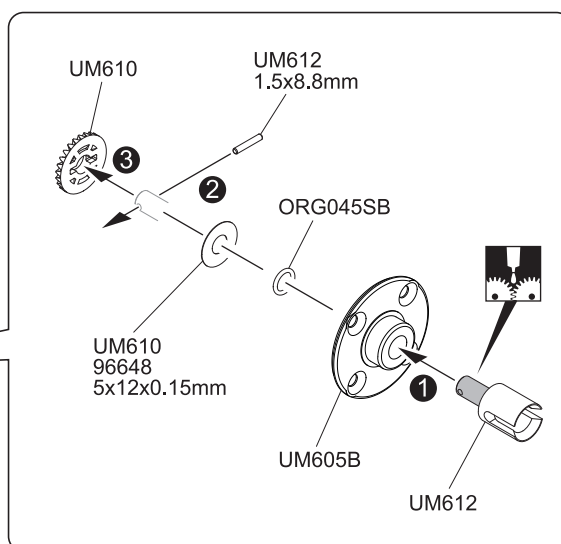


12 No.3


2.6 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




1.5 x 8.8mm ピン
Pin




デフジョイント
Differential Shaft




5 x 12 x 0.15mm シム
Shim




5mm Oリング
O-ring



3 x 23mm シャフト
Shaft




デフベベルギヤ(L)
Differential Bevel Gear (L)

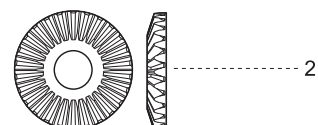


デフベベルギヤ(S)
Differential Bevel Gear (S)



デフケースパッキン
Diff. Gear Case Packing

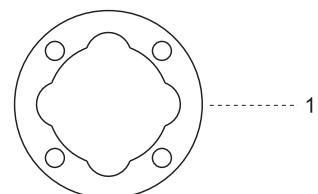


A リングギヤグリス(白)
Ring Gear Grease (White)




※グリスの代わりに別売のシリコンオイルを入れることも出来ます。
You can also use silicone oil (sold separately) instead of grease.

B ビスの締めすぎに注意。
Do not overtighten screws.


13 ミッション Transmission

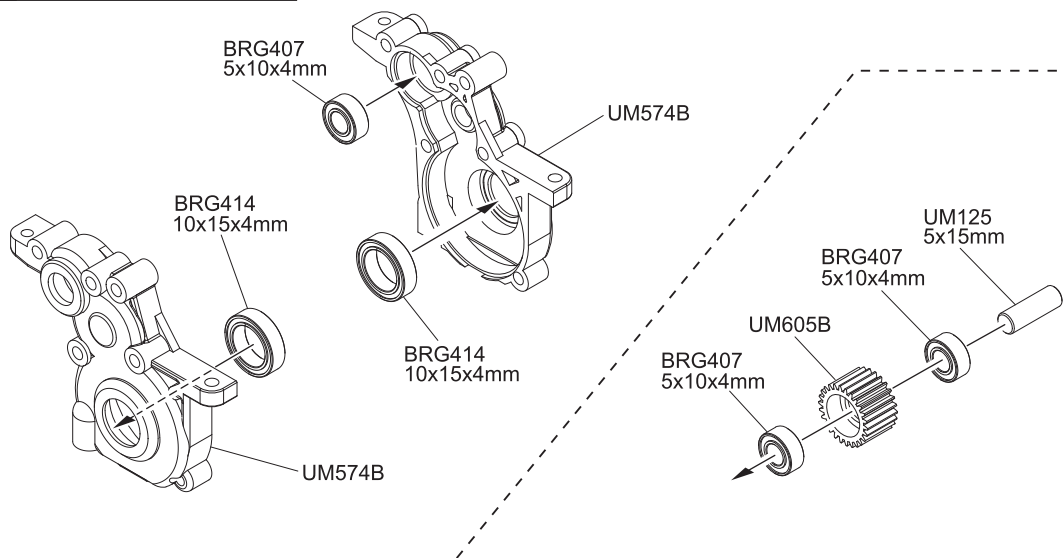

13 No.3

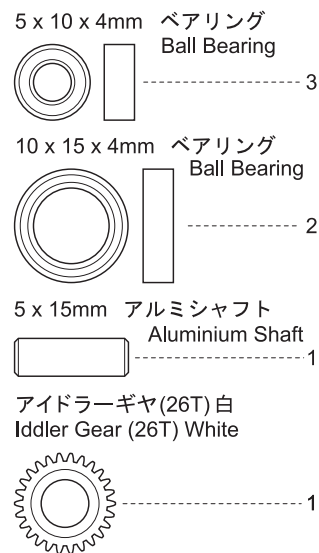


14 ミッション Transmission

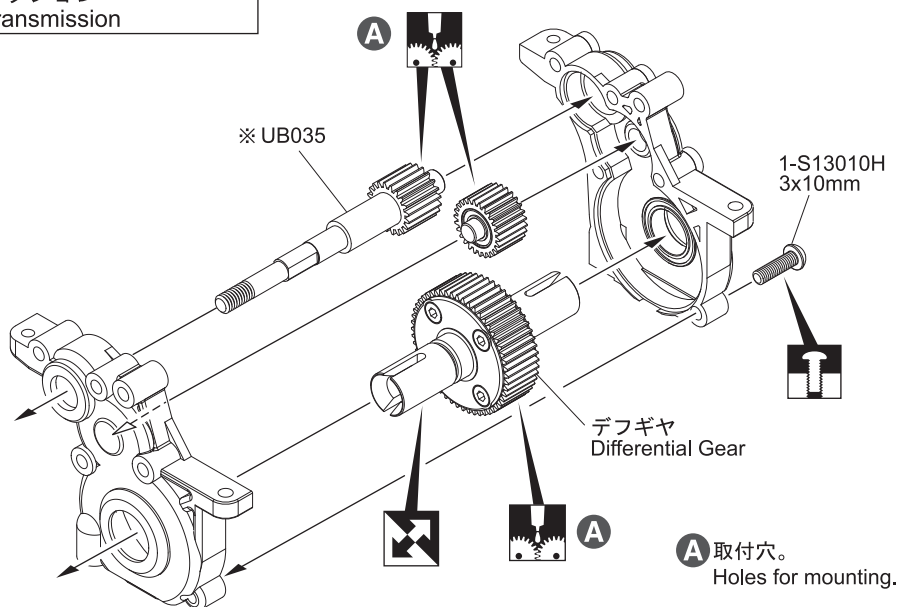


14 No.3




15 ミッション Transmission

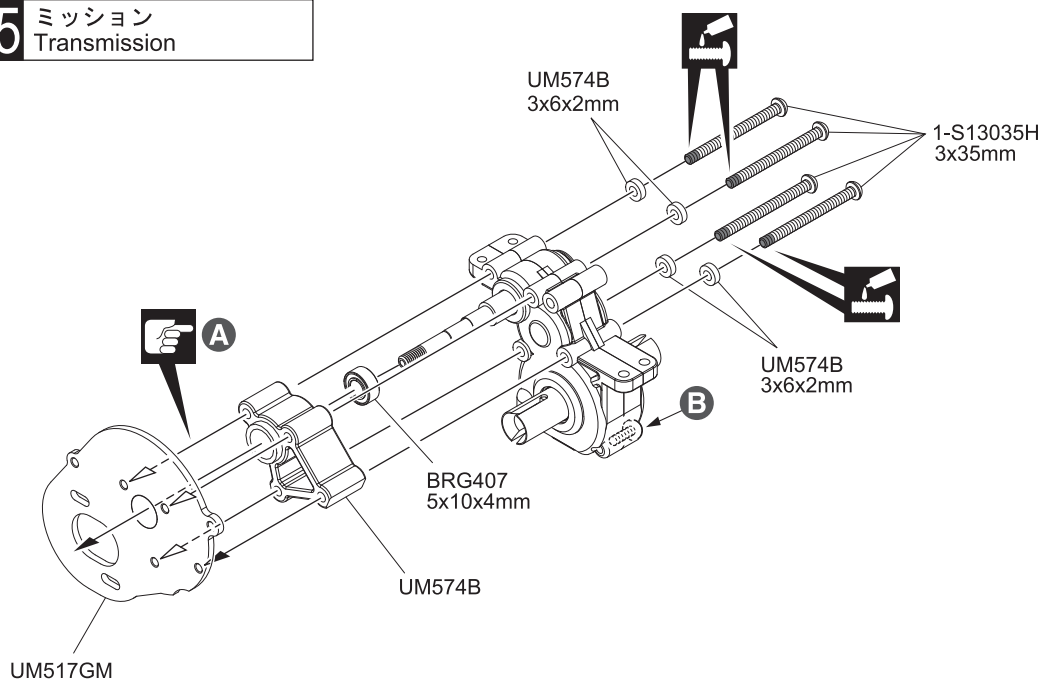

15 No.3

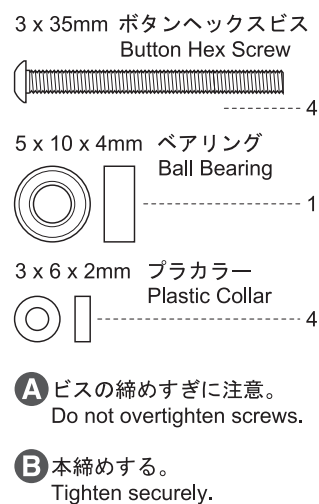


16 スリッパークラッチ Slipper Clutch

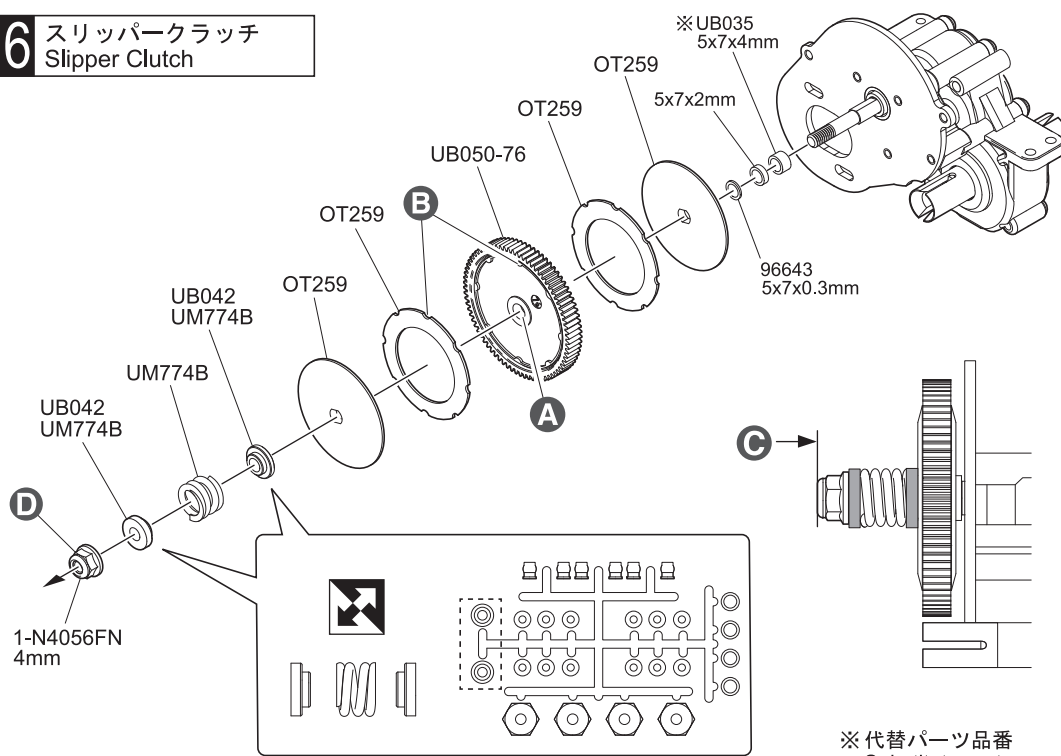


16 No.1 No.3


4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut



5 x 7 x 4mm カラー (ゴールド)
Collar (Gold)



5 x 7 x 2mm アルミカラー (シルバー)
AL. Collar (Silver)



5 x 7 x 0.3mm シム
Shim




A バリを取る。
Remove flashing.

B 凸と凹を合わせる。
挟み込まないように注意する。
Align the grooves.
Prevent them from becoming sandwiched.

C シャフトとナットの
面を合わせる。
Align the shaft and
nut surfaces.


D 走行時、再度調整をする。
When running, re-adjust.

17 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

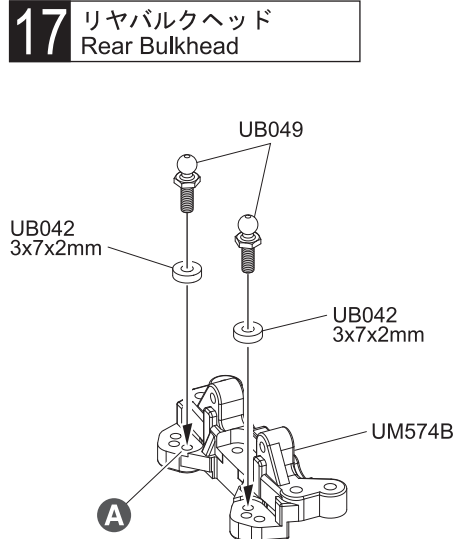


1-S13012TPH
3x12mm(TP)

1-S13012TPH
3x12mm(TP)

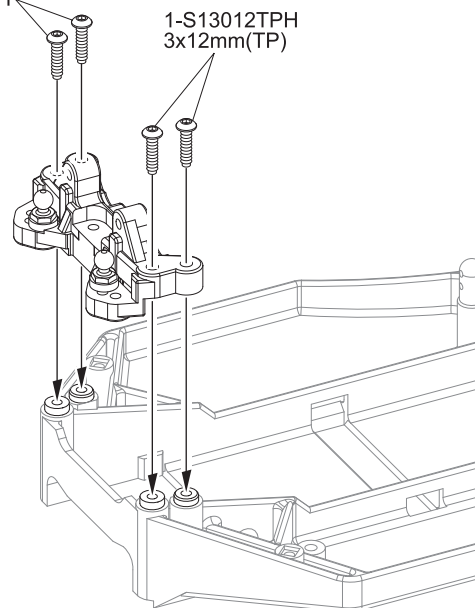


17 No.1, No.3, No.4

3 x 12mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw




4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L)




3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar



A この穴を使用する。
Use these holes.




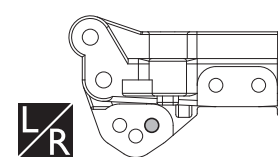


18 リヤシャーシ Rear Chassis

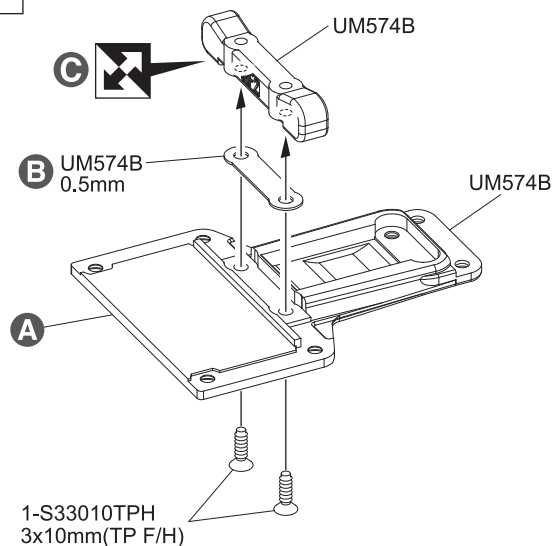


18 No.3, No.4

3 x 10mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw



19 リヤサスペンション Rear Suspension

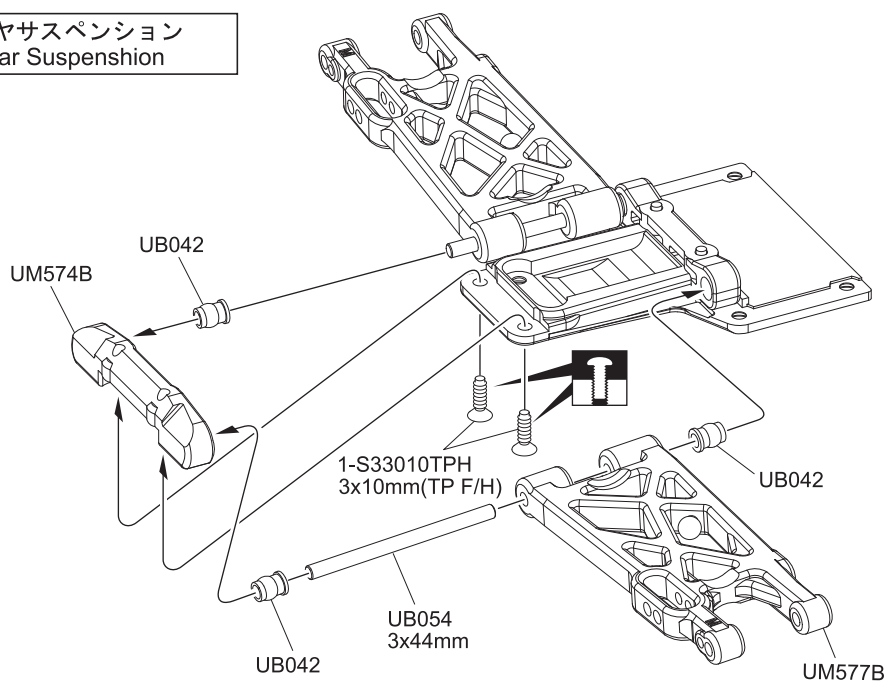


19 No.1, No.3, No.4

3 x 10mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw



2


3 x 44mm シャフト
Shaft



2



20 リヤサスペンション Rear Suspension

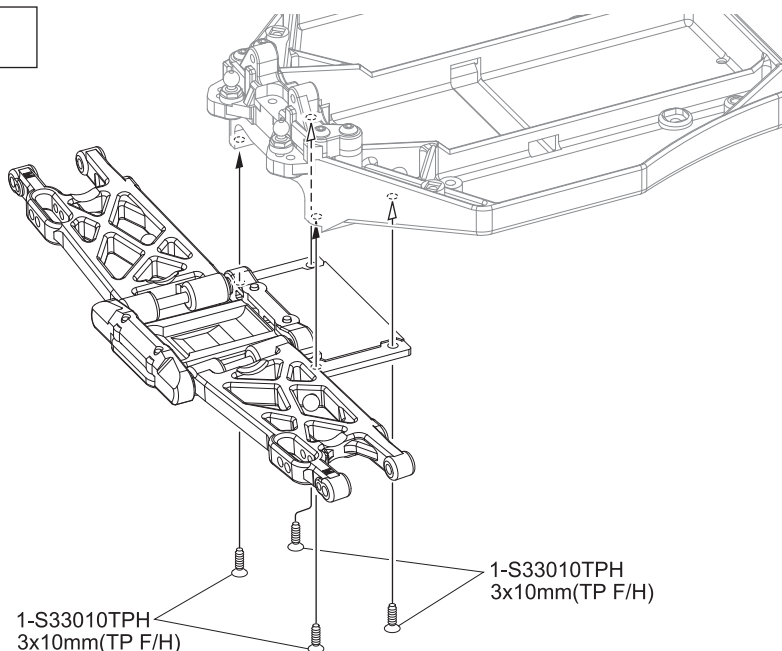


20 No.4

3 x 10mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw



4

21 ミッション Transmission

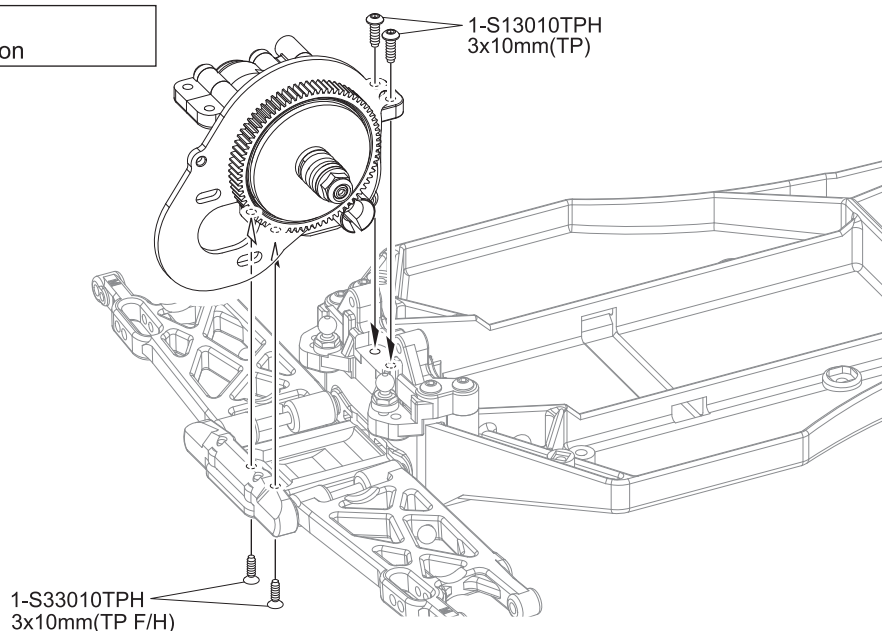

21 No.4

3 x 10mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw




2

3 x 10mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw



2


22 モーターガード Motor Guard

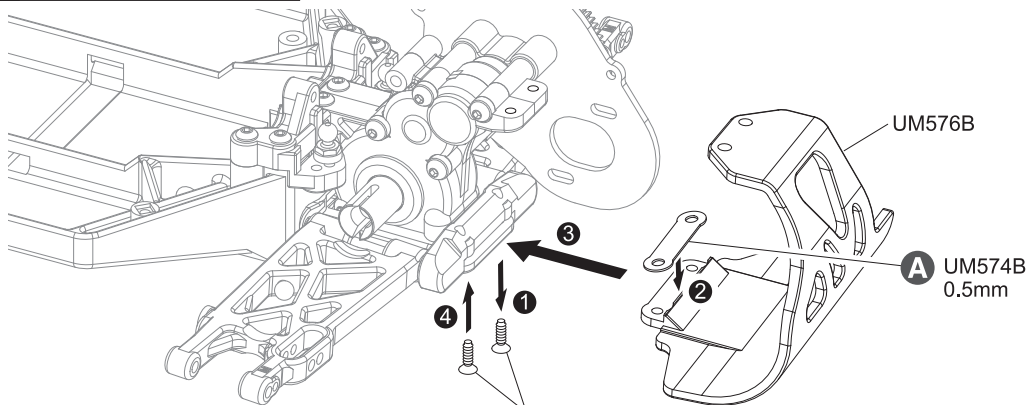

P19 19 で仮止めたビス
Screws which were semi tightened in P19 19.
1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)

22 No.1, No.3, No.4


3 x 10mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw
2




23 No.4

3 x 12mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
4


3 x 22mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
2

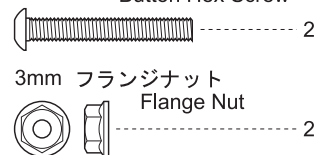


A この穴を使用する。
B Use these holes.

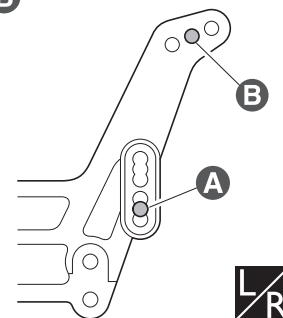

23 リヤダンパステー Rear Shock Stay

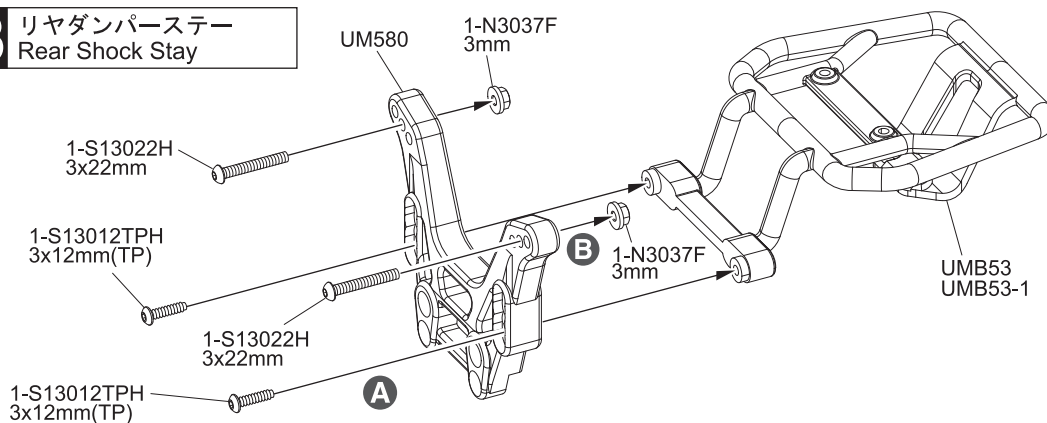


24 リヤボディマウント Rear Body Mount

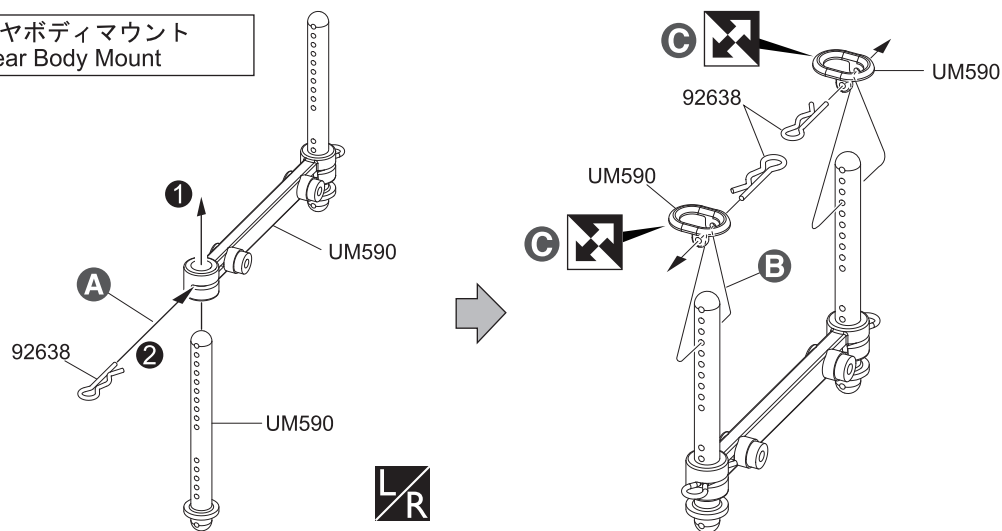



24 No.4

フックピン
Hook Pin
4

A この穴を使用する。
B Use these holes.

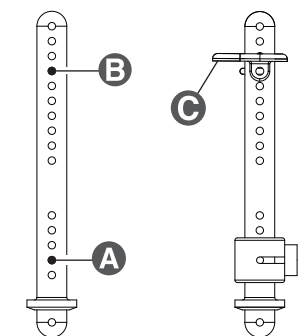

D この穴を使用する。
Use this hole.

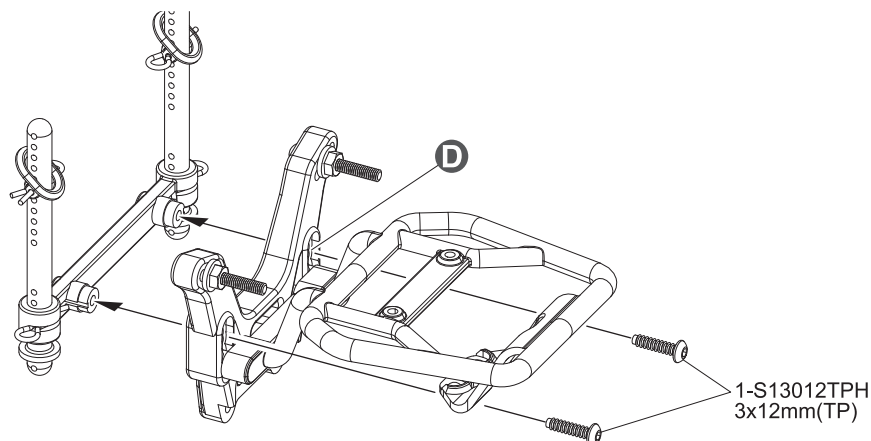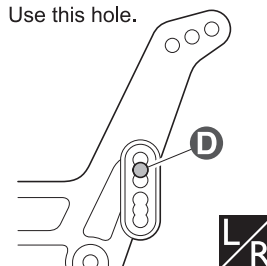

25 リヤダンパステー Rear Shock Stay

1-S13010TPH
3x10mm(TP)
1-S13010TPH
3x10mm(TP)

1-S13008H
3x8mm

25 No.4

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

3 x 10mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw

26 リヤサスペンション Rear Suspension

0 10 20mm

26 No.2, No.4

4.8mm ボールエンド(3L)
Ball End (3L)

3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod

A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a
reverse screw.

B 段のある方。
Note the direction.

※ 代替パーツ品番
Substitute parts number

27 リヤサスペンション Rear Suspension

① ②
③

UB049
UM588
UM519B
3x7x2mm
96643
5x7x0.3mm
BRG407
5x10x4mm
UM519B
BRG407
5x10x4mm

92051
2x11mm

UB042

27 No.1, No.4

4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L)


5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar

5 x 7 x 0.3mm シム
Shim

2 x 11mm ピン
Pin

28 リヤサスペンション Rear Suspension

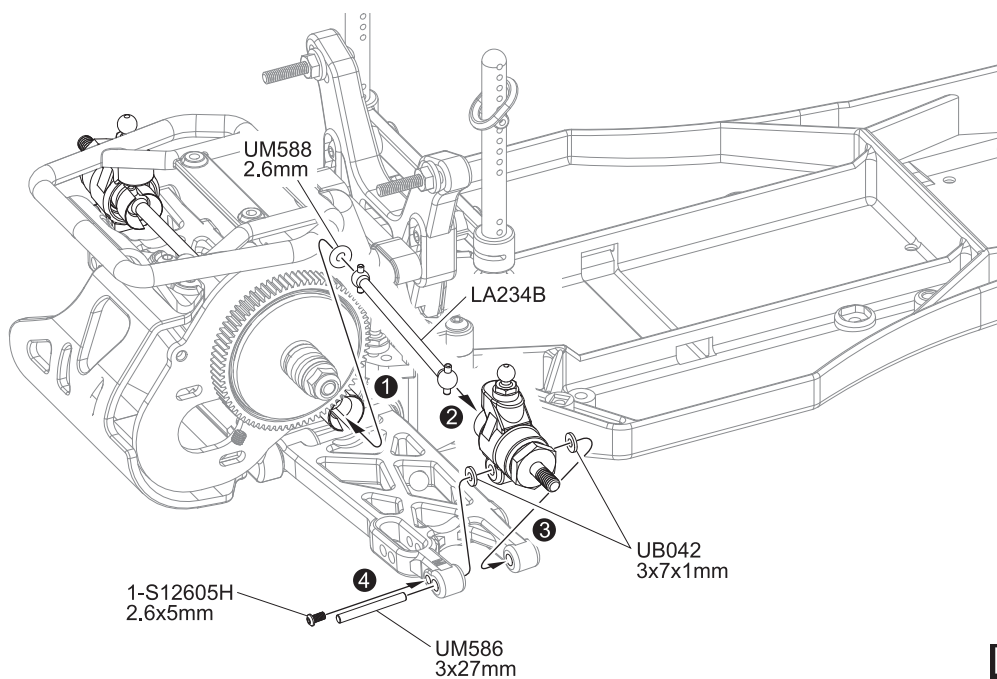

28 No.1, No.4


2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar




3 x 27mm シャフト
Shaft



2.6mm Oリング
O-ring




29 リヤサスペンション Rear Suspension

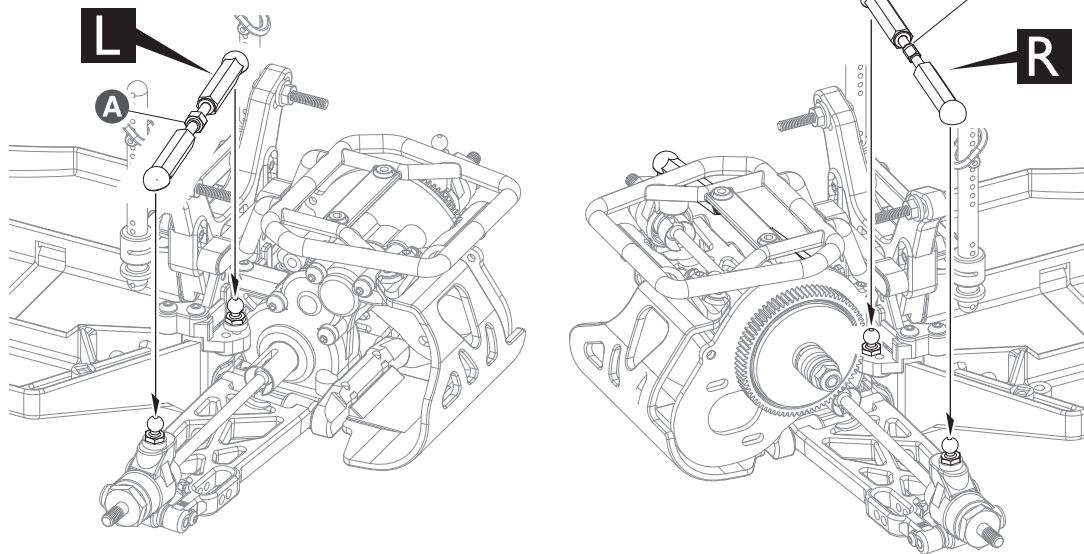

29


A 段のある方。
Projection. Note direction.

30 リヤサスアーム Rear Sus. Arm

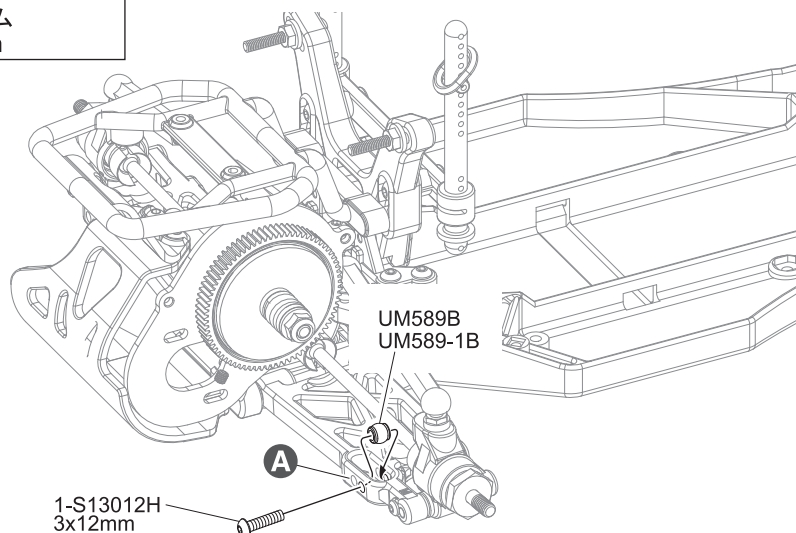


30 No.4, No.5


3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



ダンパーボール
Shock Bush




A この穴を使用する。
Use this hole.





▶ サスアーム補強のために
取付けます。
It is installed to reinforce the
suspension arm.



31 ダンパー Shocks

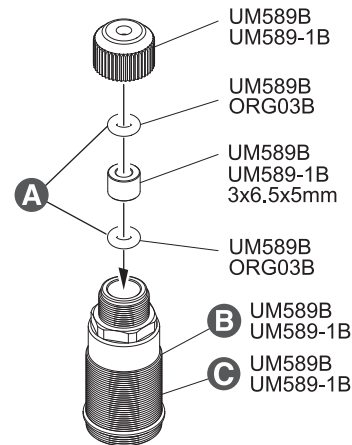

<フロント用>
<for Front>

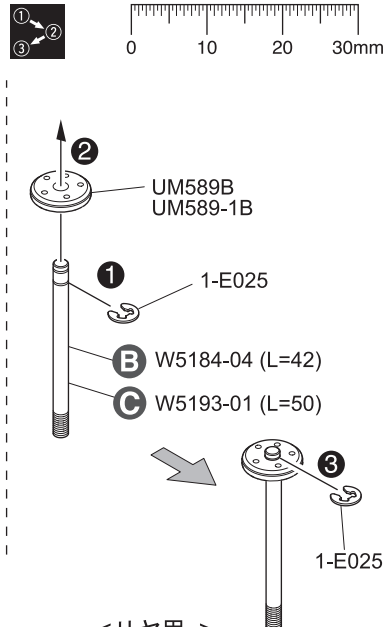

<リヤ用>
<for Rear>

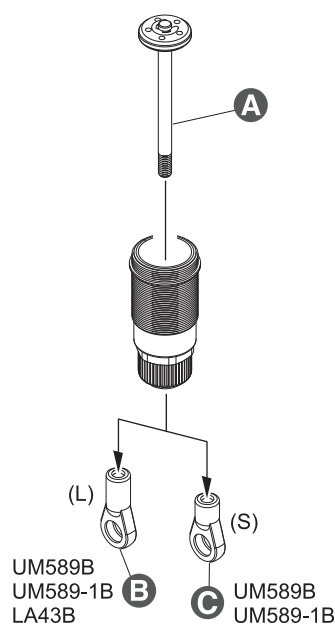

フロント用
For Front x2
リヤ用
For Rear x2

31 No.5

E2.5 Eリング

E-ring

8

Oリング P3
O-ring P3

8

5.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S)

2

5.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L)

2

3 x 6.5 x 5mm カラー
Collar

4




A オイルを少し付ける。
Put a little oil.

B フロント用
For Front

C リヤ用
For Rear

32 ダンパー Shocks

シリコンオイル
Silicon Oil
#450~#500

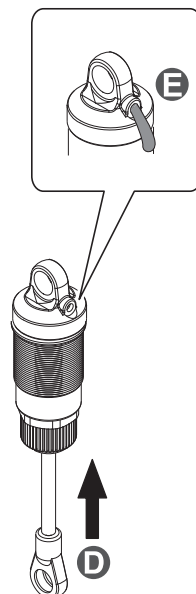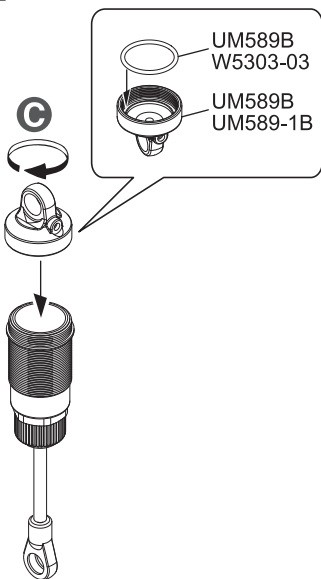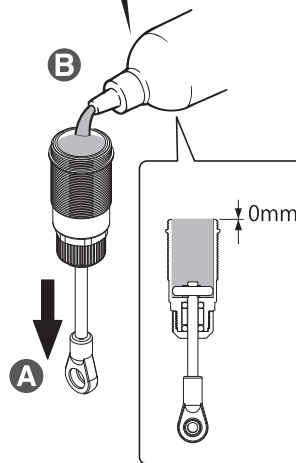

フロント用
For Front x2
リヤ用
For Rear x2

UM589B
UM589-1B
1-S12004H
2x4mm

32 No.5

Oリング (大)
O-ring (Large)

4

2 x 4mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

A 伸ばしておく。
Keep expanded.

B オイルを入れる。
Pull the oil.




C キャップを締める。
Tighten the cap.

D シャフトをゆっくり押し込む。
Insert the shaft slowly.

E 余分なオイルが出る。
Surplus oil comes out.

F 2x4mmビスを最後まで締め
込みシャフトを伸ばす。
Tighten the 2x4mm screw,
and pull the shaft.

33 ダンパー Shocks

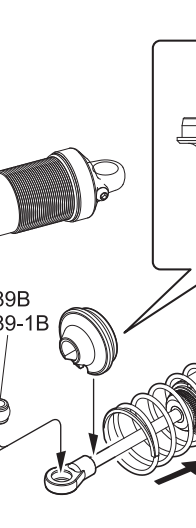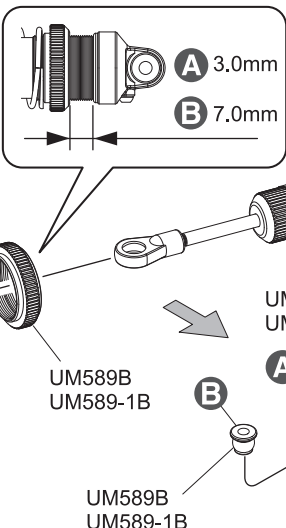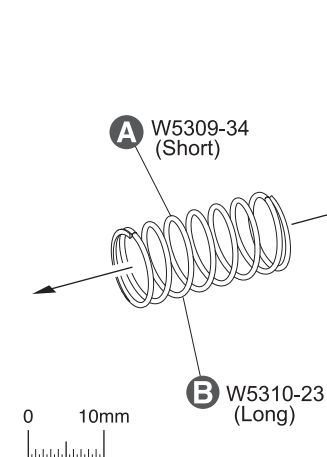

フロント用
For Front x2
リヤ用
For Rear x2

33 No.5

ダンパーボール
Shock Bush

2



座付きダンパーボール
Flange Shock Bush

2

A フロント用
for Front


B リヤ用
for Rear

34 フロントダンパー Front Shocks

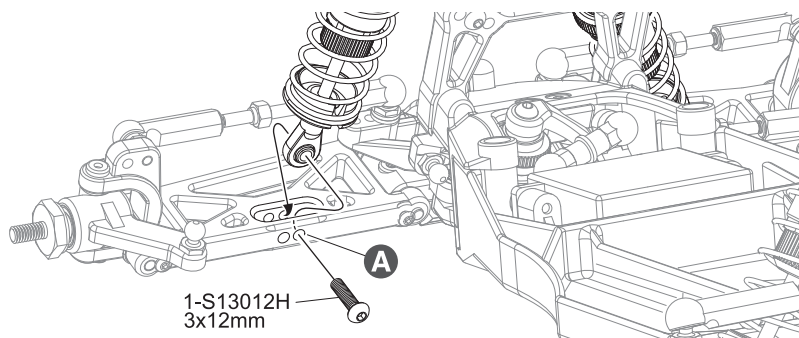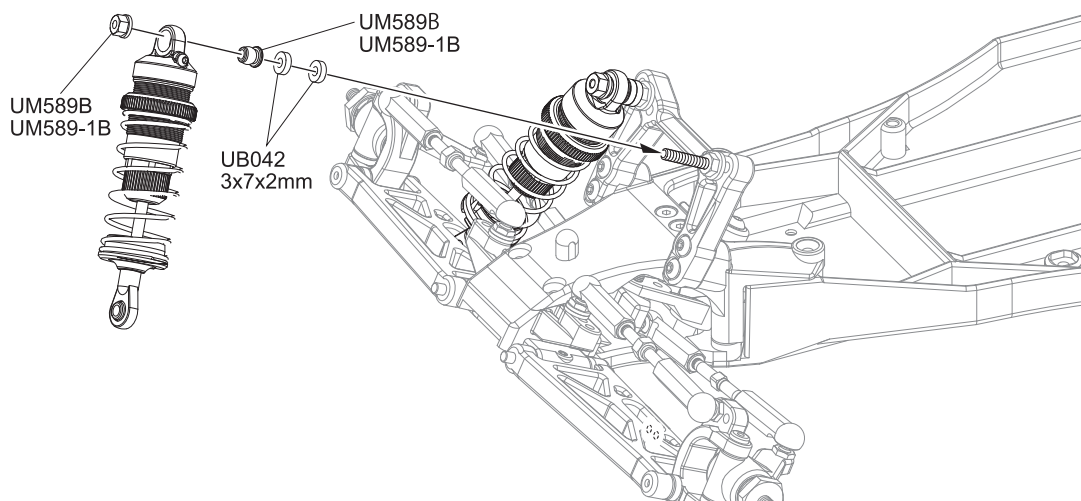

34 No.5

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar



座付きダンパーボール
Flange Shock Bush





3mm プラナット
Plastic Nut



A この穴を使用する。
Use this hole.




35 リヤダンパー Rear Shocks

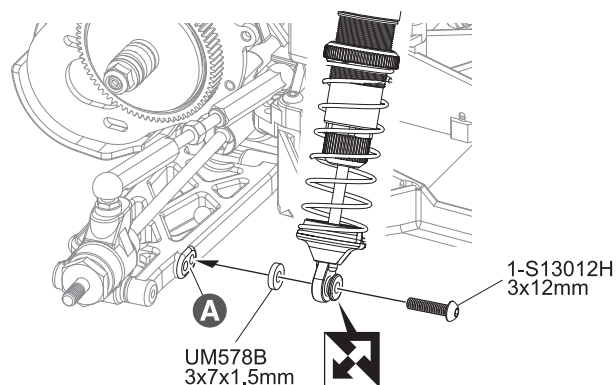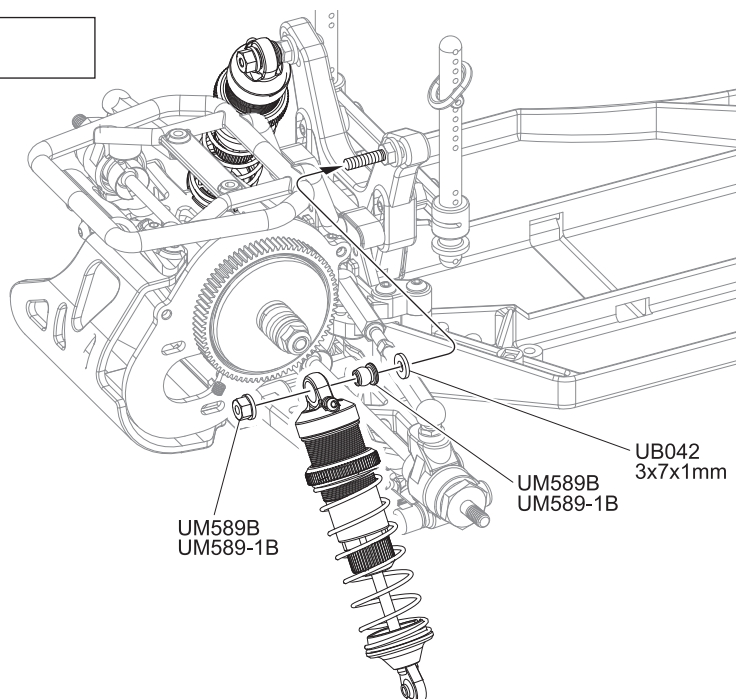

35 No.2, No.5


3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



3 x 7 x 1.5mm プラカラー
Plastic Collar



座付きダンパーボール
Flange Shock Bush




3mm プラナット
Plastic Nut



A この穴を使用する。
Use this hole.




36 バッテリーポスト Battery Post

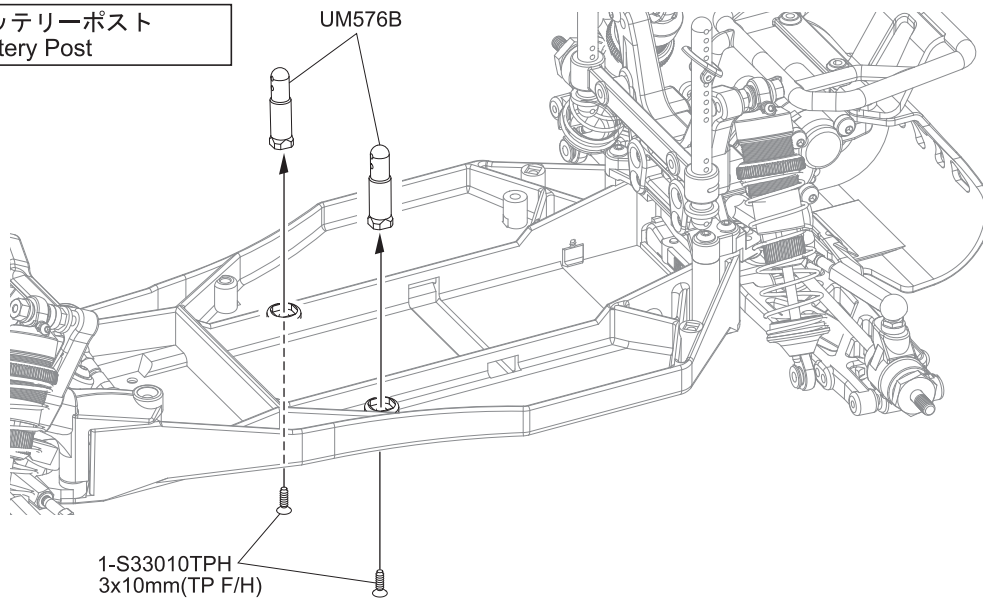


36 No.1, No.3

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Hex Screw 2

37 ステアリングサーボ Steering Servo

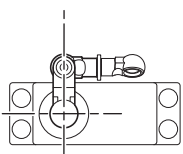

S : サンワ、KO、ル・マン240S
SANWA, KO, LE MANS 240S
F : フタバ、京商
FUTABA, KYOSHO
H : ハイテック
HITEC

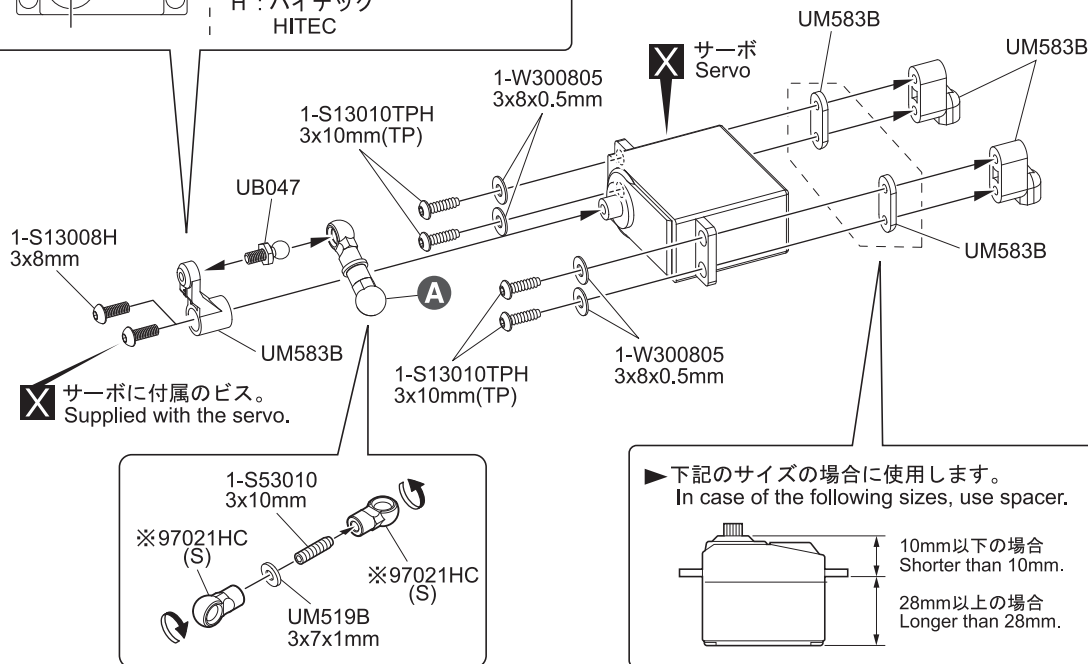


37 No.1, No.2, No.6

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 1
3 x 10mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw 4
3 x 10mm セットビス
Set Screw 1
4.8mm ボールスタッド(S)黒
Ball Stud (S) Black 1
3 x 8 x 0.5mm ワッシャー
Washer 4
3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 1
4.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) 2

A サーボと干渉する場合は、
干渉部分を削る。
If it interferes with the servo,
cut off the interfering part.

38 ステアリングサーボ Steering Servo

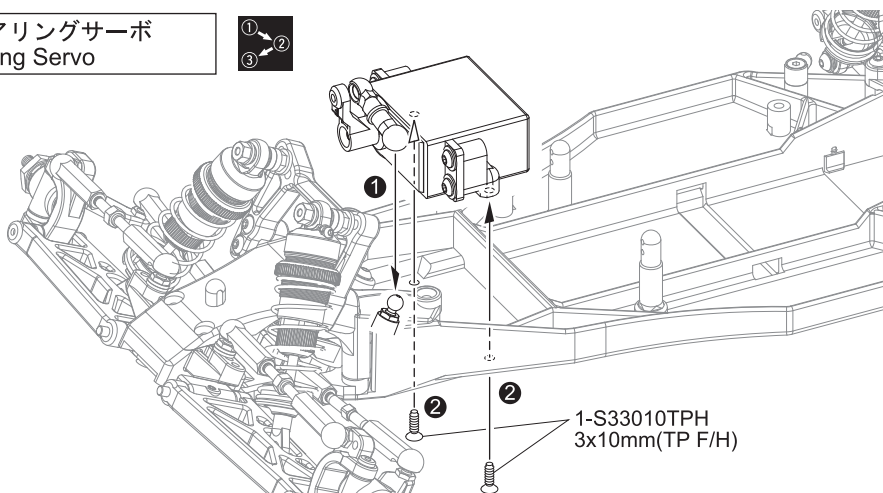


※代替パーツ品番
Substitute parts number

38 No.6


3 x 10mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw 2

39 受信機・ESC Receiver / ESC

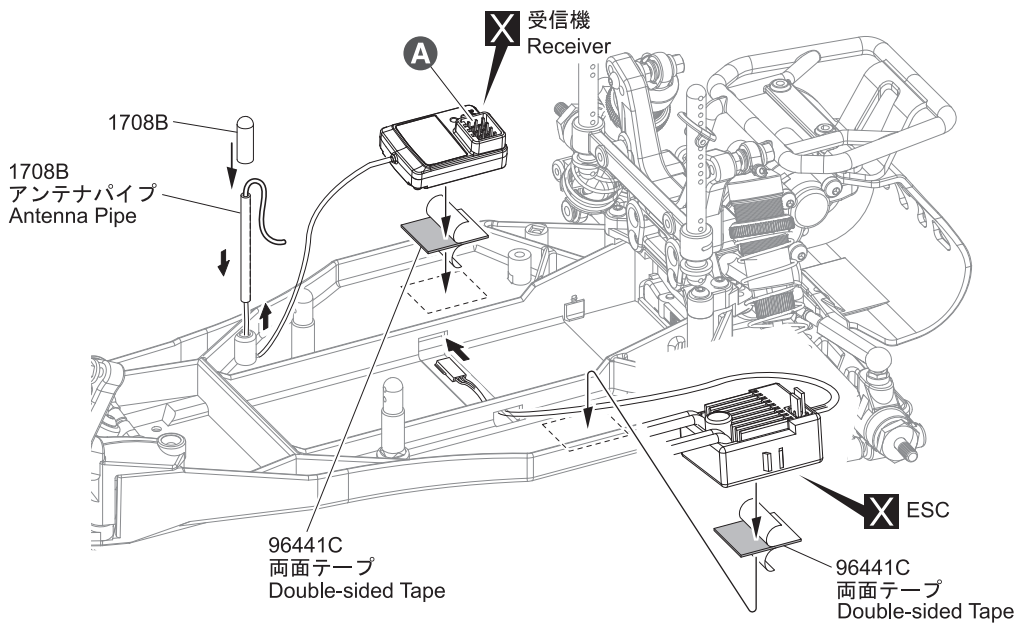


39 No.6

A プロポの説明書を参考に、コネクタを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

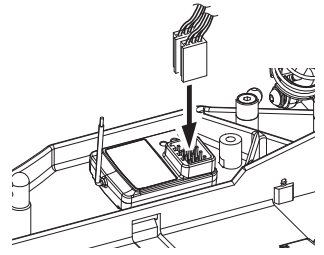

40 モーター Motor

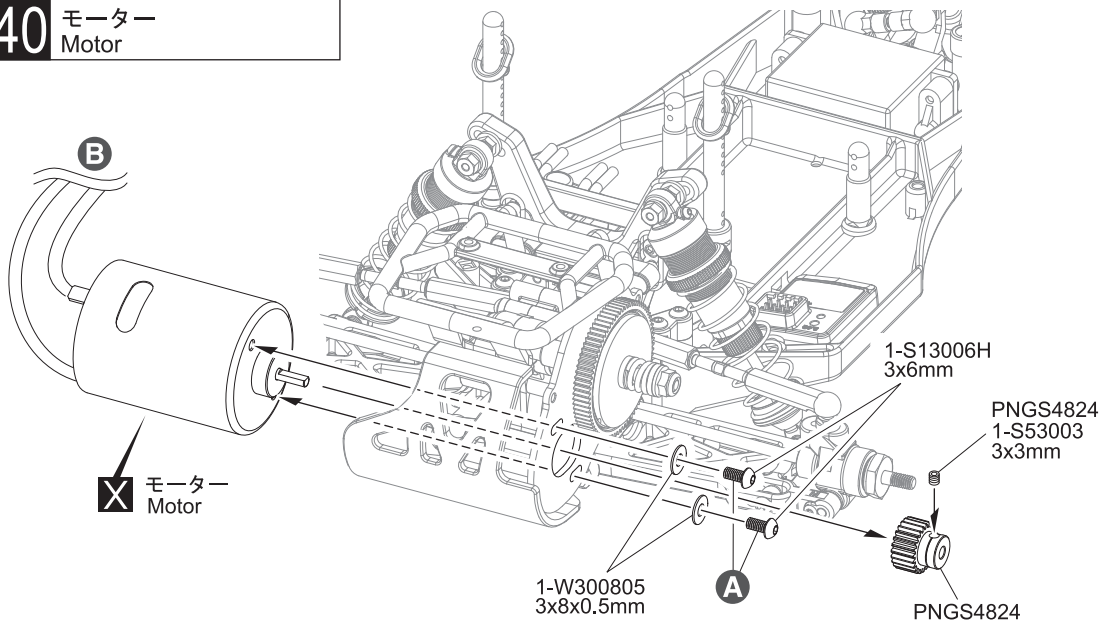


40 No.6

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


3 x 8 x 0.5mm ワッシャー
Washer

3 x 3mm セットビス
Set Screw

A 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between rears.

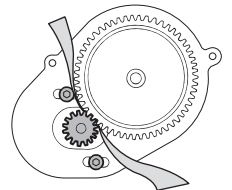


41 ギヤカバー Gear Cover

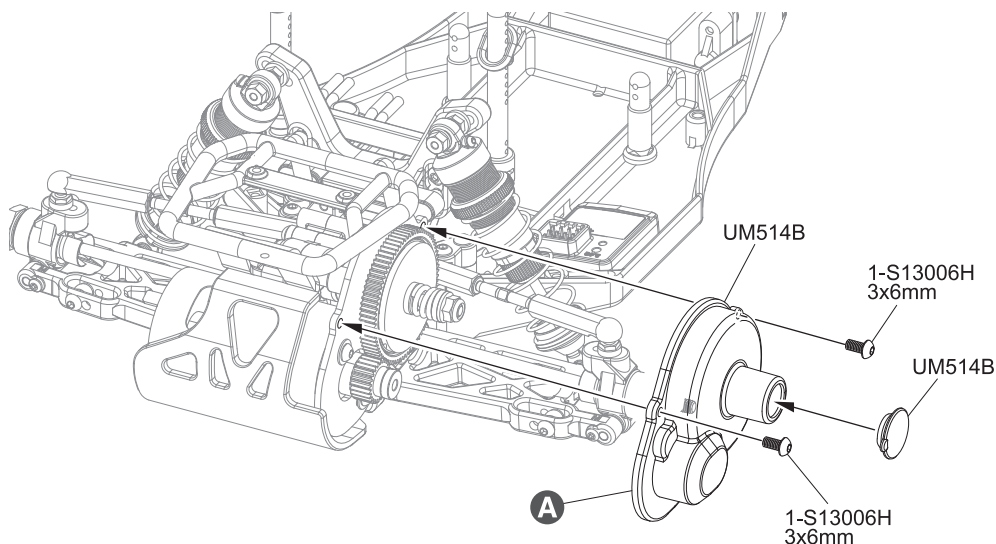


B モーターコードをESCに配線する。
Wire the motor cord to the ESC.

41 No.6

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

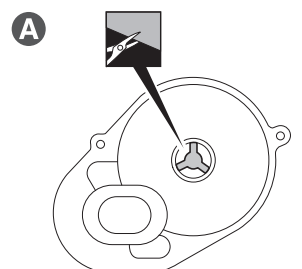


42 フロントボディマウント Front Body Mount

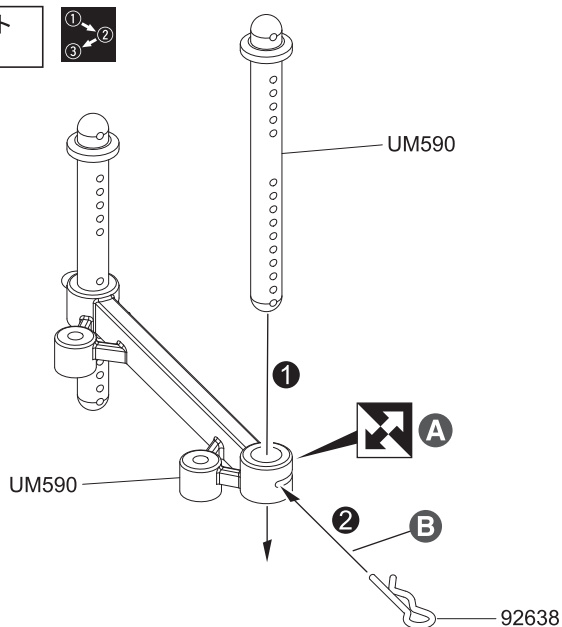


42 No.4


フックピン
Hook Pin

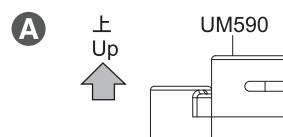

B この穴を使用する。
Use this hole.

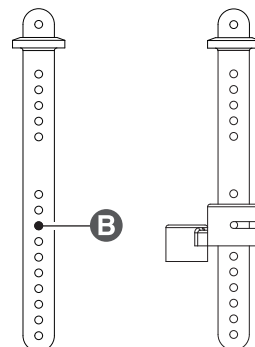


43 フロントボディマウント Front Body Mount

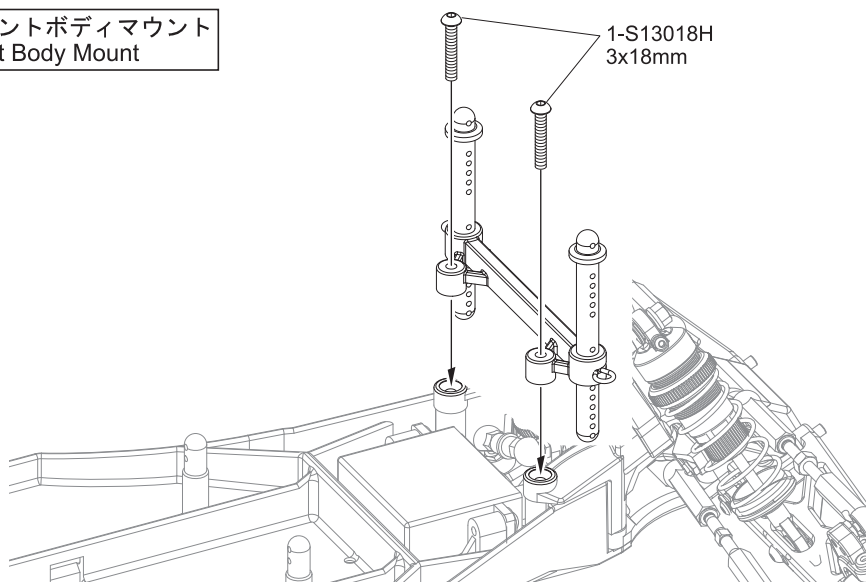


43 No.4

3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



44 フロントバンパー Front Bumper


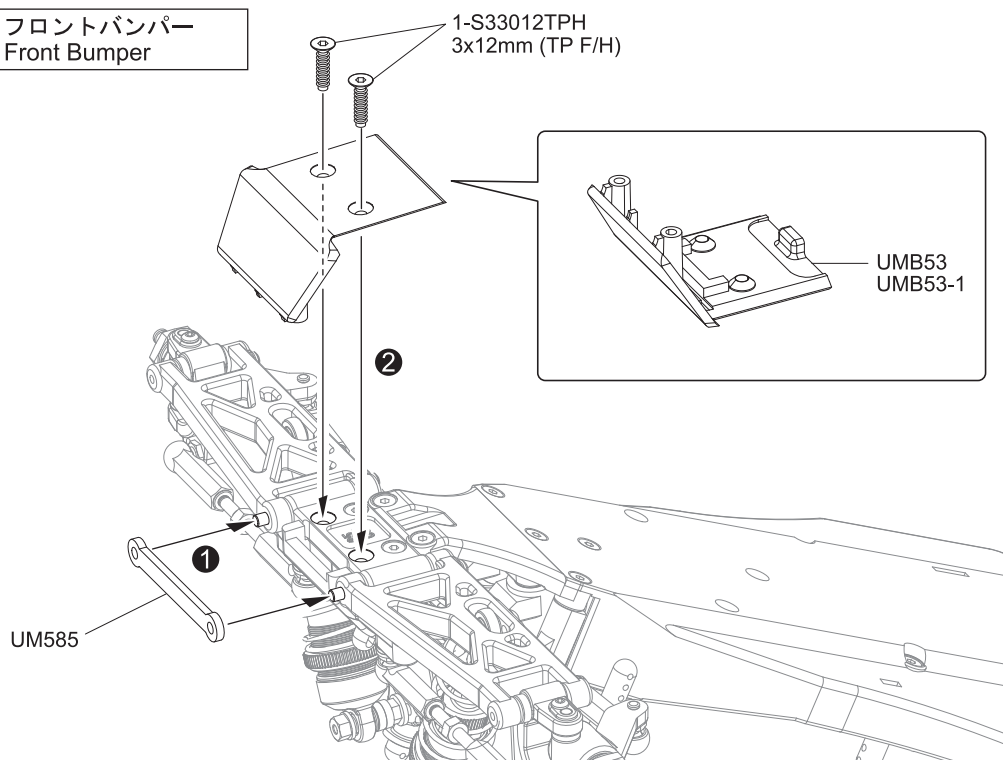


44 No.1, No.4

3 x 12mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw



45 フロントバンパー Front Bumper

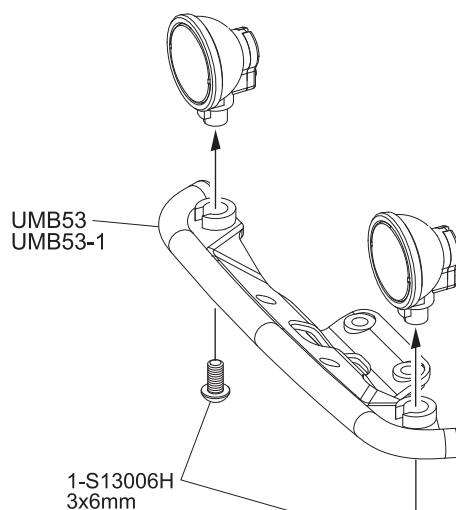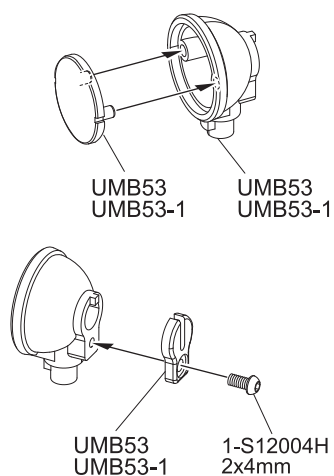

45 No.4, No.6



2 x 4mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

46 フロントバンパー Front Bumper

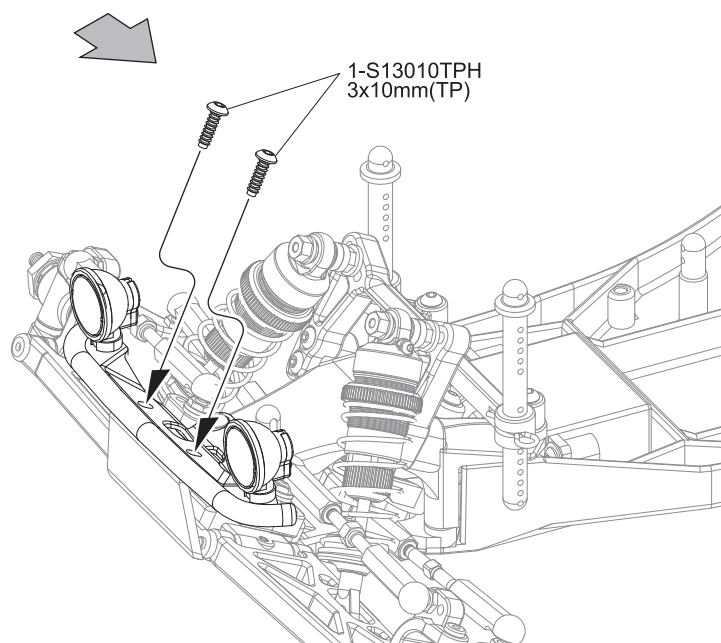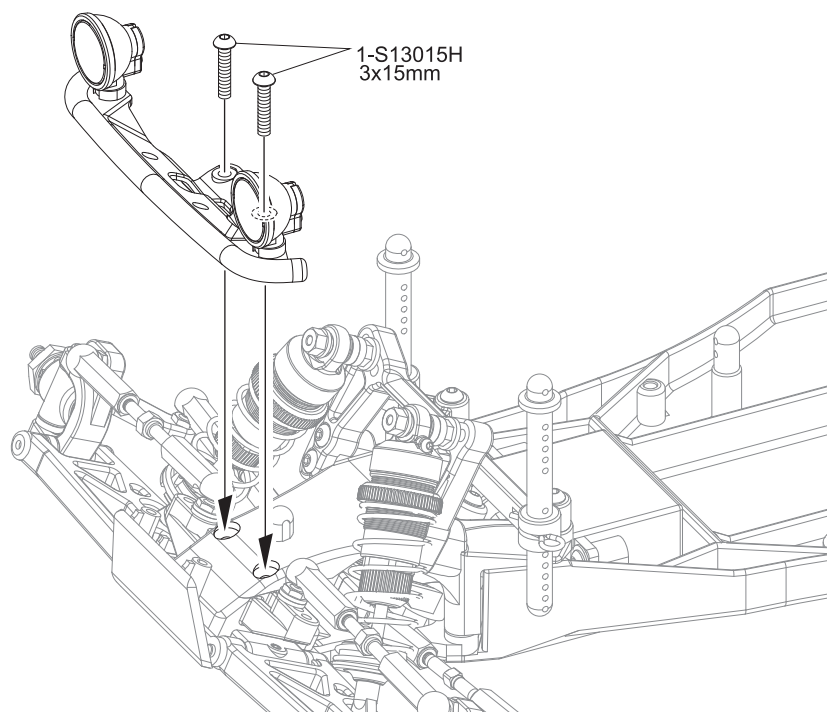

46 No.4


3 x 10mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw

2


3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2


47 ドライバー人形 Driver

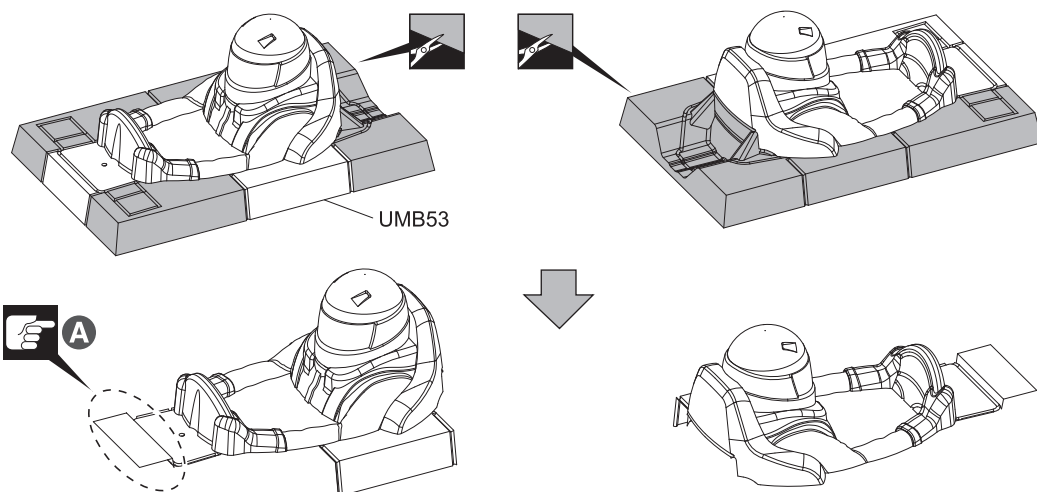

47 その他 Other

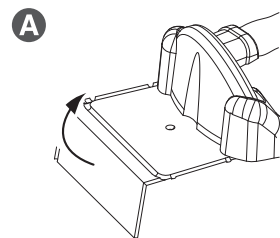


48 ボディ Body Shell

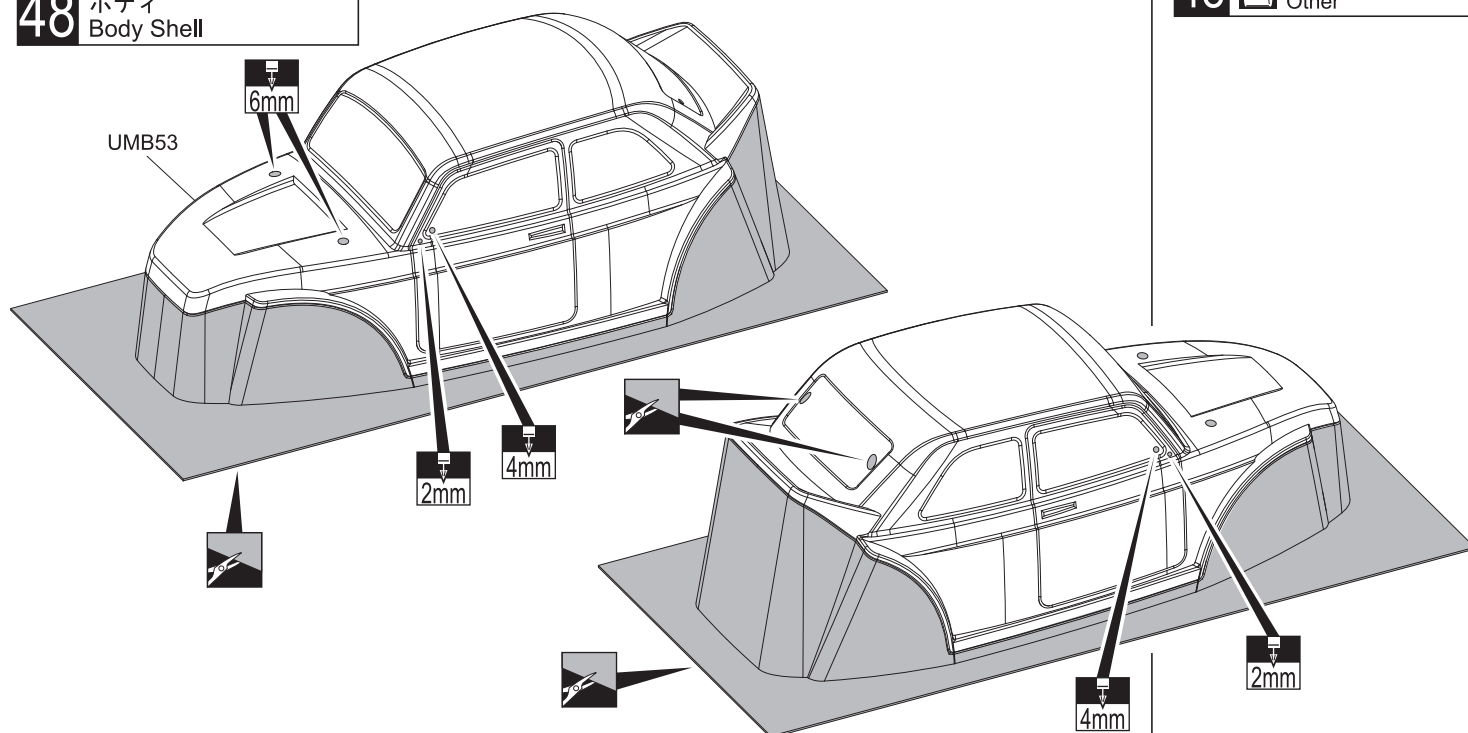


48 その他 Other

49 塗装 Painting


- 1 塗装前に、洗剤で油や
よごれを洗う。
Before painting, use a neutral
detergent to remove any oil
residues and dirt.

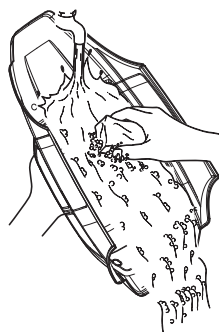


- 2 ウィンドウ部分に、
内側からマスキング
シートを貼る。
Mask the windows
from the inside.

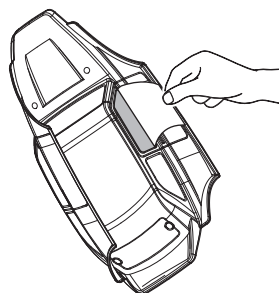

- 3 ポリカーボネイト用塗料で
ボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from the
inside using Polycarbonate
paint.

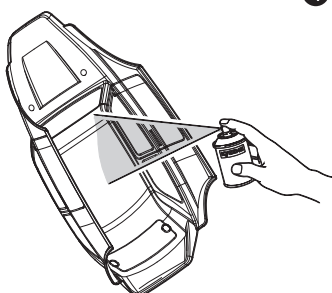






- 4 塗装後、ボディ表面の保護ビニール
シートをはがしておく。
After painting, remove the
protective film from the
body shell.

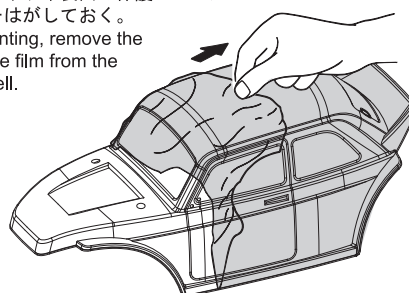

▶ 塗分けはパッケージ写真も
参考にしてください。
Refer to the pictures on the
box for the color scheme.

49


50 デカール Decal

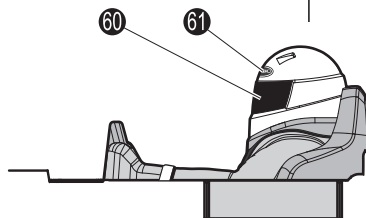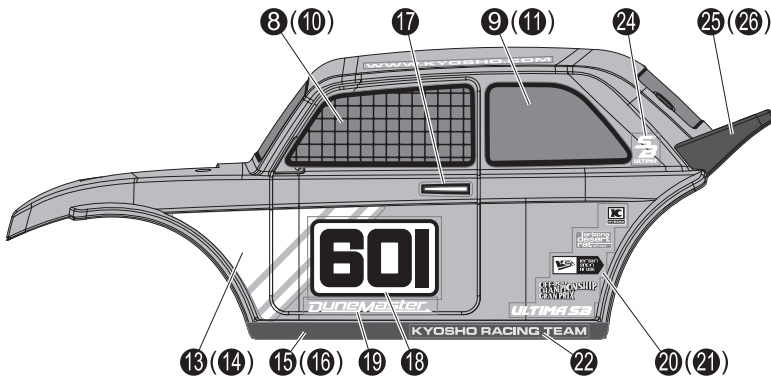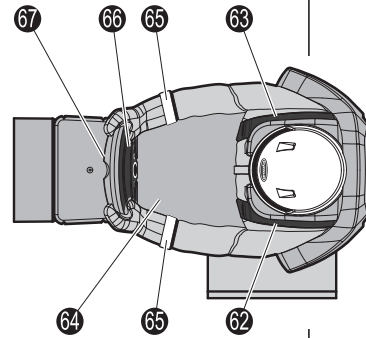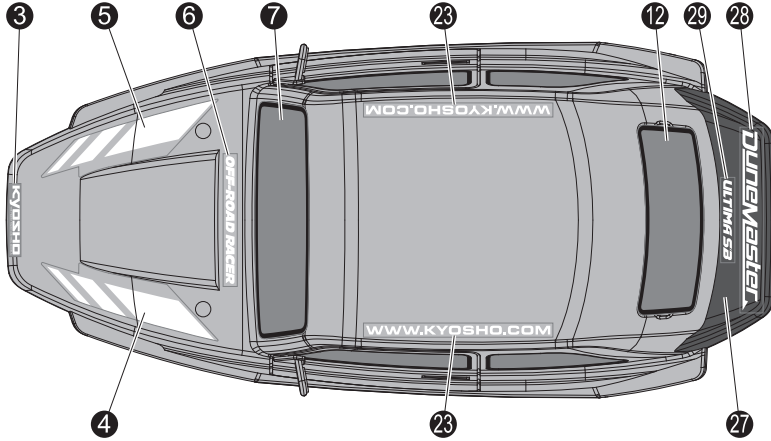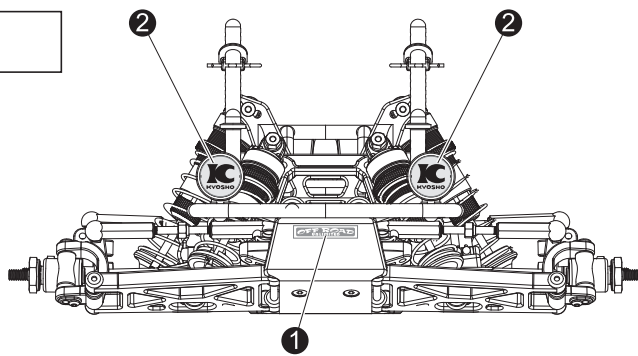


50 Manual

- 図の位置に①から順番にデカールを貼る。
Apply the decals to the position indicated in numerical order.
- カッコの中は反対側用のデカールナンバーです。
The numbers between brackets are only for the opposite side.

51 ボディ Body Shell

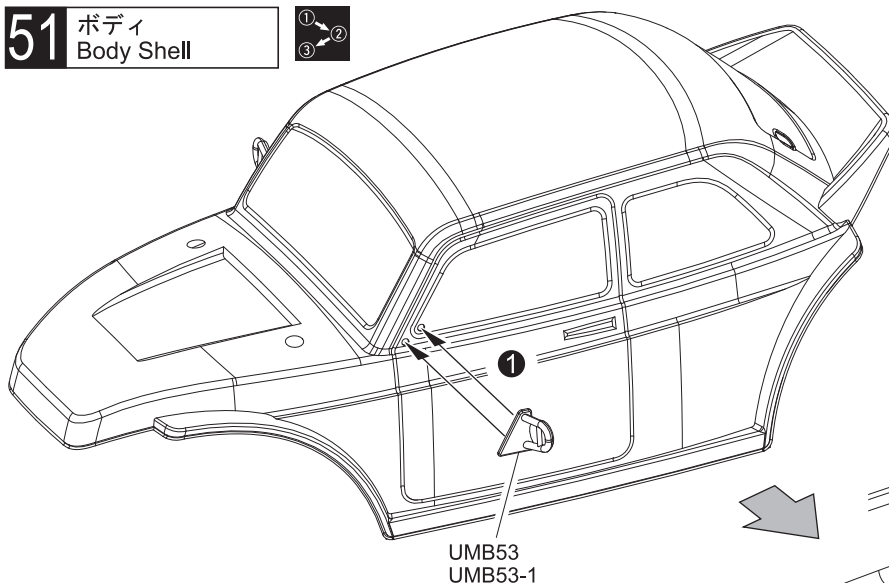

UMB53
UMB53-1

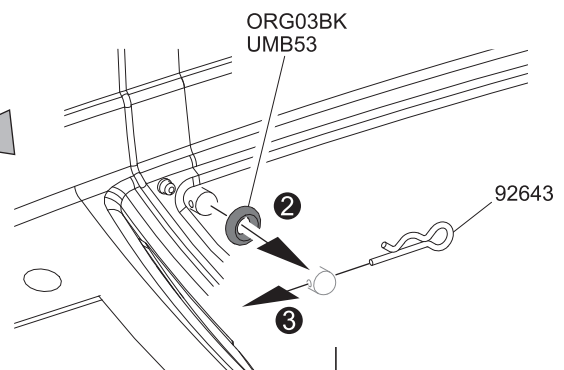

ORG03BK
UMB53

92643



51 No.4

スナップピン
Snap Pin



2


O-ring P3 ブラック
O-ring P3 Bracket



2


52 ドライバー人形 Driver

52 No.6

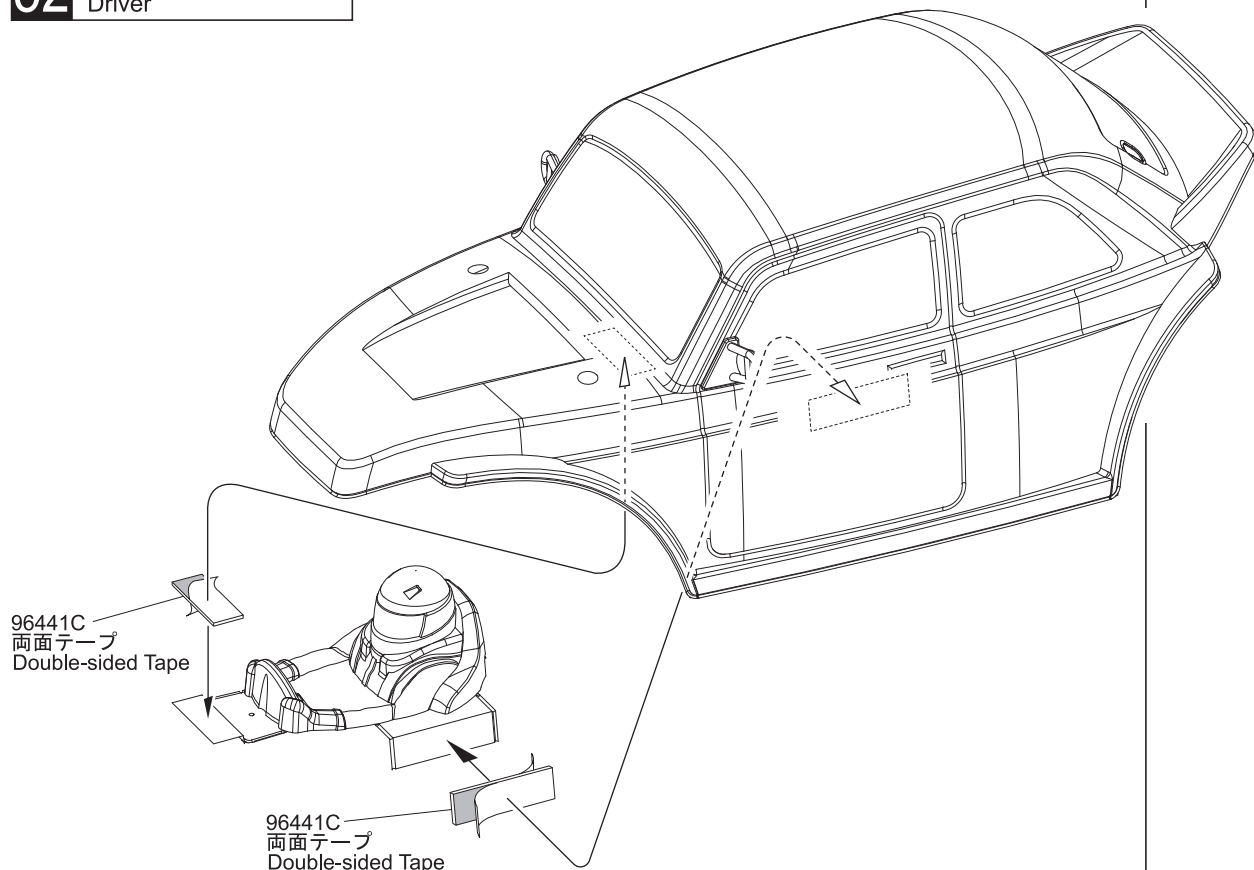


53 バッテリー Battery

①
②
③

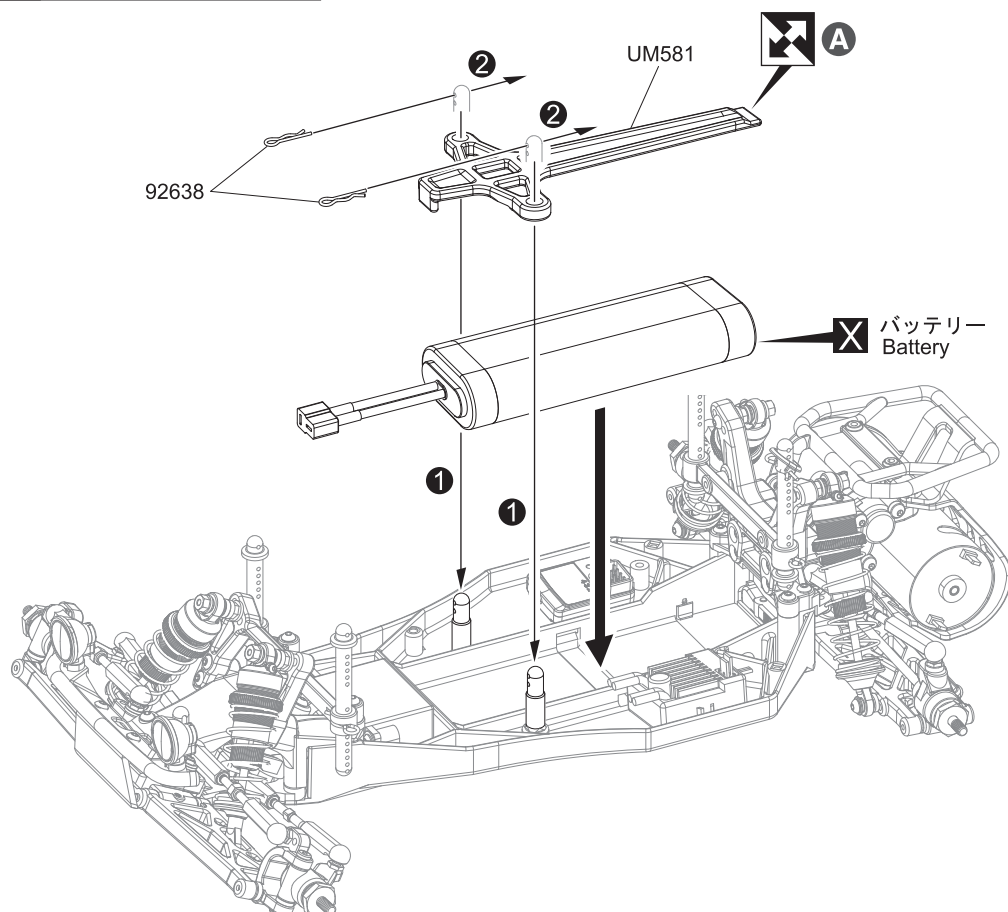


53 No.6

フックピン
Hook Pin

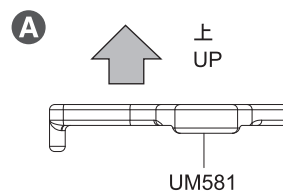


54 タイヤ、ホイール Tire / Wheel

<フロント用>
<for Front>

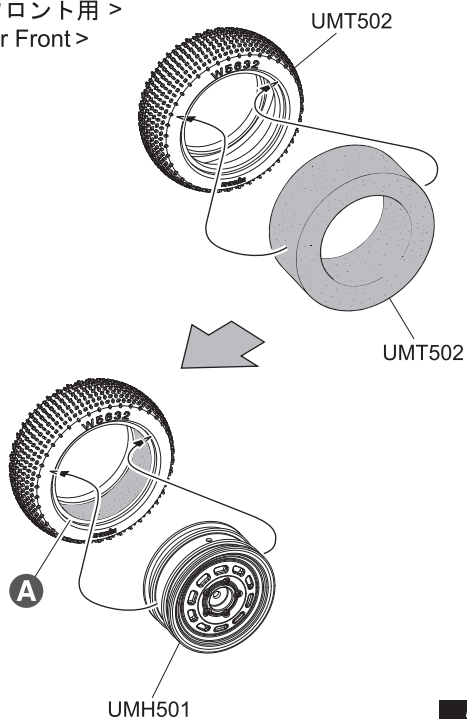

x2


<リヤ用>
<for Rear>

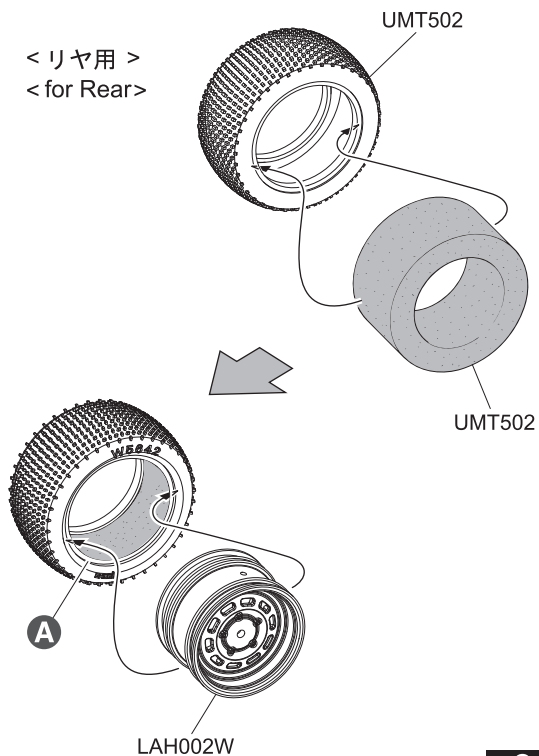


x2

54 その他 Other

A ビッターはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

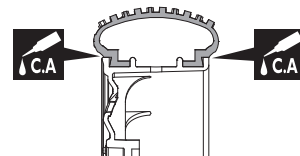

55 ボディ Body Shell

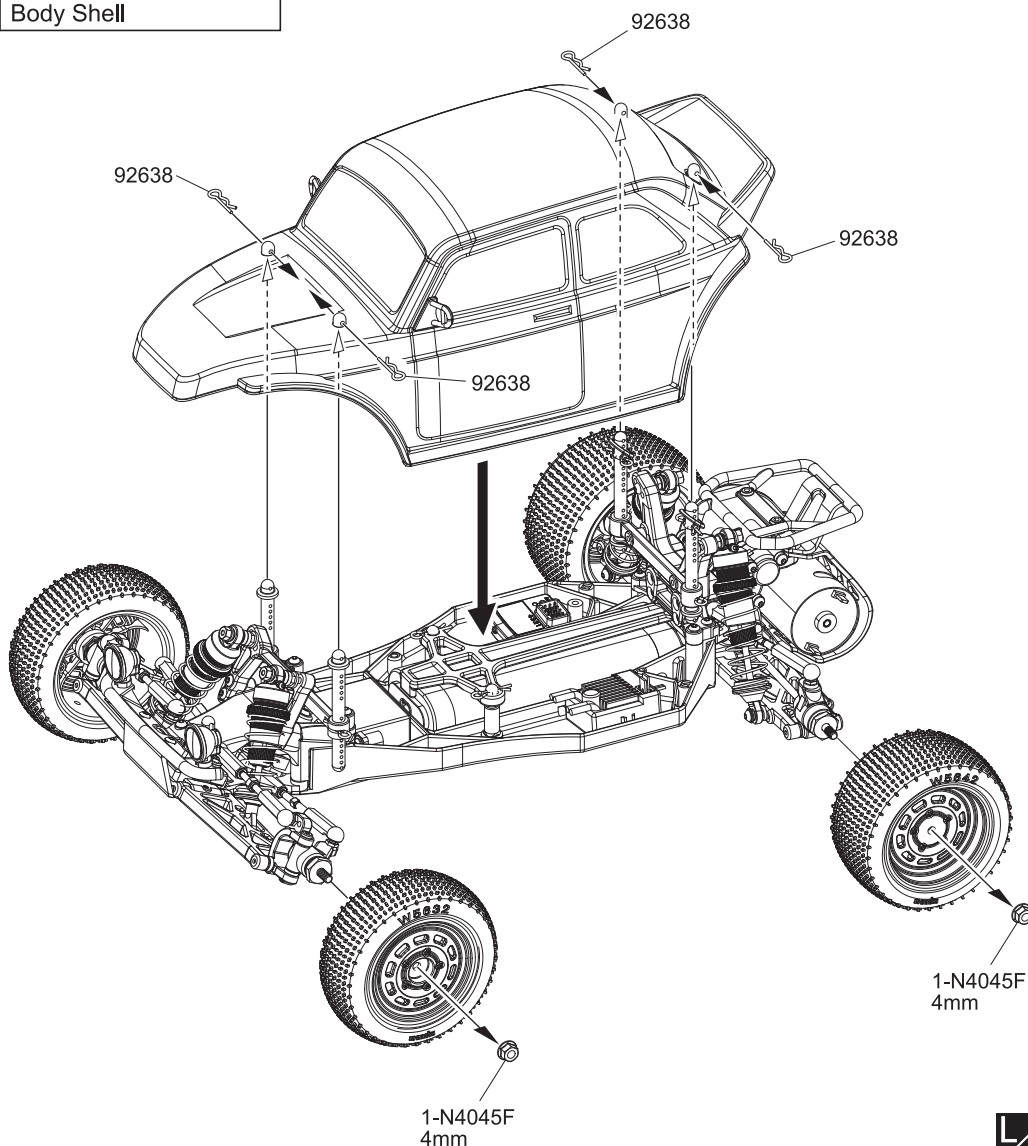

55 No.6

フックピン
Hook Pin




4mm フランジ付ナット
Flanged Nut




フロント
Front


< フロント (1) >
< Front (1) >

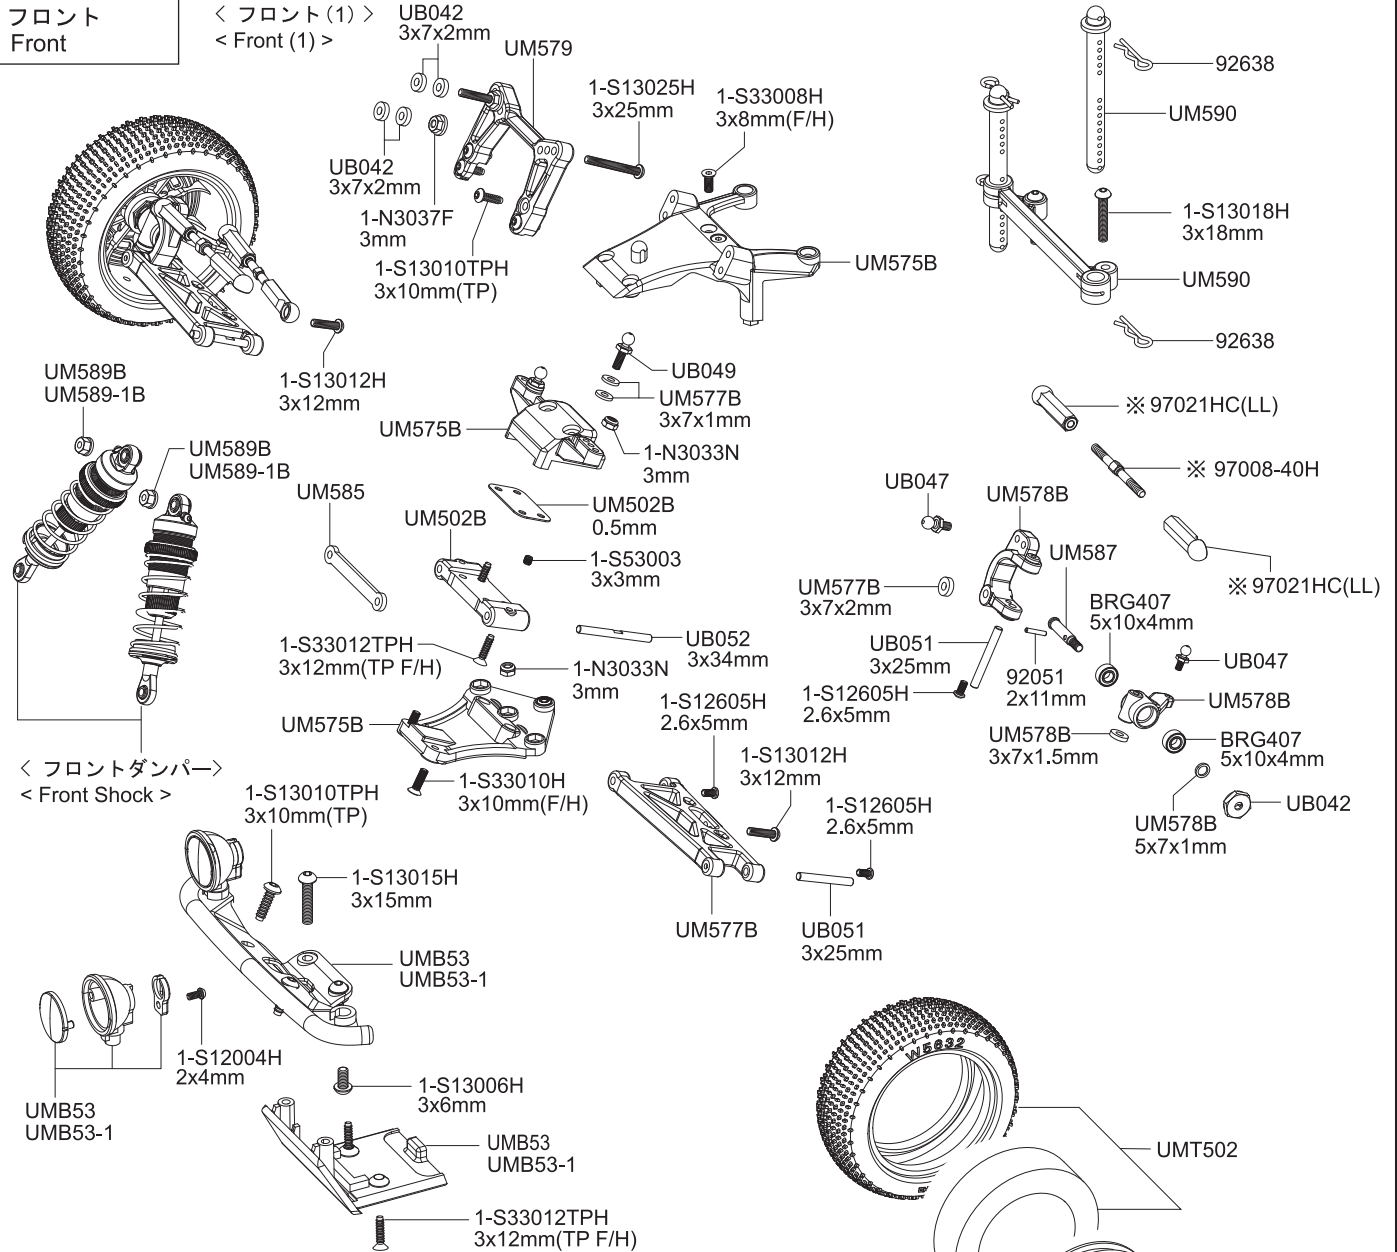


< フロント (2) >
< Front (2) >

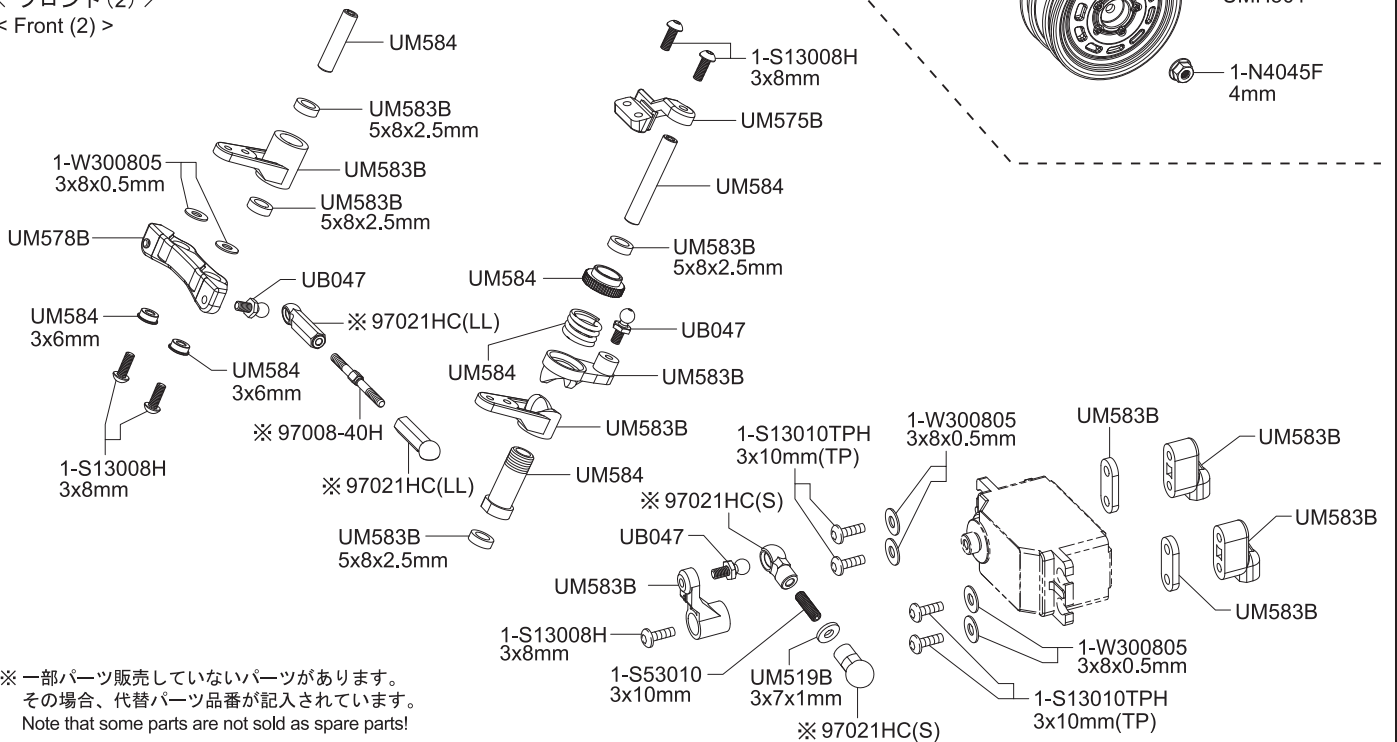

シャシー Main Chassis

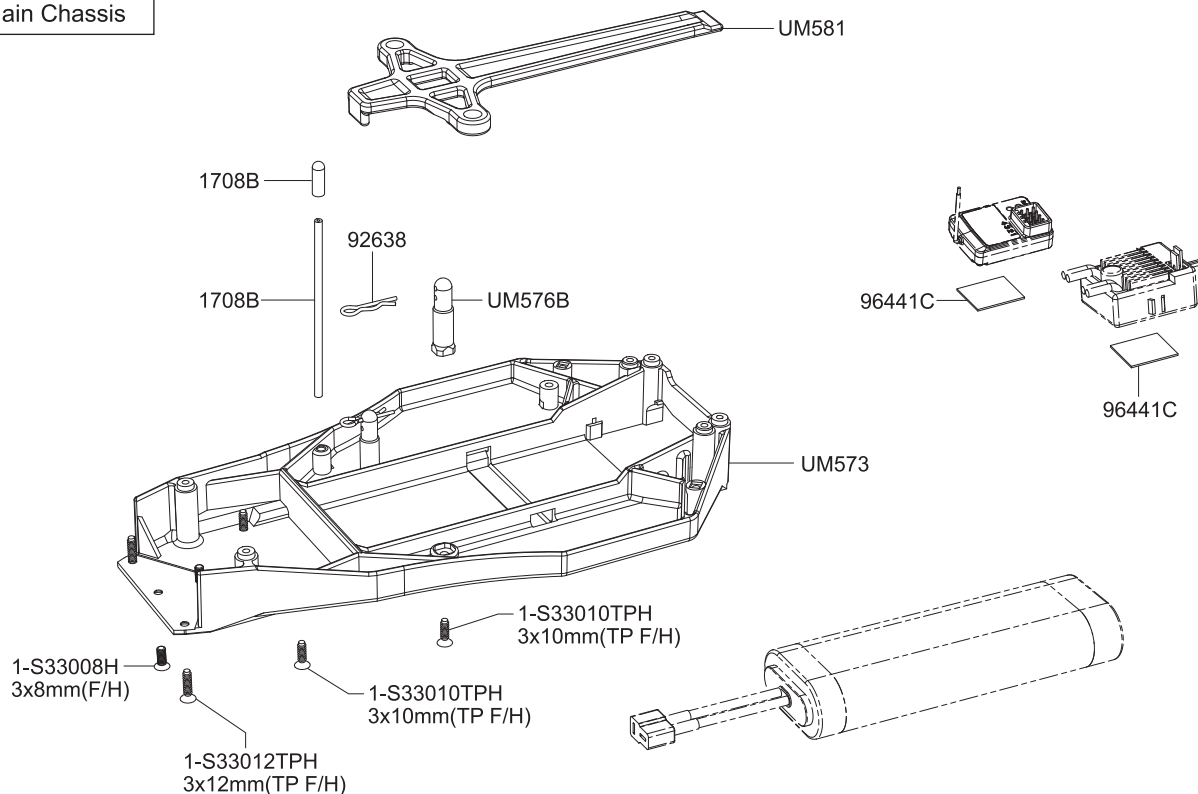


ミッション Transmission

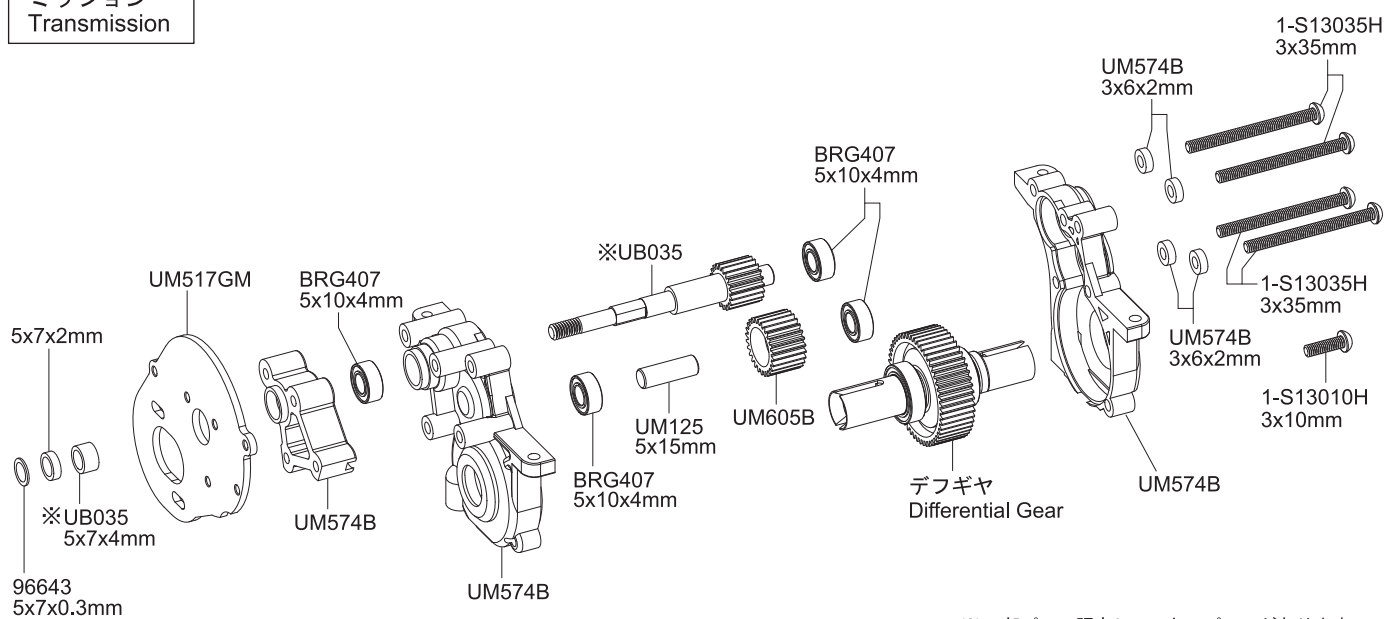


※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!


スリッパクラッチ Slipper Clutch

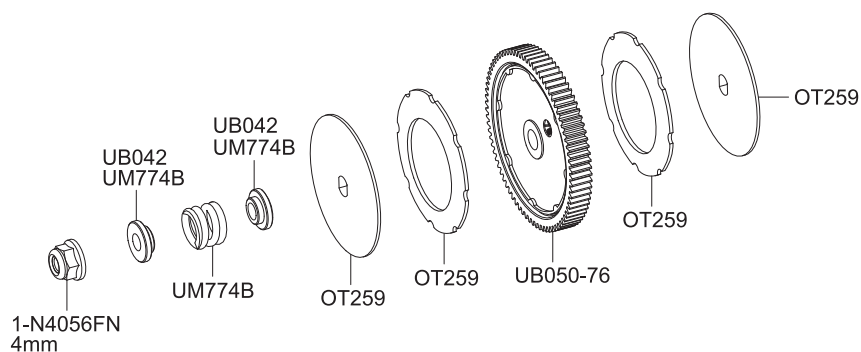


リヤ
Rear



デフギヤ
Differential Gear

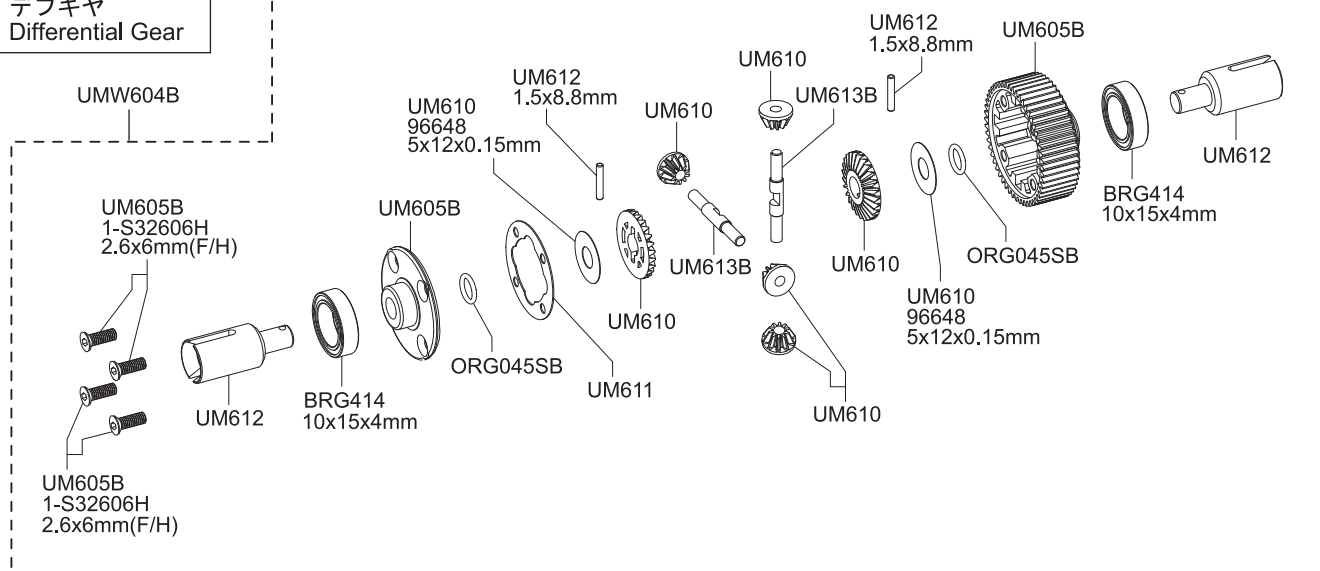


オイルダンパー
Oil Shock

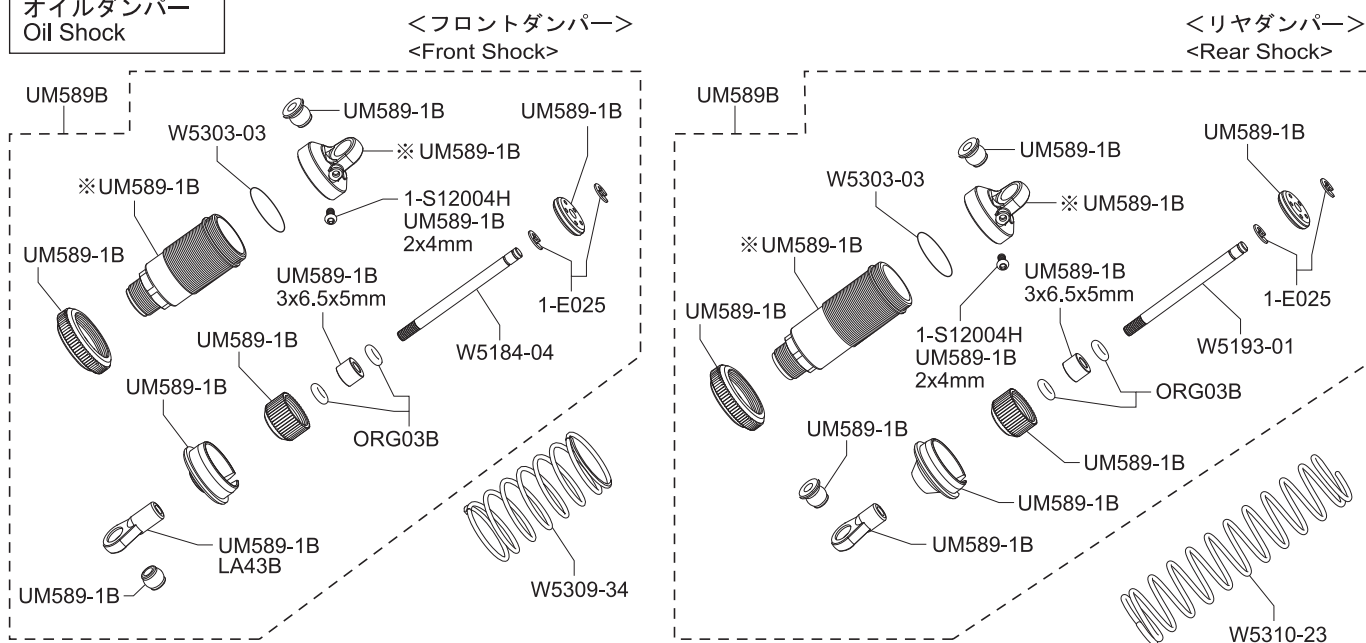

※ダンパーケースとダンパーキャップは、従来品のUM753およびUM753-1B、UM753-1Cとは互換性はありません。
Shock case and shock cap are not compatible with UM753 and UM753-1B, UM753-1C.

ボディ
Body Shell

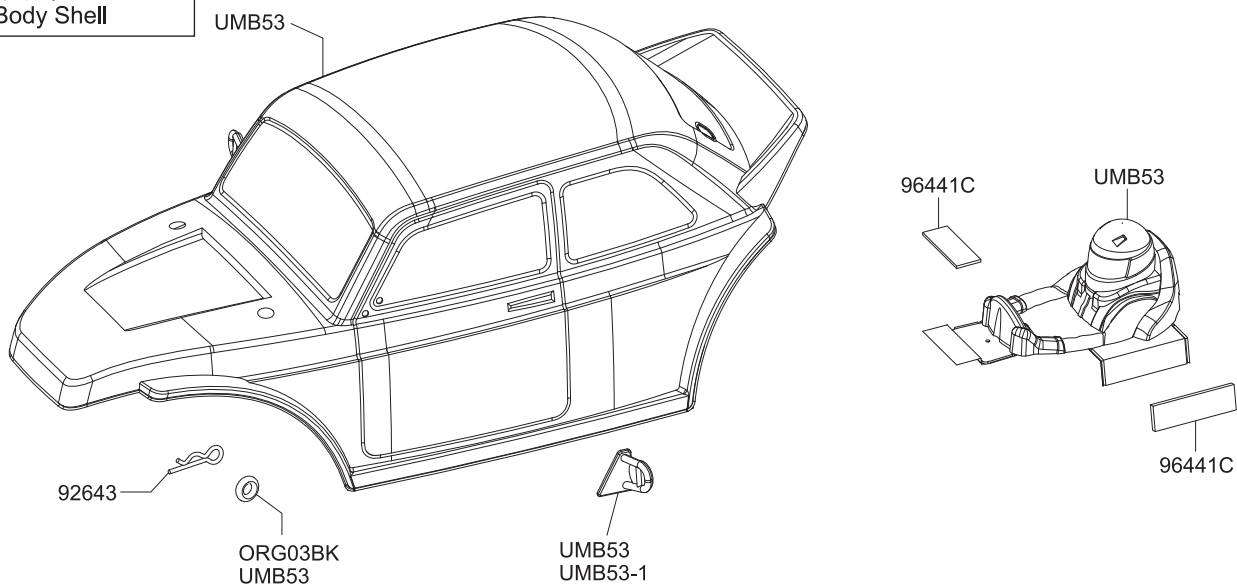

スぺアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
BRG407	シールドベアリング(5x10x4) 4 入 Shield Bearing(5x10x4) 4pcs
BRG414	シールドベアリング(10x15x4) 2 入 Shield Bearing(10x15x4) 2pcs
※ UB035	メインギヤシャフト (8L/20T) Main Gear Shaft (8L/20T)
UB042	ドライブワッシャー&ブッシュセット Drive Washer & Bush Set
UB047	4.8mm ボールスタッド (S/4 入) 4.8mm Ball Stud (S/4pcs)
UB049	4.8mm ボールスタッド (L/4 入) 4.8mm Ball Stud (L/4pcs)
UB050-76	スパーギヤ (48P-76T) Spur Gear (48P-76T)
UB051	サスシャフト (25) Suspension Shaft (25)
UB052	サスシャフト (34/ フロントインナー) Suspension Shaft (34/Front Inner)
UB054	サスシャフト (44) Suspension Shaft (44)
LA234B	スイングシャフト (65.5/2 入) Swing Shaft (65.5/2pcs)
LAH002W	2.2 インチ用 10 穴ホイール (リア / ホワイト / 2 入) 2.2 10Hole Wheel(Rear/White/2pcs)
OT259	スリッパプレートセット(オプティマミッド) Slipper Plate Set (OPTIMA Mid)
ORG03B	O リング (P3/ オレンジ) 10 入 O-Ring(P3/Orange) 10pcs
ORG045SB	シリコン O リング (P4.5/ オレンジ / スリム / 8 入) Silicone O-Ring(P4.5/Orange/Slim/8pcs)
PNGS4824	スチールピニオンギヤ (24T-48P) Steel Pinion Gear (24T-48P)
UM125	アイドラギヤシャフト Idler Gear Shaft
UM502B	フロントサスマウント (アルティマ SB) Front Suspension Mount(Ultima SB)
UM514B	ギヤカバーセット (アルティマ SB) Gear Cover Set(Ultima SB)
UM517GM	モータープレート (ガンメタリック /RB5/RT5/SC-R/DB) Motor Plate (Gunmetal/RB5/RT5/SC-R/DB)
UM519B	リヤハブ Type-B(Off-4.7) Rear Hub Type-B(Off-4.7)
UM573	メインシャシー(アルティマ SB) Main Chassis (Ultima SB)
UM574B	ギヤボックスセット(アルティマ SB) Gear Box Set (Ultima SB)
UM575B	フロントバルクヘッド(アルティマ SB) Front Bulk Head (Ultima SB)
UM576B	バンパーセット(アルティマ SB) Bumper Set (Ultima SB)
UM577B	サスアームセット(アルティマ SB) Sus. Arm Set (Ultima SB)
UM578B	フロントナックル&ハブキャリアセット(アルティマ SB) FrontKnuckle&HubCarrierSet (Ultima SB)
UM579	フロントダンパーステー(アルティマ SB) Front Shock Stay (Ultima SB)
UM580	リヤダンパーステー(アルティマ SB) Rear Shock Stay (Ultima SB)
UM581	バッテリーホルダー(アルティマ SB) Battery Holder (Ultima SB)
UM583B	サーボセイバー (アルティマ SB) Servo Saver (Ultima SB)
UM584	サーボセイバーシャフトセット(アルティマ SB) Servo Saver Shaft Set (Ultima SB)
UM585	フロントヒンジピンブレース(アルティマ SB) Front Hinge Pin Brace (Ultima SB)
UM586	サスシャフト (27) (アルティマ SB) Suspension Shaft (27) (Ultima SB)
UM587	フロントホイールシャフト(アルティマ SB) Front Wheel Shaft (Ultima SB)
UM588	リヤホイールシャフトセット(アルティマ SB) Rear Wheel Shaft Set (Ultima SB)
UM589B	オイルダンパーセット(アルティマ SB) Oil Shock Set (Ultima SB)
UM589-1B	ダンパープラパーツセット(アルティマ SB) Shock Plastic Parts Set (Ultima SB)
UM590	ボディマウントセット (SB/ デュンマスター) Body Mount Set (SB/Dune Master)
UM605B	デフギヤセット (ULTIMA SC) Diff Gear Set (ULTIMA SC)
UM610	デフベベルギヤセット (ULTIMA SC) Diff Bevel Gear Set (ULTIMA SC)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UM611	デフケースパッキン(2 入 /ULTIMA SC) Diff Case Packing (2pcs/ULTIMA SC)
UM612	デフシャフト (2 入 /ULTIMA SC) Diff Shaft (2pcs/ULTIMA SC)
UM613B	デフベベルシャフト (2 入 /ULTIMA SC) Diff Bevel Shaft (2pcs/ULTIMA SC)
UM774B	スリッパースプリングセット Slipper Spring Set
UMB53	アルティマ SB デュンマスター ノンデコレーションボディセット Ultima SB Dune Master Non Decoration Body Set
UMB53-1	アクセサリパーツセット (デュンマスター) Accessory parts set (Dune Master)
UMH501	2.2 インチ用 10 穴ホイール (2WD フロント / ホワイト / 2 入) 2.2 10Hole Wheel(2WD Front/White/2pcs)
UMT502	タイヤセット (Dune Master) Tire Set (Dune Master)
UMW604B	ギヤデフセット Gear Diff. Set
W5184-04	ショックシャフト (42/2 入) Shock Shaft (42/2Pcs)
W5193-01	ダンパーシャフト (L=50/2 入) Shock Shaft (L=50/2Pcs)
W5303-03	ショックシール (L/4 入 / ビッグボアショック用) Shock Seal (L/4pcs/ For Big Bore Shock)
W5309-34	ビックボアスプリング (L=44/3.4/2 入) Big Bore Shock Spring (L=44/3.4/2入)
W5310-23	ビックボアスプリング (L=63/2.3/2 入) Big Bore Shock Spring (L=63/2.3/2入)
1708B	カラーアンテナ黒キャップツキ (4 入) Color Antenna (Black/4pcs)
92051	2x11 ピン (10 入) 2x11 Pin (10pcs)
92638	スナップピン (10 入) Snap Pin (10pcs)
92643	スナップピン (4mm/10 入) Snap Pin (4mm/10pcs)
96441C	スポンジテープ (1x100x150) Sponge Tape (1x100x150)
96643	5x7mm シムセット 5x7mm Shim Set
96648	5x12x0.15mm シム (10 入) 5x12x0.15mm Shim (10pcs)
※ 97008-40H	ハードアジャストロッド (3x40mm/2 入) Hard Adjust Rod (3x40mm/2pcs)
※ 97021HC	4.8mm ハードボールエンドセット (L=10/23/28) Hard Ball End Set (L=10/23/28)
1-S12004H	ボタンビス (M2x4)(ヘックス /10 入) Button Screw(Hex/M2x4/10pcs)
1-S12605H	ボタンビス (M2.6x5)(ヘックス /10 入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)
1-S13006H	ボタンビス (M3x6)(ヘックス /10 入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)
1-S13008H	ボタンビス (M3x8)(ヘックス /10 入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)
1-S13010H	ボタンビス (M3x10)(ヘックス /10 入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)
1-S13012H	ボタンビス (M3x12)(ヘックス /10 入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)
1-S13015H	ボタンビス (M3x15)(ヘックス /10 入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)
1-S13022H	ボタンビス (M3x22)(ヘックス /8 入) Button Screw(Hex/M3x22/8pcs)
1-S13025H	ボタンビス (M3x25)(ヘックス /5 入) Button Screw(Hex/M3x25/5pcs)
1-S13035H	ボタンビス (M3x35)(ヘックス /5 入) Button Screw(Hex/M3x35/5pcs)
1-S13010TPH	TP ボタンビス (M3x10mm ヘックスφ6.6/10 入) TP ButtonHead Screw(M3x10HEXφ6.6/10pcs)
1-S13012TPH	TP ボタンビス (M3x12mm ヘックスφ6.6/10 入) TP ButtonHead Screw(M3x12HEXφ6.6/10pcs)
1-S33008H	サラビス (M3x8)(ヘックス /10 入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)
1-S33010H	サラビス (M3x10)(ヘックス /10 入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)
1-S33010TPH	TP サラビス (M3x10)(ヘックス /10 入) TP Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)
1-S33012TPH	TP サラビス (M3x12)(ヘックス /10 入) TP Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)
1-S53003	セットビス (M3x3/10 入) Set Screw(M3x3/10pcs)
1-N3033N	ナット (M3x3.3) ナイロン (5 入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
1-N3037F	ナット (M3x3.7) フランジ (10 入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)
1-N4045F	ナット (M4x4.5) フランジ (10 入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)
1-N4056FN	ナット (M4x5.6) フランジ ナイロン (5 入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)


品番 No.	パーツ名 Part Names
1-W300805	ワッシャー (M3x8x0.5/10 入) Washer(M3x8x0.5/10pcs)
1-E025	E リング (E2.5/10 入) E-Ring(E2.5/10pcs)

オプションパーツ<ミッション> OPTIONAL PARTS <TRANS MISSION>

品番 No.	パーツ名 Part Names
UB036	ドライブディスク (ZX-5) Drive Disk (ZX-5)
UB037	デュアルスリッパシート (ホワイト /SB/RB/ZX/2 入) Dual Slipper Sheat(White/SB/RB/ZX/2pcs)
UB050-69	スパーギヤ (48P-69T) Spur Gear (48P-69T)
UB050-72	スパーギヤ (48P-72T) Spur Gear (48P-72T)
UB050-78	スパーギヤ (48P-78T) Spur Gear (48P-78T)
UB050-80	スパーギヤ (48P-80T) Spur Gear(48P-80T)
UB050-82	スパーギヤ (48P-82T) Spur Gear(48P-82T)
UMW509GM	SP モータープレート (ガンメタリック /SB) SP Motor Plate (Gunmetal/SB)
UMW513B	SP アイドラギヤ (26T/SB) SP Idler Gear (26T/SB)
PNGA4819	ベルベットコートピニオンギヤ (19T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (19T-48P)
PNGA4820	ベルベットコートピニオンギヤ (20T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (20T-48P)
PNGA4822	ベルベットコートピニオンギヤ (22T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (22T-48P)
W0123Z	ハードピニオン (23T-48P) Hard Pinion Gear (23T-48P)
PNGA4825	ベルベットコートピニオンギヤ (25T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (25T-48P)
PNGA4832	ベルベットコートピニオンギヤ (32T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (32T-48P)
PNGA4833	ベルベットコートピニオンギヤ (33T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (33T-48P)
PNGS4816	スチールピニオンギヤ (16T-48P) Steel Pinion Gear (16T-48P)

品番 No.	パーツ名 Part Names
PNGS4817	スチールピニオンギヤ (17T-48P) Steel Pinion Gear (17T-48P)
PNGS4818	スチールピニオンギヤ (18T-48P) Steel Pinion Gear (18T-48P)
PNGS4819	スチールピニオンギヤ (19T-48P) Steel Pinion Gear (19T-48P)
PNGS4820	スチールピニオンギヤ (20T-48P) Steel Pinion Gear (20T-48P)
PNGS4821	スチールピニオンギヤ (21T-48P) Steel Pinion Gear (21T-48P)
PNGS4822	スチールピニオンギヤ (22T-48P) Steel Pinion Gear (22T-48P)
PNGS4823	スチールピニオンギヤ (23T-48P) Steel Pinion Gear (23T-48P)
PNGS4824	スチールピニオンギヤ (24T-48P) Steel Pinion Gear (24T-48P)
PNGS4825	スチールピニオンギヤ (25T-48P) Steel Pinion Gear (25T-48P)
PNGS4826	スチールピニオンギヤ (26T-48P) Steel Pinion Gear (26T-48P)
PNGS4827	スチールピニオンギヤ (27T-48P) Steel Pinion Gear (27T-48P)
PNGS4828	スチールピニオンギヤ (28T-48P) Steel Pinion Gear (28T-48P)
PNGS4829	スチールピニオンギヤ (29T-48P) Steel Pinion Gear (29T-48P)
PNGS4830	スチールピニオンギヤ (30T-48P) Steel Pinion Gear (30T-48P)
PNGS4831	スチールピニオンギヤ (31T-48P) Steel Pinion Gear (31T-48P)
PNGS4832	スチールピニオンギヤ (32T-48P) Steel Pinion Gear (32T-48P)
PNGS4833	スチールピニオンギヤ (33T-48P) Steel Pinion Gear (33T-48P)

- ▶ UM730-69Cの69TスパーギヤまたはUM730-72Cの72Tスパーギヤを使用する際は、LA204のドライブディスクを併用してください。
LA204を使用する際は5 x 7 x 0.3mmシムと5x7x2mmアルミカラーを外してください。
When using the UM730-69C 69T Spur Gear or the UM730-72C 72T Spur Gear, please use the LA204 Drive Disc together.
When using the LA204, please take out 5 x 7 x 0.3mm shim and 5x7x2mm AL collar.

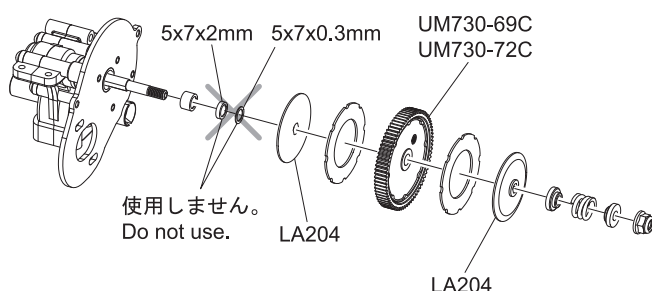

<ギヤ比表> < Gear ratio table >

	69	72	76	78	80	82
16					13.00	13.33
17					12.24	12.54
18				11.27	11.56	11.84
19				10.67	10.95	11.22
20			9.88	10.14	10.40	10.66
21			9.41	9.66	9.90	
22			8.98	9.22	9.45	
23			8.59	8.82		
24		7.80	※8.23	8.45		
25		7.49	7.90			
26		7.20	7.60			
27	6.64	6.93				
28	6.41	6.69				
29	6.19	6.46				
30	5.98	6.24				
31	5.79					
32	5.61					
33	5.44					

※キット標準
kit standard

オプションパーツ<デフ> OPTIONAL PARTS < DIFF. >

品番 No.	パーツ名 Part Names
LAW50-02B	デフベベルセット (LAZER ZX6) Diff. Bevel Set(LAZER ZX6)
UMW726	アルミギヤデフケースキャップ (RB6/RT6/SC6/UMW604) Aluminum Gear Diff. Case Cap (RB6/RT6/SC6/UMW604)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UMW602B	ボールデフセット (アルティマ / スコーピオン) Ball Diff. Set (Ultima/Scorpion)
97030B	タングステンカーバイトボール (3/32 インチ /12 入) Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch/12pcs)

オプションパーツ<サスペンション> OPTIONAL PARTS < SUSPENSION >

品番 No.	パーツ名 Part Names
LAW32	SP サスブッシュ (POM/8 入 /ZX-5) SP Suspension Bush (POM/8pcs/ZX-5)
LAW30GMB	クランプホイールハブ (45/ ガンメタリック) Cramp Wheel Hub (45/Gunmetal)
UB045	スチールサスブッシュ (8 入) Steel Sus. Bush (8pcs)
UM522B	ユニバーサルスイングシャフト (65.5/2 入) Universal Swing Shaft (65.5/2pcs)
UM569	スチールアクスルシャフト (RB5/2 セット) Steel Axle Shaft (RB5/2-Set)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UMW523GM	ワイドクランプホイールハブ (52/ ガンメタリック /RB5/ZX-5/SC) Wide Clamp Wheel Hub (52/Gunmetal/RB5/ZX-5/SC)
UMW531B	アルミリヤサスホルダー (RF2/SB) Aluminum Rear Sus. Holder(RF2/SB)
UMW532B	アルミリヤサスホルダー (RR2/SB) Aluminum Rear Sus. Holder(RR2/SB)
UMW704-0	V2 アルミリアハブキャリアセット (0° /RB6/ZX/RT/SC) V2 Aluminum Rear Hub Set(0° /RB6/ZX/RT/SC)

オプションパーツ<ダンパー> OPTIONAL PARTS < OIL SHOCK >

品番 No.	パーツ名 Part Names
ORG03XB	X 断面型 O リング (P3/ ダンパー用) 8 ケ入 Grooved O-Ring (P3/for oil shock) 8pcs
ORG03XR	X 断面型 O リング (P3/ ダンパー用 / オレンジ) 8 ケ入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange) 8pcs
W5309GMB	VVC トリプルキャップスレッドビッグボアショックセット (30) VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set
W5310GMB	VVC トリプルキャップスレッドビッグボアショックセット (38) VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set

品番 No.	パーツ名 Part Names
W5309-36	ビックボアスプリング (L=44/3.55/2 入) Big Bore Shock Spring (L=44/3.55/2入)
W5310-21	ビックボアスプリング (L=63/2.1/2 入) Big Bore Spring(L=63/2.1/2pcs)
W5310-22	ビックボアスプリング (L=63/2.2/2 入) Big Bore Shock Spring (L=63/2.2/2入)

オプションパーツ<ウイング> OPTIONAL PARTS < WING >


品番 No.	パーツ名 Part Names
OT252BK	ウイング (ブラック / ジャベリン) Wing (Black/Javelin)
OT252GR	ウイング (ペパーミントグリーン / ジャベリン) Wing (Peppermint Green/Javelin)
OT252OR	ウイング (オレンジ / ジャベリン) Wing (Orange/Javelin)

品番 No.	パーツ名 Part Names
OT252R	ウイング (レッド / ジャベリン) Wing (Red/Javelin)
OT252W	ウイング (ホワイ / ジャベリン) Wing (White/Javelin)
OT252Y	ウイング (イエロー / ジャベリン) Wing (Yellow/Javelin)

オプションパーツ<タイヤ・ホイール> OPTIONAL PARTS < TIRE / WHEEL >

品番 No.	パーツ名 Part Names
OTH248WB	2.2 インチ用ディッシュホイール (リヤ / ホワイト /2 入) 2.2 Dish Wheel (Rear/White/2pcs)
OTH248YB	2.2 インチ用ディッシュホイール (リヤ / イエロー /2 入) 2.2 Dish Wheel (Rear/Yellow/2pcs)
W5029WB	フロントホイール (56 サイズ / ホワイト /2 入) Front Wheel (56 Size/White/2pcs)
W5029YB	フロントホイール (56 サイズ / イエロー /2 入) Front Wheel (56 Size/Yellow/2Pcs)
W5202WC	リヤホイール (2WD & 4WD / 2.2 インチ / ホワイト /2 入) Rear Wheel (2WD & 4WD/2.2-inch/White/2pcs)
W5202YC	リヤホイール (2WD & 4WD / 2.2 インチ / イエロー /2 入) Rear Wheel (2WD & 4WD/2.2-inch/Yellow/2pcs)


品番 No.	パーツ名 Part Names
UMT501	タイヤセット (アルティマ SB) Tire Set (ULTIMA SB)
JK2008SS	1/10 バギー 2WD フロント DESIRER Super Soft インナー付 1/10 Buggy 2WD Front DESIRER Super Soft w/Inner
JK2008US	1/10 バギー 2WD フロント DESIRER Ultra Soft インナー付 1/10 Buggy 2WD Front DESIRER Ultra Soft w/Inner
JK2010SS	1/10 バギー 2 & 4WD リヤ DESIRER Super Soft インナー付 1/10 Buggy 2 & 4WD Rear DESIRER Super Soft w/Inner
JK2010US	1/10 バギー 2 & 4WD リヤ DESIRER Ultra Soft インナー付 1/10 Buggy 2 & 4WD Rear DESIRER Ultra Soft w/Inner
JK2100S	1/10 バギー インナー スポンジ (リヤ / パーク向け /2 入) 1/10 Buggy Foam Inserts (Rear/2pcs)



カナイツール YUICHI KANAI TOOLS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
YKW015 B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm)	3mmセットビス用ツール Tool for 3mm Set screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW020 BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (2.0mm)	3mmヘックスビス用ツール Tool for 3mm Hex screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW020 TC	KANAI TOOL 6角レンチドライバー (2.0mm/ チタンコート) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm/Ti-Coating)	3mmヘックスビス用ツール Tool for 3mm Hex screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
YKW025 B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm)	3mmキャップビス用ツール Tool for 3mm Cap screw それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW055 BxB	KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)	3mmナット用ツール Tool for 3mm Nut それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.
YKW070 BxB	KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver (7.0mm)	4mmナット用ツール Tool for 4mm Nut それぞれビットの単品売りあります。 There is a bit single article of a spare.



ツール TOOL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36229R	メンテナンススタンド ハイタイプ(レッド) Maintenance Stand High (Red)	ダンパースタンド、マグネットビスホルダー付き Shock Stand, with screw tray
36230BK	メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	ダンパースタンド、簡易ビスホルドマグネット付き Shock Stand, with screw and magnet
36231	SP ナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.
36231P	SP ナイフエッジリーマー プラス SP Knife Edge Reamer Plus	ボディのマウント用穴開けに便利 (段付き) Tool for making holes on bodies. (with Measurement Steps)

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36261B	KRF ステンレスポリカボディカッターストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	ポリカボディ用ハサミ Scissors for PC-body.
36262B	KRF ステンレスポリカボディカッターカーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve	ポリカボディ用ハサミ Scissors for PC-body.
80165B	クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)	スペアプラグホルダー付 Includes spare plug holder

アクセサリーパーツ ACCESSAORY PARTS


品番 No.	パーツ名 Part Names
GAC0100D	Gens ace LiPo バッテリープロテクター (2-6 セル / 充電用) Charger Safeguard 2-6S Battery Protector
GAC0101	Gens ace LiPo バッテリーセーフバッグ (BOX タイプ) Gens ace LiPo Battery Safe Bag (BOX type)
80823BK	Big K 2.0 ピットマット ブラック Big K 2.0 Pit Mat Black (61x122cm)
96161B	セッティングウエイト Setting Weight

品番 No.	パーツ名 Part Names
96165B	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)
97059-01BK	アルミカラー (φ3x7x1mm/ ブラック /6 入) Aluminum Collar (3x7x1mm/Black/6pcs)
97059-02BK	アルミカラー (φ3x7x2mm/ ブラック /6 入) Aluminum Collar (3x7x2mm/Black/6pcs)
97059-03BK	アルミカラー (φ3x7x3mm/ ブラック /6 入) Aluminum Collar (3x7x3mm/Black/6Pcs)

エレクトリック ELECTRIC

品番 No.	パーツ名 Part Names
37031	ル・マン 240S ブラシレスモーター 19.5T/2WD 用 LE MANS 240S Brushless Motor 19.5T
37032	ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T/4WD 用 LE MANS 240S Brushless Motor 15.5T
37051B	ル・マン 240S ESC (60A/MAX 13.5 ターン) C ケーブル付 LE MANS 240S ESC (60A/MAX 13.5T) W/C-Cable
37061	ロープロサーボ ル・マン 240S KS4241-08M Low Profile Servo LE MANS240S KS4241-08M

品番 No.	パーツ名 Part Names
70702	540 クラス G シリーズモーター G27 シングル 540 Class G-Series Motor G27 Single
70706B	540 クラス G シリーズモーター G22 シングル 540 Class G-Series Motor G22 (Single)
82245	KA060-91W ブラシモーター用防水 ESC 60A S プラグ 60A Brushed ESC KSH KA060-91W



バッテリー BATTERY

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
GAB1202PB	Gens ace PSE LiPo HV 6000 (100C/7.6V/LCG) GA-B-100C-6000- 2S1P-HC-49-HV-LCG	リポバッテリー Li-Po Battery 高出カタイプバッテリー High power type battery
GAB4202	Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V) GA-B-60C-4000- 2S1P-HardCase-8	リポバッテリー Li-Po Battery 高出カタイプバッテリー High power type battery

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
71322B	SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery	高電圧ニッケル水素バッテリー High voltage Ni-MH Battery
71324B	SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery	高電圧ニッケル水素バッテリー High voltage Ni-MH Battery



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96162	リングギヤグリス (3g) Ring Gear Grease (3g)	フッ素樹脂特殊グリス Fluorine special grease. ギヤの磨耗を減少 Reduces wearing of gear
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part. 金属パーツの干渉部に使用 磨耗を抑える Use into metal joint parts. Reduces the wear

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96512	スーパーグリーングリス (超高压タイプ) 2gx2 Supe Green Grease (Extreme Pressure Type 2gx2)	ギヤなどの圧力が掛かる駆動部分に適した高稠度グリス。 A high-viscosity grease suitable for drive parts that are subject to pressure, such as gears.



シリコンオイル SILICONE OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 0100-3	シリコンオイル#100 (30cc) Silicone Oil #100 (30cc)	ダンパー用 for shocks.
SIL 0200-3	シリコンオイル#200 (30cc) Silicone Oil #200 (30cc)	
SIL 0300-8	シリコンオイル#300 (80cc) Silicone Oil #300 (80cc)	
SIL 0350-8	シリコンオイル#350 (80cc) Silicone Oil #350 (80cc)	
SIL 0400-8	シリコンオイル#400 (80cc) Silicone Oil #400 (80cc)	
SIL 0450-8	シリコンオイル#450 (80cc) Silicone Oil #450 (80cc)	
SIL 0500-8	シリコンオイル#500 (80cc) Silicone Oil #500 (80cc)	
SIL 0550-8	シリコンオイル#550 (80cc) Silicone Oil #550 (80cc)	
SIL 0600-8	シリコンオイル#600 (80cc) Silicone Oil #600 (80cc)	
SIL 0650-8	シリコンオイル#650 (80cc) Silicone Oil #650 (80cc)	
SIL 0700-8	シリコンオイル#700 (80cc) Silicone Oil #700 (80cc)	
SIL 0750-8	シリコンオイル#750 (80cc) Silicone Oil #750 (80cc)	
SIL 0800-8	シリコンオイル#800 (80cc) Silicone Oil #800 (80cc)	
SIL 0850-8	シリコンオイル#850 (80cc) Silicone Oil #850 (80cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 2000B	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 3000B	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)	
SIL 4000B	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)	
SIL 5000B	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)	
SIL 6000B	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)	
SIL 7000B	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	
SIL 10000B	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)	
SIL 15000B	シリコンオイル#15000 (40cc) Silicone Oil #15000 (40cc)	
SIL 20000B	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)	
SIL 30000B	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)	
SIL 40000B	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)	
SIL 50000B	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 60000B	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 100000B	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)	
SIL 200000	シリコンオイル#200000 (40cc) Silicone Oil #200000 (40cc)	
SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)	
SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)	
SIL 1000000	シリコンオイル#1000000 (20cc) Silicone Oil #1000000 (20cc)	



ボックス・バック BOX・BAG

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
80460	ビットボックス DX Pit Box DX	工具収納に最適 Good for storing tools サイズ / 542x300x397mm Size / 542x300x397mm
80461	ビットボックス Pit Box	工具収納に最適 Good for storing tools サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ / 330x230x65mm Size / 330x230x65mm
80463	パーツボックス L Parts Box L	サイズ / 410x264x43mm Size / 410x264x43mm
80464	パーツボックス M Parts Box M	サイズ / 232x122x32mm Size / 232x122x32mm
80465	パーツボックス S Parts Box S	サイズ / 120x83x25mm Size / 120x83x25mm
80466	パーツボックス SS Parts Box SS	サイズ / 89x36x26mm 3 入 Size / 89x36x26mm 3pcs

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
87613C	KYOSHO キャリングバッグ S KYOSHO Carrying Bag S	サイズ / 250x410x360mm Size / 250x410x360mm
87614C	KYOSHO キャリングバッグ M KYOSHO Carrying Bag M	サイズ / 310x510x460mm Size / 310x510x460mm
87615C	KYOSHO キャリングバッグ L KYOSHO Carrying Bag L	サイズ / 350x550x540mm Size / 350x550x540mm
87618	KYOSHO キャリングケース(ブラック) KYOSHO Carrying Case (Black)	サイズ / 320x560x220mm Size / 320x560x220mm
87619	KYOSHO キャリングケース(レッド) KYOSHO Carrying Case (Red)	サイズ / 320x560x220mm Size / 320x560x220mm
R246 -8001C	キャリングバッグ F-300 Carring Bag F-300	サイズ / 250x500x460mm Size / 250x500x460mm

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

部品を
こわしちゃった



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3～4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは： **046-229-4115**

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは： **046-229-4032**

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは： 〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。
郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.34312	商品名	ULTIMA SB デューンマスター		
ご購入店	店名		都道府県	ご購入年月日	年 月 日
	(電話 - -)				
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用のモーターエンジン		
フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - - - - 都道府県				
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()			
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()			
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

60112505-1 PRINTED IN JAPAN