

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ULTIMA SC / DB / RB5 / RT5用  
**ボールデフセット**  
for ULTIMA SC / DB / RB5 / RT5  
**Ball Differential Set**




取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No.UMW602

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とお持ちの製品の取扱説明書を合わせてお読みください。  
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your product.


●説明書に使われているマーク  
Symbols used throughout the instruction sheet, comprise:




デフギヤ  
Differential Gear

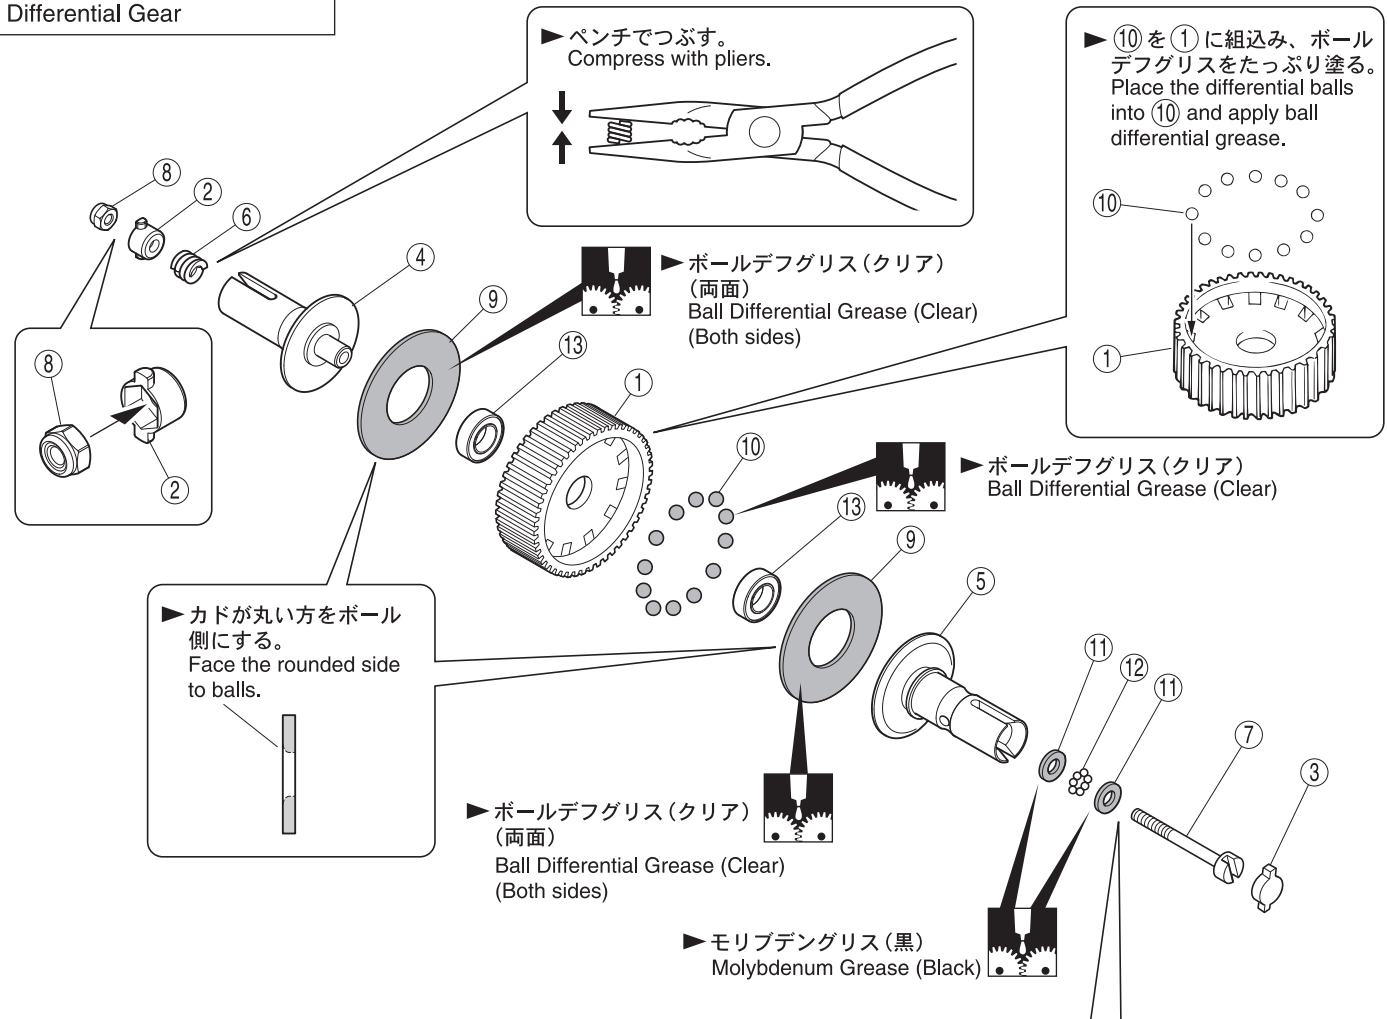


⑬ 5 x 8 x 2.5mm ベアリング  
Ball Bearing




⑦ 2.6 x 25mm ボールデフシャフト  
Ball Diffshaft




⑫ 1/16 インチボール  
Inch Ball




⑩ 3/32 インチボール  
Inch Ball




⑪ 2.6 x 6 x 1mm ワッシャー  
Washer



⑧ 2.6mm ナイロンナット  
Nylon Nut




▶⑫はグリスを塗った⑪に8個並べる。  
After applying Grease, place eight differential balls ⑫ between the two thrust washers ⑪, grouping them around the screw ⑦.

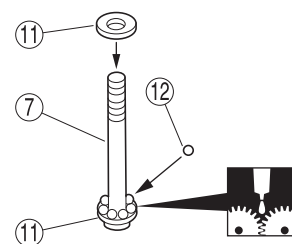


●調整方法  
ADJUSTING


▶ ④と⑤をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみる。回らなくなるまで⑦をしめ込む。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意する。  
Secure parts ④ and ⑤ in place with two flat head screwdrivers and rotate the differential case until it becomes tight. Then, tighten screw ⑦. When running the car, the differential must be tight, otherwise it may be damaged.

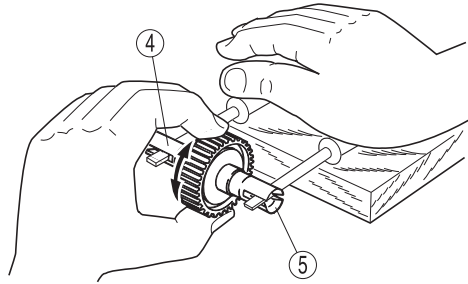

▶ 次に本体を手で固定し、④を回した時、⑤が反対方向に回転すれば良い。回らない時はしめ込み過ぎなので、⑦をゆるめる。Now, hold the differential case firmly and rotate part ④. If part ⑤ rotates into the opposite direction to part ④, no further ⑦ adjustment is necessary. If part ⑤ does not rotate, screw is too tight. In this case, gradually loosen screw ⑦ until part ⑤ rotates.

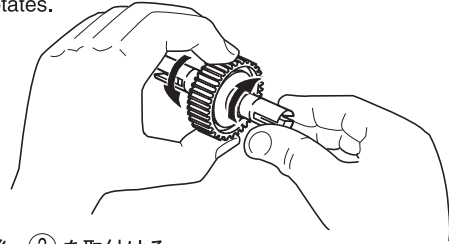

▶ 調整後、③を取付ける。  
Once the adjustment is done, install ③ (see "exploded view").

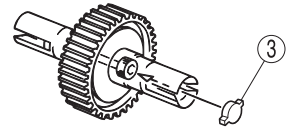

▶ 走行前にもタイヤを取付け再度調整する。  
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE PRICE.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)
BRG002	シールドベアリング(5x8x2.5) (4入) (96997) Shield Bearing(5x8x2.5) (4pcs) (96997)	⑬ x4	1050	UM124	テンションスプリング (RB5) Tension Spring (52T/RB5)	⑥ x1	315
BRG100	デフスラストベアリング (1入) (96994) Differential Thrust Bearing (1pcs) (96994)	⑪ x2 ⑫ x8	420	UM509	デフギヤセット (52T/RB5) Differential Gear Set (52T/RB5)	①②③ x1	420
TF120	ボールデフスクリューセット (TF-5スタリオン) Ball Differential Screw Set (TF-5 Starion)	⑦ x1 ⑧ x2	630	UM515	デフシャフトセット (RB5) Differential Shaft Set (52T/RB5)	④⑤ x1	1050
UM119	デフリング Differential Ring	⑨ x2	525	96506B	ボールデフグリス (15g) Ball Diff. Grease (15g)		945
UM120	3/32 ボール 3/32 Ball	⑩ x12	315				

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE PRICE.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
97030	タングステンカーバイトボール(3/32インチ/UMW123) Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch/UMW123)	2310

※平成22年2月15日現在。

※RT5は No.97030が標準です。  
In RT5, No.97030 is standard.

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ  
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
\*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社  
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00  
60111002-1 PRINTED IN JAPAN