


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.
Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch!
Veuillez attentivement lire les instructions avant l'emploi!
Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar el montaje.



DRX readysset (with KT-6)

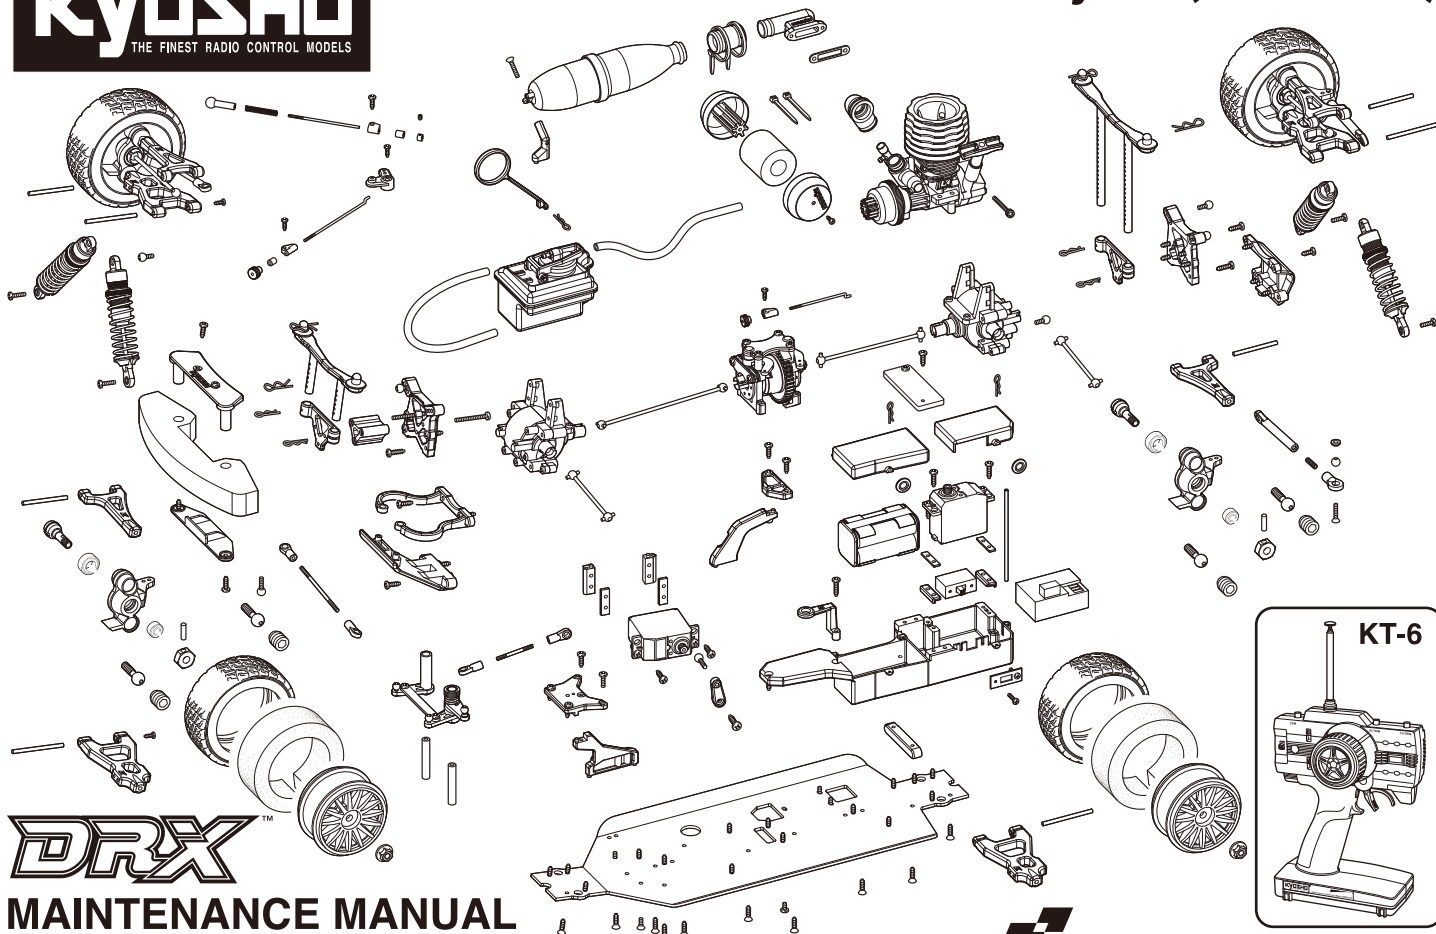

DRX

MAINTENANCE MANUAL

メンテナンス説明書

1:9 Scale Radio Controlled .18 Engine Powered 4WD Rally Car

KYOSHO
MotorSports

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●Diese Bauanleitung beschreibt die Montage des Modells. Bewahren Sie diese Dokumentation unbedingt fuer Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen am Modell auf. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhaendler oder direkt an KYOSHO Deutschland.

●Cette notice décrit les différentes phases de montage et de maintenance du modèle. Pour les utilisateurs peu familier avec le modélisme, en cas de doute ou de problème, contacter votre revendeur afin d'obtenir les conseils d'un spécialiste.

●Este manual de instrucciones explica los pasos de montaje del modelo. Por favor conserve este manual siempre a mano para realizar un correcto mantenimiento y consultar la lista de piezas a la hora de cambiar algún repuesto.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.

●Achten Sie darauf, dass Sie keine Teile oder Schrauben waehrend der Montage am Modell verlieren.

●Faire attention de ne pas perdre de vis ou autres petites pièces du châssis ... En cas de perte, les remplacer immédiatement.

●Tenga precaución de no perder ninguna pieza a la hora de realizar el mantenimiento o de cambiar algún repuesto.

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION DAS NOTWENDIGE ZUBEHÖR / MATÉRIEL NÉCESSAIRE / PARA SU FUNCIONAMIENTO

組立てに必要な工具

Tools required

Die notwendigen Werkzeuge


Les outils utilisés

Herramientas necesarias

キットに入っている工具


TOOLS INCLUDED / GELIEFERTE WERKZEUGE OUTILS FOURNIS / HERRAMIENTAS INCLUIDAS

- 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Hex wrenches (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Sechskantschlüssel (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Clé allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Llaves Allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)

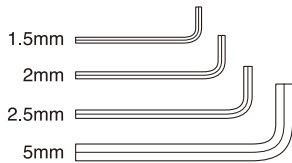

- 十字レンチ (大)

Cross Wrench (big)
Kreuzschlüssel (groß)
Clé en croix (grande)
Llave de cruz (Grande)

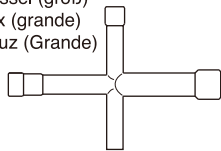

- プラグレンチとして使用できます。
Can be used as plug wrench.
Kreuzschlüssel
Peut-être utilisé comme clé à bague.
Puede utilizarse como llave de bujías

- グリス


Grease
Fett
Graisse
Grasa



一般的な工具


TOOLS / Werkzeuge OUTILS / HERRAMIENTAS

- ドライバー (大、中、小)
Phillips screwdrivers (sizes: L, M, S)
Kreuzschlitzschraubendreher
Tournevis cruciforme
Destornilladores Phillips




- ラジオペンチ

Needle Nose Pliers
Flachzange
Pincettes plates
Alicates de punta fina



- ニッパー

Wire Cutters
Seitenschneider
Pince coupante
Alicate cortacables

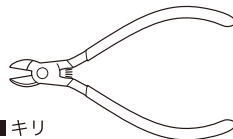

- キリ

Awl
Spitzahle
Poinçon
Punzón



- ハサミ

Scissors
Schere
Ciseaux
Tijera



- カッターナイフ

Sharp Hobby Knife
Scharfes Bastelmesser
Cutter
Cuchilla de Hobby



注意

使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!
WICHTIG: Gehen Sie vorsichtig mit Werkzeugen um!
IMPORTANT: Maniez les outils avec prudence!
AVISO: Maneje las herramientas cuidadosamente!

アクセサリ

ACCESSORIES / Zubehör ACCESSOIRES / ACCESORIOS


- No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue / Sekundenkleber
Colle cyanoacrylate / Pegamento instantáneo



- ネジロック剤

Screw Cement / Schraubensicherung
Frein filet / Fijatorrillos



- No.96178

ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)
Loctite (mittelstark / 10ml)
Loctite (Moyenne / 10cc)
Loctite (Medio / 10cc)

- No.36219

SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER
REIBAHLE
ALESOIR SPECIAL
HERRAMIENTA TALADRO CARROCERÍA



下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1~15mm holes directly!
Unerlässlich, nützlich! Diese Ahle bohrt Ihnen 1~15mm
Löcher, einfach und sauber!
Un must! Permet de faire des trous de 1~15mm sans
effort! Idéal pour les carrosseries.
Perfora agujeros desde 1 a 15mm.



組立て前の注意 (1) / BEFORE YOU BEGIN(1)

BEVOR SIE BEGINNEN(1) / AVANT DE COMMENCER(1) / ANTES DE EMPEZAR(1)

1

組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

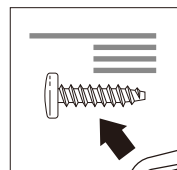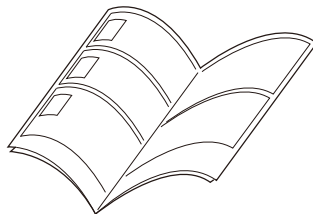

Correct
Richtig
Bon
Correcto

Wrong
Falsch
Mauvais
Mal

Before assembling, please read the following carefully:

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

Lesen Sie folgendes vor dem Zusammenbau aufmerksam durch:

- Lesen Sie zuerst die Bauanleitung ganz durch und verstehen Sie den Aufbau Ihres Modelles.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich direkt an Ihren Fachhändler oder an den Kyosho-Vertreiber in Ihrem Land.
- Verwechseln Sie Schrauben sowie kleine Bauteile nicht! Vergleichen Sie sie vor dem Einbau mit den Darstellungen in Originalgröße in den Baustufen.
- Beachten Sie beim Festziehen einer Treibschraube folgendes:
Schrauben Sie solange, bis das anzubringende Teil sicher und fest sitzt. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie den Gewindegang im Material nicht überdrehen!

Avant l'assemblage, veuillez lire les points suivants attentivement:

- Lisez d'abord complètement cette notice; ainsi vous aurez un aperçu du déroulement et pourrez mieux vous orienter.
- Vérifiez ensuite le contenu du kit.
Si jamais il y a des pièces manquantes, adressez-vous directement à votre magasin spécialisé ou au distributeur Kyosho dans votre pays.
- Ne confondez pas les vis et les petites pièces! Vérifiez-les à l'aide des illustrations dans chaque page de montage, puis assemblez les.
- Lorsque vous serrez une vis autotaraudeuse:
Serrez jusqu'à ce que la pièce à monter soit bien installée. Pourtant, veillez à ne pas trop la serrer puisque vous risquez d'abîmer le filet dans la pièce.

Antes de comenzar el montaje, lea atentamente lo siguiente:

- Lea, en primer lugar, este manual para obtener una idea general.
- Compruebe la conformidad de todas las piezas.
Si faltara alguna pieza, contacte con la tienda donde lo adquirió.
No se admitirán reclamaciones en modelos en proceso de montaje.
- Antes de colocar las piezas y tornillos, asegúrese mirando la tabla en cada paso.
- A la hora de apretar Tornillos Autorroscantes(TP):
Apriételos firmemente en la pieza donde corresponda.
No intente apretarlos demasiado, ya que podrían deformar la pieza.

組立て前の注意 (2) / BEFORE YOU BEGIN(2) BEVOR SIE BEGINNEN(2) / AVANT DE COMMENCER(2) / ANTES DE EMPEZAR(2)

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

Der Baukasten enthält Schrauben und Zubehör in unterschiedlichen Ausführungen. Vor der Montage stets die korrekten Abmessungen und Bauformen prüfen.

Ce kit contient des vis et autres pièces de tailles et de formes différentes. Avant de les utiliser vérifier les à l'aide du schéma à l'échelle 1 présent sur chaque étape de montage.

Este kit contiene diversos tipos de tornillos y tuercas de diferente métrica y formas. Antes de instalarlos, compruebe los tornillos en la tabla a tamaño real de la parte izquierda del dibujo. Algunos tornillos no están incluidos.

●ビスの種類 / SCREWS

Schrauben / VIS / TORNILLOS

ビス

Screw

LK Schraube

Vis

Tornillo




キャップビス

Cap Screw

Inbusschraube

Vis

Tornillo allen




サラビス

Flat Head (F/H) Screw

SK Schraube

Vis F/H

Tornillo F/H




TPビス

Self-tapping (TP) Screw

LK Treibschraube

Vis TP

Tornillo TP




TPサラビス

TP F/H Screw

SK Treibschraube

Vis TP F/H

Tornillo TP F/H



セットビス

Set Screw

Gewindestift

Vis BTR

Prisionero



●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE

Andere Teile / AUTRES / OTROS ACCESORIOS


3x12mm ビス

Screw

LK Schraube

Vis 3x12mm

Tornillo 3x12mm




3x12mm サラビス

F/H Screw

SK Schraube

Vis F/H 3x12mm

Tornillo 3x12mm F/H




3mm ワッシャー・ナット

Washer · Nut

Scheibe · Mutter

Rondelle · Ecou

Arandela · Tuerca




5x10mm メタル・ベアリング

Metal Bushing · Ball Bearing

Lager · Kugellager

Bague Métal · Roulements à billes

Casquillo Metálico · Rodamiento

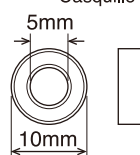


E4 Eリング

E-ring

E-Ring E4

Clips 4mm

Clip E4




5.8mm ピロボール

Pillow Ball

Kugelschraube

Rotule 5.8mm

Rótula 5.8mm

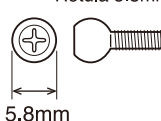

3 説明書の見かた

How to read the instruction manual:

So funktioniert die Bauanleitung:

Comment lire les instruction:

Cómo leer el manual de instrucciones:

(説明例 Example) (Exemple Beispiel Ejemplo)

A: この項目で組立てるおおよその場所。

B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。

C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。

D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。マークの説明は、各ページの下にあります。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.

B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.

C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.


D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction. Details are given at the bottom of each page.

A: Die Nummer der Baustufe sowie das zu bauende Teil werden angegeben.

B: Teilenummer, Teilename, Darstellung in Originalgröße und Anzahl.

C: Die Teilenummer stellt den Bezug zu unserer Bestellnummer her. Am Ende der Bauanleitung finden Sie eine Ersatzteilliste, die zu der Teilenummer die entsprechende Bestellnummer liefert.

D: Diese Bauanleitung verwendet verschiedene Piktogramme, deren Bedeutungen unten auf jeder Seite erklärt werden.

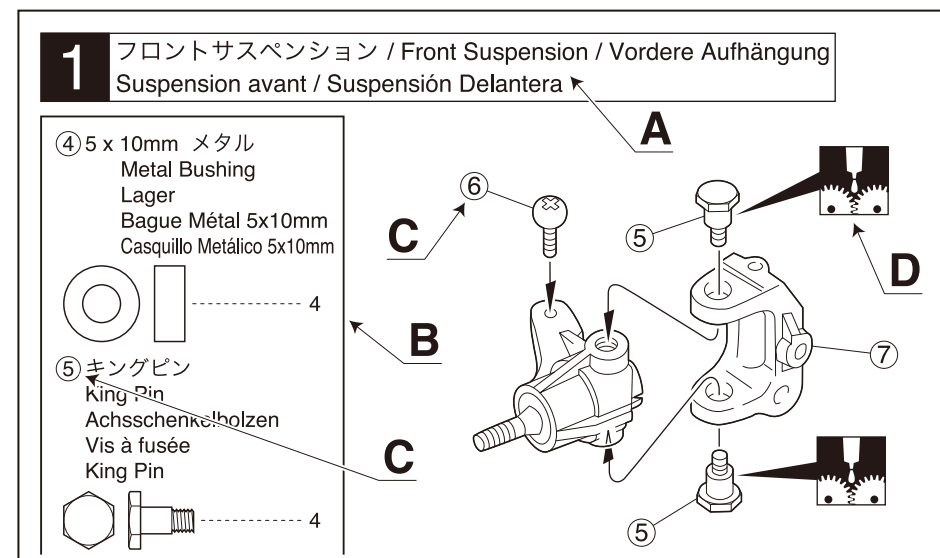

A: Numéro de la plage de montage et le nom de la pièce à assembler.

B: Numéro de référence de la pièce, nom, illustration en grandeur réelle et quantité utilisée.

C: Toutes les pièces, exceptées les vis, sont identifiées par un numéro de référence. Pour l'achat de pièces de rechange, trouvez ce numéro dans la liste pour pièces de rechange à la fin de cette notice. Toute à la gauche de cette même liste, vous trouverez ainsi le numéro de commande correspondant.

D: Cette notice utilise des icônes dans les plages de montage. Référez-vous au bas de chaque page pour savoir leur signification.

A: Indica el número del Paso y la Parte a ser montada.

B: Número, Nombre de la Pieza, Dibujo a escala real, Cantidad utilizada.

C: Todas las piezas, excepto los tornillos vienen identificadas por un número. Para comprarlas por separado, mire el número en la lista de piezas y apunte la referencia de la columna izquierda.

D: Este manual de instrucciones utiliza diversos símbolos. Téngalos en cuenta durante el montaje.

組立て前の注意 (3) / BEFORE YOU BEGIN(3) BEVOR SIE BEGINNEN(3) / AVANT DE COMMENCER(3) / ANTES DE EMPEZAR(3)

4

説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

Erklärung zu den Symbolen in dieser Anleitung

Liste des symboles à respecter lors du montage:

Pictogramas utilizados en este manual de instrucciones



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueve suavemente.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).
Verwenden Sie Sekundenkleber.
Collez avec de la colle cyanoacrylate.
Aplique pegamento cianocrilato



余分をカットする。
Cut off excess.
Überschüssiges Material abschneiden.
Coupez l'excès.
Corte el sobrante.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.
Gummikleber.
Collez avec de la colle a caoutchouc.
Aplicar cola de contacto.



仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.



グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquer du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.



原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.



向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.




左側用。
For Left.
Links
Gauche
Izquierda



右側用。
For Right.
Rechts
Drolte
Derecha

1

デフギヤ / Differential / Gear Differential
Différentiel / Diferencial

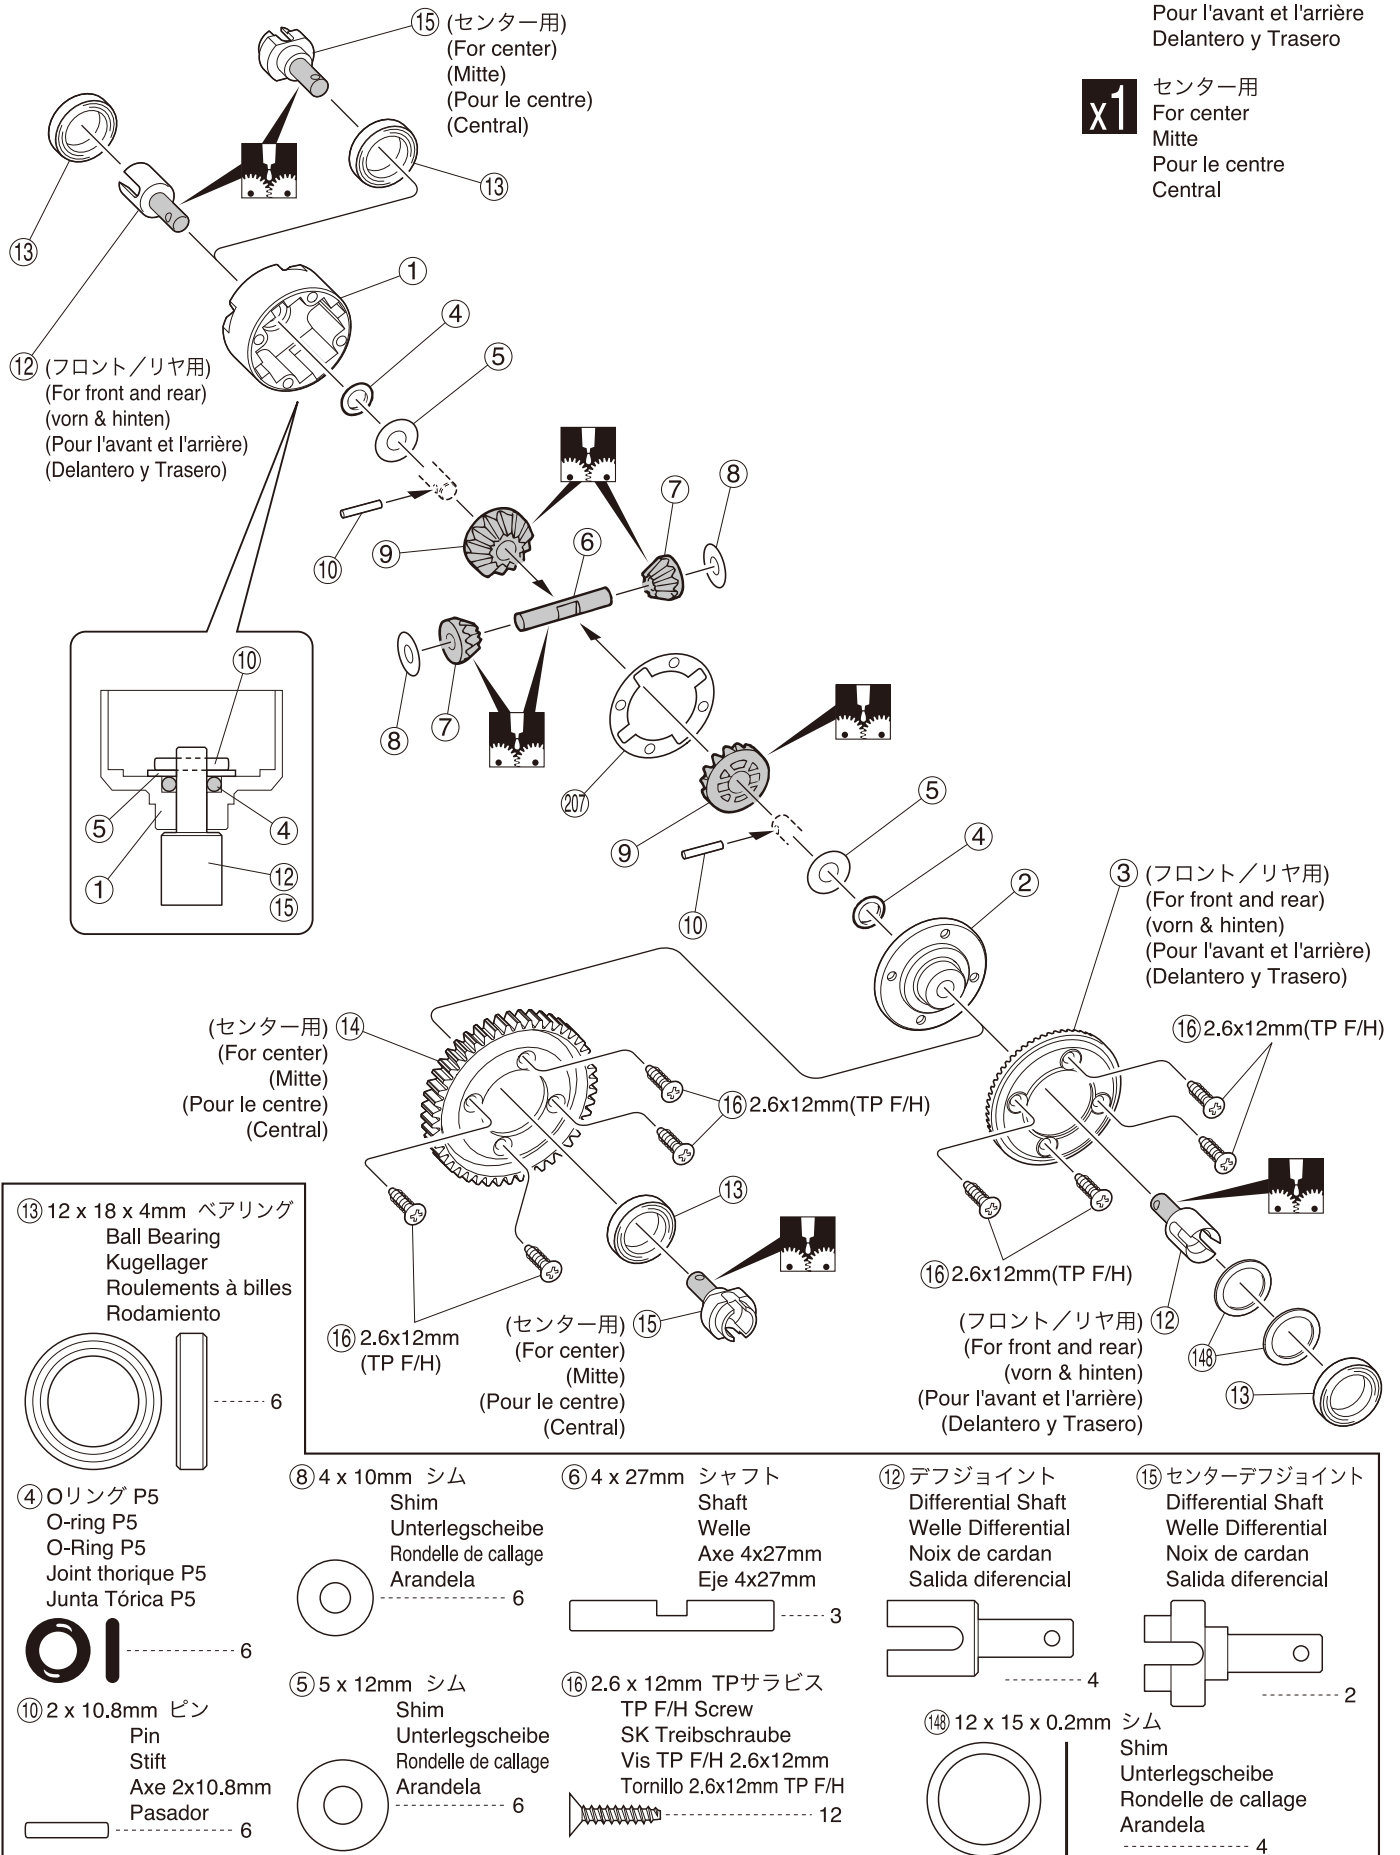

x2

フロント/リヤ用
For front and rear
vorn & hinten
Pour l'avant et l'arrière
Delerantero y Trasero

x1

センター用
For center
Mitte
Pour le centre
Central

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.



x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

2 ギヤボックス / Gearbox / Getriebegehäuse Carter de différentiel / Caja de transmisión



⑩ 2 x 10.8mm ピン
Pin
Stift
Axe 2x10.8mm
Pasador

⑮ 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento

⑲ 5 x 8mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento

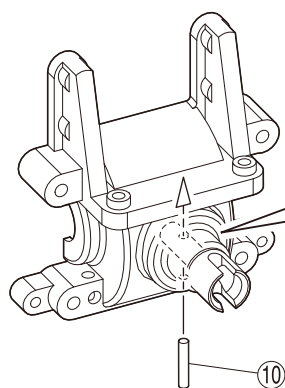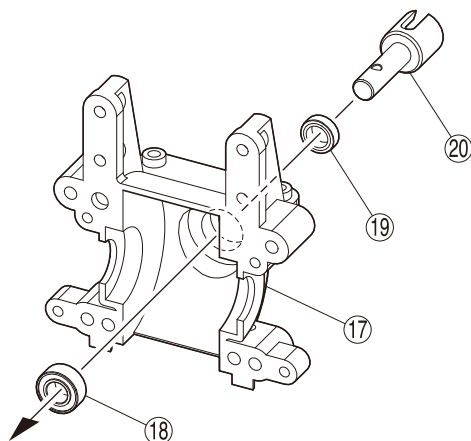


● 断面図
Cross section
Querschnitt
Vue de coupe
Vista lateral

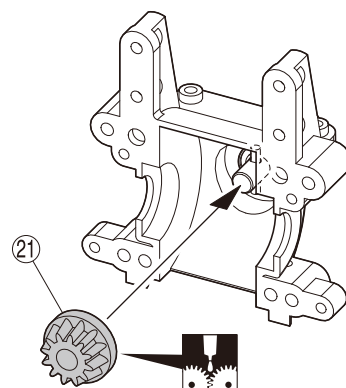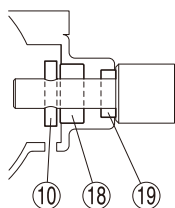

x2

3 ギヤボックス / Gearbox / Getriebegehäuse Carter de différentiel / Caja de transmisión

(フロント/リヤ用)
(For front and rear)
(vorn & hinten)
(Pour l'avant et l'arrière)
(Delantero y Trasero)

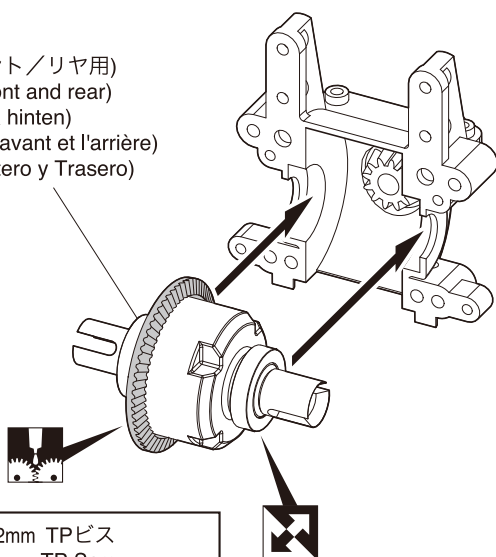

2.6 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 2.6x12mm
Tornillo 2.6x12mm TP

8

2.6x12mm(TP)

2.6x12mm(TP)

x2 フロント/リヤ用
For front and rear
vorn & hinten
Pour l'avant et l'arrière
Delantero y Trasero

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
So oft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.

4

フロントギヤボックス / Front Gearbox / Vorderes Getriebegehäuse Carter de différentiel avant / Caja de transmisión Delantera

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibsch
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP


4

②4 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
Kugelschraube
Rotule 5.8mm
Rótula 5.8mm

2

3 x 35mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x35mm
Tornillo 3x35mm

2

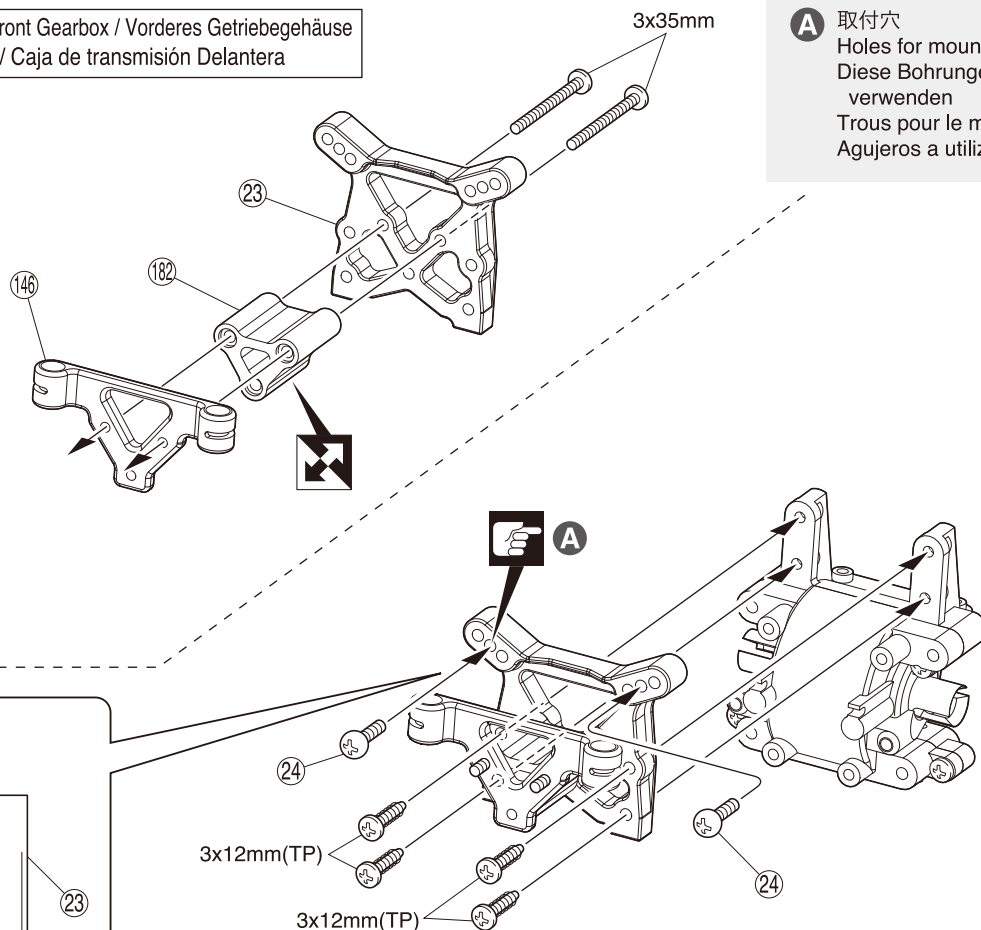

A 取付穴
Holes for mounting.
Diese Bohrungen
verwenden
Trous pour le montage.
Agujeros a utilizar.

5


リヤギヤボックス / Rear Gearbox / Hintere Getriebegehäuse Carter de différentiel arrière / Caja de transmisión Trasera

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibsch
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP

6

②4 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
Kugelschraube
Rotule 5.8mm
Rótula 5.8mm

4

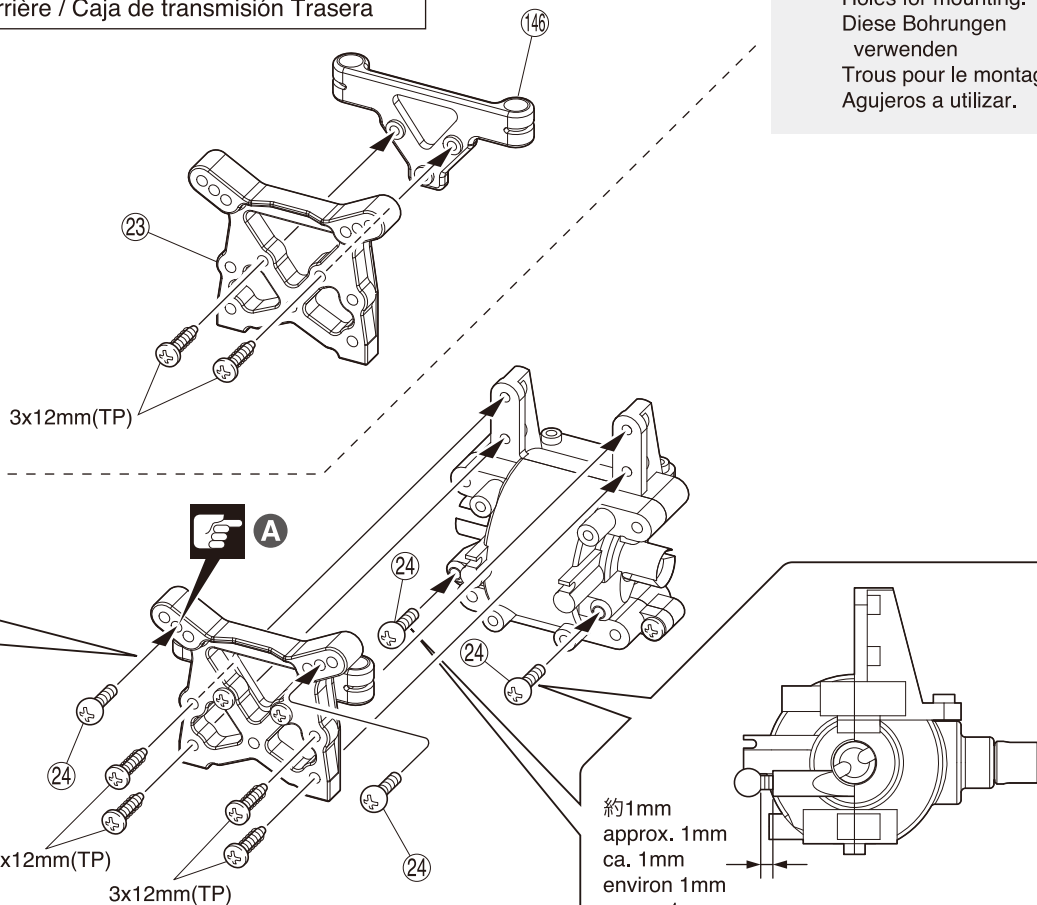


A 取付穴
Holes for mounting.
Diese Bohrungen
verwenden
Trous pour le montage.
Agujeros a utilizar.



注意して組立てる所。 / Pay close attention here! /
Vorsicht! Wichtiger Hinweis! / Attention! Avis important! / Preste atención.

向きに注意。 / Note the direction. /
Einbaurichtung beachten. / Notez le sens. / Fijarse en el dibujo.

6 シャシー / Chassis Das Chassis / Chassis / Chasis

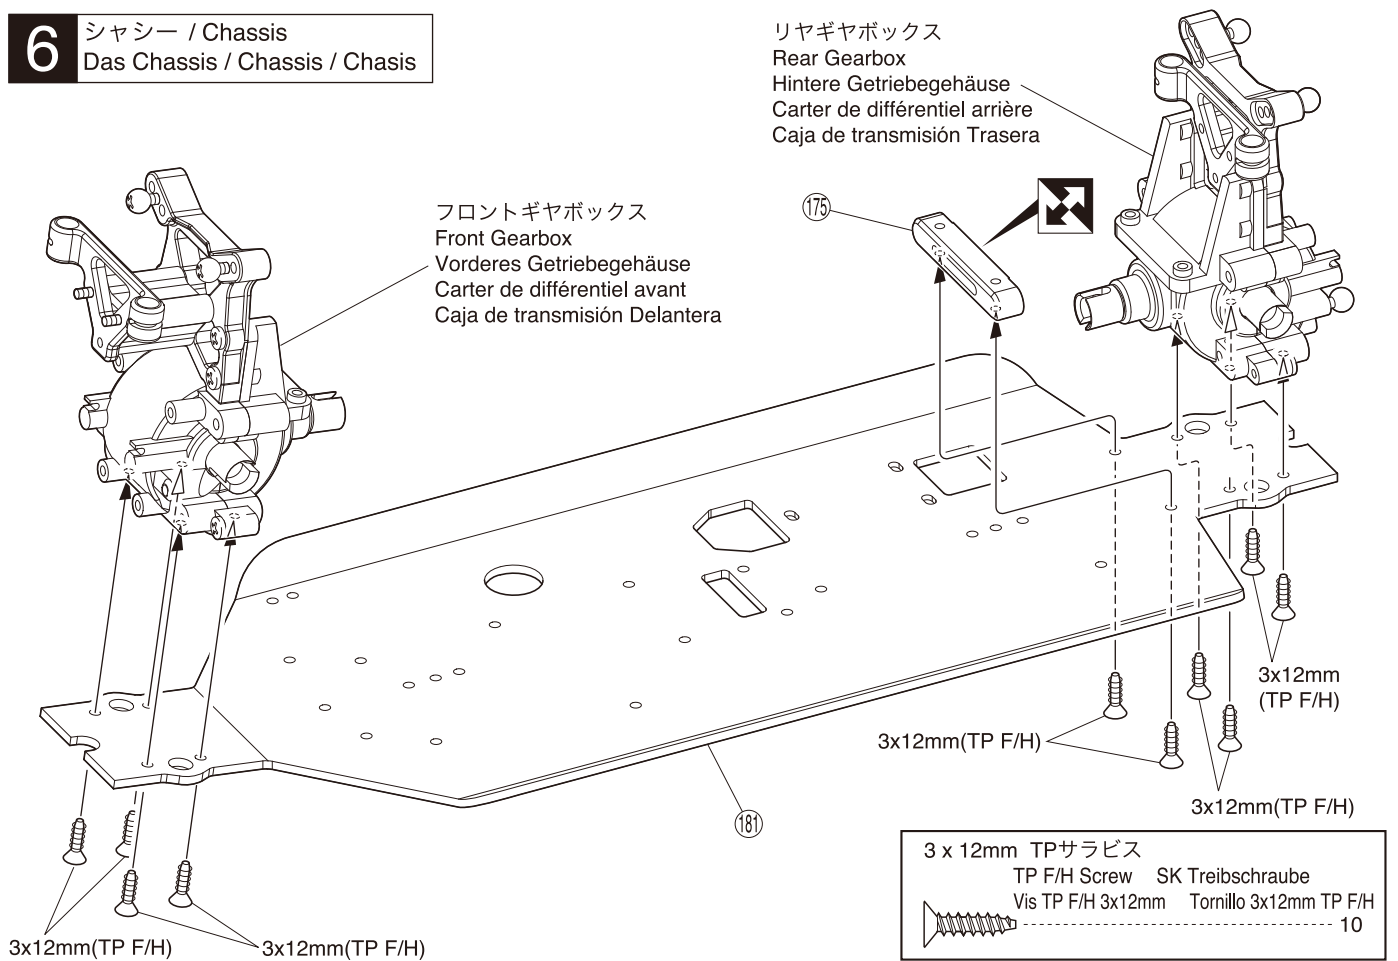

7 サーボセイバー / Servo Saver / Servo Saver Sauve-servo / Salvaservos

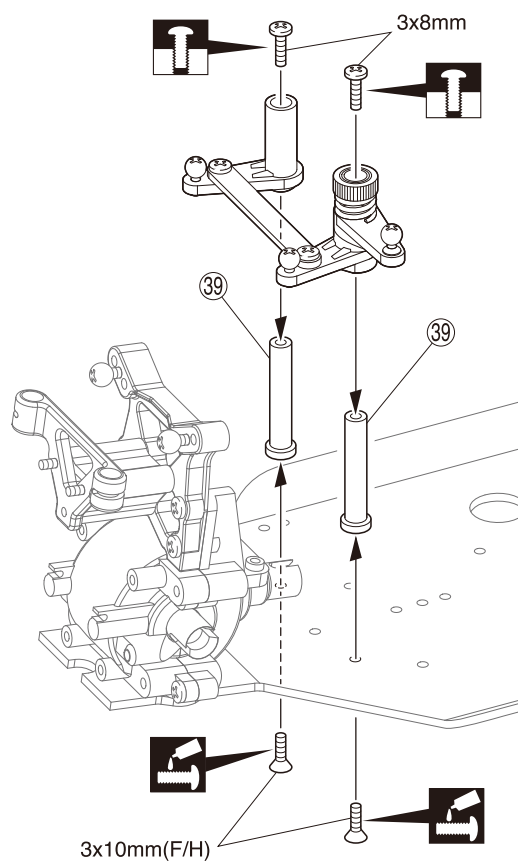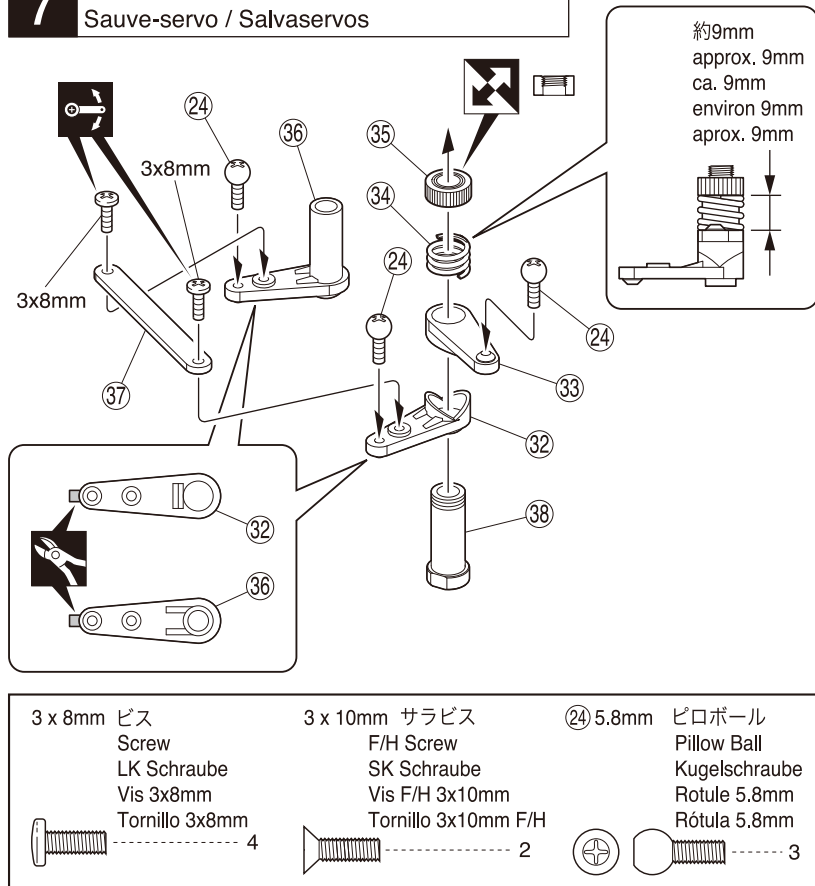

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquez du frein filet.
Aplique líquido fijatorrillos.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueva suavemente.



仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.



向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.




余分をカットする。
Cut off excess.
Überschüssiges Material abschneiden.
Coupez l'excès.
Corte el sobrante.

8


センターギヤボックス / Center Gearbox / Die mittlere Getriebegehäuse
Carter de différentiel central / Caja central

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP
----- 4

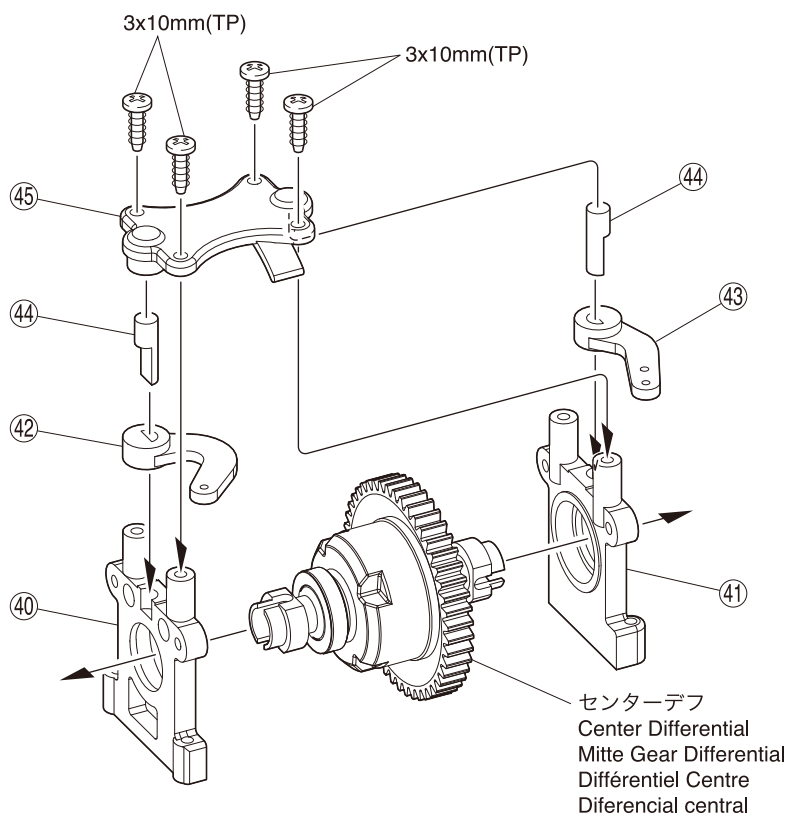

9

センターギヤボックス / Center Gearbox / Die mittlere Getriebegehäuse
Carter de différentiel central / Caja central

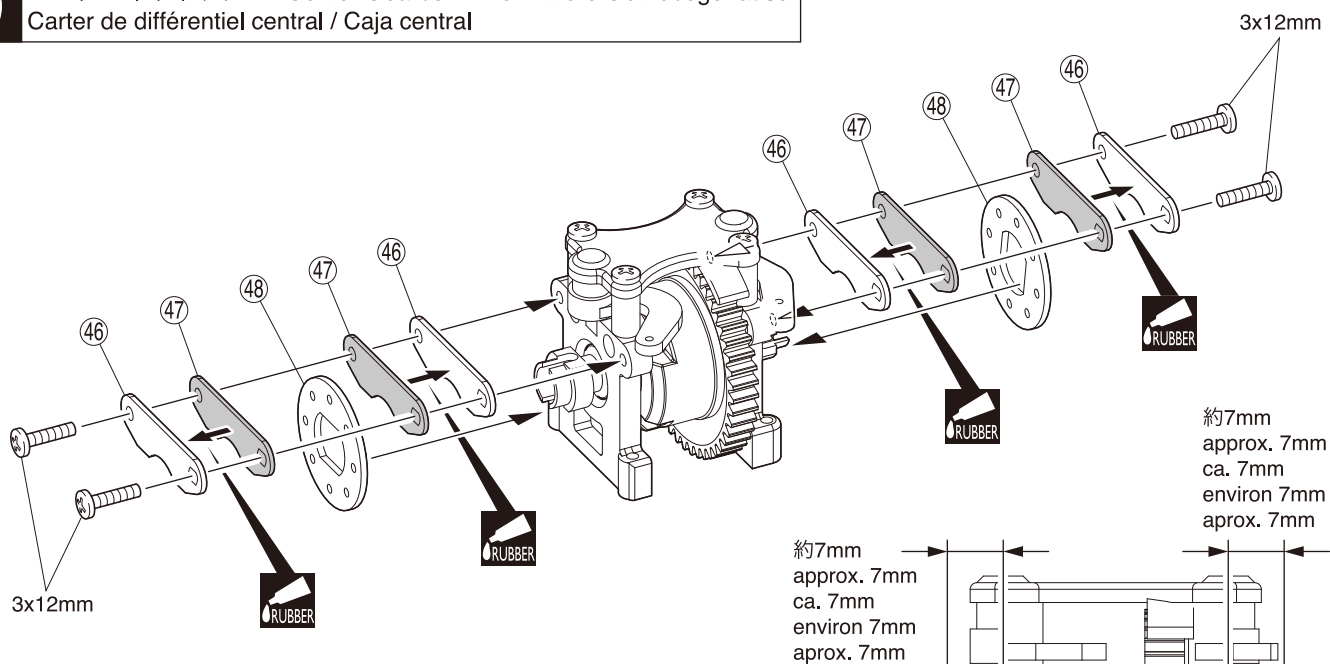

3 x 12mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x12mm
Tornillo 3x12mm
----- 4



ゴム系接着剤で接着する。

Apply rubber type glue.




Gummikleber.

Collez avec de la colle a caoutchouc.

Aplicar cola de contacto.


10

センターギヤボックス / Center Gearbox / Die mittlere Getriebegehäuse
Carter de différentiel central / Caja central

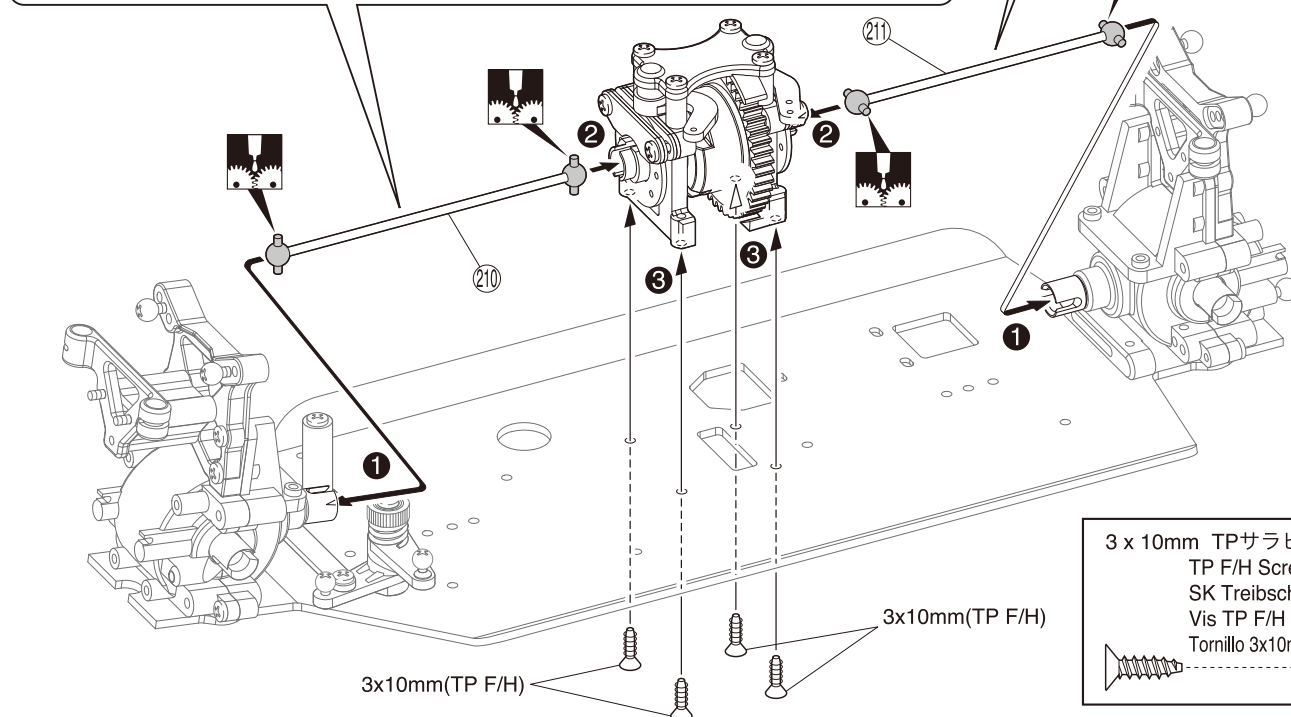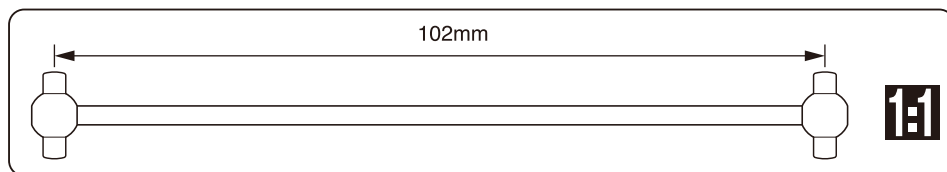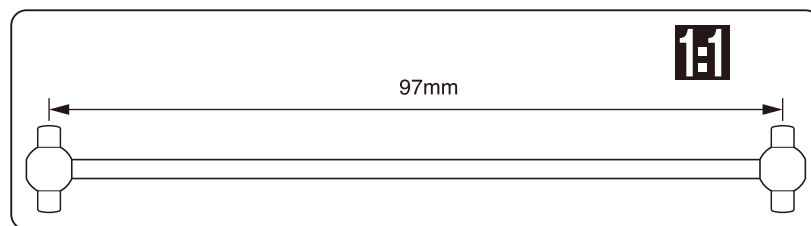

11


フロントアッパーデッキ / Front Upper Deck
Vordere, obere Chassisplatte / Platine supérieure avant / Soporte delantero

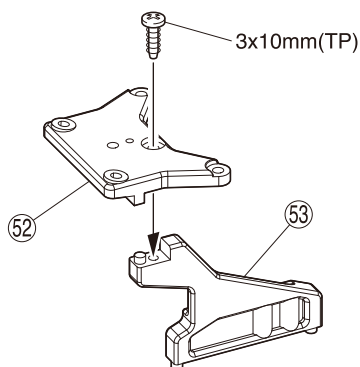

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP



3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H

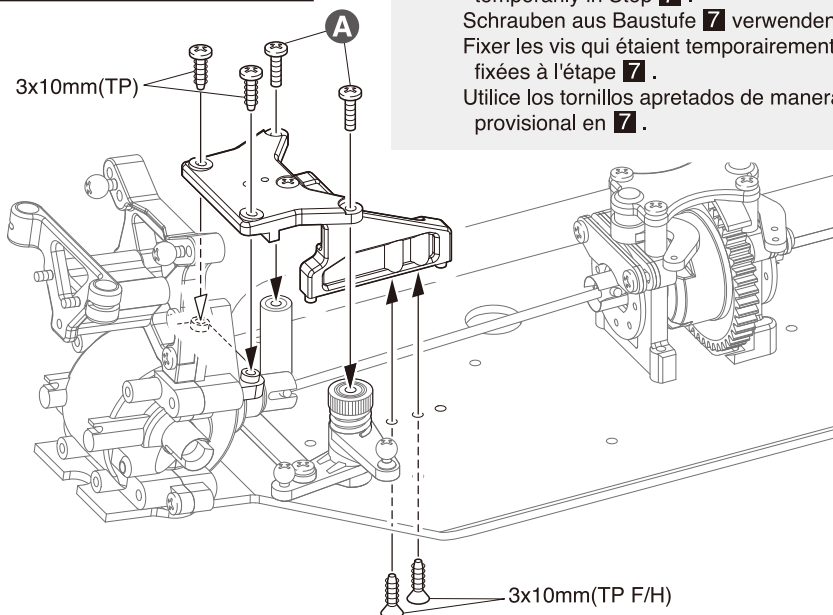

A 7 で、仮止めしていたもの。
Use the screws that were tightened temporarily in Step 7.
Schrauben aus Baustufe 7 verwenden.
Fixer les vis qui étaient temporairement fixées à l'étape 7.
Utilice los tornillos apretados de manera provisional en 7.

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.



原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

12 リヤアッパーデッキ / Rear Upper Deck Hintere, obere Chassisplatte / Platine supérieure arrière / Soporte trasero

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP
----- 3

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H
----- 2

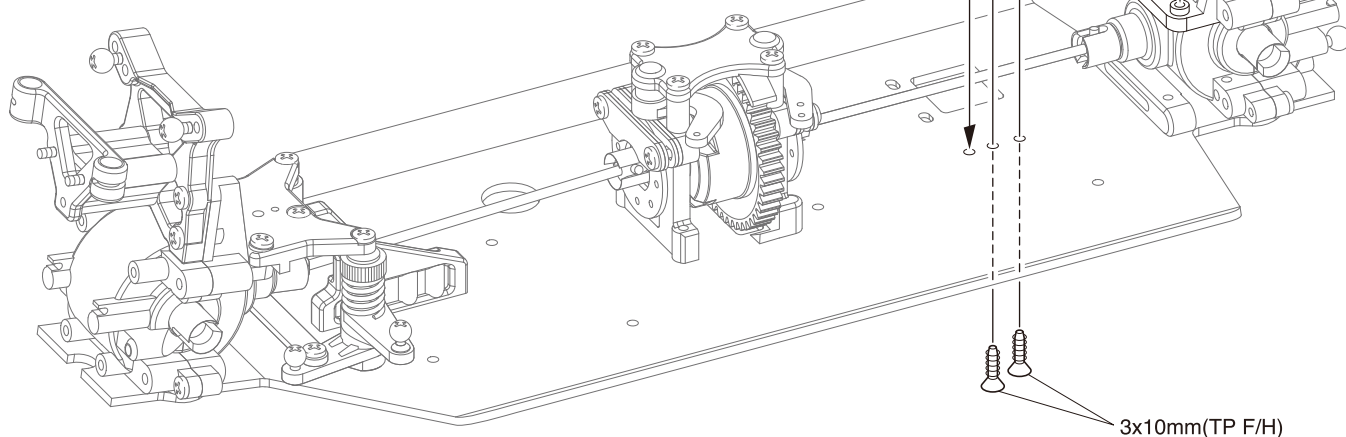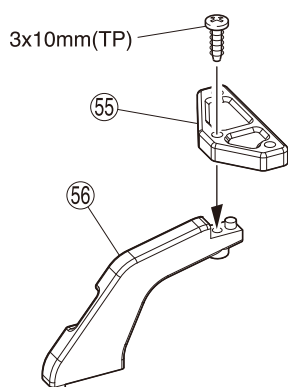


13 フロントサスアーム / Front Suspension Arm / Vordere Aufhängung Querlenker Suspension Triangle avant / Suspensión delantera

⑥1 3 x 39mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 3x39mm
Eje 3x39mm
----- 2

⑥0 3 x 46mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 3x46mm
Eje 3x46mm
----- 2

2.6 x 6mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 2.6x6mm
Tornillo 2.6x6mm TP
----- 2

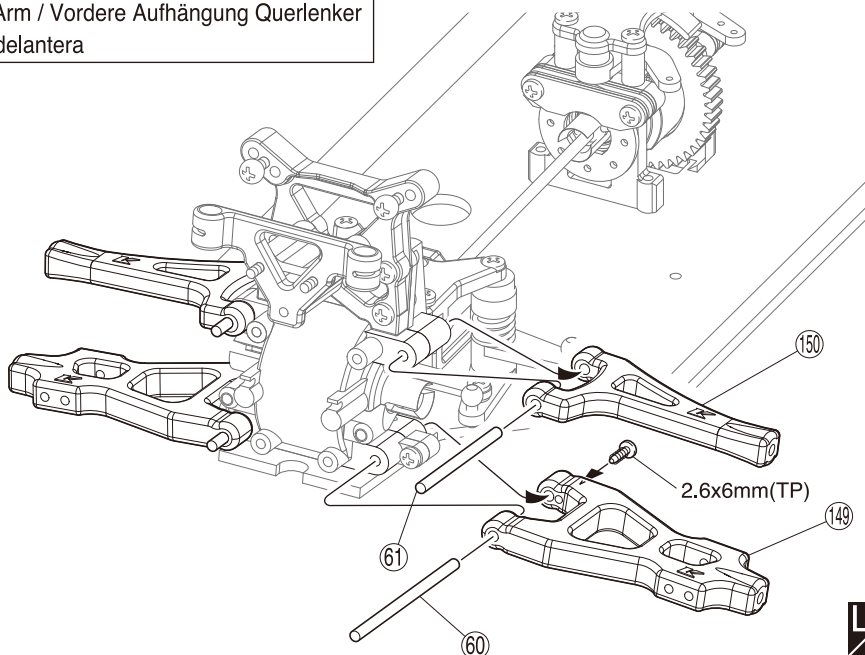

①④⑨, ①⑤① サスアームは前後左右共通です。

①④⑨, ①⑤① suspension arms are interchangeable between front / rear and left / right.
Vordere Aufhängungen (Teil ①④⑨ und ①⑤①) sind zwischen links/rechts und vorne/hinten austauschbar.

Les triangles sont interchangeables entre avant/arrière et gauche/droite.

Los brazos de suspensión ①④⑨, ①⑤① pueden cambiarse delante detrás, izquierda derecha.



注意して組立てる所。

Pay close attention here!

Vorsicht! Wichtiger Hinweis!

Attention! Avis important!

Preste atención.



左右同じように組立てる。

Assemble left and right sides the same way.

Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.

Assemblez le côté gauche comme le côté droit.



Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

14

フロントバンパー / Front Bumper

Vordere Stoßstange / Pare-choc avant / Parachoques delantero

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP
..... 8

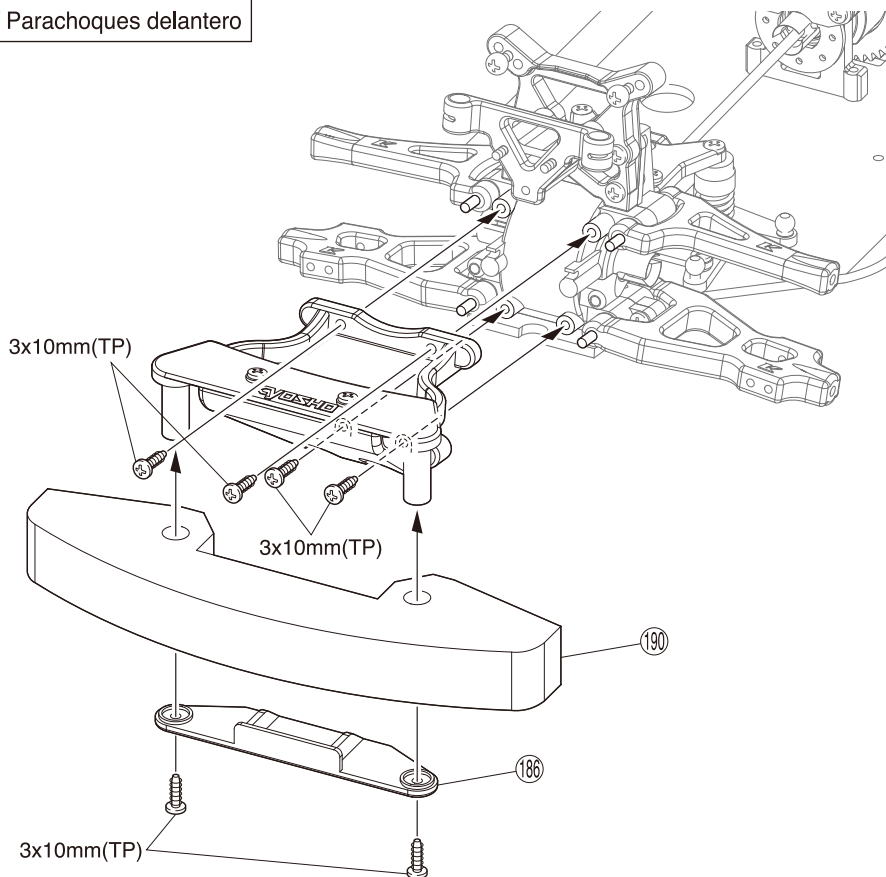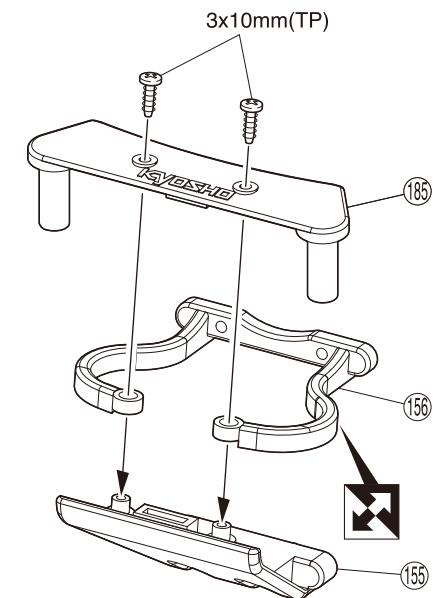

15

リヤササアーム / Rear Suspension Arm


Hintere Aufhängung Querlenker / Suspension Triangle arrière / Suspensión Trasera

⑥4 3 x 56mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 3x56mm
Eje 3x56mm

..... 2

⑥1 3 x 39mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 3x39mm
Eje 3x39mm

..... 2

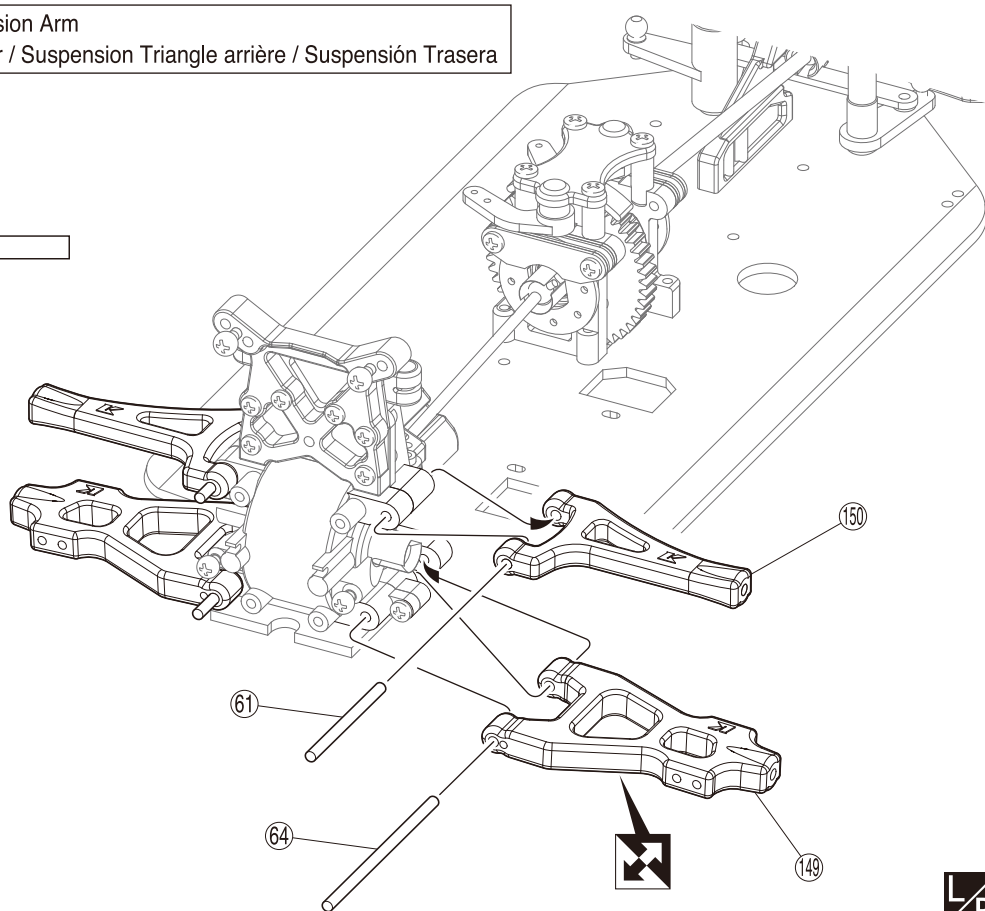

 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

 向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.



16


リヤバンパー / Rear Bumper

Hintere Stoßstange / Pare-choc arrière / Parachoques trasero

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP
- 4

3x10mm(TP)

3x10mm(TP)

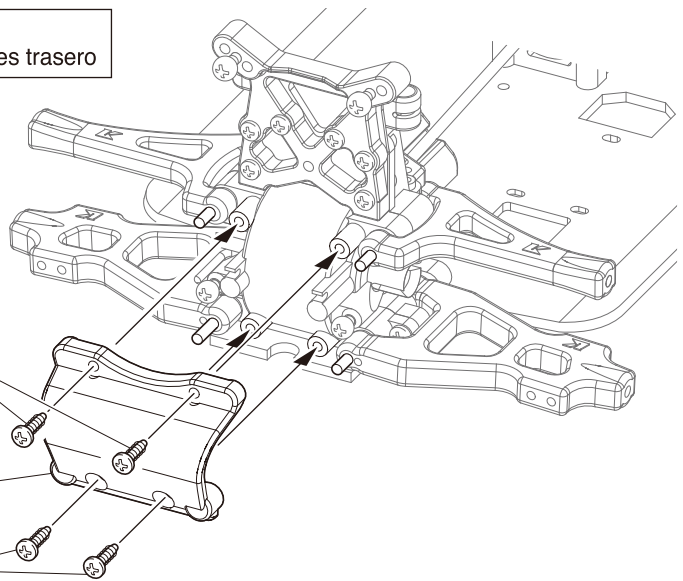


17

ステアリングナックル, リヤナックル / Steering Knuckle, Rear Knuckle


Lenkhebel, Radträger hinten / Fusée de direction, Fusée arrière / Mangueta dirección, Mangueta trasera

- ⑬ 12x18x4mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento

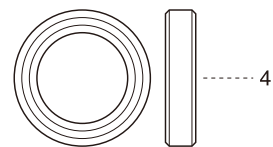


4

- ⑥⑨ 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento



4

- ⑦③ 11mm ピロボール
Pillow Ball
Kugelschraube
Rotule 11mm
Rótula 11mm



8

- ②④ 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
Kugelschraube
Rotule 5.8mm
Rótula 5.8mm




2

- ⑩ 2 x 10.8mm ピン
Pin
Stift
Axe 2x10.8mm
Pasador



4

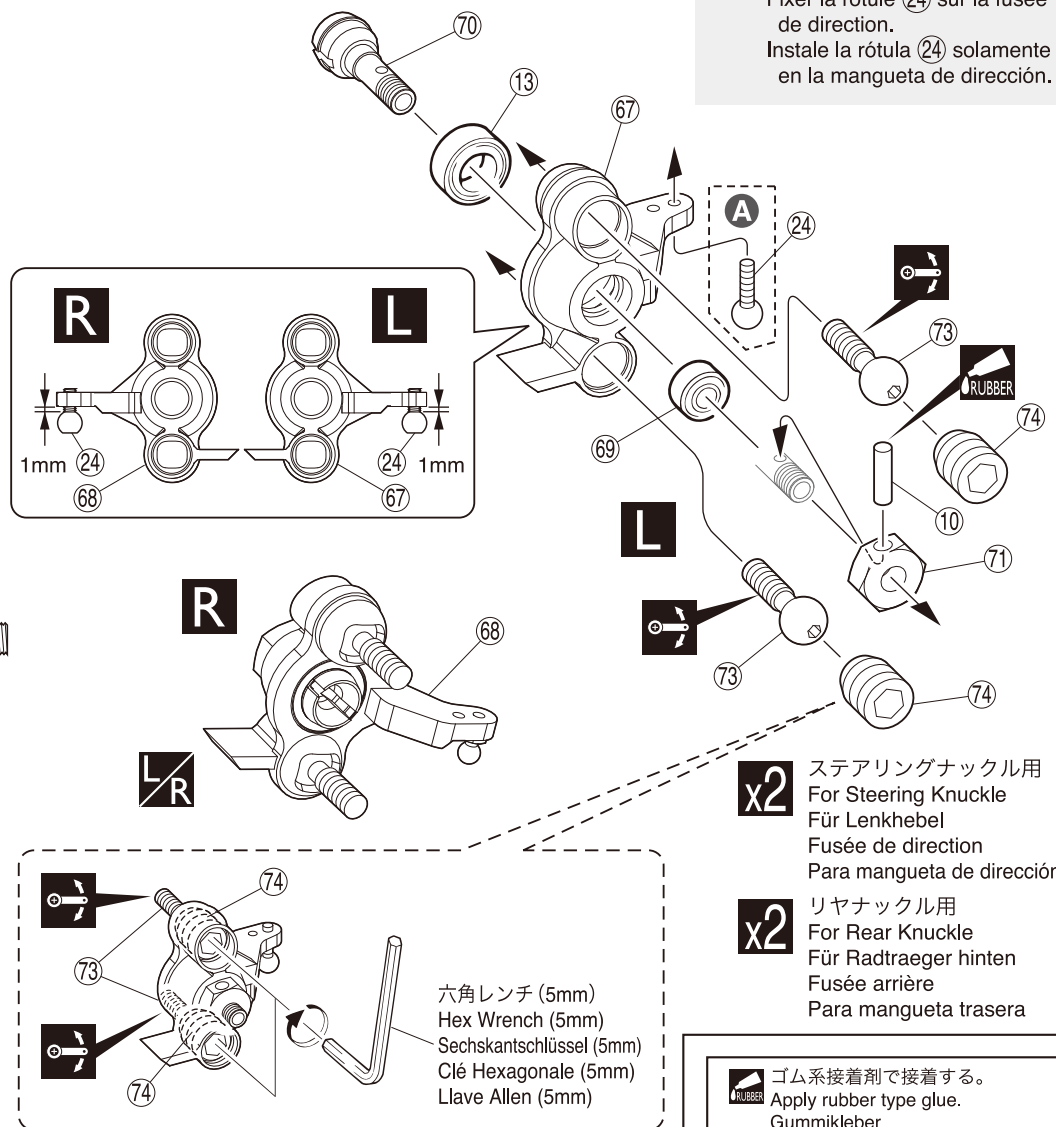

- A** ステアリングナックル用のみ、
②④ ピロボールを取り付ける。
Install ②④ pillow ball on steering
knuckle only.
Kugelschraube (Teil ②④) nur
am Lenkhebel montieren.
Fixer la rotule ②④ sur la fusée
de direction.
Instale la rótula ②④ solamente
en la mangueta de dirección.

- x2** ステアリングナックル用
For Steering Knuckle
Für Lenkhebel
Fusée de direction
Para mangueta de dirección

- x2** リヤナックル用
For Rear Knuckle
Für Radträger hinten
Fusée arrière
Para mangueta trasera

- RUBBER** ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.
Gummikleber.
Collez avec de la colle a caoutchouc.
Aplicar cola de contacto.


- 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueva suavemente.

- L/R** 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.


- x2** 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

- L** 左側用。
For Left.
Links
Gauche
Izquierda
- R** 右側用。
For Right.
Rechts
Droite
Derecha

18 ステアリングナックル / Steering Knuckle Lenkhebel / Fusée de direction / Mangueta Dirección

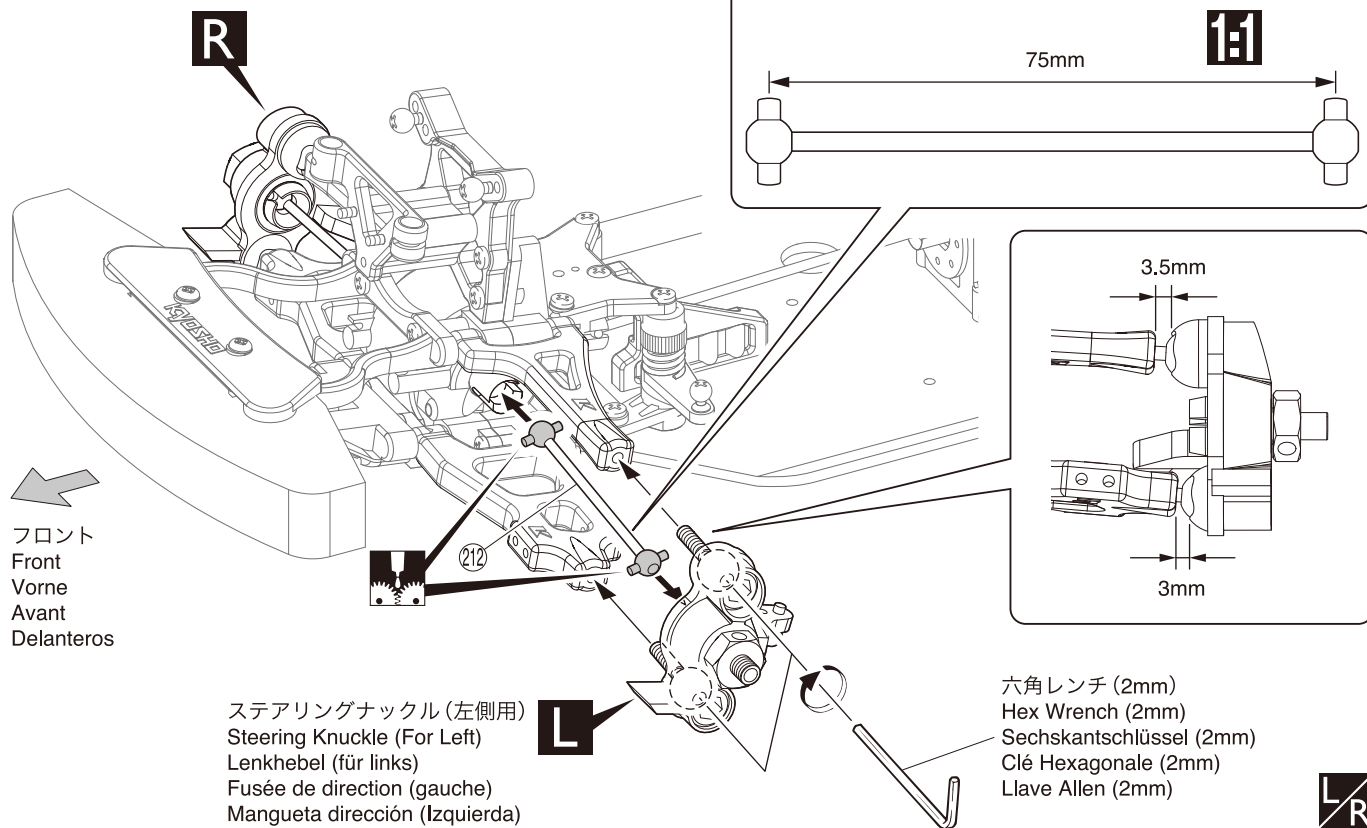

19 リヤナックル / Rear Knuckle Radträger hinten / Fusée arrière / Mangueta trasera

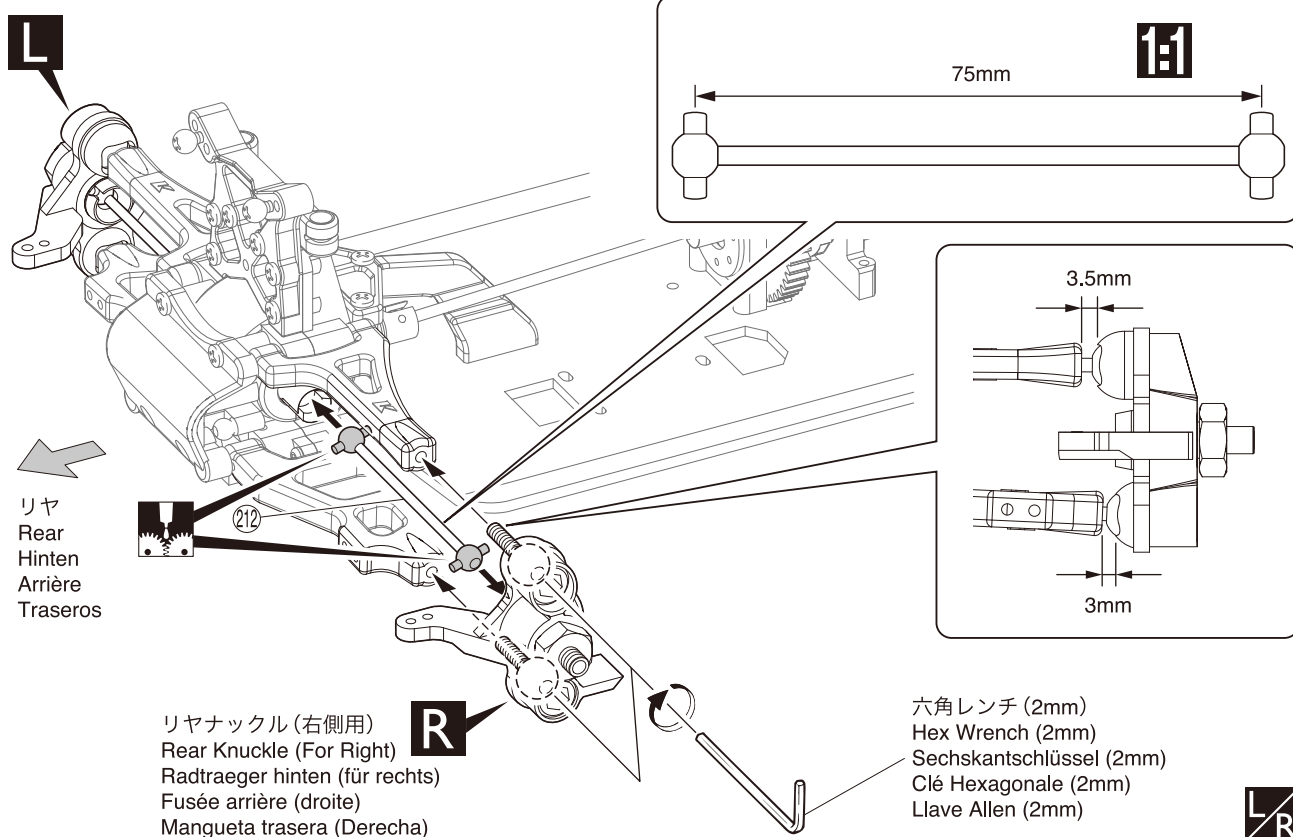

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graisiez.
Aplicar grasa.


左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.


左側用。
For Left.
Links
Gauche
Izquierda

右側用。
For Right.
Rechts
Droite
Derecha


20 ステアリングロッド / Steering Rod Lenkgestaenge / Bielle de direction / Tirante dirección

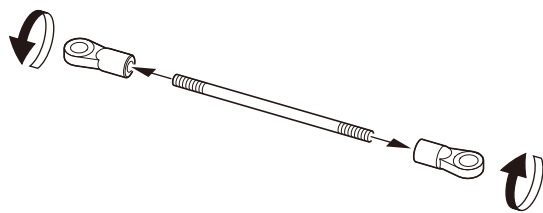


● ステアリングロッド
Steering Rod
Lenkgestaenge
Tringlerie de direction
Tirante dirección

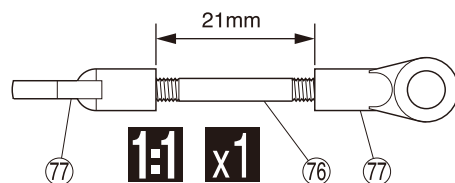


● ステアリングタイロッド
Steering Tie Rod
Spurstange
Bielle de direction
Tirante dirección ajustable

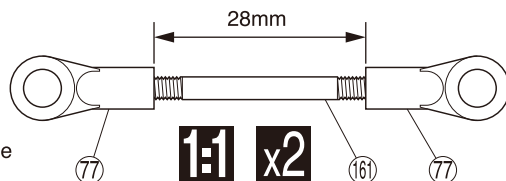

⑦⑥ 3 x 30mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod
Gewindestange
Bielle réglable
Tirante ajustable




⑦⑦ 5.8mm ボールエンド
Ball End Kugelfanne
Chape Rótula



①⑥① 3 x 40mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod
Gewindestange
Bielle réglable
Tirante ajustable



フロント /
Front / Vorne /
Avant / Delantera

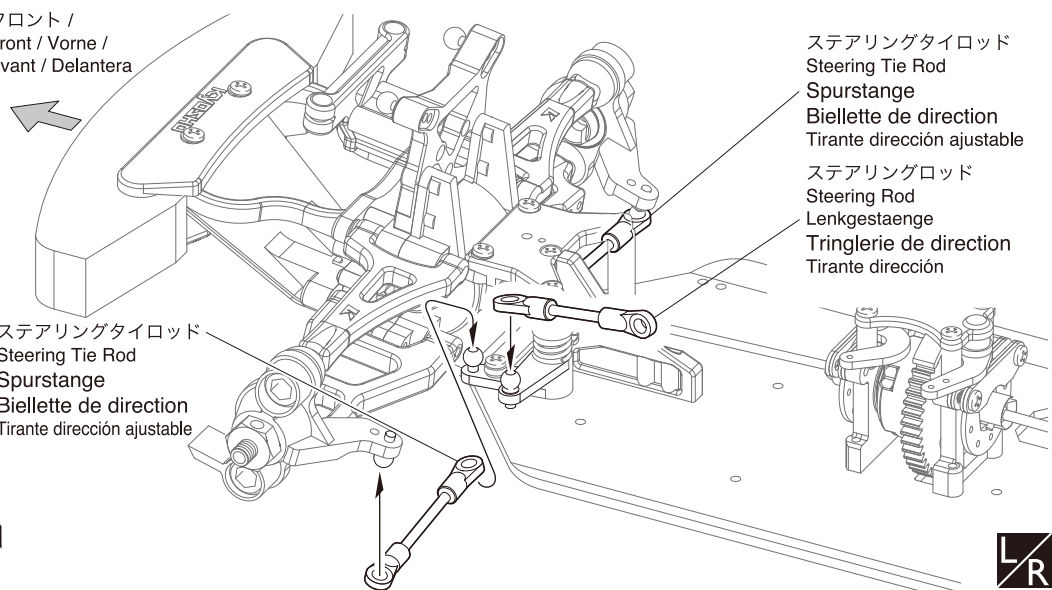


ステアリングタイロッド
Steering Tie Rod
Spurstange
Bielle de direction
Tirante dirección ajustable

ステアリングロッド
Steering Rod
Lenkgestaenge
Tringlerie de direction
Tirante dirección




21 リヤタイロッド / Rear Tie Rod Hinteres Gestaenge / Bielle arrière / Tirante trasero

3 x 15mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x15mm
Tornillo 3x15mm F/H



①⑦⑥ 4 x 14mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 4x14mm
Prisionero 4x14mm



⑧① 6.8mm ボール
Ball Kugel
Rotule Rótula






⑧① 6.8mm ボールエンド
Ball End
Kugelfanne
Chape Rótula



①④② 3mm テーパーワッシャー
Tapered Washer
Konische Distanzscheibe
Rondelles bombées
Arandela 3mm



● リヤタイロッド
Rear Tie Rod
Hinteres Gestaenge
Bielle arrière
Tirante trasero

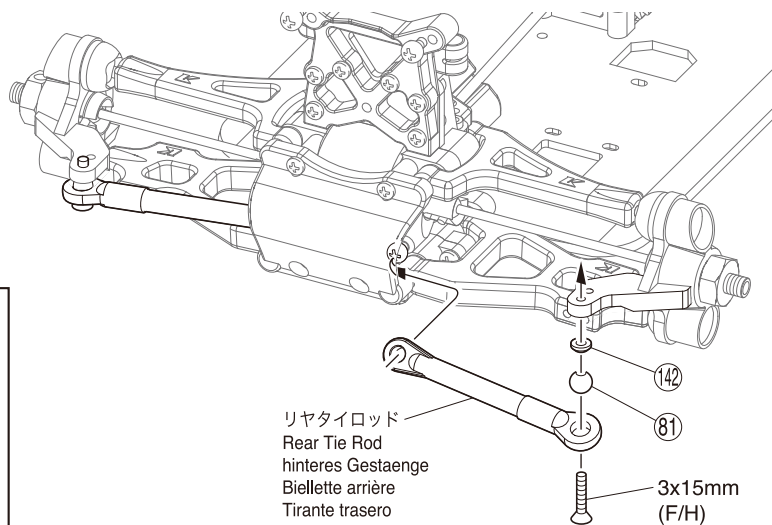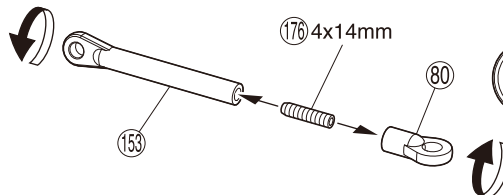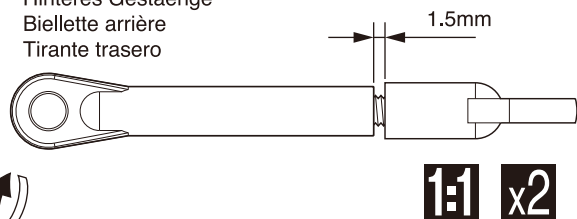

リヤタイロッド
Rear Tie Rod
hinteres Gestaenge
Bielle arrière
Tirante trasero

3x15mm
(F/H)



x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.

LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

22 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador




2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut Kunststoffmutter
Ecrou nylon Tuerca Nylon



4

85 オリング

O-ring O-Ring
Joint thorique Junta Tórica

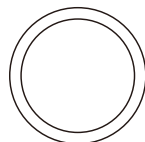

4

87 6.8mm ボールエンド (S)

Ball End (S) Kugelpfanne (S)
Chape (S) Rótula (S)



4

83 ピストン

Piston Kolben
Piston Pistón






4

2.6 x 6.8 x 0.5mm ワッシャー
Washer
Scheibe
Rondelle 2.6x6.8x0.5mm
Arandela 2.6x6.8x0.5mm




4

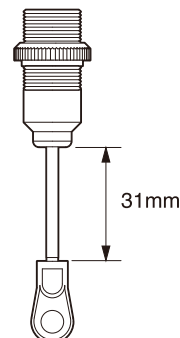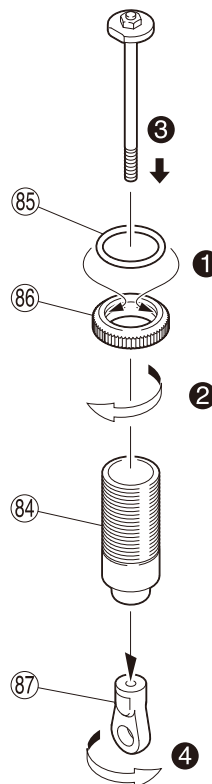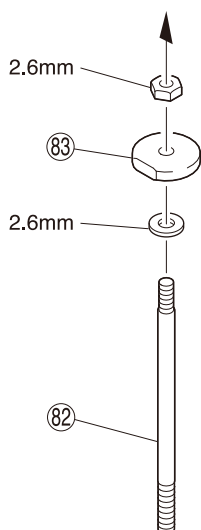

x4


23 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador

ダンパーオイル (グリーン)
Shock Oil (Green)
Silikon-Oel (Grün)
Huile silicone (Vert)
Aceite amortiguadores (Verde)

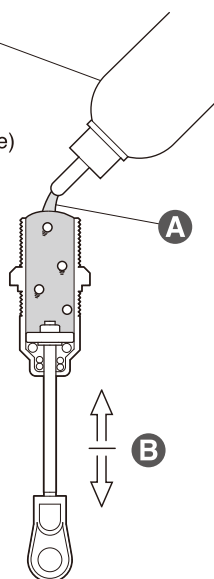

A 多少もり上がる
ぐらいまで入れる。
Fill in until shock oil
nearly overflows.
Daempfer bis zum
Rand befuellen
Remplir jusqu'à la limite
du débordement.
Rellenar hasta
el borde.

B 上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid
of air bubbles.
Kolben auf und ab bewegen, bis keine Luftblasen
mehr zu sehen sind
Puis, actionner doucement le piston vers le bas et
vers le haut afin d'éliminer les bulles d'airs.
Mueva el pistón hacia arriba y hacia abajo para
eliminar las burbujas de aire.

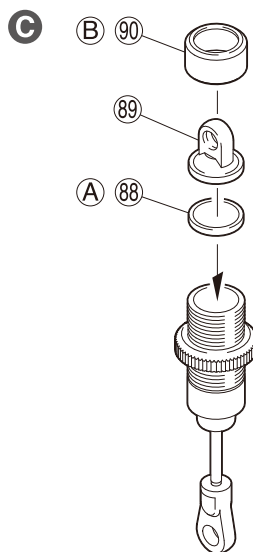

C ピストンを下げて、**A** をかぶせて余分な
オイルを出します。その後、ゆっくりと
B をしめこみます。
Pull piston down, cover with **A** & remove
excess oil. Then slowly screw on **B**.
Kolbenstange nach unten ziehen, Teil **A**
montieren und Oel abwischen. Danach
Teil **B** langsam aufschrauben.
Tirer le piston vers le bas comme indiqué, puis
couvrir avec les pièces **A**. Essuyer l'excès d'huile.
Tire del pistón hacia abajo, coloque **A** y
elimine el aceite sobrante. Ahora enrosque
B lentamente.

D スムーズに動くか
確認する。
Check if piston
moves smoothly.
Kolben muss sich
leichtgaengig bewegen.
Vérifier que le piston
bouge librement.
Compruebe si el
pistón se mueve
suavemente.



x4

x4 4セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

x4 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

24 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador

⑭ 6.8mm ボール
Ball
Kugel
Rotule
Rótula

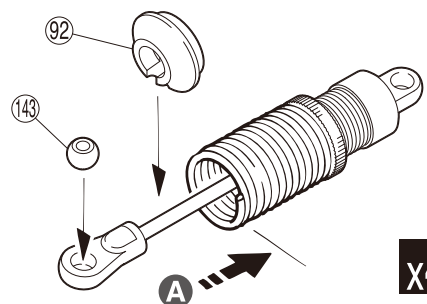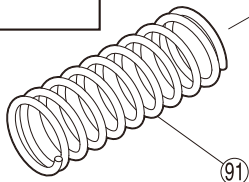


A スプリングを縮めて ⑨② を入れる。
Compress the spring and install ⑨②.
Drücken Sie die Feder zusammen
und schieben Sie ⑨② auf.
Compresser le ressort pour monter ⑨②.
Comprima el muelle e instale ⑨②.

25 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador


< フロント >
< Front >
< Vorne >
< Avant >
< Delanteros >

3 x 12mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x12mm
Tornillo 3x12mm

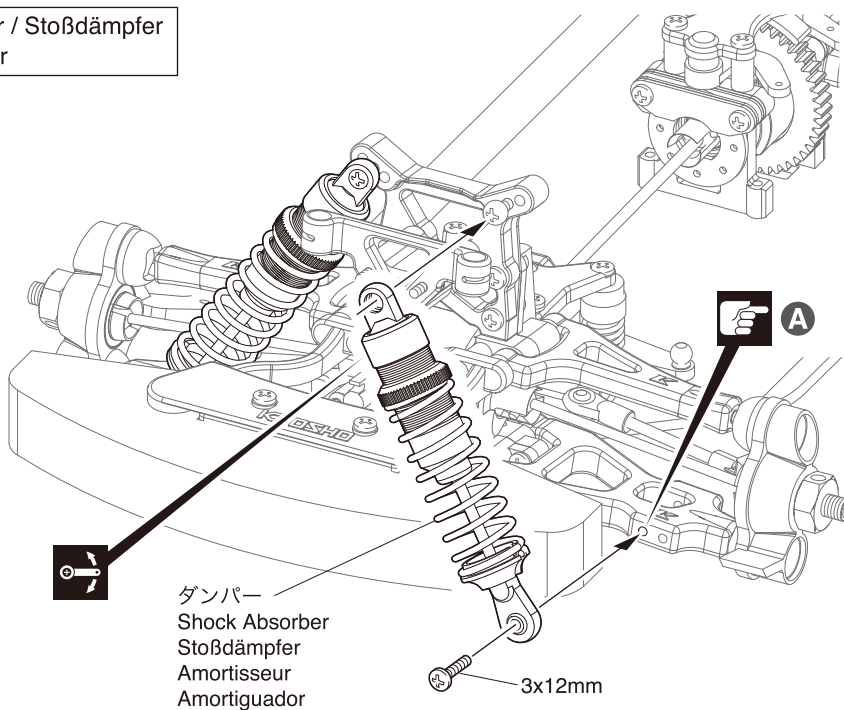

< リヤ >
< Rear >
< Hinten >
< Arrière >
< Traseros >

3 x 12mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x12mm
Tornillo 3x12mm

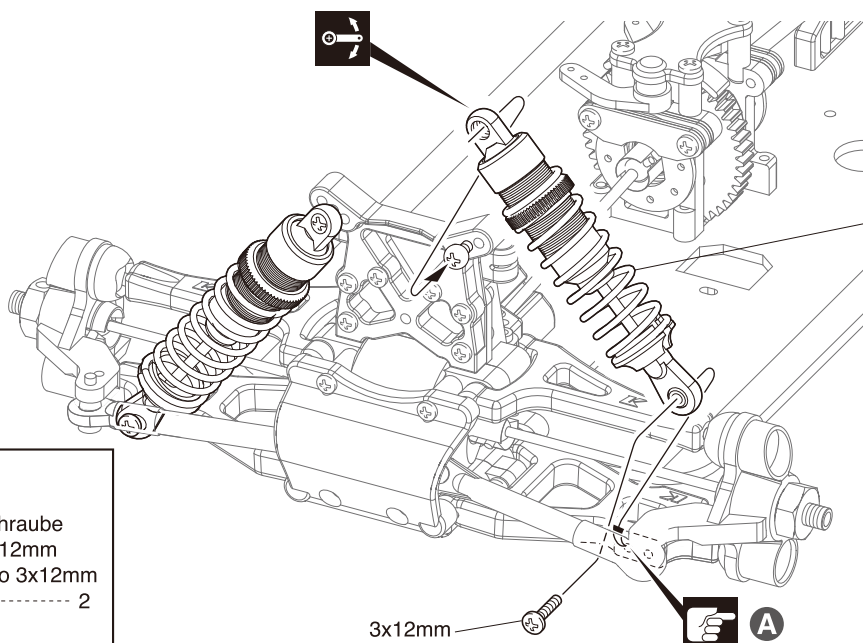

A 取付穴
Holes for mounting.
Diese Bohrungen
verwenden
Trous pour le montage.
Agujeros a utilizar.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

7 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueva suavemente.

7 注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.


26

②4 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
Kugelschraube
Rotule 5.8mm
Rótula 5.8mm

10mm以上
10mm & up / 10mm & mehr
10mm et + / 10mm o más

28mm以上
28mm & up / 28mm & mehr
28mm et + / 28mm o más


B 1コマずらす。
Turn 1 notch.

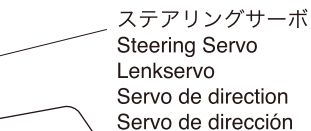

サーボ付属
Supplied with the servo.
Beim Servo enthalten.
Livré avec le servo.
Incluido en el servo.

27

3 x 15mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP



A コードをこの穴に通す。


```

graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    3((3)) --> 2((2))


```

28 メカボックス / Radio Box RC Box / Boîtier radio / Caja de radio

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP
4

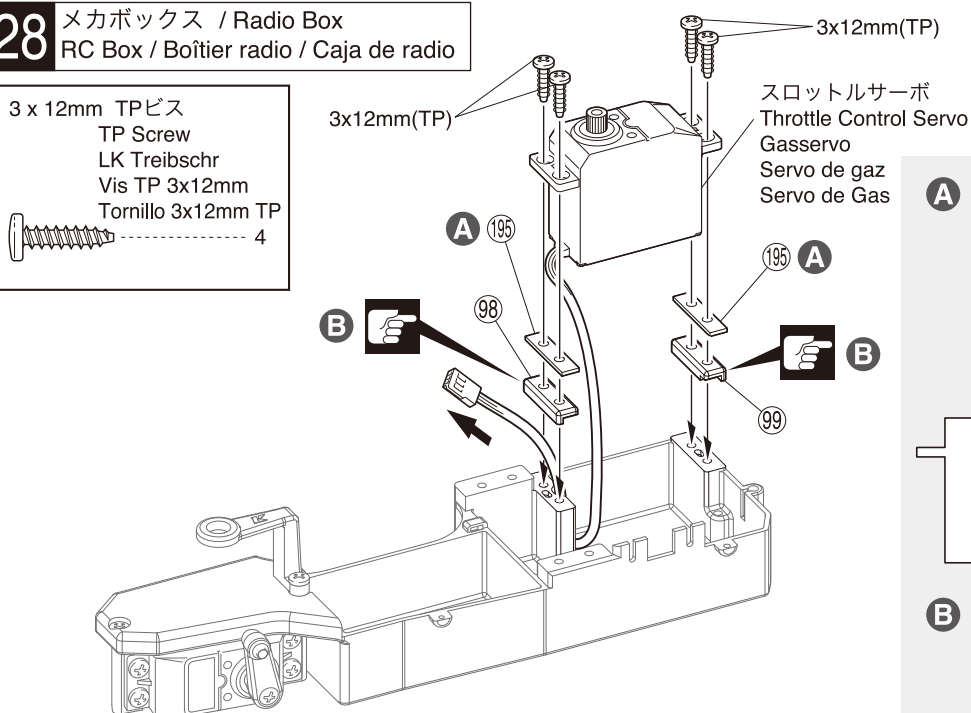

A 下のサイズの場合は(195)を使用します。
If size is as shown below, use part (195).
Hat das Servo die unten gezeigten Abmessungen, muss Teil (195) verwendet werden.
Si sa taille est celle indiquée ci-dessous, utiliser la pièce (195).
Si el tamaño es igual al indicado, utilice la pieza (195).

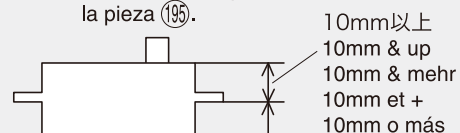


B 向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.

29 メカボックス / Radio Box RC Box / Boîtier radio / Caja de radio

受信機用電池ボックス
Receiver Battery Box
Empfänger-Batteriebox
Boîtier porte piles de réception
Portapilas

受信機
Receiver
Empfänger
Récepteur
Receptor


アンテナ
Antenna
Antenne
Antena

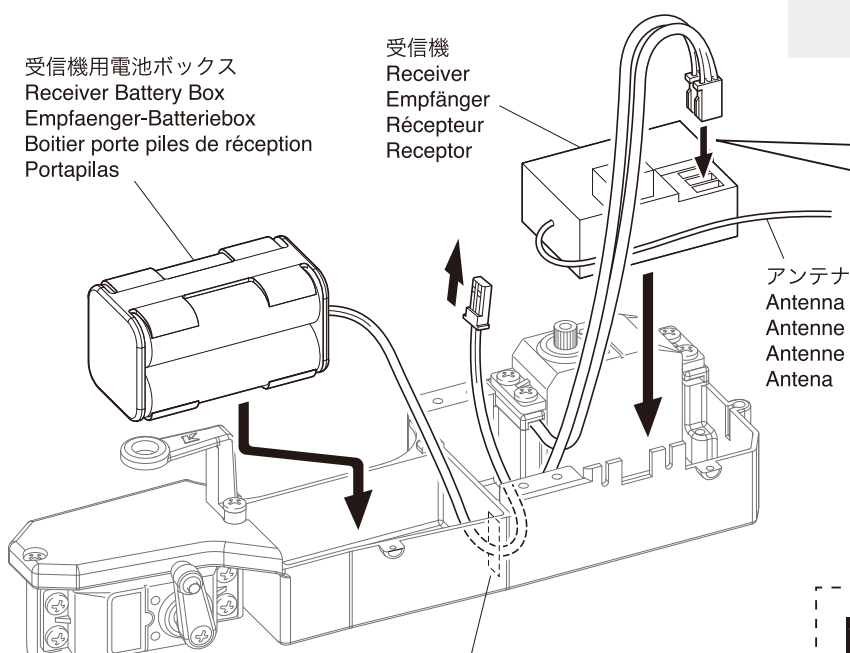

A コードをこの穴に通す。
Pass cord through this hole.
Kabel durch dieses Loch führen.
Passer le câble au travers de ce trou
Pasar el cable a través de este agujero.


B コネクターを差し込む。
Insert connector.
Stecker einstecken.
Connecter la prise
Insertar el conector.

C 30で差し込む。
Insert at step 30.
In Baustufe 30 einsetzen.
insérer à l'étape 30.
Insertar en el paso 30.

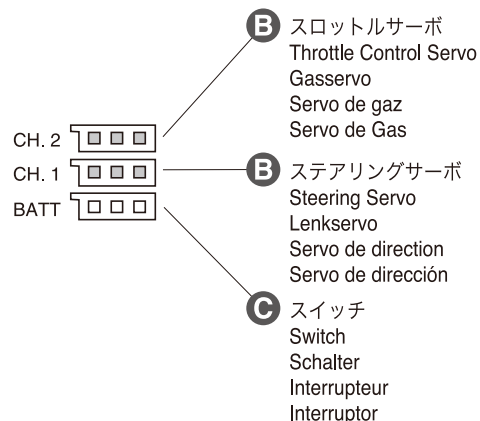

(100) アンテナパイプ (黒)
Antenna Pipe (Black)
Antennenrohr (Schwarz)
Tube d'antenne (Noir)
Tubo Antena (Negro)

アンテナ
Antenna
Antenne
Antena

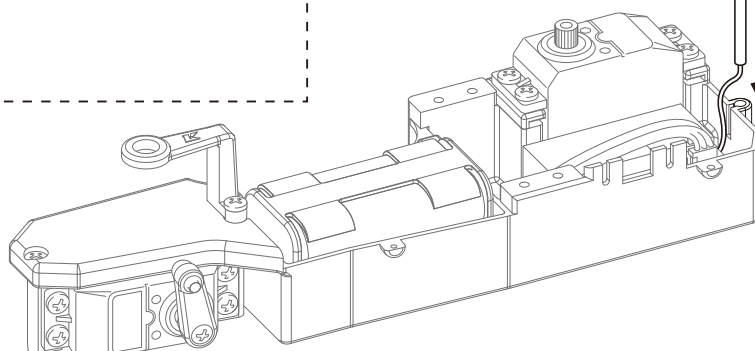

注意して組立てる所。 / Pay close attention here! /
Vorsicht! Wichtiger Hinweis! / Attention! Avis important! / Presto atención.



番号の順に組立てる。 / Assemble in the specified order. /
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen. / Assemblez dans l'ordre indiqué. / Realice el montaje en el orden indicado.

30 メカボックス / Radio Box RC Box / Boîtier radio / Caja de radio

電池ボックスのコネクター
Battery box connector
Akkustecker
Prise du boîtier d'alimentation
Conector portapilas

スイッチ
Switch
Schalter
Interrupteur
Interruptor

A 受信機のBに差し込む。
Insert into B on receiver.
Beim Empfänger in Eingang B stecken.
Insérer dans B la prise de l'interrupteur.
Inserte en B del receptor.

CH. 2
CH. 1
BATT

A スイッチ
Switch
Schalter
Interrupteur
Interruptor

スイッチ付属
Included with switch
Im Lieferumfang des Schalters enthalten.
Livré avec l'interrupteur
Incluido con el interruptor

31 メカボックス / Radio Box RC Box / Boîtier radio / Caja de radio


3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP

2

105 フックピン

Hook Pin
Karosserieklammer
Goupille
Clip carrocería


2

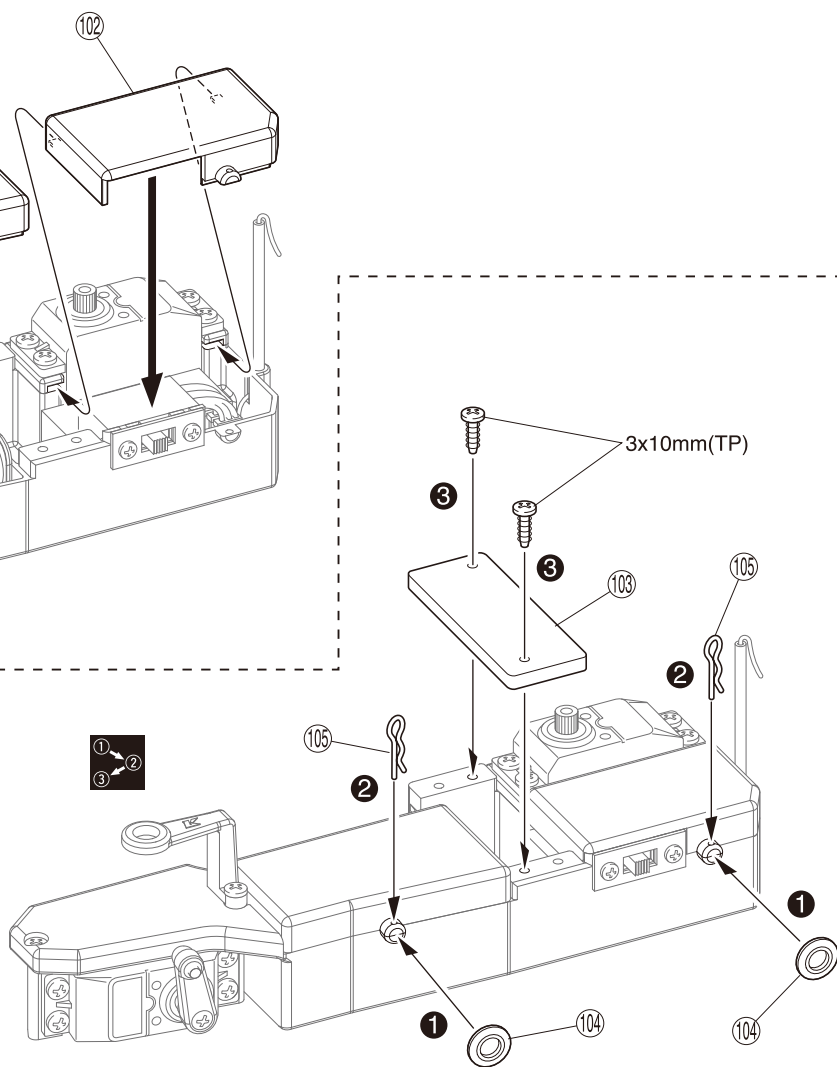

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.


32 メカボックス / Radio Box RC Box / Boîtier radio / Caja de radio

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP F/H 4

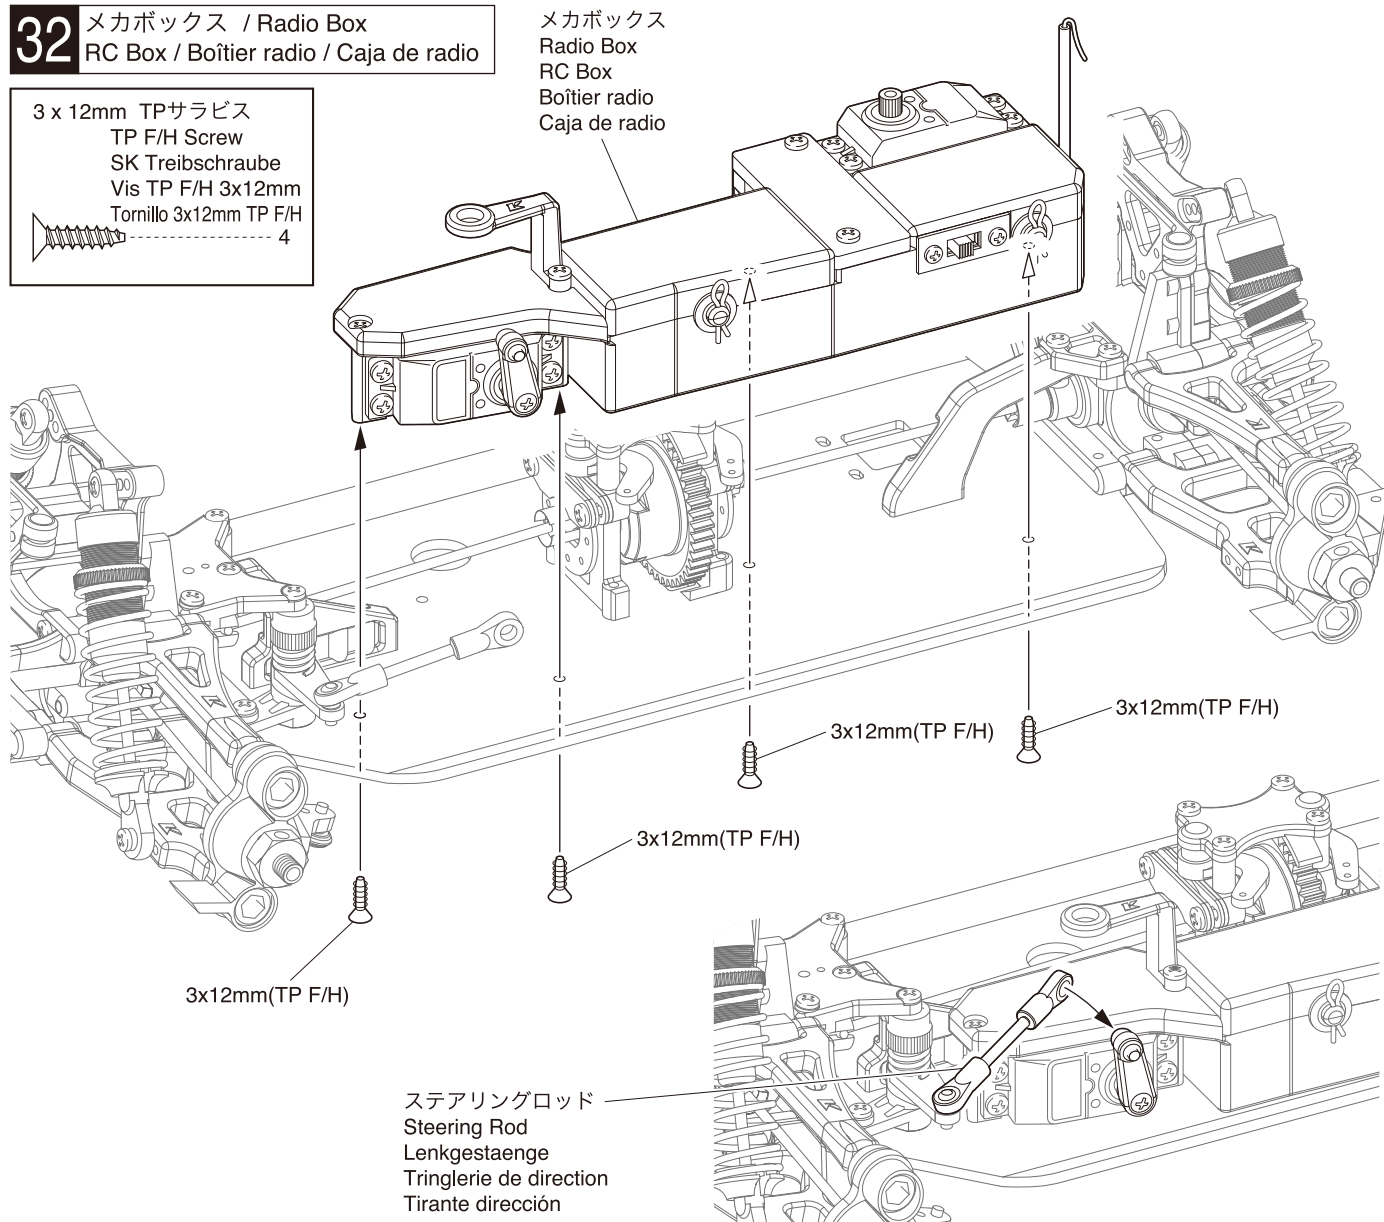

33 エンジン、マフラー / Engine, Muffler Verbrennungsmotor, Resonanzrohr / Moteur, Echappement / Motor, Escape

3 x 25mm キャップビス
Cap Screw Inbusschraube
Vis Tornillo allen 2

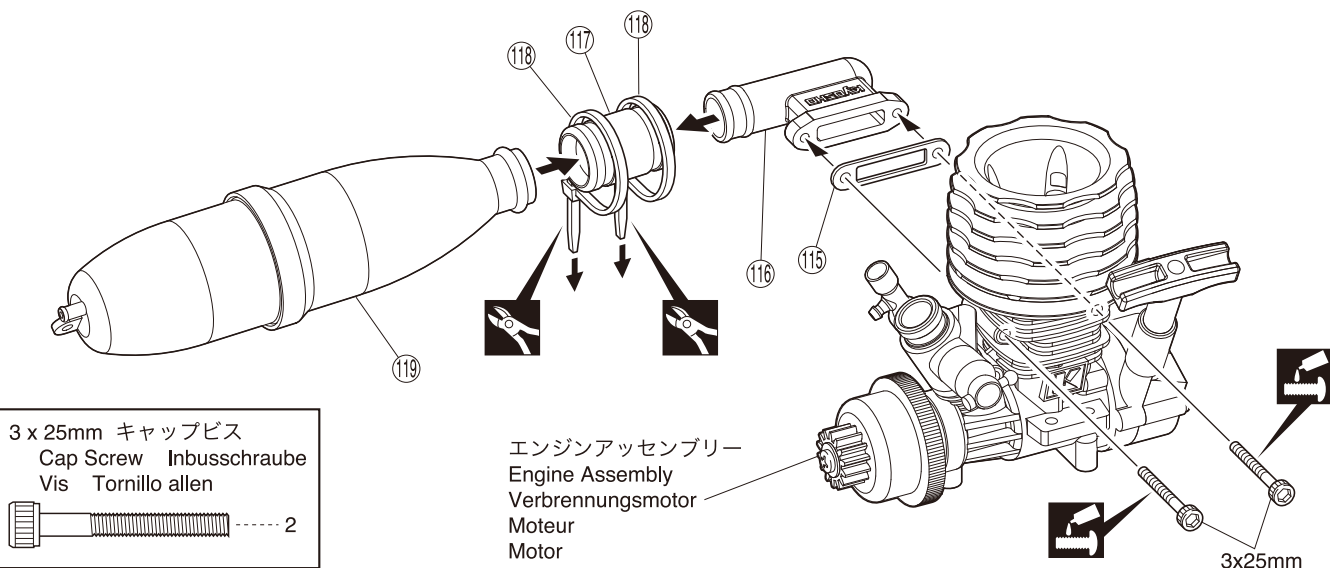


余分をカットする。

Cut off excess.
Überschüssiges Material abschneiden.
Coupez l'excès.
Corte el sobrante.



ネジロック剤を塗る。


Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquez du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.

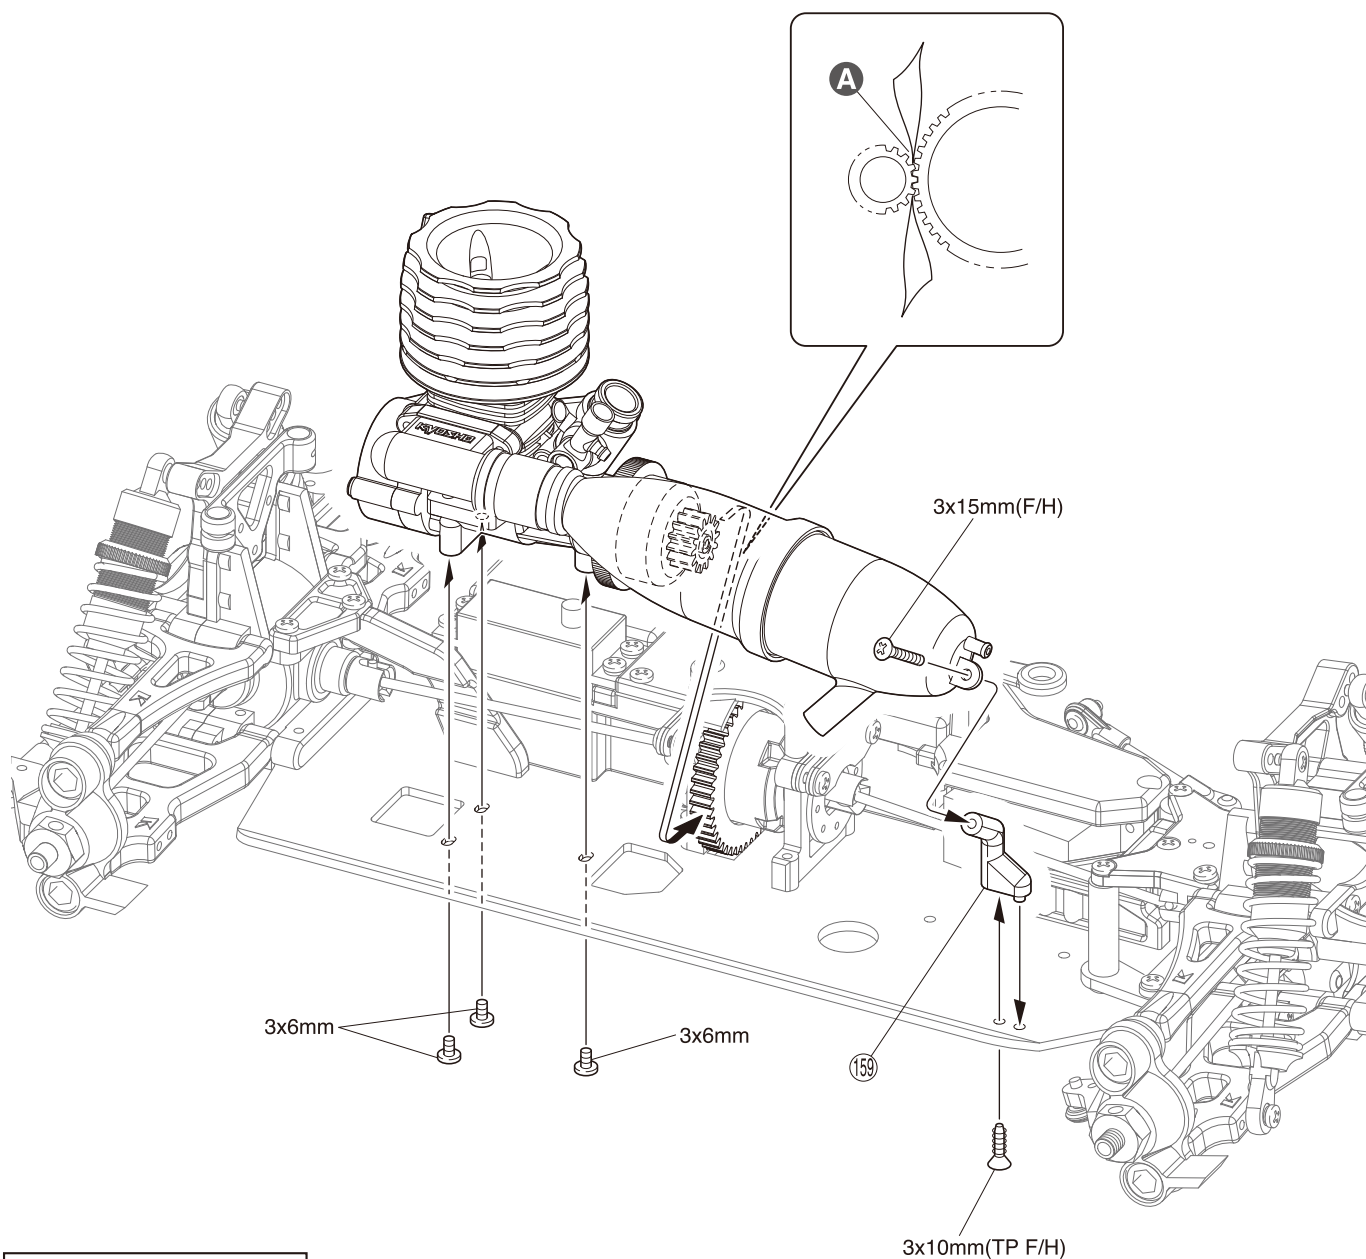


3 x 6mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x6mm
Tornillo 3x6mm



3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H



3 x 15mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x15mm
Tornillo 3x15mm F/H



- A** 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.
Legen Sie vor dem Festziehen der Schrauben ein Stück Papier zwischen beide Zahnräder.
Serrez les vis en insérant une feuille de papier entre les dents des pignons.
Apriete los tornillos colocando un trozo de papel entre la corona y el piñón.

35

2 x 8mm TPビス
TP Screw LK Treibschr
Vis TP 2x8mm Tornillo 2x8mm TP

 _____ 1

B この穴を使う。
Use this hole.
Dieses Loch benutzen.
Utiliser ce trou.
Utilice este agujero.

36

2 x 8mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 2x8mm
Tornillo 2x8mm TP

1コマずらす。 **A**
Turn 1 notch.
Um eine Verzahnung in
diese Richtung versetzen.
Tourner d'un cran
Instalar tal y como
se muestra.

●ニュートラル
Neutral
Neutral
Neutre
Neutro

Neutral
Neutre
Neutro

A

 仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.

図の動きになるように(128)の位置を調整する。 / Place (128) as illustration shown. /
Gestänge montieren, wie dargestellt. / Placer la pièce (128) comme indiqué sur l'illustration. /
Instale (128) tal y como muestra el dibujo.


< ニュートラル >

< Neutral >

< Neutral >

< Neutre >

< Neutro >

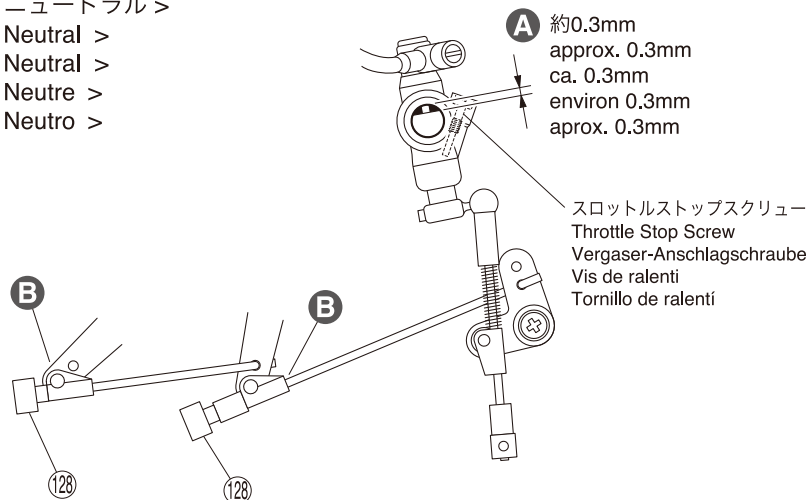

A スロットルストップスクリューで調整する。
Adjust the throttle stop screw.
Justierung wie in der Darstellung gezeigt.
Ajuster la vis d'arrêt avec la commande de gaz.
Ajuste el tornillo de ralenti de este modo.

B ブレーキが効きはじめる位置。
Position where brake starts working.
Darstellung zeigt die Gestängeposition, ab der die Bremskraft eintritt.
Position de début de fonctionnement du frein.
Posición donde comienza a frenar.

C スプリングが縮む。
Spring shrink.
Justieren Sie die Feder.
Ressort légèrement comprimé.
El muelle se comprime.


< ハイ >

< High >

< Vollgas >

< Plein gaz >

< Máximo gas >

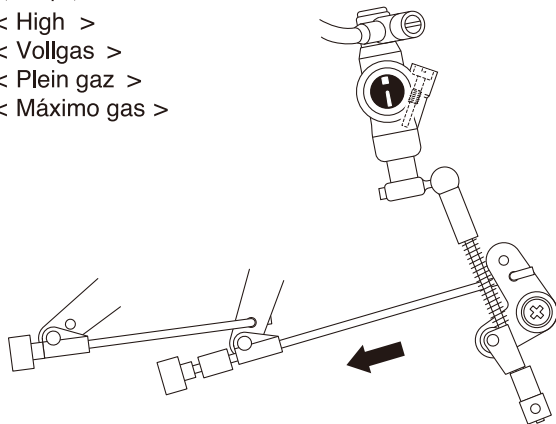


< ブレーキ >

< Brake >

< Bremse >


< Frein >

< Freno >

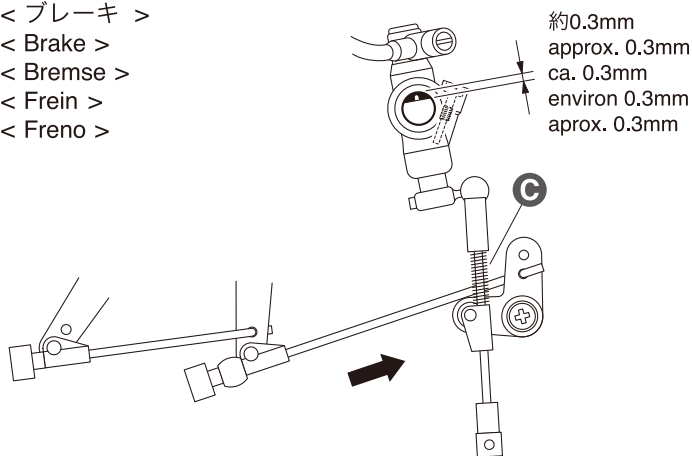

D 確認後、取付ける。
Confirm the setting before installation.
Erst montieren, wenn die Vergaseranlenkung korrekt eingestellt ist.
Effectuer les réglages avant son installation.
Confirme la posición antes de instalar.

エアークリーナー
Air Cleaner
Luftfilter
Filtre à air
Filtor de aire

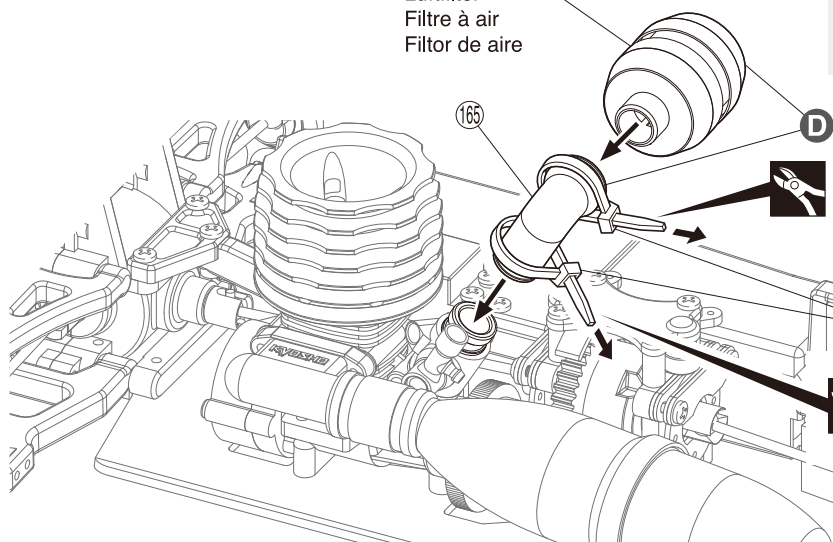


(118) ナイロンストラップ
Nylon Strap
Kabelbinder
Collier nylon
Abrazadera nylon




余分をカットする。 / Cut off excess. /

Überschüssiges Material abschneiden. / Coupez l'excès. / Corte el sobrante.

38 燃料タンク / Fuel Tank Tank / Réservoir / Deposito

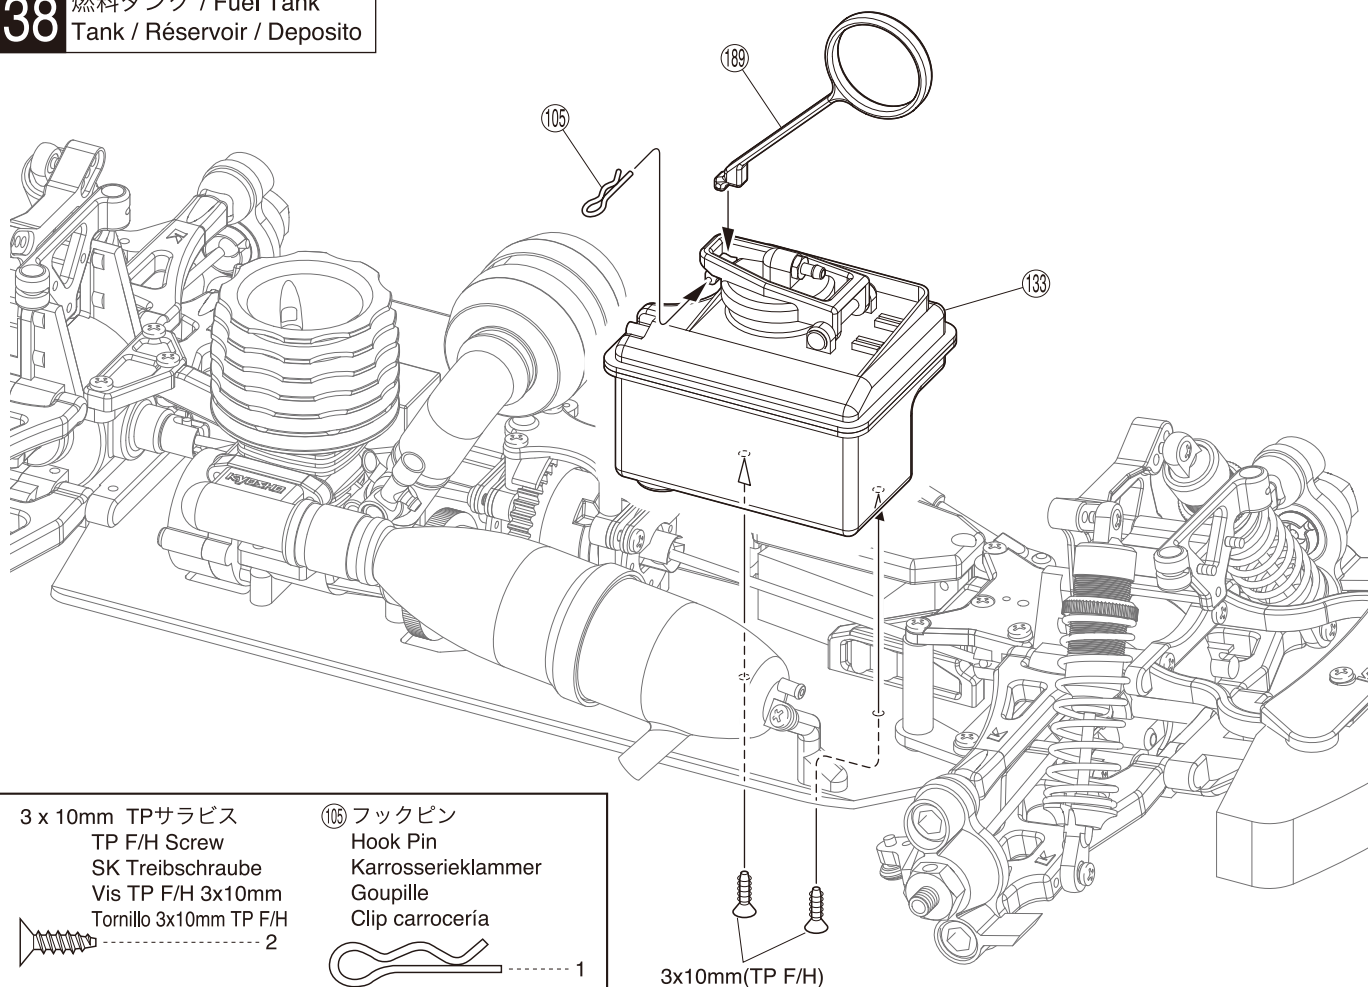



39 燃料タンク / Fuel Tank Tank / Réservoir / Deposito

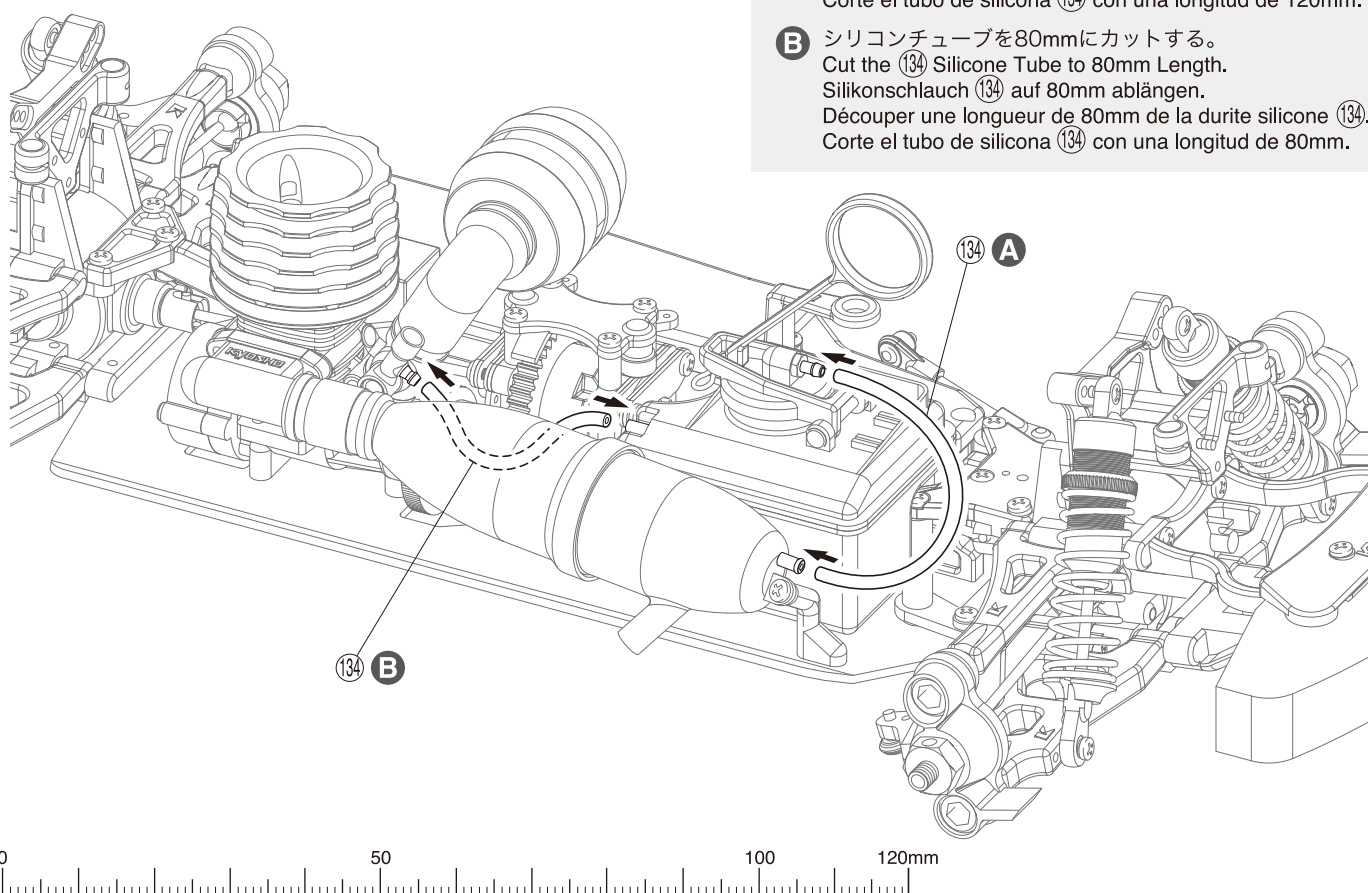

40

タイヤ&ホイール / Tire & Wheel

Reifen & Felgen / Jantes et pneus / Neumáticos y Llantas

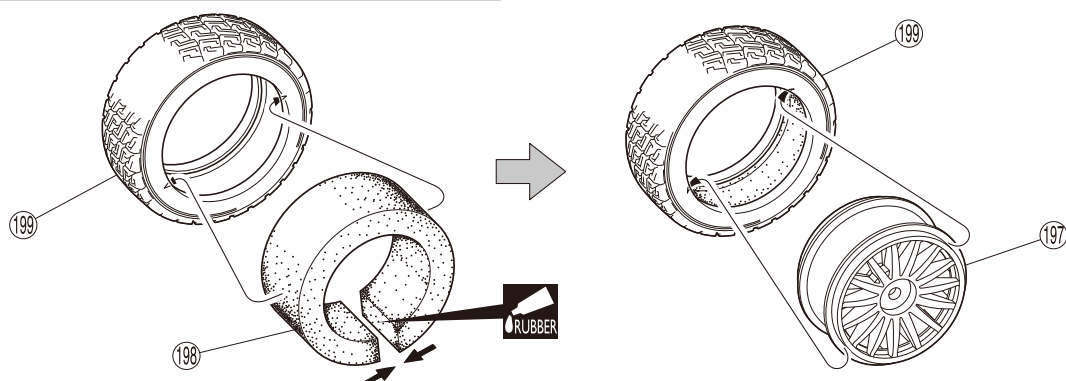

A ホイールを回しながら半分くらいタイヤにいれる。
Fit wheels inside tyres as shown.
Schieben Sie die Felge in den Reifen wie dargestellt.
Insérer la jante dans le pneu comme indiqué.
Coloque les jantes en el interior.


B タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。
Twist the tyre onto the wheel.
Ziehen Sie den Reifen auf die Felge.
Faire pivoter la jante pour l'installer.
Gire la llanta.

C **ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。**
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.
Setzen Sie die Rellen auf die Felgen und lassen Sie einen Tropfen Sekundenkleber In der Naht zwischen Reifen und Felge entlang laufen.
Après assemblage, collez le bord du pneu sur la jante.
Aplique pegamento cianocrilato en la junta.

41

タイヤ&ホイール / Tire & Wheel

Reifen & Felgen / Jantes et pneus / Neumáticos y Llantas

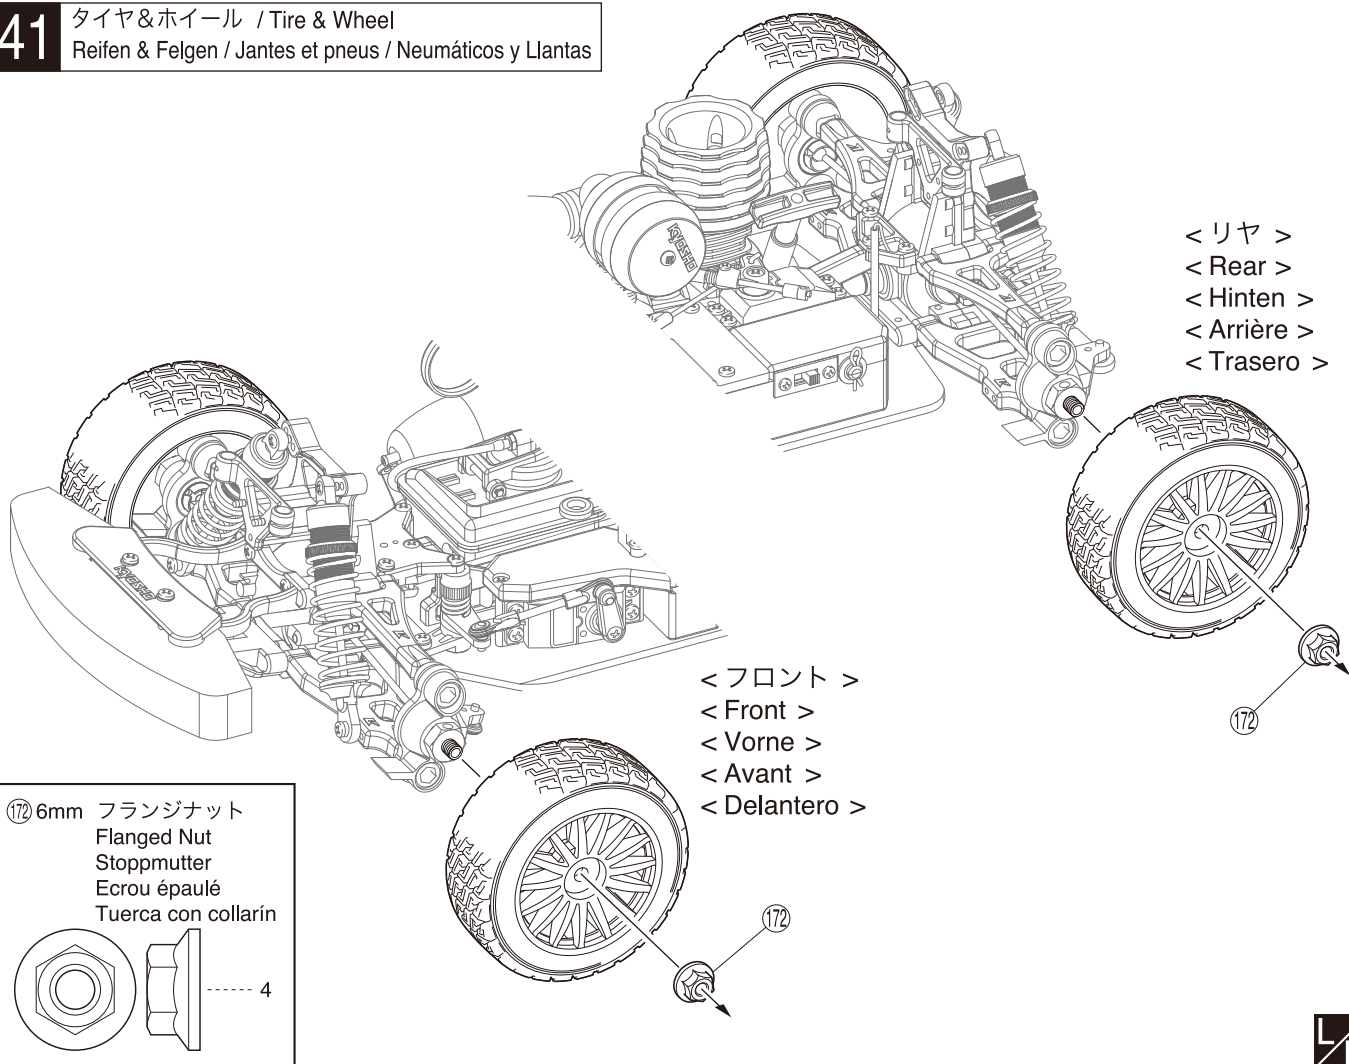



 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).
Verwenden Sie Sekundenkleber.
Collez avec de la colle cyanoacrylate.
Aplique pegamento instantáneo.

x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

L 左右同じように組立てる。
 Assemble left and right sides the same way.
 Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
 Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
 Realice el montaje de igual forma en ambos lados.


42 ボディマウント / Body Mounts / Karosseriestützen Fixations de carrosserie / Soportes de carrocería

⑩⑤ フックピン
Hook Pin
Karosserieklammer
Goupille
Clip carrocería

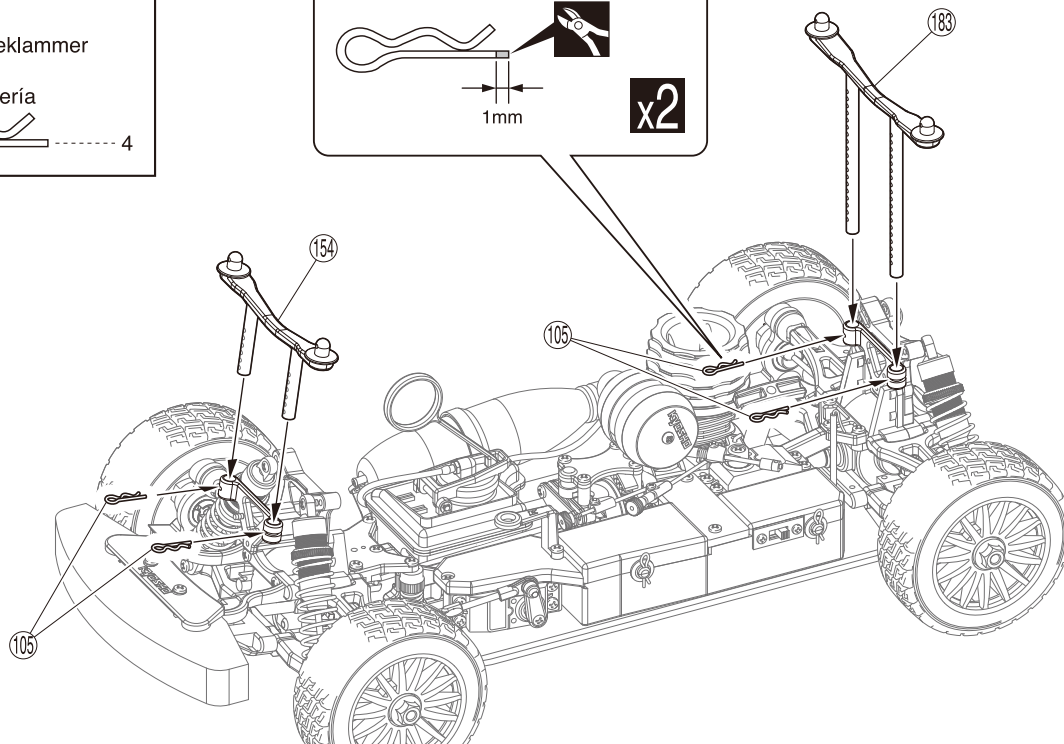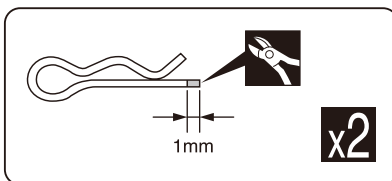


43 ボディの取付け / Body Mounting / Die Karosseriehalterung Support carrosserie / Montaje de la carrocería

⑩⑦ ボディピン
Body Pin
Karosserieklammer
Goupille de carrosserie
Clip carrocería




● ボディピンは、図のように曲げておく
と取外しが楽です。
Slightly bend the body pins as shown
in the diagram for easier removal.
Sicherungsklammern zum besseren
Greifen leicht biegen, wie dargestellt.
Courber les clips de carrosserie
comme indiqué.
Doble ligeramente las presillas de
carrocería para facilitar la instalación.

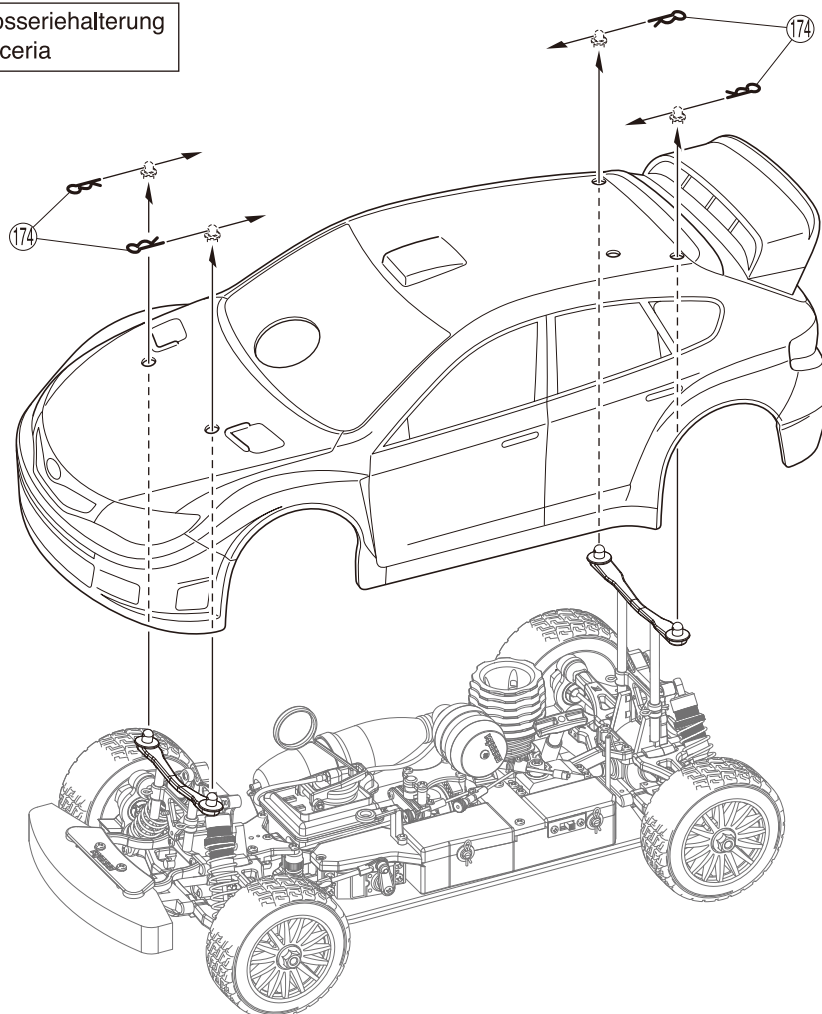


x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.


余分をカットする。
Cut off excess.
Überschüssiges Material abschneiden.
Coupez l'excès.
Corte el sobrante.

フロント/リヤギヤボックス / Front/Rear Gearbox / Vorderes/Hintere Getriebegehäuse /
Carter de différentiel avant/arrière / Caja de transmisión Delantera/Trasera

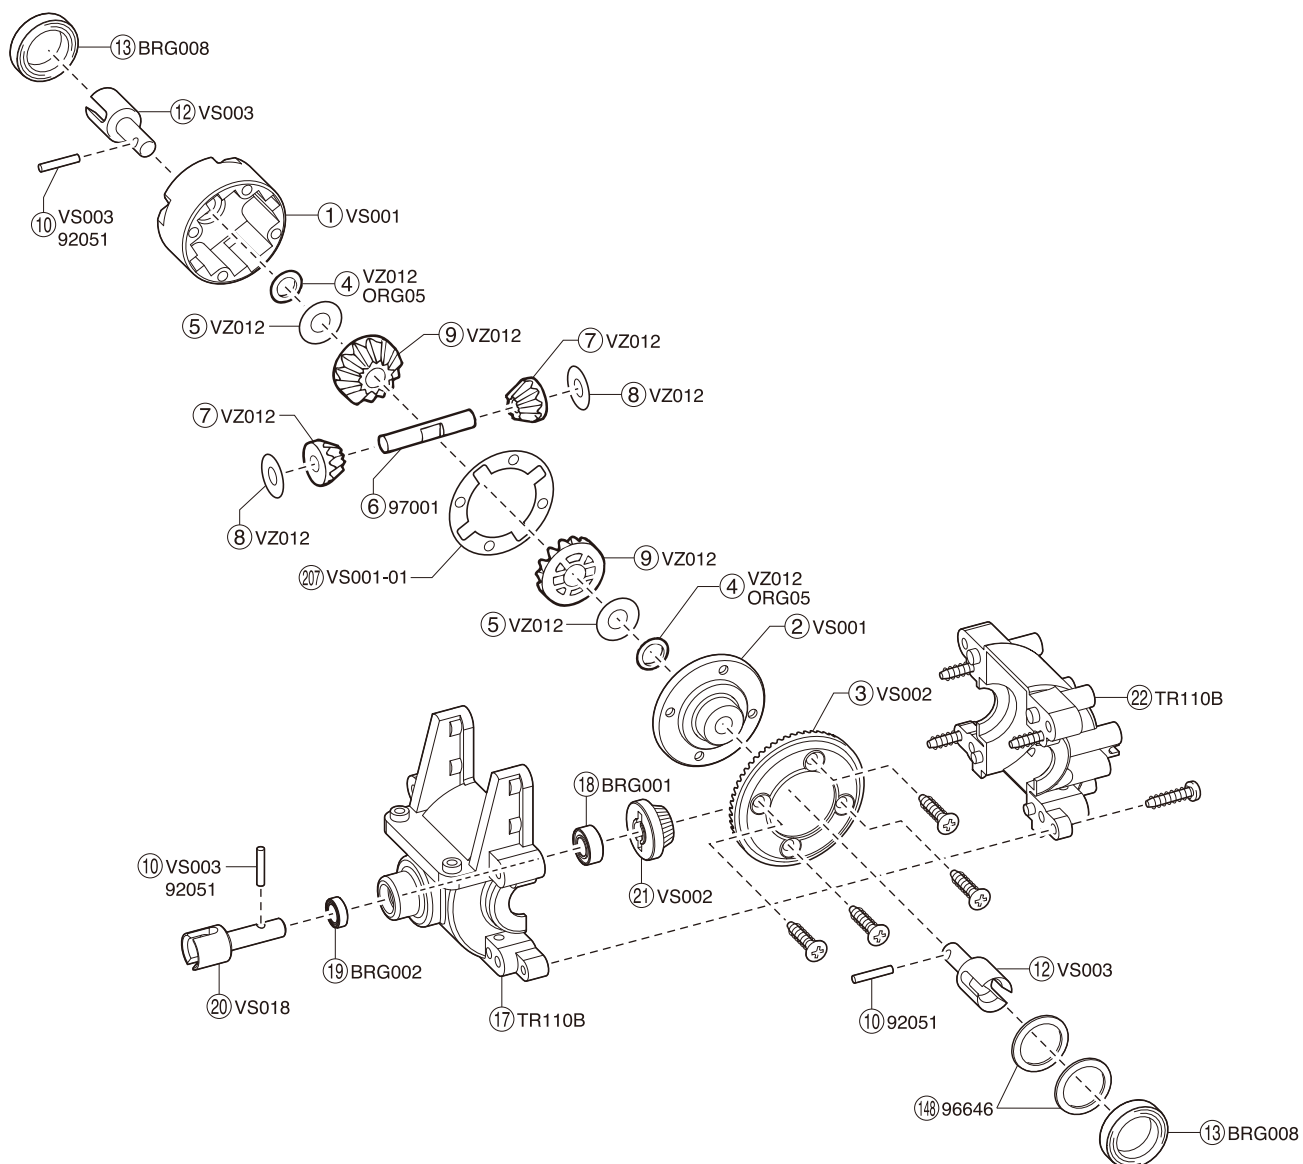


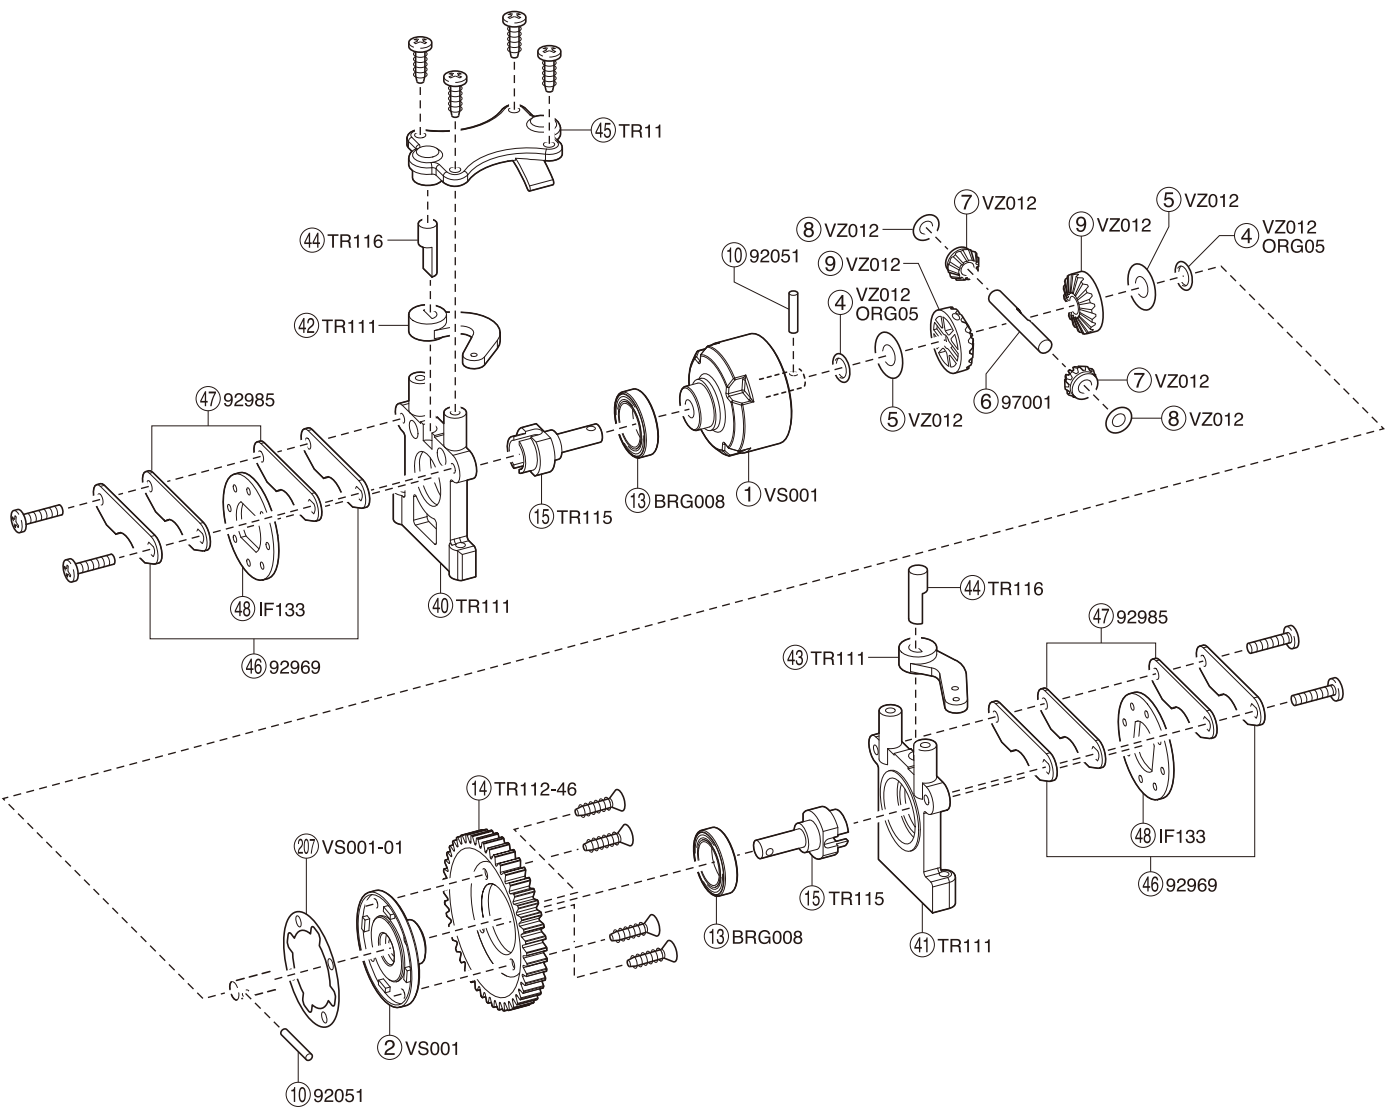

サーボセイバー / Servo Saver / Servo Saver /
Sauve-servo / Salvaservos

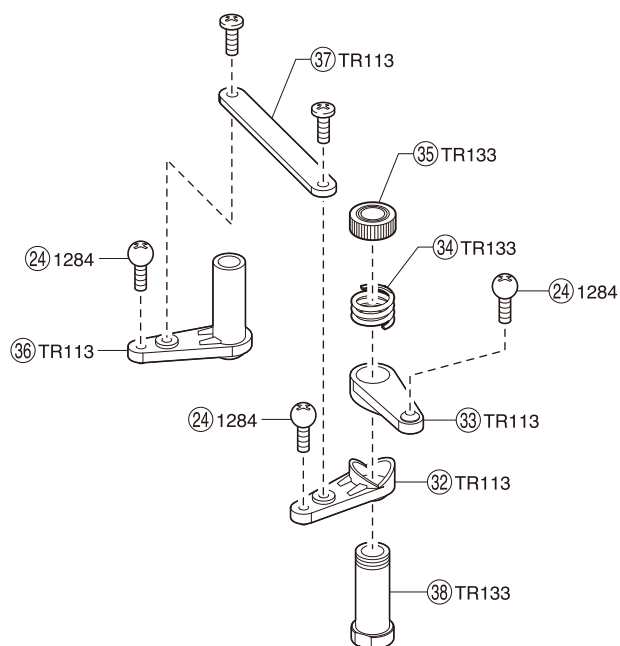

エンジンユニット / Engine Unit /
Verbrennungsmotor / Moteur / Motor

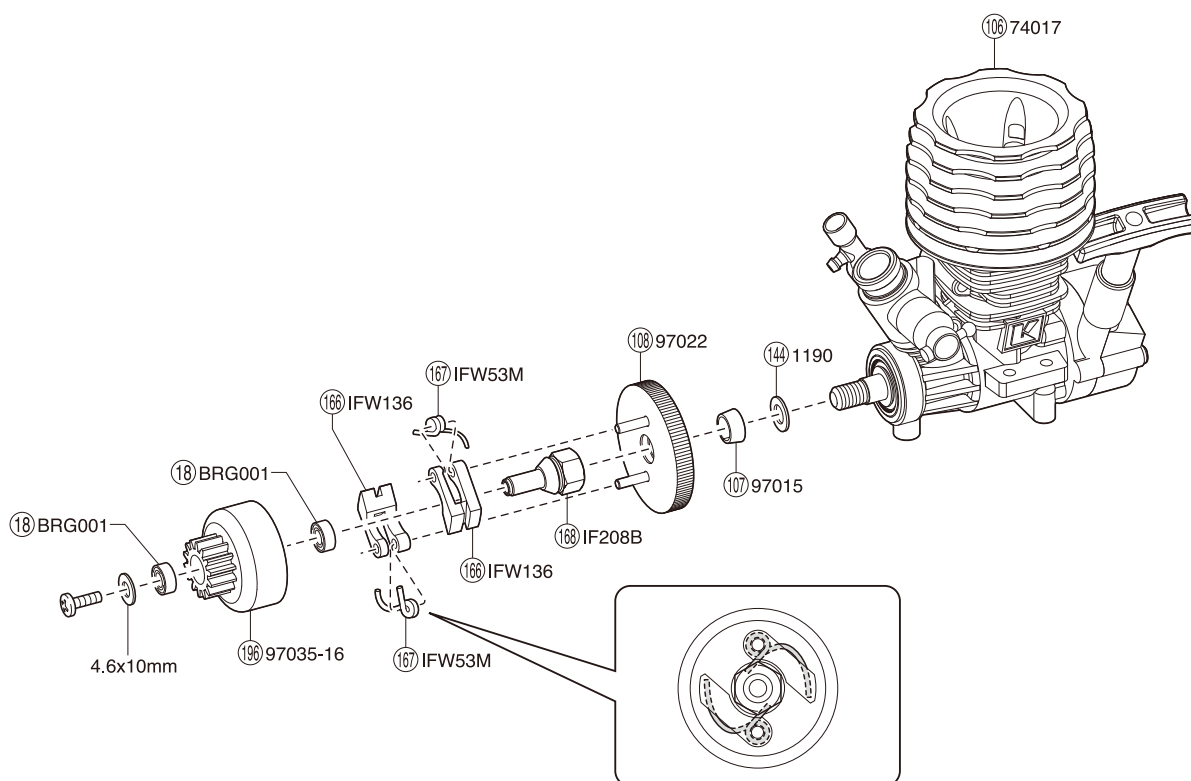


フロント/リヤダンパーユニット / Front/Rear Shock Unit / Dämpfereinheit, vorn/hinten /
Suspension avant/arrière / Amortiguador delantero/trasero

< フロントダンパー >
< Front Shock >
< Vorderer Dämpfer >
< Amortisseur avant >
< Amortiguadores Delanteros >


< リヤダンパー >
< Rear Shock >
< Hintere Dämpfer >
< Amortisseur arrière >
< Amortiguadores Traseros >

TR132

※ ⑨① は単体でのパーツ販売はしておりません。
オプションパーツをお買い求めください。
(No. TRW101-1014 / No. TRW101-9014 / No. TRW101-9514)
⑨① is not sold individually.
Following optional springs are sold individually.
(No. TRW101-1014 / No. TRW101-9014 / No. TRW101-9514)
Das Teil Nr. 91 ist nicht separat erhältlich.
Verwenden Sie dafür folgende Ersatzteile:
TRW-101-1014, TRW-101-9014, TRW-101-9514.
⑨① n'est pas disponible separement.
Les ressorts optionnels suivants sont proposes
individuellement.
(No. TRW101-1014 / No. TRW101-9014 / No. TRW101-9514)
⑨① no se vende individualmentey.
Los siguientes muelles opcionales se venden por separado.
(No. TRW101-1014 / No. TRW101-9014 / No. TRW101-9514)

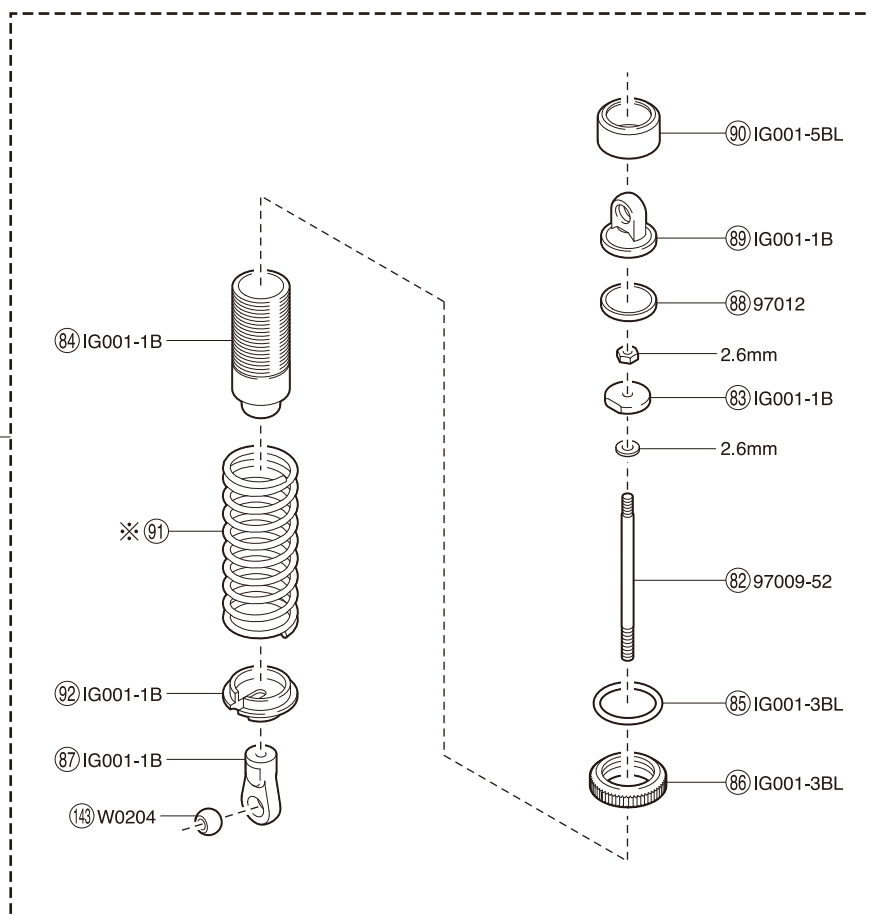

● 分解図
EXPLODED VIEW
EXPLOSIONSZEICHNUNG
VUE ECLATEE
DESPIECE

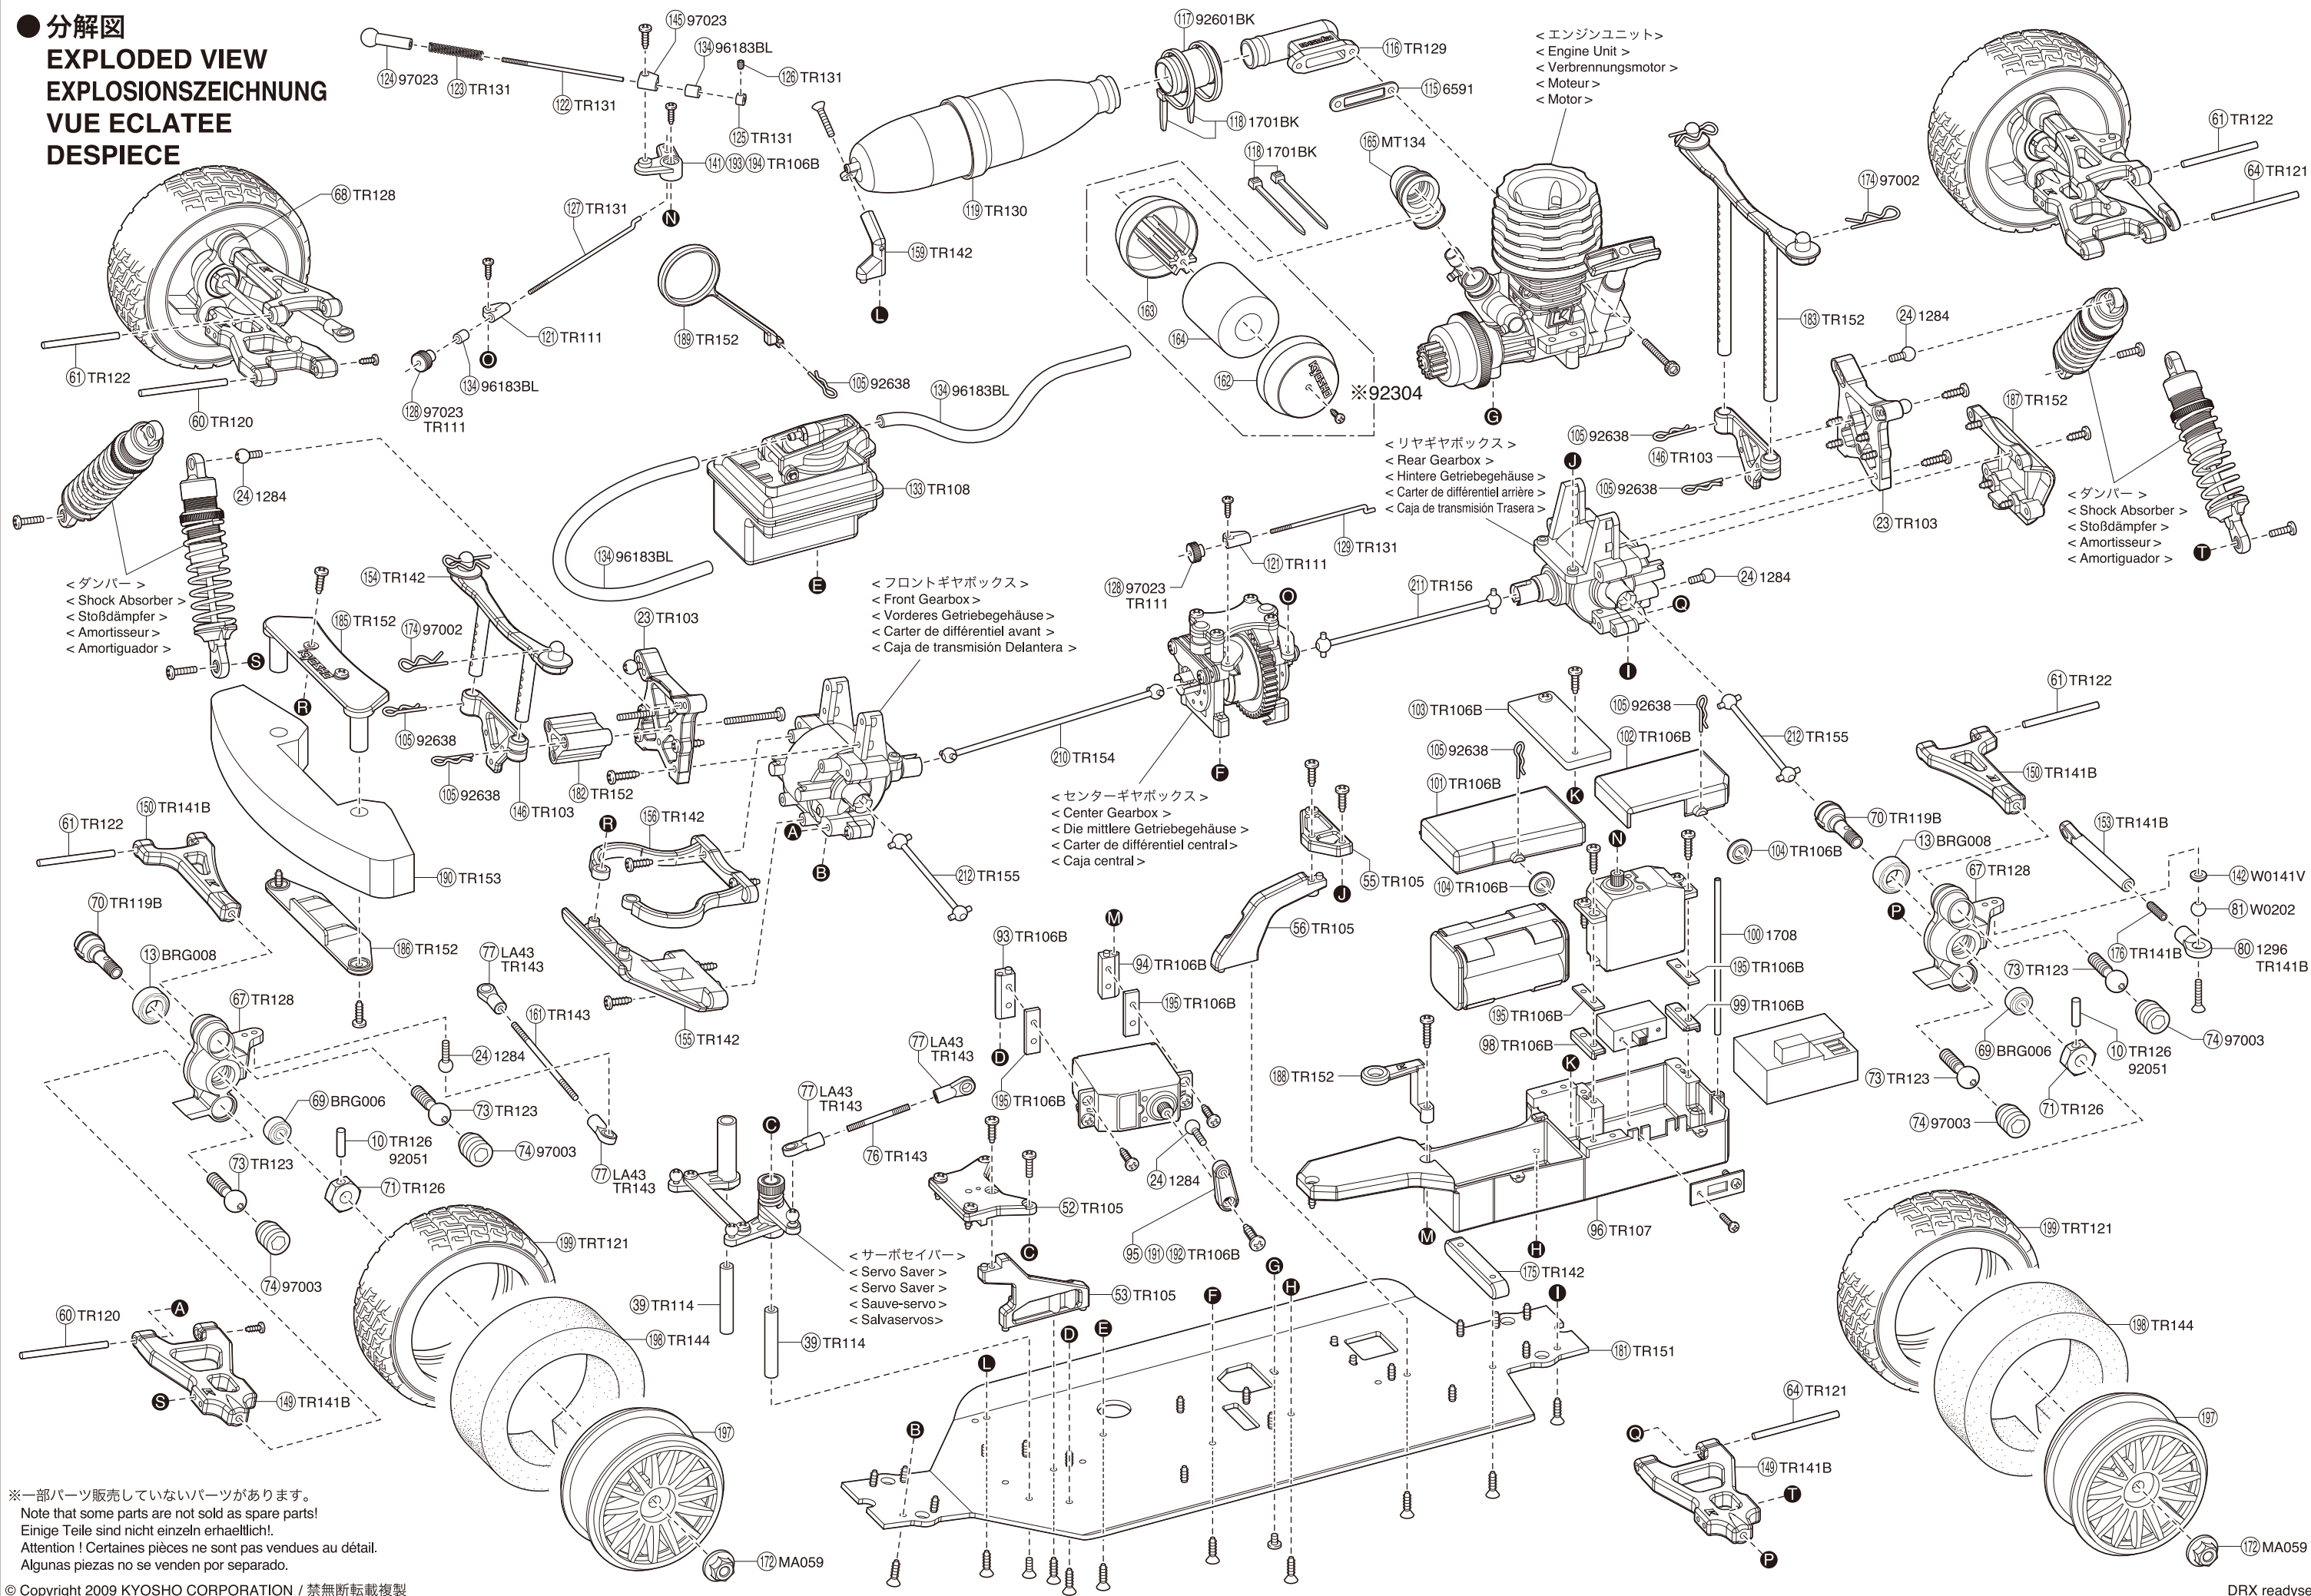

スペアパーツ (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)
TR103	ダンパーステーセット (DBX/DST) Shock Stay Set (DBX/DST)	23 146 x 1	525
TR105	アッパープレートセット (DBX/DST) Upper Plate Set (DBX/DST)	52 53 55 56 x 1	525
TR106B	バッテリーカバーセット (DBX/DST) Battery Cover Set (DBX/DST)	93 94 95 98 99 101 102 103 141 191 192 193 194 x 1 104 x 2 195 x 4	683
TR107	メカボックス (DBX/DST) Radio Box (DBX/DST)	96 x 1	630
TR108	燃料タンク (103cc) Fuel Tank (103cc)	133 x 1	1050
TR110B	バルクヘッド (DBX/DST) Bulkhead (DBX/DST)	17 22 206 x 1	525
TR111	センターバルクセット (DBX/DST) Center Bulk Set (DBX/DST)	40 41 42 43 45 x 1 121 128 x 2	420
TR112 -46	メインギヤ (46T/DBX/DST) Main Gear (46T/DBX/DST)	14 x 1	315
TR113	サーボセイバーセット (DBX/DST) Servo Saver Set (DBX/DST)	32 33 36 37 x 1	420
TR114	サーボセイバーシャフト (2pcs/DBX/DST) Servo Saver Shaft (2pcs/DBX/DST)	39 x 2	525
TR115	センターデフシャフト (2pcs/DBX/DST) Center Diff. Shaft (2pcs/DBX/DST)	15 x 2	630
TR116	ブレーキシャフト (2pcs/DBX/DST) Brake Shaft (2pcs/DBX/DST)	44 x 2	315
TR117	フロントセンターシャフト (L=103/1pcs/DBX/DST) Front Center Shaft (L=103/1pcs/DBX/DST)	49 x 1	630
TR118	リアセンターシャフト (L=76/1pcs/DBX/DST) Rear Center Shaft (L=76/1pcs/DBX/DST)	50 x 1	525
TR119B	ホイールシャフト (2pcs) Wheel Shaft (2pcs)	70 x 2	630
TR120	フロントロアササシャフト (3x46mm/2pcs/DBX/DST) Front Lower Sus. Shaft (3x46mm/2pcs/DBX/DST)	60 x 2	315
TR121	リアロアササシャフト (3x56mm/2pcs/DBX/DST) Rear Lower Sus. Shaft (3x56mm/2pcs/DBX/DST)	64 x 2	315
TR122	アッパーササシャフト (3x39mm/F&R/2pcs/DBX/DST) Upper Sus. Shaft (3x39mm/F&R/2pcs/DBX/DST)	61 x 2	315
TR123	11mmサスボール (2pcs) 11mm Suspension Ballt (2pcs)	73 x 2	840
TR126	ホイールハブ (2pcs/DBX/DST) Wheel Hub (2pcs/DBX/DST)	10 71 x 2	420
TR128	ナックルアーム (L/R) Knuckle Arm (L/R)	67 68 x 1	525
TR129	マニホールド (DBX/DST) Manifold (DBX/DST)	116 x 1	420
TR130	マフラー (DBX/DST) Muffler (DBX/DST)	119 x 1	1470
TR131	リンケージセット (DBX/DST) Linkage Set (DBX/DST)	122 123 127 129 x 1 125 126 x 2	420
TR132	ダンパーセット (DBX/DST) Shock Set (DBX/DST)	82 83 84 85 86 87 x 2 88 89 90 91 92 143	2310
TR133	サーボセイバーシャフトセット (DBX/DST) Servo Saver Shaft Set (DBX/DST)	34 35 38 x 1	525
TR141B	アッパーロアササアームセット Upper-Lower Sus. Arm Set	149 150 153 176 x 1	525
TR142	バンパー&ボディマウントセット Bumper & Body Mount Set	154 155 156 157 158 159 175 x 1	630
TR143	タイロッドセット Tie Rod Set	161 x 2 76 x 1 77 x 6	473
TR144	インナースポンジ Inner Sponge	198 x 2	525
TR151	メインシャーシ (DRX) Main Chassis (DRX)	181 x 1	2730
TR152	バンパーセット (DRX) Bumper Set (DRX)	182 183 184 185 186 187 x 1 188 x X 189 x 4	525
TR153	ウレタンバンパー (DRX) Urethane Bumper (DRX)	190 x 1	420
TR154	スイングシャフト (L=102) Swing Shaft (L=102)	210 x 1	525
TR155	スイングシャフト (L=75) Swing Shaft (L=75)	212 x 1	525
TR156	スイングシャフト (L=97) Swing Shaft (L=97)	211 x 1	525
TRT121	ラリータイヤ (2pcs/DRX) Rally Tire (2pcs/DRX)	199 x 2	1470
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	18 x 4	1050
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	19 x 4	1050

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	69 x 2	1050
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	13 x 2	1890
IF133	ブレーキディスク Brake Disk	48 x 2	578
IF208B	パイロットシャフト (2Pクラッチ対応) Pilot Shaft (for 2P clutch)	168 x 1	840
IFW53M	3PCクラッチスプリング (0.95) 3PC Clutch Spring (0.95)	167 x 3	420
IFW136	3PCクラッチシュー 3PC Clutch Shoe	166 x 3	1575
IG001 -1B	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	83 84 87 89 92 x 2	525
IG001 -3BL	スプリングアジャスター (ブルー/2pcs) Spring Adjuster (Blue/2pcs)	85 86 x 2	525
IG001 -5BL	ダンパーキャップ (ブルー/2pcs) Shock Cap (Blue/2pcs)	90 x 2	525
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	77 x 12	315
MA059	ホイールナット Wheel Nut	172 x 4	263
MT134	エアフィルタージョイント (2pcs/MFR) Air Filter Joint (2pcs/MFR)	165 x 2	420
ORG05	シリコンOリング (P5/オレンジ) Silicon O-Ring (P5/Orange)	4 x 10	420
VS001	デフケース Differential Case	1 2 11 x 2 2.6x12mm TPサラスビス / TP F/H Screw x 8	473
VS001 -01	デフバックギン Differential Gasket	207 x 4	420
VS002	リングギヤセット (40T) Ring Gear Set (40T)	3 21 x 1	683
VS003	デフジョイント Differential Joint	10 12 x 2	578
VS018	ベベルシャフト (小) Bevel Shaft (Small)	10 20 x 2	630
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	4 5 9 x 4 7 8 x 8	945
W0141V	3x6mmテーパードワッシャー 3x6mm Tapered Washer	142 x 10	473
W0151	リンケージストッパー Linkage Stopper	125 x 10	683
W0202	6.8mmスチールボール 6.8mm Still Ball	81 x 10	735
W0204	6.8mmハードボール (H=4.8) 6.8mm Hard Ball (H=4.8)	143 x 4	735
1190	ワッシャー (7x11x0.5/1.0各3枚入) Washer (7x11x0.5/1.0 3pcs each)	144 x 3	210
92304	HDエアークリーナー HD Air Cleaner	162 163 164 x 1	840
92304 -1	HDエアークリーナー スポンジ HD Air Cleaner Sponge	164 x 1	683
92304 -2	HDエアークリーナー スポンジ 4個入り HD Air Cleaner Sponge 4 pcs	164 x 4	1050
96183 BL	カラーシリコンチューブ (2.3x1000/ブルー) Color Silicone Tube (2.3x1000/Blue)	134 x 1	578
96646	シムセット (0.1厚/0.2厚) Shim Set (0.1Thick/0.2Thick)	148 x 4	473
97001	ベベルシャフト Bevel Shaft	6 x 6	630
97002	ボディピン Body Pin	174 x 10	263
97003	11mmピロボールナット 11mm Pillow Ball Nut	74 x 2	315
97004	クラッチベアリング Clutch Bearing	111 112 114 x 1	630
97009 -52	ダンパーシャフト (3x52mm) Shock Shaft (3x52mm)	82 x 2	735
97012	ダイアフラム (φ12) Diaphragm (φ12)	88 x 10	525
97015	テーパードコレット (7mm/H=5.0/UM213) Tapered Collet (7mm/H=5.0/UM213)	107 x 1	263
97022	フライホイール (φ35) Flywheel Set (φ35)	108 x 1	735
97023	リンケージブラパーツセット Linkage Plastic Parts Set	121 124 126 160 x 2	420
97035 -16	クラッチベル (16T) Clutch Bell (16T)	196 x 1	2310

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)
1284	5.8mmピロボール 5.8mm Pillow Ball	(24) x 8	210
1296	6.8mmボールエンド 6.8mm Ball End	(80) x 12	420
1701 BK	ストラップ (M / ブラック) Strap (M / Black)	(118) x 18	263
1708	アンテナ Antenna	(100) x 4	525
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	(10) x 10	315
92601 BK	耐熱マフラージョイントパイプ (ブラック) Muffler Joining Pipe (Black)	(117) x 2	840
92638	スナップピン Snap Pin	(105) x 10	210

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	(46) x 2	315
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	(47) x 4	420
97024	マフラーガスケット (ノンアスベスト) Muffler Gasket (Non asbestos)	(115) x 5	263

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	4個入り 4 pcs	1050
IF345	HGエアークリーナー HG Air Cleaner	(162), (163), (164)と交換 instead of (162), (163), (164).	1365
IFW53H	3PCクラッチスプリング (1.10) 3PC Clutch Spring (1.10)	(154)と交換 instead of (154).	420
IFW53M	3PCクラッチスプリング (0.95) 3PC Clutch Spring (0.95)	(154)と交換 instead of (154).	420
IFW53S	3PCクラッチスプリング (0.90) 3PC Clutch Spring (0.90)	(154)と交換 instead of (154).	420
IFW122	SPブレーキディスク SP Brake Disk	(48)と交換 instead of (48).	1890
IFW330	SPブレーキパッド SP Brake Pad	(46), (47)と交換 instead of (46), (47).	1890
IFW339	3PC HDアルミクラッチシュー 3PC HD Aluminum Clutch Shoe	(153)と交換 instead of (153).	1680
TRW5	チューンドサイレンサーセット Tuned Silencer Set	(115)~(119)と交換 instead of (115) - (119).	7140
TRW101 -1014	ダンパースプリング (10-1.4/L=63) Shock Spring (10-1.4/L=63)	(91)と交換 2本入 instead of (91). 2 pcs	840
TRW101 -9014	ダンパースプリング (9-1.4/L=63) Shock Spring (9-1.4/L=63)	(91)と交換 2本入 instead of (91). 2 pcs	840
TRW101 -9514	ダンパースプリング (9.5-1.4/L=63) Shock Spring (9.5-1.4/L=63)	(91)と交換 2本入 instead of (91). 2 pcs	840

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
TRW104	エンジンマウントセット Engine Mount Set	標準シャシーに他社製エンジン 取付けパーツ一式 For installing engines from other brands on the stock chassis. IFW54とセットで使用 Required to install IFW54.	1575
TRW105	オイルダンパーセット (DBX/DST/Inferno GT) Oil Shock Set (DBX/DST/Inferno GT)	高精度アルミダンパー一式 High precision Aluminum shock set. 2本分入り 2 pcs	4410
VSW019	スチールベベルギヤ Steel Bevel Gear	(3), (21)と交換 instead of (3), (21).	3990
36208	プロライントラックホイール用ナット (4入) Truck Wheel Nut for PROLINE (4pcs)	(72)と交換 instead of (72).	420
97035 -13	SPクラッチベル (13T/BBタイプ/IFW46) SP Clutch Bell (13T/BB Type/IFW46)	(196)と交換 instead of (196).	2310
97035 -14	SPクラッチベル (14T/BBタイプ/IFW47) SP Clutch Bell (14T/BB Type/IFW47)	BRG001とセットで使用 Required to install BRG001	2310
97035 -15	SPクラッチベル (15T/BBタイプ/IFW133) SP Clutch Bell (15T/BB Type/IFW133)		2310

オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
1700BK	カラーストラップ (S/ブラック) Color Strap (S/Black)	18個入 18 pcs.	189
1700KP	蛍光ストラップ (S) ピンク Fluorescent Strap (FP)(S)	18個入 18 pcs.	189
1700KY	蛍光ストラップ (S) イエロー Fluorescent Strap (FY)(S)	18個入 18 pcs.	189
1701BK	カラーストラップ (M / ブラック) Color Strap (M / Black)	18個入 18 pcs.	263
1701KP	蛍光ストラップ (M) ピンク Fluorescent Strap (FP)(M)	18個入 18 pcs.	263
1701KY	蛍光ストラップ (M) イエロー Fluorescent Strap (FY)(M)	18個入 18 pcs.	263
1705	カラーアンテナ (白キャップ付) Color Antenna (White Cap)	6個入 6 pcs.	525
1706	カラーアンテナ (蛍光ピンクキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Pink Cap)	6個入 6 pcs.	525
1707	カラーアンテナ (蛍光イエローキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Yellow Cap)	6個入 6 pcs.	525

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
1796BL	スパイラルシリコンチューブ (ブルー) Spiral Silicone Tube (Blue)	リード線保護用チューブ Code protection tube	735
1796R	スパイラルシリコンチューブ (レッド) Spiral Silicone Tube (Red)	リード線保護用チューブ Code protection tube	735
92213	燃料チューブ (2.4x6x1000mm) Fuel Tube (2.4x6x1000mm)	⑬と交換 instead of ⑬.	735
96183BL	カラーシリコンチューブ (2.3x1000) ブルー Color Silicone Tube (2.3x1000) Blue	⑬と交換 instead of ⑬.	578
96183SG	カラーシリコンチューブ (2.3x1000) スモークグレー Color Silicone Tube (2.3x1000) Smoke Grey	⑬と交換 instead of ⑬.	578
★ 607012	トルネードシリコンチューブ (クリア) Tornado Silicone Fuel Tube (Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420
★ 607012P	トルネードシリコンチューブ (ピンク) Tornado Silicone Fuel Tube (Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420
★ 607012G	トルネードシリコンチューブ (グリーン) Tornado Silicone Fuel Tube (Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420
★ 607012Y	トルネードシリコンチューブ (イエロー) Tornado Silicone Fuel Tube (Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420

ツール TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	1890
80162	フライホイールプーラー Flywheel Puller	フライホイール取外し工具 Detaching tool for flywheel.	2625
80164	クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)		473

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96163	バッグ付きセッティングガラスボードセット (440x330) Bag with Setting Glass Board Set	セッティング用ガラスボードと専用バッグのセット Glass board & special bag	7140
96423	フューエルポンプ 500cc Fuel Bottle 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick refueling.	1050

エレクトリック ELECTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36203	デジタルヒートモニター Temp Monitor	車載型デジタル温度計 Onboard digital thermometer	3990
36207	サーモメーター mini Thermo Meter TN006	非接触型デジタル温度計 一式 Noncontact digital thermometer 1 set	2940
36209	マルチスターター BOX 2.0 Multi Starter BOX 2.0	1/10~1/8モデル用 For 1/10~1/8 models	8190
36215	スパークブースター 2.0 (コンディションメーター付) Spark Booster 2.0 (Condition Meter)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	1890
36216S	スパークブースター 2.0 (オリオン2200バッテリー付) Spark Booster 2.0 (with ORION 2200 Battery)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	2730

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36217	ブースターチャージャー 2.0 Booster Charger 2.0	デジタルピークオートカット付プラグヒートチャージャー Plug heater delta peak auto-cut charger	1995
★ 72301	Power Zone AC / DC クイックチャージャー Power Zone AC / DC Quick Charger	1~12対応チャージャー 1 - 12 compatible charger	18690
★ 72321	Power Zone PS-25A (安定化電源) Power Zone PS-25A (AC/DC Power Supplier)	AC100V電源-DC12V安定化電源 AC100V-DC12V Electronic equipment.	14700
ORIH2227	ORION 1600 レシーバーパック ORION 1600 Receiver Pack	俵型タイプ Hump Type	2520



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
★ 36901	スーパースーパークリーナー Super Power Cleaner	マシンの汚れ落とし Cleaner spray of car.	893
96154	KYOSHO スペシャルグルー (14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735
★ 96155	KYOSHO スペシャルプライマー KYOSHO Special Primer	瞬間接着剤の硬化促進剤 Stiffening accelerant of instant glue.	2100
96159	ダストガードプライマー Dust Guard Primer	マフラーの汚れのつきつき、こびりつき防止 Prevents dirt from sticking on mufflers	1890
96160	FRPジェルシート (1.0) FRP Gel Seat (1.0)	ボディ補修や強化等に For body repair and reinforcement	2100
96168	フッ素パウダー Fluorine Powder	摺動性UP Delivers smoother and efficient movement.	1050
96169	エアークリーナーオイル (100cc) Air Cleaner Oil (100cc)	エアークリーナー専用オイル Oil for air cleaner	840
96175	放熱グリス (10g) Thermol Grease (10g)	熱伝導促進グリス Grease improves conduction of heat.	945
96177	ローフリクションスプレーMF-One Low Friction Spray MF-One	摺動性UP Delivers smoother and efficient movement.	1365

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96178	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 (10cc) Stops loosening screw (10cc)	1260
96180	マイクロロン プレジジョンオイラー Microlon Precision Oiler	ベアリング潤滑剤 (7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3150
96181	マイクロロン トップエンド Microlon Top End	燃料添加剤 (30cc) Glow fuel additive (30cc)	5145
96182	マイクロロン アセンブリールブリカント Microlon Assembly Lubricant	エンジン組立潤滑剤 (20g) Engine lubricant (20g)	3570
96506B	ボールデフグリス Ball Differential Grease	ボールデフ用グリス Grease for ball differential	945
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part.	840
96509	ワンウェイベアリンググリス Oneway Bearing Grease	ワンウェイベアリング用グリス Grease for one-way bearing	840
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1050
★ 607011	トルネード アフターランオイル Tornado After Run Oil	使用後のエンジンメンテナンス用 For Engine maintenance.	630



ボックス・バック BOX・BAG

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80460	ビットボックス DX Pit Box DX	サイズ / 542x300x397mm Size / 542x300x397mm	16800
80461	ビットボックス Pit Box	工具収納に最適 420x240x330mm Good for storing tools 420x240x330mm	7140
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ / 330x230x65mm Size / 330x230x65mm	1890
80463	パーツボックス (L) Parts Box (L)	サイズ / 410x264x43mm Size / 410x264x43mm	1890

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80464	パーツボックス (M) Parts Box (M)	サイズ / 232x122x32mm Size / 232x122x32mm	578
80465	パーツボックス (S) Parts Box (S)	サイズ / 120x83x25mm Size / 120x83x25mm	158
80466	パーツボックス (SS) Parts Box (SS)	サイズ / 89x36x26mm (3pcs) Size / 89x36x26mm (3pcs)	420
87822	Team KYOSHO プロポバッグ Team KYOSHO Transmitter Bag	送信機用バッグ Bag for transmitter.	2940



模型用燃料 GLOW FUEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
★ 73111B	カナイフュエル20% KANAI FUEL 20%	20%ニトロ・3.8リットル 20% nitromethane, 1 gallon	4830
★ 607003	トルネード フュエル25EX Tornado Fuel 2.5L	オランダ製高品質燃料 ニトロ25% 25% Nitro fuel made in Netherlands	3780
★ 607005	トルネード フュエル20EX Tornado Fuel 2.5L	オランダ製高品質燃料 ニトロ20% 20% Nitro fuel made in Netherlands	3570



その他 OTHERS



★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96161	セッティングウエイト Setting Weight	バランス取り用ウエイト Weights for balance adjustment	504
96165B	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	ボディの補修、補強用テープ Tape to repair/reinforce body	473

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ(mm) Size (mm)	入数(各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ★210 (税込)		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
1108	2.6x30	8 pcs
 バインドビス Bind Screw ★210 (税込)		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ★210 (税込)		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw ★210 (税込)		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs
 キャップビス Cap Screw ★315 (税込)		
1391	3x22	5 pcs
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw ★315 (税込)		
1366	3x6	10 pcs
1367	3x8	10 pcs
1368	3x10	10 pcs
1370	3x12	10 pcs
1388	3x15	10 pcs
1389	3x18	10 pcs
1395	3x25	5 pcs
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw ★420 (税込)		
1369	2.6x5	10 pcs
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw ★315 (税込)		
1401	4x8	10 pcs
1402	4x18	5 pcs
1403	4x22	5 pcs
1406	2x5	10 pcs

品番 No.	サイズ(mm) Size (mm)	入数(各) QUANTITY
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw ★315 (税込)		
1404	4x10	10 pcs
1405	4x15	5 pcs
1407	2x8	10 pcs
1408	4x20	5 pcs
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw ★420 (税込)		
1411	4x6	10 pcs
1412	4x25	5 pcs
1413	4x20	5 pcs
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★210 (税込)		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ★210 (税込)		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ★210 (税込)		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8	10 pcs
1167	4x20	2 pcs
 チタンバインドタッピングビス Titanium Bind Self-Tapping Screw ★420 (税込)		
1301	3x8	10 pcs
1302	3x10	10 pcs
1303	3x12	10 pcs
1304	3x15	8 pcs
 チタンバインドビス Titanium Bind Screw ★420 (税込)		
1311	3x8	10 pcs
1312	3x10	10 pcs
1313	3x15	10 pcs
1314	3x18	8 pcs
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw ★420 (税込)		
1321	3x8	10 pcs
1322	3x10	10 pcs
1323	3x12	10 pcs
1324	3x15	8 pcs
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw 630 (税込)		
1325	4x15	4 pcs
1326	4x20	4 pcs
1327	4x25	4 pcs
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw ★420 (税込)		
1331	3x8	10 pcs
1332	3x10	10 pcs
1333	3x12	10 pcs
1334	3x15	8 pcs
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw ★630 (税込)		
1335	4x6	8 pcs
1336	4x10	6 pcs
1337	4x15	5 pcs
1338	4x20	4 pcs
 チタンビスボタンヘックス Titanium Socket Screw ★525 (税込)		
1361	3x8	8 pcs
1362	3x10	8 pcs
1363	3x12	8 pcs
1364	3x15	8 pcs
1365	3x6	8 pcs
 チタンビスサラヘックス Titanium Socket F/H Screw ★525 (税込)		
1371	3x8	8 pcs
1372	3x10	8 pcs
1373	3x12	8 pcs
1374	3x15	8 pcs
1375	3x6	8 pcs

品番 No.	径 mm	入数(各) QUANTITY
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw ★315 (税込)		
1376	3x6	10 pcs
1377	3x8	10 pcs
1378	3x10	10 pcs
1379	3x5	10 pcs
1392	3x15	10 pcs
1393	3x18	10 pcs
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw ★420 (税込)		
1396	4x10	10 pcs
1397	4x12	10 pcs
1398	4x15	10 pcs
1399	4x18	6 pcs
1411	4x6	10 pcs
1412	4x25	5 pcs
 ナット Nut ★210 (税込)		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ★210 (税込)		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロннаット Nylon Nut ★210 (税込)		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm(薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロннаット Flanged Nylon Nut ★210 (税込)		
1180	4mm	5 pcs
 フランジ付スチールカラーナット Flanged Steel Color Nut ★315 (税込)		
1357	4mm(ブルー)	8 pcs
1358	4mm(レッド)	8 pcs
 フランジ付スチールカラーナイロннаット Flanged Steel Color Nylon Nut ★420 (税込)		
1359	4mm(ブルー)	8 pcs
1360	4mm(レッド)	8 pcs
 アルミナイロннаット Aluminum Nylon Nut ★315 (税込)		
1341	4mm(シルバー)	4 pcs
1342	4mm(ブルー)	4 pcs
1343	4mm(レッド)	4 pcs
1344	4mm(ゴールド)	4 pcs
1345	3mm(シルバー)	5 pcs
1346	3mm(ブルー)	5 pcs
1347	3mm(レッド)	5 pcs
1349	3mm(シルバー)(薄)	5 pcs
1350	3mm(ブルー)(薄)	5 pcs
1351	3mm(レッド)(薄)	5 pcs
1353	4mm(シルバー)	5 pcs
1354	4mm(ブルー)	5 pcs
1355	4mm(レッド)	5 pcs
 ワッシャー Washer ★210 (税込)		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6 x 7 x 0.5	10 pcs
1190	7x 11 x 0.5・7 x 11 x 1	3 each
 ワッシャー Washer ★420 (税込)		
1188	3 x 10 x 1	10 pcs
1191	4 x 10 x 0.5	10 pcs
96651	12 x 15 x 0.5	10 pcs
 E リング E-Clips ★158 (税込)		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。