


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



INSTRUCTION MANUAL

組立／取扱説明書

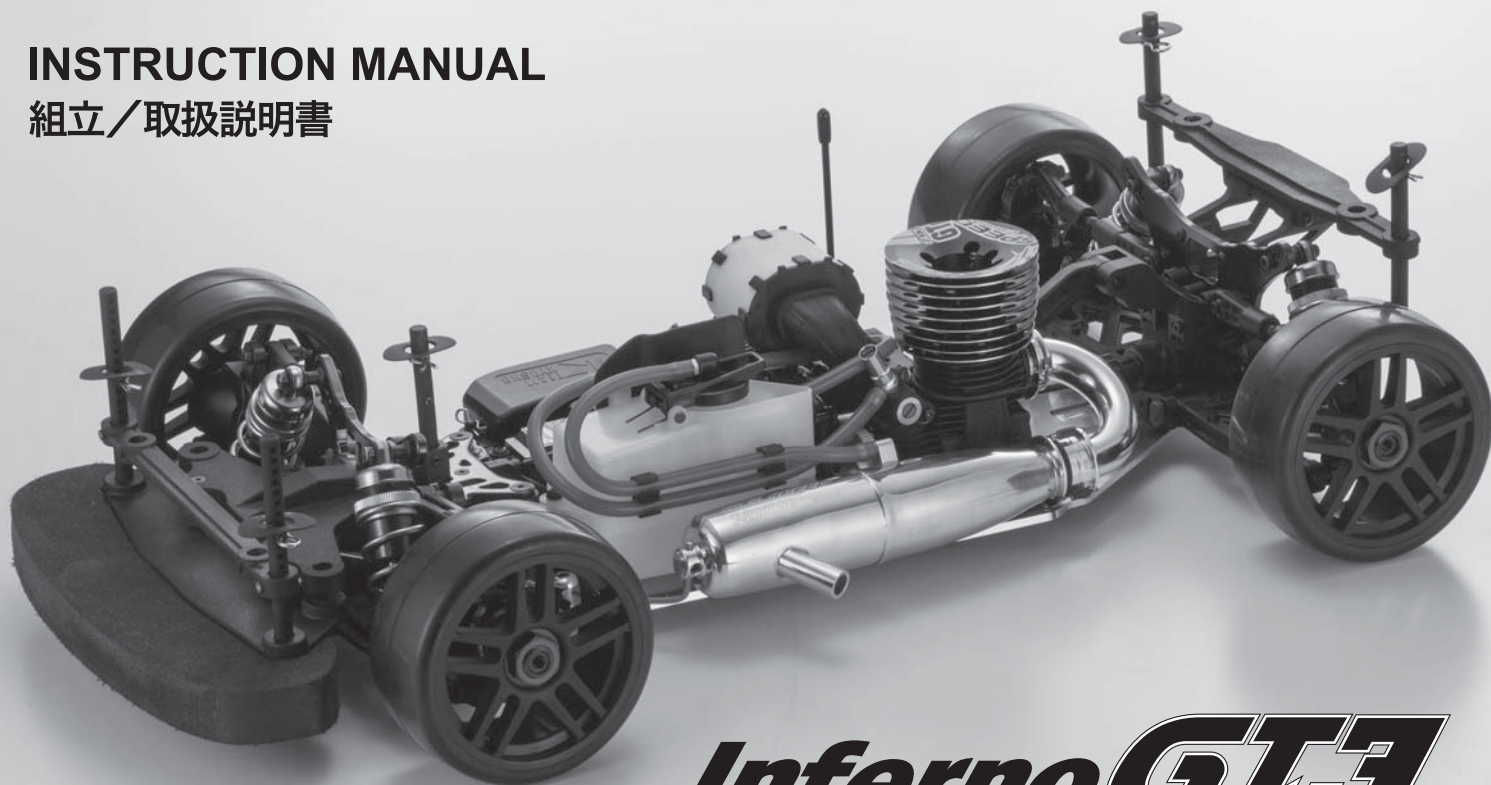

Inferno GT3

1:8 Scale Radio Controlled .21-.25 Engine Powered 4WD Touring Car Chassis Kit
インファerno GT3

目次 INDEX

●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 / PREPARE RADIO TRANSMISSION	7
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て / ASSEMBLY	12 ~ 43
●分解図 / EXPLODED VIEW	44 ~ 49
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	50 ~ 56
●セッティングシート / SET UP SHEET	57



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





警告

Warning !

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

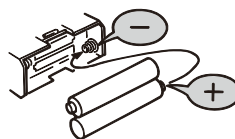

禁止
PROHIBITED

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

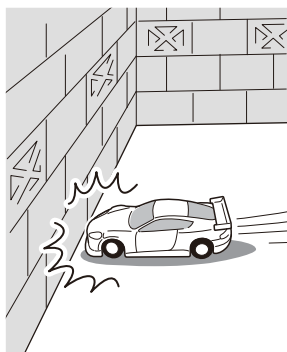


禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

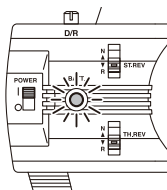

禁止
PROHIBITED

- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!


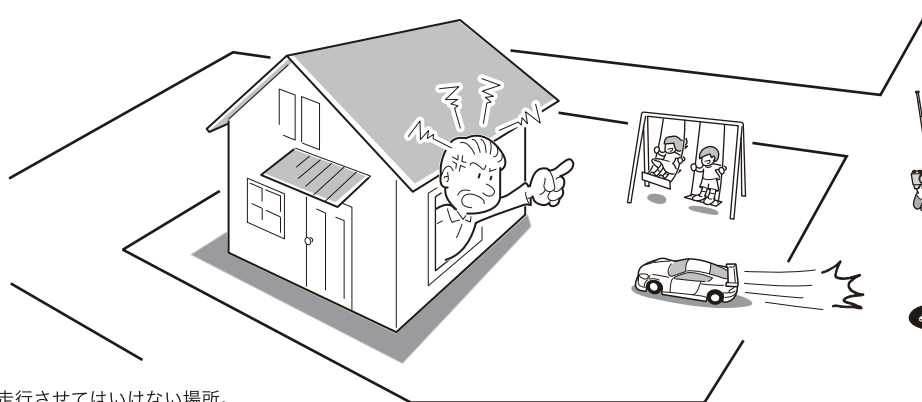


禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

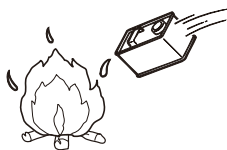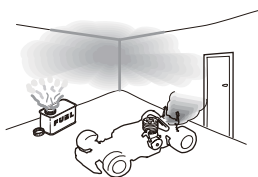


禁止
PROHIBITED

▶ 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:


1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach!
Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire!
There is danger of explosion!

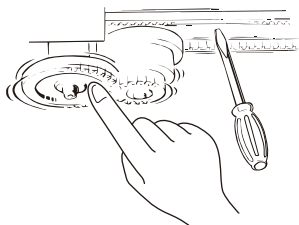

禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。

Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

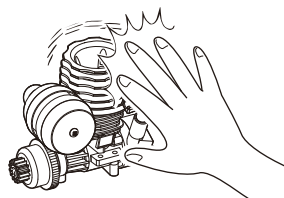

禁止
PROHIBITED

▶ 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。

Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。


All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED

▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。


Painting must be done only in a well-ventilated area.

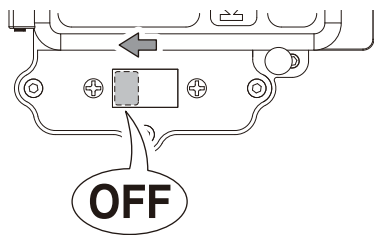

- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

禁止
PROHIBITED

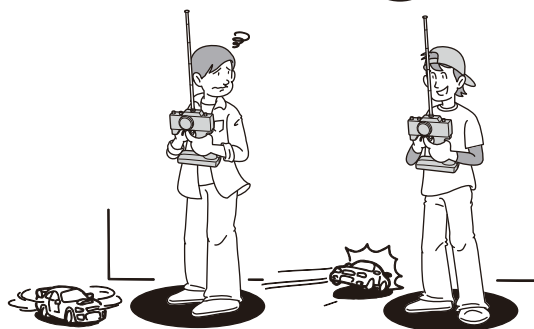


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.

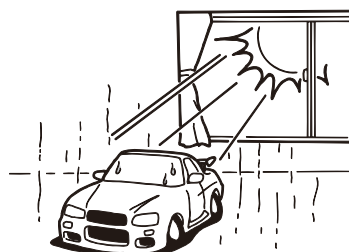


禁止
PROHIBITED

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

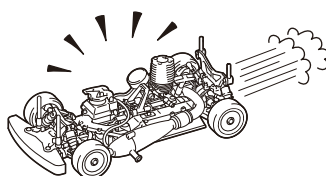


禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

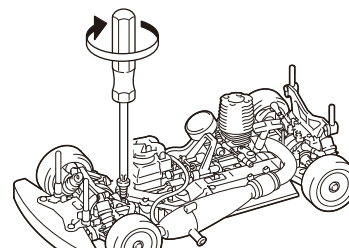


- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

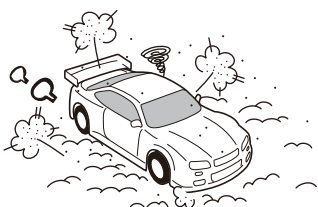

禁止
PROHIBITED

- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
• that is overgrown with grass.
• that is muddy, sandy or rocky.
• puddle, sand, river.

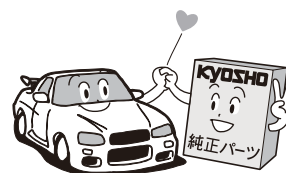

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

キットの他にそろえる物(1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- スロットルサーボは、リバースで使用します。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- Switch to reverse on transmitter for the throttle control.
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■スティックタイプ 2チャンネルプロポ Stick-type 2ch radio set.

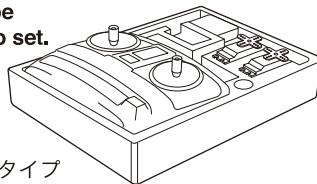

■ハンドルタイプ 2チャンネルプロポ Wheel-type 2ch radio set.

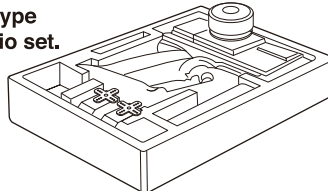

■単3乾電池 (送信機用) AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用バッテリー Battery

No.ORI12244


ORION1700レシーバー
パック (仮型: ユニプラグ)
ORION1600 Receiver Pack
Battery (Hump Type : Uniplug)

使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver

■サーボ Servo

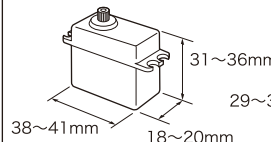

■受信機 Receiver

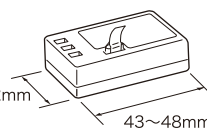


2

エンジンおよびマフラー Engine / Muffler

- このキットには.21クラスエンジンが必要です。
- This kit requires a .21 class engine.

■.21クラスカー用エンジン Engine for .21-class cars

※パイロットシャフト、クランクシャフト一体型のエンジンに限りです。
Use only .21 class engine with crank and pilot shaft (SG shaft only).

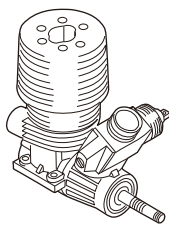

- エンジンに合わせて、以下のパーツが必要です。
Option parts for using option engines.

▶ご使用になるエンジンに推奨されているものをそれぞれ使用してください。
Use components that are compatible with the engine you are using.


■プラグ Plug



■マニホールド Manifold




■マフラー Muffler

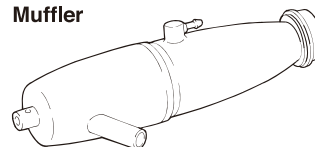


3

タイヤおよびインナースポンジ Tire / Inner Sponge


■タイヤ Tire

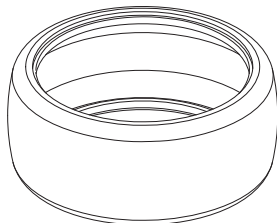

■インナースポンジ Inner Sponge

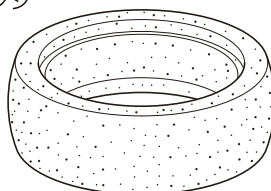


■ホイール Wheel

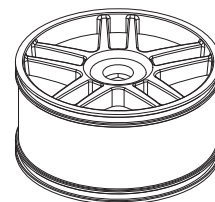

4

燃料と始動用具 Items required for starting the engine.

■燃料 Glow Fuel

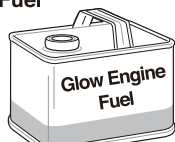


No.R246-8604
車用グロー燃料 30%
ROUTE 246 GP Fuel 30%

■燃料ポンプ Fuel Pump



No.96423
フューエルポンプ 500cc
Fuel Bottle 500cc

■プラグヒーター Plug Heater

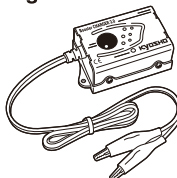


No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0




No.36216S
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ Plug Wrench



No.80164
クロスレンチ
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)
Cross Wrench
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)

■スターター Starter

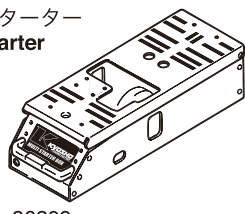

No.36209
マルチスターターボックス 2.0
Multi Starter Box 2.0

■スターター用バッテリー Battery



No.R246-8452B
マッスルパワー 3000
7.2V Ni-MH バッテリー
MUSCLE POWER 3000
7.2V Ni-MH Battery

5

塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。
京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.76001~76062

京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

6 その他
Other required equipments

■ ダンパーオイル
Shock Oil



■ デフオイル
Diff.Oil



■ グリス
Grease



■ ストラップ (M)
Strap (M)



No.1701KP / KY
蛍光ストラップ
Fluorescent Strap

■ エアークリーナーオイル
Air Cleaner Oil



No.96176
HGエアークリーナー
オイル (100cc)
HG Air Cleaner
Oil (100cc)


7 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■ 六角レンチ
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Hex wrenches
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)



■ 十字レンチ (小)
Cross Wrench (small)




■ ホイールレンチ
Wheel Wrench

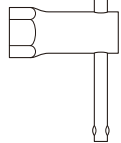


一般的な工具 Tools


■ ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ ハサミ
Scissors



■ ニッパー
Wire Cutters

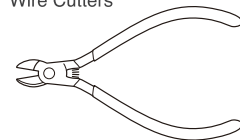

■ カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■ キリ
Awl




アクセサリ ACCESSORIES

■ 瞬間接着剤
Instant Glue




■ ネジロック剤
Screw Cement



No.96178
ロックタイト (中強度 / 10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)



No.36219 / 36219P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1～15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1～15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

● プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

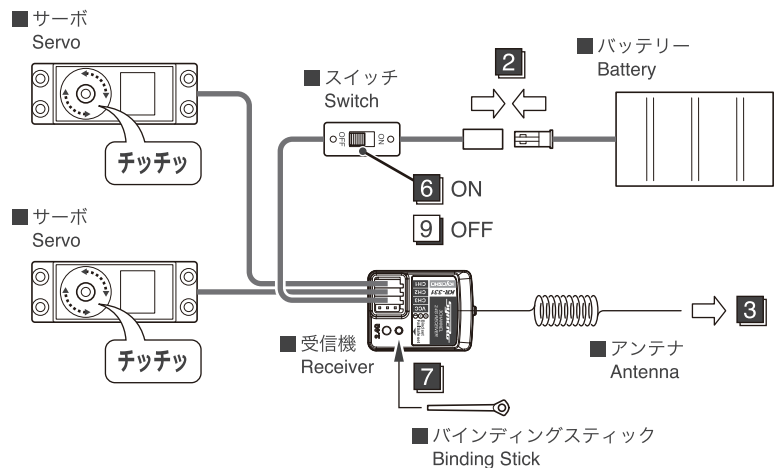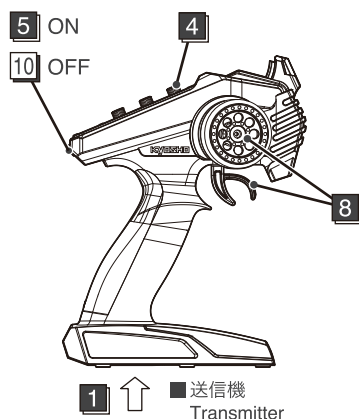

● 始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 3 受信機のアンテナをのばす。
- 4 トリムを中央にセットする。
- 5 送信機のスイッチを入れる。
- 6 アンプのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

● 終わる時

- 9 アンプのスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。

● START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the charged battery to the receiver.
- 3 Unwind the Receiver antenna.
- 4 Set trims of transmitter to center.
- 5 Switch "ON" the Transmitter.
- 6 Switch "ON" the Electric Speed Controller.
- 7 Binding.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.



● FINISH

- 9 Switch "OFF" the Electric Speed Controller.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.

組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

1

組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

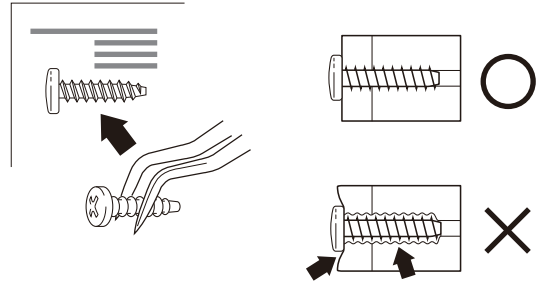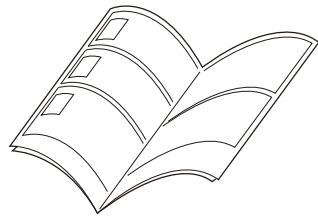

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ビス
Screw



TPビス
Self-tapping (TP) Screw



キャップビス
Cap Screw



TPサラビス
TP F/H Screw



サラビス
Flat Head (F/H) Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing

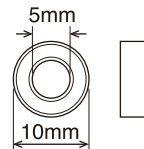


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例〕
〔Example〕

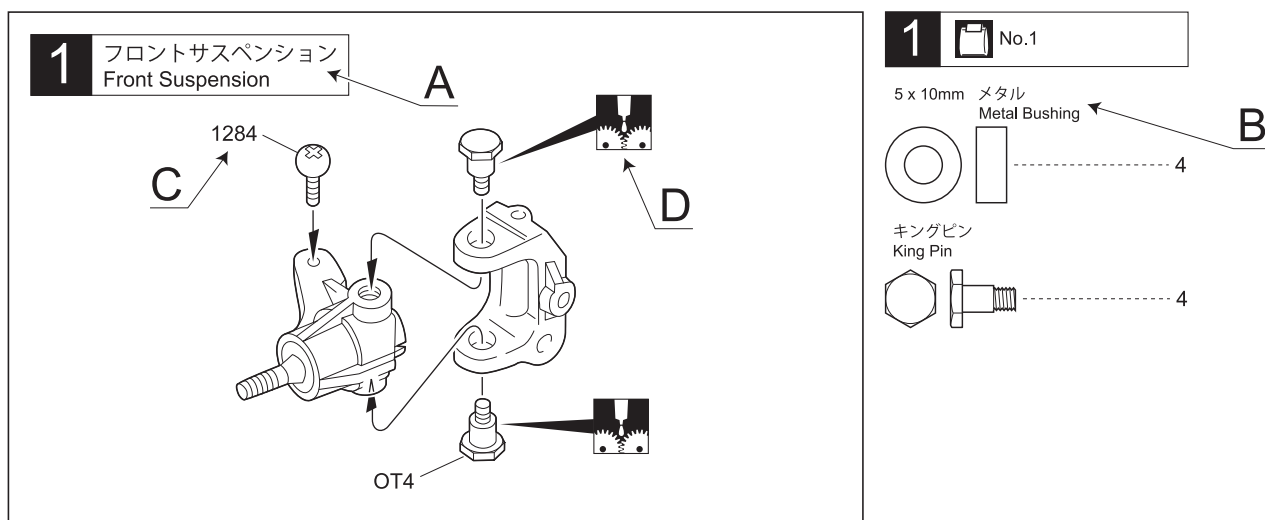

- A: この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。

- A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.
B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.
C: All parts are identified by parts Numbers. When purchasing spare parts, identify the parts number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.
D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



グリスを塗る。
Apply grease.



2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.



仮止め。
Temporarily tighten.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



向きに注意。
Note the direction



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



右側用。
For Right.



をカットする。
Cut off shaded portion.



左側用。
For Left.




ランナー付プラパーツ配置図 (1) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)







No.1




No.3

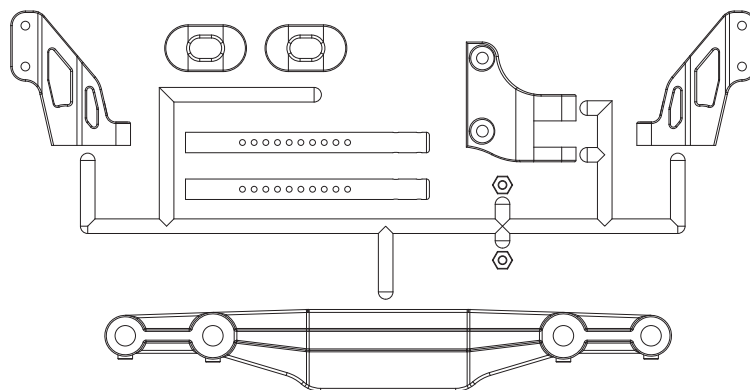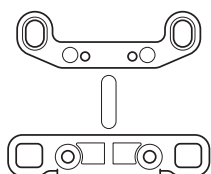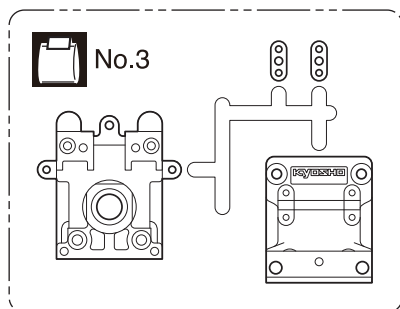





No.2

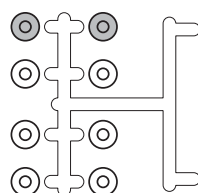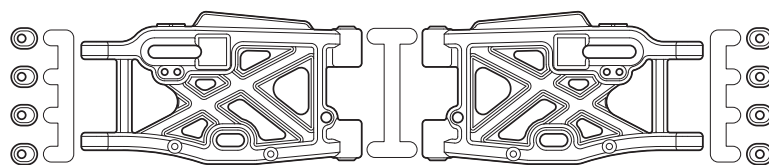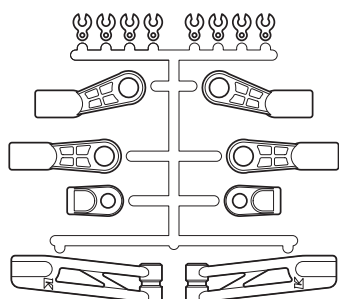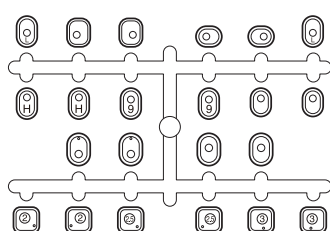

部分的部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

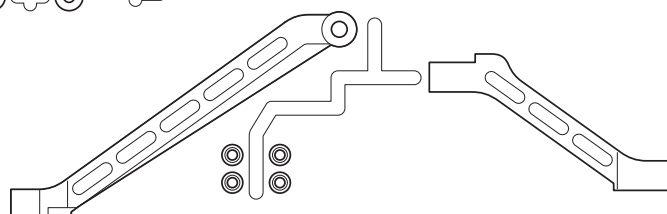



No.4

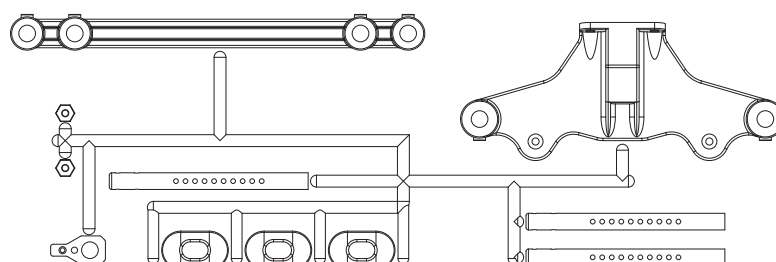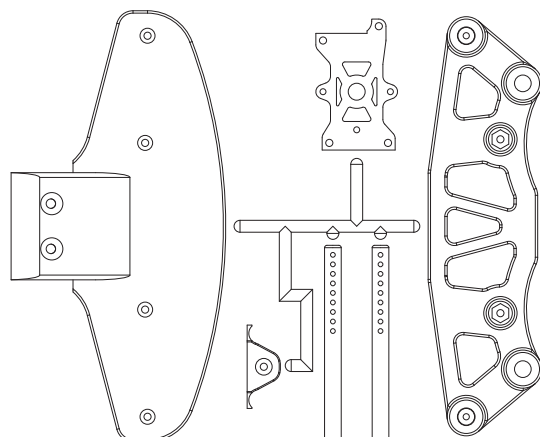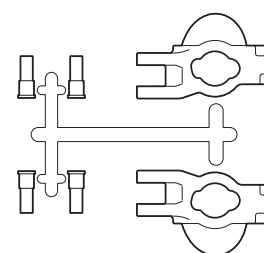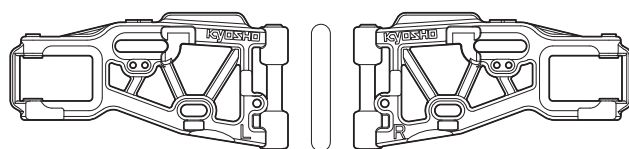

ランナー付プラパーツ配置図 (2) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (2)







No.5

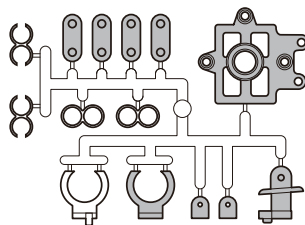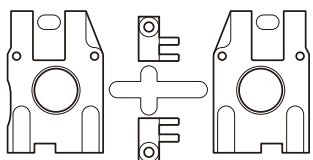

▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.





No.6

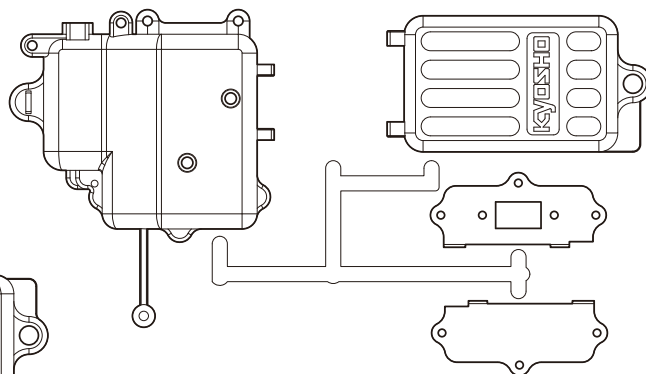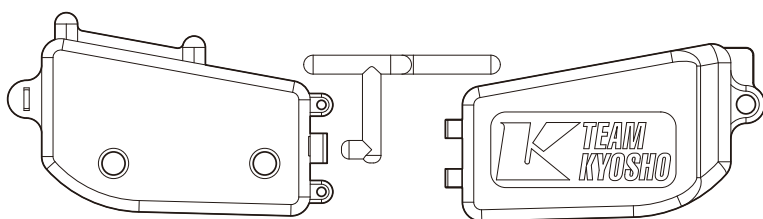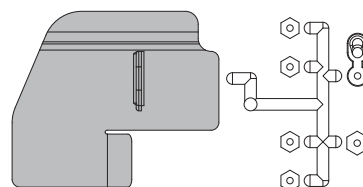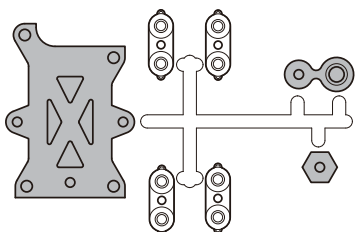


▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




No.8

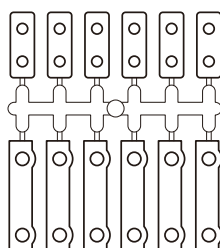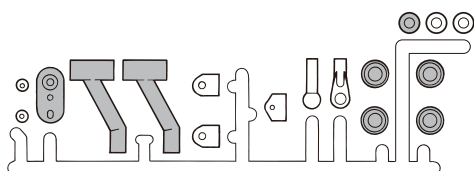

▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

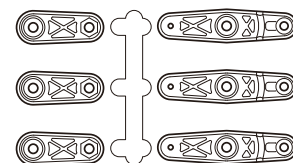

No.9

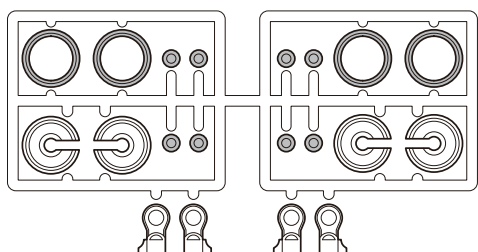




▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

1 デフギヤ Gear Differential

No.1



<フロント/リヤ用>
<For front and rear>

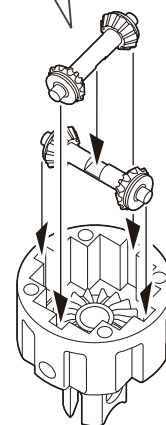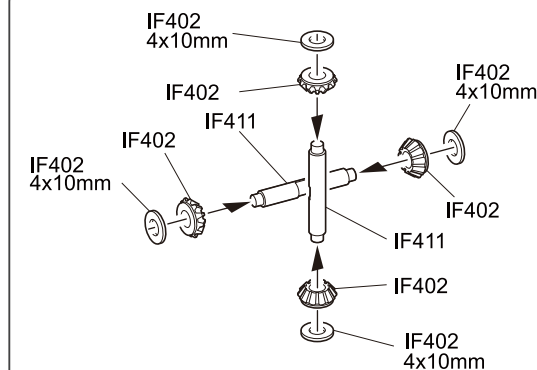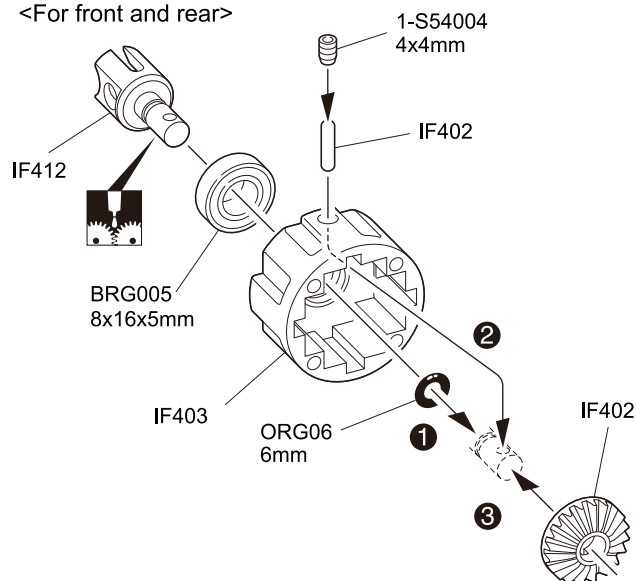

x2



4 x 4mm セットビス Set Screw	2.5 x 13mm シャフト Shaft	8 x 16 x 5mm ベアリング Ball Bearing
-----2	-----2	-----2
4 x 10mm シム Shim	6mm Oリング O-ring	
-----8	-----2	

2 デフギヤ Gear Differential


No.1



<フロント/リヤ用>
<For front and rear>

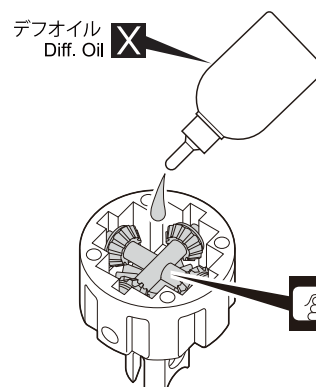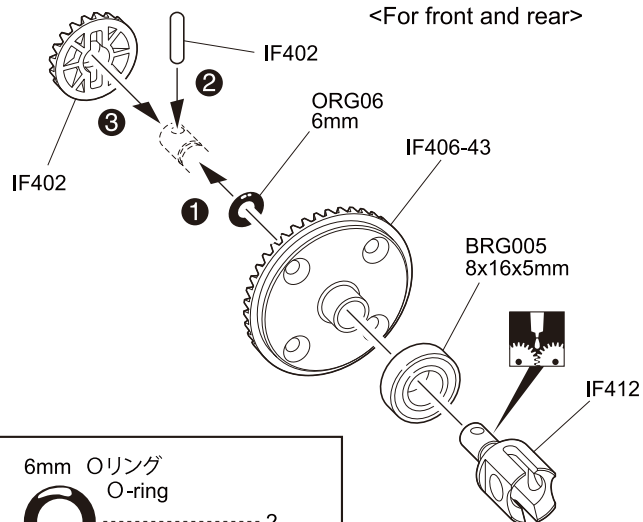

A オイルは8分目まで入れる。
Fill up to 80%.

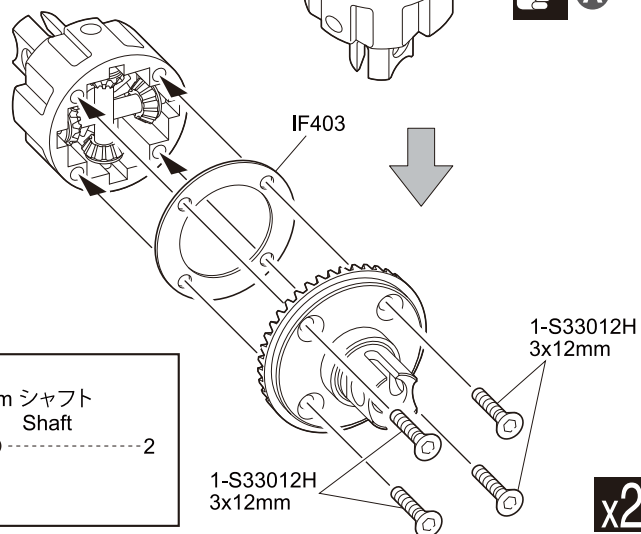

x2

6mm Oリング O-ring	3 x 12mm サラヘックスビス F/H Hex Acrew	2.5 x 13mm シャフト Shaft
-----2	-----8	-----2
8 x 16 x 5mm ベアリング Ball Bearing		
-----2		

使用する袋詰。
Part bags used.

グリスを塗る。
Apply grease.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

別購入品。
Must be purchased separately!

3

リアギヤボックス
Rear Gear Box


No.1

3 x 18mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw


2

5 x 11 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

2

13 x 16 x 0.15mm シム
Shim

2

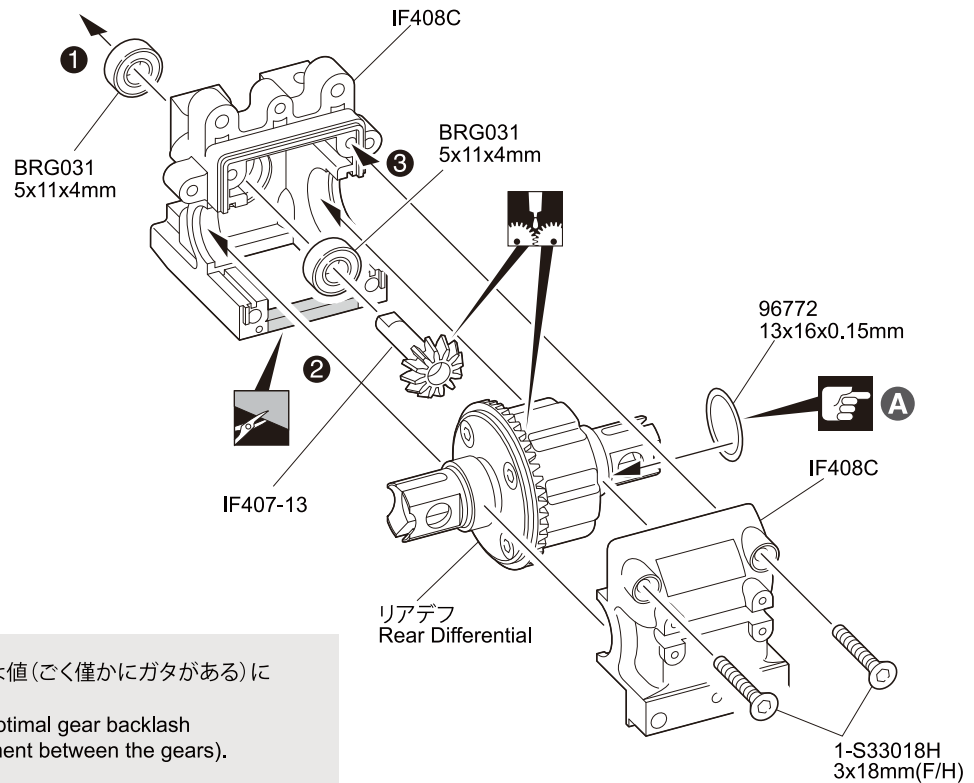**A**


ギヤのバックラッシュが最適な値(ごく僅かにガタがある)になるようにシムで調整する。

Adjust with shim to set the optimal gear backlash (so there is still slight movement between the gears).

4

リアギヤボックス
Rear Gear Box

No.1

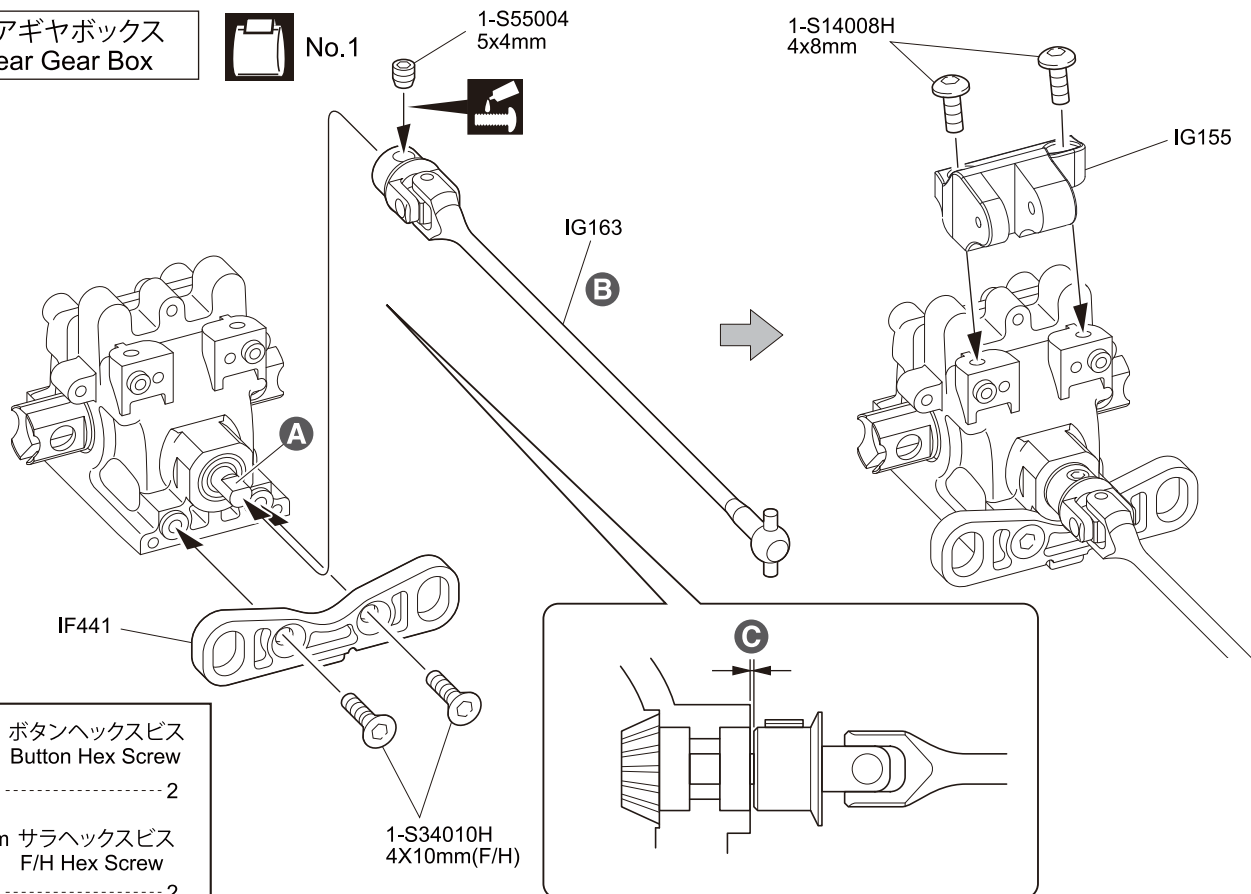4 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

5 x 4mm セットビス
Set Screw

1

A 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.**B** 長い
Long**C** 取扱説明書の紙2枚分の隙間を開けて5x4mmセットビスを固定する。
Tighten with a 5x4 set screw leaving the gap for 2 sheets of instruction manual.使用する袋詰。
Part bags used.グリスを塗る。
Apply grease.番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.をカットする。
Cut off shaded portion.ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).注意して組立てる所。
Pay close attention here!


5

リヤダンパステー
Rear Shock Stay


No.1

3 x 22mm キャップビス
Cap Screw

2

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


3

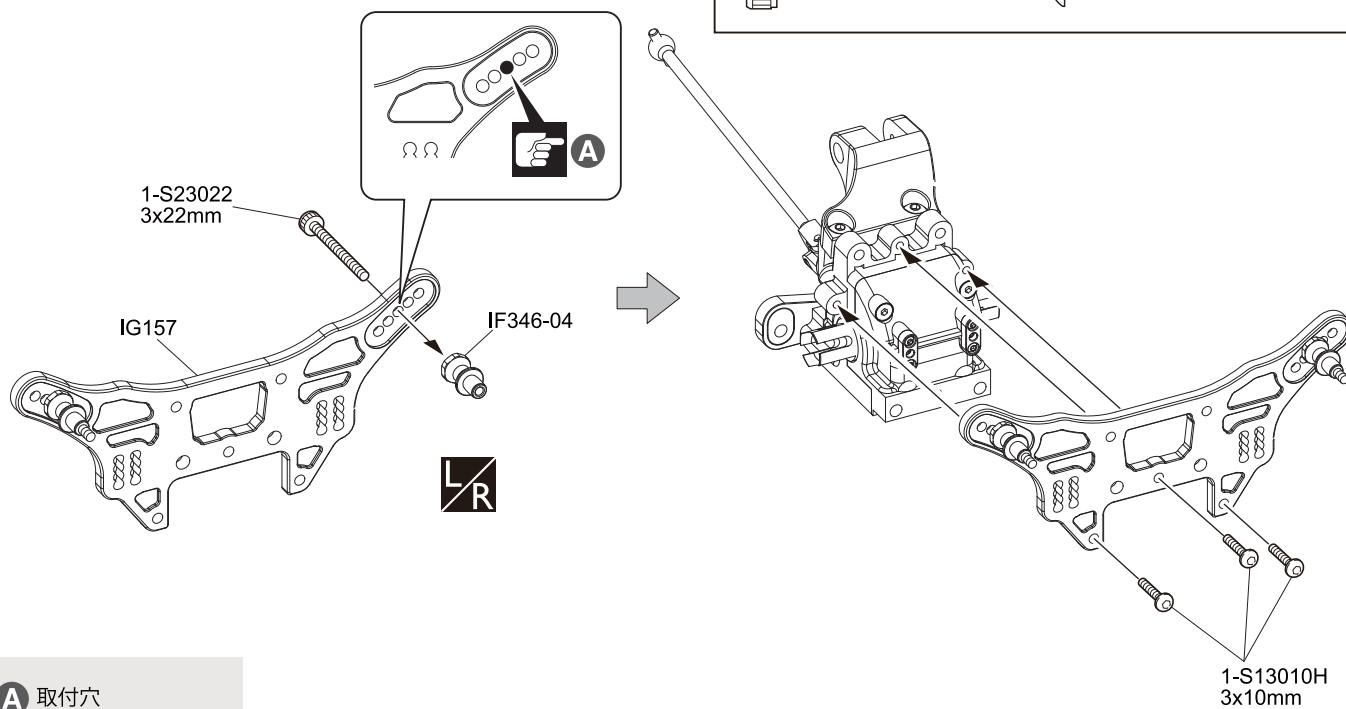

6

リヤボディマウント
Rear Body Mount


No.1

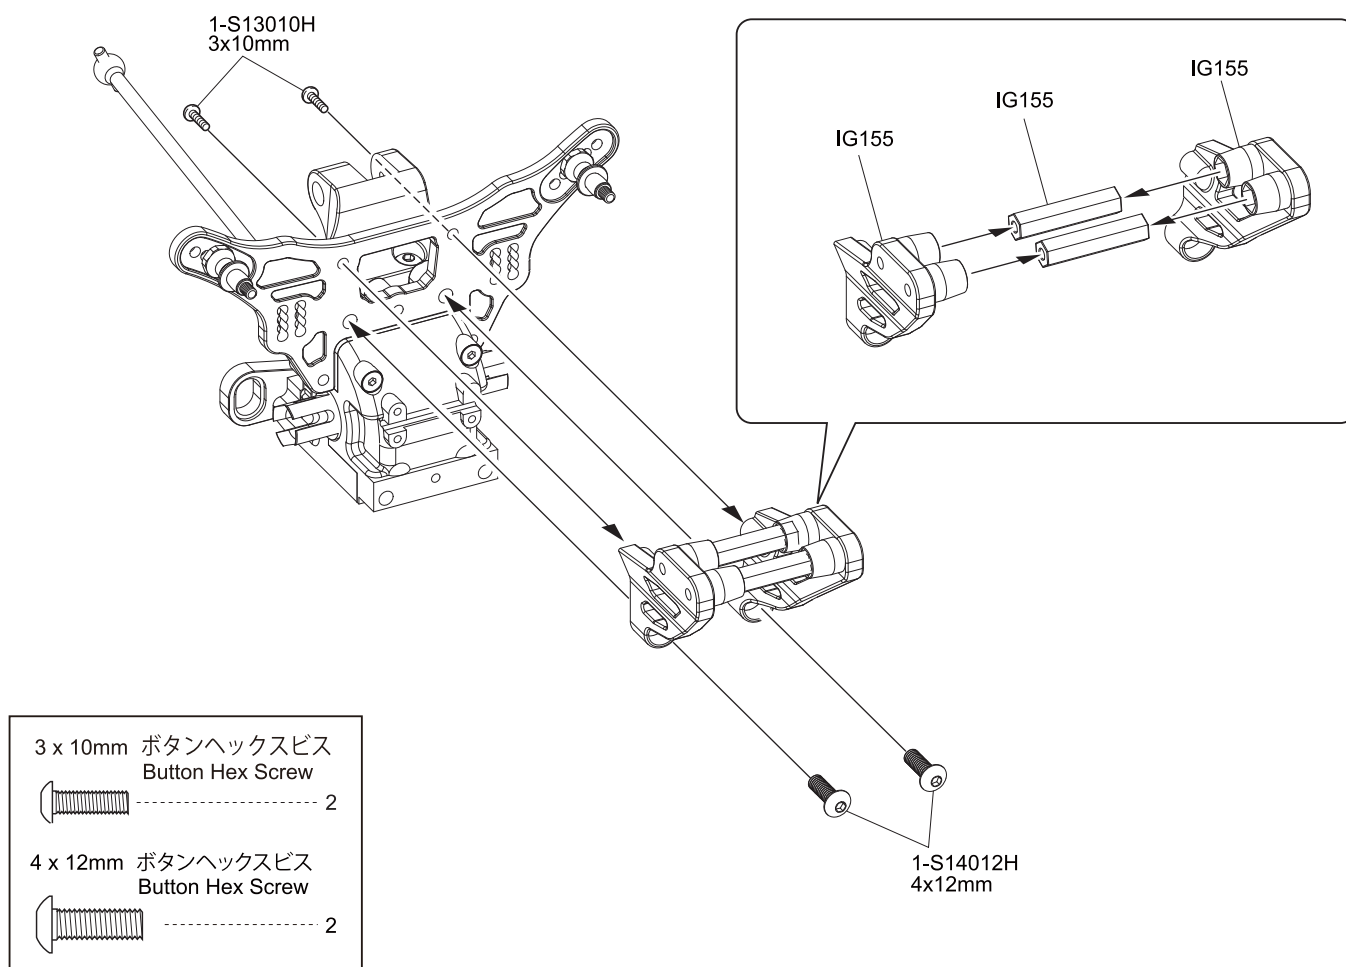使用する袋詰。
Part bags used左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.注意して組立てる所。
Pay close attention here!


```


graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    3((3)) --> 2

```



```

graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    3((3)) --> 2((2))
  
```



15

9 リアサスペンション Rear Suspension

No.2


A 逆ネジ
Reverse screw

リアアッパーロッド
Rear Upper Rod




2

7.8mm ボールエンド
Ball End




2

7.8mm ボールエンド
Ball End

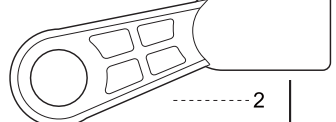

2

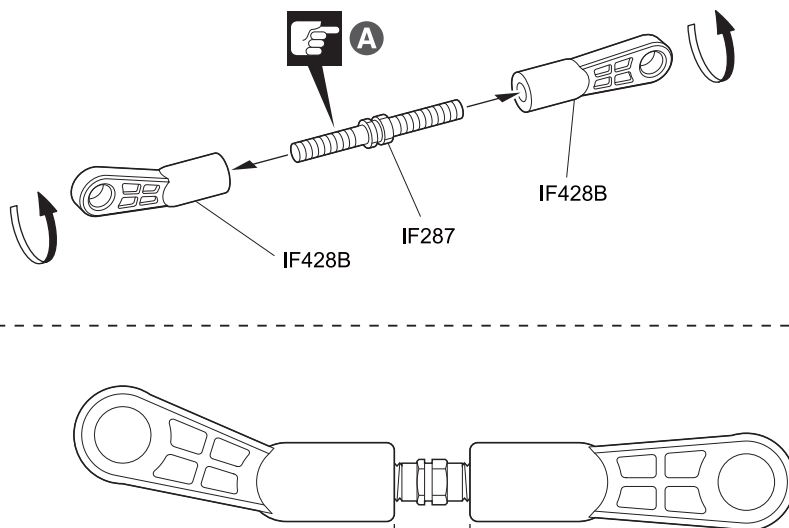

111

約10mm
approx. 10mm

x2




10 リアサスペンション Rear Suspension


No.2

①
②
③

A 取付穴
Holes for mounting.

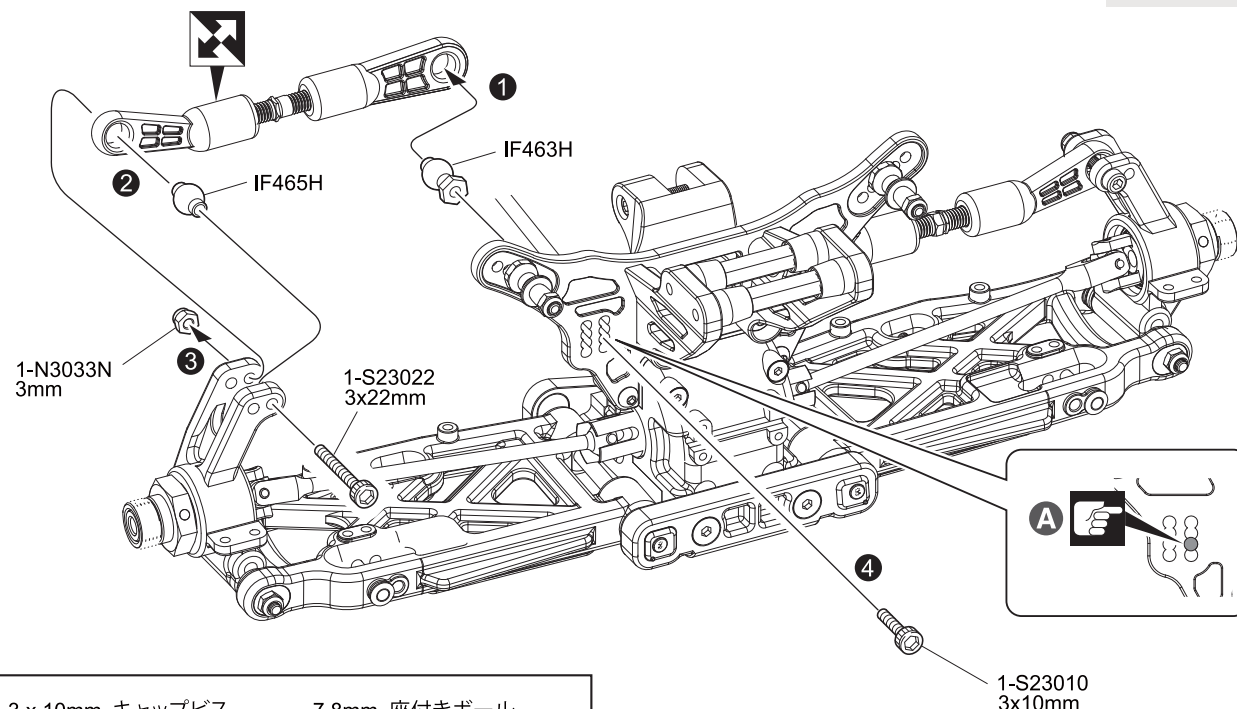

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw



2

7.8mm 座付きボール
Flange Ball



2

7.8mm ツバ付ボール
Ball



2

3 x 22mm キャップビス
Cap Screw



2

3mm ナイロンナット
Nylon Nut



2

1-S23010
3x10mm

L/R

使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

111 原寸図。
True-to-scale diagram.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

向きに注意。
Note the direction.


11 リアサスペンション Rear Suspension



No.1, No.2



5.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L)



2

スタビボール
Stabilizer Ball



2

5.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S)



2

5.8mm ボール
Ball




2

3 x 10mm セットビス
Set Screw



2

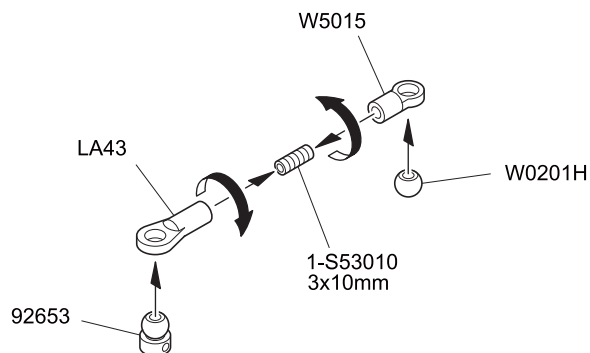


x2

3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

1-S13018H
3x18mm

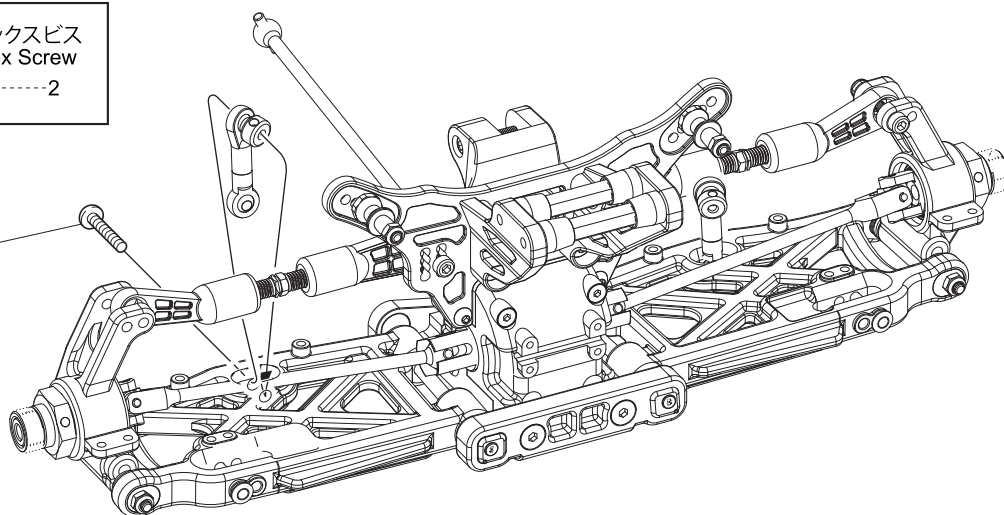

3 x 3mm セットビス
Set Screw




4

2 x 5mm ボタンヘックスビス
Buttob Hex Screw



4

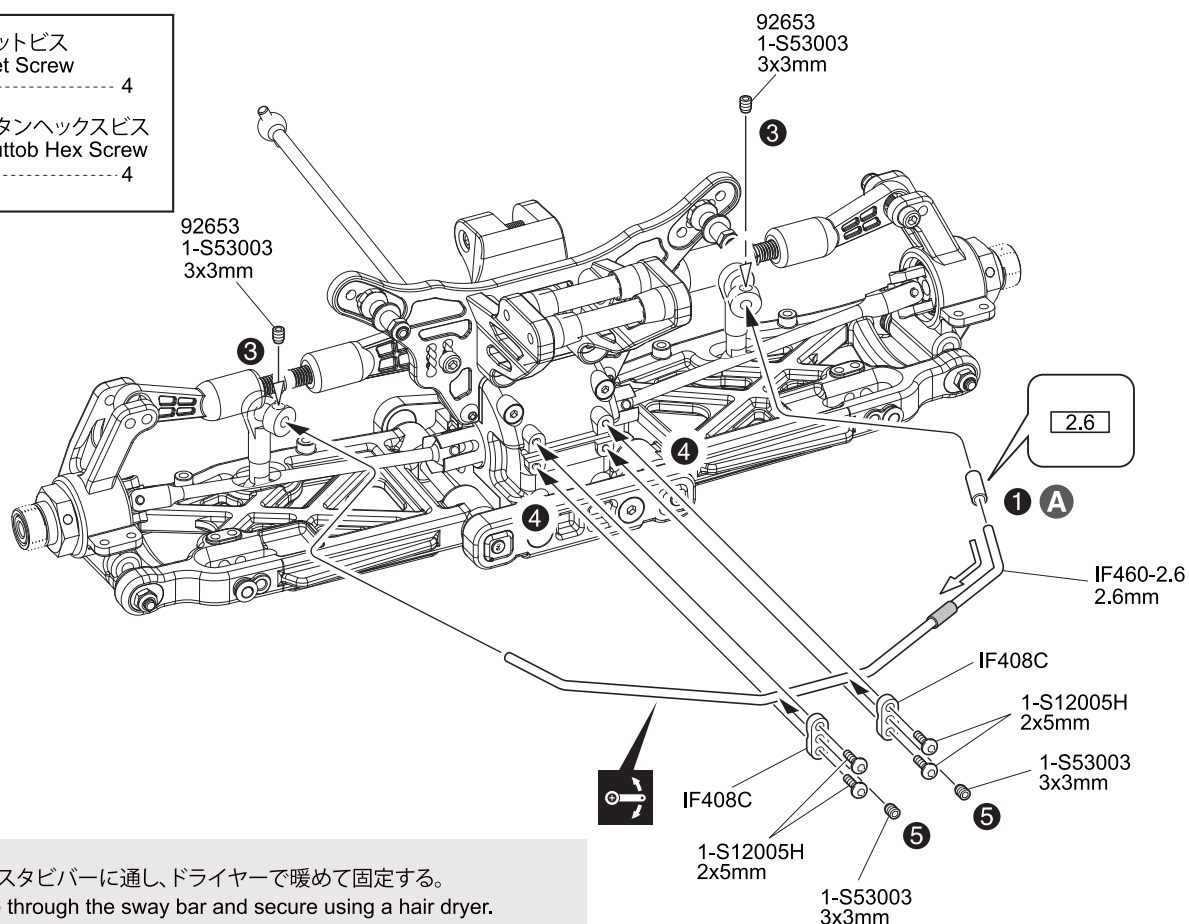

A チューブをスタビバーに通し、ドライヤーで暖めて固定する。
Insert tube through the sway bar and secure using a hair dryer.



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.




2セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.

12

シャシー
Chassis



No.2, その他 Other

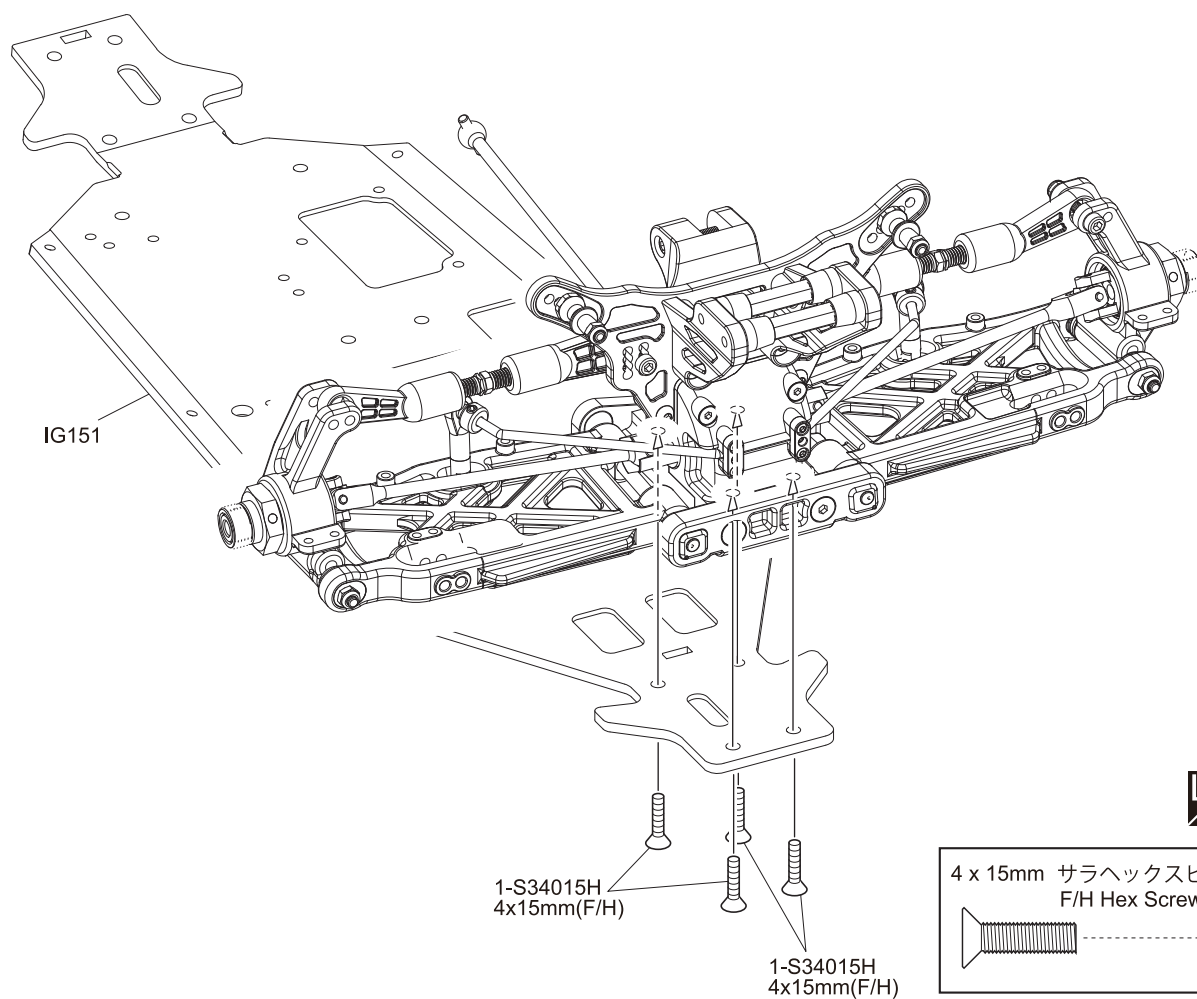


13

シャシー
Chassis



No.2



3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3 x 20mm キャップビス
Cap Screw



3mm ナイロンナット
Nylon Nut

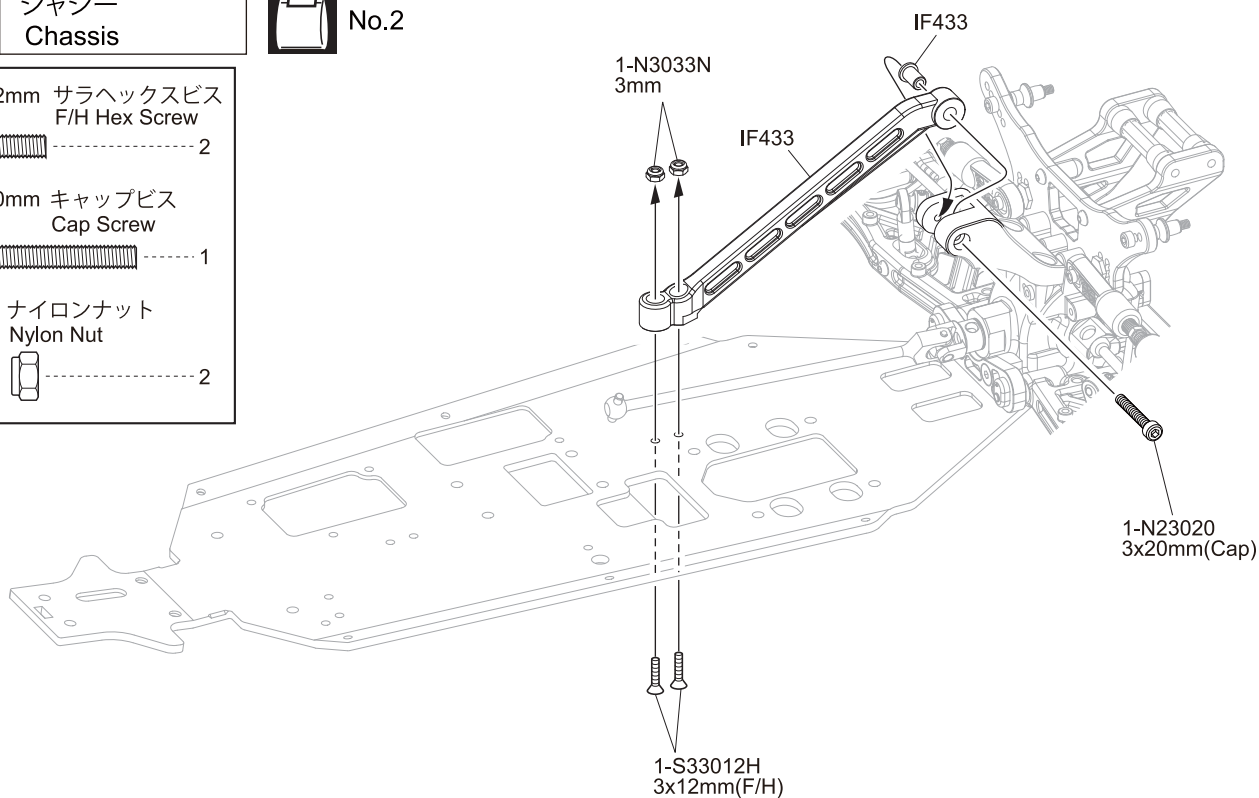



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

14 フロントギヤボックス Front Gear Box


No.3

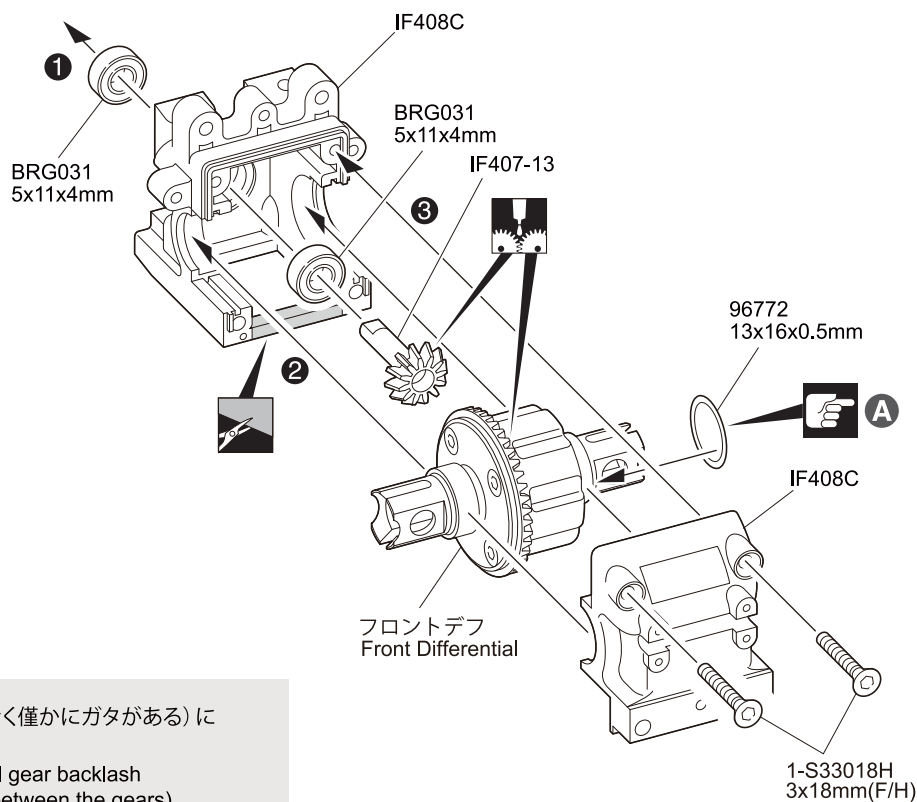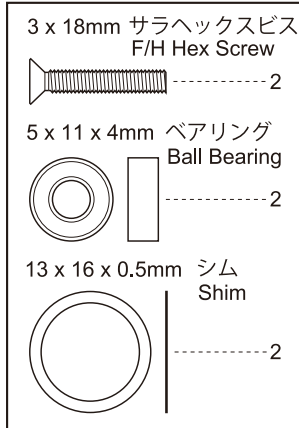

- A** ギヤのバックラッシュが最適な値(ごく僅かにガタがある)になるようにシムで調整する。
Adjust with shim to set the optimal gear backlash (so there is still slight movement between the gears).

15 フロントギヤボックス Front Gear Box

No.1, No.2, No.3, No.4

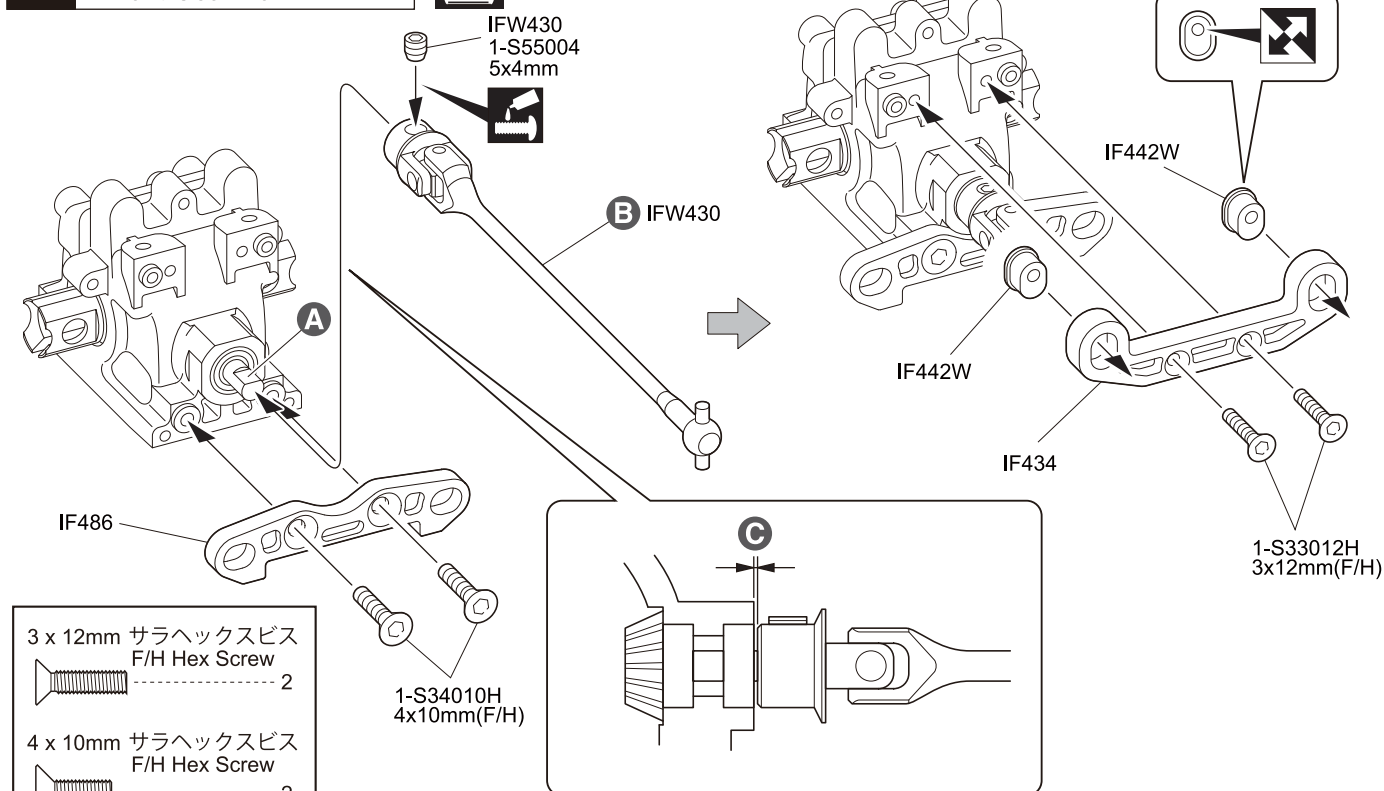

- A** 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.
- B** 短い
Short
- C** 取扱説明書の紙2枚分の隙間を空けて5x4mm セットビスを固定する。
Tighten with a 5x4 set screw leaving the gap for 2 sheets of instruction manual.

16 フロントダンパーステー Front Shock Stay

3 x 22mm キャップビス
Cap Screw
----- 2




No.3

1-S23022
3x22mm

IG156

IF346-04

A 取付穴
Holes for mounting.

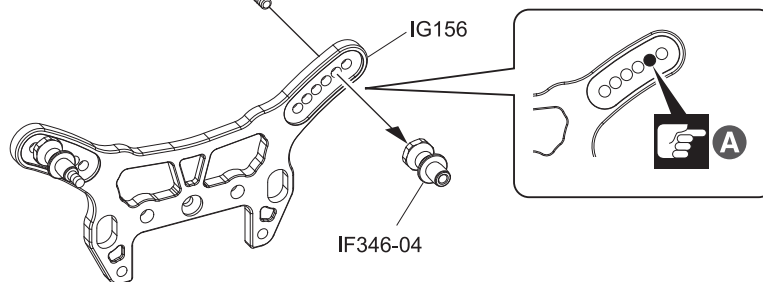

17 フロントサスペンション Front Suspension



No.2, No.3, No.4


A 逆ネジ
Reverse screw

B 長い
Long


フロントアッパーロッド
Front Upper Rod



6.8mm ボールエンド
Ball End



6.8mm ツバ付ボール
Ball



R


IF428B

IF286

▶ R のマーク
Marked "R"




A

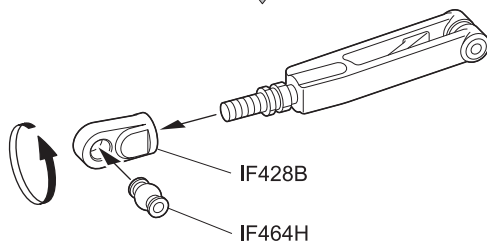

L


IF428B

▶ L のマーク
Marked "L"

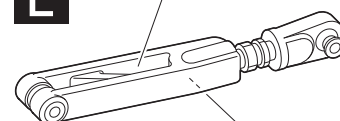

約9.0mm
approx.9.0mm

1:1

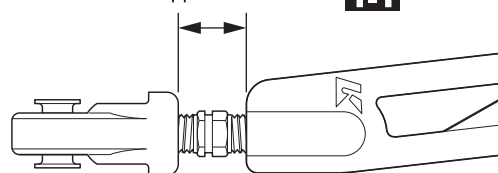


3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
----- 2



3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
----- 1



3 x 29mm シャフト
Shaft
----- 2



R

IF425-29.5

IF428B

IF428B

IF442W

L

1-S33010H
3x10mm(F/H)

1-S13010H
3x10mm

1-S13010H
3x10mm





使用する袋詰。 Part bags used. 原寸図。 True-to-scale diagram. 注意して組立てる所。 Pay close attention here! 向きに注意。 Note the direction.

左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way. **L** 左側用。 For Left. **R** 右側用。 For Right.

18

フロントサスペンション
Front Suspension

No.4

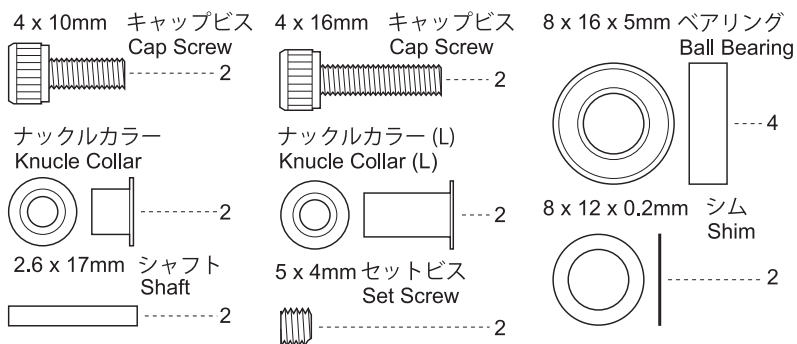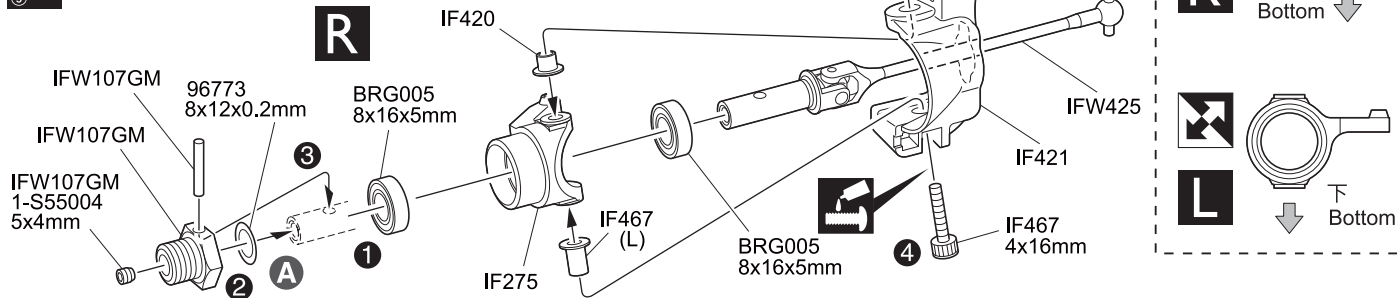



A ガタがある場合は 8x12x0.2mm シムを入れ、調整する。
In case of vibrations, insert a 8x12x0.2mm shim.

19

フロントサスペンション
Front Suspension

No.2, No.4

A 取付穴。
Holes for mounting.

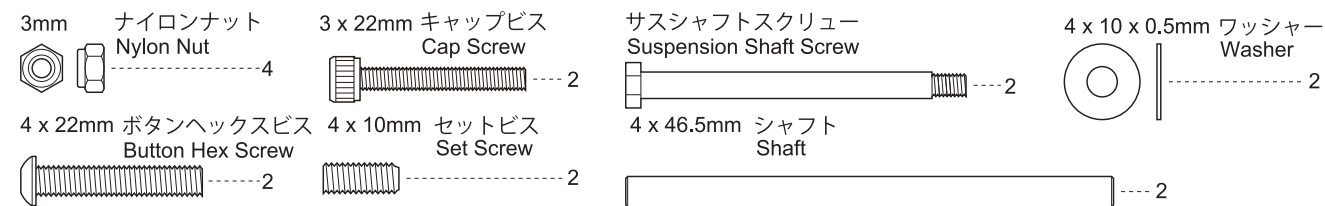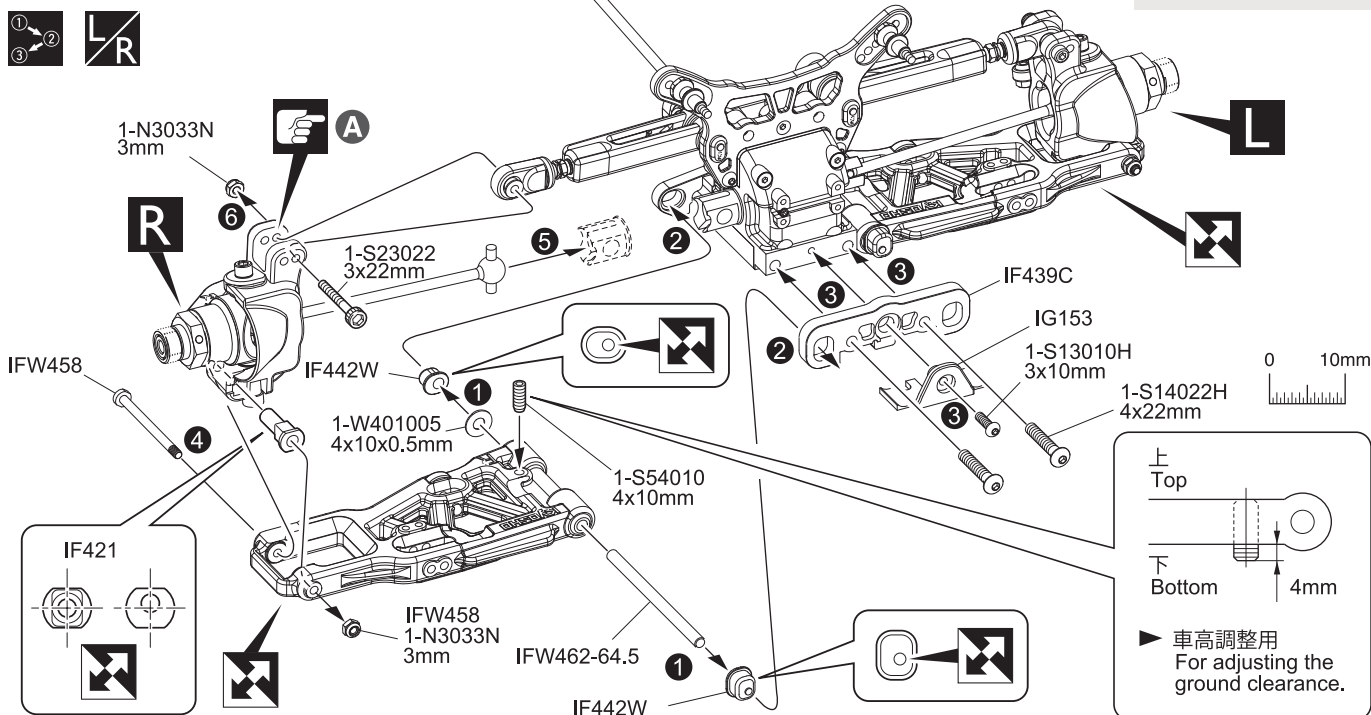使用する袋詰。
Part bags used.番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.向きに注意。
Note the direction.注意して組立てる所。
Pay close attention here!左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.左側用。
For Left.右側用。
For Right.ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

20

フロントサスペンション
Front Suspension



No.3, No.4



5.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)



-- 2

スタビボール
Stabilizer Ball



2

5.8mm ボールエンド (M)
Ball End (M)



-- 2

5.8mm ボール
Ball




--2

3 x 10mm セットビス
Set Screw



-- 2

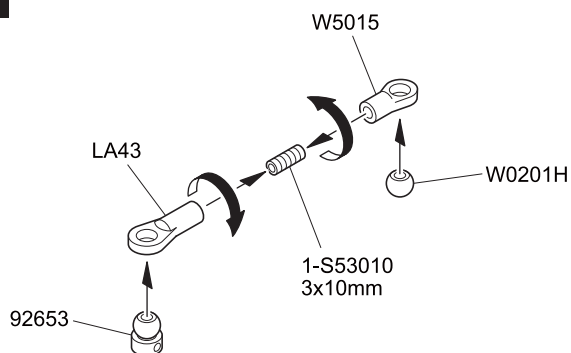


x2

3 x 18mm セットビス
Set Screw



2

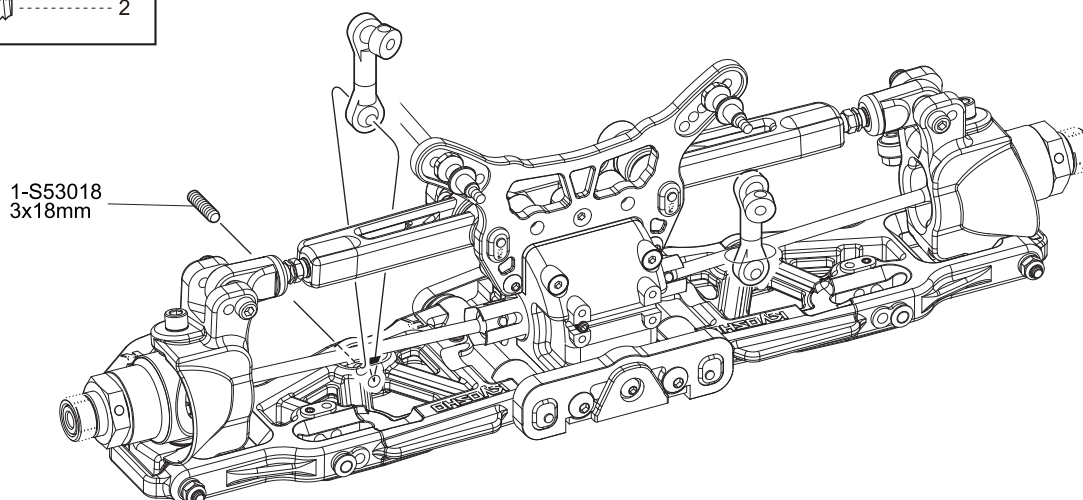

3 x 3mm セットビス
Set Screw




4

2 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



4

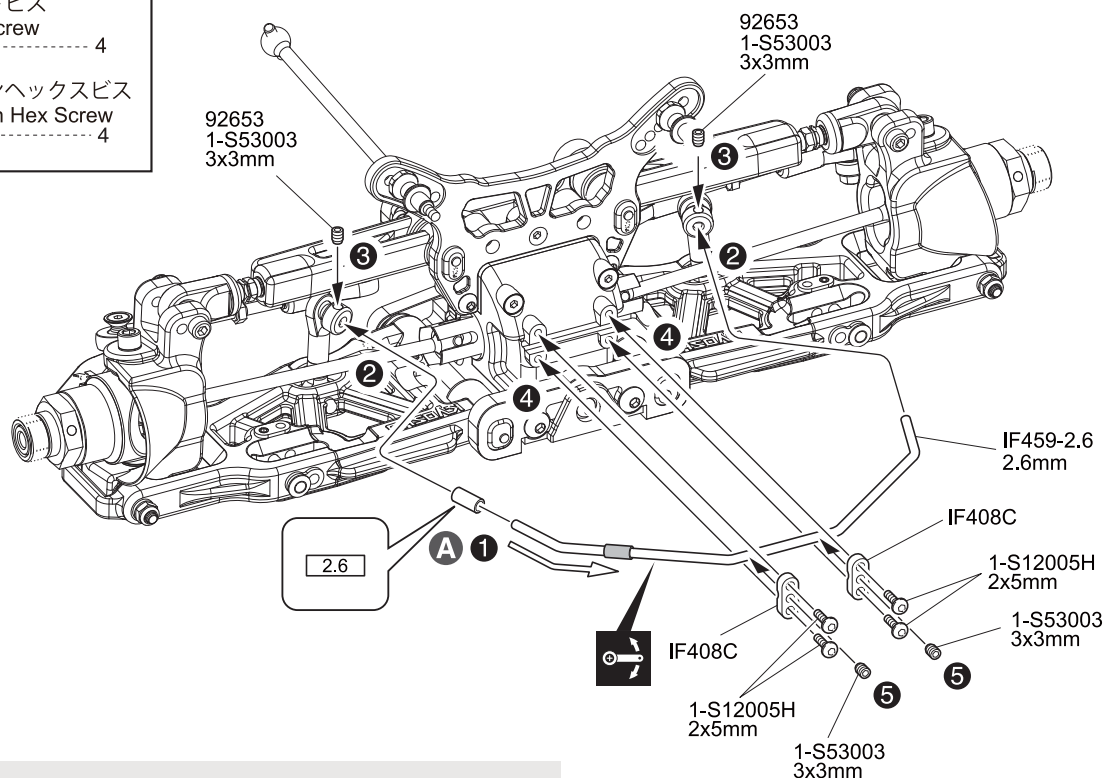

A チューブをスタビバーに通し、ドライヤーで暖めて固定する。
Insert tube through the sway bar and secure using a hair dryer.



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.





2 セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.

21

フロントサスペンション
Front Suspension

No.4

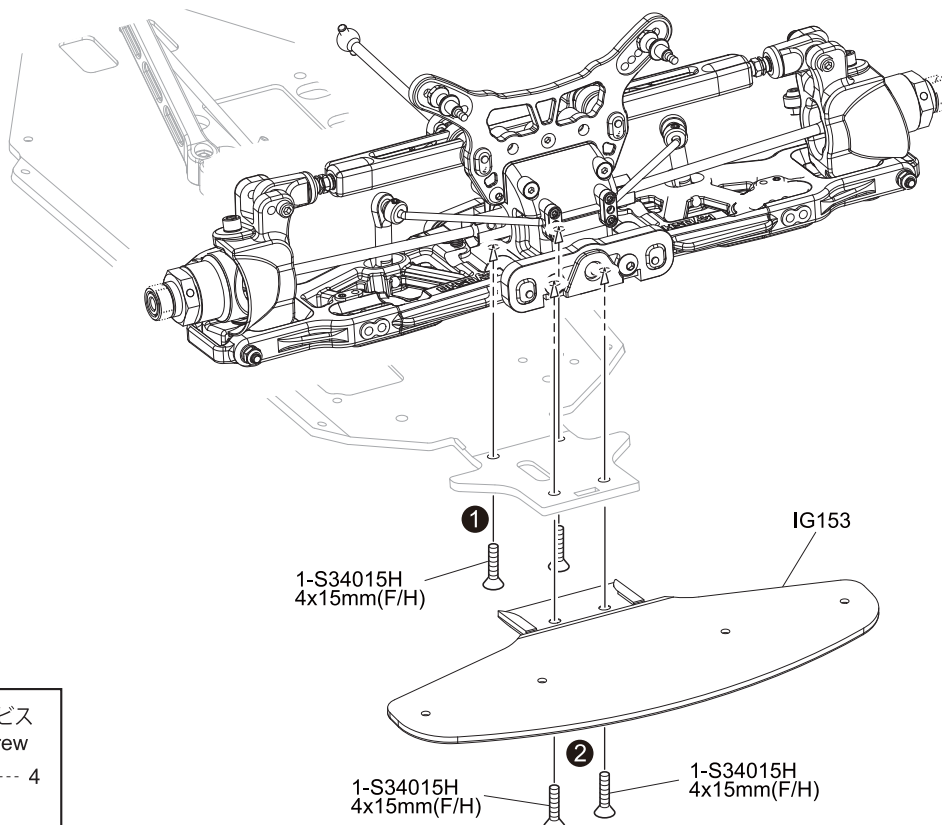4 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

4

22

2スピードミッション
2 Speed Transmission


No.5

2.6 x 12mm キャップビス

Cap Screw



2

2.6 x 4mm サラヘックスビス
F/H Screw

3

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

5mm ローラー
Roller

2

6 x 10 x 3mm ベアリング
Ball Bearing


2

2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar

2

2速スプリング
2 Speed Spring

2

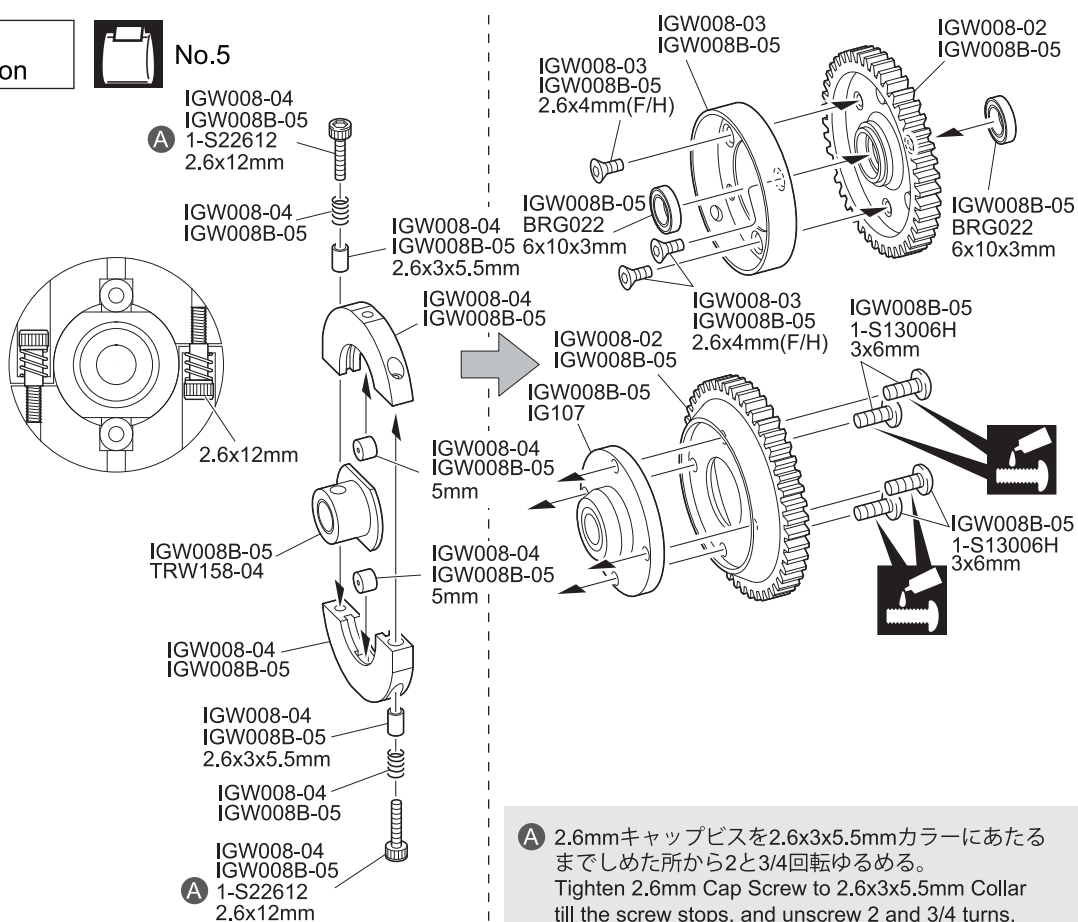


A 2.6mmキャップビスを2.6x3x5.5mmカラーにあたるまでしめた所から2と3/4回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to 2.6x3x5.5mm Collar till the screw stops, and unscrew 2 and 3/4 turns, then please set up according to the track condition.

使用する袋詰。
Part bags used.番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

23 2スピードミッション 2 Speed Transmission



No.5

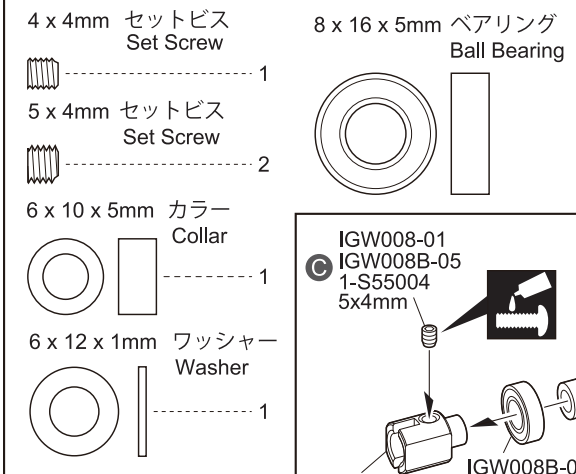


③ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.

< シフトタイミングの調整 >
< ADJUSTMENT OF THE GEAR SHIFT TIMING >

※シフトタイミング調整ビスは2本を均等に緩める
Adjust the shift timing by loosening or tightening both sides of 2.6x12mm cap screws equally.

シフトタイミングの調整時は、安全のため必ずエンジンを止めて行なってください。
For reasons of safety, do not perform adjustments while the engine is running!

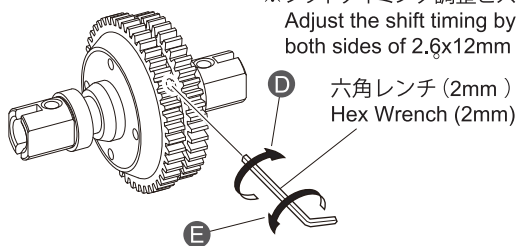





D シフトタイミングが遅くなる。
Shift timing becomes slower.

E シフトタイミングが早くなる。
Shift timing becomes quicker.

24 センターギヤボックス Center Gearbox



No.5

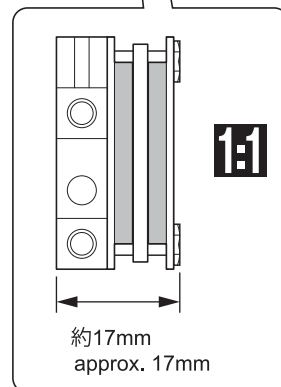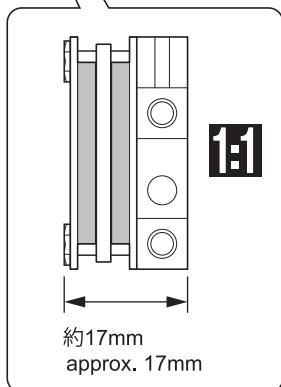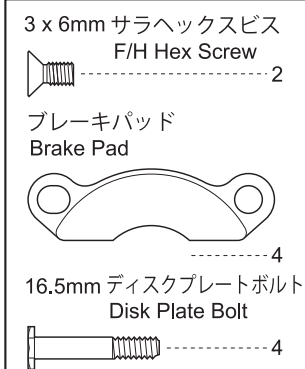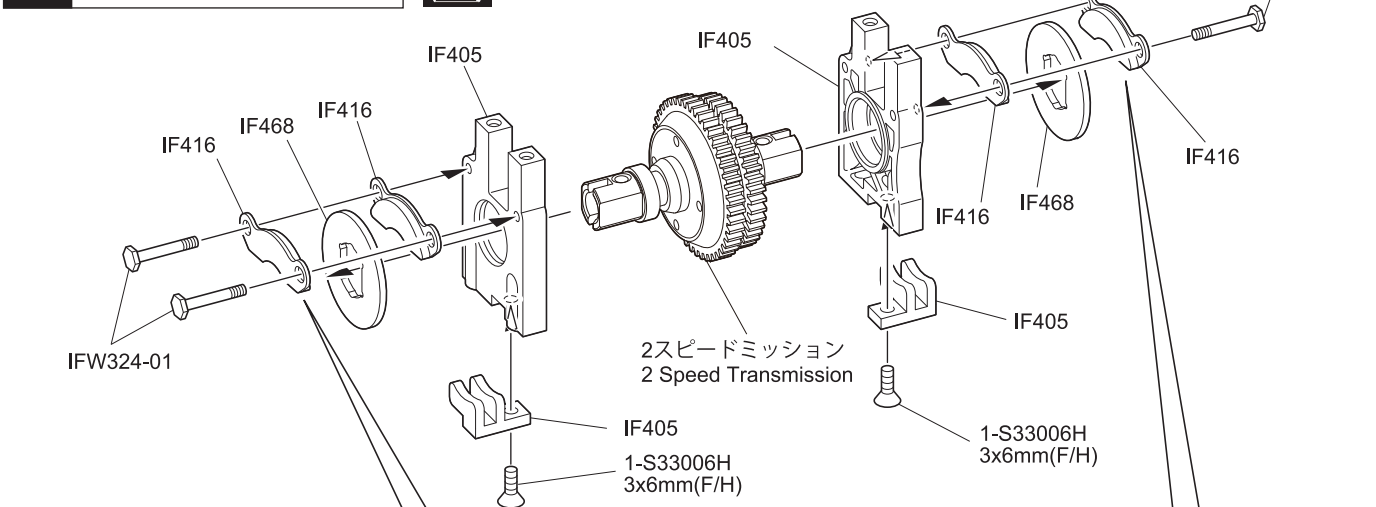

使用する袋詰。
Part bags used.


番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.


No.5

4

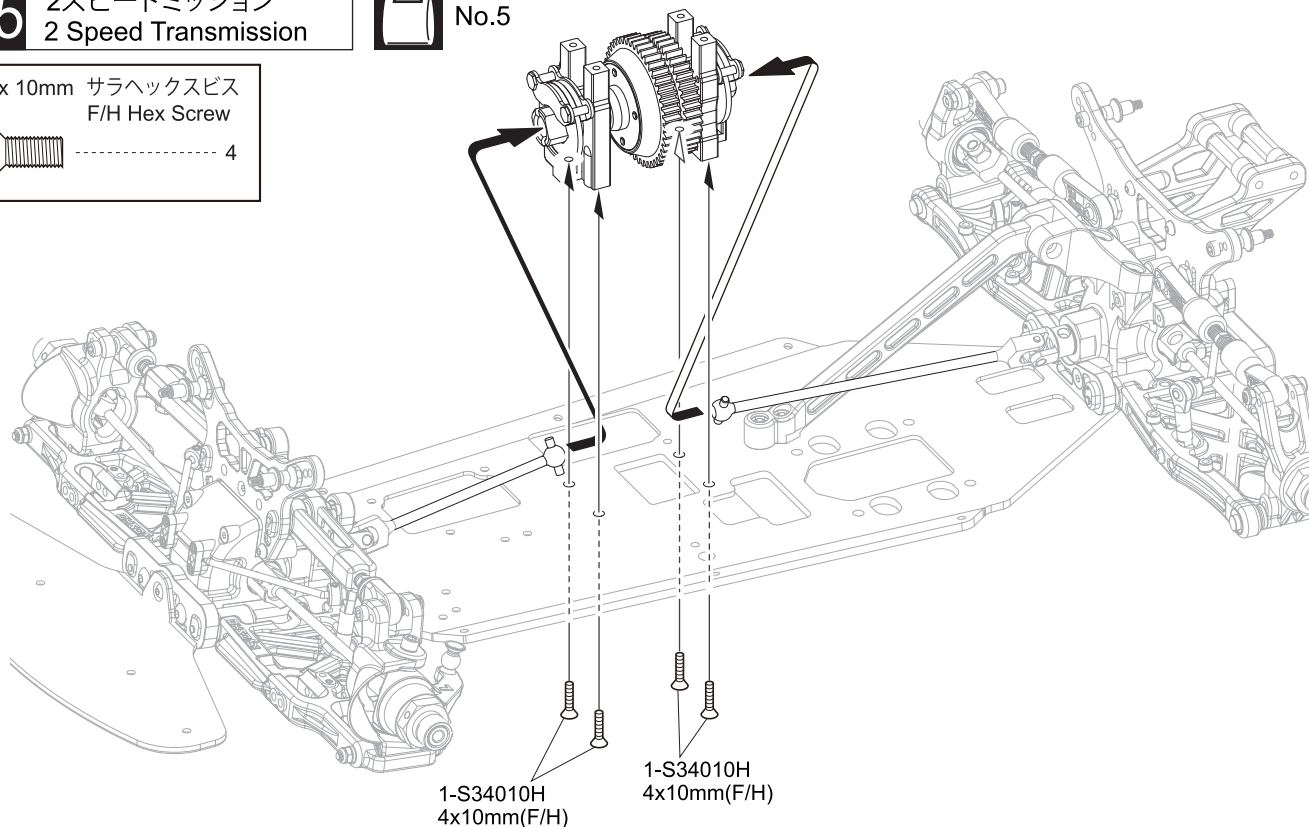
 No.5

2

22

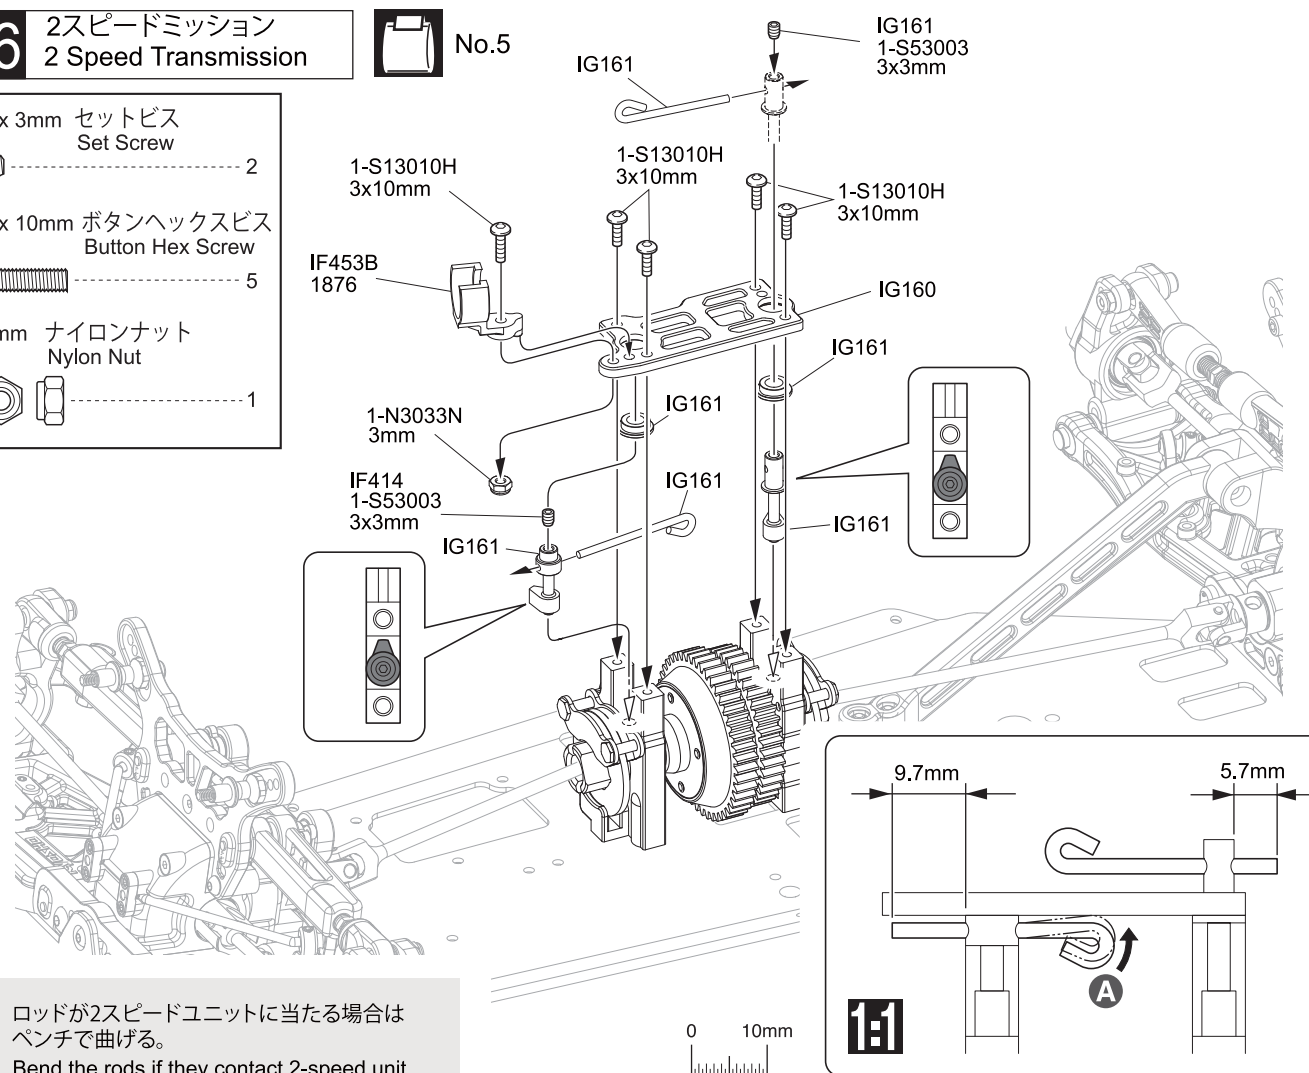

A ロッドが2スピードユニットに当たる場合は
ペンチで曲げる。
Bend the rods if they contact 2-speed unit.




H True-to-scale diagram.

27 ステアリング Steering



No.5

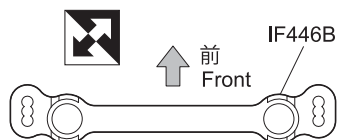

4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




2

3mm ナイロンナット
Nylon Nut



3

ステアリングピン
Steering Pin



2

ステアリングカラー
Steering Collar



2

6 x 10 x 3mm ベアリング
Ball Bearing




4

3 x 9 x 1mm ワッシャー
Washer



2

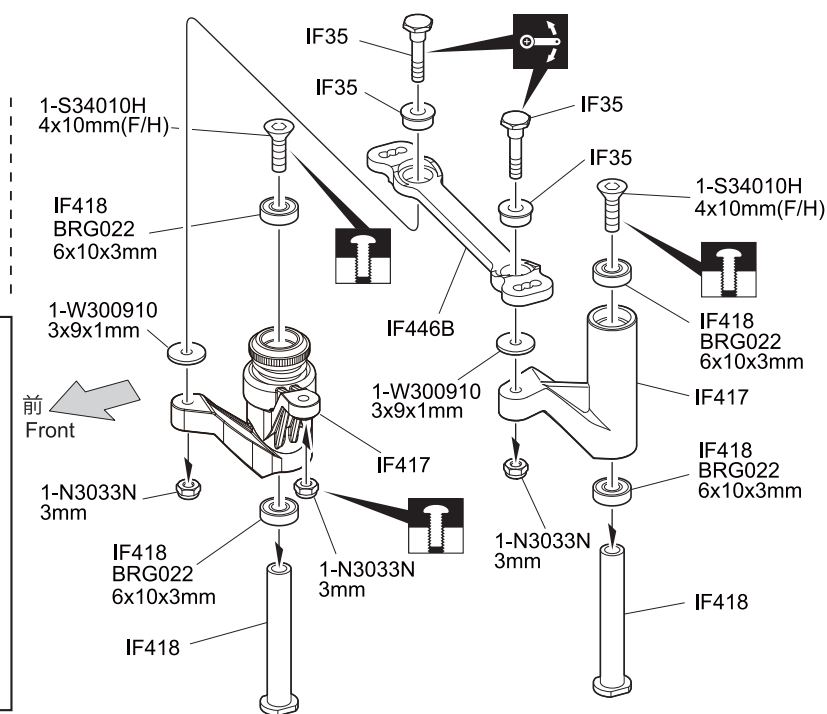


28 ステアリング Steering




No.2, No.4,
No.5

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




1

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




1

3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3

4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




4

3mm ナイロンナット
Nylon Nut



3

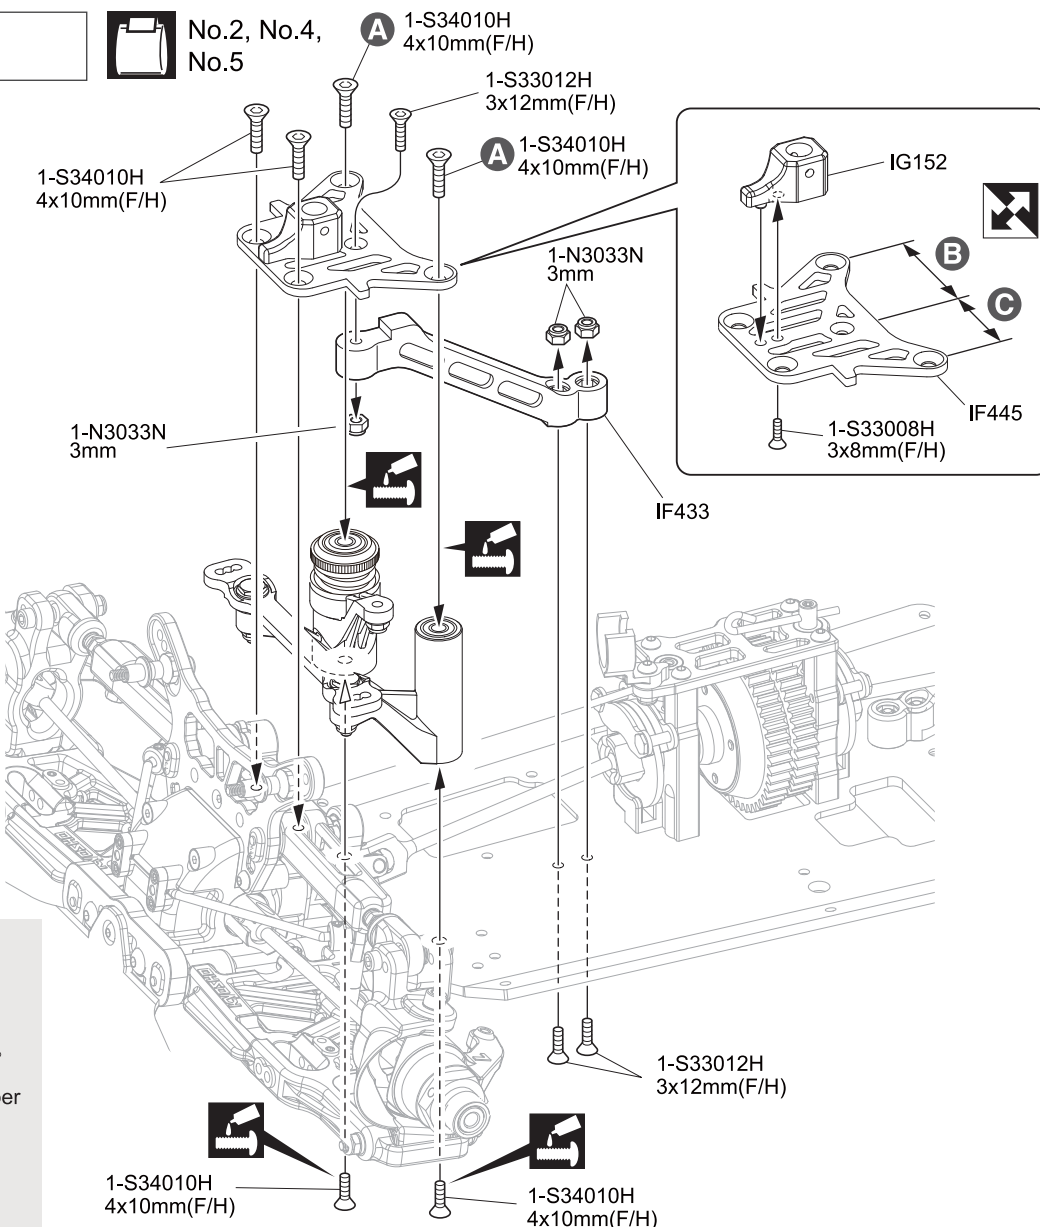

ビスの種類に注意。
Note the types of screws.

A 仮止めのビスを外して使う。
Remove these screws and
retighten after installing upper
plate.

B 広い
Wide **C** 狭い
Narrow



使用する袋詰。
Part bags used.



仮止め。
Temporarily tighten.



向きに注意。
Note the direction.



注意して組立てる所。
Pay close attention
here!




ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).




可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.

29 ステアリング Steering

No.5

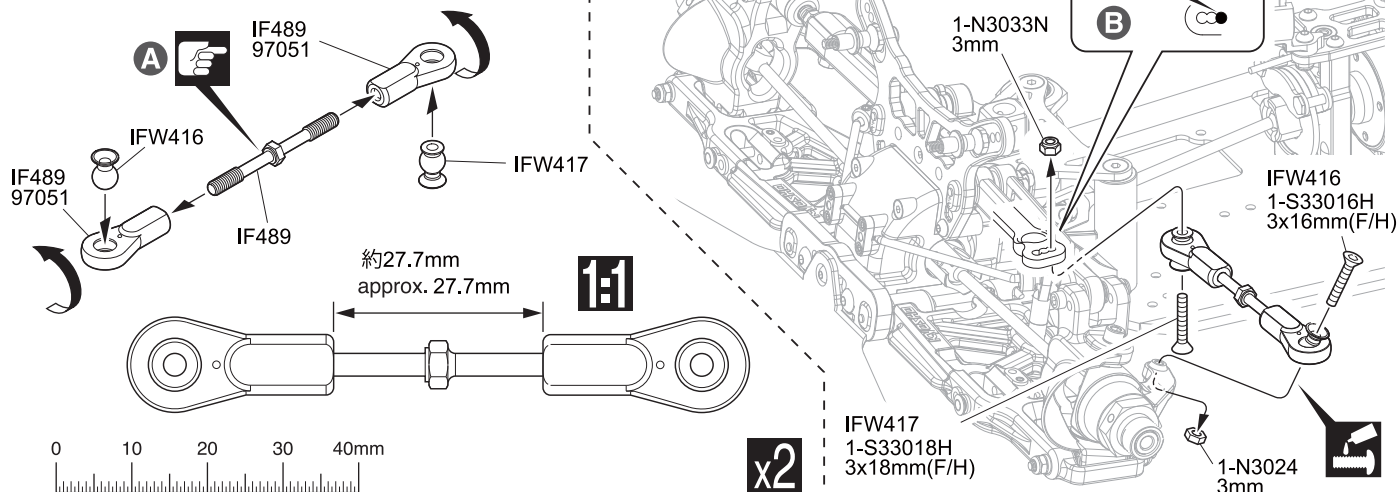


ボールエンド
Ball End




3mm ナット
Nut

タイロッド
Tie Rod




3mm ナylonナット
Nylon Nut

3 x 16mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 18mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



6.8 x 10.2mm ボール
Ball



6.8 x 8.7mm ボール
Ball




A 段のある方が逆ネジ。
This side with the step
is a reverse screw.
B 取付穴。
Holes for mounting.

30 燃料タンク Fuel Tank

No.6

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw





3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3mm Oリング
O-ring

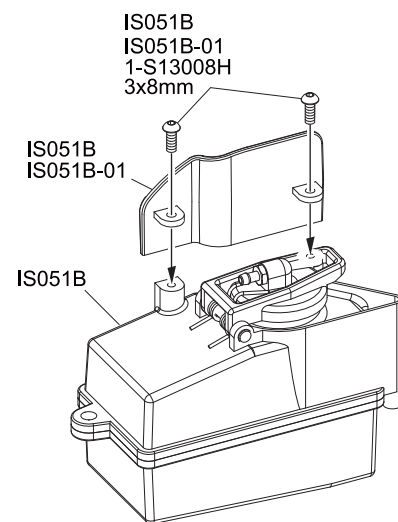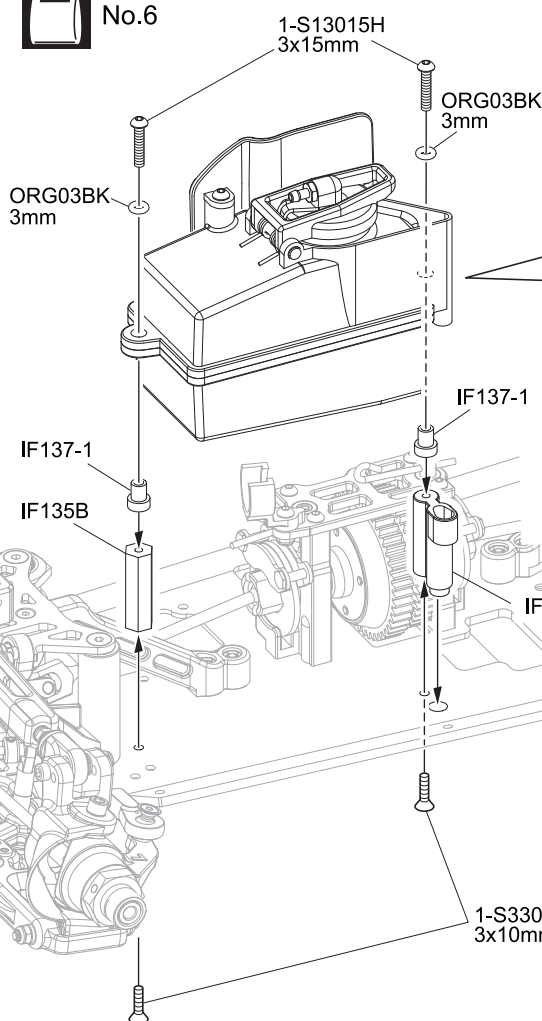

使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention
here!

1:1 原寸図。
True-to-scale
diagram.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.

31 エンジン Engine

No.7

テーパコレット
Tapered Collet




パイロットナット
Pilot Nut



3 x 5 x 0.2mm シム
Shim



7 x 11 x 0.5mm ワッシャー
Washer

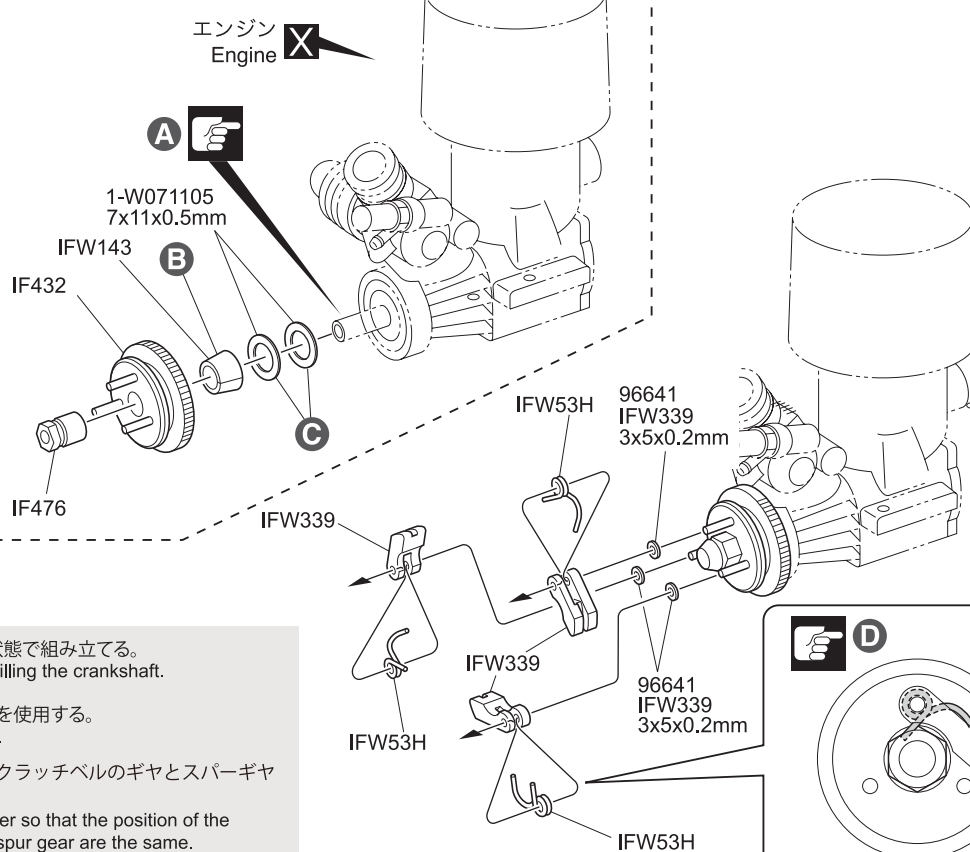

A クランクシャフトを引っ張り出した状態で組み立てる。
Assemble the following parts with pulling the crankshaft.

B 必ずキット付属のテーパコレットを使用する。
Use taper collet included in the kit.


C 7x11x0.5mmワッシャーの枚数でクラッチベルのギヤとスパーギヤの位置を調整する。
Adjust with the 7x11x0.5mm washer so that the position of the clutch bell and the position of the spur gear are the same.

D スプリングの短いほうをフライホイールナットの溝に入れる。
The short side of spring must be in the groove of the flywheel nut.


32 エンジン Engine

No.7


3 x 10mm キャップビス
Cap Screw



3 x 15mm キャップビス
Cap Screw



5 x 8.5 x 0.2mm シム
Shim



5 x 20mm シム
Shim



5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing



5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer




5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer



5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer



5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer




5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer





5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer



5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer



5 x 10 x 0.5mm ワッシャー
Washer

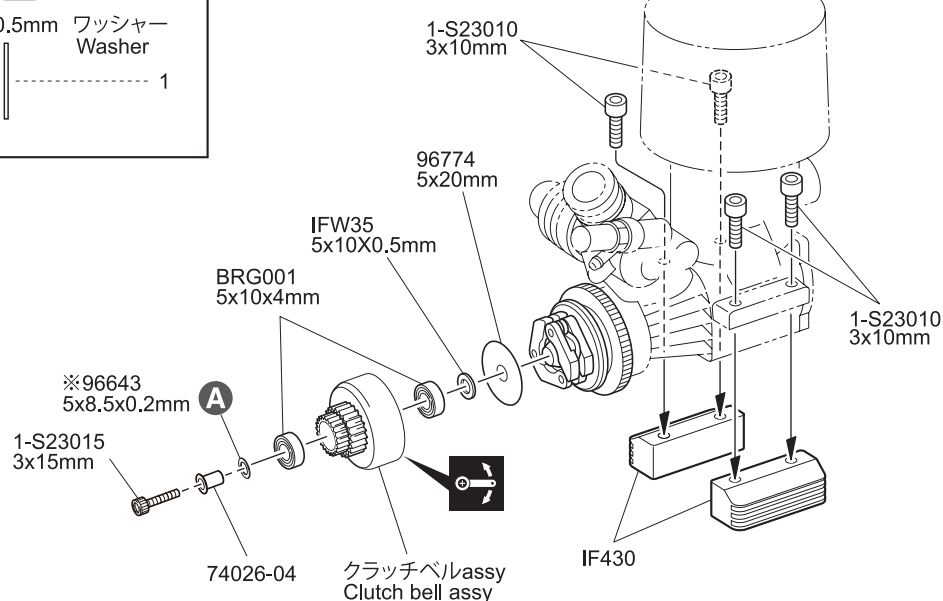

A エンジンによってワッシャー及びシムの種類、枚数を調整する。

A number and / or type of shim need to be adjusted depending on the type of engine.

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

注意して組立てる所。
Pay close attention here!


可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

33 エンジン Engine




No.7

4 x 8mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw



4

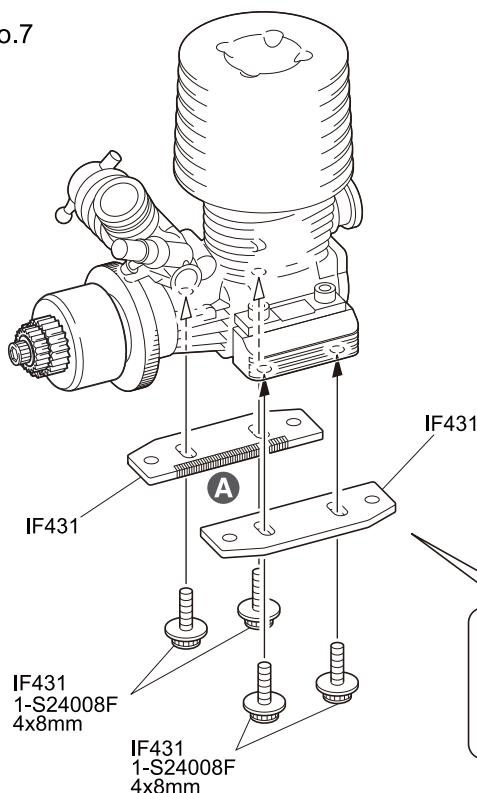

A エンジンに干渉する場合は
干渉部をカットする。
If IFW431 contacts the engine, trim
away where required.

34 エンジン Engine




No.7

4 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




4

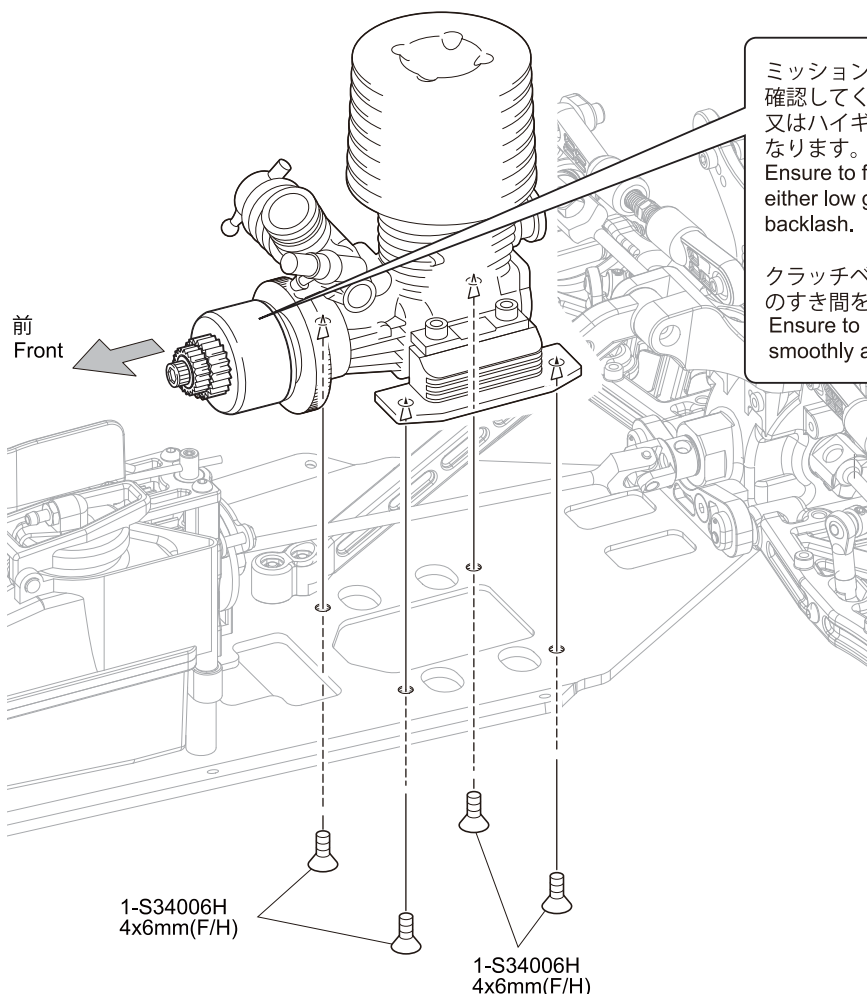

ミッション本体とエンジンが平行に取付けられている事を必ず
確認してください。平行に取付けられていない場合、ローギヤ
又はハイギヤのバックラッシュが間に合わずトラブルの原因と
なります。
Ensure to fix mission and engine parallelly. Unless fixed parallel,
either low gear or high gear does not work because of improper
backlash.

クラッチベルとミッション本体が軽く空回りするよう紙一枚分
のすき間を空けて、エンジンを固定します。
Ensure to have space enabling clutch bell and mission to turn
smoothly and fix the engine.

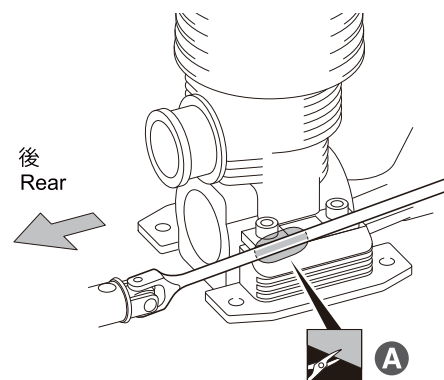

A センターユニバーサルシャフトがエンジン
に干渉する場合は干渉部分をカットする。
If center universal shaft contacts the
engine, trim away where required.



使用する袋詰。
Part bags used.



向きに注意。
Note the direction.



をカットする。
Cut off shaded portion.

35 マフラー Muffler



No.7



92511
1-S54004
4x4mm

92511

A 92511

92511
1-S33006H
3x6mm(F/H)

3 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

4 x 4mm セットビス
Set Screw

1

マニホールド
Manifold

X マフラー
Muffler

A マフラーに合わせて曲げる。
Bend so it fits into the muffler.

36 エンジン Engine



No.6

A シリコンチューブ
Silicon Tube

B 1876

A シリコンチューブ
Silicon Tube

A マフラーに合わせてシリコン
チューブの長さを調整する。
Cut the silicon tube,
depending on muffler.

B Oリングの向きに注意。
Note the direction for O-ring.

使用する袋詰。
Part bags used.

X 別購入品。
Must be purchased
separately!

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified
order.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

37

プロポ
Radio


No.6

2 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

3

2 x 28.5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




1

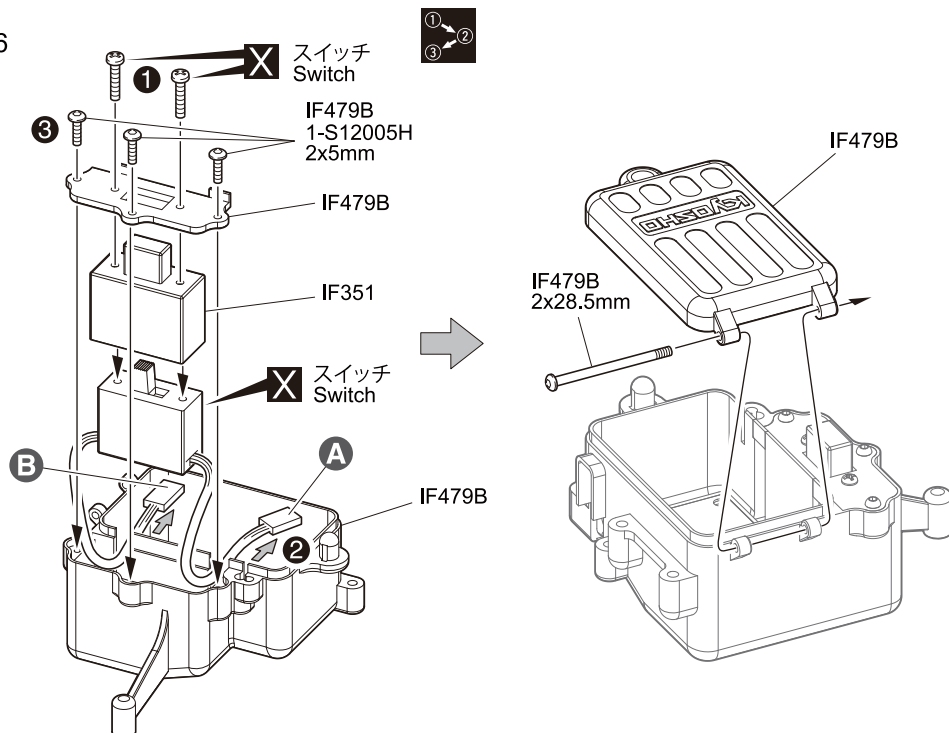

38

プロポ
Radio


No.6, その他 Other

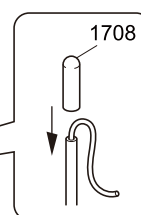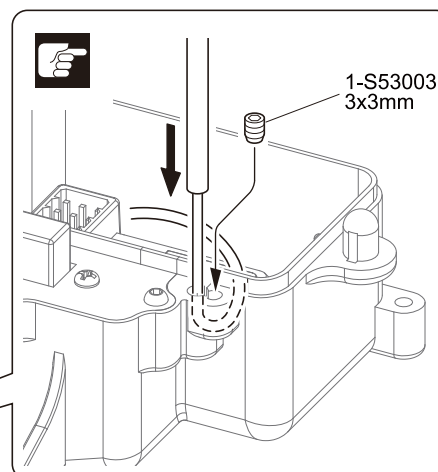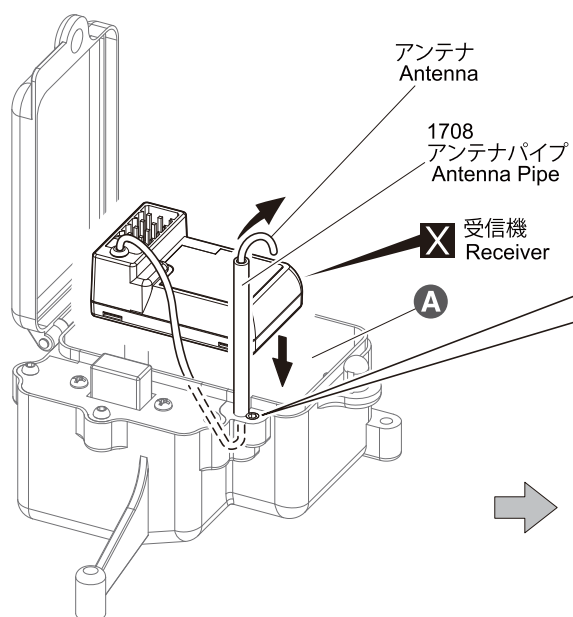フックピン
Hook Pin

1

3 x 3mm セットビス
Set Screw

1

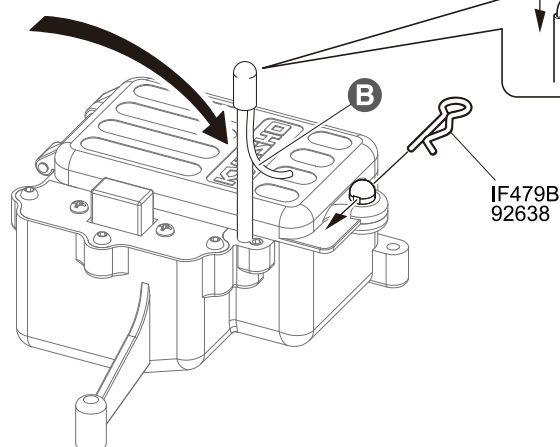

A 受信機をスポンジシート等でくるみ、メカボックスに入れる。
A receiver is wrapped in sponge seats and it's put in a radio box.

B 使用する受信機によっては折り曲げずに取り付ける。
詳しくはご使用になるプロポの説明書に従ってください。
Will not require bending depending the receiver used.
For details, refer to R/C system instruction manual.



プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.



使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!



注意して組立てる所。
Pay close attention her






番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

39 プロポ Radio



No.6

2 x 18.5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

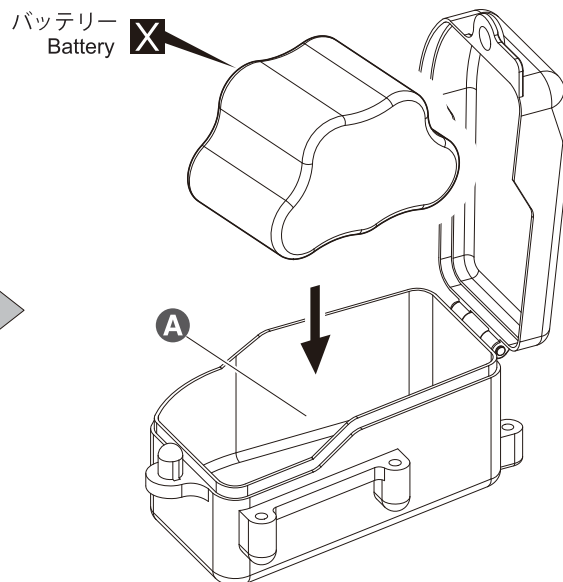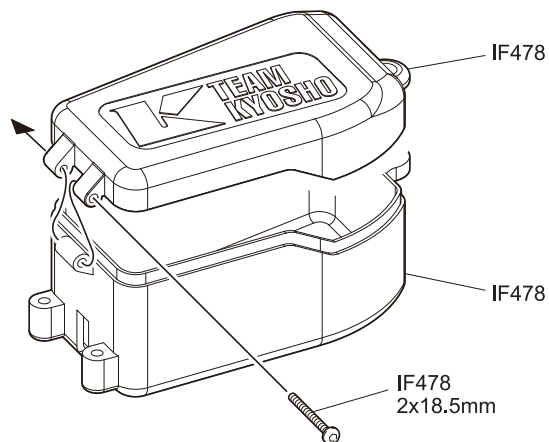



A メカボックスのすき間には、スポンジ等を入れると良い。
Better to fill some sponge between radio box and receiver as well as battery.

40 プロポ Radio



No.6

IF478
92638

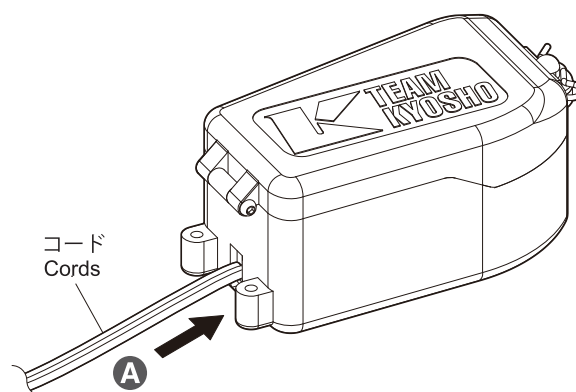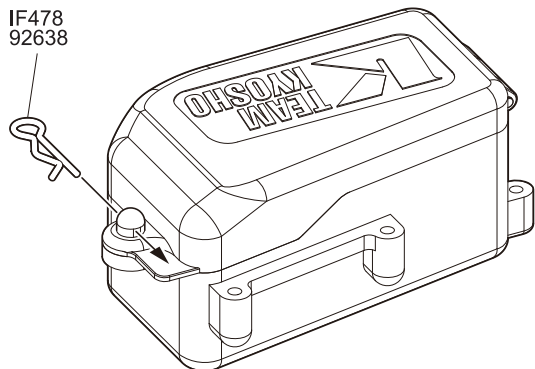

フックピン
Hook Pin



A スイッチコードをボックスの中に入れる。
Put the switch cord in the box.



使用する袋詰。
Part bags used.




別購入品。
Must be purchased separately!

41

プロポ
Radio

No.6, No.8

1-S13015H
3x15mm1-S13015H
3x15mmスロットルサーボ
Throttle Servoステアリングサーボ
Steering Servo3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

8

2.6 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

4

IG162
1-S32606H
2.6x6mmIG162
1-S32606H
2.6x6mm

IF466

IG162
1-S32606H
2.6x6mm

IG162

IF481B

IF481B

A サーボがシャシーに干渉する場合は
スペーサーを使用する。
If servo interferes with chassis ,
use spacer.

B サーボに付属のゴムブッシュと
カラーを必ず使用する。
Use rubber bushing and collars
included in the servo



42

プロポ
Radio

No.8

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

4

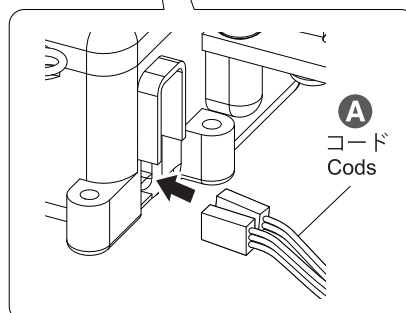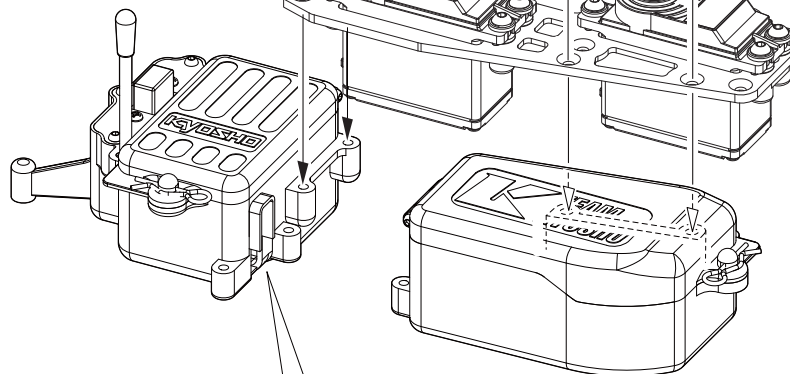1-S33010H
3x10mm(F/H)1-S33010H
3x10mm(F/H)

A コネクターを接続する。
Connect as per radio.

使用する袋詰。
Part bags used.別購入品。
Must be purchased separately!番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.

43 プロポ Radio



No.6



3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



4

1-S13008H
3x8mm

2

2

2

2

1-S13008H
3x8mm

1

44 プロポ Radio



No.6, No.8

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



9

1-S33010H
3x10mm(F/H)

1-S33010H
3x10mm(F/H)

IFW401B

IFW401B

IFW401B

IFW401B

1-S33010H
3x10mm(F/H)

1-S33010H
3x10mm(F/H)

1-S33010H
3x10mm(F/H)



使用する袋詰。
Part bags used.




番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.


45

プロポ
Radio

No.8

5.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)


2

ステアリングロッド
Steering Rod

1

5.8mm 座付ボール
Flange Ball


2

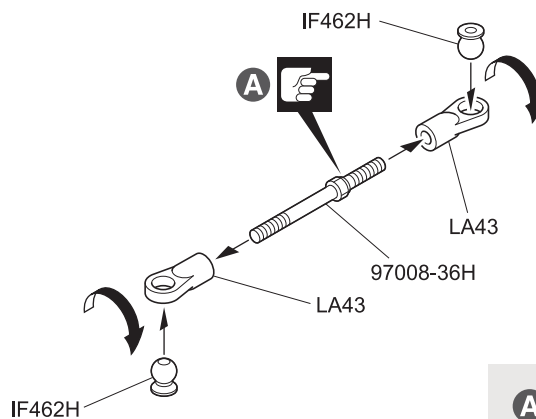**A** 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.


46

プロポ
Radio




No.5, No.8

3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

3 mm ナイロンナット
Nylon Nut

1

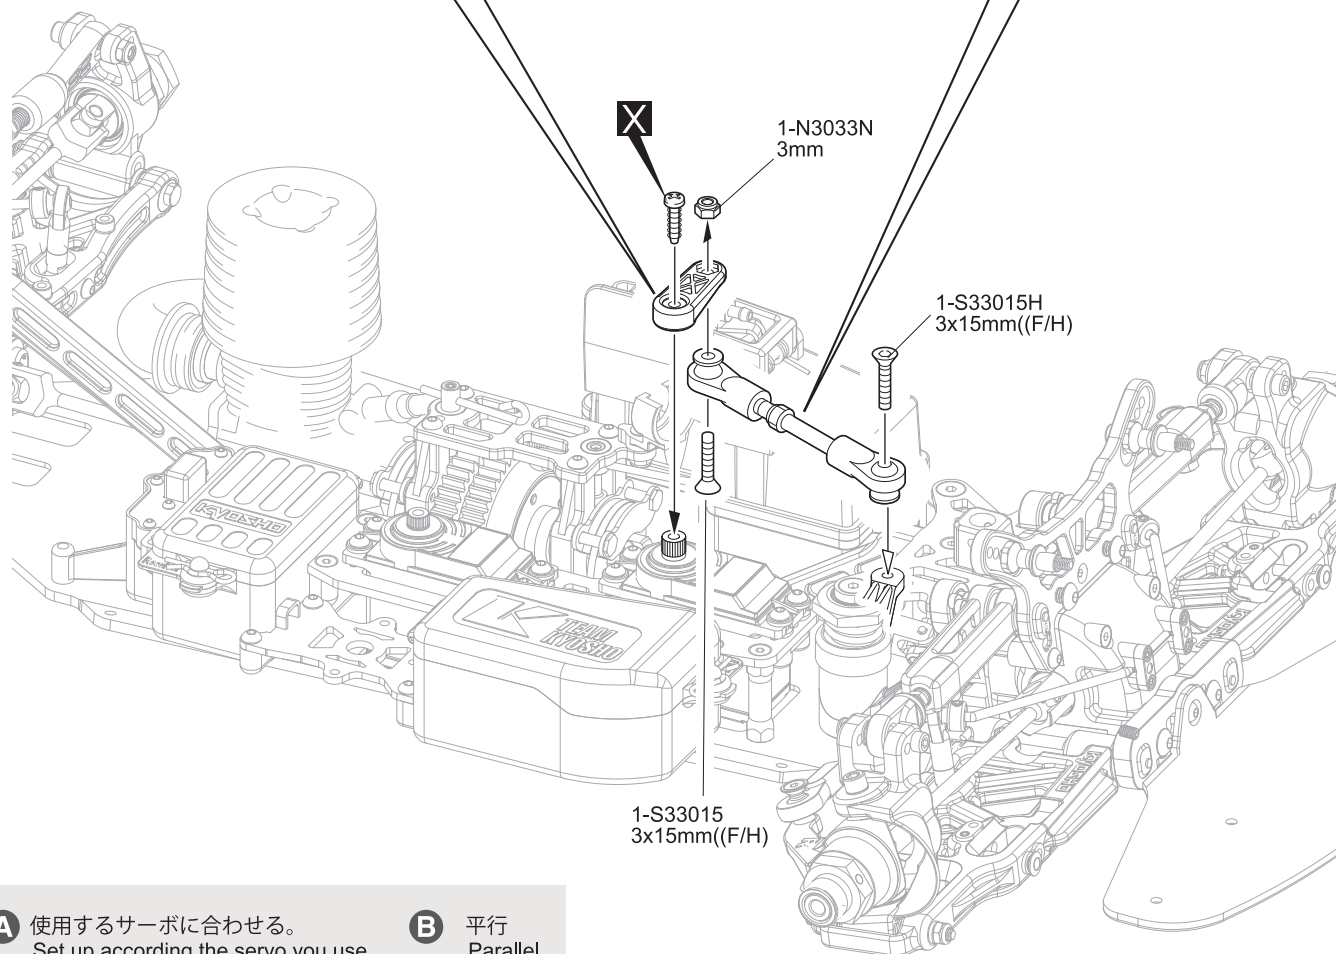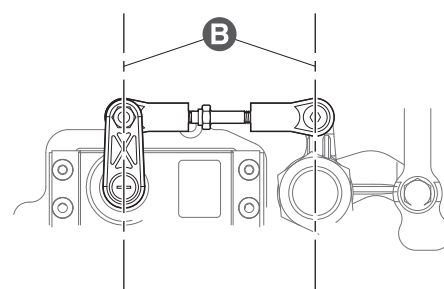A IF435サンワ, KO, J R
..... SANWA(AIRTRONICS),
KO, JRH ハイテック
HiTECF フタバ
Futaba**A** 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.**B** 平行
Parallel使用する袋詰。
Part bags used.別購入品。
Must be purchased separately!注意して組立てる所。
Pay close attention here!

47 プロポ Radio



No.8

< サーボホーン >
< Servo Horn >



..... サンワ, KO, JR
SANWA(AIRTRONICS),
KO, JR




H ハイテック
HiTEC



F フタバ
Futaba

IF435 **A**

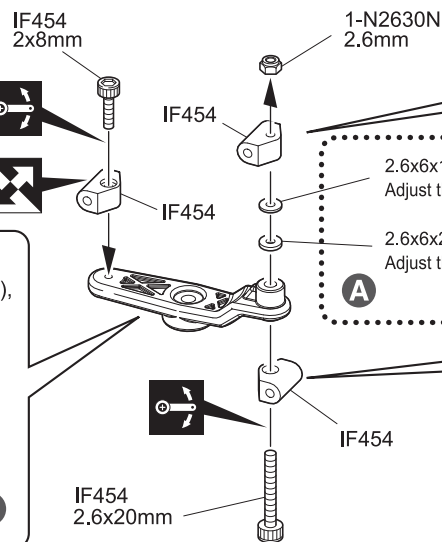


2.6x6x1mm カラーで高さを調整する。
Adjust the height with 2.6x6x1mm collar.

2.6x6x2mm カラーで高さを調整する。
Adjust the height with 2.6x6x2mm collar.

A 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.


< スロットルロッド >
< Throttle Rod >

x1

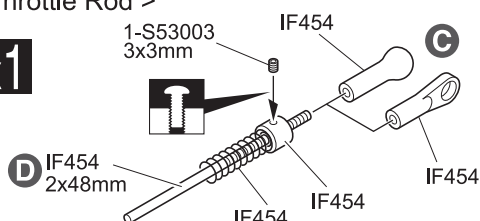


< ブレーキロッド >
< Brake Rod >

x2

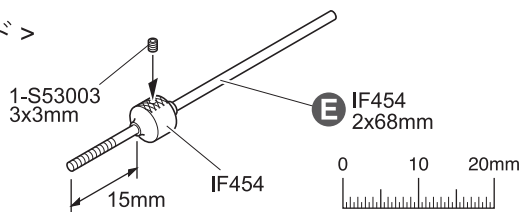

C 使用するエンジンに合わせる。
Set up according the engine you use.

D 短い Short **E** 長い Long

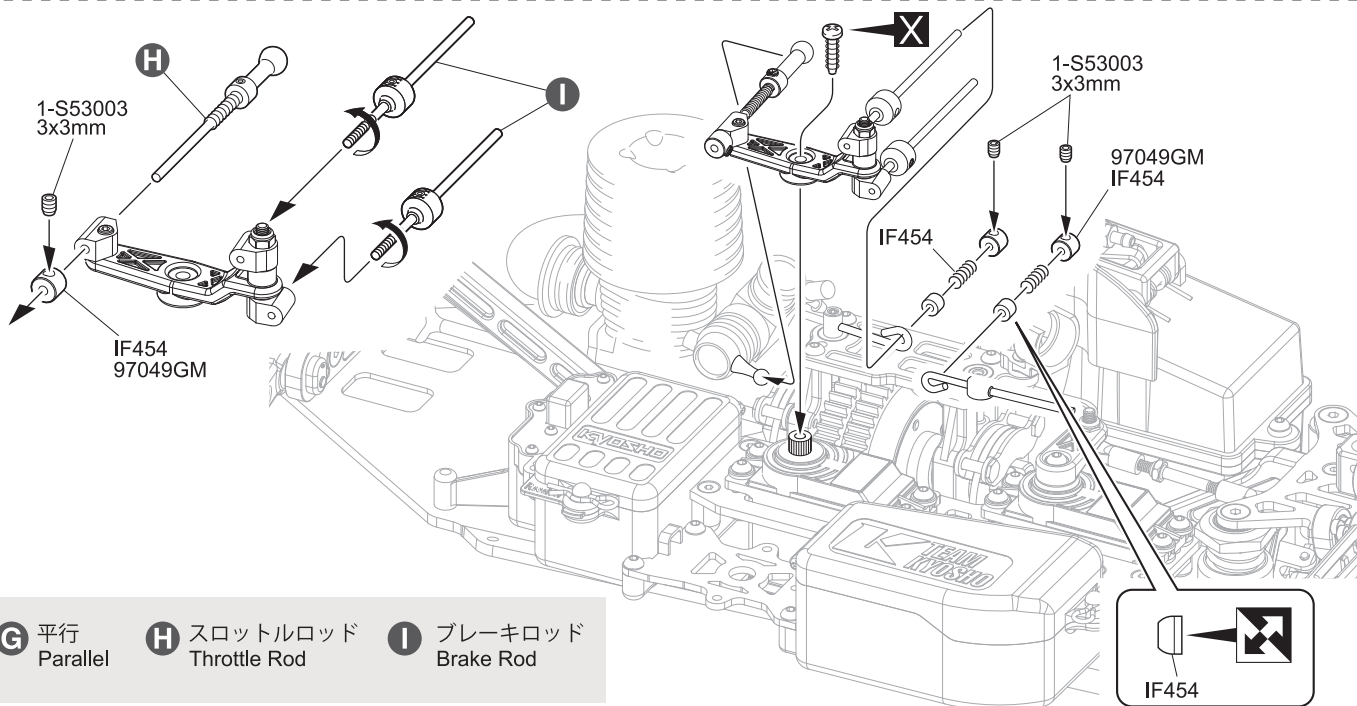

G 平行 Parallel **H** スロットルロッド Throttle Rod **I** ブレーキロッド Brake Rod

2 x 8mm キャップビス
Cap Screw 1

2.6 x 20mm キャップビス
Cap Screw 1

2 x 48mm アジャスターロッド
Adjuster Rod 1

スプリング
Spring 1

2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 1

2 x 68mm アジャスターロッド
Adjuster Rod 2

リンケージスプリング
Linkage Spring 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw 6

2mm ストッパー
Stopper 4

アジャスターノブ
Adjuster Nob 2

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

向きに注意。
Note the direction.


仮止め。
Temporarily tighten.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.


X 別購入品。
Must be purchased separately!

48 スロットルリンクージ調整 Throttle Linkage Adjustment


< ニュートラル >
< Neutral >

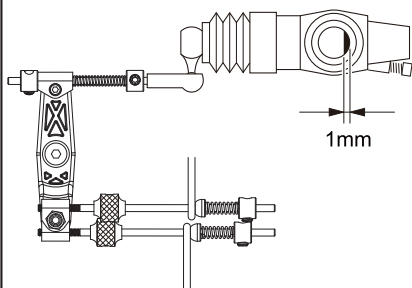

< ハイ >
< High Throttle >

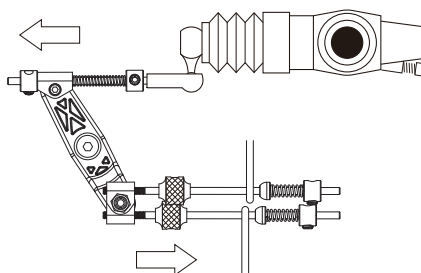

< ブレーキ >
< Brake >

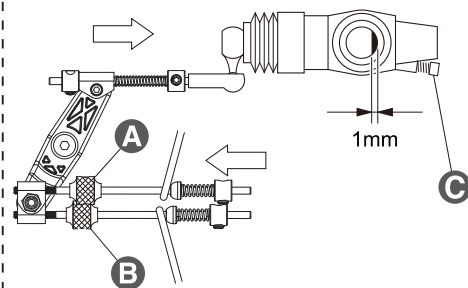

ブレーキ調整つまみ ●A ●上側 - リア側
Brake Adjust Knobs ●Upper Linkage - Rear Brake ●B ●下側 - フロント側
●Lower Linkage - Front Brake

●C 1mm 以下に閉じないようにスロー調整ビスで調整する。
Adjust with this screw the carburetor so it cannot close more than 1mm.


49 エアークリーナー Air Cleaner



No.8

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2

IF469B
1-S33010H
3x10mm(F/H)

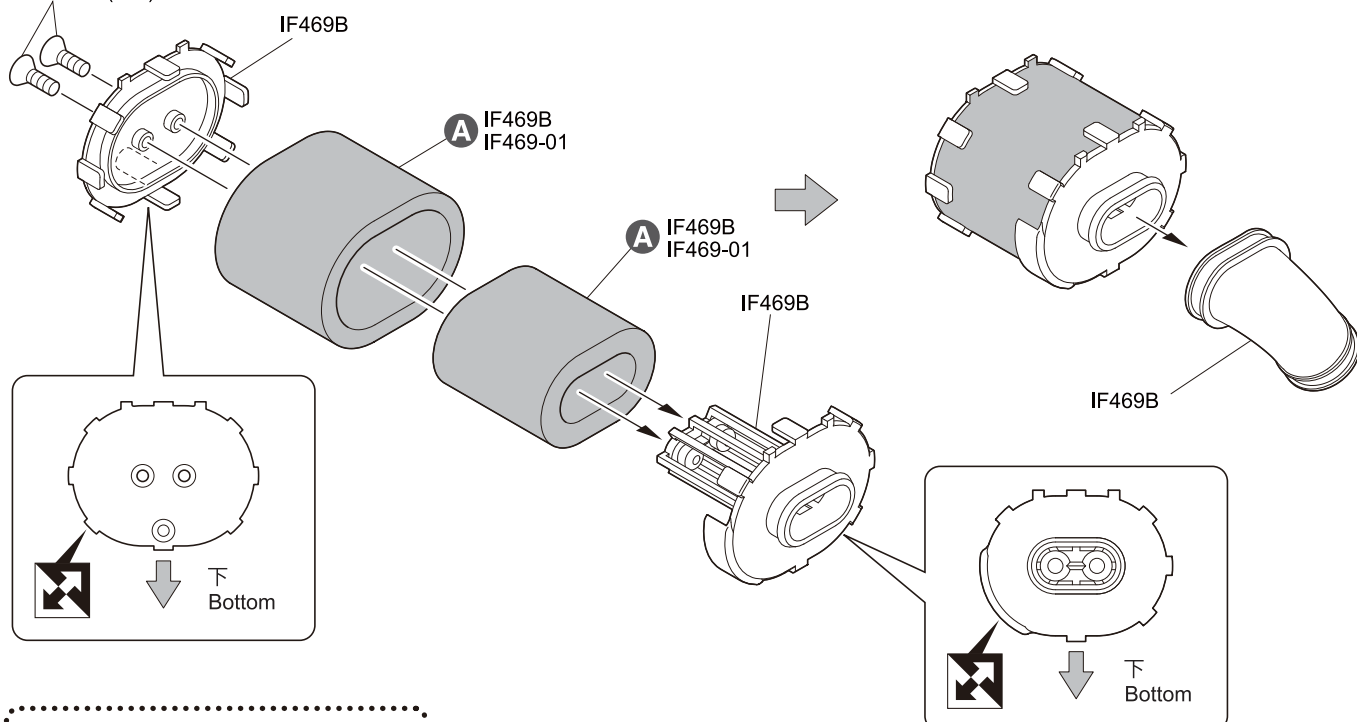

✕ No.96176

●HG エアークリーナー
オイル (100cc)
HG Air Cleaner Oil
(100cc)

●B



●A オイルをしみ込ませておく。
Soak inner sponge with oil.
●B キット付属の HG エアークリーナー専用です。
Specially for the HG Air Cleaner included in the kit.



使用する袋詰。
Part bags used.




別購入品。
Must be purchased separately!



向きに注意。
Note the direction.

50 エアークリーナー Air Cleaner

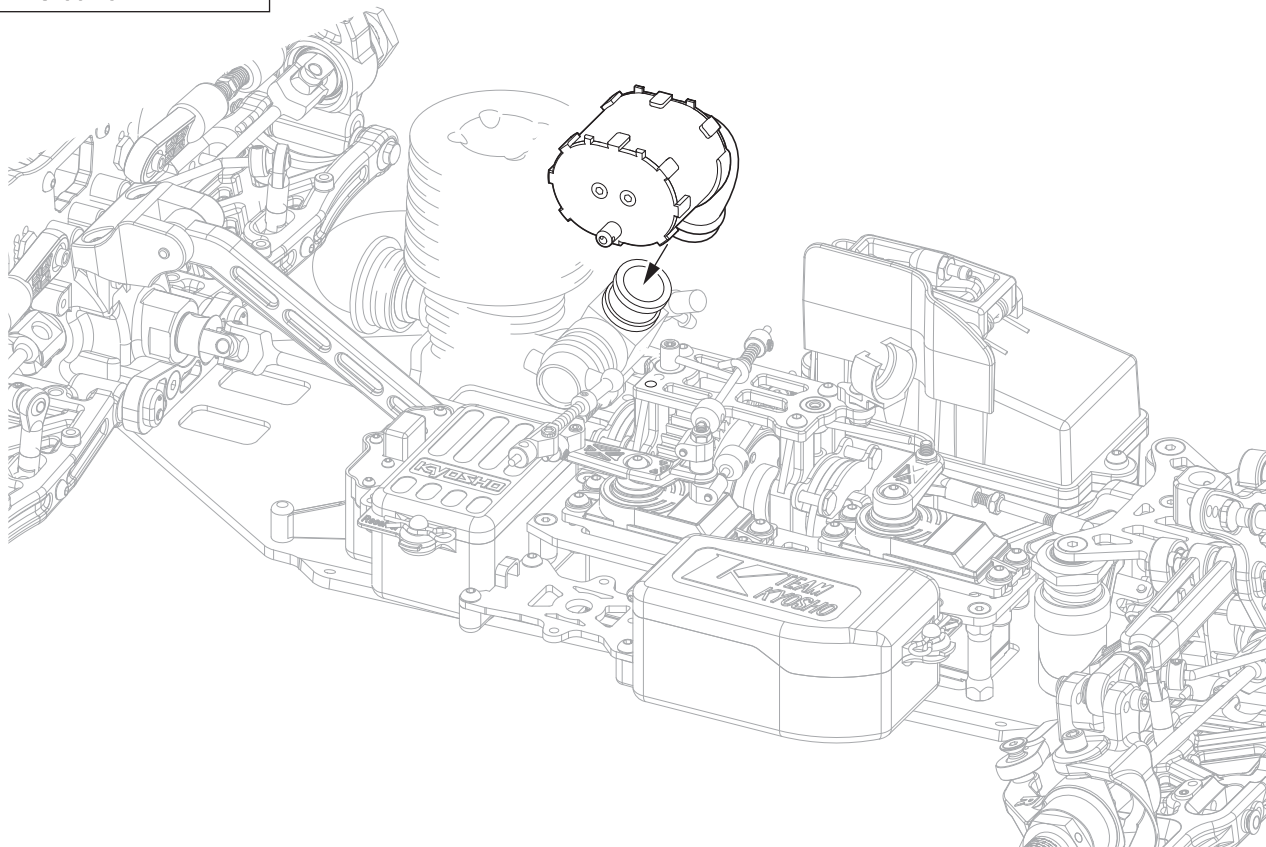

51 ダンパー Shock



No.9

カラー (厚)
Collar (Thick)



4

カラー
Collar



4

3.5mm Oリング
O-ring



8

6.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S)



4

2.6mm ナイロンのナット
Nylon Nut



4

2.6mm ワッシャー
Washer



4

ピストン
Piston





4

Oリング
O-ring



4

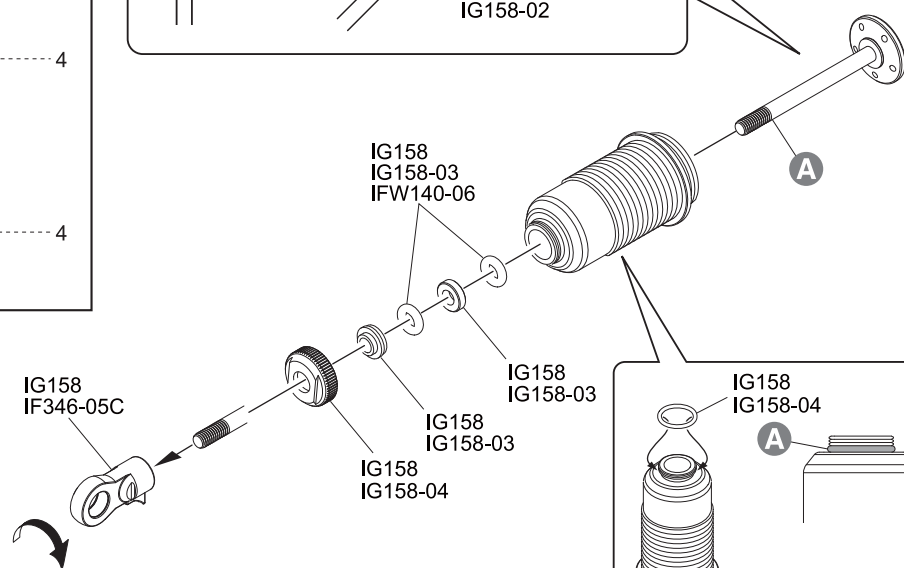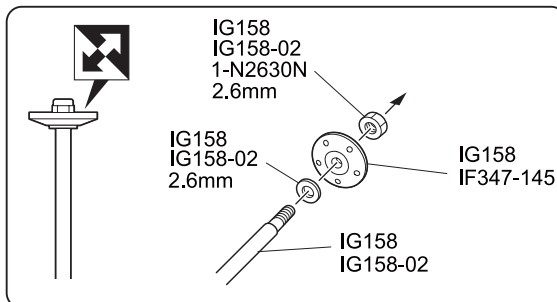

A オイルを少し付ける。
Put a little oil.

x4



使用する袋詰。
Part bags used.



向きに注意。
Note the direction.







4 セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

52

ダンパー
Shocks

No.9

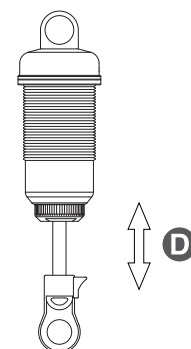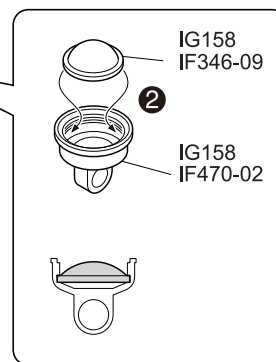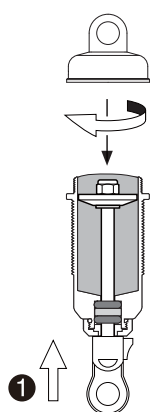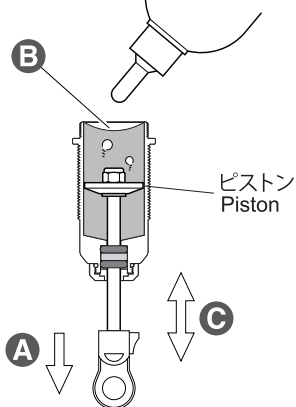X ダンパーオイル
Shock Oil

x4

A ピストンを下げる。
Pull down the piston.

B 多少低くなるくらいまで入れる。
Puts in to the extent that it becomes somewhat low.








C 上下させ、気泡をとる。
Then, gettly move the piston up and down to get rid of air bubbles.

D スムーズに動くか確認する。
Check if piston moves smoothly.

53

ダンパー
Shocks

No.9

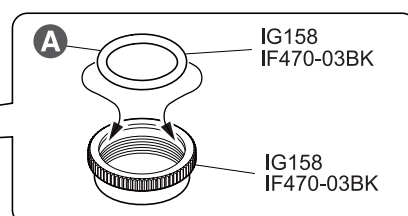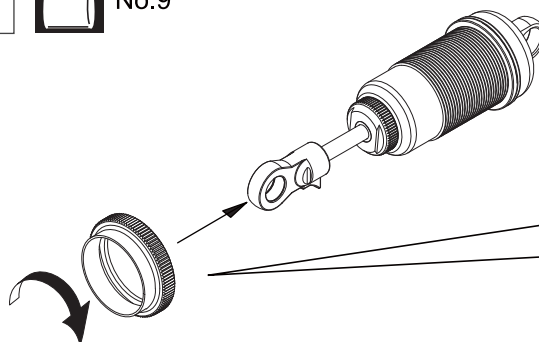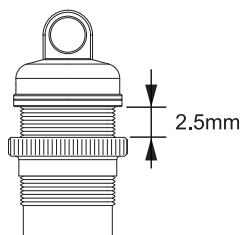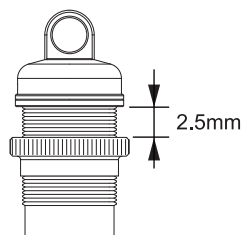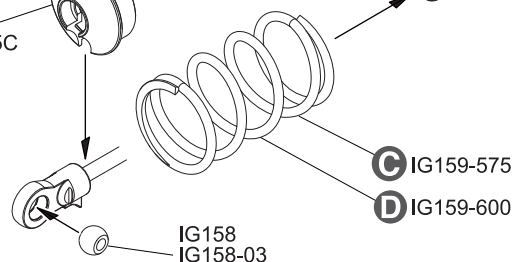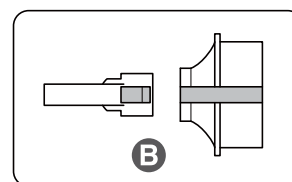フロント用
For frontリヤ用
For RearIG158
IF346-05C**C** IG159-575**D** IG159-600IG158
IG158-03

A オイルを少し付ける。
Put a little oil.

B ストッパーとスプリングシートの溝を合わせる。
Join the chase of stopper and spring sheet.

C フロント用 (レッド)
For front (Red)

D リア用 (パープル)
For rear (Purpul)



使用する袋詰。
Part bags used.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times
as specified.



をカットする。
Cut off shaded portion.



別購入品。
Must be purchased
separately!



番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.

54 フロントダンパー Front Shocks




No.2, No.3, No.9

3mm ナイロンナット
Nylon Nut




2

3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver)




2

5mm ダンパーブッシュ
Shock Bushing





2

3 x 26mm シャフト
Shaft



2

1-S53005
3x5mm

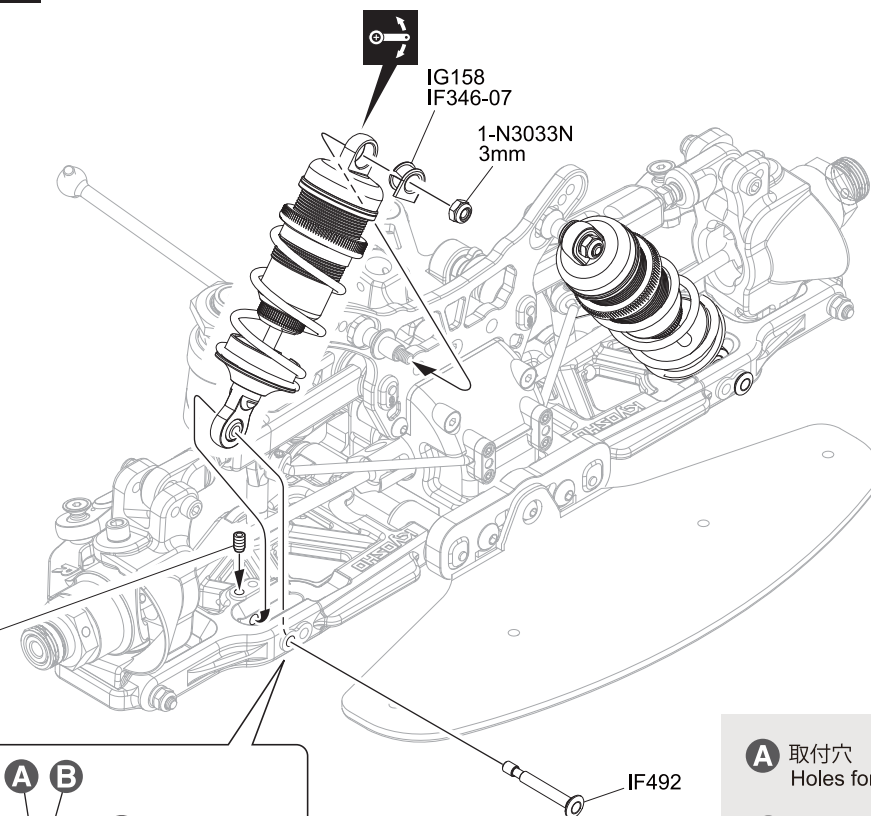

A 取付穴
Holes for mounting.


B 使用しません。
You can not use this hole.

55 リアダンパー Rear Shocks




No.4, No.9

3mm ナイロンナット
Nylon Nut




2

3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver)




2

5mm ダンパーブッシュ
Shock Bushing





2

3 x 26mm シャフト
Shaft



2

1-S53005
3x5mm

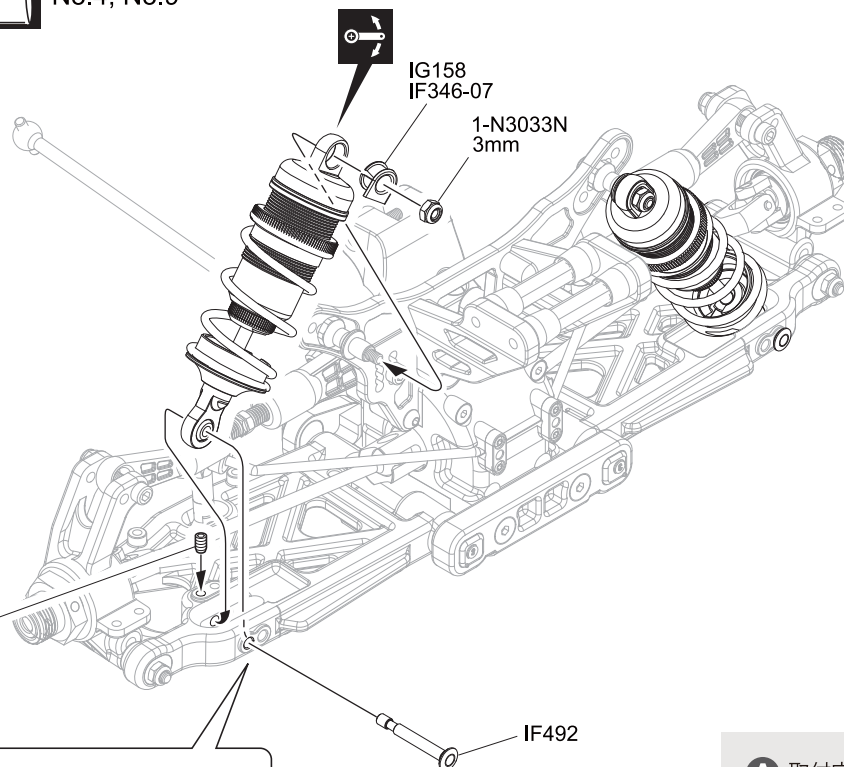

A 取付穴
Holes for mounting.

B 使用しません。
You can not use this hole.

使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

56 ボディマウント Body Mounts



No.4, その他 Other

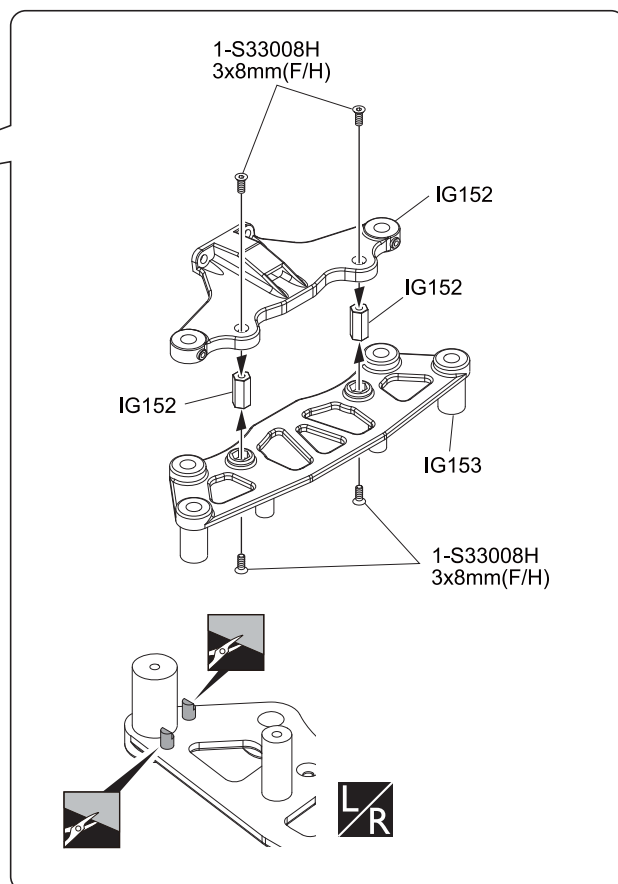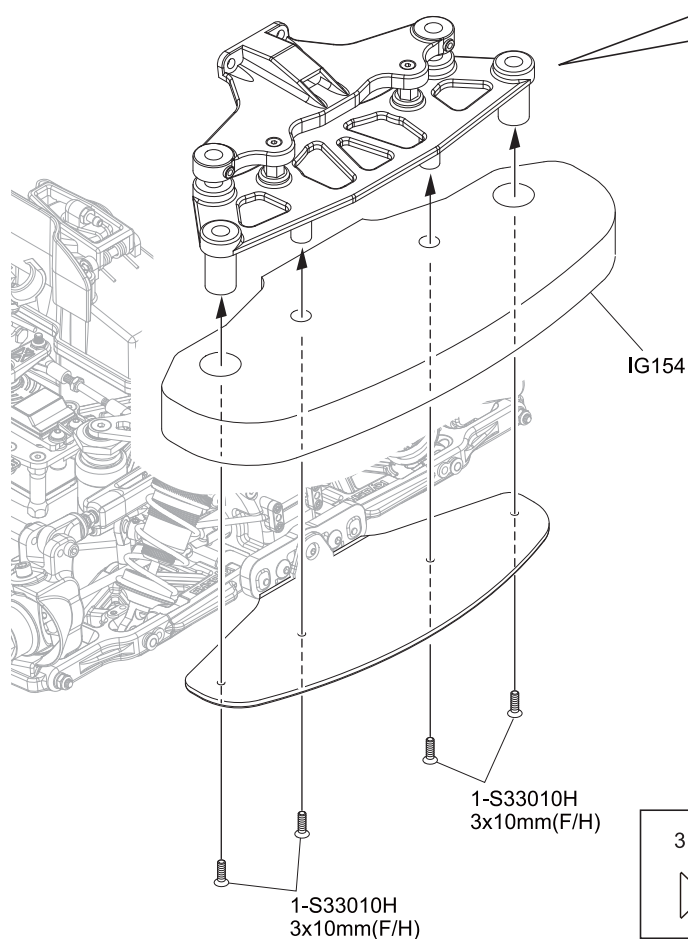

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw





4

57 ボディマウント Body Mounts



No.4, No.8

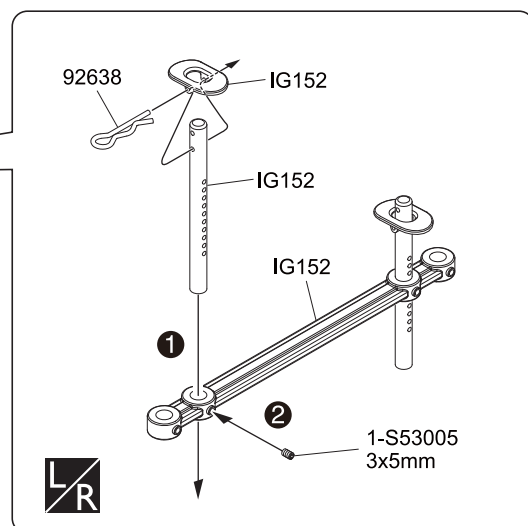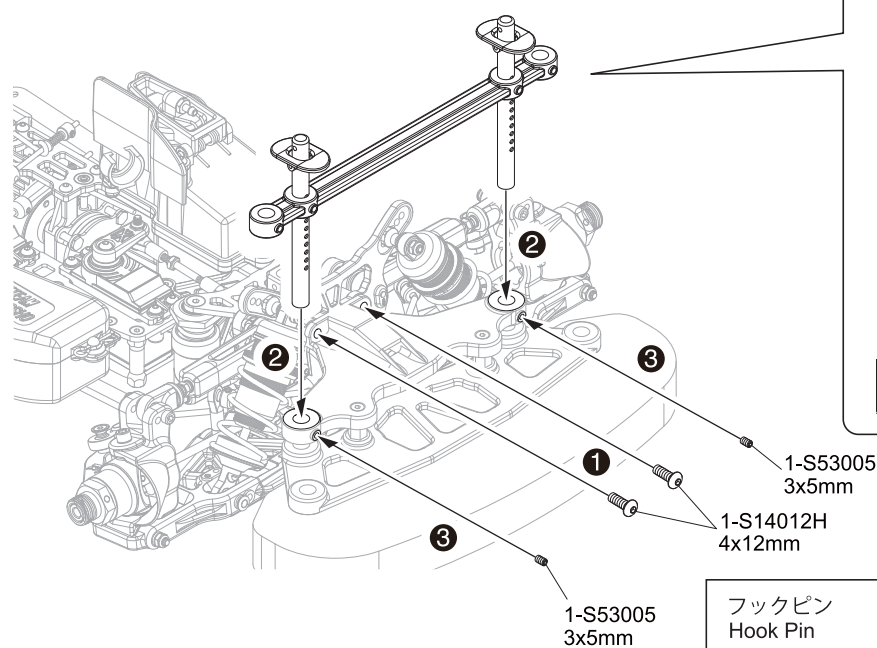

4 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver)



4

フックピン
Hook Pin



2

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



をカットする。
Cut off shaded portion.

58 ボディマウント Body Mounts



No.4, No.8

A ボディに合わせてカットする。
Please cut the body post according to the body you use.

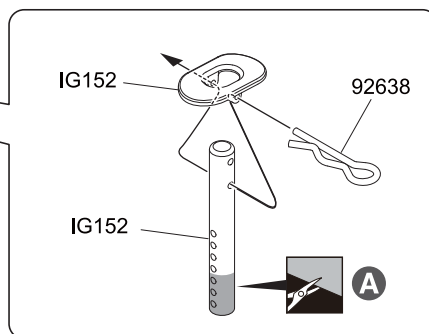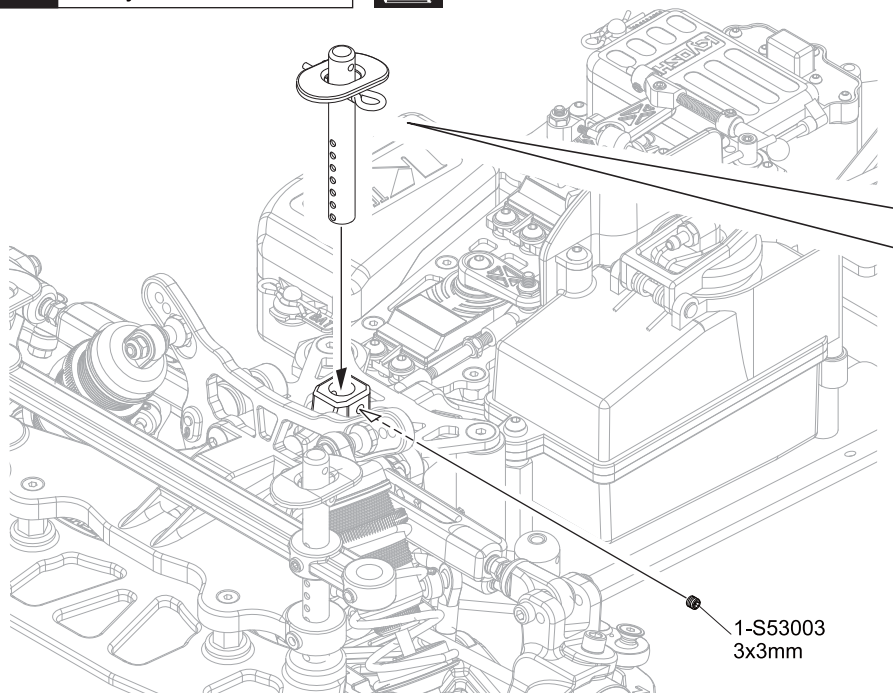

3 x 3mm セットビス
Set Screw

----- 1



フックピン
Hook Pin

----- 1

59 ボディマウント Body Mounts



No.1, No.4
No.8

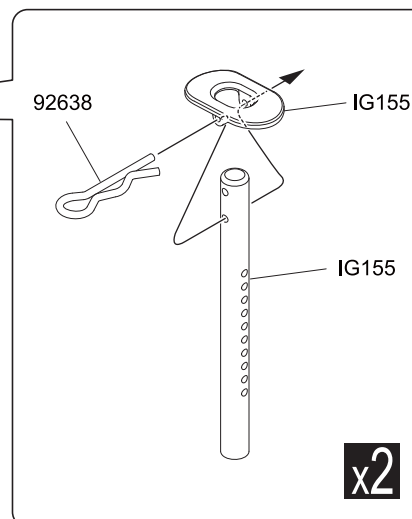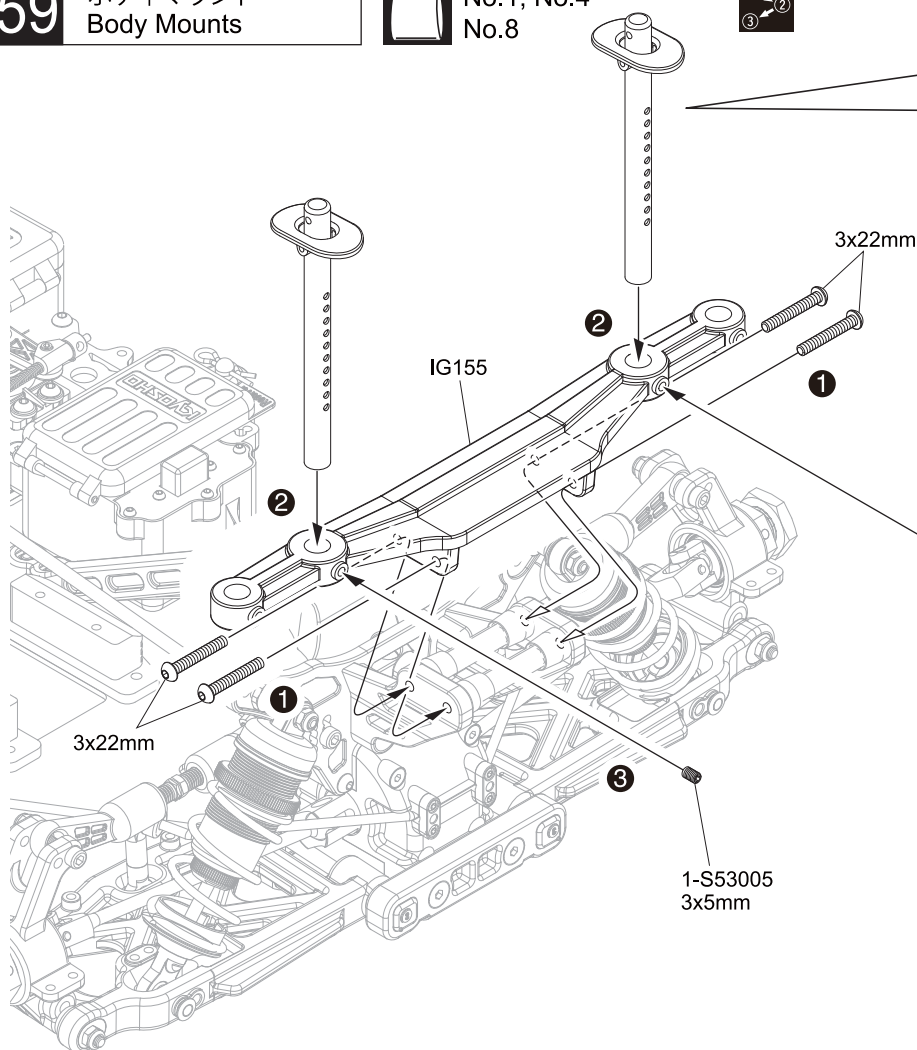

3 x 22mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

----- 4

3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver)

----- 2

フックピン
Hook Pin

----- 2


使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.


をカットする。
Cut off shaded portion.

60 タイヤ&ホイール Tire and Wheels

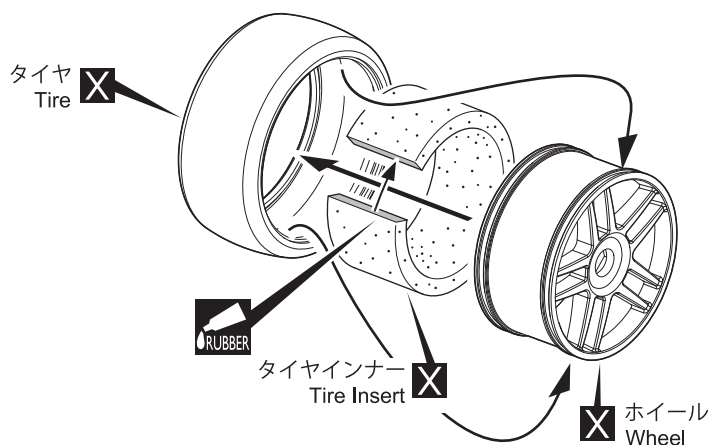

x4


▶ タイヤを手で押さえ、瞬間接着剤を少しづつ流しこみ、最後に全体を接着します。
Apply instant glue little by little in the order.

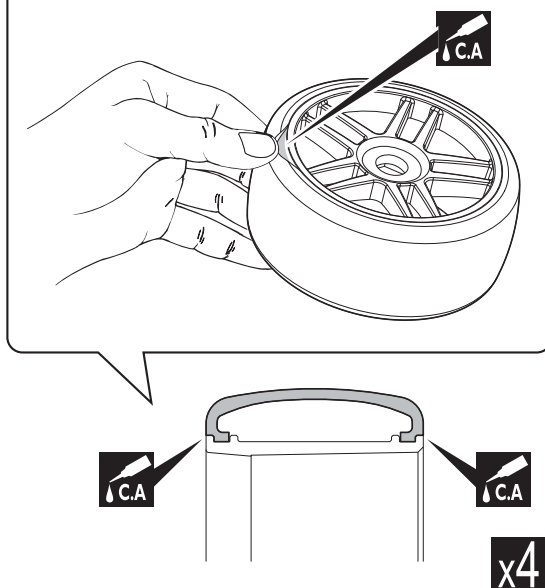


61 タイヤ&ホイール Tire and Wheels



No.4

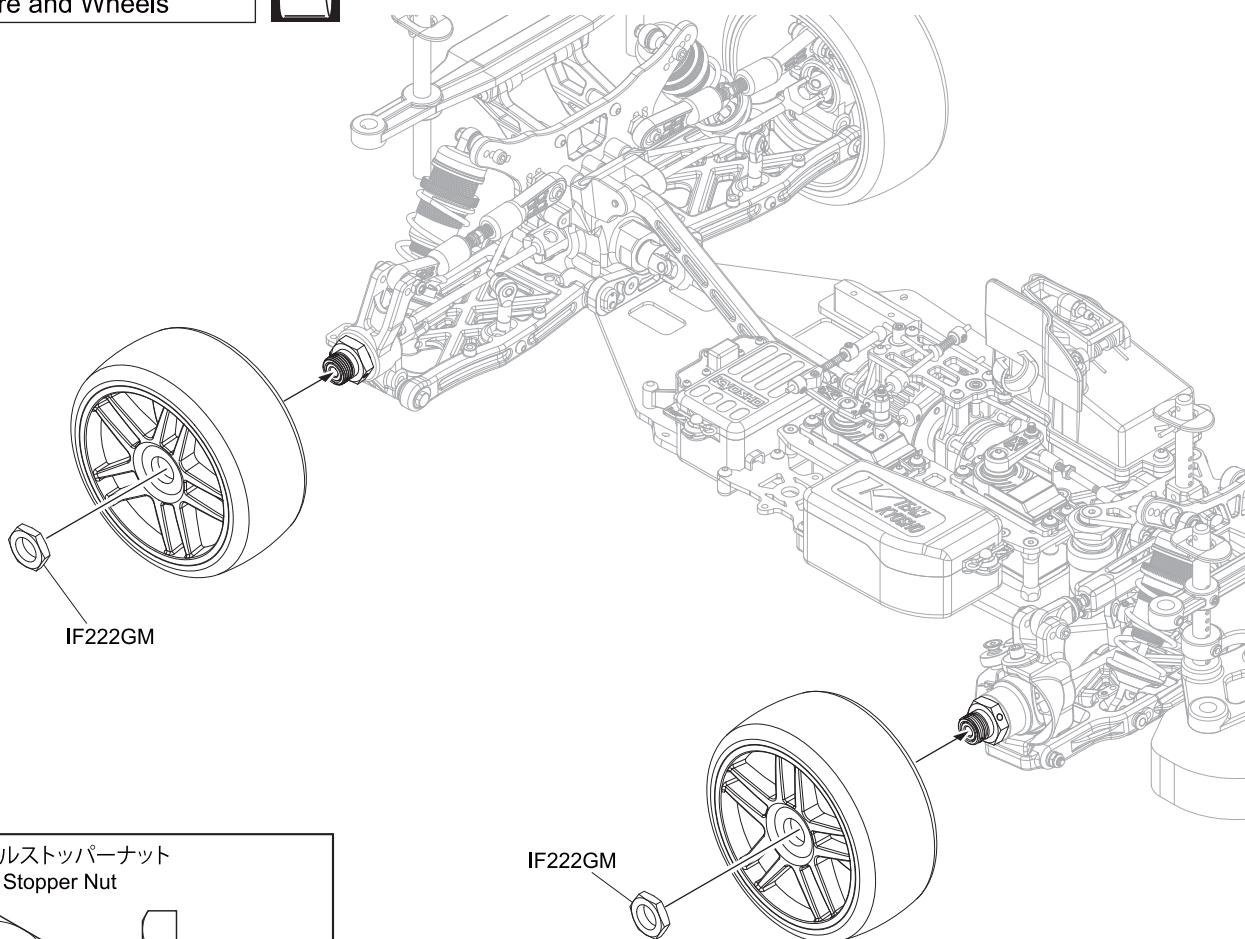

ホイールストッパーナット
Wheel Stopper Nut

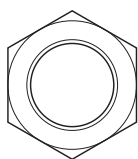

4

IF222GM



使用する袋詰。
Part bags used.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



別購入品。
Must be purchased separately!




左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.




ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.


フロントセクション
Front Section

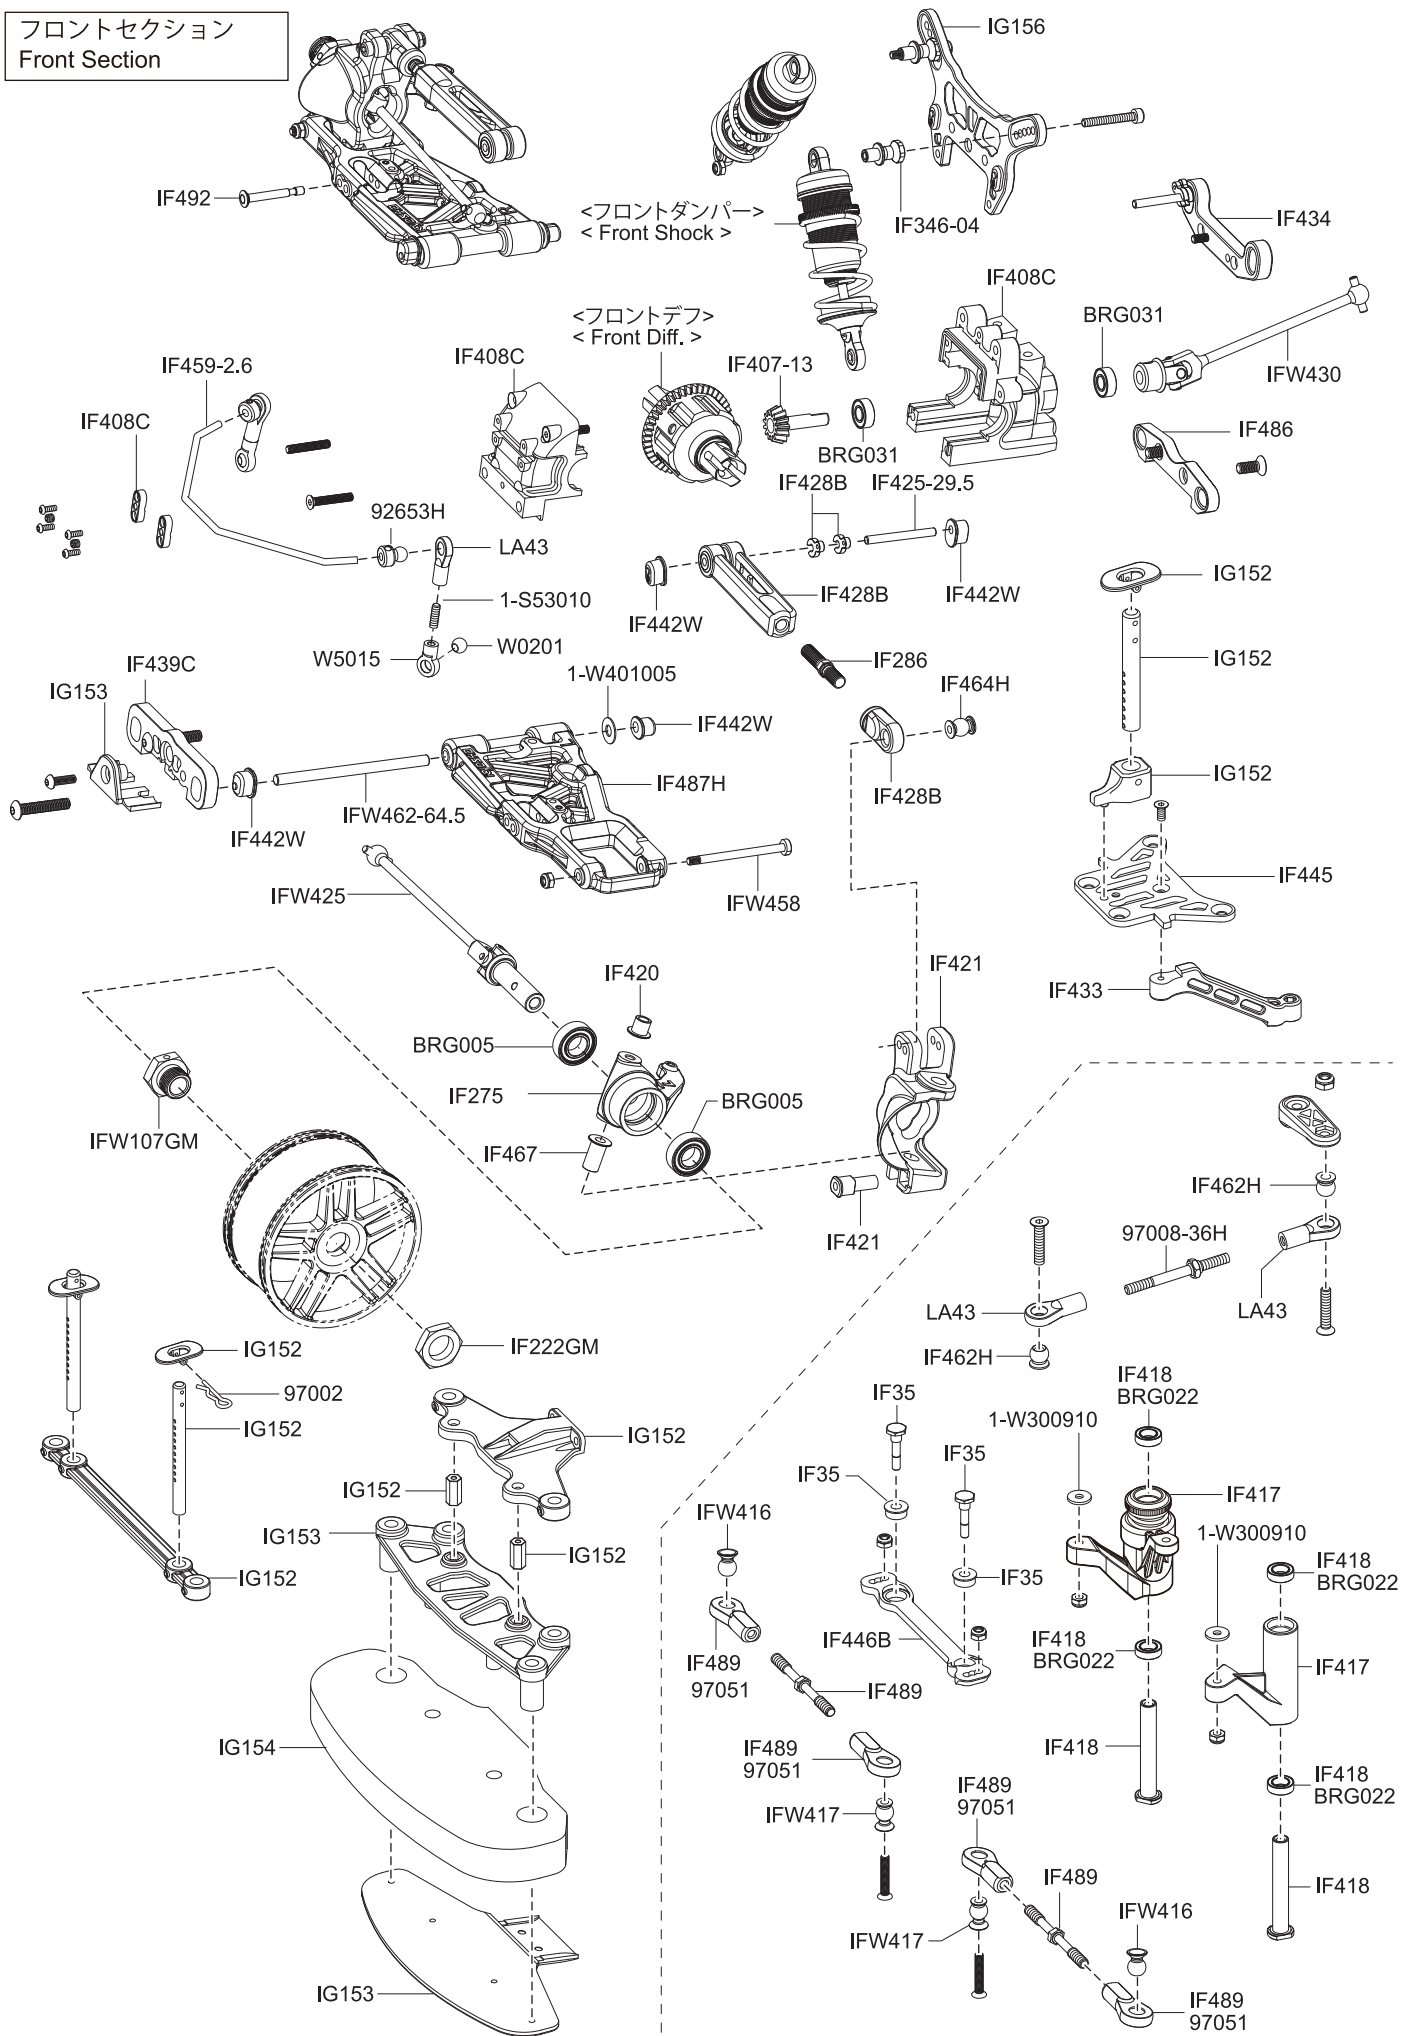


メカプレート
Radio Plate

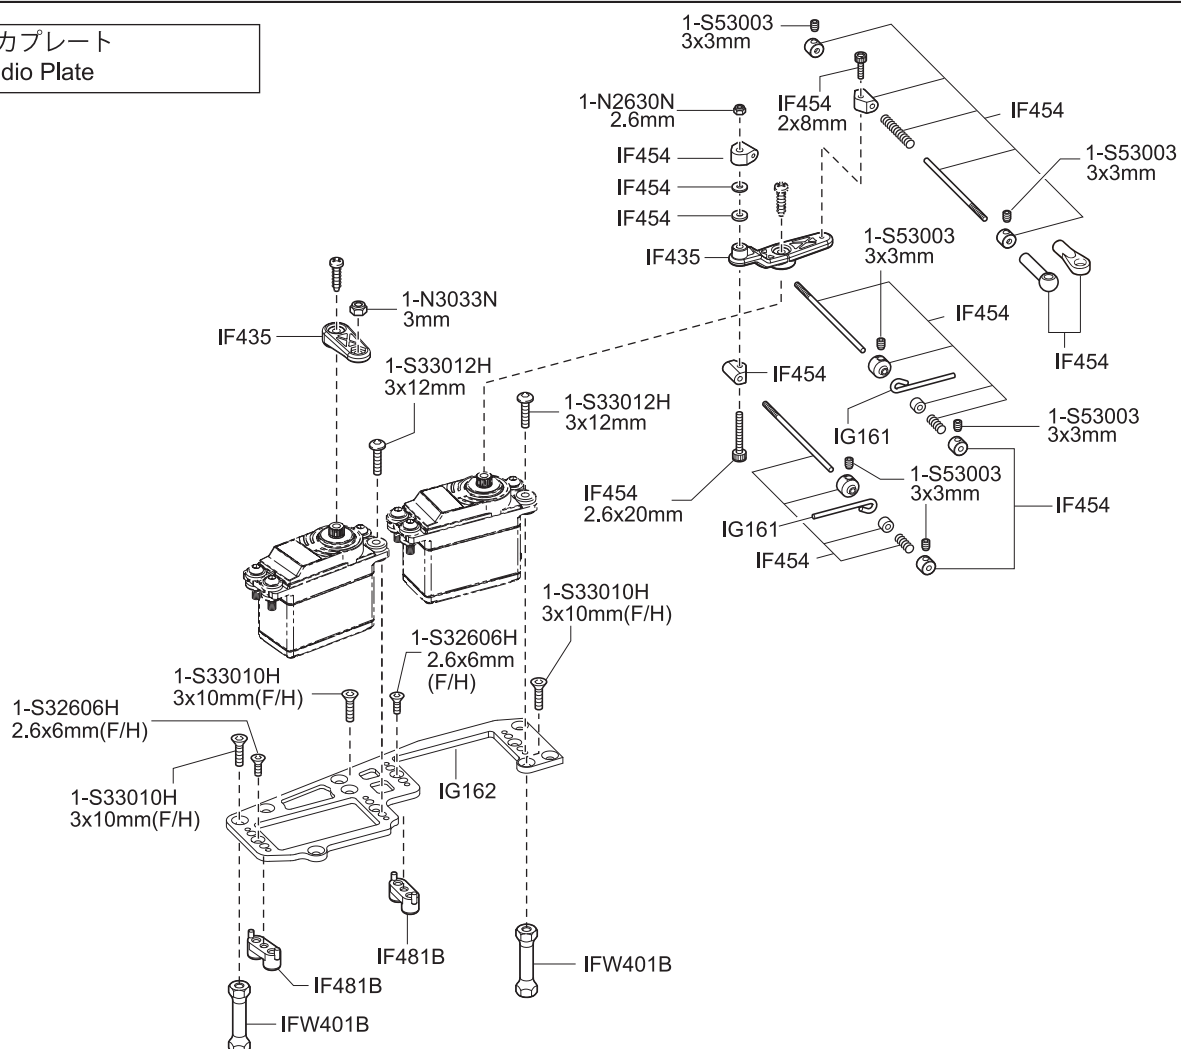


メカボックス
Radio Box

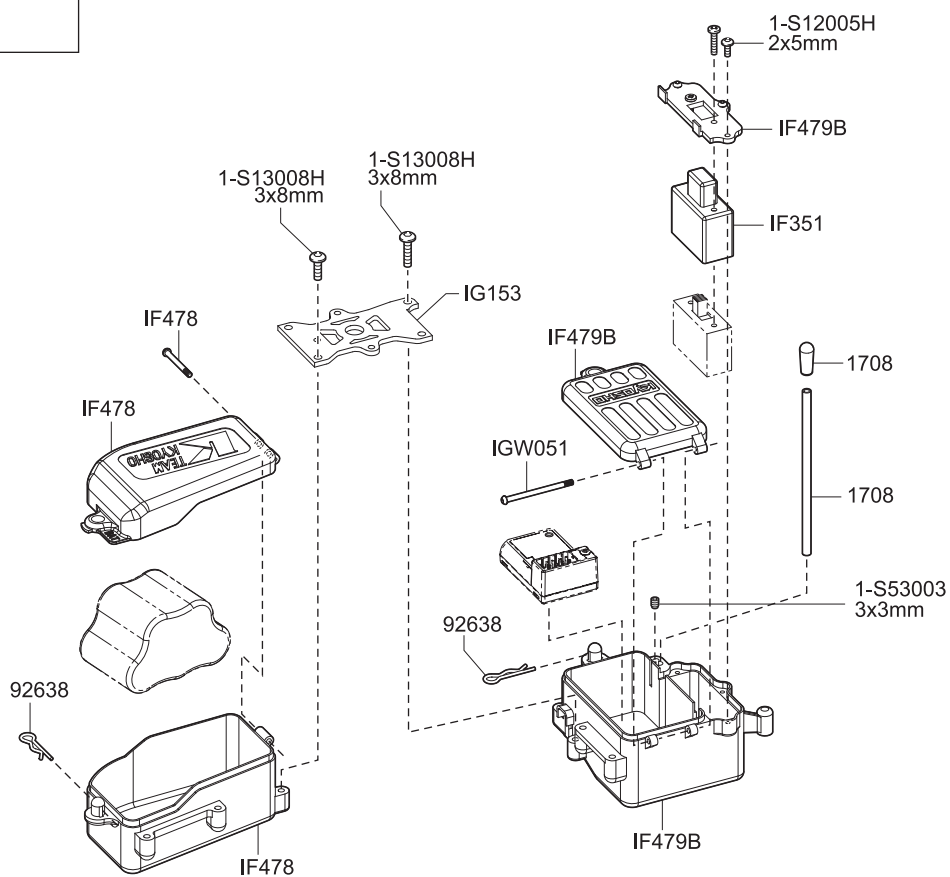

センターギヤボックス
Center Gearbox

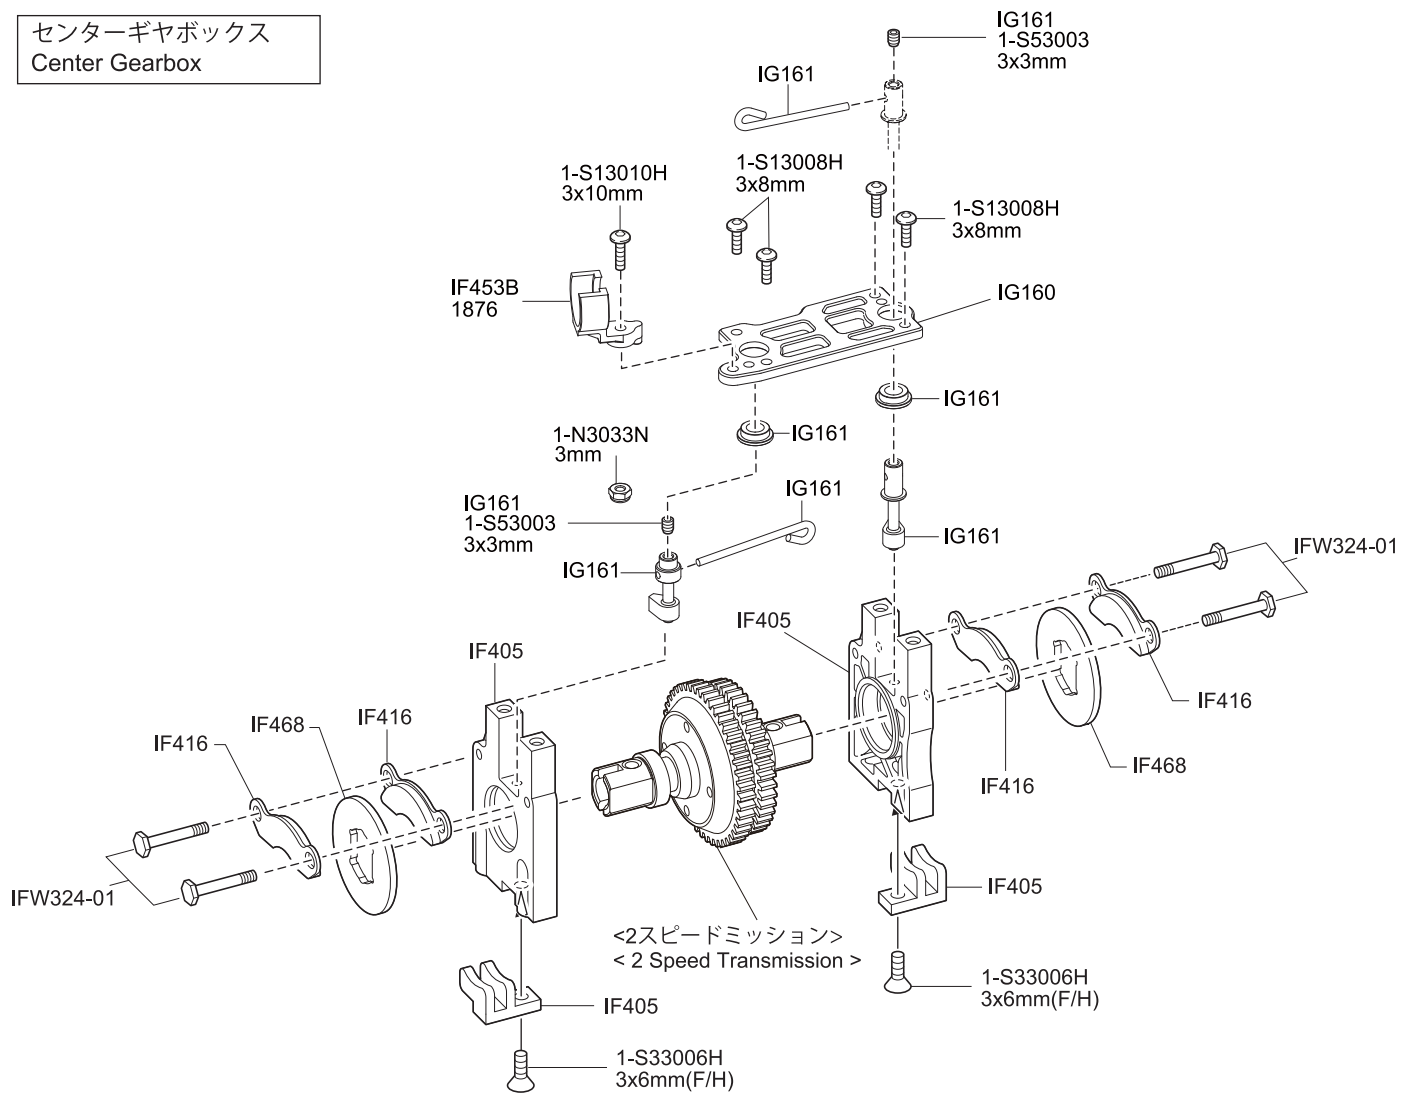


エンジン
Engine

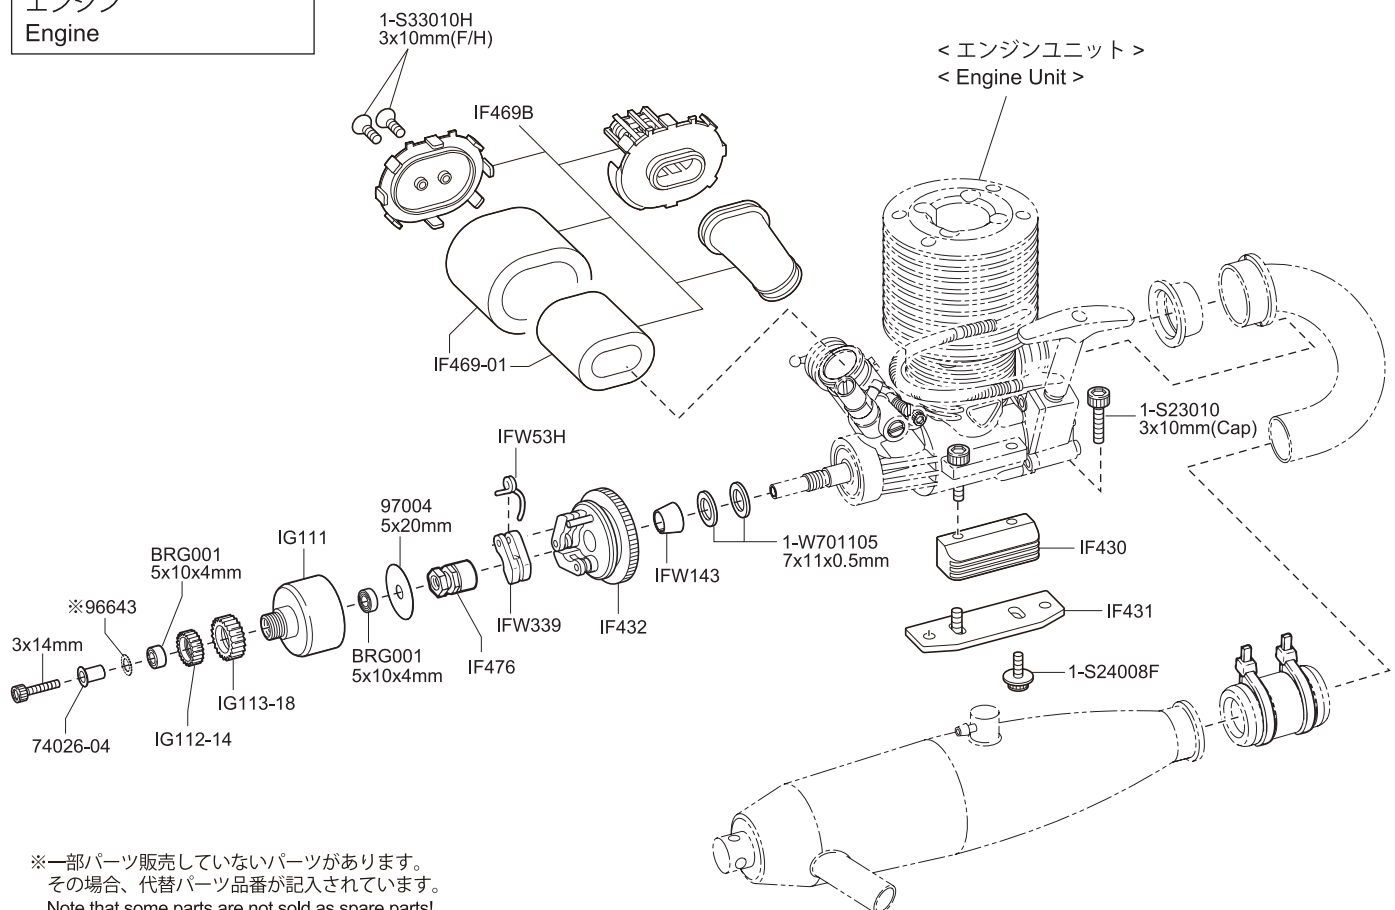


※一部パーツ販売していないパーツがあります。
 その場合、代替パーツ品番が記入されています。
 Note that some parts are not sold as spare parts!

リアセクション Rear Section

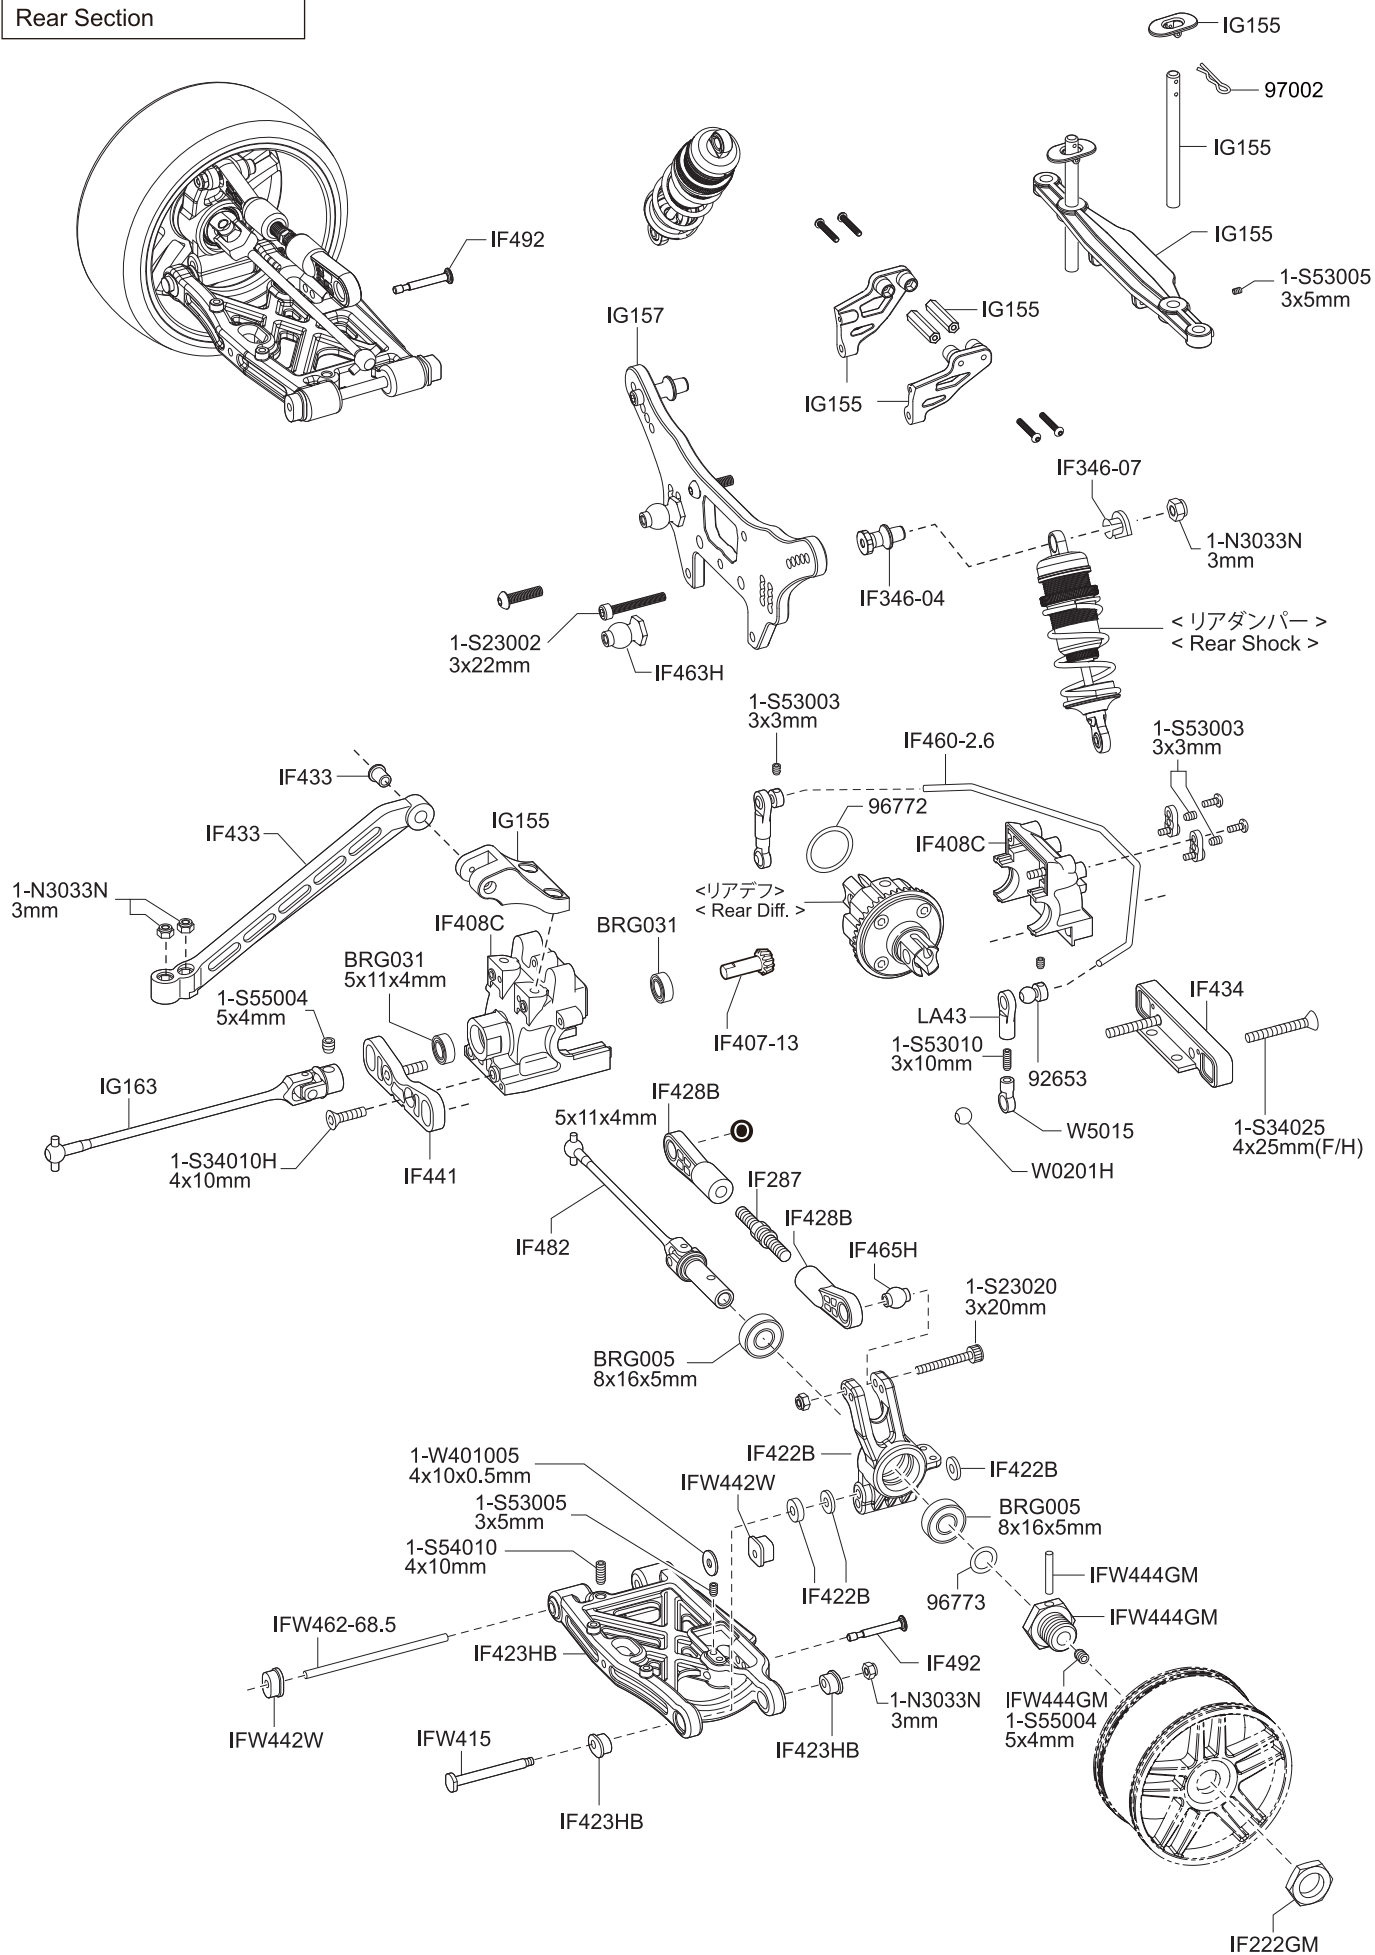

<フロント/リヤ用>
<For front and rear>

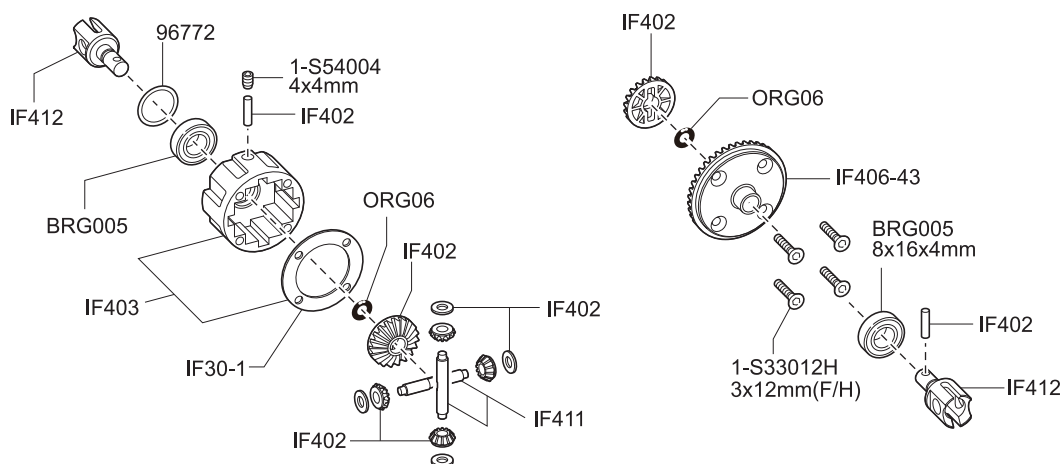

2スピードユニット
2-Speed assy

IGW008-01
1-S55004
5x4mm

BRG005
8x16x5mm

IGW008-01

IG107

IGW008-02

1-S13006H
3x6mm

IGW008-03
2.6x4mm (F/H)

IGW008-04

TRW158-04

1-S13006H
3x6mm

IGW008-01

BRG022
6x10x3mm

IGW008-03

IGW008-04

IGW008-01

BRG005
8x16x5mm

IGW008-02

IGW008-03
2.6x4mm (F/H)

IGW008-04

IGW008-01

1-S55004
5x4mm

IGW008-04

1-S22612
2.6x12mm (Cap)

IGW008B-05

オイルダンパー
Oil Shock

IG158
IG158-01

IG158
IG158-02
2.6mm

IG158
IG158-02
2.6mm

IG158
IF347-145

IG158
IG158-02
1-N2630N
2.6mm

IG158
IF346-09

IG158
IF470-02

IG158
IF470-03BK

IG158
IF470-03BK

IG158
IG158-04

IG158
IG158-03
IFW140-06

IG158
IG158-03

IG158
IG158-03

IG158
IF346-05C


IG158
IF346-05C

IG158
IG158-03

IG159-575
フロント用
For front

IG159-600
リア用
For rear


シャシー
Chassis

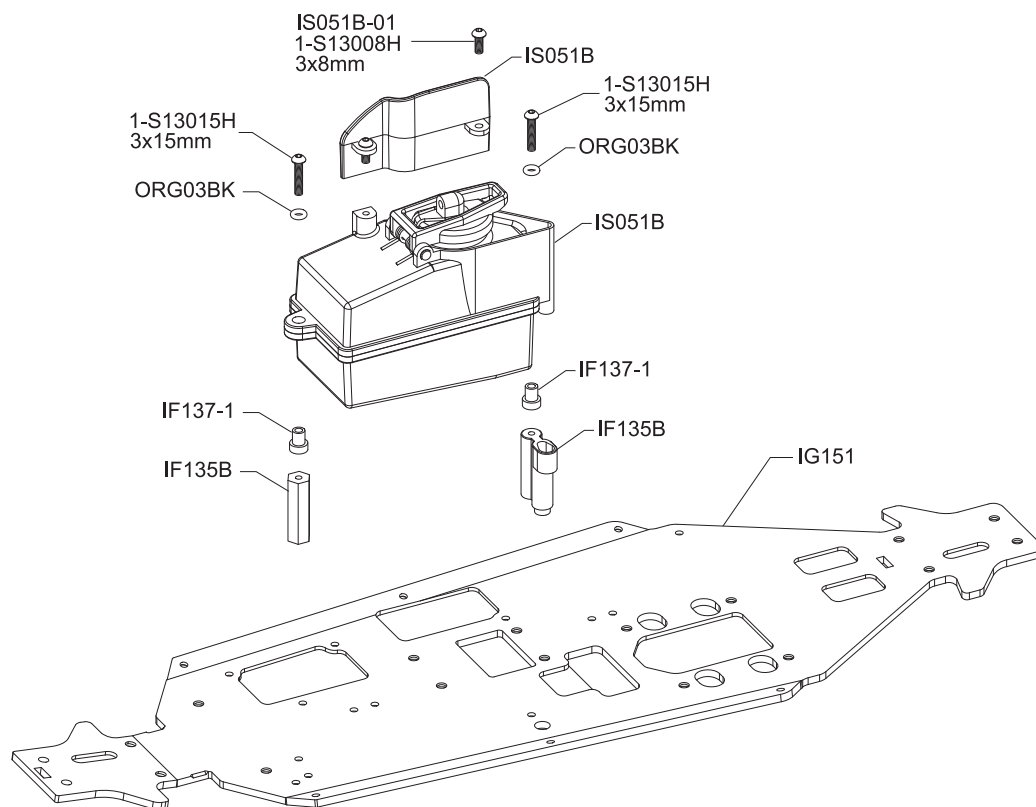




ボディマウント

BODY MOUNT

- ▶ ボディマウントを外側に付けることで、ボディを
しっかり固定することが出来ます。
By using the outer hole, you can mount the body securely.

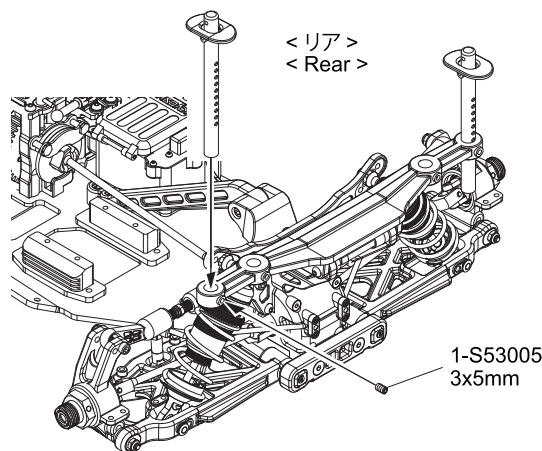

<フロント>
<Front>

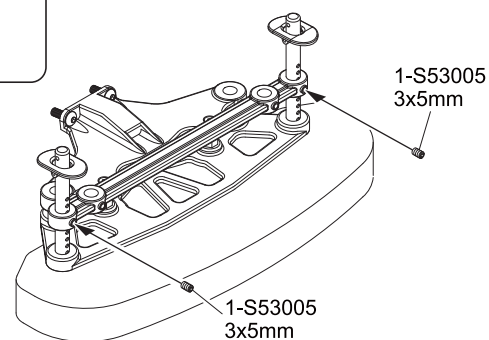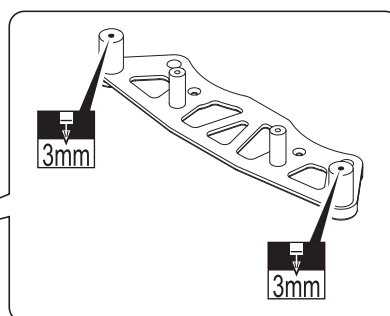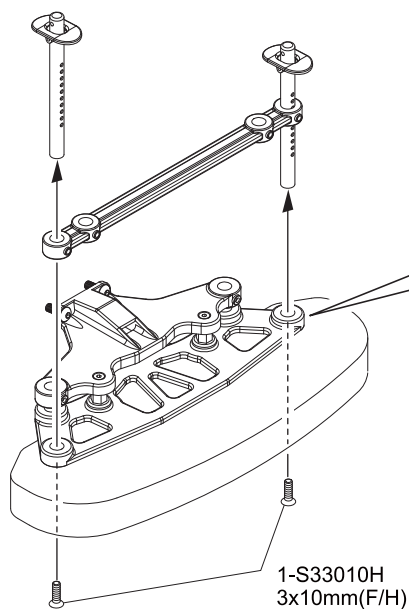

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
BRG001	シールドベアリング(5x10x4) 4入 Shield Bearing(5x10x4) 4Pcs	1000
BRG005	シールドベアリング(8x16x5) 2入 Shield Bearing(8x16x5) 2Pcs	650
BRG022	シールドベアリング(6x10x3)2入 Shield Bearing(6x10x3)2Pcs	1000
BRG031	シールドベアリング(5x11x4/2入) Shield Bearing (5x11x4)2Pcs	1000
IF30-1	デフケースパッキング(5枚入) Diff.CasePacking (5pcs)	450
IF137-1	防振ゴム Vibration Protection Rubber	200
IF222GM	ホイールナット (ガンメタリック/4入) Wheel Nut (Gunmetal/4pcs)	700
IF35	ステアリングピン Steering Pin	450
IF275	ナックルアーム(L,R/MP9 RS) Knuckle Arm (L,R/MP9 RS)	1000
IF286	ハードアッパーアジャストロッド (スチール/フロント/2入) Hard Upper Adjust Rod (Steel/Front/2pcs)	900
IF287	ハードアッパーアジャストロッド (スチール/リア/2入) Hard Upper Adjust Rod (Steel/Rear/2pcs)	1000
IF332BK	ステアリングロッドセット(4x46mm/2入/MP9) Steering Rod Set(4x46mm/2pcs/MP9)	1200
IF346-04	スチールダンパーブッシュ (ビッグダンパー用/4入) Steel Shock Bush(For Big Shock/4Pcs)	900
IF346-05C	ダンパーエンドセット (ビッグダンパー用/4セット) Shock End Set (For Big Shock/4Set)	600
IF346-07	ダンパーキャップブッシュセット (ビッグダンパー用/4セット) Adjustment color (For Big Shock/4Set)	400
IF346-09	HCダイアフラム (ビッグダンパー用/4入) HC Diaphragm (For Big Shock/4Pcs)	500
IF347-145	ダンパーピストン(φ1.4x5穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston(φ1.4x5Hole/2pcs/For Big Shock)	500
IF351	シリコンスイッチブーツ (1入/MP777/ST-RR) Silicone Switch Boots(1Pcs/MP777/ST-RR)	500
IF402	デフベベルギヤセット (MP9) Diff. Bevel Gear Set (MP9)	550
IF403	デフケースセット(F&R/MP9) Diff.Case Set (F&R/MP9)	550
IF405	センターデフマウント(MP9) Center Diff. Mount (F&R/MP9)	600
IF406-43	リングギヤ(43T/MP9) Ring Gear (43T/MP9)	2500
IF407-13	ドライブベベルギヤ(13T/MP9) Drive Bevel Gear (13T/MP9)	1300
IF408C	バルクヘッドセット(F&R/MP9) Bulkhead Set(F&R/MP9)	700
IF411	デフベベルシャフト(2入/MP9) Diff. Bevel Shaft (2pcs/MP9)	300
IF412	デフシャフト(2入/MP9) Diff. Shaft (2pcs/MP9)	950
IF416	ブレーキパッド(MP9) Brake Pad (MP9)	1700
IF417	サーボセイバーアッセンブリー(MP9) Servo Saver Assy (MP9)	1700
IF418	サーボセイバーポスト(MP9) Servo Saver Post (MP9)	1900
IF420	ナックルアームカラー(4入/MP9) Knuckle Arm Collar (4pcs/MP9)	550
IF421	フロントハブキャリア(MP9) Front Hub Carrier (MP9)	1200
IF422B	リアハブキャリア(MP9) Rear Hub Carrier (MP9)	600
IF422B-01	スペーサーセット (リアハブキャリア/MP9) Spacer Set(for Rear Hub Carrier/MP9)	300
IF423HB	ハードリアロアササアーム(L,R/MP9 TKI4) Hard Rear Lower Sus. Arm (L,R/MP9 TKI4)	1000
IF425-29.5	サスシャフト (3x29.5mm/2pcs/MP9) Sus. Shaft (3x29.5mm/2pcs/MP9)	400
IF428B	アッパーアームセット(MP9) Upper Arm Set (MP9)	800
IF430	エンジンマウント(MP9) Engine Mount (MP9)	3500
IF431	エンジンマウントプレート(ガンメタリック/MP9) Engine Mount Plate (Gunmetal/MP9)	1100
IF432	3PCフライホイール (32mm/MP9) 3PC Flywheel (32mm/MP9)	1500
IF433	トルクロッドセット(MP9) Chassis Brace Set (MP9)	600

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IF434	サスホルダーセット(MP9) Sus. Holder Set (MP9)	600
IF435	サーボホーンセット(MP9) Servo Horn Set (MP9)	400
IF438	キングピン (M4/4入/MP9) King Pin (M4/4pcs/MP9)	500
IF439C	フロントロアサスホルダー (F/ガンメタリック/MP9) Front Lower Sus.Holder (F/Gunmetal/MP9)	2500
IF441	リアロアサスホルダー-(F/ガンメタリック/MP9) Rear Lower Sus Holder (F/Gunmetal/MP9)	2000
IF442W	カラーサスブッシュセット(ホワイト/MP9) Color Sus. Bush Set (White/MP9)	500
IF445	フロントアッパープレート (ガンメタリック/MP9) Front Upper Plate (Gunmetal/MP9)	800
IF446B	ステアリングプレート(ガンメタリック/MP9 TKI4) Steering Plate (Gunmetal/MP9 TKI4)	2400
IF453B	ボディマウント Body Mount	400
IF454	リンケージセット(MP9) Linkage Set (MP9)	1000
IF459-2.6	フロントスタビライザーバー(2.6mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9)	450
IF460-2.6	リヤスタビライザーバー(2.6mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9)	500
IF462H	5.8mm 座付ハードボール (2入/MP9) 5.8mm Flanged Hard Ball (2pcs/MP9)	400
IF463H	7.8mm 座付ハードボール (2入/IF56) 7.8mm Flanged Hard Ball (2pcs/IF56)	500
IF464H	6.8mm 座付ハードボール (2入/IF313) 6.8mm Flanged Hard Ball (2pcs/IF313)	500
IF465H	7.8mm 7/8" 付ハードボール (2入/IF55) 7.8mm Taper Hard Ball (2pcs/IF55)	400
IF466	センターデフ&サーボマウントスペーサーセット(MP9) Center Diff. & Servo Mount Spacer Set(MP9)	400
IF467	ロングキングピンセット(MP9) Long King Pin Set (MP9)	600
IF468	ブレーキローター(30mm/MP9 TKI2) Brake Rotor (30mm/MP9 TKI2)	1000
IF469B	エアークリーナーセット(MP9 TKI2) Air Clearer (MP9 TKI2)	1300
IF469-01	エアークリーナースポンジ(2入/MP9 TKI2) Air Cleaner Sponge (2pcs/MP9)	1300
IF470-02	スレッドビッグダンパーキャップ(ビッグダンパー/4入) Threaded Big Shock Cap (Big Shock/4pcs)	1800
IF470-03BK	ダンパーアジャストダイヤル(ビッグダンパー用/2入) Shock Adjust Dial (For Big Shock/2pcs)	750
IF476	3PC フライホイールナット(MP9) 3PC Flywheel Nut (MP9)	400
IF478	バッテリーボックスセット(MP9 TKI3) Battery Box Set (MP9 TKI3)	800
IF479B	レシーバーボックスセット(MP9 TKI4) Reciever Box Set (MP9 TKI4)	800
IF481B	タンクステーセット(MP9 TKI3) Fuel Tank Stay Set (MP9 TKI3)	550
IF482	HD ユニバーサルスイングシャフト (L=91/2入/MP9 TKI3) HD Universal Swing Shaft (L=91/2pcs/MP9 TKI3)	3800
IF486	フロントロアサスホルダー-B(R/ガンメタリック/MP9 TKI4) Front Lower Sus. Holder B (R/Gunmetal/MP9 TKI4)	2000
IF487H	ハードフロントロアササアーム(L,R/MP9 TKI4) Hard Front Lower Sus. Arm (L,R/MP9 TKI4)	1000
IF492	6.5x26mmシャフト(MP9 TKI4/4入) 6.5x26mm Shaft(MP9 TKI4/4pcs)	1100
IFW53H	3PCクラッチスプリング(1.10) 3PC Clutch Spring (1.10)	400
IFW107GM	ホイールハブ(ガンメタリック/4入) Wheel Hub (Gunmetal/4pcs)	1100
IFW140-06	Oリング(φ1.9x3.4) O-ring (φ1.9x3.4)	600
IFW143	フライホイールテーパードコレットセット Fly Wheel Tapered Collet Set	450
IFW324-01	ディスクプレートボルト(16.5mm/acreブレーキ用/4入) Disk Plate Bolt (16.5mm/for acre Brake/4pcs)	400
IFW339	3PC HD アルミクラッチシュー 3PC HD Aluminum Clutch Shoe	1600
IFW401B	SPアルミメカポスト (ガンメタリック/4入/MP9) SP Aluminum Radio Post (Gunmetal/4pcs/MP9)	850
IFW415	ハードリアロアサスシャフトスクリュー (3.5x49mm/2入/MP9) Hard Rear Lower Sus. Screw(3.5x49mm/2pcs/MP9)	800
IFW416	6.8mm ハードボール (H=8.7/2入/MP9) 6.8mm Hard Ball (H=8.7/2pcs/MP9)	550

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IFW417	6.8mm ハードボール (H=10.2/2入/MP9) 6.8mm Hard Ball (H=10.2/2pcs/MP9)	550
IFW425	HD リヤユニバーサルスイングシャフト(L=93/2入/MP9 TKI3) HD Rear Universal Swing Shaft(L=93/2pcs/MP9 TKI3)	3900
IFW430	HD フロントセンターユニバーサルシャフト (L=84/1入/MP9) HD Front C-Universal Shaft(L=84/1pc/MP9)	2200
IFW444GM	フロントワイドホイールハブ (2入/ガンメタリック/MP9) Front Wide Wheel Hub (2pcs/Gunmetal/MP9)	750
IFW458	ハードフロントロアサスシャフトスクリュー(3x42.8mm/2入/MP9) Hard Front Lower Sus. Shaft Screw(3x42.8mm/2pcs/MP9)	1000
IFW462 -64.5	HD サスシャフト (4x64.5mm/2入/MP9) HD Sus. Shaft (4x64.5mm/2pcs/MP9)	600
IFW462 -68.5	HD サスシャフト (4x68.5mm/2入/MP9) HD Sus. Shaft (4x68.5mm/2pcs/MP9)	600
IG107	1速ハウジング(インファerno GT/GT26) 1st Housing (Inferno GT/GT26)	2500
IG111	クラッチベル(インファerno GT/GTW26) Clutch Bell(Inferno GT/GTW26)	1000
IG112 -14	1速ギヤ (14 T/インファerno GT/GTW26-15) 1st Gear(14T/Inferno GT/GTW26-15)	700
IG113 -18	2速ピニオンギヤ(18T/インファerno GT用) 2nd Pinon Gear (18T/Inferno GT)	700
IG151	CNCメインシャーシ(GT3) CNC Main Chassis (GT3)	9800
IG152	フロントボディマウントセット(GT3) Front Body Mount Set (GT3)	800
IG153	バンパーセット(GT3) Bumper Set (GT3)	1000
IG154	バンパースポンジ(GT3) Urethane Foam Bumper (GT3)	1000
IG155	リヤボディマウントセット(GT3) Rear Body Mount Set (GT3)	900
IG156	CNCハードフロントダンパーステー(ガンメタリック/GT3) CNC Hard Front Shock Stay (Gunmetal/GT3)	3800
IG157	CNCハードリアダンパーステー(ガンメタリック/GT3) CNC Hard Rear Shock Stay (Gunmetal/GT3)	4600
IG158	スレッドビッグダンパーセット(SS/40/GT3) Threaded Big Shock Set (SS/40/GT3)	7200
IG158 -01	スレッドビッグダンパーケース(SS/40/GT3) Threaded Big Shock Case (SS/40/GT3)	3800
IG158- 02	ダンパーシャフト(46) Shock Shaft (46)	800
IG158- 03	リングセット(GT3) O-ring Set (GT3)	800
IG158- 04	ショックキャップセット(GT3) Shock Cap Set (GT3)	800
IG159 -575	ビッグダンパースプリング(レッド/5.75-2.3/L=40) Big Shock Spring (Red/5.75-2.3/L=40)	800
IG159 -600	ビッグダンパースプリング(パープル/6-2.3/L=40) Big Shock Spring (Purpul/6-2.3/L=40)	800
IG160	センターバルクアッパープレート(ガンメタリック/GT3) Center Bulkhead Upper Plate (Gunmetal/GT3)	2000
IG161	ブレーキカムセット(GT3) Brake Cam Set (GT3)	1000
IG162	CNCメカプレート(ガンメタリック/GT3) CNC Radio Plate (Gunmetal/GT3)	3000
IG163	リヤセンターユニバーサルシャフト (L=121/1入/GT3) Rear C-Universal Swing Shaft (L=121/1pc/GT3)	2500
IGD01	デカール(GT3) Decal (GT3)	800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IGW008 -01	2スピードシャフトセット(シュー式/GT/GT2用) 2-Speed Shaft Set (Shoe Type/GT/GT2)	1200
IGW008 -02	2スピードギヤセット (シュー式/43T-46T/GT/GT2) 2-Speed Gear Set(Shoe Type/43T-46T/GT/GT2)	900
IGW008 -03	2スピードクラッチドラム (シュー式/GT/GT2) 2-Speed Clutch Drum(for Shoe Type/GT/GT2)	900
IGW008 -04	2スピードシューセット (GT/GT2用) 2-Speed Shoe Set (for GT/GT2)	850
IGW008B -05	2スピードトランスミッション(シュー式/GT3用) 2-Speed Trans Mission Set(Shoe Type/GT3)	5800
IS051B	燃料タンク (150cc/ST-R) Fuel Tank (150cc/ST-RR/GT3)	2000
IS051B -01	燃料ガード、チューブホルダー Fuel Guard (IS051B)	600
LA43	ボールエンド 5.8φ(12入) 5.8mm Ball End(12pcs)	300
ORG03BK	Oリング(P3/ブラック) 10入 O-Ring(P3/Black) 10Pcs	200
ORG06	シリコンOリング(P6/オレンジ) 15入 Silicone O-Ring(P6/Orange) 15Pcs	400
TRW158 -04	2スピードホルダー (DRX用) 2-Speed Holder (For DRX)	700
W0201H	5.8mm ハードボール (5入) 5.8mm Hard Ball (5pcs)	700
W0204	6.8mm ハードボール (H=4.8/4入) 6.8mm Hard Ball (H=4.8/4pcs)	700
W5015	ダンパーエンド Shock End	200
W5181 -04	ダンパーシールS Shock Seal O-Ring(S)	250
1-W300910	ワッシャー(M3x9x1.0/10入) Washer(M3x9x1.0/10pcs)	400
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna(Black/4pcs)	500
1876	燃料フィルター Fuel Tank Filter	1000
74026 -04B	クランクシャフトカラー(3x5x10.3mm/2入/74026-04) Crank Shaft Color(3x5x10.3/2pcs/74026-04)	350
92213	燃料チューブ(2.4x6x1000mm) Fuel Tube(2.4x6x1000mm)	700
92511	マフラスステー Muffler Stay	600
92638	スナップピン(10入) Snap Pin(10Pcs)	200
92653	5.8mm ハードボールジョイント(3.0穴) 5.8mm Hard Ball Joint (3.0 Hole)	800
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	450
96772	13x16x0.15 mm シム SUS (10入) 13x16x0.15mm Shim SUS	450
96773	8x12x0.2mm シム (5入) 8x12x0.2mm Shim (5pcs)	200
96774	5x20x0.2mm シム (5入) 5x20x0.2mm Shim (5pcs)	300
97002	ボディピン(1.6mm/10入/FM29) Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29)	250
97008 -36H	ハードアジャストロッド (3x36mm/2入) Hard Adjust Rod (3x36mm/2pcs)	950
97051	φ6.8 ボールエンド (HG/8入) 6.8 Ball End (HG/8pcs)	400

オプションパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IF346-03	ダイヤフラム (ビッグダンパー用/4入) Diaphragm(For Big Shock/4Pcs)	400
IF346-04LB	ライトウエイトダンパーブッシュ (ビッグダンパー用/4入) L/Weight Shock Bush(For Big Shock/4Pcs)	1200
IF347-126	ダンパーピストン(φ1.2x6穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston(φ1.2x6Hole/2pcs/For Big Shock)ock)	500
IF347-128	ダンパーピストン(φ1.2x8穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston(φ1.2x8Hole/2Pcs/For Big Shock)	500
IF347-135	ダンパーピストン(φ1.3x5穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston(φ1.3x5Hole/2pcs/For Big Shock)	500
IF347-136	ダンパーピストン(φ1.3x6穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston(φ1.3x6Hole/2pcs/For Big Shock)	500
IF347-138	ダンパーピストン(φ1.3x8穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston(φ1.3x8Hole/2pcs/For Big Shock)	500
IF347-155	ダンパーピストン(φ1.5x5穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston(φ1.5x5Hole/2pcs/For Big Shock)	500
IF415	ブレーキローター(30mm/MP9) Brake Rotor (30mm/MP9)	2000
IF419	アルミナックルアーム(L,R/ガンメタリック/MP9) Aluminum Knuckle Arm (L,R/Gunmetal/MP9)	9500
IF419-L	アルミナックルアーム(L/ガンメタリック/MP9) Aluminum Knuckle Arm (L/Gunmetal/MP9)	4800
IF419-R	アルミナックルアーム(R/ガンメタリック/MP9) Aluminum Knuckle Arm (R/Gunmetal/MP9)	4800
IF423B	リヤロアサスアーム(L,R/MP9 TKI4) Rear Lower Sus. Arm (L,R/MP9 TKI4)	900
IF425-35	サスシャフト (3x35mm/2入/MP9) Sus. Shaft (3x35mm/2pcs/MP9)	450
IF440	フロントロアサスホルダー(R/ガンメタリック/MP9) Front Lower Sus. Holder (R/Gunmetal/MP9)	2000
IF442KG	カラーサスブッシュセット (蛍光グリーン/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Green/MP9)	500
IF442KO	カラーサスブッシュセット (蛍光オレンジ/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Orange/MP9)	500
IF442KR	カラーサスブッシュセット (蛍光レッド/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Red/MP9)	500
IF442KY	カラーサスブッシュセット (蛍光イエロー/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Yellow/MP9)	500
IF459-2.2	フロントスタビライザーバー (2.2mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.2mm/1pc/MP9)	450
IF459-2.3	フロントスタビライザーバー (2.3mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9)	450
IF459-2.4	フロントスタビライザーバー (2.4mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9)	450
IF459-2.5	フロントスタビライザーバー (2.5mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.5mm/1pc/MP9)	450
IF459-2.7	フロントスタビライザーバー (2.7mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9)	450
IF459-2.8	フロントスタビライザーバー (2.8mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9)	450
IF460-2.3	リヤスタビライザーバー (2.3mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9)	500
IF460-2.4	リヤスタビライザーバー (2.4mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9)	500
IF460-2.5	リヤスタビライザーバー (2.5mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.5mm/1pc/MP9)	500
IF460-2.7	リヤスタビライザーバー (2.7mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9)	500
IF460-2.8	リヤスタビライザーバー (2.8mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9)	500
IF474B	サイドガード(MP9 TKI2/TKI3) Side Guard (MP9 TKI2/TKI3)	1000
IF475	サーボセイバーアジャスターズポンジ (2入) Servo Saver Adjust Sponge (2pcs)	300
IF483B	ハードフロントサスアーム (L,R/MP9) Hard Front Lower Sus. Arm (L,R/MP9)	1000
IF487	フロントロアサスアーム (L,R/MP9 TKI4) Front Lower Sus. Arm (L,R/MP9 TKI4)	900
IF488	アルミナックルアーム(L,R/ガンメタリック/MP9 TKI4) Aluminum Knuckle Arm (L,R/Gunmetal/MP9 TKI4)	9500
IF488-L	アルミナックルアーム(L/ガンメタリック/MP9 TKI4) Aluminum Knuckle Arm (L/Gunmetal/MP9 TKI4)	4800
IF488-R	アルミナックルアーム(R/ガンメタリック/MP9 TKI4) Aluminum Knuckle Arm (R/Gunmetal/MP9 TKI4)	4800
IF489	ステアリングロッドセット(4x50mm/2入/MP9 TKI4) Steering Rod Set (4x50mm/2pcs/MP9 TKI4)	1200

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IF493	フロントロアサスアーム (L,R/MP9/IF427B) Front Lower Sus. Arm (L,R/MP9/IF427B)	900
IFW52B	3PC クラッチシュー 3PC Clutch Shoe	1800
IFW53	3PC クラッチスプリング (1.00) 3PC Clutch Spring (1.00)	400
IFW53M	3PC クラッチスプリング (0.95) 3PC Clutch Spring(0.95)	400
IFW53S	3PC クラッチスプリング (0.90) 3PC Clutch Spring (0.90)	400
IFW107B	ホイールハブ (ブルー) Wheel Hub (Blue)	1100
IFW117-01	LSDギヤオイル LSD Gear Oil	500
IFW136	3PCアルミクラッチシュー 3PC Aluminum Clutch Shoe	1500
IFW326GM	ホイールハブ(ナロー/MP9/777/ガンメタリック/4入) Wheel Hub (Narrow/MP9/777/Gunmetal/4pcs)	1100
IFW336GM	ナイロン付ホイールナット (ガンメタリック/4入) Wheel nut with nylon(Gun Metallic/4pcs)	1200
IFW336R	ナイロン付ホイールナット (レッド/4入) Wheel nut with nylon(Red/4pcs)	1200
IFW403	LSDギヤセット(MP9) TCD Gear Set (MP9)	8000
IFW405-128	SPダンパーピストン(φ1.2x8穴/2入/ビッグダンパー用) SP Shock Piston(φ1.2x8Hole/2Pcs/For Big Shock)	600
IFW405-138	SPダンパーピストン(φ1.3x8穴/2入/ビッグダンパー用) SP Shock Piston(φ1.3x8Hole/2Pcs/For Big Shock)	600
IFW405-148	SPダンパーピストン(φ1.4x8穴/2入/ビッグダンパー用) SP Shock Piston(φ1.4x8Hole/2Pcs/For Big Shock)	600
IFW406	ハードフロントアッパーサスホルダー(R/ガンメタリック/MP9) Hard Front Upper Sus. Holder(R/Gunmetal/MP9)	1900
IFW407	ハードリヤロアサスホルダー (R/ガンメタリック/MP9) Hard Rear Lower Sus. Holder(R/Gunmetal/MP9)	2400
IFW410	アルミハブキャリア(L,R/ガンメタリック/MP9) Aluminum Rear Hub Carrier(L,R/Gunmetal/MP9)	5500
IFW412	アルミフロントハブキャリアセット(L,R/ガンメタリック/MP9) Aluminum Front Hub Carrier Set(L,R/Gunmetal/MP9)	6200
IFW413	アルミリヤトルクロッドセット(ガンメタリック/MP9) Aluminum Rear Torque Rod Set(Gunmetal/MP9)	2700
IFW414	アルミリヤハブキャリア(Off-2.0/L,R/ガンメタリック/MP9) Aluminum Rear Hub Carrier(Off-2.0/L,R/Gunmetal/MP9)	6000
IFW414-01	ブッシュセット(4入・アルミリヤハブキャリアOff-2.0用) Bush Set(for Al Rear Hub Carrier Off-2.0)	450
IFW418	アルミフロントトルクロッドセット(ガンメタリック/MP9) Aluminum Front Torque Rod Set(Gunmetal/MP9)	2400
IFW428	スイッチプレート(スタンダード/ガンメタリック/MP9 TKI3) Switch Plate(Standard/Gunmrtal/MP9 TKI3)	1300
IFW429	スイッチプレート(電子スイッチ用/ガンメタリック/MP9 TKI3) Switch Plate(E-Switch/Gunmrtal/MP9 TKI3)	1300
IFW432	HD キャップユニバーサルスイングシャフト (2入/91MP9/9e) HD Cap U-Swing Shaft(2pcs/91/MP9/MP9e)	3800
IFW433	HD キャップユニバーサルスイングシャフト (2入/93MP9/9e) HD Cap U-Swing Shaft(2pcs/93/MP9/MP9e)	3800
IFW434	HD キャップユニバーサルスイングシャフト (1入/84MP9/9e) HD Cap C-Universal Swing Shaft(1pc/84/MP9/9e)	2200
IFW436	アルミフロントハブキャリアセット(L,R/16°/ガンメタリック/MP9) Al Front Hub Carrier Set(L,R/16°/Gunmetal/MP9)	6200
IFW437-05	フロントナックルセッティングウエイト (5g/2入/MP9) FrontKnuckleSettingWeight(5g/2pcs/MP9)	2400
IFW437-10	フロントナックルセッティングウエイト (10g/2入/MP9) Front Knuckle Setting Weight(10g/2pcsMP9)	2400
IFW437-15	フロントナックルセッティングウエイト (15g/2入/MP9) Front Knuckle Setting Weight(15g/2pcsMP9)	2400
IFW438-05	リヤハブキャリアセッティングウエイト (5g/2入/MP9) Rear Hub Carrier Setting(5g/2pcs/MP9)	2400
IFW438-10	リヤハブキャリアセッティングウエイト (10g/2入/MP9) R-Hub Carrier Setting Weight(10g/2pcsMP9)	2400
IFW438-15	リヤハブキャリアセッティングウエイト (15g/2入/MP9) R-Hub Carrier Setting Weight(15g/2pcs/MP9)	2400
IFW439	フロントナックル&リヤハブセッティングウエイト(MP9) F-Knuckle & R-Hub Setting Weight Set (MP9)	8000
IFW440-28	チタンフロントアッパーロッド (5x28mm/2入/MP9) Titanium Front Upper Rod(5x28mm/2pcs/MP9)	2200
IFW440-38	チタンリヤアッパーロッド (5x38mm/2入/MP9) Titanium Rear Upper Rod(5x38mm/2pcs/MP9)	2200

オプションパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IFW441 -46	チタンステアリングロッド (4x46mm/2入/MP9) Titanium Steering Rod (4x46mm/2pcs/MP9)	2400
IFW441 -50	チタンステアリングロッド (4x50mm/2入/MP9 TKI4) Titanium Steering Rod(4x50mm/2pcs/MP9 TKI4)	2500
IFW442 -36	チタンスタリングサーボロッド (3x36mm/1入/MP9) Ti Steering Servo Rod (3x36mm/1pc/MP9)	1200
IFW446	アルミ車高ゲージ(ガンメタリック/MP9) Aluminum Ride Height Gauge(Gunmetal/MP9)	800
IFW447	アルミヘックスセイバーナット(ガンメタリック/MP9) Aluminum Hex Servo Saver Nut(Gunmetal/MP9)	450
IFW448	アルミロングレンジステアリングサーボホーン (フタバ用/MP9/ST-RR) Al Long Range Steering Servo Horn(FUTABA/MP9/ST-RR)	1400
IFW449	アルミロングレンジステアリングサーボホーン (サンワ/KO用/MP9/ST-RR) Al Long Range Steering Servo Horn(SANWA/KO/MP9/ST-RR)	1400
IFW450	アルミハードアッパーサーボセイバー(MP9) Aluminum Hard Upper Servo Saver (MP9)	2300
IFW454	アルミスロットルサーボホーン(フタバ用/MP9) Aluminum Throttle Servo Horn (FUTABA/MP9)	2500
IFW454 -01	アルミスロットルサーボホーンブッシュセット (MP9) Aluminum Throttle Servo Horn Bush Set (MP9)	600
IFW455	アルミスロットルサーボホーン(サンワ/KO用/MP9) Aluminum Throttle Servo Horn(SANWA/KO/MP9)	2500
IFW461	アルミフロントハブキャリアセット(L,R/19° /ガンメタリック/MP9) Al Front Hub Carrier Set(L,R/19° /Gunmetal/MP9)	6200
IFW463	チタンロッドセット (MP9 TKI4) Titanium Rod Set (MP9 TKI4)	7400
IFW468	フロントハブキャリアセット (L,R/17.5° /MP9) Front Hub Carrier Set(L,R/17.5° /MP9)	1200
IFW469	エアレーションキャップセット (スレッドビッグダンパー/MP9) Aeration Cap Set(Threaded Big Shock/MP9)	3000
IG112 -13	1速ギヤ(13T/インファerno GT/DRX) 1st Gear (13T/DRX/Inferno GT)	700
IG112 -15	1速ギヤ(15T/インファerno GT/GTW26-15) 1st Gear(15T/Inferno GT/GTW26-15)	700
IG113 -17	2速ギヤ(17T/インファerno GT/GTW26-17) 2nd Gear(17T/Inferno GT/GTW26-17)	700

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IG113 -19	2速ギヤ(19T/インファerno GT/GTW26-18) 2nd Gear(19T/Inferno GT/GTW26-18)	700
IGW056	軽量PCクラッチベル(インファerno GT2) Light Weight PC Clutch Bell (for GT2)	1500
IGH001	ホイール (インプレッサ/インファerno GT/2入) Wheel(IMPENZA/Inferno GT/2pcs)	1100
IGH002	ホイール (BMW M3 GTR/インファerno GT/2入) Wheel(BMW M3 GTR/Inferno GT/2pcs)	1100
IGH003	ホイール (カルソニック インパルZ/インファerno GT/2入) Wheel(CALSONIC IMPUL Z/Inferno GT/2pcs)	1100
IGH004	ホイール (アストンマーチンDBR9/インファerno GT/2入) Wheel(Aston Martin DBR9/Inferno GT/2pcs)	1100
IGH005BK	ホイール(10スポーク/ブラック) Wheel(10-Spoke/Black/2Pcs)	1100
IGH005KY	ホイール (10スポーク/蛍光イエロー/2入) Wheel(10-Spoke/F-Yellow/2Pcs)	1100
IGH005SM	ホイール (10スポーク/シルバーメッキ/2入) Wheel(10-Spoke/Silver Plating/2Pcs)	1600
IGH005W	ホイール (10スポーク/ホワイト/2入) Wheel(10-Spoke/White/2Pcs)	1100
IGH006GM	5本スポークホイール(ガンメタリック/GT/GT2/2入) 5-Spoke Wheel(Gunmetal/GT/GT2/2Pcs)	1100
IGT001B	タイヤ&インナーズポンジ(インファerno GT/2入) Tire & Inner Sponge (Inferno GT/2pcs)	900
IGT003 -45	KCスリックタイヤ(#45/インナー付/GT/2入) KC-Slicks Tire (#45/With Inner/GT/2Pcs)	2300
IGT003 -55	KCスリックタイヤ(#55/インナー付/GT/2入) KC-Slicks Tire(#55/With Inner/GT/2Pcs)	2300
IG159 -550	ビッグダンパースプリング(オレンジ/5.5-2.4/L=40) Big Shock Spring (Orange/5.5-2.3/L=40)	800
IG159 -625	ビッグダンパースプリング(ピンク/6.25-2.4/L=40) Big Shock Spring(Pink/6.25-2.3/L=40)	800
92201	LSDギヤオイル TCD Gear Oil	1200
92214	SPマフラープレッシャーチューブ (2.4x6x500mm) SP Muffler Pressure Tube (2.4x6x500mm)	650

ボディ

BODY

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IGB102B	塗装済完成ボディセット(シボレーコルベット C6-R2007) Completed Body Set(CHEVROLET CORVETTE C6-R 2007)	15000
IGB103	塗装済み完成ボディセット(マクラーレン F1 GTR 国際開発) Completed Body Set(McLaren F1 GTR KOKUSA)	14000
IGB105B	塗装済完成ボディセット (Audi R8 LMS) Completed Body Set (Audi R8 LMS)	15000
IGB107B	塗装済完成ボディセット (セプター/GT2) Completed Clear Body Set (Ceptor/GT2)	15000

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
IGB152B	シボレーコルベット C6-R 2007ボディセット(GT2) CHEVROLET CORVETTE C6-R Body Set(GT2)	7500
IGB157B	セプタークリアボディセット (GT2) Ceptor Clear Body Set (GT2)	7500
IGB159	Audi R8 LMS ボディセット (インファerno GT2) Audi R8 LMS Body Set (INFERNO GT2)	8500
612061B	CORVETTE C7.Rボディ (GT2/WB360mm/1546-40) CHEVROLET CORVETTE C7.R Clear Body (GT2)	5800

ツール

TOOL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
YKW001	ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer(3.05)	2800
YKW002	ストレートリーマー(φ4.05) Straight Reamer(φ4.05)	2800
YKW003B	KANAI TOOL マイナスドライバー(6mm) KANAI TOOL ScrewDriver(Flat/6mm)	2200
YKW004B	KANAI TOOL マイナスドライバー(4mm/ロング) KANAI TOOL ScrewDriver(Flat/4mm/Long)	2000
YKW005B	KANAI TOOL マイナスドライバー(3mm/ロング) KANAI TOOL ScrewDriver(Flat/3mm/Long)	1700
YKW006B	KANAI TOOL プラスドライバー(No.1) KANAI TOOL ScrewDriver(No.1)	2100
YKW007B	KANAI TOOL プラスドライバー(No.2) KANAI TOOL ScrewDriver(No.2)	2200
YKW008	T型ホイールレンチ(1/8サイズ) T-Wheel Wrench(1/8 Size)	3200
YKW011	スパナ (5.5-7.0) Spanner (5.5-7.0)	1600
YKW012	スパナ (6.5-8.0) Spanner (6.5-8.0)	1600
YKW015B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)	1700
YKW015BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(1.5mm)	2200
YKW020B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm)	1800
YKW020BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(2.0mm)	2200
YKW025B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)	1800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
YKW025BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(2.5mm)	2200
YKW030B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(3.0mm)	1900
YKW030BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(3.0mm)	2200
YKW055XB	KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)	2400
YKW070XB	KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver(7.0mm)	2500
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	1800
36219P	SPナイフエッジリーマープラス SP Knife Edge Reamer Plus	2000
36261	KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	500
36262	KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve	500
80165	クロスレンチ(5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench(5.5/7.0/8.0/10mm)	900
96424	フューエルポンプ500cc Fuel Bottle 500cc	1500
R246 -8191	キャンバーゲージ ブルー -5~20° Camber Gauge Blue -5~20°	1200
R246 -8192	キャンバーゲージ ブラック -5~20° Camber Gauge Black -5~20°	1200
36228BK	メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	1600
36228R	メンテナンススタンド ロータイプ(レッド) Maintenance Stand Type Low (Red)	1600

アクセサリー

ACCESSORIES

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
80460	ピットボックスDX Pit Box DX	16000
80461	ピットボックス PIT BOX	6800
80462	ツールボックス TOOL BOX	1800
80463	パーツボックスL PARTS BOX L	1800
80464	パーツボックスM PARTS BOX M	550
80465	パーツボックスS PARTS BOX S	150
80466	パーツボックスSS PARTS BOX SS	400
87615B	KYOSHO キャリングバック L KYOSHO Carrying Bag L	8500
87618	KYOSHO キャリングケース(ブラック) KYOSHO Carrying Case (Black)	4200
87619	KYOSHO キャリングケース(レッド) KYOSHO Carrying Case (Red)	4200
87823	KYOSHO プロポバック KYOSHO PROPO Bag	3000

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
80823BK	Big K 2.0 ピットマット ブラック Big K 2.0 Pit Mat Black (61x122cm)	4000
80823R	Big K 2.0 ピットマット レッド Big K 2.0 Pit Mat Red (61x122cm)	4000
96161	セッティングウエイト Setting Weight	480
AKA98201	AKA スポンサードカール (L) AKA Sponsor Decal Sheet (Large)	800
AKA98302	AKA RACER バックパック (マルチサックM付) AKA RACER BACKPACK W/CINCH SACK	8800
AKA98303	AKA マルチサック M (約343x610mm) AKA MEDIUM CINCH SACK	900
AKA98304	AKA マルチサック L (約508x762mm) AKA LARGE CINCH SACK	1000
AKA44002	AKAタイヤ接着用バンド(1/10&1/8/バギー用/8入) 1:8 OFF ROAD HAND HELD WHEEL BALANCER	500
AKA44005	AKAホイールナットレンチ (17mm) 17MM WHEEL NUT WRENCH	2800
AKA44007	AKAタイヤパンチ (2/2.5/3/3.5/4/4.5mm) AKA MULTI-TIP TIRE PUNCH	1200

エレクトリック

ELECTRIC

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
ORI12228	ORION1600 レシーバーパック ストレート型(ユニプラグ) 1600 Receiver Pack Flat (Uni Plug)	2400
R246 -8451B	マッスルパワー 2200 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 2200 Ni-MH Battery	2000
R246 -8452B	マッスルパワー 3000 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 3000 Ni-MH Battery	2800
R246 -8453B	マッスルパワー 3600 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 3600 Ni-MH Battery	3400
36207P	サーモメータ MiNi プラス Thermo Meter PLUS KYOSHO Original	2800
36209	マルチスターターボックス2.0 Multi Starter Box2.0	7800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
36216S	スパークブースター 2.0 オリオン2200付 SPARK BOOSTER with ORION 2200	2600
36240S	エクストラロングスパークブースター2.0 (オリオン2200付) Spark Booster Extra Long 2.0 W/Orion2200	2600
ORI30205	アドバンテージ DCタッチプロチャージャー Advantage Touch Pro 12DCV	20000
R246 -8403Z	C-03マルチバッテリーチャージャー C-03 Multi-Battery Charger/Discharger	6500
R246 -8404	C-04 Li-PO DCチャージャー1-4セル 0.1-4.5A C-04 Li-PO DC Charger 1-4 Cell 0.1-4.5A	3200

ケミカル CHEMICAL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease	400
96169	エアークリーナーオイル(100cc) Air Cleaner Oil(100cc)	800
96176	HG エアークリーナーオイル(グリーン/100cc) HG Air Cleaner Oil(Green/100cc)	1400
96178B	ロックタイト(中強度/10cc) Loctite(Medium Strength/10cc)	1200

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
96181	マイクロロン トップエンド(30cc) Microlon Top End(30cc)	4900
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	800
96625	SPベアリングリキッド SP Baring Liquid	1000
607011	トルネードアフターランオイル(50ml) Maintenance Part	600

燃料 FUEL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
R246 -8601	GPフューエル カー用 2L缶 ニトロ16% オイル12% GP Fuel for Car 2L Nitro 16%	2700
R246 -8602	GPフューエル カー用 2L缶 ニトロ20% オイル12% GP Fuel for Car 2L Nitro 20%	2850

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
R246 -8611	GPフューエル カー用 4L缶 ニトロ16% オイル12% GP Fuel for Car 4L Nitro 16%	4700
R246 -8612	GPフューエル カー用 4L缶 ニトロ20% オイル12% GP Fuel for Car 4L Nitro 20%	5400

プロポ PROPO

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
82134	スイッチ(Syncro.受信機用) SWITCH (Syncro.for Reciever)	500
82135	Syncro KR-331 受信機(単品) Syncro KR-331 Reciever	5000
82136	Syncro Touch KT-432PT Syncro Touch KT-432PT	24000
82137	Syncro KR-431T レシーバー Syncro KR-431T Receiver	4000
82137-1	電圧センサー (Syncro KR-431T用) Voltage sensor (for Syncro KR-431T)	1000
82137-2	温度センサー (Syncro KR-431T用) Thermo sensor (for Syncro KR-431T)	2000

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
82138	Syncro Touch KT-432PT KR-431T セット Syncro Touch KT-432PT KR-431T set	26000
82273	サーボ KS-5031-09MW SERVO KS-5031-09MW	6000
82274	サーボ KS4031-06W SERVO KS4031-06W	5000
ORI68026	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボ HV1605(WP) Vortex Digital Speed Servo VDS2-HV1605	12000
ORI68027	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボ HV2607(WP) Vortex Digital Torque Servo VDS2-HV2607	12000
ORI68028	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボ HV-XS1007(WP) VDS2-HV XS 1007 Low Profile Servo 7.4V	12000

アパレル APPAREL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
88001XL	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(ホワイト/XL) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shirt (White/XL)	2000
88002L	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(レッド/L) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shirt (Red/L)	2000
88002M	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(レッド/M) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shirt (Red/M)	2000
88002S	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(レッド/S) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shirt (Red/S)	2000
88002XL	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(レッド/XL) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shirt (Red/XL)	2000
88003L	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(ブラック/L) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shirt (Black/L)	2000
88003M	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(ブラック/M) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shirt (Black/M)	2000
88003S	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(ブラック/S) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shir t(Black/S)	2000
88003XL	KYOSHO K フェード 2.0 Tシャツ(ブラック/XL) KYOSHO K Fade 2.0 T-Shir t(Black/XL)	2000
88004L	フード付スエットシャツ K フェード 2.0 (レッド/L) Kfade 2.0 Sweat W/Hood Red Large	5800
88004M	フード付スエットシャツ K フェード 2.0 (レッド/M) Kfade 2.0 Sweat W/Hood Red Medium	5800
88004S	フード付スエットシャツ K フェード 2.0 (レッド/S) Kfade 2.0 Sweat W/Hood Red X Large	5800
88004XL	フード付スエットシャツ K フェード 2.0 (レッド/XL) Kfade 2.0 Sweat W/Hood Red Small	5800
88005L	KYOSHO ウインドブレーカー 2.0 (Lサイズ) KYOSHO Windbreaker 2.0 (L-Size)	9800
88005M	KYOSHO ウインドブレーカー 2.0 (Mサイズ) KYOSHO Windbreaker 2.0 (M-Size)	9800
88005S	KYOSHO ウインドブレーカー 2.0 (Sサイズ) KYOSHO Windbreaker 2.0 (S-Size)	9800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
88005XL	KYOSHO ウインドブレーカー 2.0 (XLサイズ) KYOSHO Windbreaker 2.0 (XL-Size)	9800
88006L	KYOSHO ヘビージャケット 2.0 (Lサイズ) KYOSHO Heavy Jacket 2.0 (L-Size)	18000
88006M	KYOSHO ヘビージャケット 2.0 (Mサイズ) KYOSHO Heavy Jacket 2.0 (M-Size)	18000
88006S	KYOSHO ヘビージャケット 2.0 (Sサイズ) KYOSHO Heavy Jacket 2.0 (S-Size)	18000
88006XL	KYOSHO ヘビージャケット 2.0 (XLサイズ) KYOSHO Heavy Jacket 2.0 (XL-Size)	18000
88007L	トレーナー K フェード 2.0 / (レッドL) Kfade 2.0 Sweat Non-hood Red Large	4800
88007M	トレーナー K フェード 2.0 / (レッドM) Kfade 2.0 Sweat Non-hood Red Medium	4800
888007S	トレーナー K フェード 2.0 / (レッドS) Kfade 2.0 Sweat Non-hood Red Small	4800
88007XL	トレーナー K フェード 2.0 / (レッドXL) Kfade 2.0 Sweat Non-hood Red X Large	4800
KYS009BK	KYOSHO 3D Cap(ブラック) KYOSHO 3D Cap (Black)	2200
KYS009R	KYOSHO 3D Cap(レッド) KYOSHO 3D Cap (Red)	2200
KYS010BK	KYOSHO ニット帽(ブラック) KYOSHO Beanies (Black)	2000
KYS010R	KYOSHO ニット帽(レッド) KYOSHO Beanies (Red)	2000
KYS011BK	KYOSHO Snap Back Cap(ブラック) Kyosho Snap Back Cap (Black)	3000
KYS011R	KYOSHO Snap Back Cap(レッド) Kyosho Snap Back Cap (Red)	3000

オイル OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
SIL 0200	シリコンオイル #200 Silicone Oil #200 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	600
SIL 0250	シリコンオイル #250 Silicone Oil #250 (40cc)		
SIL 0300-8	シリコンオイル #300 Silicone Oil #300 (80cc)	ダンパー用 for shocks. (80cc)	1100
SIL 0350-8	シリコンオイル #350 Silicone Oil #350 (80cc)		
SIL 0400-8	シリコンオイル #400 Silicone Oil #400 (80cc)		
SIL 0450-8	シリコンオイル #450 Silicone Oil #450 (80cc)		
SIL 0500-8	シリコンオイル #500 Silicone Oil #500 (80cc)		
SIL 0550-8	シリコンオイル #550 Silicone Oil #550 (80cc)		
SIL 0600-8	シリコンオイル #600 Silicone Oil #600 (80cc)		
SIL 0650-8	シリコンオイル #650 Silicone Oil #650 (80cc)		
SIL 0700-8	シリコンオイル #700 Silicone Oil #700 (80cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
SIL 0750-8	シリコンオイル #750 Silicone Oil #750 (80cc)	ダンパー用 for shocks. (80cc)	1100
SIL 0800-8	シリコンオイル #800 Silicone Oil #800 (80cc)		
SIL 0850-8	シリコンオイル #850 Silicone Oil #850 (80cc)		
SIL 2000	シリコンオイル #2000 Silicone Oil #2000 (40cc)	デフ用 for diffs.	600
SIL 3000	シリコンオイル #3000 Silicone Oil #3000 (40cc)		
SIL 4000	シリコンオイル #4000 Silicone Oil #4000 (40cc)		
SIL 5000	シリコンオイル #5000 Silicone Oil #5000 (40cc)		
SIL 6000	シリコンオイル #6000 Silicone Oil #6000 (40cc)		
SIL 7000	シリコンオイル #7000 Silicone Oil #7000 (40cc)		
SIL 10000	シリコンオイル #10000 Silicone Oil #10000 (40cc)		
SIL 20000	シリコンオイル #20000 Silicone Oil #20000 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
SIL 30000	シリコンオイル #30000 Silicone Oil #30000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	600
SIL 40000	シリコンオイル #40000 Silicone Oil #40000 (40cc)		
SIL 50000	シリコンオイル #50000 Silicone Oil #50000 (40cc)		
SIL 60000	シリコンオイル #60000 Silicone Oil #60000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	1300
SIL 100000	シリコンオイル #100000 Silicone Oil #100000 (40cc)		
SIL 200000	シリコンオイル #200000 Silicone Oil #200000 (40cc)		
SIL 300000	シリコンオイル #300000 Silicone Oil #300000 (40cc)		
SIL 500000	シリコンオイル #500000 Silicone Oil #500000 (40cc)		
SIL 1000000	シリコンオイル #1000000 Silicone Oil #1000000 (20cc)		

ビス・ナット・ワッシャー

SCREW NUT WASHER

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
1-S12005H	ボタンビス (M2x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2x5/10pcs)	300
1-S13006H	ボタンビス (M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S13008H	ボタンビス (M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300
1-S13010H	ボタンビス (M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S13015H	ボタンビス (M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	300
1-S13018H	ボタンビス (M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)	300
1-S13022H	ボタンビス (M3x22)(ヘックス/8入) Button Screw(Hex/M3x22/8pcs)	300
1-S14008H	ボタンビス (M4x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x8/10pcs)	300
1-S14012H	ボタンビス (M4x12)(ヘックス/6入) Button Screw(Hex/M4x12/6pcs)	300
1-S14022H	ボタンビス (M4x22)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x22/5pcs)	300
1-S22612	キャップビス (M2.6x12/5入) Cap Screw(M2.6x12/5pcs)	200
1-S23010	キャップビス (M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	200
1-S23020	キャップビス (M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	200
1-S23022	キャップビス (M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	200
1-S23025	キャップビス (M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	200
1-S24010	キャップビス (M4x10/5入) Cap Screw(M4x10/5pcs)	200
1-S24008F	キャップビス (M4x8/フランジ付/5入) Cap Screw(M4x8/Flanged/5pcs)	400
1-S32606H	サラビス (M2.6x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)	300
1-S33006H	サラビス (M3x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S33008H	サラビス (M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
1-S33010H	サラビス (M3x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S33012H	サラビス (M3x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)	300
1-S33015H	サラビス (M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)	300
1-S33016H	サラビス (M3x16)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(M3x16)(Hex/10pcs)	300
1-S33018H	サラビス (M3x18)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)	300
1-S34006H	サラビス (M4x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x6/10pcs)	400
1-S34010H	サラビス (M4x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x10/10pcs)	400
1-S34015H	サラビス (M4x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x15/10pcs)	400
1-S34025H	サラビス (M4x25)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x25/5pcs)	400
1-S53003	セットビス (M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)	200
1-S53005	セットビス (M3x5/10入) Set Screw(M3x5/10pcs)	200
1-S53010	セットビス (M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)	200
1-S53018	セットビス (M3x18/5入) Set Screw(M3x18/5pcs)	200
1-S54004	セットビス (M4x4/10入) Set Screw(M4x4/10pcs)	200
1-S54010	セットビス (M4x10/6入) Set Screw(M4x10/6pcs)	200
1-S55004	セットビス (M5x4/5入) Set Screw(M5x4/5pcs)	250
1-N3033N	ナット (M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	200
1-N2630N	ナット (M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	200
1-W401005	ワッシャー (M4x10x0.5/10入) Washer(M4x10x0.5/10pcs)	400

ドライバー Name of Driver		日付 Date	コース Track		エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler
			Condition:				
クラッチベル Clutch Bell		クラッチスプリング Clutch Spring		クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel
1st	2nd	☐ 0.90 ☐ 1.00	Carbon ☒	Tires :			
T	T	☐ 0.95 ☐ 1.10	Aluminum ☒	Compounds :			

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Rear
デフオイル Diff Fluid	☐ Std. ☐ LSD	☐ Std. ☐ LSD

●ダンパーセッティング / Shock Set-Up


	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston	ϕ x	ϕ x
ダンパーオイル Shock Oil	#	#
ダンパースプリング Shock Spring		

●車高 / Ride Height

Front	Rear
mm	mm

●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
mm	mm

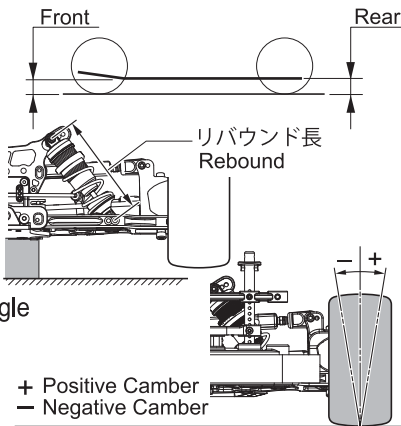

●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
+ °	+ °
- °	- °


●トー角 / Toe Angle

Front	Rear
+ °	☐ 2° ☐ 2.5° ☐ 3°
- °	

●ホイールベース / Wheelbase


リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side ____ mm
	Rear Side ____ mm

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

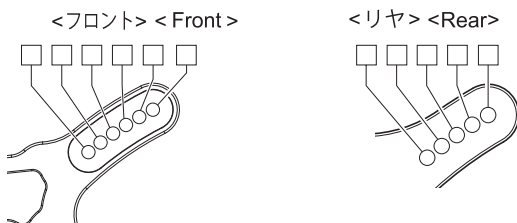

●リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

ダンパーステー Shock Stay ハブキャリア Hub Carrier

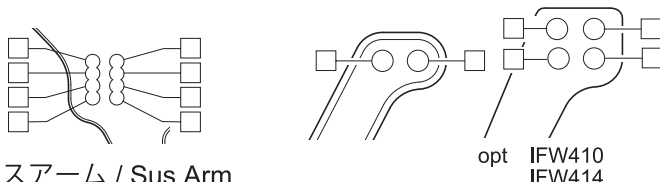

●サスアーム / Sus.Arm

Front	Rear
☐ IF427B(TKI3)	☐ Std.
☐ IF487(Long / TKI4)	☐ Hard

●フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
下部 Lower	フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

●サスホルダー / Sus.Holder



- ☐ IF440 (TKI3)
☐ IF486 (TKI4)


●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

- Plastic ☐ 13.5° ☐ 17.5°
Aluminum ☐ 13° ☐ 16° ☐ 19°

●リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

<ロールセンターH> <Roll Center H>
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°

<ロールセンターL> <Roll Center L>
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

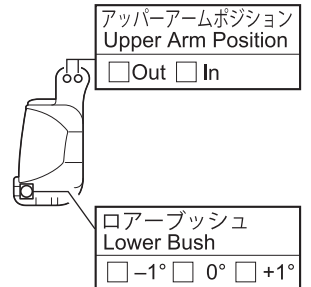

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐ Std. ☐ Hard
Aluminum	☐ IFW410 ☐ IFW414(TKI3)
ポジション Position	☐ Upper ☐ Lower

●フロントナックル Front Knuckle

- ☐ IF419(TKI3) ☐ Std.
☐ IF488(TKI4)

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
☐ S ☐ M ☐ L	☐ S ☐ M ☐


●ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow ☐ Std. ☐ Wide	☐ Narrow ☐ Std. ☐ Wide

●トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☐ Plastic ☐ Aluminum	☐ Plastic ☐ Aluminum

●ステアリングプレート Steering Plate



●ウエイト / Weight

Front	Rear

●スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
ϕ	ϕ
mm	mm

memo:

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットから通信販売で購入することができます。
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)
- 商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む



<http://rc.kyosho.com>

インターネットでお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは:**046-229-4115**

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合わせは:**046-229-1501**

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは:〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.33010		商品名	INFERNO GT3			
ご購入店	店名		都道府県		ご購入年月日	平成	年 月 日
			(電話 - -)				
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン			
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年		
ご自宅住所	〒 - - 都道府県						
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()					
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()					
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No.(京商記入欄)	

お問い合わせご記入欄:組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合わせを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00

61921707-01 PRINTED IN JAPAN