



FANTOM

EP-4WD^{Ext} CRC-II

1:12 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD Racing Car

INSTRUCTION MANUAL

組立/取扱説明書

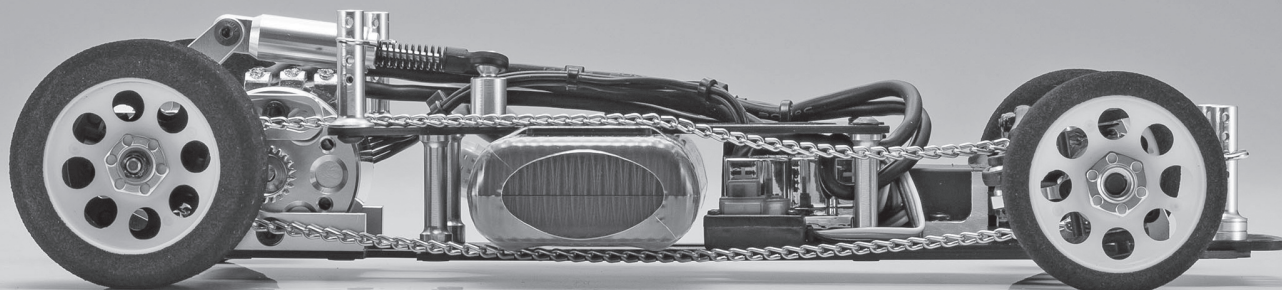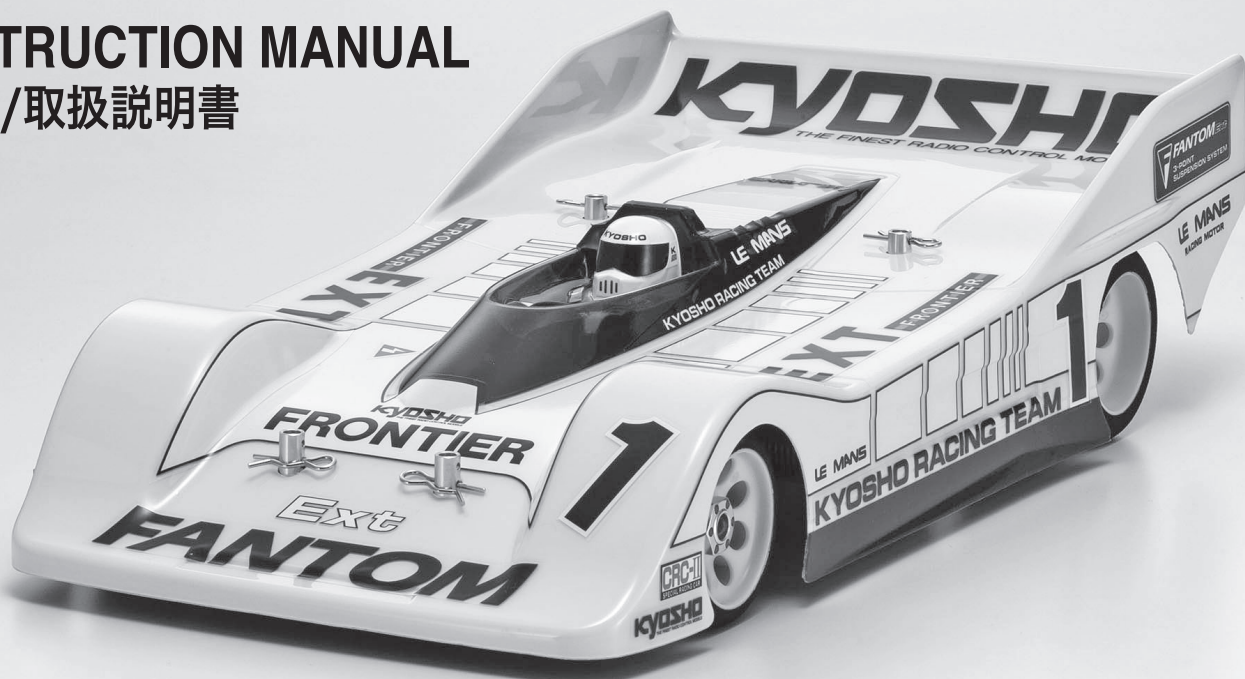

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.



※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。*Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2025 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

30637-MM02

(和英)
No.30637

組立て・走行の前に必ずお読みください。

Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク
WARNING!

: 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク
PROHIBITED

: 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:



警告



Warning !

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

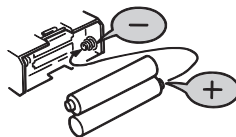

禁止
PROHIBITED

- ▶電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED

- ▶小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.




禁止
PROHIBITED

- ▶車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

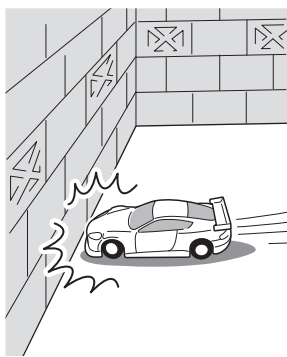


禁止
PROHIBITED

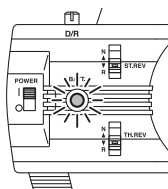

禁止
PROHIBITED

▶ ブロボ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely...!
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

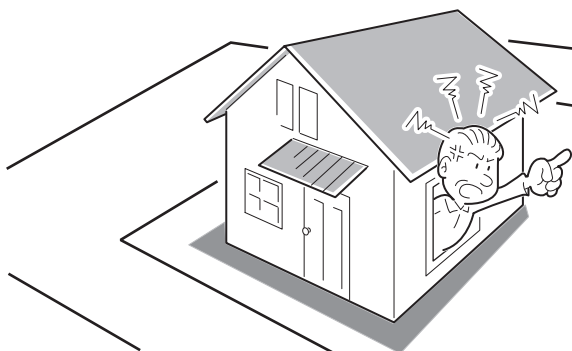


禁止
PROHIBITED

▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.




警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

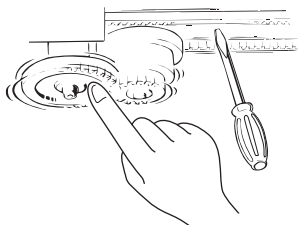

禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

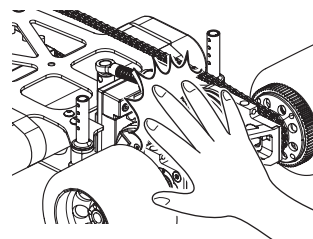

禁止
PROHIBITED

▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.



注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:




▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED

▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

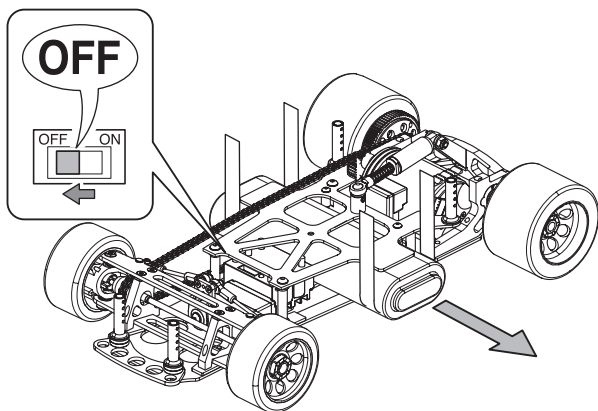

- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.



禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。

Do not point the antenna towards another person.

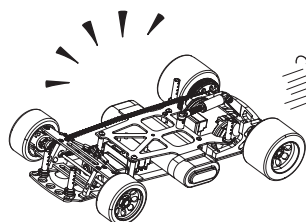

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!



禁止
PROHIBITED


- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。

- ・シャシーにからむような草の生えているところ。
- ・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ・水たまり、海辺、川。

Do not run your car on ground:

- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.


禁止
PROHIBITED

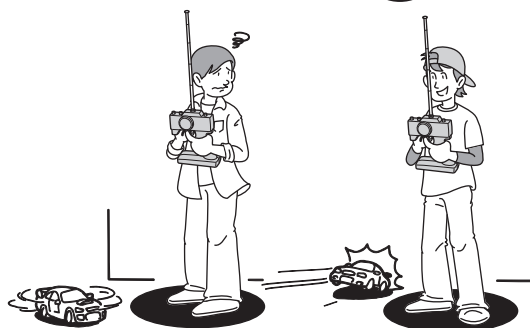

- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。

混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。


Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.

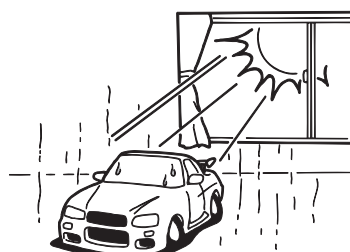


禁止
PROHIBITED

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。

Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

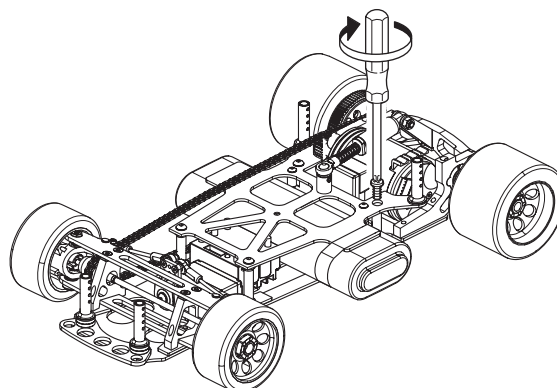

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

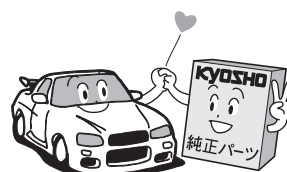

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。
故障の原因となります。

Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.


To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION


1 組立てに必要な工具 Tools required

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■ 六角レンチ Hex Wrenches

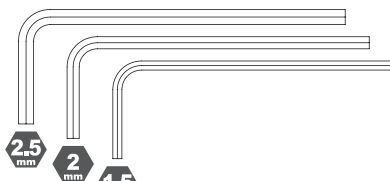

■ ホイールレンチ Wheel Wrench

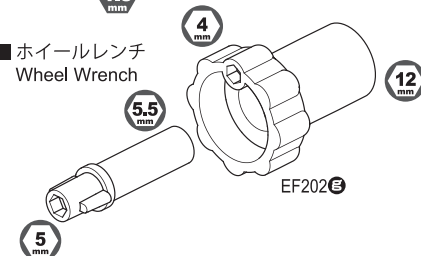


■ ショックレンチ Shock Wrench




一般的な工具 Tools


■ ラジオペンチ Needle Nose Pliers



■ ハサミ Scissors




■ ニッパー Wire Cutters

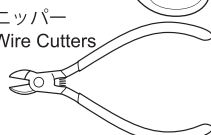

■ カッターナイフ Sharp Hobby Knife



■ マイナスドライバー Flat Head Driver



■ プラスドライバー Phillips Driver #1



■ つま楊枝 Toothpick



使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

アクセサリ ACCESSORIES

■ No.96508

HGジョイントグリス
HG JOINT GREASE




■ No.96509

ワンウェイベアリンググリス
ONE WAY BEARING GREASE



■ No.36231

SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



■ グラステープ(12mm幅) GLASS TAPE



■ No.EFW015

ホイールレンチ(5/5.5/12mm)
Wheel Wrench (5/5.5/12mm)



■ エポキシ接着剤 Epoxy Bond



■ 塗料 Paint

● ボディの塗装には
ポリカーボネイト用
塗料が必要です。
● For painting the body,
use polycarbonate
paints for models!



■ 瞬間接着剤 Instant Glue




■ ネジロック Thread lock



2 2チャンネル1サーボ1ESC (スピードコントローラー) 無線操縦機 (プロポ) Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).

- このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
● This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1ESC.
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
● For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■ 送信機 Transmitter

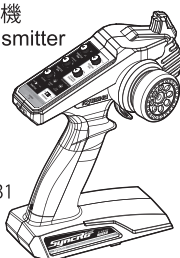



No.82147
Syncro 2.4GHz KT-231P+/Syncro KRG-331
Tx/Rx Set (送受信機セット)
TX/RX Set

■ 小型サーボ Small Size Servo


No.82278
ミニサーボ KS3031-04M
Mini Servo

■ 小型受信機 Small Size Receiver

No.82135
Syncro KR-331 受信機(単品)
Receiver
No.82146
Syncro KRG-331 ジャイロ付受信機(単品)
Receiver with Gyro

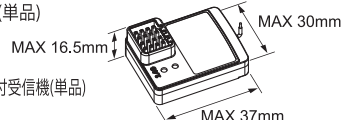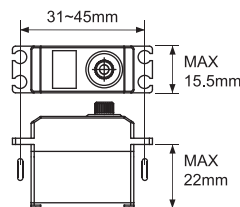

3 走行用バッテリー Battery

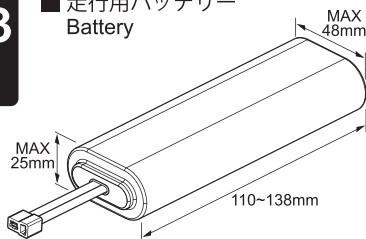

No. 71322B

KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH バッテリー

No. 71324B

KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery

No. GAB4202

KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH バッテリー

No. GAB1202PB

Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)

Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)

Gens ace PSE LiPo HV 6000 (100C/7.6V/LCG)

Gens ace PSE LiPo HV 6000 (100C/7.6V/LCG)

■ 充電器 Battery Charger

Battery Charger

使用するバッテリーに適した充電器を使用してください。
Use the suitable battery charger for your battery.

GAB4202、GAB1202PBを充電する場合は、発火事故を防ぐためGAC0100D Gens ace LiPo/バッテリープロテクターを必ず使用してください。

Always use battery protector GAC0100D Gens ace LiPo battery protector when charging GAB4202 or GAB1202PB.

4 モーター/ESC (スピードコントローラー) Motor / Electric speed controller


ブラシレスモーター Brushless Motor

※適合ブラシレスモーター: 21.5T
Compatible Brushless motor: 21.5T


No.37035

ルマン480GOLDブラシレスモーター21.5T
LE MANS 480GOLD Brushless Motor 21.5T

シャフト長: 17mm
Shaft Length: 17mm

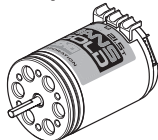


※シャフトの長さ
Required shaft length




No.82262-120

レーシングセンサーケーブル(120mm)
Racing Sensor Cable(120mm)




スピードコントローラー ESC

No.37051B
ルマン 240S ESC
(60A/MAX13.5ターン)
LE MANS 240S ESC
(60A/MAX13.5Turn)

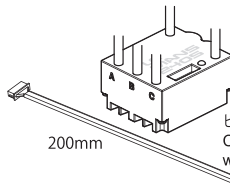


ビスでシャーシに固定可能。
Can be fixed to the chassis
with screws.

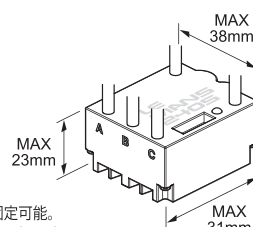

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※KT-231P+送信機とKR331受信機、ブラシレスモーターを例に説明
This manual uses KT-231P+, KR331 and brushless motor as examples.

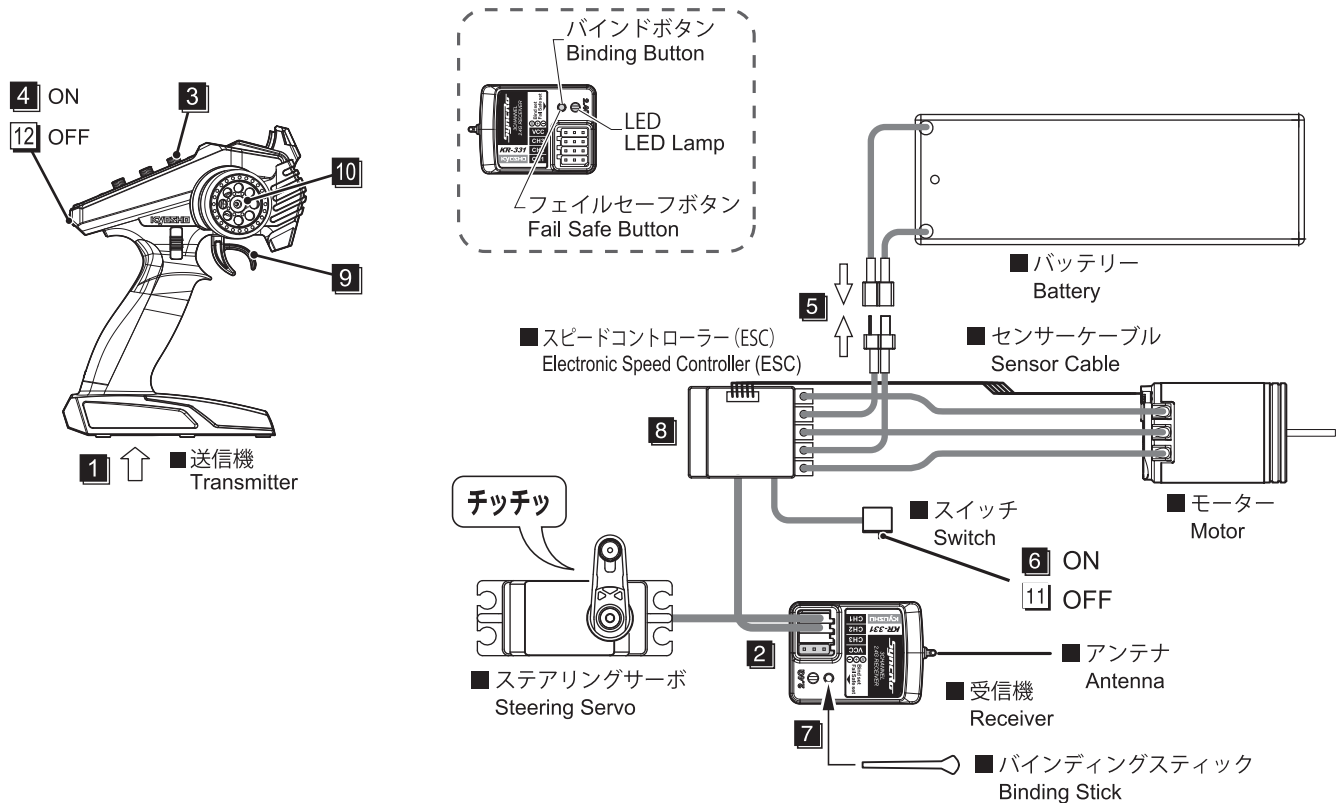

●始める時

- 1 送信機に電池をセットする。
- 2 サーボ/ESCコードを受信機につなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 バッテリーとESCを接続する。
- 6 ESCのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ESCをセットアップする。
- 9 トリガーを動かしてモーターが動いているか確認。
- 10 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 11 ESCのスイッチを切る。
- 12 送信機のスイッチを切る。

●START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the Servo/ESC Plug to the Receiver.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Connect the Battery Plug to ESC.
- 6 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 7 Binding.
- 8 Setup the ESC.
- 9 Operate the Throttle Trigger to check if the Motor move correctly.
- 10 Operate the Steering Wheel to check if the Servo move correctly.

●FINISH

- 11 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 12 Switch "OFF" the Transmitter.



▶ プロポセットを組み込む際、モーター接続、バッテリー接続及びスイッチONにする前に、必ずシャシーを台の上に置き、タイヤとチェーンが回転するようにしてください。
When installing your radio system in your model, always make sure to set your model on a stand so the wheels and the chain are free from any traction before turning on your radio and or connecting your motor for the first time.


組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN

1 組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないように図を参考にして確認しながら組立てる。

Before assembling, please read the following carefully:


- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.

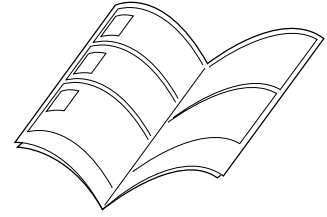

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE

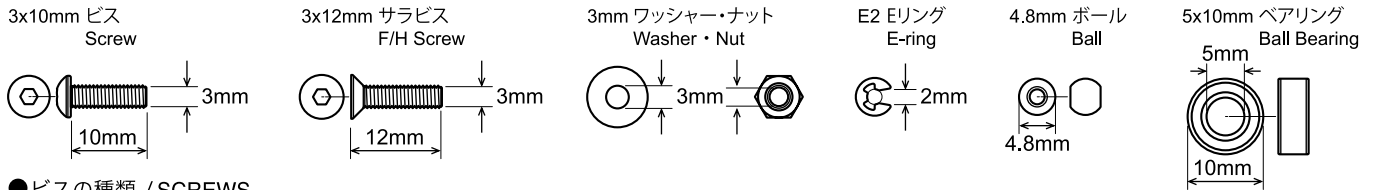


●ビスの種類 / SCREWS



3 品番の説明 Explanation of the part number


ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.

EF201











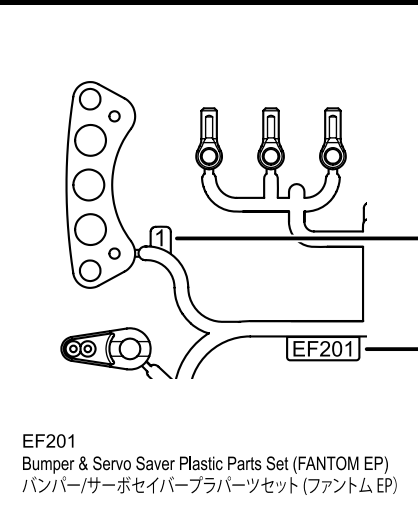


異なるパーツがセットされている品番
Part number by which different parts are set selling.

EF219S

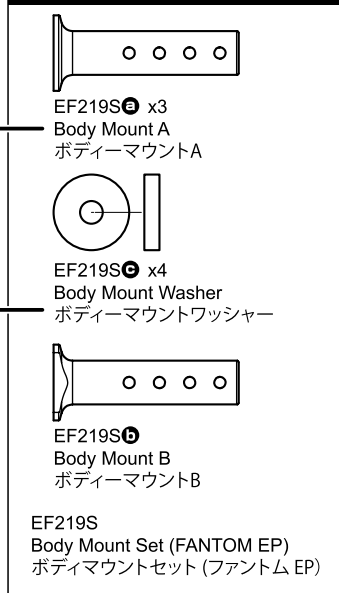

4 説明書に使われているマークの説明 Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



Screws, Bearings / ネジ、ベアリング類



1-S12605H x13
Button Screw(Hex/M2.6x5)
ボタンビス(ヘックス)



EF230**f**/EF238S**b** x3
Button Screw(Hex/M2.6x8)
ボタンビス(ヘックス)



1-S13004H x3
Button Screw(Hex/M3x4)
ボタンビス



1-S13008H x8
Button Screw(Hex/M3x8)
ボタンビス



1-S13012H x1
Button Screw(Hex/M3x12)
ボタンビス



1-S32606H x5
Flat Head Screw (Hex/M2.6x6)
サラビス(ヘックス)



EF233S**e** x4
Flat Head Screw (Hex/M2.6x10)
サラビス(ヘックス)



1-S33006H x5
Flat Head Screw (Hex/M3x6)
サラビス(ヘックス)



1-S33008H x14
Flat Head Screw (Hex/M3x8)
サラビス(ヘックス)



1-S33012H x2
Flat Head Screw (Hex/M3x12)
サラビス(ヘックス)



EF239S**i** x4
Flat Head Screw (Hex/M2x10)
サラビス(ヘックス)



1-S02608TPB x1
TP Bind Screw(M2.6x8)
TPバインドビス



EF239S**e** x2
Cap Screw(M2x12)
キャップビス



1-S23006 x2
Cap Screw(M3x6)
キャップビス



1-E015 x3
E-Ring(E1.5)
Eリング



1-E020 x3
E-Ring(E2.0)
Eリング



1-S53003 x5
Set Screw (M3x3)
セットビス



1-S54004 x1
Set Screw (M4x4)
セットビス



1-W260705 x10
Washer M2.6x7x0.5
ワッシャー



EF235**b** x4
Washer 3.3x8x0.3
ワッシャー



EF211**e**/EF213**c** x4
Washer M6x8x0.5
ワッシャー



EF239S**e** x5
Nylon Nut M2
ナイロンナット



1-N2630N x3
Nylon Nut M2.6
ナイロンナット



1-N3033N x4
Nylon Nut M3
ナイロンナット



BRG034 x2
Shield Bearing(6x15x5)
シールドベアリング



BRG001 x2
Shield Bearing(5x10x4)
シールドベアリング



BRG007F x1
Flange Bearing(3x6x2.5)
フランジベアリング



BRG002 x3
Shield Bearing(5x8x2.5)
シールドベアリング



BRG003F x1
Flange Bearing(4x8x3)
フランジベアリング




BRG000F x1
Flange Bearing(4x8x3)
フランジベアリング



BRG001 x2
Shield Bearing(5x10x4)
シールドベアリング

Plastic Parts / プラスチックパーツ

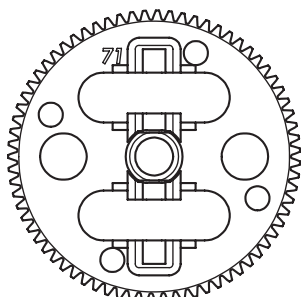


EF202**e** x1
Spur Gear 48Px71T
スパーギヤ 48Px71T



EF202**b** x2
Diff Gear A
デフギヤA



EF202**c** x1
Diff Gear C
デフギヤC

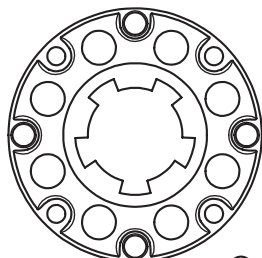


EF202**e** x1
Sprocket Guide
スプロケットガイド



EF202**b** x1
Diff Gear B
デフギヤB



EF202**f** x1
Rear Sprocket
リヤスプロケット

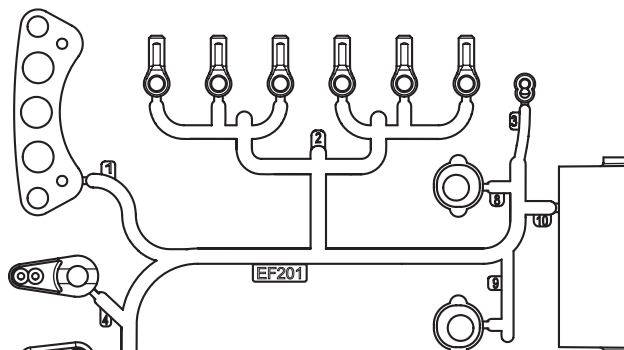

EF201 x1
Bumper Set
バンパーセット



EF240S**e** x1



EF240S**f** x1



EF240S**e** x1



EF240S**b** x1



EF240S**i** x1



1708B x1
Antenna pipe
アンテナパイプ



EF230**a** x1




EF230**b** x1




EF230**c** x1


EF230**d** x1

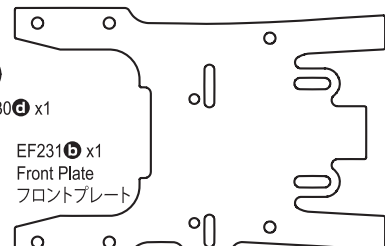


EF231**b** x1
Front Plate
フロントプレート



EF205**e** x1
Upper Suspension Arm
アッパーサスペンションアーム



EF205**b** x1
Lower Suspension Arm
ローアサスペンションアーム

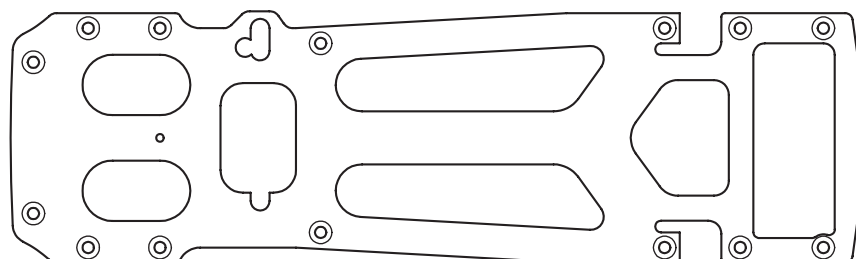


EF231**e** x1
Main Chassis
メインシャシー



EF241**e** x1
Shock Wrench A
ショックレンチ A




EF241**b** x1
Shock Wrench B
ショックレンチ B

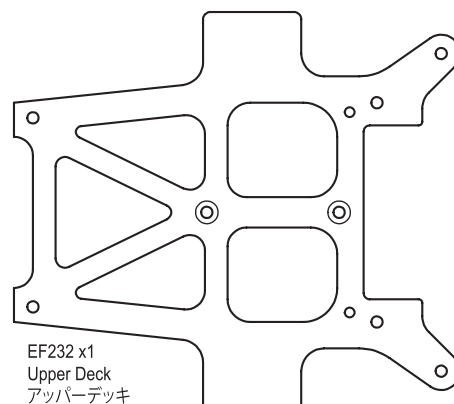


EF232 x1
Upper Deck
アッパーデッキ

Metal Parts, ETC / メタルパーツ

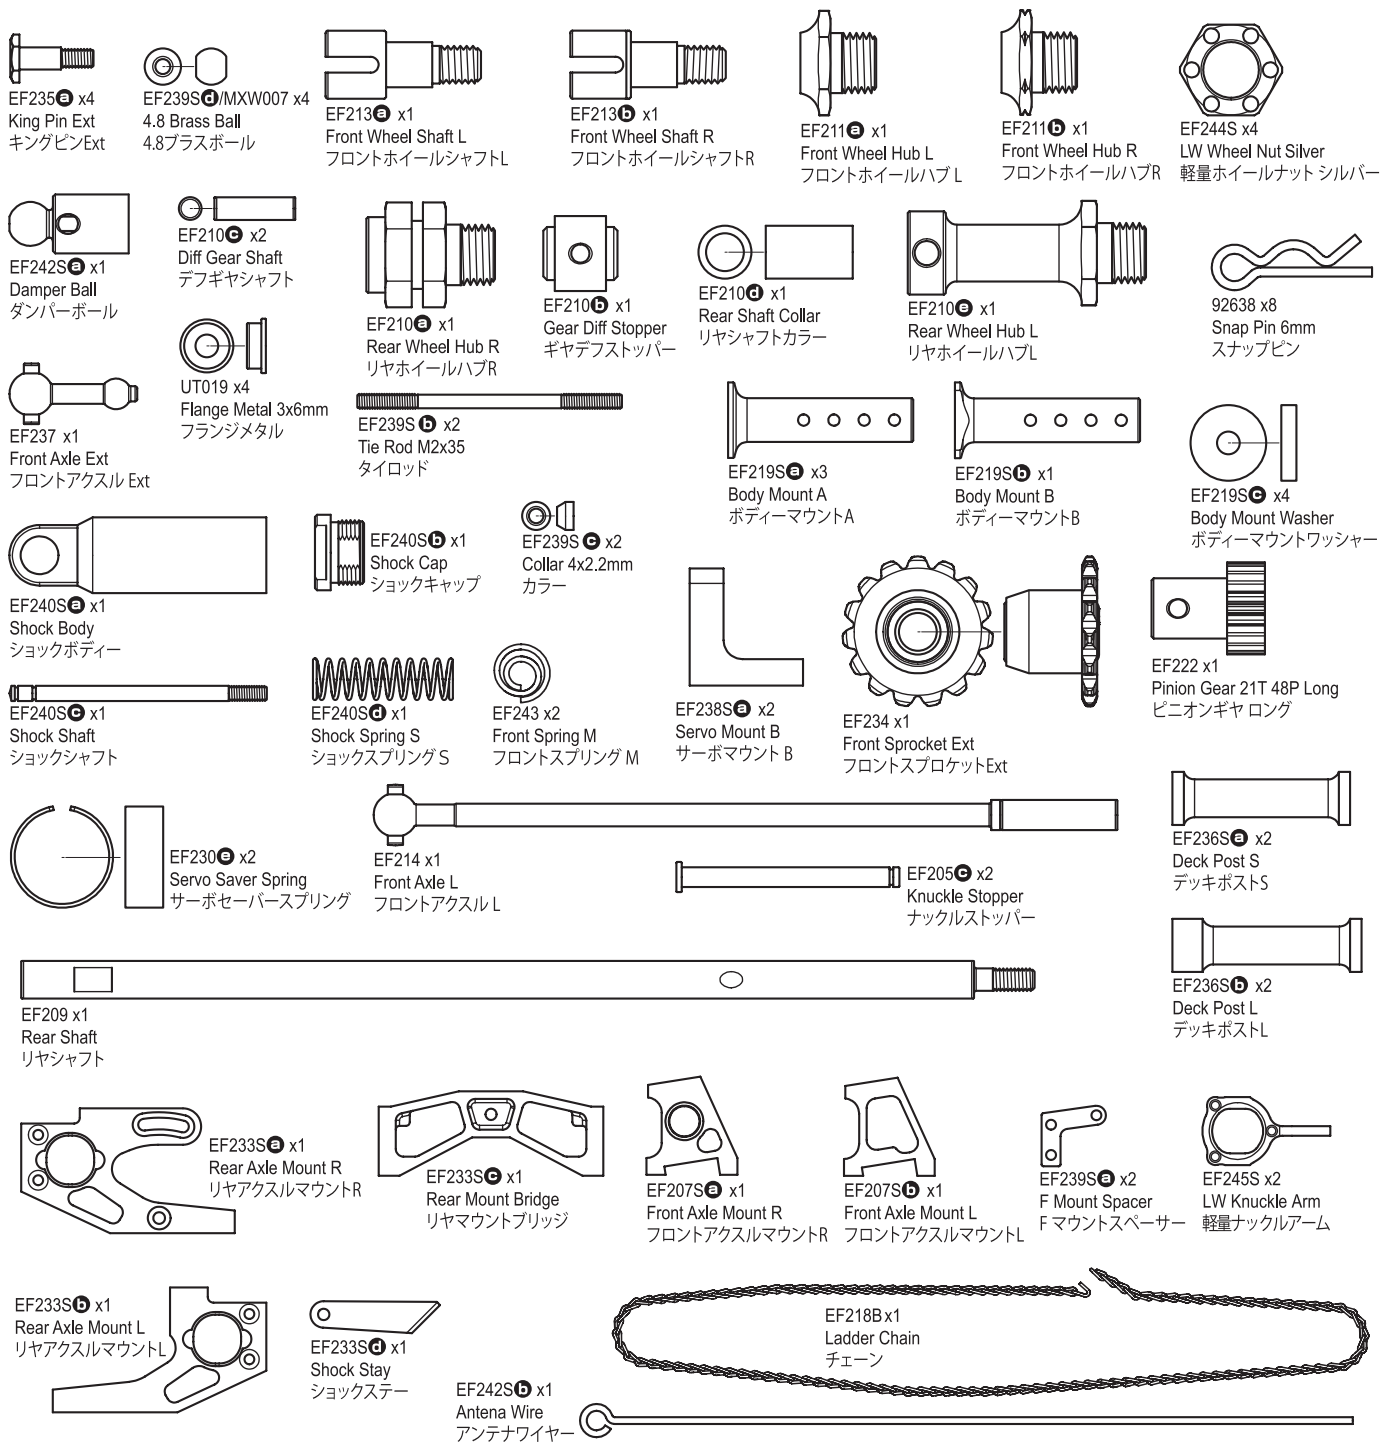


Rubber Parts, ETC / ラバーパーツ、その他

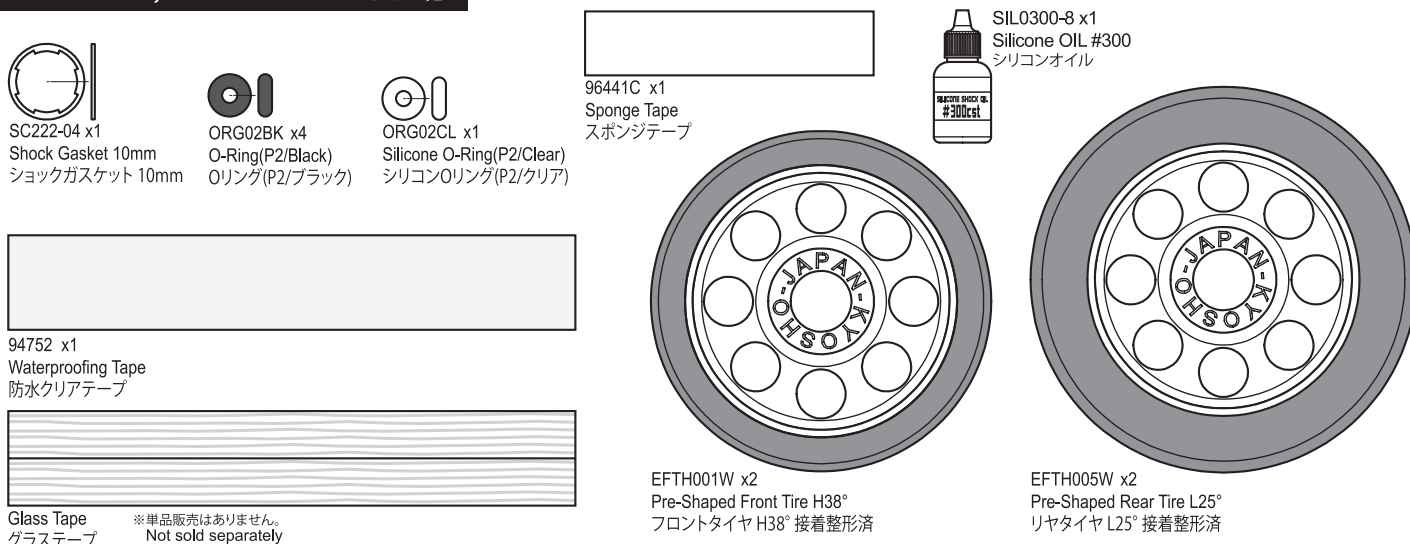

1 ナックルアーム Knuckle Arm


OPEN BAG A

R

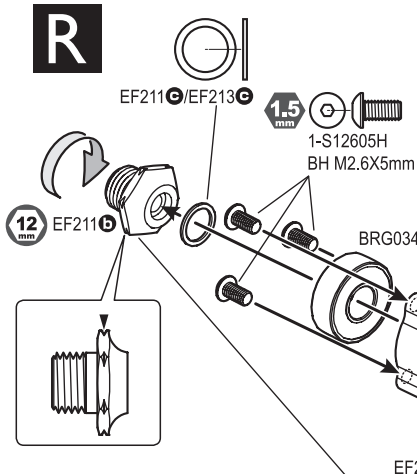


ホイールレンチ
Wheel Wrench

図の部分のカットして切り離します。
Cut off part of the figure.

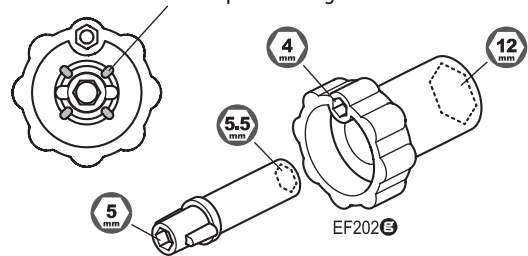

L

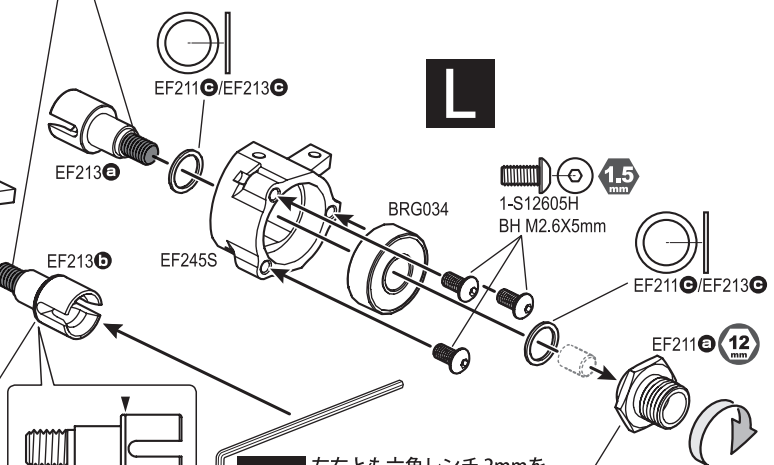

Option Parts / オプションパーツ

EFW004

BRG034と換装
Instead of BRG034



Front Double Bearing (Gold/2pcs/FANTOM EP-4WD)
フロントダブルベアリング (ゴールド2入/ファントム EP-4WD)

右用、スジ入り左(逆)ネジ
Left (the reverse) screw with a groove line

左右とも六角レンチ 2mmを
使ってしっかりと締めこむ。
Tighten Wheel Hub using
2mm hex wrench.

左用、スジ無し(正)ネジ
For Left side (without a groove line)

2 フロントドライブ Front Drive


OPEN BAG B

EF234内部のワンウェイベアリング
には別売の専用グリスを塗布します。
Apply special grease (sold separately)
to the one-way bearing inside of #EF234.

96509
One Way Bearing Grease
ワンウェイベアリンググリス
Or
96510
High Durability Ball Diff.Grease
高耐久性ボールデフグリス




瞬間接着剤で固定します。
つけすぎ注意
Attach with small
amount of super glue.

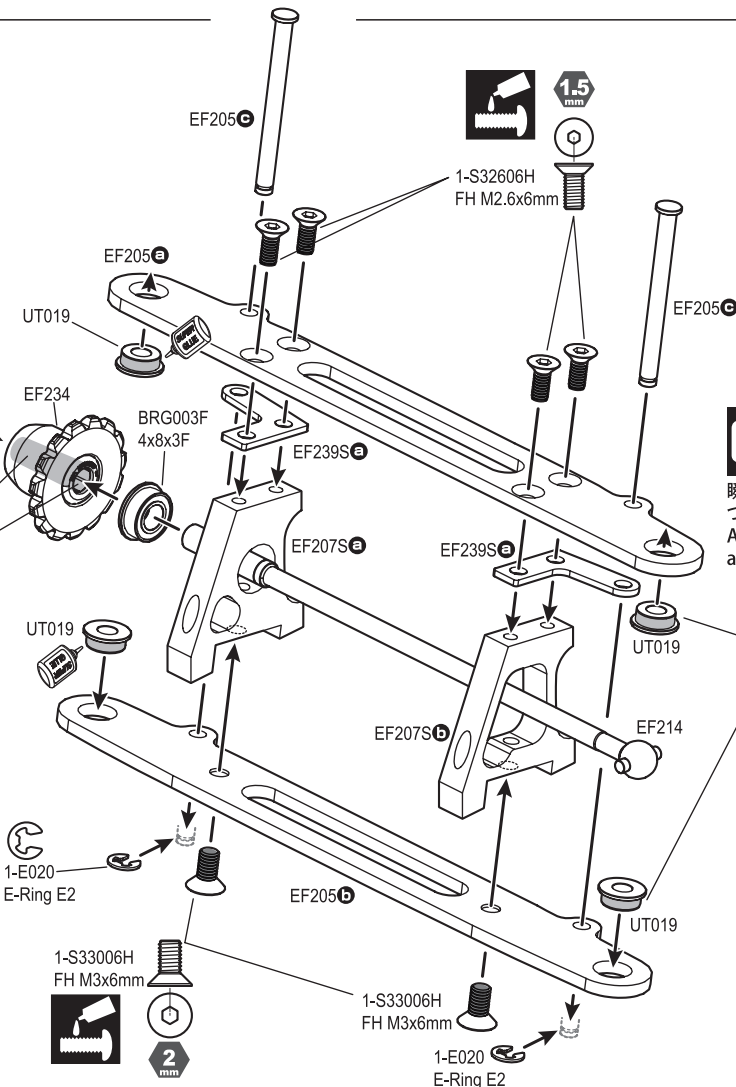

Option Parts / オプションパーツ


EFW005

EF205と換装
Instead of EF205

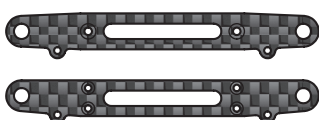


Carbon Suspension Arm (FANTOM EP-4WD)
カーボンササアーム (ファントム EP-4WD)

3

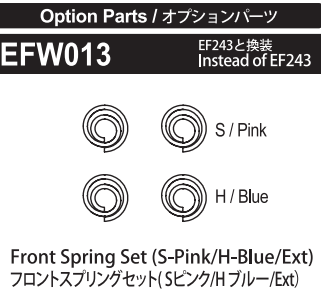


OPEN **BAG**
C

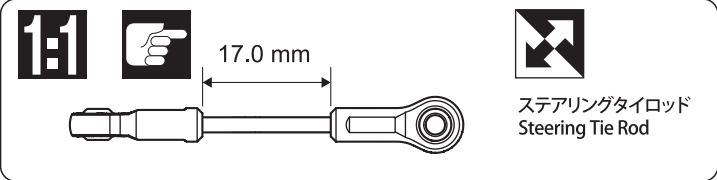


サーボホーン
Servo Horn

EF230 (a) 23T SANWA . KO	EF230 (b) 25T FUTABA. KYOSHO
--	--

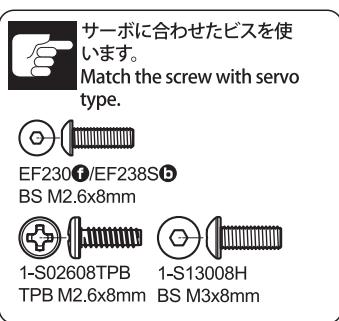

6


フロントドライブ Front Drive

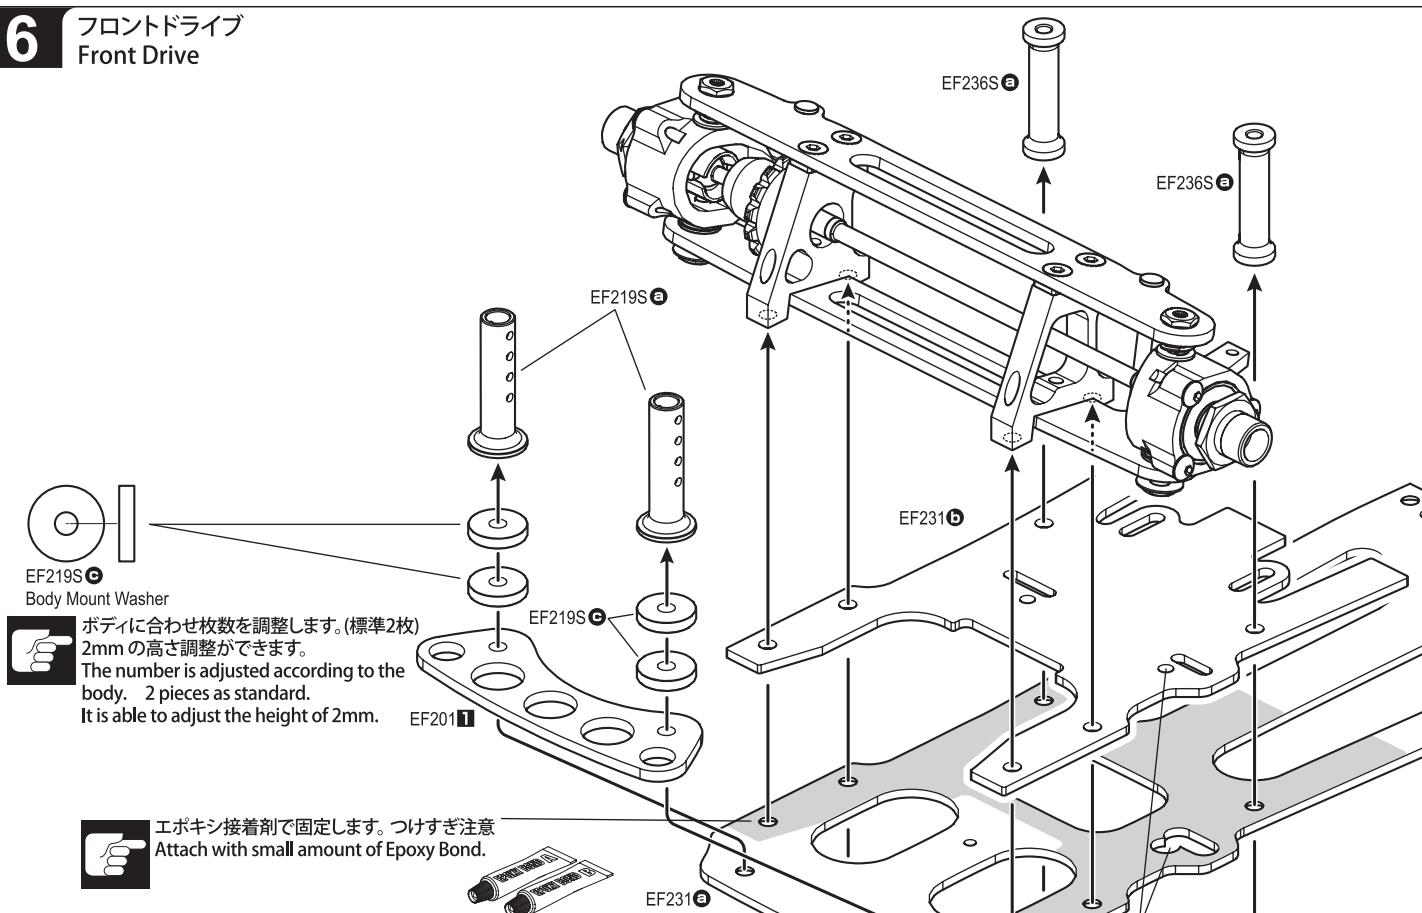


7

ステアリングサーボマウント Steering Servo Mount

サーボの形状に合わせて取り付けます。
Install according to the shape of the servo.

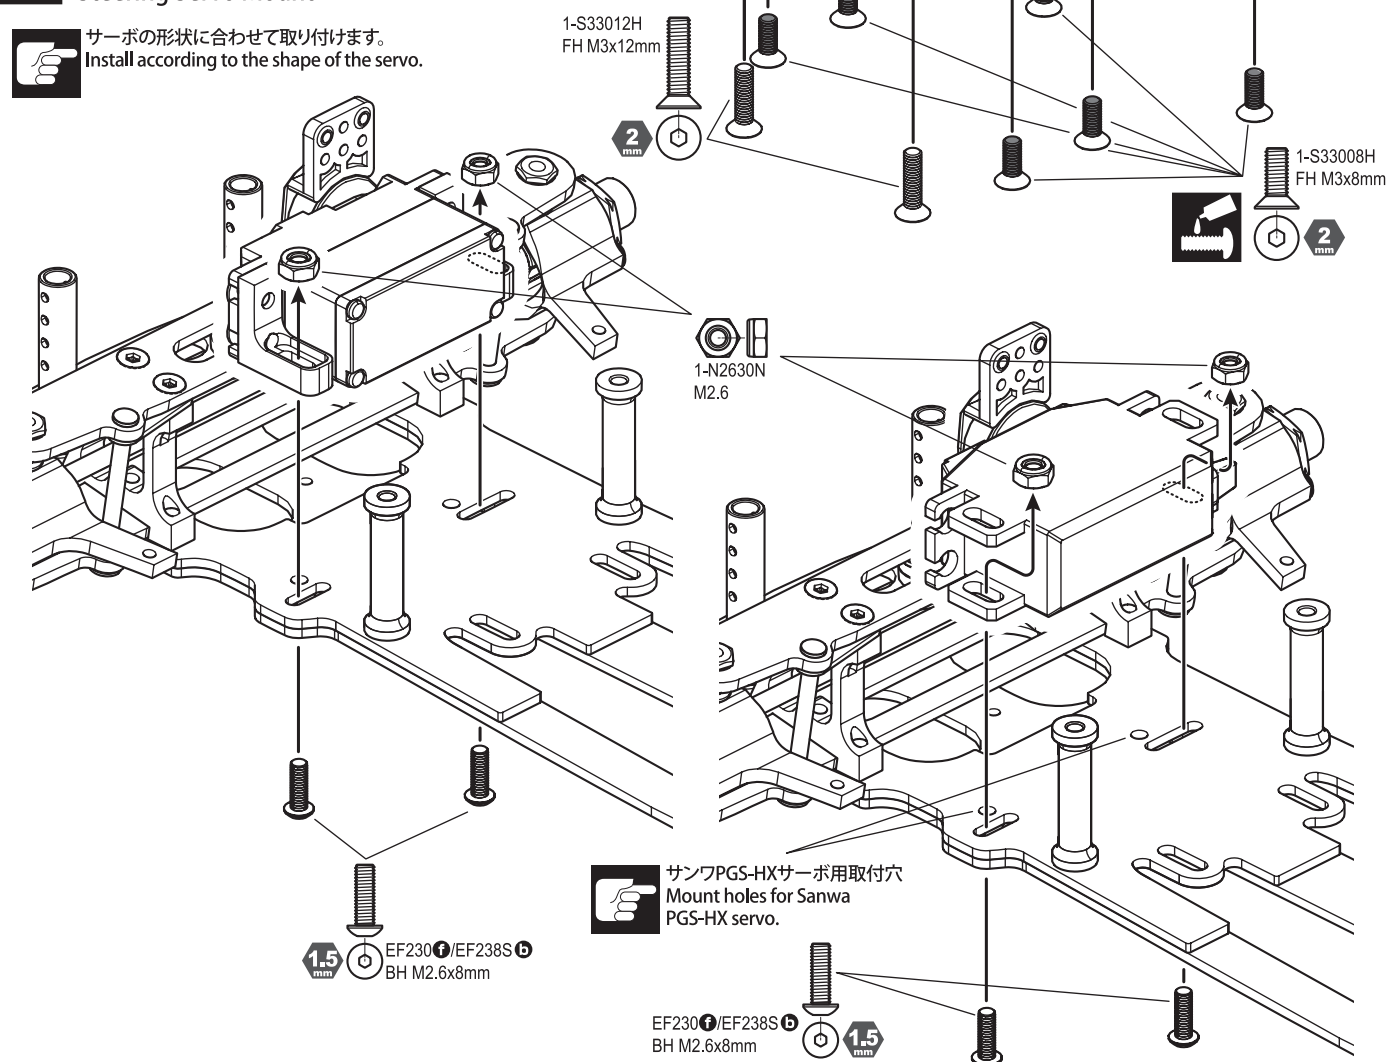


8

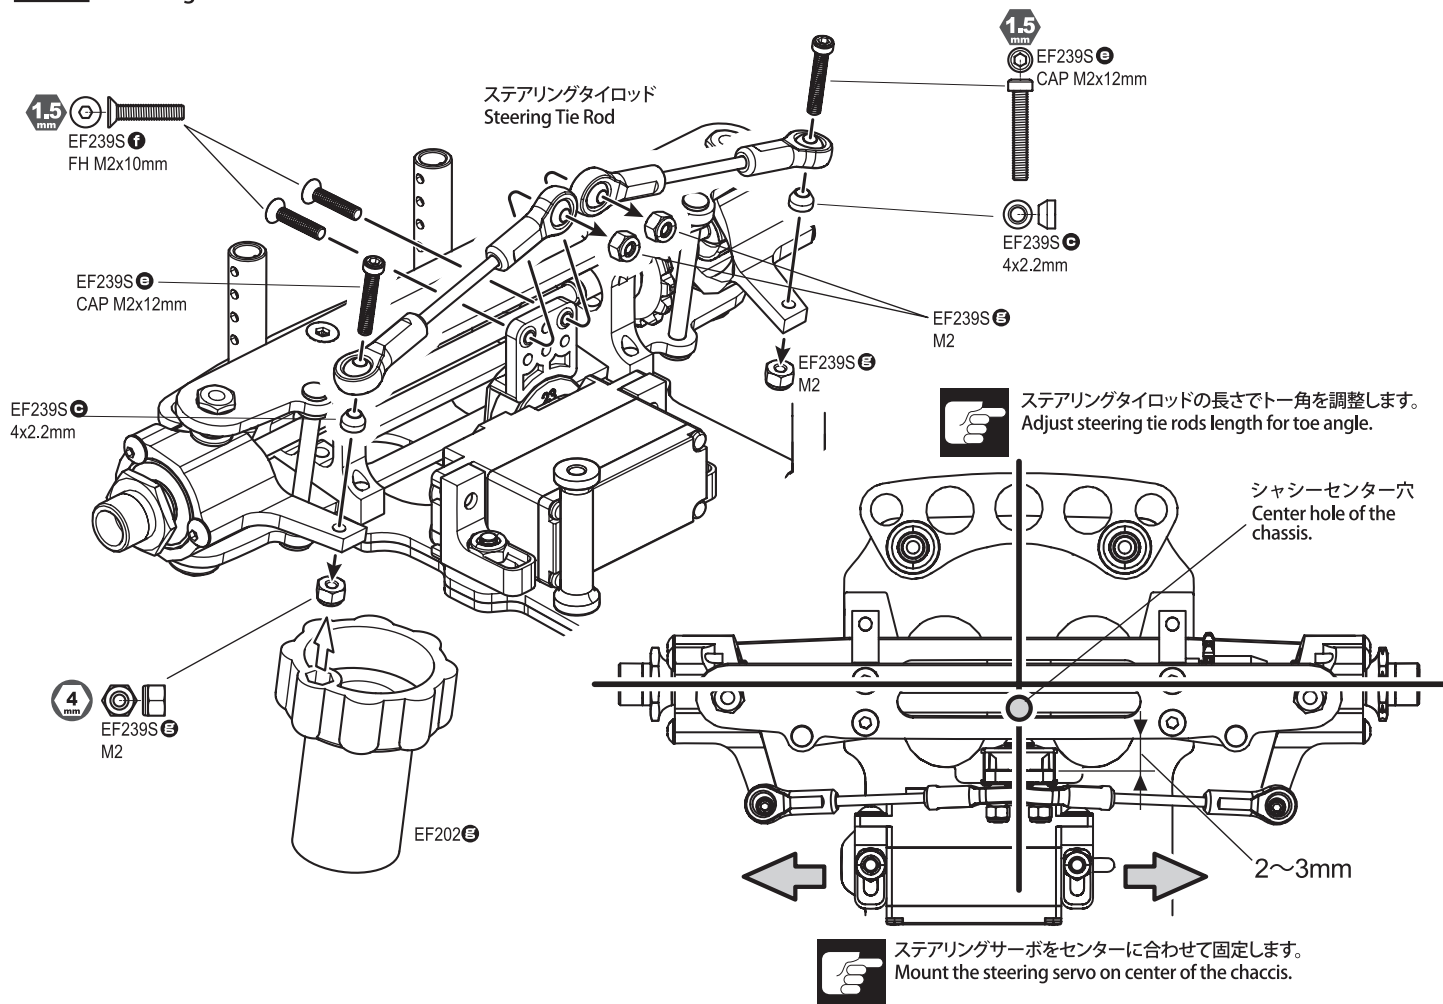ステアリングサーボマウント
Steering Servo Mount

9

デフギヤ
Diff Gear

OPEN **BAG** **D**

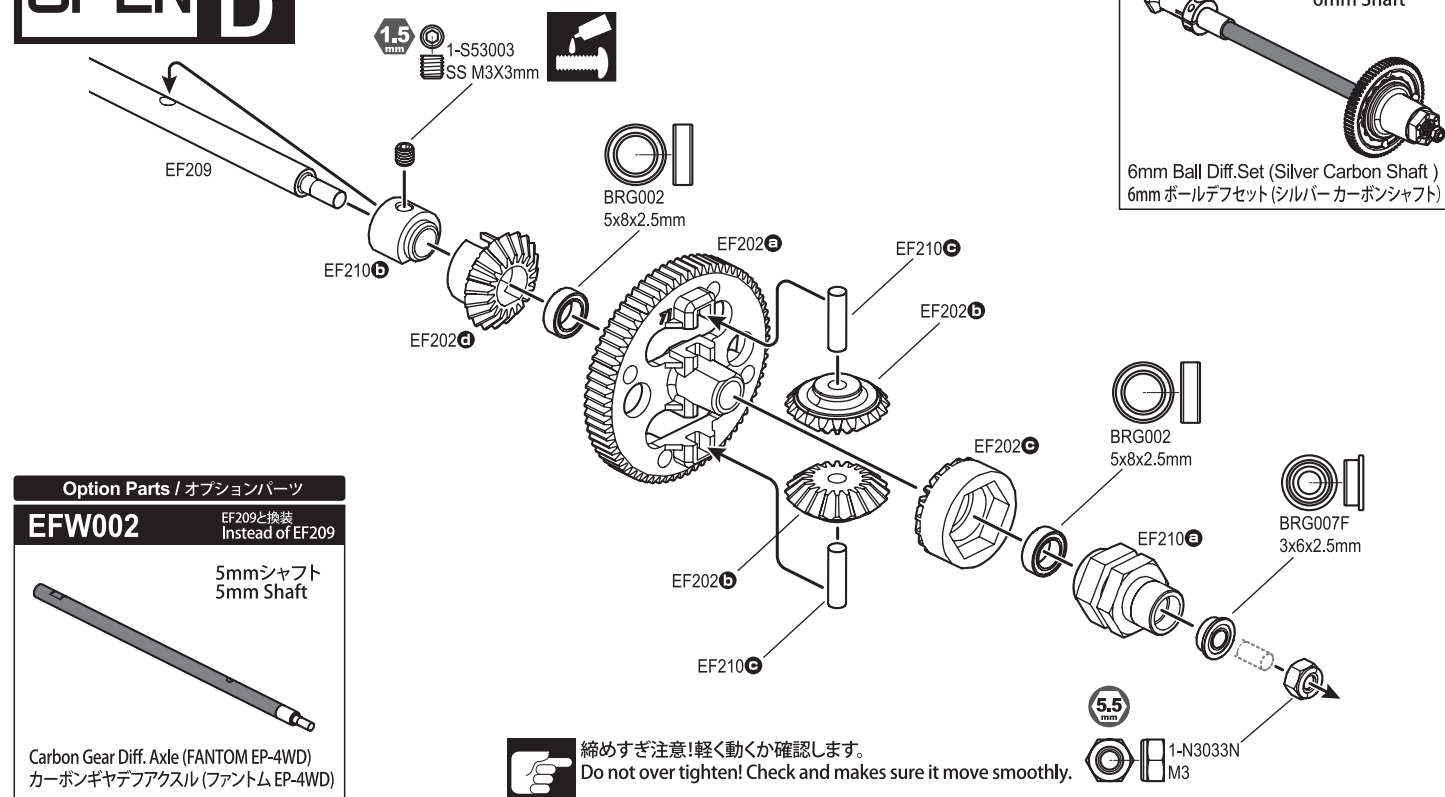

10 リヤアクスルマウント Rear Axle Mount



ロゴが上側になる様にセットします。
Set as a logo will be the upper side.

A EF201 **g**

BRG001
5x10x4mm

EF233S **b**

EF233S **d**

1-N3033N
M3



車高とチェーンの調整は20ページ参照。
Refer page 20 for ride height and chain length adjustment.

1.5
mm
EF233S **e**
M2.6x10mm



2
mm
1-S13008H
BH M3x8mm



ロゴが上側になる様にセットします。
Set as a logo will be the upper side.

B EF201 **h**

BRG001
5x10x4mm

EF233S **e**
FH M2.6x10mm



1-S33008H
FH M3x8mm

2
mm

11 デフギヤ Diff Gear


2
mm
1-S54004
SS M4x4mm



平らな面にセット
ビスを締め込む。
Firmly tighten the set
screw onto the
flat spots.



ギヤの間に紙1枚分の
すぎ間をつくって固定します。
Tighten the screws with
one sheet of paper inserted
between both gears.

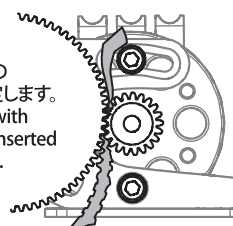

EF210 **e**

EF210 **d**



モーター
Motor

No.37035

ルマン480GOLDブラシレスモーター21.5T

LE MANS 480GOLD Brushless Motor 21.5T

1-S23006
Cap M3x6mm

2.5
mm

1.5
mm

1-S53003
SS M3X3mm



平らな面にセット
ビスを締め込む。
Firmly tighten the set
screw onto the
flat spots.

EF222
21T


BRG002
5x8x2.5mm

EF202 **f**

EF202 **e**



穴に合わせる。
Line up holes.

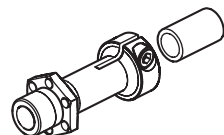

SP Rear Wheel Hub (L/FANTOM EP-4WD)
SP リヤホイールハブ (L/FANTOM EP-4WD)

Option Parts / オプションパーツ

EFW003


EF210 **g**と換装
Instead of EF210 **g**

12 アッパーデッキ Upper Deck

OPEN BAG E



アンテナパイプを使用する場合には取り付けます。
Install when using the antenna pipe.

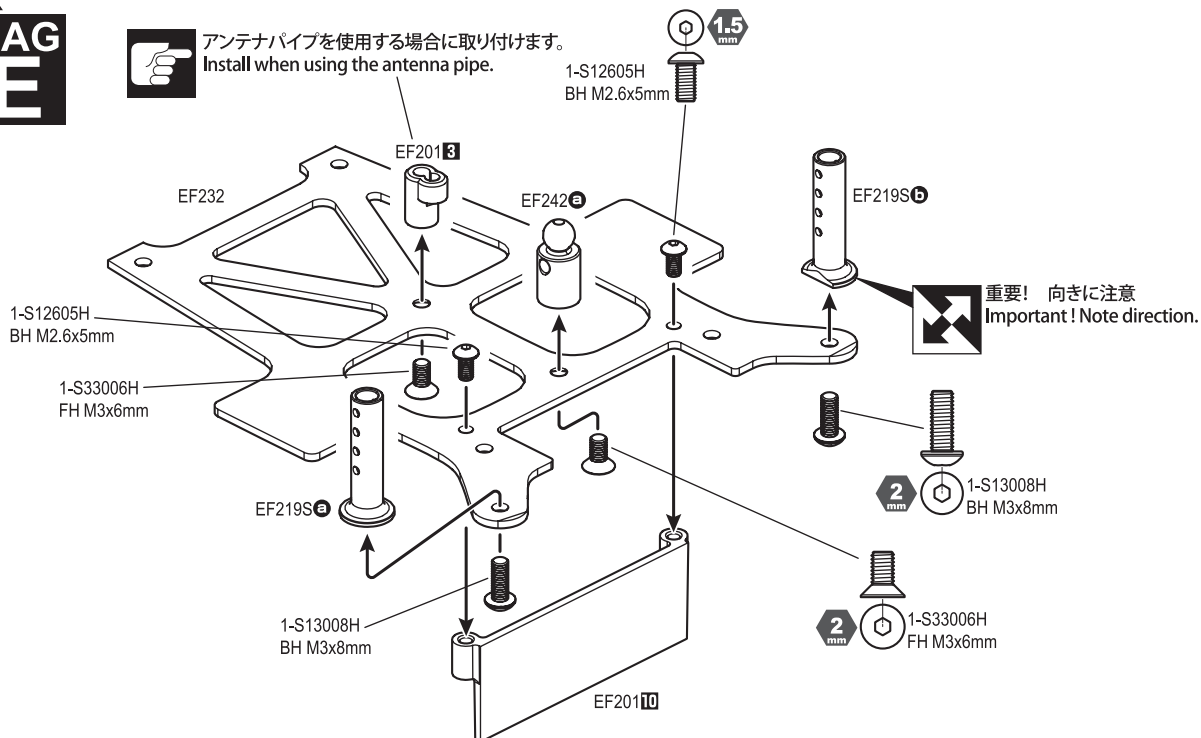


13 アッパーデッキ Upper Deck




1-S13008H
BH M3x8mm




両面テープで固定もできます。
Mounting ESC by double side tape.

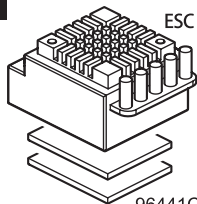

ESC
37051B
LE MANS 240S ESC
ル・マン240S ESC

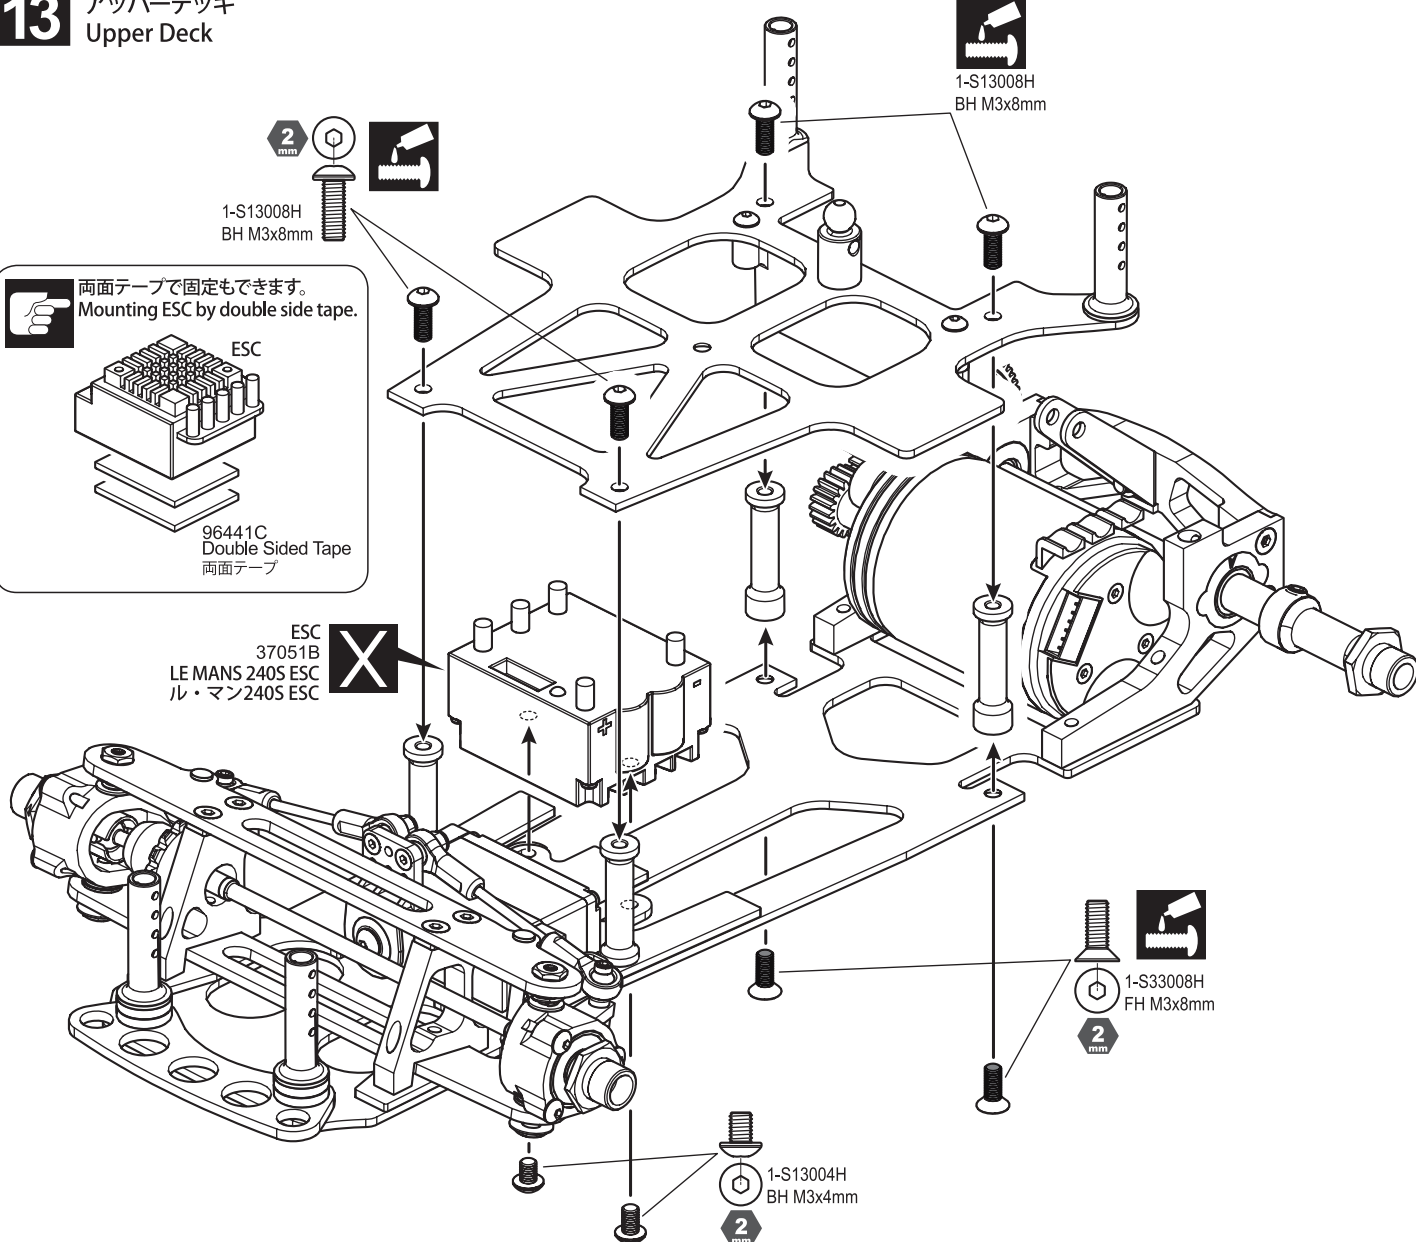

14 バッテリー Battery

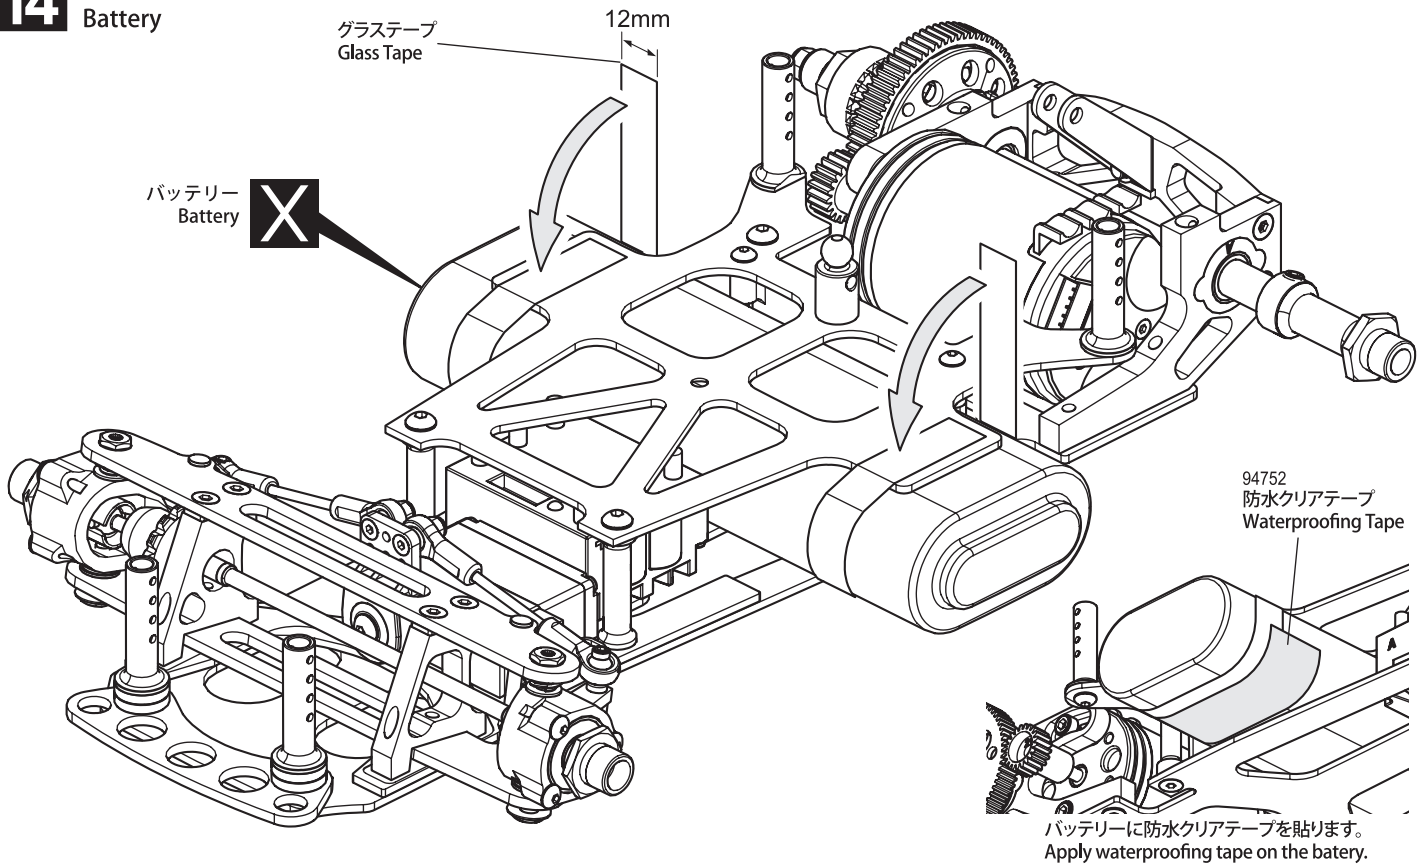


15 チェーン Chain


- ① チェーンを前後スプロケットに通し、図を参考につなぐ位置を決める。
Chain should go over front and rear sprockets, then choose where to connect as shown
- ② マイナスドライバーで↓部のチェーンのツメを起こす。
Use a flathead screwdriver to raise the chain tabs




- ③ 余分なチェーンをはずす。
Remove unwanted chain links
- ④ チェーンをつないでラジオペンチでツメをとじる。
Connect the chain and close the link with pliers

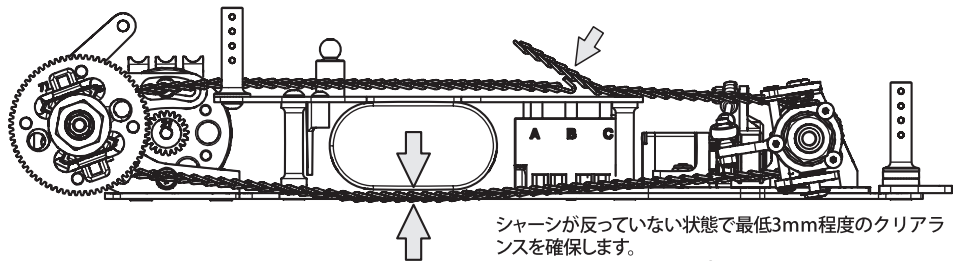

車高とチェーンの調整は21ページ参照。
Refer page 21 for ride height and chain length adjustment.

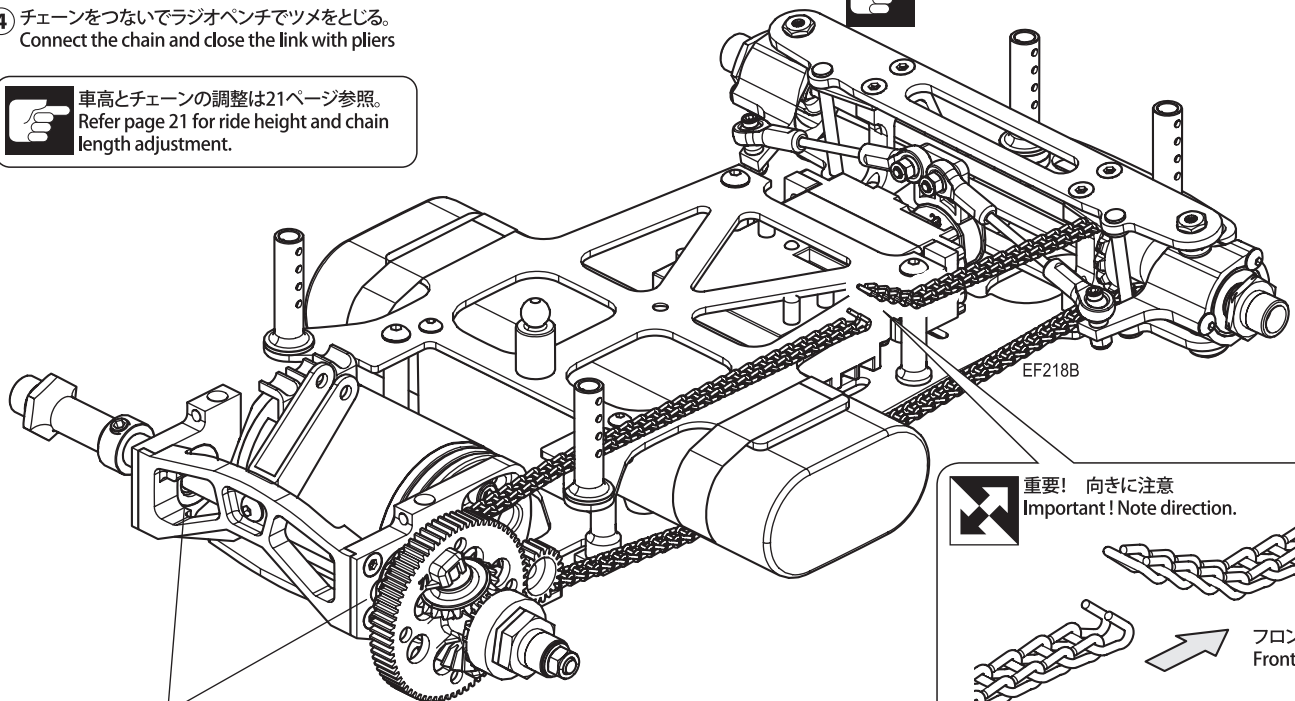


重要! 向きに注意
Important! Note direction.

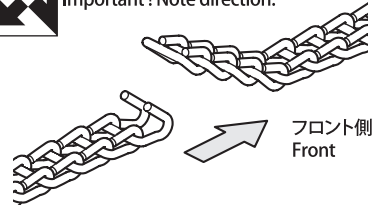


リアアクスルアダプターでチェーンの張りを調整できます。21ページ参考。
Chain tension adjusted by rear axle adapter, 21 page reference.


16 ショック Shock

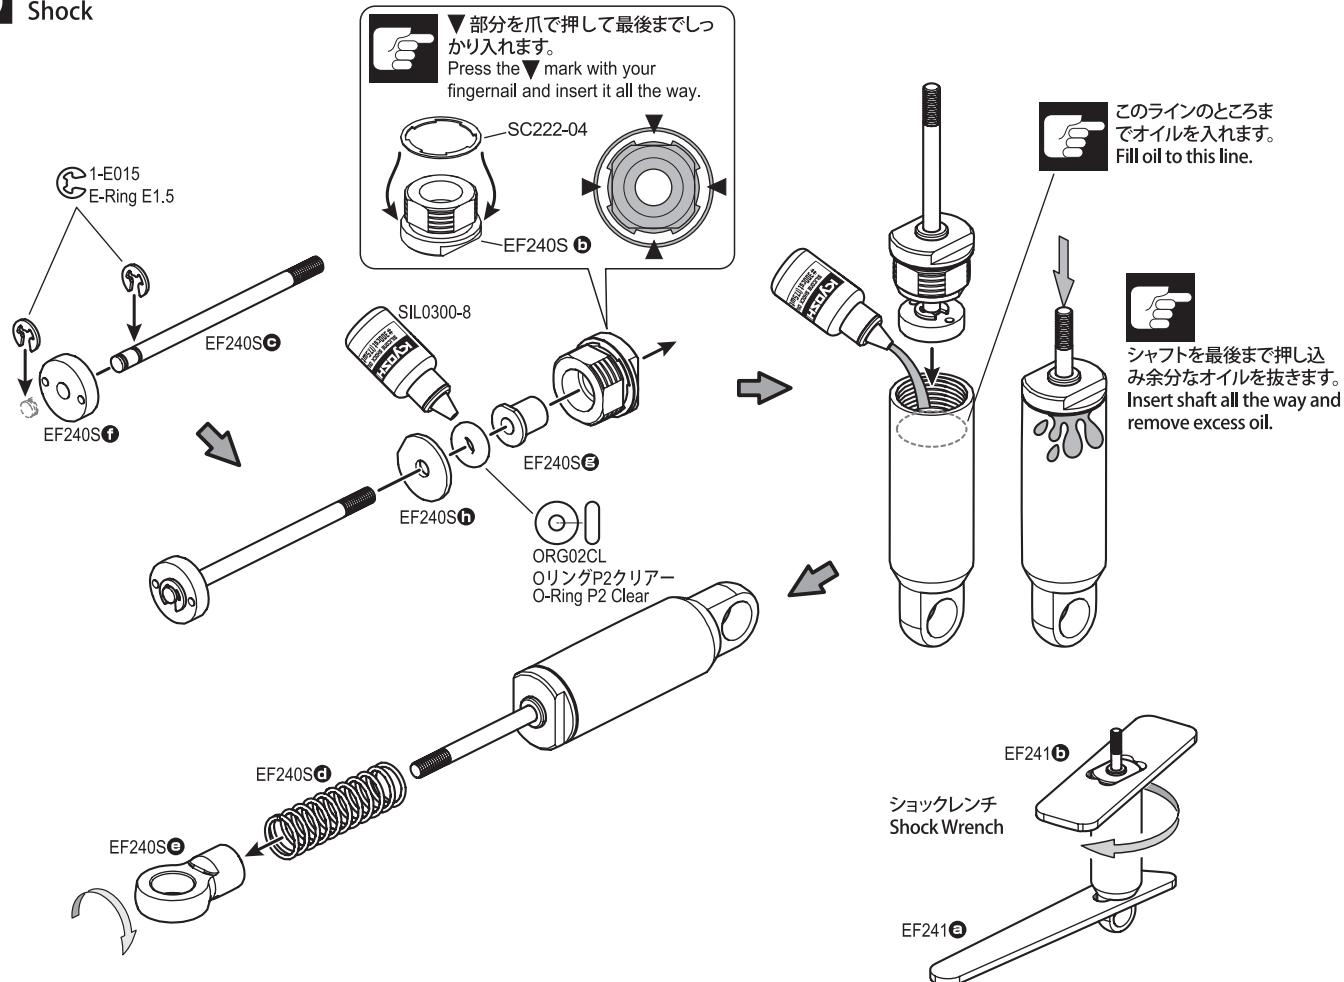

17 タイヤ ホイール Tire Wheel

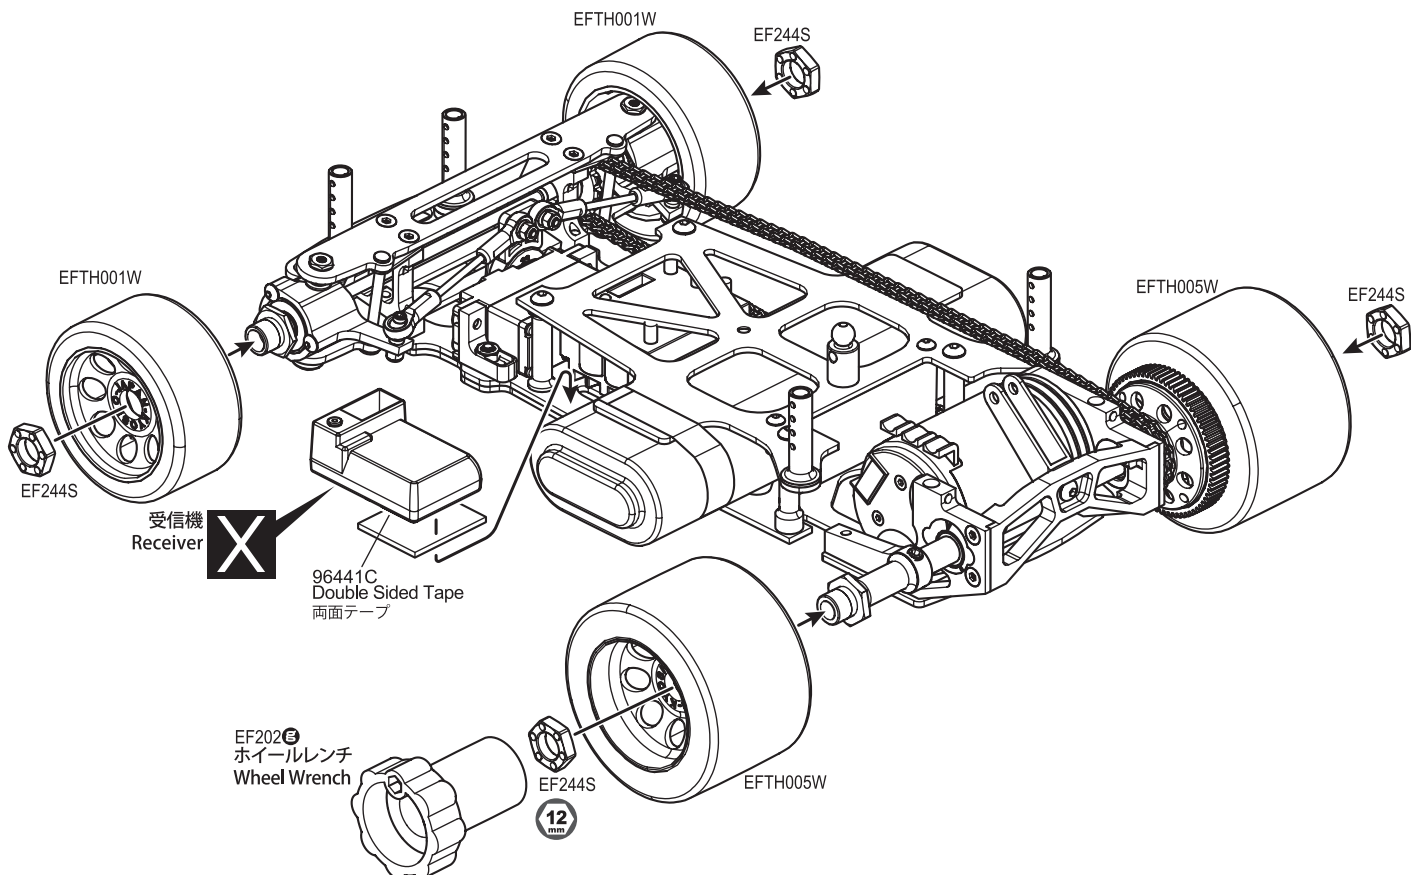

18 ショック Shock

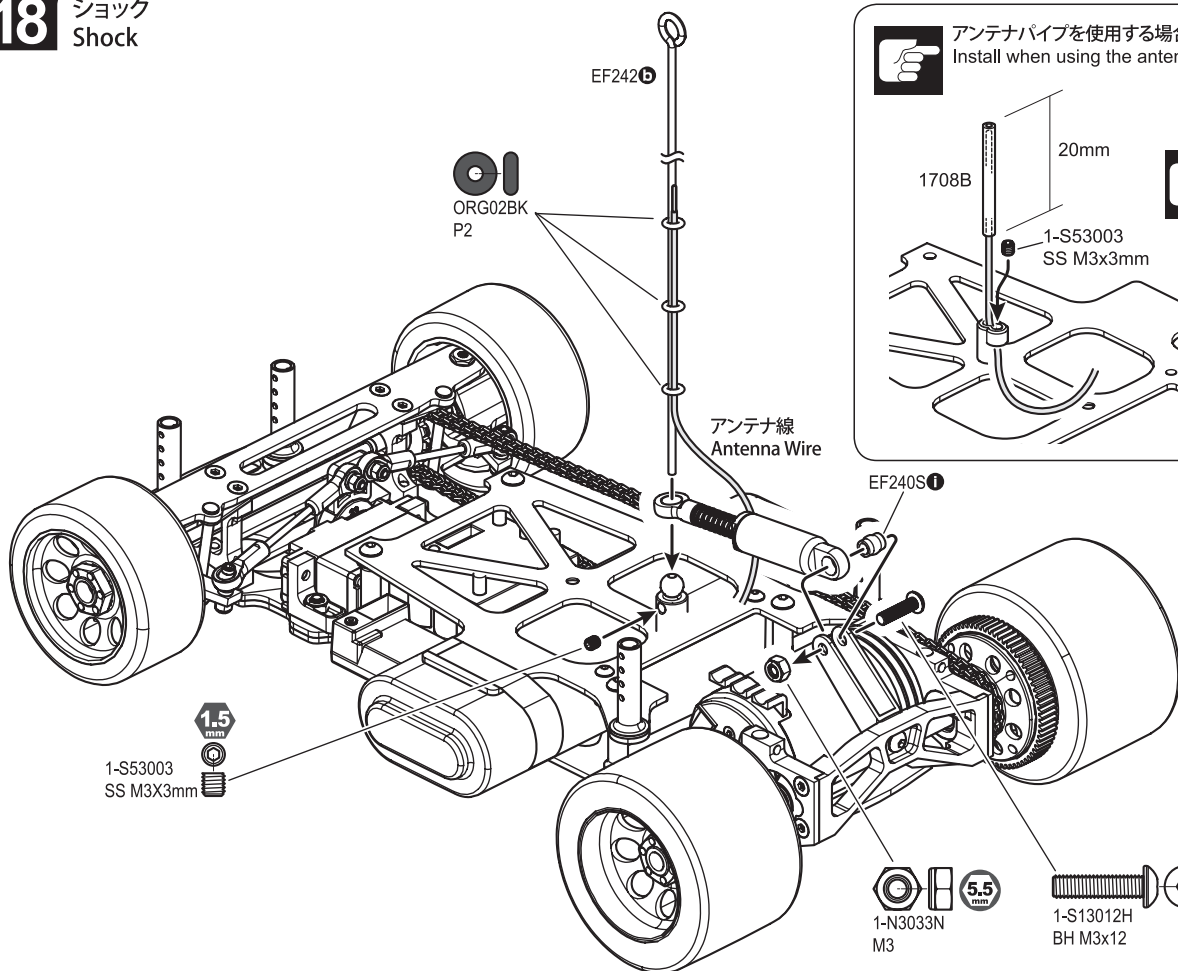

アンテナパイプを使用する場合には取り付けます。
Install when using the antenna pipe.

1708B

20mm

1-S53003
SS M3x3mm



アンテナ線が出ない
様になります。
Do not let antenna
wire outside of the
tube as damage
will occur.


19 ボディーカット、塗装、デカール Body Cut Paint Decal

ペイント、カット及びボディに穴を開けます。
Paint. Cut and Make a hole to the body

6mmの穴を開けます。
Drill 6mm hole to the body.




塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートを
はがします。
After painting, remove the protective film
from the body shell.

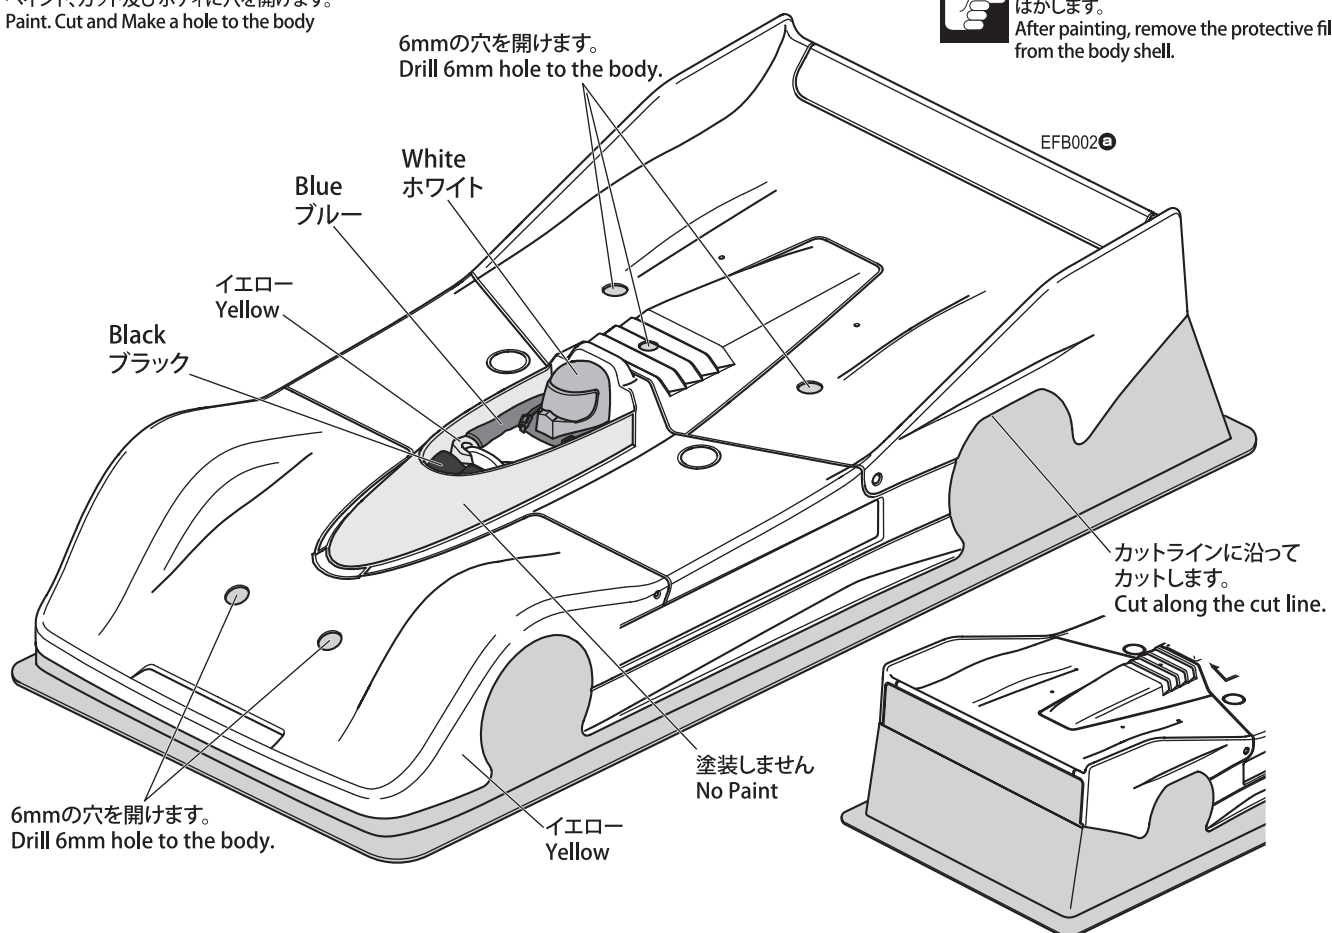

20 ボディーカット、塗装、デカール Body Cut Paint Decal

! 数滴の中性洗剤を混ぜた水で、ボディとステッカーの糊面を濡らして貼ると、位置決めがし易いです。
水、気泡を抜きながらステッカーを密着させます。
We recommend to use dish detergent to fix the position of the decals. Add few drops of detergent to water and apply between the decal and body, then position the location. Make sure that there is no air left between the decal and body when applying.

番号順で貼るとスムーズに仕上がります。
Follow the numbers in order when applying for best result.

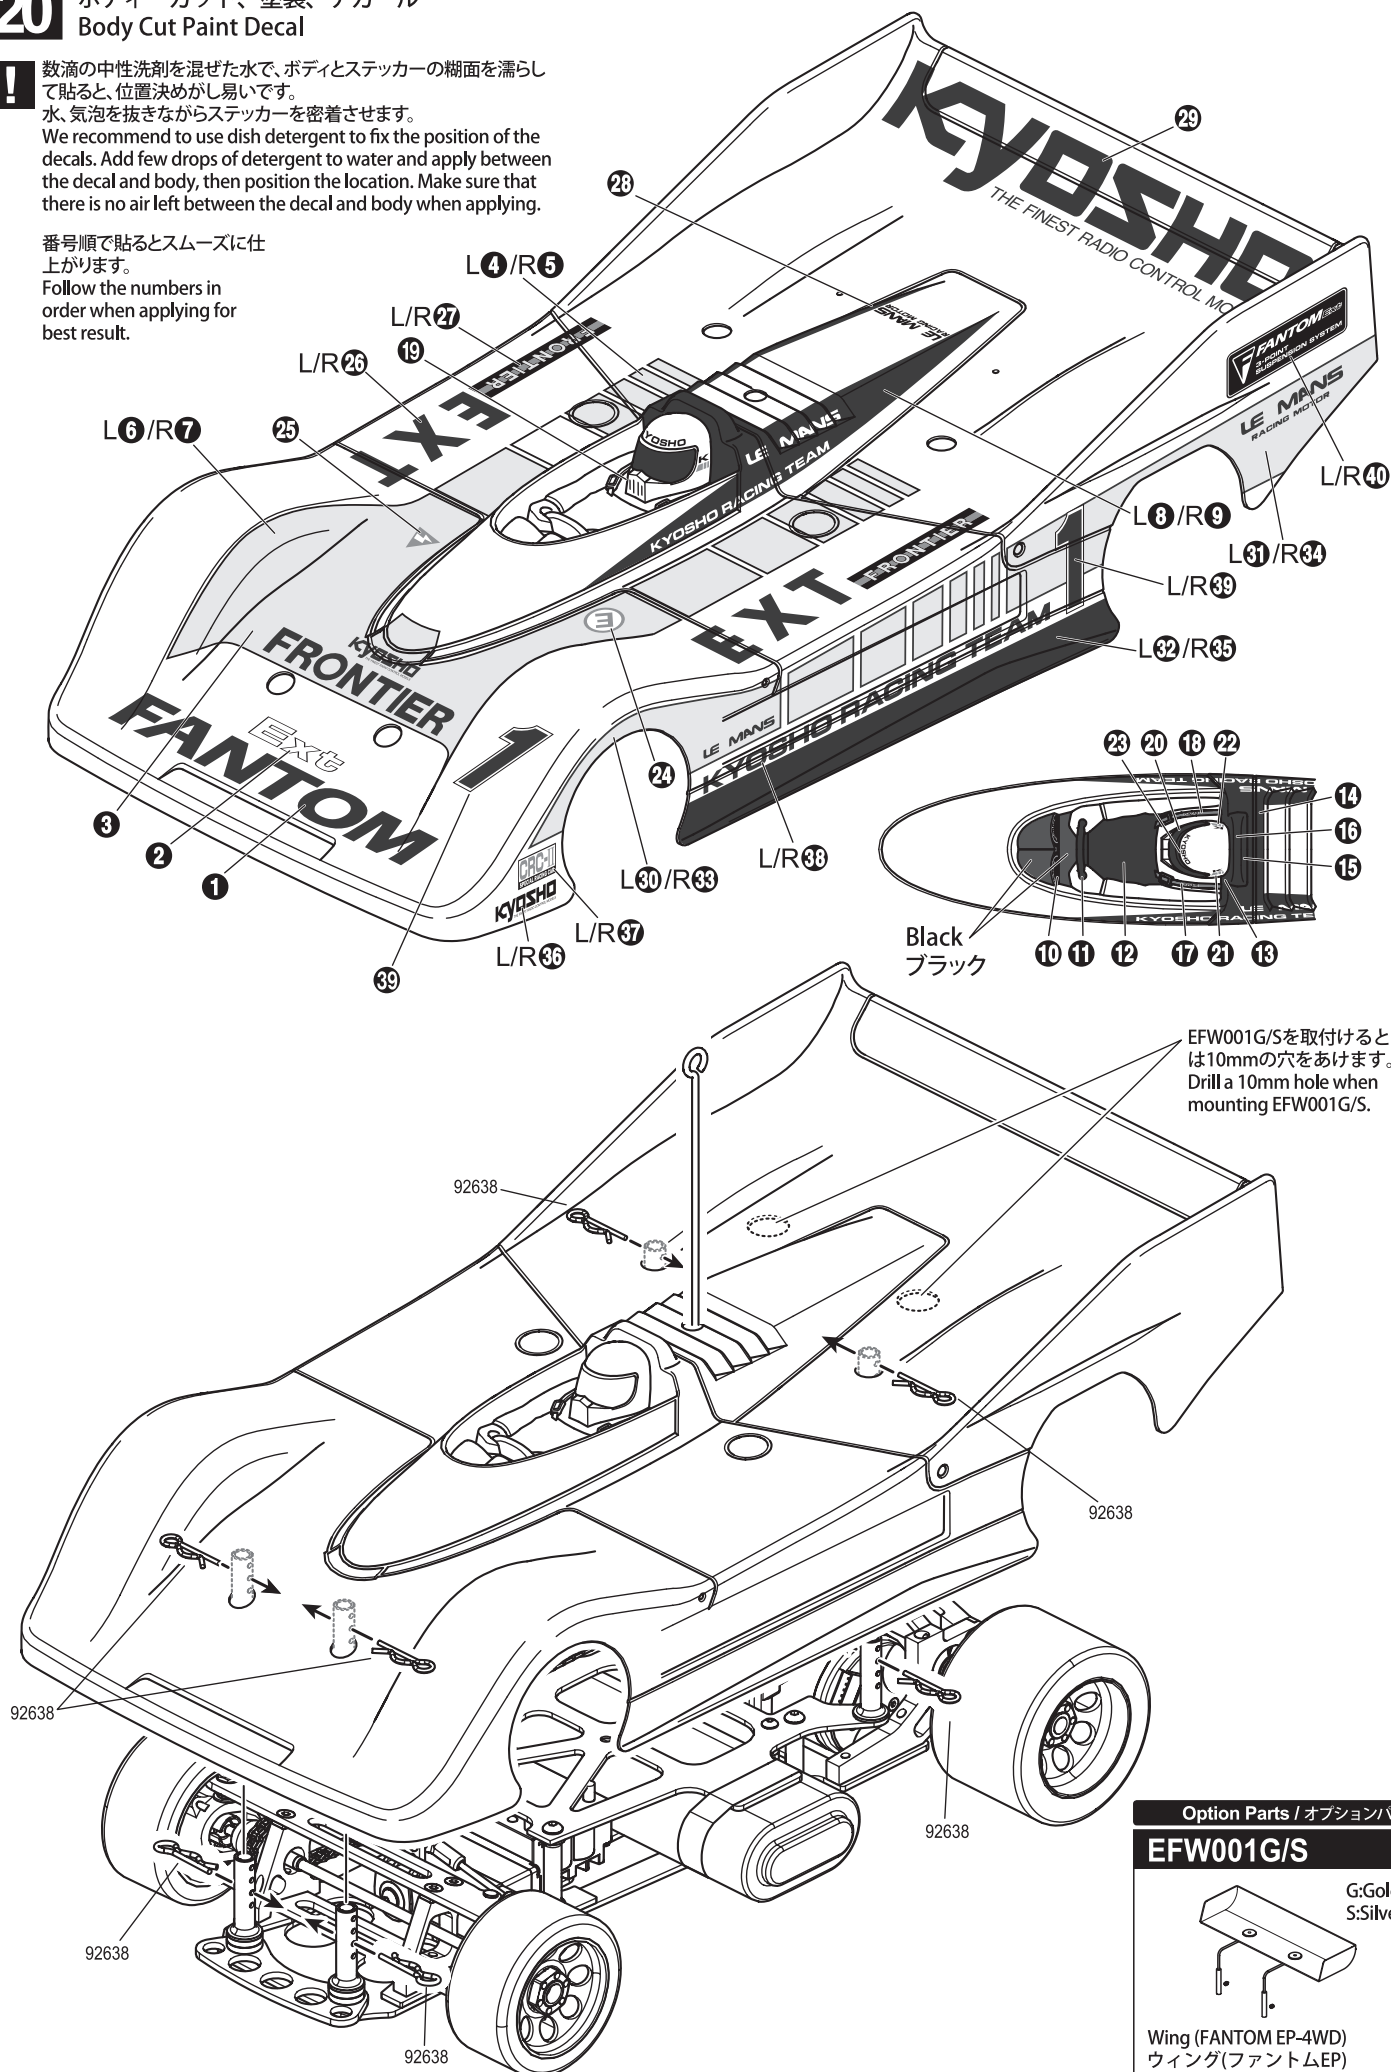


FANTOM EP-4WD Ext SETUP MANUAL

ファントム EP-4WD Extの機構
ファントムEP-4WD Extの性能を100%発揮させるためにファントムの4WD機構を充分に理解する事が最も良いセットアップにつながります。

Structure of Fantom EP-4WD Ext
THE BEST POLICY IS TO GRASP THE STRUCTURE OF THE MODEL FOR LETTING IT SHOWN THE BEST POSSIBLE RACING CAPABILITY.

1; フロントタイヤ及びリヤタイヤの径(直径)が違うことにより、フロントタイヤの方がリヤタイヤより早く回転します。その回転差をフロントのワンウェイクラッチによりフリーにしているため直進走行のときはフロントに駆動力がかかりません。そのため直進走行のときは駆動抵抗を少なくすることと直進走行時にリヤタイヤが滑った時にはじめてフロントタイヤに駆動力がかかるのでスタート時などリヤタイヤが空転してもまっすぐ走ります。


1: Because of the difference in the diameters of the front and rear tires, the front tires rotate faster than the rear ones. He built-in one way clutch make the front axis running idly when the car going straight; as a result, the model has less running resistance. When the rear wheels come to slip on a course, the front wheels will be then driven; and the car is kept going straight.

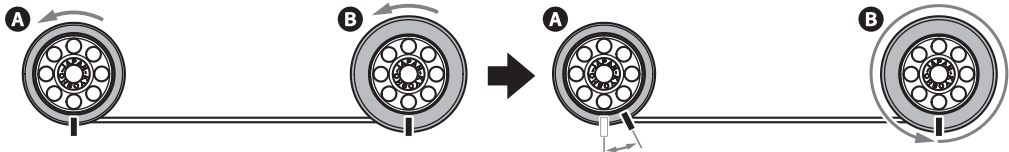

リヤタイヤが 1 回転すると、フロントタイヤはこの分よけいに回転する。
When the rear wheels rotate fully, the front ones travel this mach.

2; つぎに直進走行からコーナーを曲がる時には曲がる方向の前輪が内側と外側のタイヤでは回転差がでます。このときAのタイヤはCのリヤタイヤと同じかそれより回転が少ないとAのフロントタイヤに駆動力がかかり曲がりたい方向に前輪がひっぱっていくかたちになります。またコーナーリング中にリヤタイヤCが滑りグリップをうしなうと駆動力がA,Bのフロントタイヤにかかりフロントドライブの状態になるのでスピンをしないでコーナーを曲がる事が可能です。

2; When the car takes a corner, the inside of front wheel goes differently than the out-side one. Then the wheel A is engaged to be driven, pulling the car into the direction of the turn. Also while taking corners, if the rear tires C slip and lose the traction, the driving power works only on the front wheels, A and B, to enable it turning smoothly without a spin.

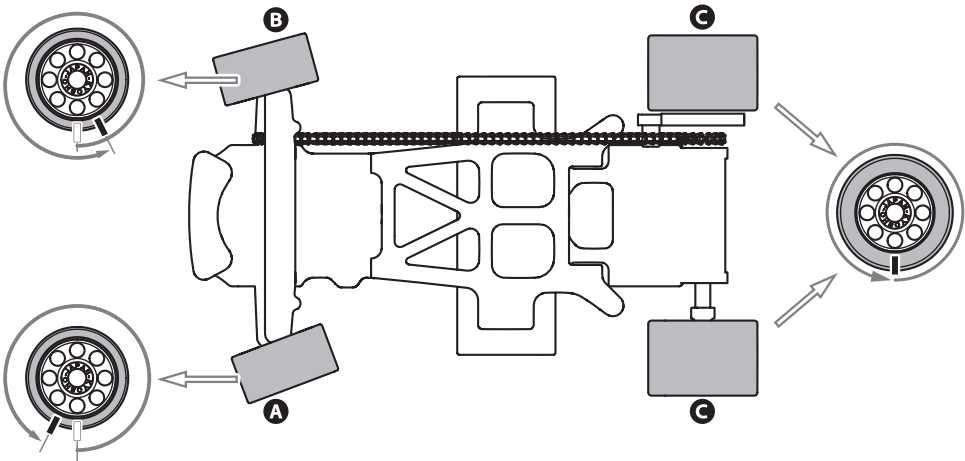

タイヤ径のセッティング
1: ファントムEP-4WD Extは前後のタイヤ径の差で走行特性を変える事ができます。

Setting of Tire
1; The running characteristic of the Fantom EP-4WD can be varied by differentials in the diameters of the front and rear tires.(Example)

F R		前後のタイヤ径 の差 Differential betw een Front and Rear Wheel	ステアリング特性 Steering Characte
45mm	50mm	5mm	ニュートラル(思ったカーブラインを走る) Neutral Steering (taking corners according to your stick control)
44mm	52mm	8mm	オーバーステア(思ったラインより早く曲がる) Oversteering (turns with a shorter radius than your control)
48mm	50mm	2mm	アンダーステア(思ったラインよりふくらむ) Understeering (turns with a larger turning radius)

2; 上記の表はあくまで操縦者、路面、タイヤのコンパウンド、ボディなどにより違います。およそのタイヤ径及びステアリング特性なので参考にセッティングしてください。
2; The data described in the above chart is only an indication and may be variable depending upon condition of the driver's skill, ground surface, bounce of tires, and the body.

リアアクスルアダプターの取付け向きを変える事でチェーンの張りと車高を調整できます。


Chain tension and ride height could be adjusted with rear axle adapter direction




タイヤ径 Tire Diameter	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Front	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7					
Rear (Hi)								3	3.5	4	4.5	5	5.5
Rear (Lo)											3.2	3.7	4.2

This image shows a blank sheet of white paper with five horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Exproded View 分解図

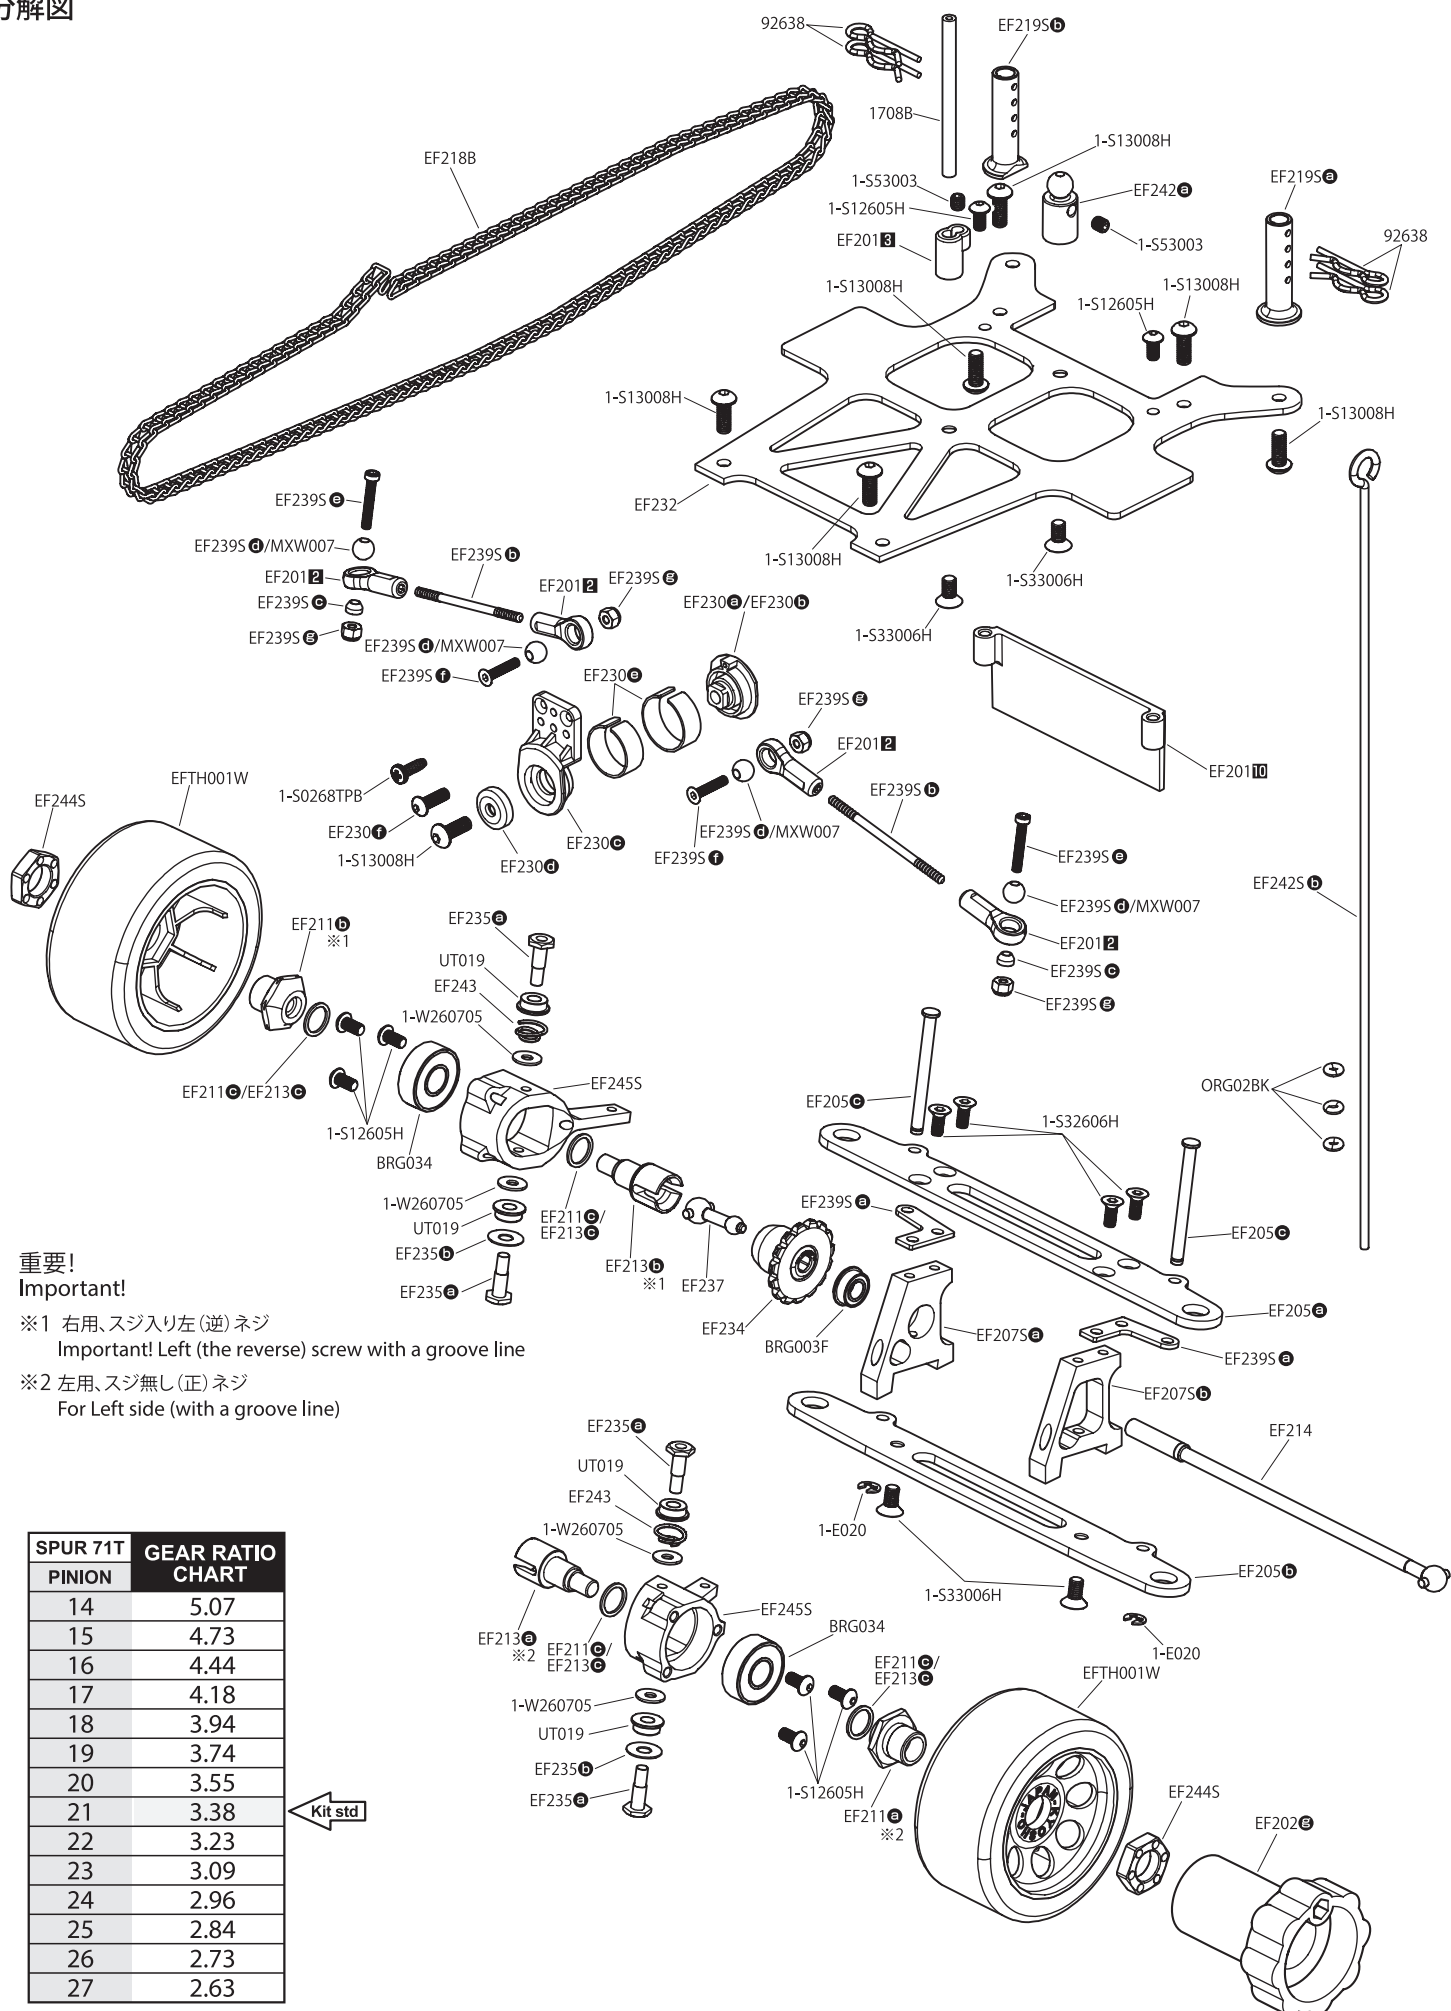

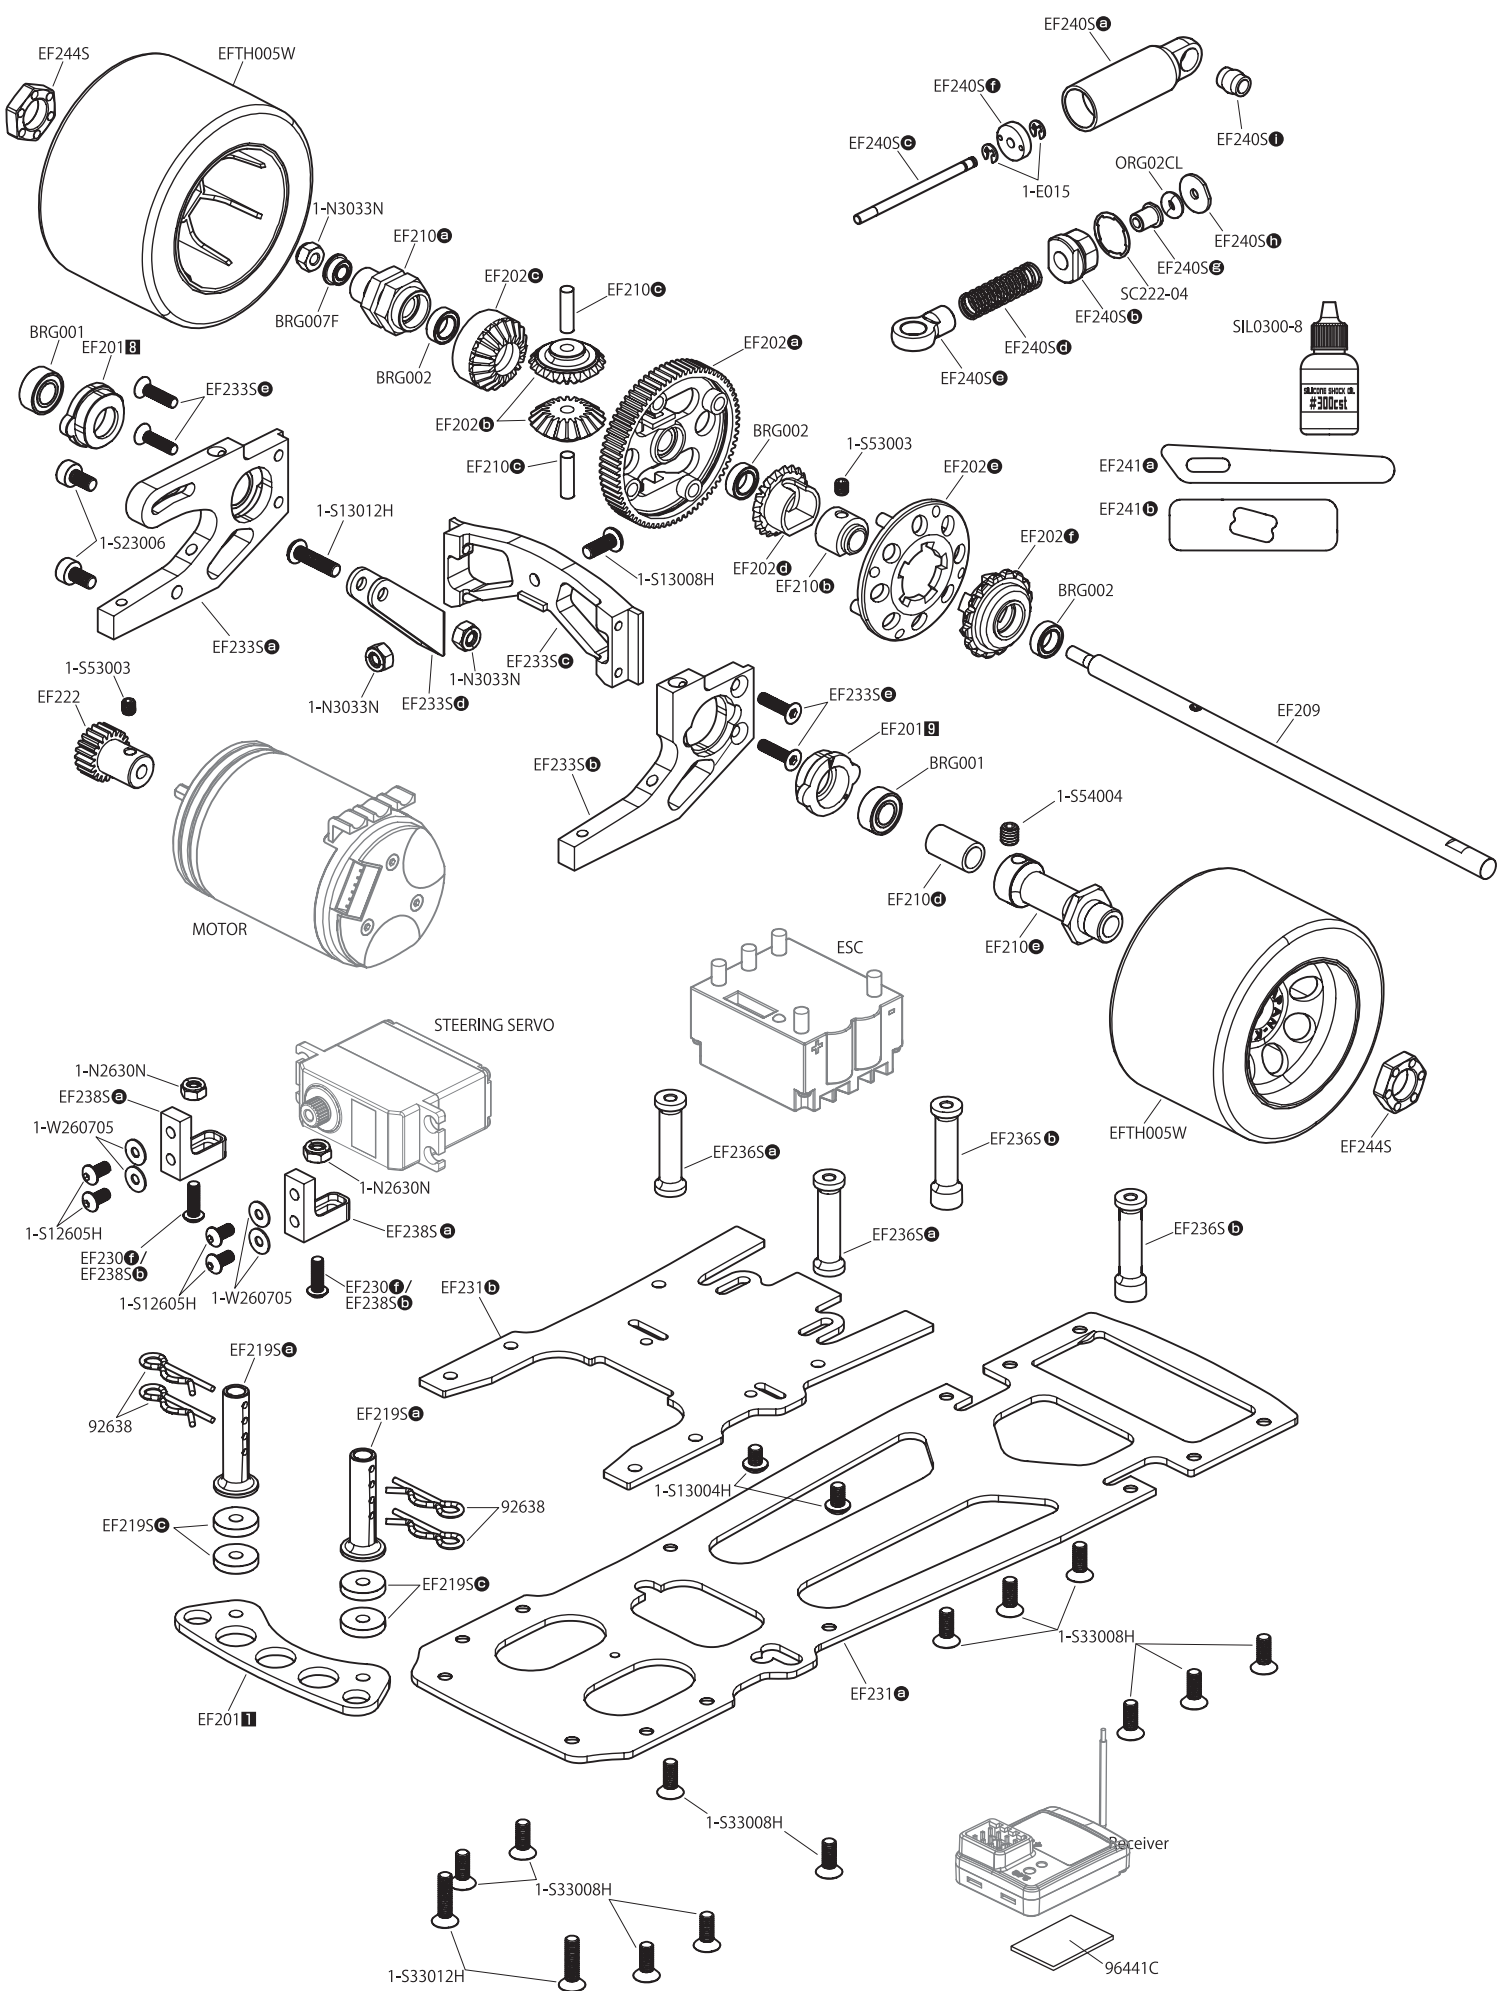


FANTOM EP-4WD Ext PARTS LIST

1-S12605H BH Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs) ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入)	1-S13004H Button Screw(Hex/M3x4/10pcs) ボタンビス(M3x4)(ヘックス/10入)	1-S13008H BH Button Screw(Hex/M3x8/10pcs) ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入)
1-S13012H BH Button Screw(Hex/M3x12/10pcs) ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入)	1-S23006 Cap Screw(M3x6/5pcs) キャップビス(M3x6/5入)	1-S02608TP TP TP Bind Screw(M2.6x8/10pcs) TP/バインドビス(M2.6x8/10入)
1-S32606H FH Flat Head Screw(Hex/M2.6x6/10pcs) サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入)	1-S33006H FH Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs) サラビス(M3x6)(ヘックス/10入)	1-S33008H FH Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs) サラビス(M3x8)(ヘックス/10入)
1-S33012H FH Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs) サラビス(M3x12)(ヘックス/10入)	1-S53003 Set Screw(M3x3/10pcs) セットビス(M3x3/10入)	1-S54004 Set Screw(M4x4/10pcs) セットビス(M4x4/10入)
1-N2630N Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs) ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入)	1-N3033N Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs) ナット(M3x3.3) ナイロン (5入)	1-W260705 Washer(M2.6x7x0.5/10pcs) ワッシャー(M2.6x7x0.5/10入)
1-E015 E-Ring(E1.5/10pcs) Eリング(E1.5/10入)	1-E020 E-Ring(E2.0/10pcs) Eリング(E2.0/10入)	BRG001 Shield Bearing(5x10x4) 4Pcs シールドベアリング(5x10x4)4入り
BRG002 Shield Bearing(5x8x2.5) 4Pcs シールドベアリング(5x8x2.5)4入	BRG003F Flange Bearing(4x8x3) 2Pcs フランジベアリング(4x8x3)2入	BRG007F Flange Bearing(3x6x2.5) 2Pcs フランジベアリング(3x6x2.5)2入
BRG034 Shield Bearing(6x15x5) 2Pcs シールドベアリング(6x15x5)2入	ORG02BK O-Ring(P2/Black) 10Pcs Oリング(P2/ブラック)10入(SP18)	ORG02CL Silicone O-Ring(P2/Clear) 10Pcs シリコンOリング(P2/クリア)10入
1708B Color Antenna (Black/4pcs) カラーアンテナ 黒キャップ付 4入	94752 Waterproofing Tape 15mm x 35m 防水クリアテープ 15mmx35m	
96441C Sponge Tape(1x100x150) スポンジテープ(1x100x150)	92638 Snap Pin (10Pcs) スナップピン(10Pcs)	
MXW007 4.8 Brass Ball (12pcs) 4.8ブラスボール (12個入り)	SC222-04 Shock Gasket 10mm(4pcs) ショックガスケット 10mm(4入)	SIL0300-8 Silicone OIL #300(80cc) シリコンオイル #300 (80cc)

EF201 Bumper & Servo Saver (FANTOM EP-4WD) バンパー/サーボセーバー (ファントム EP-4WD)	EF202 Diff. Gear (FANTOM EP-4WD) デフギヤ (ファントム EP-4WD)	
EF205 Suspension Arm (FANTOM EP-4WD) サスアーム (ファントム EP-4WD)	EF207S Front Axle Mount (FANTOM EP-4WD) フロントアクスルマウント (ファントム EP-4WD)	EF245S LW Knuckle Arm (2pcs/FANTOM Ext) 軽量ナックルアーム (2入/ファントム Ext)
EF209 Rear Shaft (FANTOM EP-4WD) リヤシャフト (ファントム EP-4WD)		
EF210 Rear Wheel Hub (FANTOM EP-4WD) リヤホイールハブ (ファントム EP-4WD)		
EF211 Front Wheel Hub (FANTOM EP-4WD) フロントホイールハブ (ファントム EP-4WD)	EF213 Front Wheel Shaft (FANTOM EP-4WD) フロントホイールシャフト (ファントム EP-4WD)	
EF214 Front Axle (L/FANTOM EP-4WD) フロントアクスル (L/ファントム EP-4WD)		
EF218B Ladder Chain (FANTOM EP-4WD) チェーン (ファントム EP-4WD)	EF219S Body Mount (FANTOM EP-4WD) ボディマウント (ファントム EP-4WD)	
EF222 Pinion Gear (21T-48P/Long/FANTOM EP) ピニオンギヤ (21T-48P/ロング/ファントム EP)	EF230 Servo Saver (FANTOM Ext) サーボセーバー (ファントム Ext)	
EF231 Main Chassis (FANTOM Ext) メインシャシー (ファントム Ext)		


FANTOM EP-4WD Ext PARTS LIST

EF232

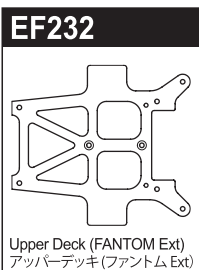

Upper Deck (FANTOM Ext)
アッパーデッキ (ファントム Ext)

EF233S

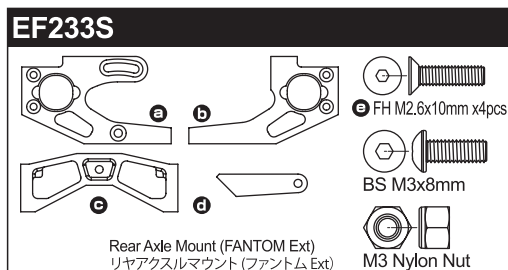


Rear Axle Mount (FANTOM Ext)
リヤアクスルマウント (ファントム Ext)

a **b** **c** **d**


e FH M2.6x10mm x4pcs
f BS M3x8mm
g M3 Nylon Nut

EF234

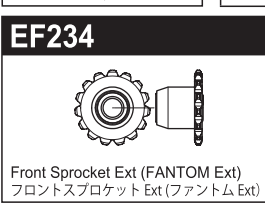

Front Sprocket Ext (FANTOM Ext)
フロントスプロケット Ext (ファントム Ext)


EF235

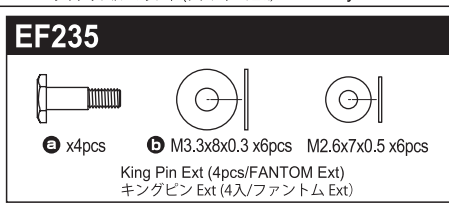

King Pin Ext (4pcs/FANTOM Ext)
キングピン Ext (4入/ファントム Ext)

a x4pcs **b** M3.3x8x0.3 x6pcs M2.6x7x0.5 x6pcs


EF236S

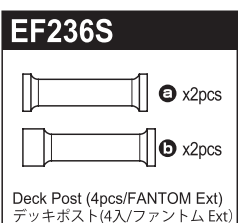

Deck Post (4pcs/FANTOM Ext)
デッキポスト (4入/ファントム Ext)


a x2pcs **b** x2pcs

EF237

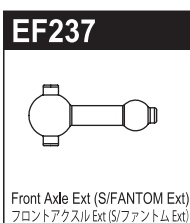

Front Axle Ext (S/FANTOM Ext)
フロントアクスル Ext (S/ファントム Ext)


EF238S

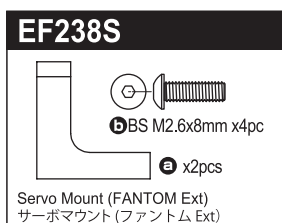

Servo Mount (FANTOM Ext)
サーボマウント (ファントム Ext)

a x2pcs **b** BS M2.6x8mm x4pcs


EF239S

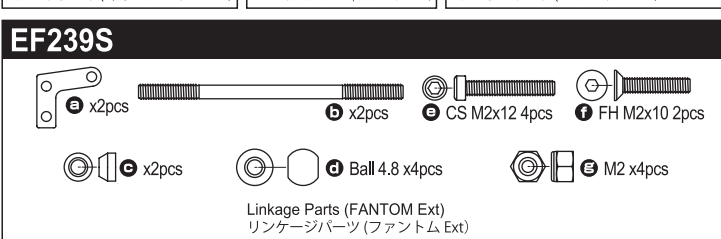

Linkage Parts (FANTOM Ext)
リンクージパーツ (ファントム Ext)

a x2pcs **b** x2pcs **c** x2pcs **d** Ball 4.8 x4pcs **e** CS M2x12 4pcs **f** FH M2x10 2pcs **g** M2 x4pcs

EF240S

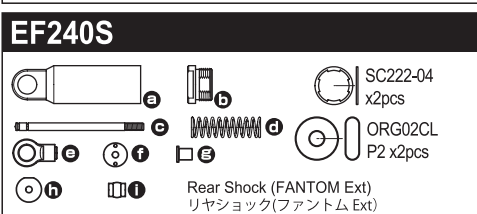


Rear Shock (FANTOM Ext)
リヤショック (ファントム Ext)

a **b** **c** **d** **e** **f** **g** **h** **i**

SC222-04 x2pcs
ORG02CL P2 x2pcs


EF241

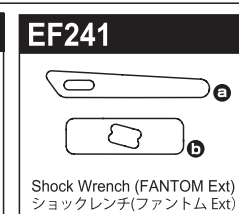

Shock Wrench (FANTOM Ext)
ショックレンチ (ファントム Ext)

a **b**

EF240S-01

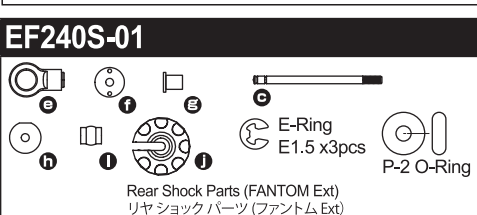


Rear Shock Parts (FANTOM Ext)
リヤショック パーツ (ファントム Ext)

a **b** **c** **d** **e** **f** **g** **h** **i** **j**


E-Ring E1.5 x3pcs
P-2 O-Ring

EF243

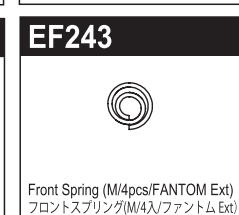

Front Spring (M/4pcs/FANTOM Ext)
フロントスプリング (M/4入/ファントム Ext)

EF242S

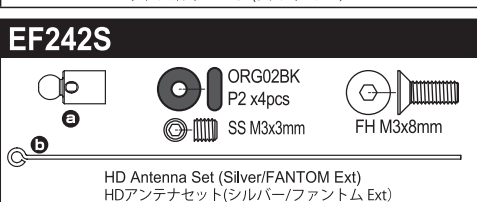

HD Antenna Set (Silver/FANTOM Ext)
HDアンテナセット (シルバー/ファントム Ext)

a **b**


ORG02BK P2 x4pcs
SS M3x3mm
FH M3x8mm

EF244S



LW Wheel Nut (Silver/4pcs/FANTOM Ext)
軽量ホイールナット (シルバー/4入/ファントム Ext)

EFH001BK / W

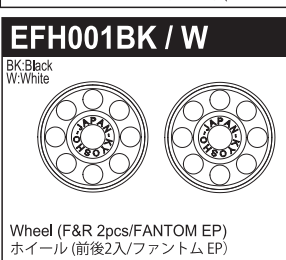

Wheel (F&R 2pcs/FANTOM EP)
ホイール (前後2入/ファントム EP)

BK:Black
W:White

EFTH001BK / W



Pre-Shaped Front Tire H38° (2pcs/FANTOM EP)
フロントタイヤH38° 接着調整済み (2入/ファントム EP)

BK:Black
W:White


EFTH005BK / W



Pre-Shaped Rear Tire L25° (2pcs/FANTOM EP)
リヤタイヤL25° 接着調整済み (2入/ファントム EP)

BK:Black
W:White


EFB002

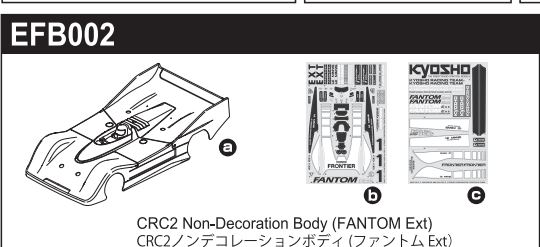

CRC2 Non-Decoration Body (FANTOM Ext)
CRC2ノンデコレーションボディ (ファントム Ext)

a **b** **c**

UT019

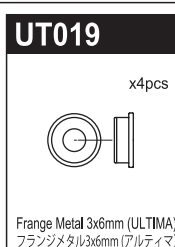

Frange Metal 3x6mm (ULTIMA)
フランジメタル3x6mm (アルティマ)

x4pcs

FANTOM EP-4WD Ext Option Parts List

EFW001G Wing (Gold/FANTOM EP-4WD) ウイング (ゴールド/ファントム EP)	EFW002 Carbon Gear Diff. Axle (FANTOM EP-4WD) カーボンギヤデフアクスル (ファントム EP-4WD)
EFW003 SP Rear Wheel Hub (L/FANTOM EP-4WD) SP リヤホイールハブ (L/ファントム EP-4WD)	EFW004 Front Double Bearing (Gold/2pcs/FANTOM EP-4WD) フロントダブルベアリング (ゴールド/2入/ファントム EP-4WD)
EFW005 Carbon Suspension Arm (FANTOM EP-4WD) カーボンササアーム (ファントム EP-4WD)	
EFW007S EFW007S-01 a EFW007S-02 EFW007S-03 a EFW007S-03 b EFW007S-04 a EFW007S-04 b EFW007S-04 c EFW007S-04 d EFW007S-05 EFW007S-07 BB 6x10x3mm x3pcs BB 6x12x4mm x2pcs 10x12mm x4pcs EFW007S-06 EFW007S-04 f x2pcs 6mm Ball Diff.Set (Silver Carbon Shaft) 6mm ボールデフセット (シルバー カーボンシャフト) EFW007S-03 c CSM2.6x6mmx2pcs EFW007S-04 e M2.5 Nylon Nut x2pcs EFW007S-04 e M2.6x5x0.5mm x6pcs EFW007S-07 x16pcs Ball Diff.Grease	
EFW010 Carbon Upper Deck (FANTOM Ext) カーボンアッパーデッキ (ファントム Ext)	EFW011 Main Chassis w/CF Plate (FANTOM Ext) メインシャーシ CFプレート (ファントム Ext)


※ 一部/パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com

FANTOM EP-4WD Ext Option Parts List

EFW012




Ride Height Adjust Plate (0.5mm/F&R4pcs/Ext)
車高調整プレート (0.5mm/前後4入/ファントム Ext)

EFW013



Front Spring Set (S-Pink/H-Blue/Ext)
フロントスプリングセット (Sピンク/Hブルー/Ext)

EFW014

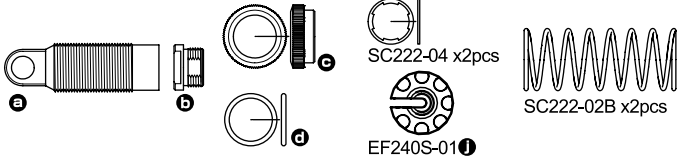

Rear Adjust Shock Conversion (Gold/FANTOM Ext)
リヤ調整式ダンパーコンバージョンキット (ゴールド/Ext)

EFW015



Wheel Wrench (5/5.5/12mm)
ホイールレンチ (5/5.5/12mm)

SPUR 71T PINION	GEAR RATIO CHART
16	4.44
17	4.18
18	3.94
19	3.74
20	3.55
21	3.38
22	3.23
23	3.09
24	2.96
25	2.84
26	2.73
27	2.63


Kit std

EFTH100W




Pre-Shaped Small Tire (H=38φ45mm/L=25φ50mm)
小径タイヤ(接着整形済/H=38φ45mm/L=25φ50mm)


1/48 Pitch PINION GEAR

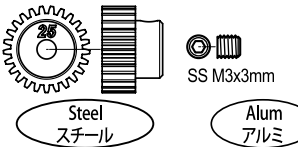

Steel スチール Alum アルミ
PNGS4816 16T PNGS4823 23T PNGA4819 19T
PNGS4817 17T PNGS4824 24T PNGA4820 20T
PNGS4818 18T PNGS4827 27T PNGA4822 22T
PNGS4821 21T PNGA4825 25T
R246-4826 26T

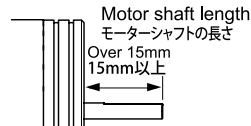


EFB003

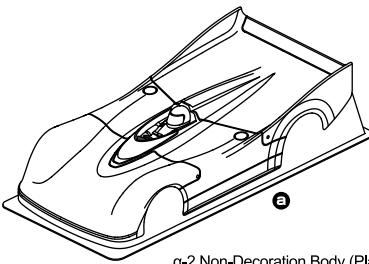

α-2 Non-Decoration Body (Plazma MK3/FANTOM EP)
α-2 ノンデコレーションボディ (プラズマMK3/ファントム EP)

37035

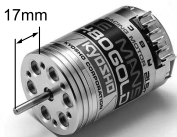

LE MANS 480 GOLD Brushless Motor 21.5T
ル・マン 480 ゴールド ブラシレスモーター 21.5T

82262-100



Racing Sensor Cable (100mm)
レーシングセンサーケーブル (100mm)

37051B



LE MANS 240S ESC (for Brushless/MAX13.5Turn)
ルマン 240S ESC (ブラシレス用/MAX13.5ターン)

82278



Mini Servo KS3031-04M All Metal Gear
ミニサーボ KS3031-04M オールメタルギヤ仕様

GAB4202



GA-B-60C-4000-2S1P-HardCase-8
Gens ace LiPo 4000 ストレートバック (60C/7.4V)

GAC0100D



Charger Safeguard 2-6S Battery Protector
Gens ace LiPo/バッテリープロテクター (2-6セル/充電用)

71322B



SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー

71324B



SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー

36231



SP Knife Edge Reamer
SPナイフエッジリーマー

36261B



KRF Stainless PC-Body Scissors Straight
KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート

36262B



KRF Stainless PC-Body Scissors Curve
KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ

96510



High Durability Ball Diff.Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス (10g)

YKW015B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー (1.5mm)

YKW020TC



KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm/Ti-Coating)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー (2.0mm/チタンコート)

YKW025B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー (2.5mm)

YKW055BxB



KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)
KANAI TOOL ボックスドライバー (5.5mm) YKW055BxB

SIL0300-8



Silicone OIL #300 (80cc)
シリコンオイル #300 (80cc)

SIL0350-8B



Silicone OIL #350 (80cc)
シリコンオイル #350 (80cc)

SIL0400-8B



Silicone OIL #400 (80cc)
シリコンオイル #400 (80cc)

SIL0450-8B



Silicone OIL #450 (80cc)
シリコンオイル #450 (80cc)

SIL0500-8B



Silicone OIL #500 (80cc)
シリコンオイル #500 (80cc)

SIL0550-8B



Silicone OIL #550 (80cc)
シリコンオイル #550 (80cc)

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1. まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンラインパーツ直送便取扱店はこのステッカーが目印です。

A: 取扱説明書で必要なパーツの品番と数量を確認する。



B: お店で必要なパーツを注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3〜4日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。



2. お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間: 月～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問合せ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問合せ先→「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：**046-229-4115**

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：**046-229-4032**

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021

神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木 アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問合せ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30637		商品名	FANTOM EP-4WD Ext		
ご購入店	店名	(電話 - -)		都道府県	ご購入年月日	年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 _____ 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()				
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()				
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No. (京商記入欄)

お問い合わせご記入欄:組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合わせを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。