

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツバギー MB-010用

セッティングステアリングプレートセット

for MINI-Z Buggy MB-010

Setting Steering Plate Set



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MBW027

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツバギーMB-010の組立説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z Buggy MB-010.





このステアリングプレートセットは、フロントタイヤのトー角を変更することにより、ハンドリング特性をセッティングするオプションパーツです。
5種類のプレートが付属し、トー角を5段階に調整することができます。
下記の表を参考にしてプレートを選択してください。
This optional steering plate set will allow various toe angle settings for the front tires for adjusting the handling characteristics of the chassis. Set includes 5 different tow angle settings. Refer to the chart below when selecting the preferred steering plate.



注意 シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を外してから作業を行ってください。
CAUTION Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.


プレートマーク Plate Mark	プレートの長さ The length of Plate	トー角 Toe Angle	ハンドリング特性 Handling Characteristics
-2	-0.8 mm	約 -3.5° About -3.5°	マイルド Mild
-1	-0.4 mm	約 -1.5° About -1.5°	
0	標準 Standard	約 0° About 0°	
+1	+0.4 mm	約 2.5° About 2.5°	
+2	+0.8 mm	約 4° About 4°	クイック Quick

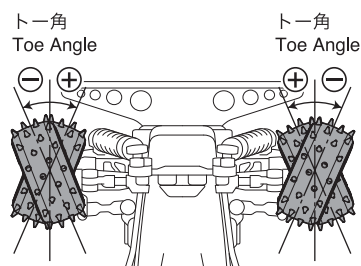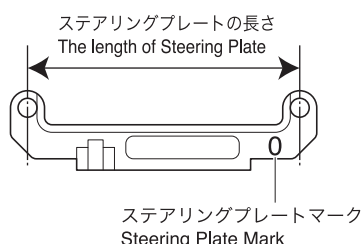


※路面の状況により、ハンドリング特性が異なります。
*Handling characteristics can be affected by road surface conditions.

ステアリングプレートの交換 Replacing Steering Plate

ステアリングプレートホルダー
Steering Plate Holder

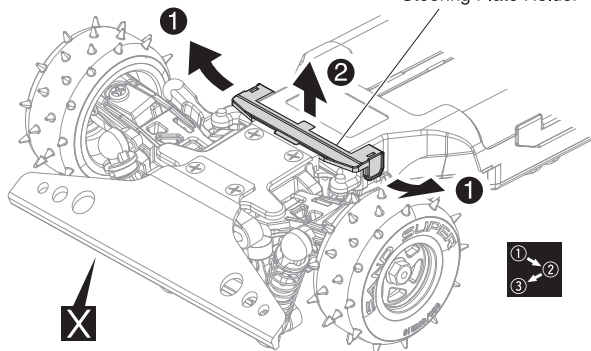


▶ 取付け時はAのツメをBに挿し込む。
To install, insert tip of A into B

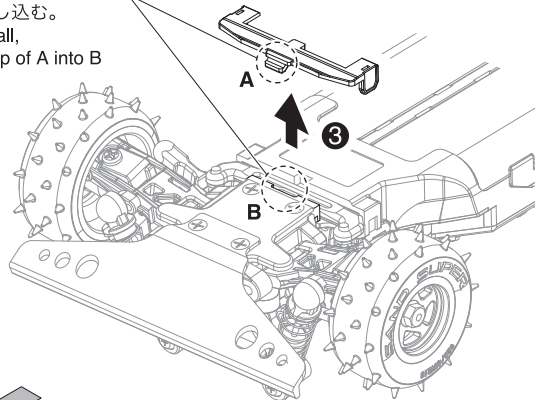

▶ 底面から見て右側いっぱいまでステアリングプレートを動かし、リヤ側へ起こすように取外す。
When looking from underneath, move the steering blade all the way to the right and remove by lifting up to the rear.

ステアリングプレート
Steering Plate

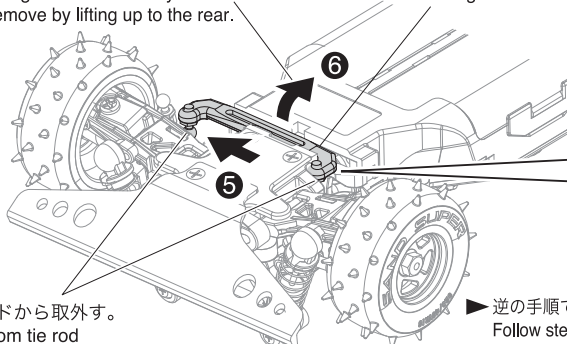

▶ タイロッドから取外す。
Detach from tie rod


▶ 逆の手順で組立てる。
Follow steps above in reverse order to re-assemble.

▶ ネジロック剤の使用を推奨します。
Using screw cement is recommended.

■ ネジロック剤
Screw Cement


■ No.96178

● ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)



▶ 変更するプレートに交換する。
Install replacement plate.

3mm ビロボール
Pillow Ball

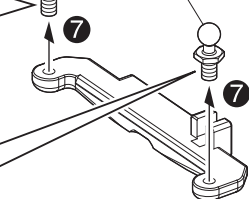

■ 別購入品。
Must be purchased separately!

■ 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2011 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
MBW027-T01

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00
3111110-1 PRINTED IN CHINA