

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch!

Veuillez attentivement lire les instructions avant l'emploi!

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar el montaje

1:8 Scale Radio Controlled Brushless Motor Powered 4WD Monster Truck


**MAD FORCE KRUISER 2.0 VE**

**INSTRUCTION MANUAL**

取扱説明書



Syncro KT-231P

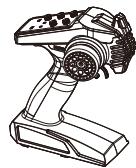

 **KYOSHO**  
**MotorSports**

**MAD FORCE**  
**kruiser 2.0 VE**



### 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。

● 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。

● 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。

● 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。

● ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



### UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.



### ATTENTION!

Ce modèle n'est pas un jouet!

● Si vous êtes débutant dans le modèle réduit, prenez conseils auprès de modélistes confirmés afin d'utiliser votre modèle dans des conditions optimales.

● Assemblez ce kit en dehors de la portée de jeunes enfants!

● Prenez des précautions lors de l'utilisation. Vous seul êtes responsable des évolutions de votre modèle. La société KYOSHO ou son distributeur ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des accidents pouvant survenir lors de l'utilisation de ce modèle!

● Gardez cette notice à portée de main afin de vous y référer rapidement.



### ACHTUNG!

Dieses Modell ist kein Spielzeug!

- Anfänger sollten möglichst Rat bei Modellbaukundigen einholen, um das Modell richtig zusammenzubauen und gefahrlos bedienen zu können.
- Bauen Sie dieses Modell nur außer Reichweite von Kindern zusammen!
- Treffen Sie genügend Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie Ihr Modell bedienen! Sie alleine tragen die Verantwortung für Ihr Modell und dessen gefahrlose Bedienung!
- Bitte bewahren Sie diese Dokumentation zur späteren Verwendung auf.



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este modelo R/C no es un juguete

● Los no iniciados en este hobby deberán ser aconsejados por expertos antes de comenzar el montaje de este modelo.

● Realice el montaje en un lugar fuera del alcance de los niños.

● Siempre extreme las medidas de seguridad. Usted es el único responsable del funcionamiento de su modelo.

● Mantenga este manual siempre a mano

● この商品は14才以上を対象に設計してます。玩具ではありません。

● This model is not a toy. It is designed for users over 14 years of age.

● Dieses Modell ist kein Spielzeug, geeignet für Modellsportler ab 14 Jahren.

● CE MODELE N'EST PAS UN JOUET. IL EST DESTINE AUX ENFANTS DE PLUS DE 14 ANS.

● Ce modèle est destiné à une utilisation exclusive en intérieur. Sa puissance n'est pas suffisante pour interférer avec d'autres fréquences.

● Este modelo no es un juguete. Ha sido diseñado para ser utilizado por mayores de 14 años.

\*製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 \*Specifications are subject to change without prior notice!

\*Les spécifications peuvent changer sans préavis! \*El fabricante puede modificar los kits sin previo aviso

© Copyright 2014 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

30888-T01



**KYOSHO**  
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

(和英独仏西)

No. 30888

# 安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS / Sicherheitshinweise PRECAUTIONS D'EMPLOIS / Precauciones de seguridad

組立て・走行の前に必ずお読みください。

Please read carefully before assembling and operating your model.

Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen.

Lire attentivement cette notice avant de commencer l'assemblage de votre modèle.

Lea cuidadosamente este manual antes de montar y rodar su modelo.



警告マーク	: 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING!	: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.
ACHTUNG!	: Dieses Symbol warnt vor Verletzungen!
ATTENTION!	: Ce symbole vous indique un danger physique éventuel.
AVISO!	: Este signo le indica cuando hay que prestar especial atención para evitar daños a personas y propiedades.



禁止マーク	: 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED	: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.
BITTE NIEMALS	: Dieses Symbol warnt vor Handlungen, die das Produkt beschädigen können!
NE PAS FAIRE	: Ce symbole vous informe de ce que "VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE".
PROHIBIDO	: Este signo le indica acciones que NO debe realizar para evitar posibles accidentes.

## ● この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！

This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!

Dieses Modell ist kein Spielzeug, geeignet für Modellsportler ab 14 Jahren.

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET ! Ce produit est un modèle réduit radiocommandé.

Este modelo no es un juguete, es un modelo radiocontrolado.

## ● この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。

To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.  
Do routine maintenance work after operation. Replacement parts and option parts are available separately.

Das Modell ist weitestgehend vormontiert. Komplettieren Sie die Montage und führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten durch.  
Durch den Einbau von passenden KYOSHO-Tuningteilen, kann die Leistung des Modells weiter optimiert werden. Ersatz- & Tuningteile sind einzeln erhältlich.

Pour utiliser et profiter de ce modèle, compléter l'assemblage suivant les instructions, effectuer les maintenances et les réparations nécessaires. Ajouter des options Kyosho afin d'accroître les performances du modèle selon votre pilotage.  
Para disfrutar al máximo de su modelo, realice el montaje de manera correcta, un correcto mantenimiento e instale las piezas opcionales que deseé. Realice el mantenimiento necesario después de rodar. KYOSHO tiene a su disposición gran variedad de repuestos y piezas opcionales.

## ● アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液(電解液)漏れの可能性があります。

Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

Entfernen Sie die Batterien aus Fahrzeug und Sender nach dem Fahrbetrieb!

L'utilisation de piles ou batteries défectueuses peut causer des dommages à l'électronique de la voiture ou la radio.

Un uso indebido de las baterías recargables podrían dañar el equipo de radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。

In order to operate the model safely, adhere to following instructions:

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise

RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES :



Respete los siguientes consejos de seguridad:



- \*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
- \*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:
- \*Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.
- \*Problèmes et dommages possibles dans le cas du non respect des consignes de sécurité.
- \*Le indica la posibilidad de sufrir un accidente si no sigue los consejos.



►組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立てください。  
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.  
Vor Beginn die Anleitung sorgfältig durchlesen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändlern oder kontaktieren Sie unseren Helpdesk.  
Avant de commencer, lire avec attention cette notice. Si il s'agit d'un premier modèle, prendre conseil auprès d'un modéliste expérimenté pour les étapes de montages.  
Antes de comenzar, lea enteramente este manual. Los principiantes deberán pedir consejo a modelistas expertos en el montaje de modelos.

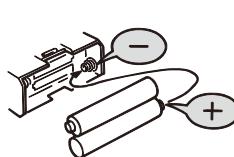

禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

►電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。  
破損や液漏れなどの原因になります。

Never reverse connection nor disassemble batteries. It may lead to damage and leakage.

Batterien / Akkus nicht verpolt einsetzen!

Ne jamais ouvrir les batteries ou inverser les connecteurs sous peine de court-circuit pouvant entraîner de sérieux dommages.

Coloque las pilas/baterías respetando siempre la polaridad indicada.  
Nunca intente desmontarlas.




禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO



禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。  
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさせてください。  
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.  
Der Bausatz enthält viele Kleinteile, die verschluckt werden können.  
Modell nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen!  
CE PRODUIT CONTIENT DES PETITES PIÈCES. NE JAMAIS LAISSER A PORTE DE MAINS DES ENFANTS !  
Este modelo incluye piezas de pequeño tamaño y objetos potencialmente peligrosos para los niños. Mantenga el modelo fuera del alcance de los niños.

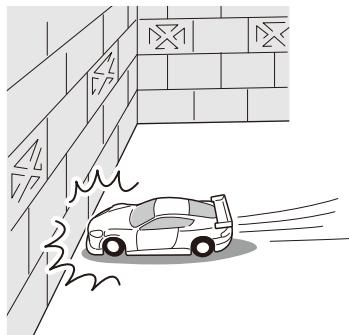

禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。  
事故の原因となります。  
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.  
Betreiben Sie das Modell nicht in unmittelbarer Nähe von Menschen oder Tieren. Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen!  
NE JAMAIS UTILISER LE MODELE DANS UN LIEU PUBLIC, SUR LA ROUTE, PROCHE DE PUBLIC OU D'ANIMAUX !  
Nunca ruede su modelo en lugares concurridos, cerca de niños o animales de compañía ya que podría causar un serio accidente.




禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- プロポ関係の電池残量が少ない時。  
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。  
Always check the radio batteries!  
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off. Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.  
Überprüfen Sie die Batterien der RC-Anlage!  
Sobald die Batterien nachlassen, lassen auch das Sende- und Empfangvermögen nach. Die Bedienung Ihres Modelles mit schwachen Batterien kann zum Verlust Ihres Modells und schweren Unfällen führen!  
Quand les piles de la radio sont déchargées:  
Si les piles sont insuffisamment chargées, l'émission et la réception de la radio deviennent faibles. L'utilisation de votre modèle avec des piles insuffisamment chargées peut entraîner la perte de votre modèle ainsi que des accidents graves!  
¡ Compruebe siempre el nivel de carga de las baterías !  
Cuando el nivel de carga de las baterías es bajo, la transmisión y recepción de su equipo de radio podría fallar ocasionando la pérdida de control de su modelo. No siga utilizando su modelo hasta haberlas recargado o cambiado por unas nuevas.

- 車の動きがおかしい時。  
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely . . .  
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!  
Wenn Ihr Modell nicht normal funktioniert, . . .:  
Unterbrechen Sie die Bedienung augenblicklich und untersuchen Sie die Ursache. Solange sie nicht geklärt ist, bedienen Sie **niemals** Ihr Modell! Das könnte schwere Unfälle zur Folge haben!  
Quand le fonctionnement de votre modèle est étrange:  
Arrêtez immédiatement votre modèle et trouvez la cause. Sinon, vous risquez la perte de votre modèle ainsi que des accidents graves!  
Si el modelo se comporta de forma extraña . . .  
Detenga el modelo inmediatamente y compruebe la causa del fallo. NO vuelva a utilizar su modelo hasta haber solucionado el problema.

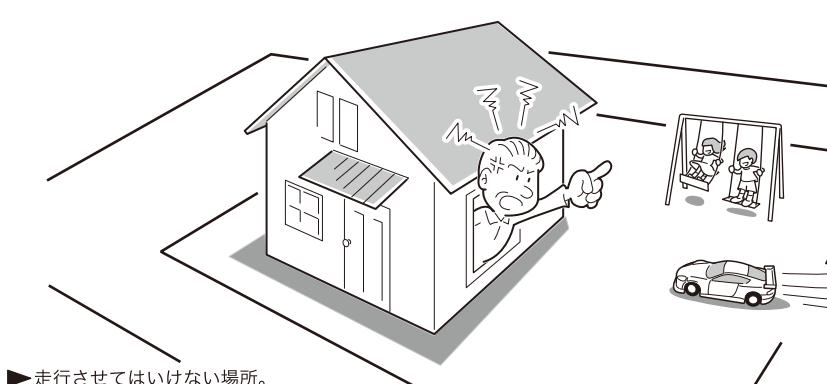

禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- 走行させてはいけない場所。  
1. 民家の近く、公園など。  
2. 室内、せまいところ。

\* 紛失にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。  
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:

1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!

\* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.  
Bedienen Sie Ihr Modell **nur** an sicheren und geräumigen Orten. Bedienen Sie es **niemals**:

1. in Wohngebieten und Parks!
2. in engen, begrenzten Orten oder in Räumen!

\* Nichtbeachtung kann Verletzung von Personen sowie Sachschäden zur Folge haben!

Pour éviter tout accident, n'utilisez jamais votre **modèle** :

1. à proximité de résidences, d'écoles et d'hôpitaux!
2. à l'intérieur ou dans un endroit étroit!

\* Ne pas respecter ces consignes peut entraîner la perte de votre modèle et avoir des conséquences fatales.

Maneje su modelo **SOLO** en espacios abiertos donde no se congruegue gente. NO ruede en:


1. áreas residenciales.
2. lugares sin ventilación.

\* Respete siempre estos consejos.




**警告  
Warning !  
Achtung !  
Attention !  
Aviso !**

\*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。  
 \*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:  
 \*Zur Unfall- und Sachschadenvermeidung, beachten Sie bitte auch folgendes:  
 \*Respectez les consignes suivantes afin de faire évoluer votre modèle en toute sécurité:  
 \*Lea los siguientes consejos para prevenir posibles accidentes.

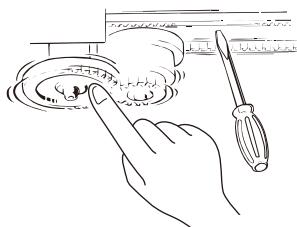

**禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO**

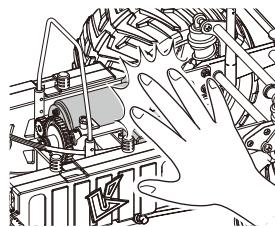

**禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO**

►回転している部分に、指や物などを入れないでください。  
 Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!  
 Stecken Sie **niemals** Ihre Finger in bewegende oder sich drehende Teile.  
**Ne jamais** mettre vos doigts dans des parties en mouvement!  
 NO toque las piezas mecánicas mientras estén en funcionamiento.

►走行後のモーター やスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。  
 Motor and ESC may become very hot after use.  
 Please avoid touching as it may cause burn.  
 Beachten Sie, dass Motor und elektronischer Drehzahlsteller nach dem Betrieb sehr heiß werden können. Verbrennungsgefahr!  
 Le variateur électrique et le moteur chauffe lors de leurs utilisation.  
 Si vous les manipulez, faites attention de ne pas vous brûler!  
 El Motor y el Variador de Velocidad se calientan después del uso.  
 No los toque hasta que se hayan enfriado.



**注意  
Cautions !  
Achtung !  
Attention !  
Precaución !**

\*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。  
 \*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:  
 \*Die folgenden Situationen müssen unbedingt vermieden werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten:  
 \*Les exemples suivants sont des situations à ne pas reproduire afin d'effectuer les opérations de montage et de maintenance en toute sécurité  
 \*Los siguientes ejemplos deben ser evitados para realizar un correcto montaje, mantenimiento y funcionamiento:






►カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取扱いには十分注意してください。  
 All tools require careful handling to avoid injury.  
 Vorsicht im Umgang mit sämtlichen Werkzeugen!  
 Tous les outils nécessitent une grande prudence à l'utilisation !  
 Maneje todas las herramientas con precaución.



**禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO**


►塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。  
 Painting must be done only in a well-ventilated area.  
 Lackieren Sie die Karosserie nur an einem gut belüfteten Ort!  
 L'utilisation de peinture, le cas échéant doit s'effectuer dans un lieu ventillé.  
 Realice el pintado en una zona con buena ventilación.

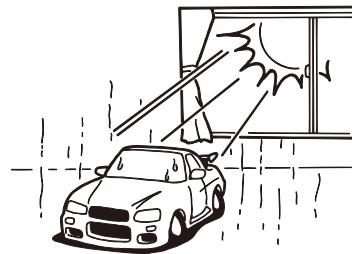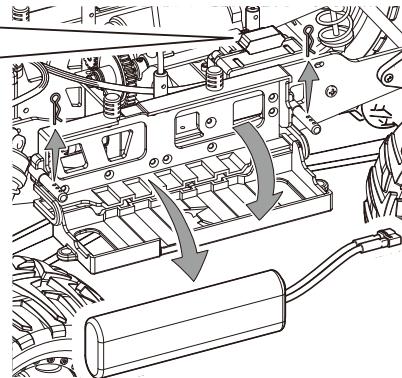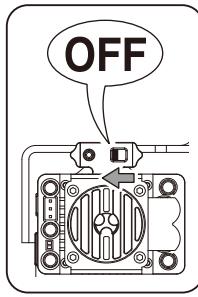


禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

- 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。  
Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.
- Schalten Sie zuerst den Empfänger, dann den Sender aus und trennen Sie den Antriebsakkumulator vom System. Dies verhindert ein ungewolltes Anlaufen des Antriebs und vermeidet Tiefentladungen des Akkus.
- Toujours éteindre le récepteur puis l'émetteur. Retirer ensuite les batteries du boîtier porte piles lorsque le modèle n'est pas utilisé afin de ne pas les endommager.
- Desconecte siempre el receptor en primer lugar y luego la emisora, después retire las baterías del modelo cuando no vaya a utilizarlo. De no seguir este consejo, las baterías podrían dañar el modelo.

- 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。  
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.  
Modell nicht extremer Hitze oder Luftfeuchtigkeit aussetzen.  
Ne pas entreposer ce modèle dans un lieu chaud, humide ou directement au soleil.  
No guarde el modelo en condiciones de extrema calor ni humedad ni tampoco lo exponga directamente a los rayos del sol.

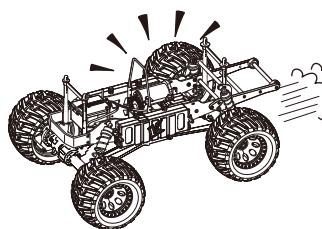

禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO

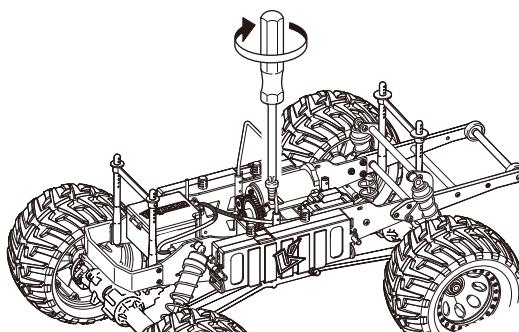

- 走行時は、必ずボディを装着してください。  
Always run your car with the body shell mounted!
- Bedienen Sie Ihr Auto nur, wenn die Karosserie montiert ist!
- N'opérez votre voiture que lorsque la carrosserie est montée!
- Coloque la carrocería antes de rodar.

- 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。  
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.  
Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Muttern usw. auf festen Sitz.  
Vérifiez régulièrement la visserie.  
Compruebe periódicamente todos los tornillos, tuercas, etc.



禁止  
PROHIBITED  
BITTE NIEMALS  
NE PAS FAIRE  
PROHIBIDO




- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。  
    - シャーにからむような草の生えているところ。
    - 泥地。
    - 水たまり、海辺、川。
- Do not run your car on ground:
- that is overgrown with grass.
  - that is muddy.
  - puddle, sand, river.
- Vermeiden Sie Gelände, das:
- mit Gras überwachsen ist.
  - schlammig.
  - Pfütze, Sand, Fluss.
- N'opérez pas votre voiture sur du terrain:
- recouvert d'herbe.
  - boueux.
  - Flaque d'eau, sable, rivière.
- No utilice su coche sobre un terreno:
- cubierto de hierba.
  - con barro.
  - Charco, arena, río


- 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。  
故障の原因となります。  
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.  
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.  
Verwenden Sie aus Gründen der Produkthaftung ausschließlich Original KYOSHO Tuning- und Ersatzteile!  
Ne jamais utiliser d'autres options que celles fabriquées par Kyosho.  
Vous risqueriez d'endommager irrémédiablement votre modèle et aucune garantie ne serait possible.  
NO instale ninguna pieza opcional que no sea fabricada por Kyosho.  
Para evitar daños irreparables, NUNCA intente realizar ninguna modificación.

## セット内容 / Content / Inhalt / CONTENU / Contenido


■送信機（コントローラー）  
Transmitter (Controller)  
Fernsteuerung  
Radiocommande 2 voies  
Emisora

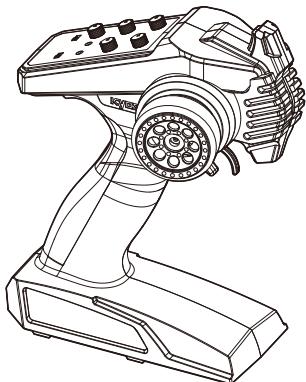

■ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie  
Carrocería

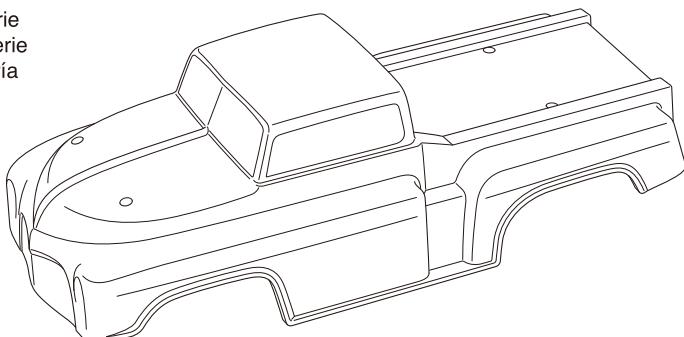


■バインディングスティック  
Binding Stick  
Binding Stick  
Clé de synchronisation  
Llave de sincronización

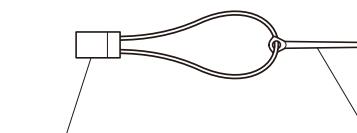

使用しません。  
Not used.  
Keine Verwendung  
Non utilisé.  
Sin usar.


■シャシー（車体）  
Chassis  
Chassis  
Chassis  
Chasis

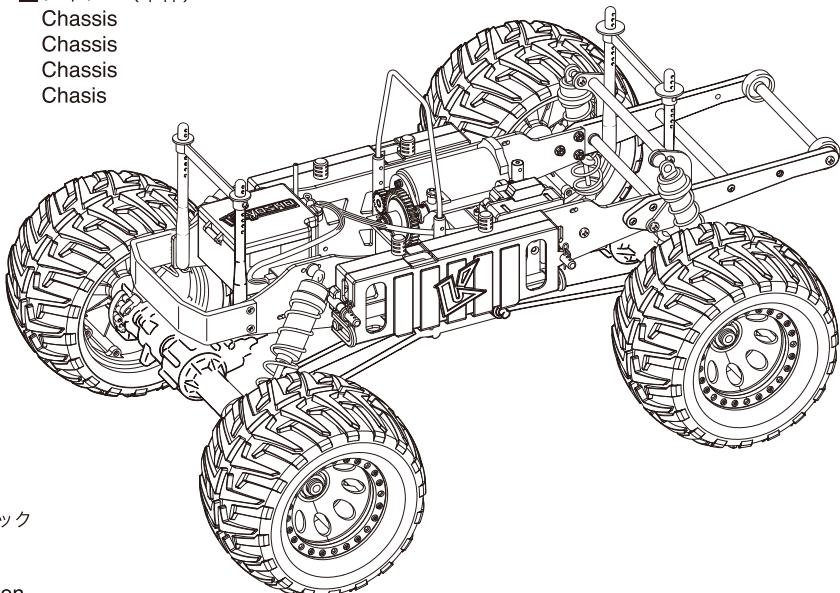


### セットに入っている工具

TOOLS INCLUDED  
GELIEFERTE WERKZEUGE  
OUTILS FOURNIS  
HERRAMIENTAS INCLUIDAS


■六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Hex wrenches (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Sechskantschlüssel (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Clé allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)  
Llaves allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)

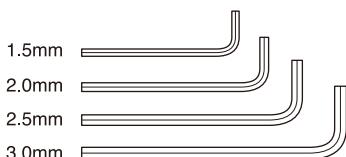

■十字レンチ (大)  
Cross Wrench (big)  
Kreuzschlüssel (groß)  
Clé en croix (grande)  
Llave de cruz (Grande)

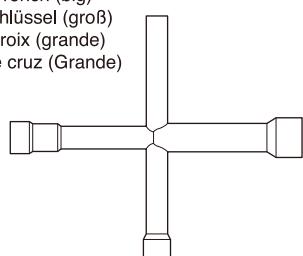

■ホイールレンチ  
Wheel Wrench  
Mutternschlüssel  
Clé pour les roues  
Llave ruedas

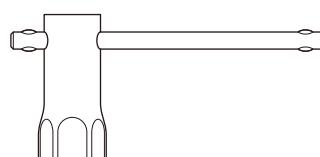

# セットの他に必要な物 / Required for Operation / Erforderliches Werkzeug EQUIPEMENTS NON INCLUS / Equipo Necesario


<車体用>  
<For Car>  
<Für das Auto>  
<Pour la voiture>  
<Para el coche>

※ チームオリオン製バッテリーで、Super (Deans) プラグ (コネクター) 付きのものに限ります。  
Only use with Team Orion batteries with Super (Deans) plugs (connectors).  
Bitte nur Team-Orion-Akkus mit Super-Plug verwenden.  
N'utiliser qu'avec les batteries Team Orion avec les prises haute intensité  
Utilice solamente con Baterías Team Orion con conectores Super

※ 安全のため、ニッケル水素バッテリーの使用をおすすめします。  
NiMH battery is recommended for the safety reasons.  
NiMh Akkus werden aus Sicherheitsgründen empfohlen.  
Une batterie NiMH est recommandée pour des raisons de sécurité.  
Por razones de seguridad se recomienda utilizar baterías NiMH.

- チームオリオン製7.2Vニッケル水素バッテリー……2本 ※1  
Team Orion 7.2V Ni-MH Battery x 2 ※1  
Team Orion 7.2 V NiMH x 2 ※1  
Batteries Ni-MH Team Orion 7.2V x 2 ※1  
Batería Team Orion 7.2v Ni-MH x 2 ※1

※1 容量が3300mAh以上のものに限ります。  
Minimum capacity of 3,300mAh required.  
Mindestens 3.300 mAh Kapazität benötigt.  
Capacité de 3300 mAh minimum requise.  
Capacidad minima requerida 3300mAh.

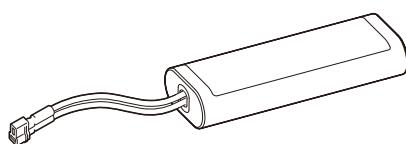

- ▶ スピードコントローラーの設定  
Speed controller setting  
Einstellung des Fahrtenreglers.  
Réglage du variateur de vitesse.  
Ajuste del variador de velocidad.

Li-Poバッテリーを使用した際の安全性を高めるため、低電圧カットオフの設定電圧は高めの3.2V/Cellに設定されています。ニッケル水素バッテリーを使用した際に低電圧カットオフが作動する場合には23ページのスピードコントローラーの設定に従い3.低電圧カットオフの設定を、変更レベル5「3.2V/Cell」から変更レベル1「保護なし」へ変更してください。  
For safety reasons, the low voltage cut-off setting for Li-Po batteries is 3.2V / cell. If low voltage cut-off engages when a NiMH battery is being used, refer to Point 3 on page 23 and change the speed controller cut-off setting from Level 5 (3.2V/cell) to Level 1 (no protection). Aus Sicherheitsgründen ist die Abschaltspannung des Unterspannungsschutz bei Li-Po Akkus auf 3.2V/Zelle eingestellt. Löst der Unterspannungsschutz bei Verwendung von NiMh Akkus aus, schauen Sie unter Punkt 3 auf Seite 23 nach, um die Einstellung des Unterspannungsschutz des Fahrtenregler von Level 5 (3.2V/Zelle) auf Level 1 (keine Abschaltung) zu ändern.  
Pour des raisons de sécurité, le réglage du Cut-Off en cas de tension basse de la batterie LiPo, est de 3.2V / élément. Si une batterie NiMH est utilisée et que le Cut-off s'engage en cas de tension basse, se référer au point 3 de la page 23, puis changer le réglage du Cut-off du variateur électronique du niveau 5 (3.2V / élément) par le niveau 1 (pas de protection).  
Por razones de seguridad, el ajuste del Cut-Off en caso de baja tensión de la batería Li-Po, es de 3.2V/Elemento. Si se utiliza una batería NiMH y que el Cut-Off se activa en caso de baja tensión véase el punto 3 de la página 23, cambie la configuración del Cut-Off del variador electrónico del nivel 5 (3.2V / elemento) al nivel 1 (sin protección).


WARNING  
VORSICHT  
ATTENTION  
AVISO



- ▶ LiPoバッテリーは発火の危険性がありますので、ニッケル水素バッテリーを使用してください。  
Use NiMH batteries as Li-Po batteries may cause fire.  
Verwenden Sie NiMh Akkus, da Li-Po Akkus brennen können.  
Utilisez de préférence des batteries NiMH. Les batteries Li-Po sont instables et une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie.  
Utilice de preferencia baterías NiMH. Las baterías Li-Po son inestables y un uso incorrecto puede provocar un incendio.
- ▶ 必ず同じ種類のバッテリーを2本で使用してください。  
Always use two batteries of the same type.  
Verwenden Sie immer zwei Akkus des gleichen Typs.  
Toujours utiliser 2 batteries du même type.  
Utilice siempre 2 baterías del mismo tipo.

<送信機用>  
<For Transmitter>  
<Für den Sender>  
<Pour la radiocommande>  
<Para la emisora>

■単3アルカリ乾電池………4本  
AA Alkaline Batteries 4 pieces  
4 St. AA Trockenbatterien  
4 batteries de type R6 pour votre radiocommande  
4 Pilas alcalinas AA



<充電器>  
<Charger>  
<Ladegerät>  
<Chargeur>  
<Cargador>

No.36200Z  
■AC/DC C-50W バランスチャージャー＆ディスチャージャー  
**AC/DC C-50W BALANCE CHARGER / DISCHARGER**

### 注意 / Caution / Achtung! / Precautions ! / Precauciones


\*※送信機に、ニッケル水素(単3形)電池を使用する場合、電池ボックスに安全上逆接防止リブ(仕切り)が付いています。  
一部の電池で、プラス端子の形状が短く通電しない物がありますので、電池を購入する前に必ず確認してください。

\*When using Nickel Metal-Hydride batteries (AA-size), the transmitter battery compartment has partitions to stop reverse flow of current. The plus (+) terminal on some types of batteries is not long enough so please check when purchasing.

\*Achten Sie beim Kauf von Zellen darauf, dass der Plus-Kontakt an der Zelle lang genug ist, um sicher einen Kontakt im Batteriefach herzustellen. Das Batteriefach schützt durch diese Bauweise vor Verpolungen.

\*Dans le cas de l'utilisation de batteries R6 Ni-MH, vérifier avant de les acheter, que la borne du (+) effectue correctement le contact dans le boîtier.

\*Al utilizar baterías Ni-MH (AA), instale las baterías respetando la polaridad indicada en el portapilas.  
Además compruebe que las baterías poseen la longitud adecuada y que el terminal + contacta correctamente ya que algunas poseen el terminal + más corto de lo normal.



プラス端子の突起が1.0mm以上  
Plus terminal height of more than 1.0mm.  
Pluspol muss grösser als 1.0 mm sein!  
La borne du + doit être sup. à 1,0mm.  
El terminal + debe medir más de 1.0mm.

※注意：オキシライド乾電池は、電圧が高いため使用できません！

\*NOTE: Oxyride batteries cannot be used!

\*Verwenden Sie keine Oxyride Batterien!

\*NOTE : Ne pas utiliser de batteries de type OXYRIDE.

\*NOTA: No utilice baterías Oxyride.

### ■ +ドライバー

Phillips Screwdriver  
Kreuzschlitzschraubendreher  
Tournevis cruciforme  
Destornilladores Phillips



# 送信機の準備 / Transmitter Preparation / Der Sender / PREPARATION RADIO / Preparación Equipo R/C

## 送信機 シンクロ KT-231P

Transmitter Syncro KT-231P / Sender Syncro KT-231P

Emetteur Syncro KT-231P / Emisora Syncro KT-231P

### スロットルトリム

Throttle Trim

Trimmschieber für Gashebel

Trim de gaz/frein

Trim de Gas

車が走り出さないように調整します。

Adjusts the throttle in small increments so the model will not move at neutral.

Neutrallage so justieren, daß das Modell sich nicht bewegt.

Ajuster pas à pas le trim de la commande d'accélération pour obtenir le neutre.

Permité ajustar el recorrido del gas en pequeños incrementos para impedir que el modelo se mueva en el punto neutral.

### スロットルエンドポイントアジャスト

Throttle End Point Adjust

Endausschlag für Gas

Réglage de fin de course Gaz

Ajuste del recorrido maximo del gas.

前進側、ブレーキ側の動作量をそれぞれ調整します。

Adjusts the amount of movement to the forward and brake sides.

Zur Einstellung des maximalen Servowegs für Gas & Bremse.

Ajuster le réglage de fin de course à la marche avant et marche arrière

Ajuste el recorrido de la marcha adelante y el freno.

### サーボリバーススイッチ

Servo Reversing Switch

Servo-Reverse-Schalter

Interrupteur d'inversion des servos

Interruptor de inversión de los servos

ステアリング、スロットルの動作方向を反転させる時に使用します。

このモデルではステアリングはリバース側、スロットルはノーマル側で使用します。

This model uses reverse position for steering, and normal for the throttle.

Schalter Lenkservo auf reverse, Schalter Gas-Funktion auf normal.

Utiliser la position reverse pour la direction et normal pour les gaz.

En este modelo sitúa la posición inversa en la dirección y la normal en el gas.

### 電源スイッチ

Power Switch

Ein-/Ausschalter

Interrupteur M/A

Interruptor


### バッテリーカバー

Battery Cover

Batteriefachdeckel

Couvercle porte piles

Tapa portapilas

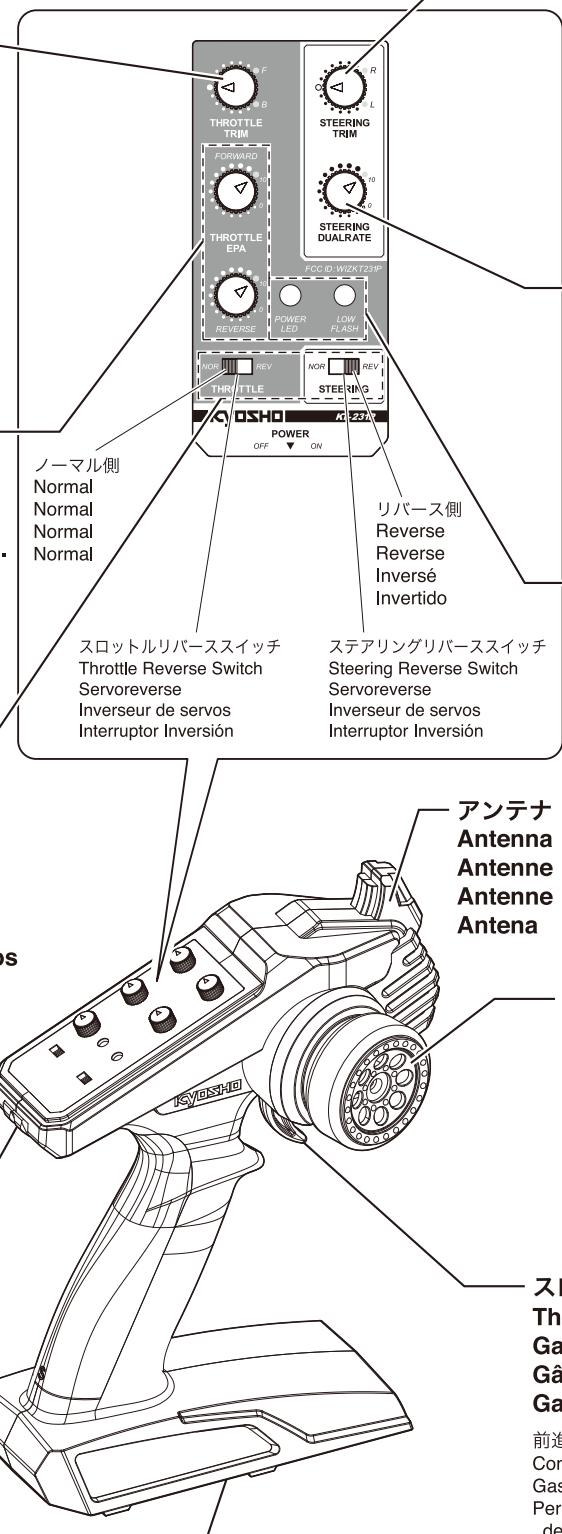

### ステアリングトリム

Steering Trim

Trimmschieber für Lenkung

Trim de direction

Trim de Dirección

車がまっすぐに走るように調整します。  
Adjusts the steering in small increments so the model will run straight.

Zur exakten Justierung des Neutralpunktes  
Permet d'ajuster la direction  
Permite ajustar el recorrido de la dirección en pequeños incrementos para poder alinear la dirección y conseguir que el modelo ruede en línea recta.

### ステアリングD/Rアジャスター

Steering D/R Adjuster

Dual Rate Justierung

Limitateur de débattement de direction

Dual Rate de Dirección

ステアリングの舵角を調整します。

To adjust Steering Angle

Zur Justierung des maximalen Lenkausschlags  
Permet d'ajuster le débattement de la direction

Permite ajustar el angulo de la dirección

### LEDインジケーター

LED Indicator

LED Anzeige

Indicateur de batterie

Indicador LED

電源スイッチがONの時に、両方のLEDが点灯します。  
When the power is switched ON, both LED lights will light up.

Nach dem Einschalten leuchten beide LED auf.  
Lorsque l'émetteur est sur ON, les deux LED s'allument.

Cuando la emisora está en ON, los dos LEDs se encienden.

アンテナ  
Antenna  
Antenne  
Antenne  
Antena

### ステアリングホイール

Steering Wheel

Lenkrad

Volant de commande de direction

Volante de dirección

左右に曲がる操作を行います。

Turn model to left or right.

Zur Steuerung der Fahrtrichtung (rechts - links)

Contrôle la direction droite/gauche

Hace que el modelo gire a izquierda o derecha

### スロットルトリガー

Throttle Trigger

Gas-/Bremshebel

Gâchette de commande de gaz

Gatillo de Gas

前進、ブレーキの操作を行います。

Controls forward movement and braking functions.  
Gas- und Bremsfunktion

Permet le contrôle de la marche avant, du frein et de la marche arrière.

Controla la velocidad y el freno.



付属の送信機以外はご使用になれません。

Transmitters other than the one included cannot be used with this product.

Verwenden Sie ausschließlich die beiliegende Fernsteuerung zur Steuerung des MAD FORCE KRUISER 2.0 VE.

Utiliser votre MAD FORCE KRUISER 2.0 VE uniquement avec la radio fournie dans la valisette.

Utilice siempre la emisora incluida con su modelo. No intente utilizar otro tipo de emisora.

# プロポ(送信機)の準備 / Prepare Radio / Die RC-Anlage / Préparation radio / Equipo R/C

## 1 電池のセット

Loading batteries / Das Laden der Akkus /  
Batteries radio / Instalación Baterías


※注意：オキシライド乾電池は、電圧が高いため使用できません！

\*NOTE: Oxyride batteries cannot be used! \*NOTE : Ne pas utiliser de batteries de type OXYRISE.

\*Verwenden Sie keine Oxyride Batterien! \*NOTA: No utilice baterías Oxyride.


### ① フタをはずす。

Remove the lid.  
Deckel abnehmen  
Retirer le cache  
Retire la tapa

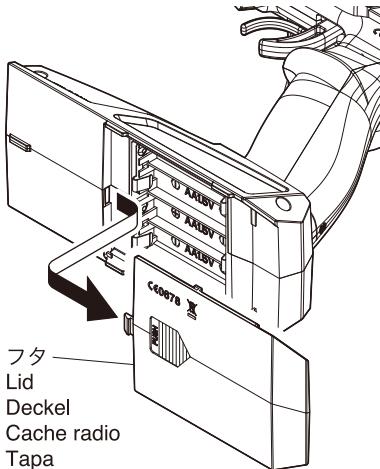


### ② 単3乾電池4本を図のように入れる。

Load 4 AA Alkaline Batteries as shown in the following illustration.  
4 Batterien oder geladene Akkus in den Sender einsetzen  
Placer selon le schéma ci-dessous les 4 piles ou batterie de type R6  
Instale 4 pilas alcalinas AA tal y como muestra el dibujo.

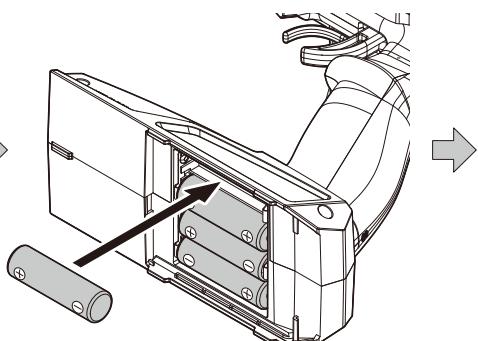

### ③ フタをしめる。

Close the lid. It is snapped into place.  
Deckel schließen  
Replacer le cache batterie comme indiqué.  
Cierre la tapa y colóquela en su lugar

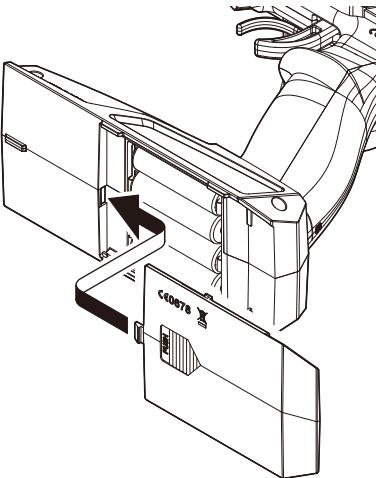

## LEDインジケーター / LED Indicator / LED Anzeige Indicateur de batterie / Indicador LED


► グリーンのLEDインジケーターが点滅したらすぐに乾電池を新品と交換してください。

When the green LED indicator starts flashing, replace the batteries with new ones as soon as possible.

Beginnt die grüne LED zu blinken, ersetzen Sie die Batterien so bald als möglich.

Lorsque la LED verte commence à clignoter, remplacez les piles par des neuves dès que possible.

Cuando el LED verde empieza a parpadear, cambie las pilas por otras nuevas lo antes posible.

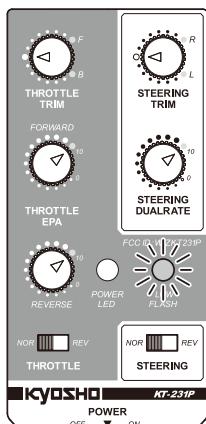

**送信機の電池が無くなるとコントロールが不能になり大変危険です。**

**Do NOT operate when transmitter and/or receiver batteries are low or else the control of the model will be lost.**

**Beim Aufleuchten der roten LED am Sender muß der Modellbetrieb sofort eingestellt werden!**

**Ne jamais attendre que les piles de la radio soient déchargées pour les changer.**

**Nunca deje que las baterías se descarguen completamente ya que podría perder el control de su modelo.**


※送信機に、ニッケル水素(単3形)電池を使用する場合、電池ボックスに安全上逆接防止リップ(仕切り)が付いています。  
一部の電池で、プラス端子の形状が短く通電しない物が有りますので、電池を購入する前に必ず確認してください。

\*When using Nickel Metal-Hydride batteries (AA-size), the transmitter battery compartment has partitions to stop reverse flow of current.  
The plus (+) terminal on some types of batteries is not long enough so please check when purchasing.

\*Achten Sie beim Kauf von Zellen darauf, dass der Plus-Kontakt an der Zelle lang genug ist, um sicheren Kontakt im Batteriefach herzustellen.  
Das Batteriefach schützt durch diese Bauweise vor Verpolungen.

\*Dans le cas de l'utilisation de batteries R6 Ni-MH, vérifier avant de les acheter, que la borne du (+) effectue correctement le contact dans le boîtier.

\*Al utilizar baterías Ni-MH (AA), instale las baterías respetando la polaridad indicada en el portapilas. Además compruebe que las baterías poseen la longitud adecuada y que el terminal + contacta correctamente ya que algunas poseen el terminal + más corto de lo normal.



プラス端子の突起が1.0mm以上  
Plus terminal height of more than 1.0mm.  
Pluspol muss grösser als 1.0 mm sein!  
La borne du + doit être sup. à 1,0mm.  
El terminal + debe medir más de 1.0mm.



### 注意 / Cautions / Achtung / Attention ! / Atención

► 電池は指定の電池を使用し、逆接続・分解は絶対にしないでください。発熱や破損の原因となり大変危険です。

► Batteries: never disassemble, install with wrong polarity, or use wrong type. This may lead to damage and leakage.

► Batterien / Akkus nicht verpolt einsetzen!

► Ne jamais ouvrir les batteries ou inverser les connecteurs sous peine de court-circuit pouvant entraîner de sérieux dommages.

► Nunca intente desmontar ni modificar baterías ya que podría sufrir un accidente.

## 2 バインディング Binding Bindungsvorgang Connection Emparejamiento.

▶送信機と受信機のバインディングを行います。（工場出荷時はバインディングされているので、設定の必要はありません。）  
Binding the transmitter with the receiver. (Binding is already complete at time of shipment and is not required to be setup).  
Sender und Empfänger miteinander binden. Bei ReadySet-Modellen ist die Bindungsvorgang bereits erledigt.  
Synchroniser la liaison émetteur / récepteur. (Cette synchronisation est déjà effectuée par défaut et il n'est pas nécessaire de la refaire).  
Emparejar el emisor con el receptor. (El emparejamiento ya se ha efectuado en fabrica)


- ① 送信機とシャシーの距離を1m以内にします。  
Distance between transmitter and chassis is within 1m.  
Entfernung zwischen Sender und Modell nicht mehr als 1m.  
La distance entre l'émetteur et le châssis est de 1m.  
La distancia entre la emisora y el chasis es de 1m.

使用しません。  
Not used.  
Keine Verwendung  
Non utilisé.  
Sin usar.



バインディングスティック  
Binding Stick  
Binding Stick  
Clé de synchronisation  
Llave de sincronización

- ② 送信機とシャシーのスイッチをOFFにします。  
Turn transmitter and chassis power OFF.  
Sender und Modell ausschalten.  
Mettez l'émetteur et le châssis sur OFF.  
Ponga la emisora y el chasis en OFF.
- ③ 付属のバインディングスティックを使ってバインドボタンを押したままにします。  
Push and hold down the bind button with the included binding stick.  
Bind Knopf mit Binding Stick drücken und gedrückt halten.  
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de couplage avec la clé de synchronisation incluse.  
Pulse y mantenga pulsado el botón de enlace con la llave de sincronización incluida.

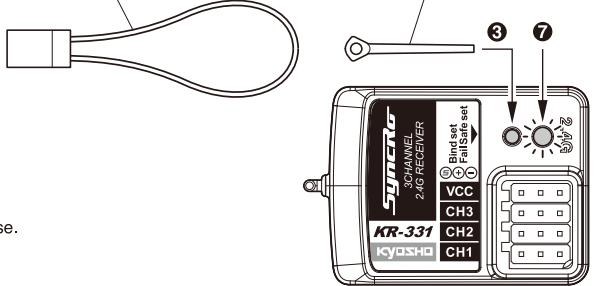

- ④ シャシーのスイッチをONにします。LEDが早い点滅を始めます。  
Turn chassis power ON. LED starts flashing rapidly.  
Modell einschalten, die LED beginnt schnell zu blinken.  
Mettre le châssis sur ON. La LED commence à clignoter rapidement.  
Ponga el chasis en ON. El LED empieza a parpadear rápidamente.

\*バインディングに失敗した場合には①から  
もう一度やり直してください。  
\* If binding fails, start again from step 1.  
\* XSchlägt der Bindungsvorgang fehl, beginnen  
Sie erneut bei Schritt 1.  
\* Si la synchronisation échoue, recommencez à  
partir de l'étape 1.  
\* Si la sincronización falla, repita lo mismo desde  
el paso 1.

- ⑤ 送信機のスイッチをONにします。  
Turn transmitter power ON.  
Sender einschalten.  
Mettre sur ON le châssis.  
Ponga el chasis en ON.

- ⑥ 受信機のバインディングボタンを押すことをやめます。  
Stop pressing the binding button on the receiver.  
Bind Knopf loslassen.  
Cessez d'appuyer sur la touche du récepteur.  
Deje de pulsar la tecla del receptor.

- ⑦ 受信機のLEDが点灯に切り替わったら、バインディングは完了です。  
When LED on the receiver lights up, binding is complete.  
Leuchtet die LED am Empfänger permanent auf, ist der Bindungsvorgang abgeschlossen.  
Quand la LED du récepteur s'allume, la synchronisation est terminée.  
Cuando el LED del receptor se enciende, la sincronización está terminada.

# 走行の準備 / BEFORE OPERATING / BEVOR SIE BEGINNEN / AVANT DE COMMENCER / ANTES DE RODAR

## 1 走行用バッテリーの充電 / Battery Charging / Das Laden des Akkus / Charger la batterie / Carga de la batería

※ 充電を始める前に、充電器・走行用バッテリーの説明書をお読みください。  
Before charging the battery, read the instructions for the battery / battery charger.  
Vor dem Laden des Akkus bitte die Anleitung des Akku und des Ladegeräts lesen.  
Avant de charger la batterie, lire attentivement la notice de la batterie et du chargeur.  
Antes de cargar la batería, lea las instrucciones del cargador y de la batería.


## 2 シャシーの準備 / Chassis Preparation / Aufbau des Chassis / Préparation du châssis / Preparación del chasis

- ①** ボディの取外し  
Removing Chassis, Body  
Karrosserie  
Séparer châssis et carrosserie  
Para desmontar la carrocería


- ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie  
Carrocería

- ボディピン  
Body Pin  
Karosserieklammer  
Goupille de carrosserie  
Clip carrocería

- ボディピン  
Body Pin  
Karosserieklammer  
Goupille de carrosserie  
Clip carrocería

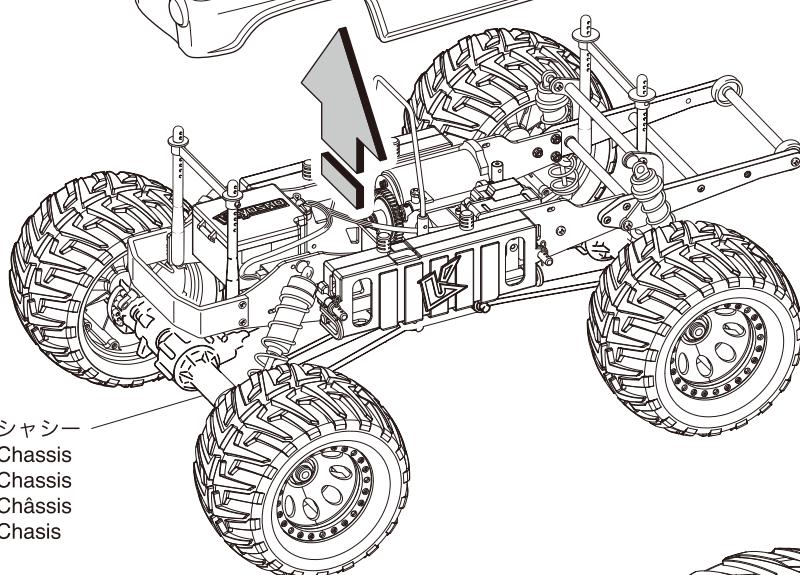


●ボディピンは、図のように曲げておくと取り外しが楽です。  
Slightly bend the body pins as shown in the diagram for easier removal.  
Karosserieklammern aufbiegen, wie dargestellt.  
Courber les clips de carrosseries, comme indiqué, pour pouvoir les retirer facilement.  
Doblar ligeramente la presilla de la carrocería tal y como se muestra



- ②** アンテナの取付け  
Installation of Antenna  
Montage der Antenne  
Installation de l'antenne  
Instalación de la antena

- アンテナパイプにアンテナコードを通し、ホルダーにアンテナパイプを差し込む。  
Pass the antenna cord through antenna tube, then insert pipe into holder.  
Das Antennenkabel wird durch das Antennenrohr gesteckt.  
Danach das Antennenrohr in der Halterung montieren.  
Passer la fil d'antenne au travers du tube d'antenne puis l'insérer sur le châssis comme indiqué.  
Pase el cable de antena a través del tubo. Ahora inserte el tubo en su soporte.

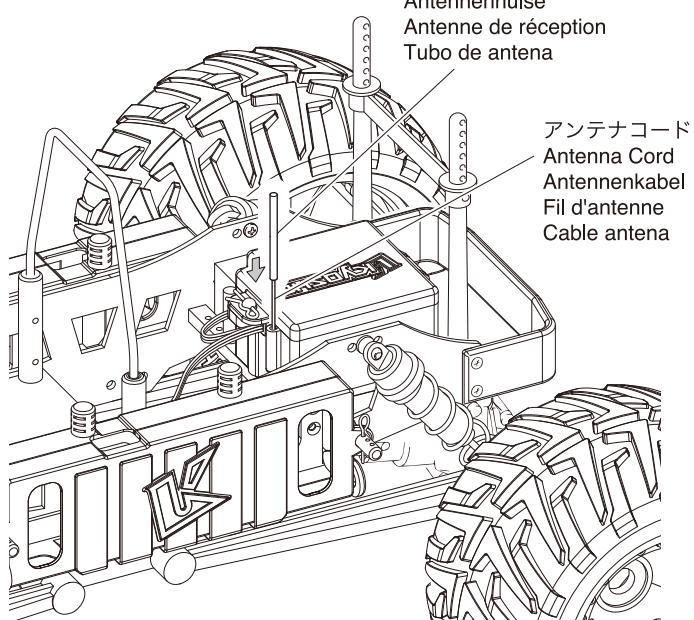

### ③ バッテリーの取付け

Installing Battery

Akku einsetzen

Installation de la batterie

Instalación de la batería


スナップピン

Snap Pin

Karosserieklammer

Insérer le clips

Clip carrocería

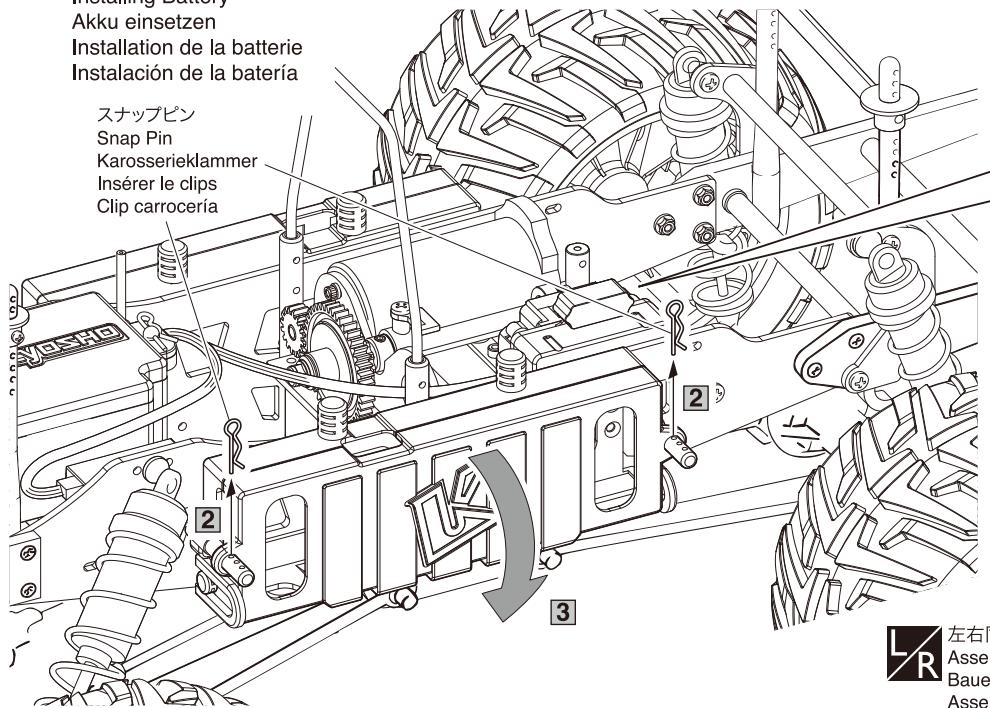

① スイッチが"OFF"になっていることを確認する。

Make sure switch is OFF.

Stellen Sie sicher, dass der,

Schalter auf OFF geschaltet ist.

Vérifier que l'interrupteur est sur OFF.

Asegúrese que el interruptor está

en posición OFF.

OFF

L/R 左右同じように組立てる。

Assemble left and right sides the same way.

Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.

Assemblez le côté gauche comme le côté droit.

Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

注意:

ニッケル水素バッテリーとLipoバッテリーを組み合わせて使用しないこと。

又、2本とも満充電し、品番、使用頻度、コンディションが同じバッテリーを2本使用すること。

CAUTION :

Do NOT combine a Ni-MH battery with a Lipo battery.

Also, use two fully charged batteries of the same type and usage condition.

Achtung :

KEINESFALLS NiMH- mit LiPo-Akkus kombinieren!

Verwenden Sie zwei geladene Akkus des gleichen Typs!


ATTENTION :

Ne PAS combiner une batterie Ni-MH avec une batterie Lipo.

Toujours utiliser 2 batteries identiques et chargées de manière équivalente.

PRECAUCION : No combine una bateria de Ni-MH con una bateria de Lipo.

Utilice siempre dos baterías del mismo tipo y condición.

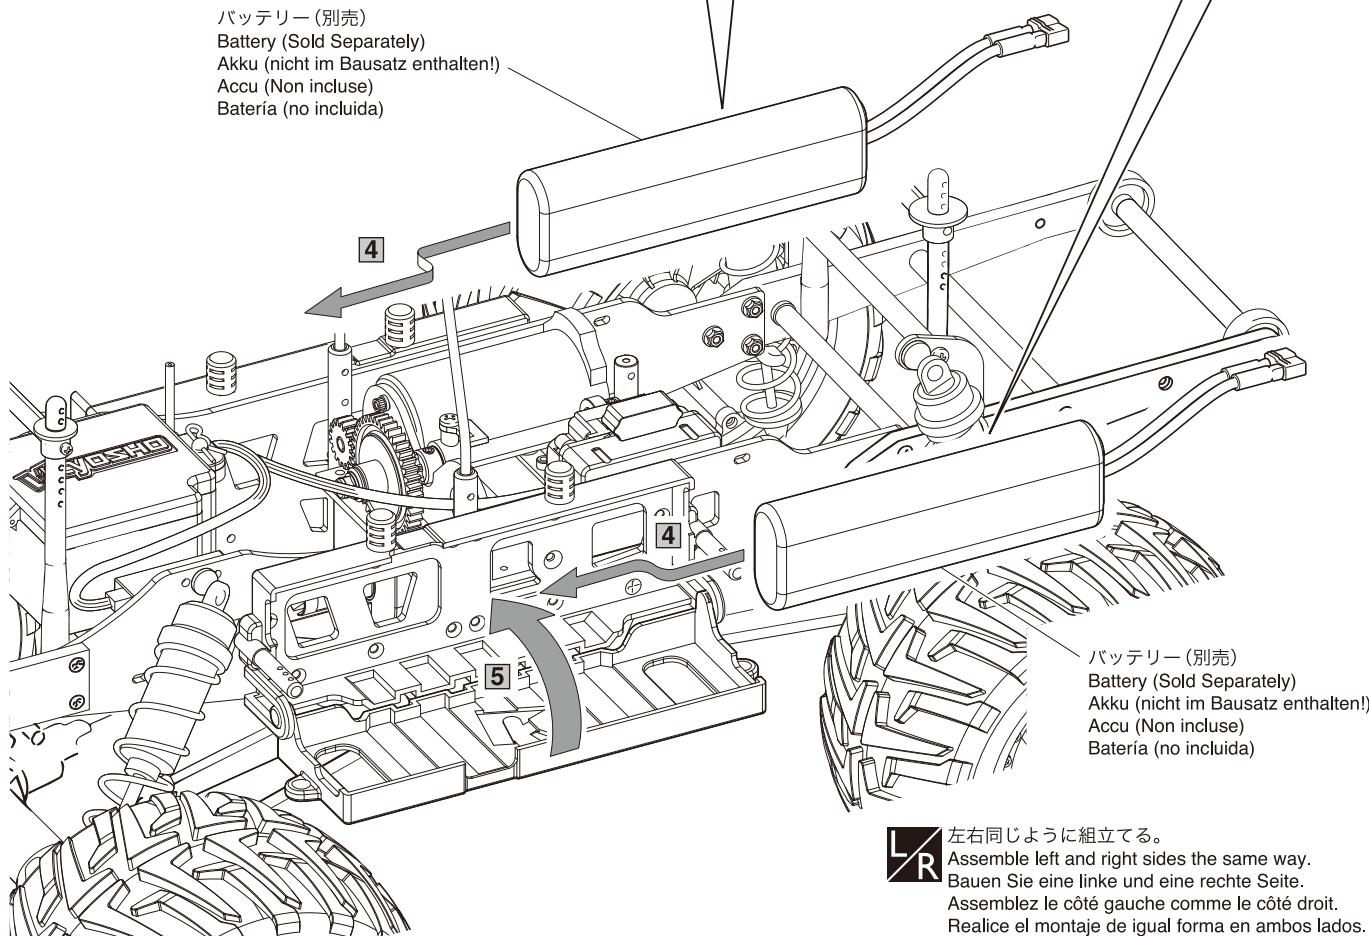


L/R 左右同じように組立てる。

Assemble left and right sides the same way.

Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.

Assemblez le côté gauche comme le côté droit.

Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

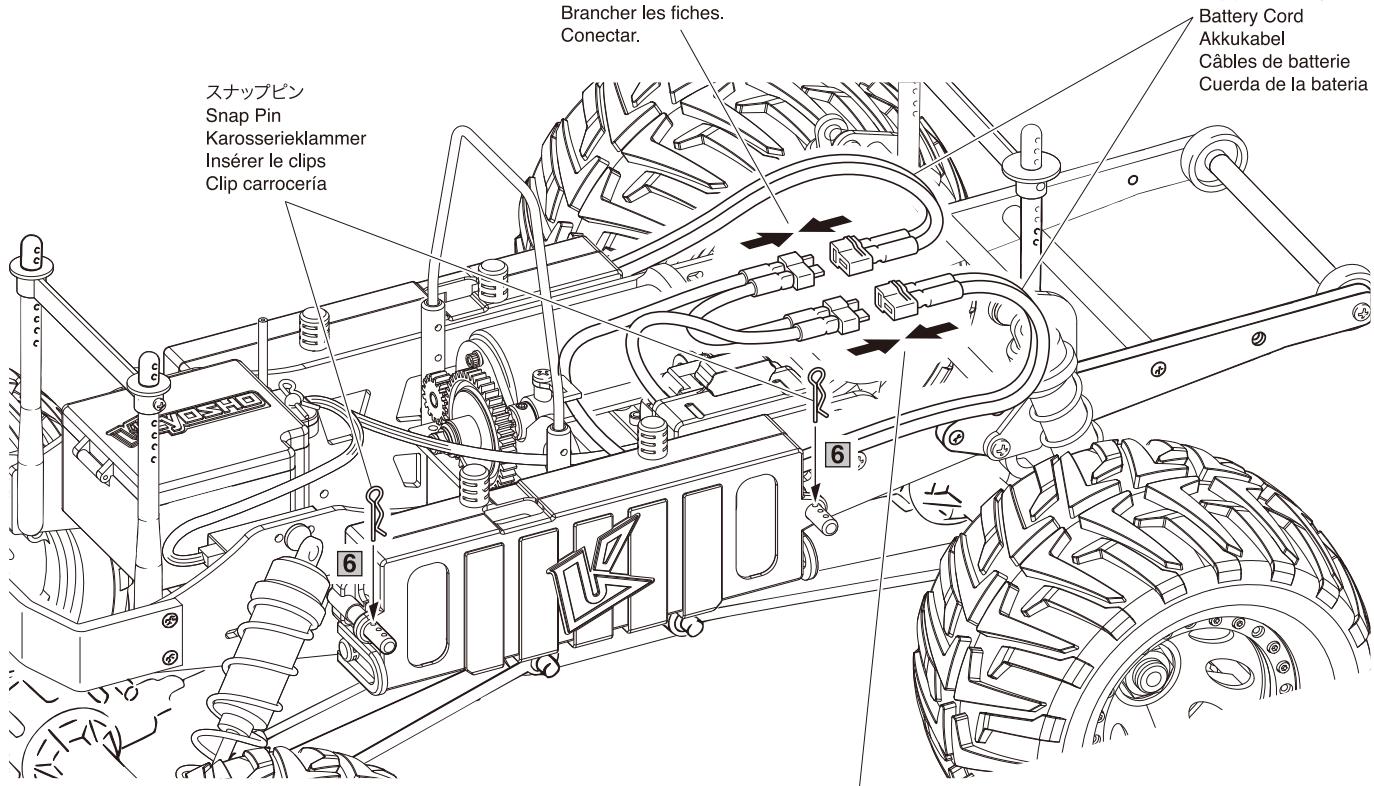

**7** コネクターを接続する。  
Connect the servos to the receiver.  
Verbinden Sie die Stecker.  
Brancher les fiches.  
Conectar.

バッテリーコード  
Battery Cord  
Akkukabel  
Câbles de batterie  
Cuerda de la bateria

**7** コネクターを接続する。  
Connect the servos to the receiver.  
Verbinden Sie die Stecker.  
Brancher les fiches.  
Conectar.

**L/R** 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.  
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.  
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.  
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

# 動作の確認と調整 / Checking Movement & Adjustment / Die Bewegungen und Montage ueberpruefen / VERIFICATIONS avant départ / Comprobaciones y ajustes

注意：工場出荷時に基本調整はされていますが、走行前に必ず動作確認をしてください。

CAUTION : Although basic setting is complete at time of shipment, always check movement and function before operation.

Achtung : Obwohl Sie ein fahrfertiges Modell erworben haben, ueberpruefen Sie alle Bewegungen und Funktionen auf Ihre Richtigkeit.

ATTENTION : Même si l'assemblage et les réglages sont déjà effectués, TOUJOURS vérifier chacune des fonctions du châssis avant le départ.

AVISO : Aunque los ajustes básicos han sido completados en fábrica, es recomendable que compruebe los movimientos antes de utilizar el modelo.

スイッチの入れ方と切り方 / Turning Power ON/OFF / Das Aus- und Einschalten /  
Mise en marche ON/OFF / Conectar y desconectar el equipo

<スイッチの入れ方> <Turning Power ON>

<Das Einschalten> <Mettre sur ON> <Conexión>


① 送信機の電源スイッチを入れる。

Transmitter (Switch)

Schalter für Fernsteuerung

Radiocommande

Emisora (Interruptor) Conectar

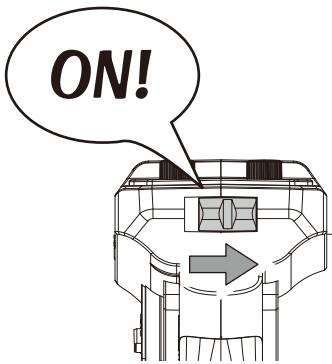


② 車体の電源スイッチを入れる。

Chassis (Switch)

Schalter für Modell

Chassis

Chasis (Interruptor) Conectar

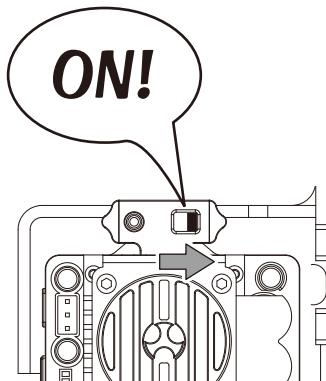

 電源を入れるときは必ず送信機からスイッチを入れてください。

Always turn the transmitter's power switch ON first!

Schalten Sie zuerst den Sender ein!

Toujours allumer la radiocommande en premier !

Siempre conecte el interruptor de la emisora en primer lugar.

<スイッチの切り方> <Turning power OFF>

<Das Ausschalten> <Mettre sur OFF> <Desconectar>

① 車体の電源スイッチを切る。

Chassis (Switch)

Schalter für Modell

Chassis

Chasis (Interruptor) Desconectar



② 送信機の電源スイッチを切る。

Transmitter (Switch)

Schalter für Fernsteuerung

Radiocommande

Emisora (Interruptor) Desconectar

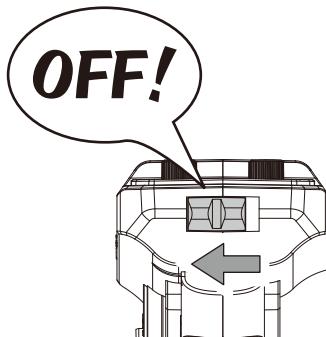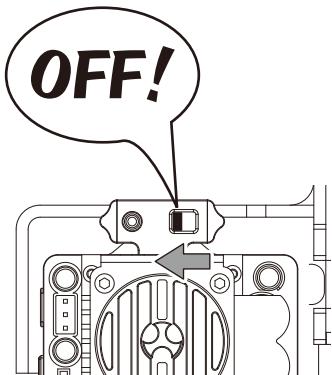

 電源を切るときは必ず車体側からスイッチを切ってください。送信機のスイッチを先に切ってしまうと車が暴走し大変危険です。

Always switch the model power OFF first. Loss of control will result if transmitter power is switched OFF first.

Immer zuerst das Modell ausschalten. Wenn Sie zuerst den Sender ausschalten, koennen Sie die Kontrolle ueber Ihr Modell verlieren.

TOUJOURS ETEINDRE LA VOITURE EN PREMIER (placer sur OFF l'interrupteur).

Desconecte siempre en primer lugar el receptor. Podría perder el control del modelo si desconecta la emisora.


**①** フロントタイヤを少し浮かせます。

Keep the front tires in the air while adjusting the steering trim.

Heben Sie die Vorderräder an, während Sie die Trimmung der Lenkung vornehmen!

Soulever le train avant de la voiture afin d'ajuster le trim de direction.

Mantenga las ruedas en el aire mientras ajusta el trim de dirección.

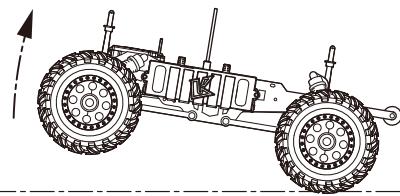

**②** ステアリングのチェック

Check the Steering

Überprüfen Sie die Lenkung

Vérifier la commande de direction

Comprobación de la dirección

► ステアリングホイールを操作してフロントタイヤの動きをチェック。


Operate the steering wheel to check if the front tires move correctly.

Beim Drehen des Lenkrads müssen sich die Vorderräder bewegen


Actionner la direction de gauche à droite de façon à vérifier son bon fonctionnement.

Mueva el volante de dirección para observar si las ruedas se mueven de forma correcta.


左 Left links Gauche Izquierda	ニュートラル Neutral neutral Neutre Neutral	右 Right rechts Droite Derecha
---	---	---

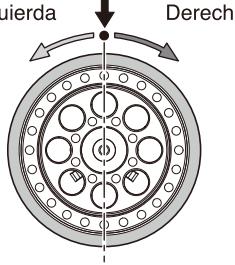

左 Left links Gauche Izquierda	右 Right rechts Droite Derecha
---	---

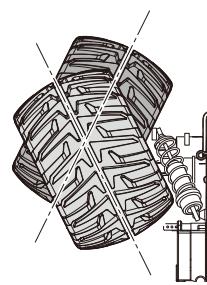

左 Left links Gauche Izquierda	右 Right rechts Droite Derecha
---	---

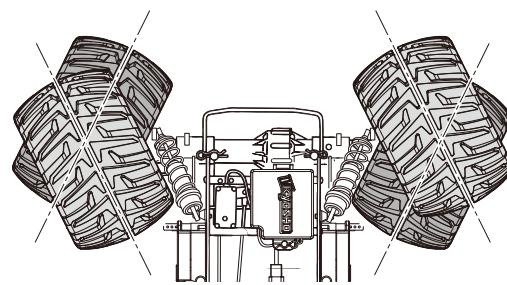

\* ステアリングホイールの操作量に応じて舵角が変わります。操作量が大きいほど、舵角も大きくなります。

\* Amount of front tire movement varies according to the amount of steering wheel movement.

If the wheel is turned all the way left or right, the front tires also steer all the way left or right.

\* Die Vorderräder bewegen sich sinngemäß zur Drehung am Lenkrad.

\* La vitesse de rotation du volant de la radiocommande est proportionnelle à celle des roues.

\* El recorrido de las ruedas será proporcional al movimiento que usted proporcione al volante.

Si lo gira a la izquierda ó a la derecha, las ruedas también girarán a la izquierda ó a la derecha.

► フロントタイヤが左右逆の動きになる時はP9リバーススイッチの位置を確認してください。

If turning the transmitter wheel causes the front tires to move in the direction opposite to that shown in the diagram, change the position of the Servo Reversing Switch (see page 9).

Überprüfen Sie die Laufrichtung der Lenkung, ggf. Servolaufrichtung am Sender umkehren!

Vérifier que la direction de la voiture correspond à la direction donnée au volant de la radiocommande. Dans le cas contraire, changer la position de l'interrupteur d'inversion de servo de direction (voir page 9).

Si al mover el volante de dirección las ruedas se mueven en dirección opuesta a la mostrada en el dibujo, cambie la posición del Interruptor de Inversión.

**③ ステアリングD/Rアジャスター**  
 Steering D/R Adjuster  
 Dual Rate Justierung am Sender  
 Réglage du débattement de la direction.  
 Dual Rate dirección

►ステアリングホイールを操作したときの舵角(切れ角)を、ステアリングD/Rアジャスターで調整します。


Use Steering Dual Rate Adjuster to set the steering angle.

Mit der Dual Rate Funktion kann der maximale Lenkausschlag begrenzt werden.

Utiliser le Dual Rate afin d'obtenir le débattement de la direction souhaitée.

Utilice el Dual Rate de dirección para variar la cantidad del ángulo de dirección al mover el volante.

<舵角が多くなる>  
 <Steering angle is more>  
 <Großer Lenkausschlag>  
 <Angle de direction important.>  
 <Mayor ángulo de dirección>

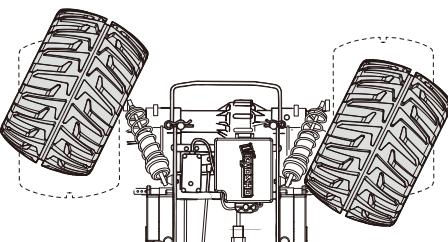


\*好みに合せて操縦しやすい位置に調整します。  
 \*Turn the D/R adjuster knob to set your steering preference.  
 \*Stellen Sie den maximalen Lenkausschlag ein!  
 \*Ajustez selon votre pilotage.  
 \*Ajuste según sus necesidades de pilotaje.

ステアリングD/Rアジャスター  
 Steering D/R Adjuster  
 Dual Rate Justierung am Sender  
 Réglage du débattement de la direction.  
 Ajuste del Dual Rate.

舵角が多い  
 Steering angle will give you more steering.  
 Ausschlag größer  
 L'angle de direction vous procure plus de débattement à la direction.  
 Mayor recorrido de la dirección.




舵角が少ない  
 Steering angle will give you less steering.  
 Ausschlag kleiner  
 L'angle de direction vous procure moins de débattement à la direction.  
 Menor recorrido de la dirección.

<舵角が少なくなる>  
 <Steering angle is less>  
 <Kleiner Lenkausschlag>  
 <Le débattement est moins important.>  
 <Menor ángulo de dirección>

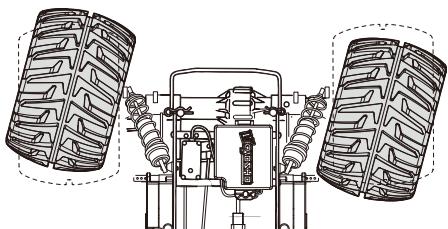

**④ ステアリング(トリム)**  
 Steering (Trim)  
 Trimmung für Lenkung  
 Direction (Trim)  
 Dirección (Trim)

●シャシーのスイッチを "ON" にした時、フロントタイヤが左右に曲っている場合に調整します。  
 When the chassis switch is turned on and the front tires are not straight, use the steering trim to adjust the position.  
 Zur Justierung der Lenkung  
 A utiliser pour ajuster le neutre de la direction.  
 Para ajustar el punto neutro de la dirección

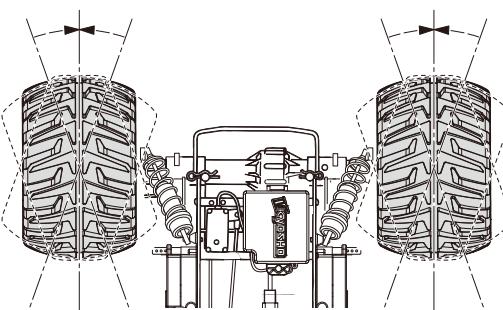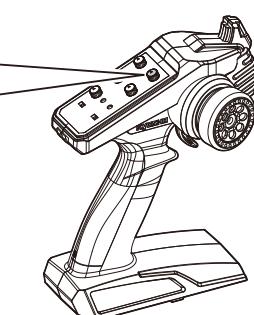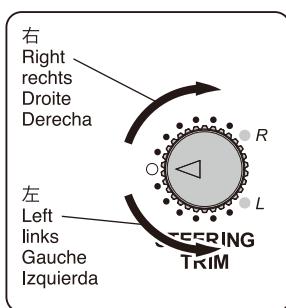

►ステアリングホイールに指を触れない(ニュートラル)ときタイヤがまっすぐになるようにステアリングトリムで微調整します。

Precisely adjust the steering trim in case the front tires are not aligned properly against the chassis, when the steering wheel is at neutral position.  
 Die Räder müssen exakt auf neutral stehen, wenn das Lenkrad auf neutral steht!

Ajuster à l'aide du trim la position du neutre de la direction

Ajuste con el trim de dirección en caso que las ruedas delanteras no rodaran en línea recta estando el volante en posición neutral.

►走行させる時に再調整します。/ Adjust again when running. /

Die Feinjustierung erfolgt im Fahrbetrieb / Ajuster la direction avec le trim lorsque la voiture roule. / Ajuste de nuevo al rodar con el modelo

注意：工場出荷時に調整済ですが、安全のため必ずチェックをしてください。

**CAUTION : Although basic setting is complete at time of shipment, always check for safety.**

**Achtung : Obwohl Sie Ihr Modell schon fahrfertig erworben haben, ueberpruefen Sie alle Teile auf deren Richtigkeit.**

**ATTENTION : Bien que les réglages de base soient effectués en usine, toujours les vérifier pour plus de sécurité.**

**PRECAUCION : Para mayor seguridad, verificar los ajustes de base aunque vengan hechos de fábrica.**

<動作チェック>

<Checking Operation>

<Funktionsprüfung>

<Vérification avant utilisation>

<Comprobaciones>


- ① 送信機のスロットル側のリバーススイッチが“NOR”になっていることを確認します。

Make sure the Reverse Switch on the lower side of the transmitter is positioned on 'NOR'.

Stellen Sie sicher, dass der Rückwärtsschalter an der unteren Seite des Senders die Position "NOR" aufweist.

Vérifier que l'interrupteur de marche arrière sur le côté de l'émetteur (voir illustration) est positionné sur "NOR".

Asegúrese que el Interruptor de Inversión en la parte inferior de la emisora está en la posición "NOR".

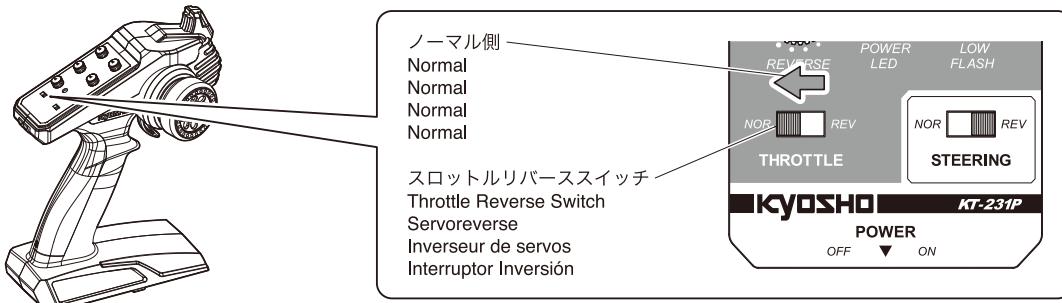


- ② スピードコントローラーのスイッチがOFFになっていることを確認してバッテリーのコネクターを接続します。

Make sure the speed controller is switched OFF and connect the battery connectors.

Stellen Sie sicher, dass der Regler ausgeschaltet ist und verbinden Sie den Akkuverbinder.

Vérifier que le variateur électrique est sur OFF et connectez les câbles de la batterie.

Asegúrese que el variador de velocidad está desconectado y conecte los cables de la batería.

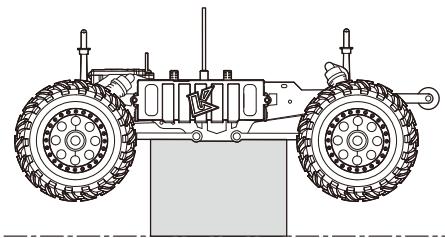


- ③ 動作確認の際、タイヤが接触しないように台の上に乗せて浮かせます。

Rest the model on a stand when checking that model is functioning properly.

Bei der Ueberprüfung aller Funktionen, das Modell, wie dargestellt, positionieren.

Poser le châssis sur un stand afin de commencer la vérification.

Coloque el modelo en un soporte y asegúrese que funciona correctamente.

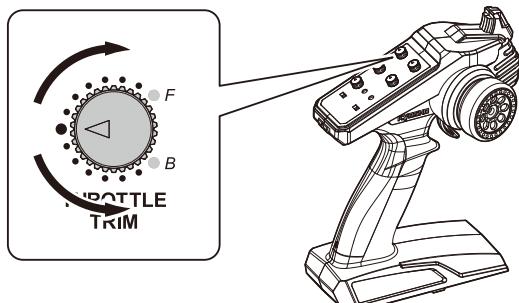

- ④ スロットルトリムが中立になっていることを確認します。

送信機→受信機の順にスイッチをONにします。

Make sure the transmitter ON and then the receiver.

Bitte sicherstellen, dass die Gastschwelle in mittlerer Position steht.


Anschließend den Hauptschalter am Sender auf ON stellen, erst dann den Empfänger einschalten.

Assurez vous que le trim des gaz est au neutre.

Mettre en route l'émetteur puis le récepteur.

Asegúrese que el trim de gas este en la posición central.

Conecte primero la emisora y después el receptor.

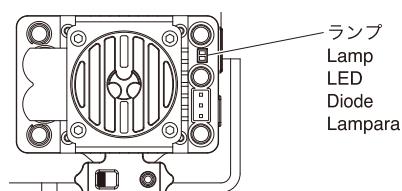

- ⑤ クーリングファンが回転し、赤いランプが1回点灯します。

その後、緑のランプが3回点滅します。この状態で設定の完了です。

Cooling fan will spin, and a red lamp will flash once.

Following this the green lamp will flash 3 times. This indicates setup is complete.

Der Lüfter läuft, die rote LED leuchtet einmal auf.

Nachfolgend blinkt die grüne LED 3 Mal. Dies zeigt den Abschluss des Setup an.  
Das Setup ist jetzt beendet.

Le ventilateur de refroidissement va se mettre en route et une lampe rouge clignotera une fois. La configuration est terminée lorsque le ventilateur tourne et une diode rouge clignote une fois, puis, lorsque le voyant vert clignote 3 fois.

L'installation est maintenant terminée.

El ventilador comenzará a girar, y la luz roja parpadeará una vez.


La configuración está terminada cuando el ventilador gira y un diodo rojo parpadea una vez, a continuación, el piloto verde parpadea 3 veces. El ajuste se ha completado.

- ⑥** ゆっくりとスロットルトリガーをにぎります。この時、前進側にタイヤが回転していればそのまま走行  
可能です。(もし逆に後進側にタイヤが回転していた場合は、モーターコードの任意の2本を差し替えもう一度チェックしてください。)  
Gently grasp the throttle trigger. If the wheels starting rolling forward, you can continue driving.  
(If the wheels starting rolling in reverse, swap over the two motor cords that were optional to use and check again.)  
Bewegen Sie den Gashebel vorsichtig. Wenn die Räder sich vorwärts bewegen, kann losgefahren werden.  
(Bei rückwärts drehenden Rädern, bitte beide Motorkabel andersherum anschließen und erneut versuchen.)  
Appuyer doucement sur la gâchette des gaz. Si les roues se mettent à rouler vers l'avant, vous pouvez rouler.  
(Si les roues se mettent à tourner à l'envers, éteignez, inversez les branchements moteurs et recommencez l'opération)  
Apriete suavemente el gatillo de gas. Si las ruedas comienzan a rodar hacia adelante, puede continuar conduciendo.  
(Si las ruedas comienzan a rodar hacia atrás, intercambio los dos cables de los motores y compruebe de nuevo.)

**⑦ フェイルセーフ設定**  
Fail Safe Setup  
Fail Safe Einstellungen  
Réglage de sécurité  
Ajuste del Fail Safe.


▶ 電波障害時にスロットルサーボを任意の位置で固定できます。  
電動カーの場合、フェイルセーフ動作時にニュートラルの位置に設定します。  
In case of radio signal interference, the throttle servo position can be locked into a set position.  
For electric cars, set to the neutral position for when the failsafe is activated.  
Für den Fall des Signalverlustes, kann eine feste Servoposition im Empfänger abgespeichert werden.  
Bei Elektro-Modellen setzen Sie diese Position auf Neutral bei Aktivierung des Failsafe.  
En cas d'intéférence du signal radio, la position du servo de gaz peut-être bloquée à une position pré-définie.  
Pour les modèles électriques, régler au neutre cette position lorsque le "FAIL SAFE" est activé.  
En caso de interferencias en la señal de radio, el servo de motor se situara en la posicion prefijada.  
Para los modelos eléctricos, ajustar al neutro esta posición cuando el « FAIL SAFE » esté activado.

1. フックピンを取り外し、メカボックスの中の受信機を見つけます。  
Remove hook pin, identify the receiver in the radio box.  
Entfernen Sie den Splint, identifizieren Sie den Empfänger in der Box.  
Retirer le clip du boîtier radio puis repérer le récepteur.  
Retirar el clip de la caja de radio y localizar el receptor.

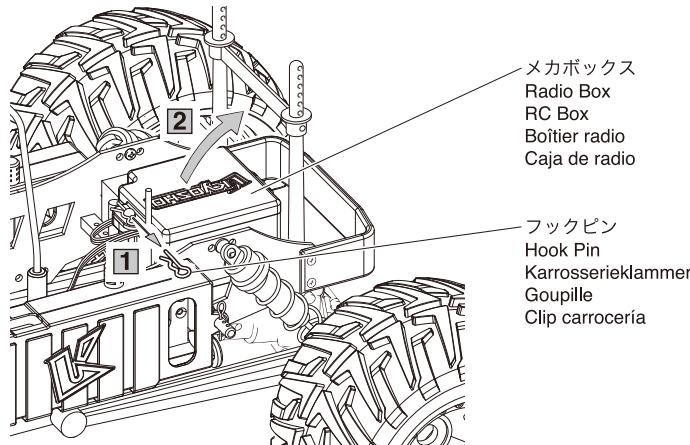

2. 送信機→受信機(車体: ESC)の順に電源をONにします。  
Switch transmitter ON then receiver (Chassis: ESC) power ON.  
Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung ein, dann erst den Empfänger (Modell: Regler) ein.  
Mettez l'émetteur sur ON, puis ensuite sur ON le récepteur (Châssis: Variateur).  
Ponga la emisora en ON, luego ponga el receptor en ON (Chasis : Variador).
3. 送信機のスロットルトリガーをニュートラルの状態に保ちます。(トリガーを操作しない。)  
Keep throttle trigger of transmitter in neutral position. (Do not move the trigger)  
Lassen Sie den Gashebel in Neutralposition. (Gashebel nicht bewegen)  
Gardez la gâchette de l'émetteur en position neutre. (Ne pas déplacer la gâchette)  
Mantenga el gatillo de la emisora en posición neutra. (No mueva el gatillo).
4. バインディングスティックでフェイルセーフ設定ボタン(バインディングボタン)を一度押します。  
Use the binding stick to press failsafe setting button (binding button) once.  
Verwenden Sie den Binding Stick, um Fail Safe Knopf (Binding Knopf) kurz zu drücken.  
utilisez la clé de synchronisation pour appuyer une fois sur le bouton de couplage.  
Utilice la llave de sincronización para pulsar una vez el botón de enlace.

5. LEDが2回点滅したら設定完了です。  
When LED flashes twice, setting is complete.  
Wenn die LED zweimal aufblinkt ist die Einstellung abgeschlossen.  
Lorsque la LED clignote deux fois, le réglage est terminé.  
Cuando el LED parpadea dos veces, la configuración está terminada.

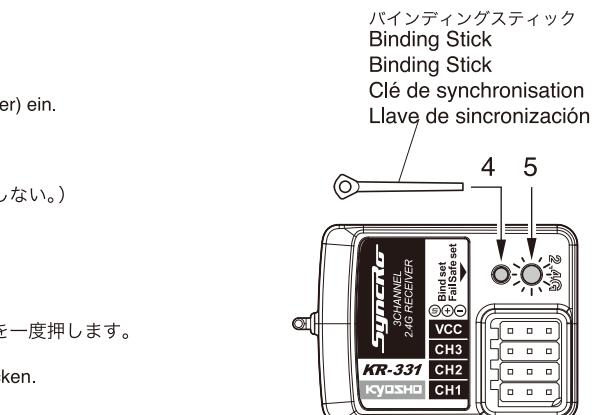

※工場出荷時は設定されていません。  
\*Failsafe position is not set at time of shipment.  
\*Im Auslieferungszustand ist keine Fail Safe Position eingestellt.  
\* ATTENTION ! La position de sécurité du Failsafe n'est pas réglée d'origine.  
\* ADVERTENCIA ! La posición de seguridad del Failsafe no viene configurada de fábrica.



▶ 走行を始める前に必ず設定を行ってください。  
Before operating, make sure to setup the failsafe.  
Vor Inbetriebnahme, vergewissern Sie sich über die Funktion des Failsafe.  
AVANT TOUTE UTILISATION, EFFECTUER LE REGLAGE DU FAIL SAFE  
Antes de cualquier utilizacion, asegurese de ajustar el Fail Safe.

<ヒートプロテクション機能>  
 <Overheating Protection Function>  
 <Überhitzungs-Schutzfunktion>  
 <Protection thermique>  
 <Funcion de la protección de recalentamiento>

●スピードコントローラーには過負荷防止回路が組み込まれており、高温になると自動的に動作を停止します。  
 下記のトラブルシューティングを参考に原因を取り除いてください。

The speed controller features circuit breaker protection and automatically cuts out if it overheats.

Please refer to the troubleshooting guide below and rectify if a problem exists.

Der Regler besitzt einen Überlastungsschutz und schaltet automatisch ab, wenn dieser überhitzt.

Le variateur électronique de vitesse est équipé d'un système coupe circuit en cas de sur-chauffe.

Si le problème survient, se référer au guide "En cas de problème".

El variador de velocidad incorpora un protector de circuito que corta automáticamente en caso de sobrecalentamiento Consulte la guia de problemas y resuelva el problema en caso de que aparezca.



注意

Cautions!

Achtung!

Attention!

Precaución

<オートカットオフ機能>  
 <Auto-Cut Off Function>  
 <Automatische Abschalt-Funktion>  
 <Coupe automatique>  
 <Funcion de Corte Automático>

●バッテリーの過放電を防ぐため、オートカットオフ機能が搭載されています。スピードコントローラーのランプが点滅し、スロットルが停止したら走行をやめ、バッテリーを充電してください。

Auto-cut off function prevents the battery from discharging too far. When the lamp on the speed controller flashes and the throttle is cut, stop the car and recharge the battery.

Die automatische Abschalt-Funktion verhindert eine zu starke Entladung der Zellen. Wenn die LED am Drehzahlsteller blinkt und die Beschleunigung deaktiviert ist, sind die Fahrt zu unterbrechen und der Akku zu laden.

La coupure automatique empêche la batterie de trop se décharger.

Quand la diode du contrôleur clignote et que les gaz ne répondent plus, arrêter la voiture et recharger la batterie.

La función de Corte Automático evita que la batería se descargue demasiado.

Cuando brilla la lámpara en el regulador de las velocidad, y cuando la velocidad se corta, pare y cague la batería.

※ニッケル水素バッテリー使用時、急激な負荷がかかった時などに車が一時的にストップする場合があります。

If using a Ni-MH battery, the car may stop momentarily when sudden loads are applied.

Bei Einsatz eines NiMH-Akkus kann es passieren, dass das Fahrzeug bei plötzlicher Belastung vorübergehend stoppt.


En cas d'utilisation d'une batterie Ni-MH, la voiture est susceptible de s'arrêter momentanément en cas de charges soudaines.

Si usa una batería Ni-MH, el coche puede parar momentáneamente al aplicarse cargas repentina.

### ボディの取付け / Body Mounting / Die Karosseriehalterung / Support carrosserie / Montaje de la carrocería

ボディ  
 Body  
 Karosserie  
 Carrosserie  
 Carrocería

▶走行時は、必ずボディを装着してください。  
 Always run your car with the body shell mounted!  
 Bedienen Sie Ihr Auto nur, wenn die Karosserie montiert ist!  
 N'opérez votre voiture que lorsque la carrosserie est montée!  
 Coloque la carrocería antes de rodar.

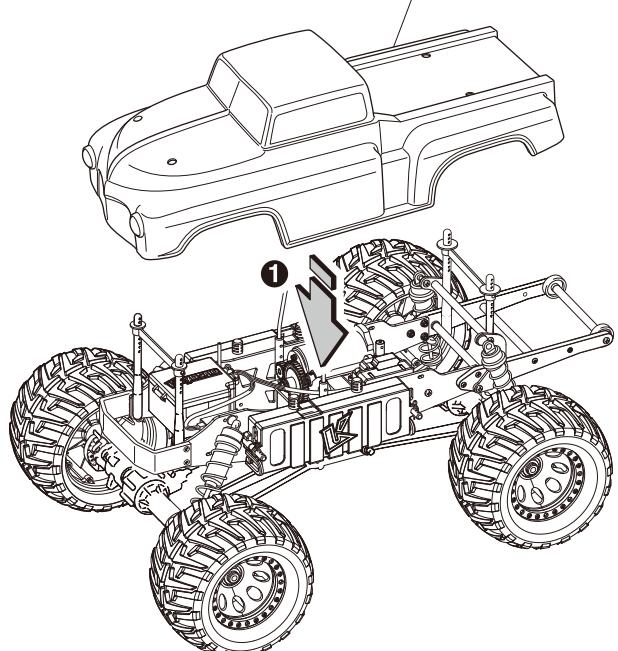

ボディピン  
 Body Pin  
 Karosserieklammer  
 Goupille de carrosserie  
 Clip carrocería

ボディピン  
 Body Pin  
 Karosserieklammer  
 Goupille de carrosserie  
 Clip carrocería

スピードコントローラー(ESC) / Electronic Speed Controller / Mechanischer Fahrtenregler /  
Variateur électronique de vitesse / Variador de velocidad

■ スピードコントローラーの調整（工場出荷時に調整済です。）

Adjusting the speed controller (pre-set at time of shipment.)

Einstellen des Fahrtenreglers (Voreingestellt im Auslieferungszustand.)

Réglage du variateur électronique (Pré-réglé en usine)

Ajuste el variador de velocidad (Preajustado de fábrica)


▶ 図を参考に確実にスピードコントローラーとバッテリー、モーターを配線してください。

Refer to the diagram and make sure the speed controller, battery and motor are wired and connected correctly.

Schauen Sie auf die Darstellung und achten Sie auf die korrekte Verlegung der Kabel von Regler, Akku und Motor.

Se référer au schéma et vérifier que le variateur électronique de vitesse, la batterie et le moteur sont correctement câblés.

Consulte el dibujo y asegúrese que los cables del variador, batería y motor están perfectamente instalados.

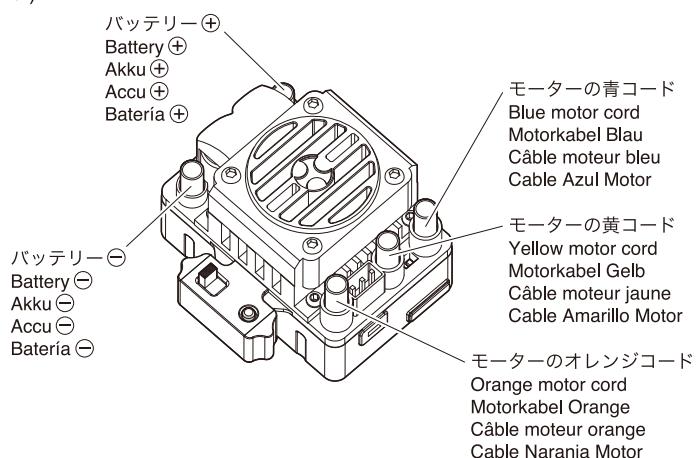

< セットアップ方法 >

< How to set up >

< Die Programmierung >

< Comment effectuer le réglage >

< Como ajustar >

① 電源がOFFであることを確認してください。

Confirm the power switch is OFF

Achten Sie darauf, dass der Schalter AUS ist.

Vérifier que l'interrupteur est sur OFF.

Confirme que el interruptor está en OFF.


スイッチ

Switch

Schalter

Interrupteur

Interruptor

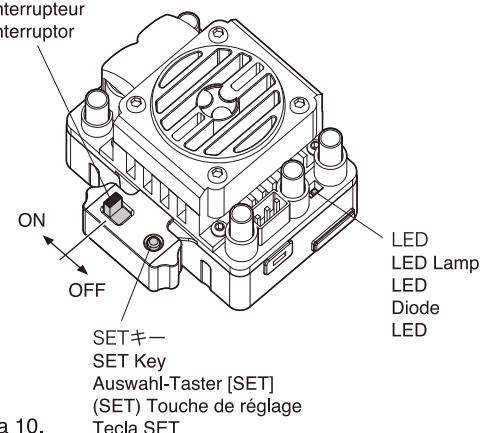

② プロポのスイッチを入れ、スロットル側をノーマルに設定してください。

Switch ON the transmitter and set the throttle side to normal.

Schalten Sie die Fernsteuerung ein und stellen Sie den Servoweg auf Normal.

Allumez l'émetteur et mettre l'interrupteur (THROTTLE) sur NOR (normale).

Conecte ON la emisora y ajuste el gas a la posición normal.

③ プロポのEPA (FORWARD、REVERSE両方共に) を10に設定してください。

Set the EPA (both FORWARD and REVERSE) on the transmitter to 10.

Stellen Sie EPA (beide Vorwärts und Rückwärts) an der Fernsteuerung auf 10.

Réglez sur l'émetteur le THROTTLE EPA (Forward pour marche avant et Reverse pour marche arrière) à 10.

Ajuste el THROTTLE EPA de la emisora (Forward hacia delante y Reverse hacia atrás) a 10.

④ セットキーを押しながらスピードコントローラーの電源を入れてください。

While pushing the set key, switch the speed controller power ON.

Halten Sie die Set-Taste gedrückt und schalten Sie den Fahrtenregler EIN.

Tout en maintenant appuyer la touche de réglage, mettre l'interrupteur du variateur électronique sur ON.

Mientras pulsa la tecla set, conecte el variador de velocidad ON.

⑤ LEDが点滅したことを確認したらSETキーをはなしてください。

After confirming of the LED is flashing, release the SET key.

Wenn die LED blinkt lassen Sie die Set-Taste los.

Une fois que la LED clignote, relâcher la touche de réglage SET.

Una vez confirme que el LED está parpadeando, suelte la tecla SET.

► これでスピードコントローラーのセットアップモードになります。セットアップを完了するために下記1~3の工程を行ってください。

This puts the speed controller in Setup Mode. To complete the setup, follow steps 1~3 below.

Der Regler ist jetzt im Setup-Mode. Um das Setup abzuschließen, folgen Sie den Schritten 1-3.

Ceci met le variateur électronique en mode Setup (réglage). Pour finaliser le réglage, suivre les étapes 1 à 3 ci dessous.

Esto sitúa al variador de velocidad en Modo Ajuste. Para completar el ajuste, siga los pasos del 1 al 3 en la parte inferior.



#### 1. ニュートラルポイント / Neutral Point / Neutral Punkt / Point du neutre / Punto Neutral

- プロポのスロットルをニュートラル位置にし、SETキーを押してください。緑のLEDが1回点滅します。

Position the Throttle on transmitter to neutral and push the Set key. The green LED flashes once.

Stellen Sie den Gashebel am Sender auf Neutral und drücken Sie die Set-Taste. Die grüne LED blinkt einmal.

Positionner la commande de gaz de l'émetteur au neutre et appuyer sur la touche de réglage SET. La LED verte clignote une fois.

Sitúe el Gas de la emisora en neutral y pulse la tecla Set. El LED verde parpadea una vez.

#### 2. 前進側エンドポイント / Forward End Point / Vollgas Punkt / Fin de course marche avant / Punto Final Marcha Adelante

- プロポのスロットルを前進側（最大）の位置にし、SETキーを押してください。緑のLEDが2回点滅します。

Open the throttle on transmitter all the way and push the Set key. The green LED flashes twice.

Stellen Sie den Gashebel auf Vollgas und drücken Sie die Set-Taste. Die grüne LED blinkt zweimal.

Ouvrir à fond les gaz de l'émetteur et appuyer sur la touche de réglage SET. La LED verte clignote deux fois.

Abra el gas al máximo y pulse la tecla Set. El LED verde parpadea dos veces.

#### 3. ブレーキ、後進側エンドポイント / Brake, Reverse End Point / Bremse, Rückwärts / Fin de course du Frein et la marche arrière / Punto Final Freno, Marcha Atrás

- プロポのスロットルを後進側（最大）の位置にし、SETキーを押してください。緑のLEDが3回点滅します。

Close the throttle on transmitter all the way and push the set key. The green LED flashes three times.

Schieben Sie den Gashebel ganz nach vorn und drücken Sie die Set-Taste. Die grüne LED blinkt dreimal.

Fermer à fond les gaz de l'émetteur et appuyer sur la touche de réglage SET. La LED verte clignote trois fois.

Cierre totalmente el gas en la emisora y pulse la tecla set. El LED verde parpadeará tres veces.

※ これで設定は完了です。スピードコントローラーは3秒後に機能します。

Setup is now complete. The speed controller will function after 3 seconds.

Das Setup ist abgeschlossen. Der Fahrtenregler ist nach 3 Sekunden betriebsbereit.

Le réglage est maintenant effectué. Le variateur électronique entrera en fonction après 3 secondes.

El ajuste está ahora completado. El variador de velocidad funcionará transcurridos 3 segundos.

#### ■ 機能や使用に問題がないか、LEDの状態をチェックしてください。

Check if the LED is indicating any problems with the functioning of the speed controller.

Schauen Sie, ob die LED Fehler-Probleme mit dem Fahrtenregler anzeigt.

Vérifier si la LED indique un dysfonctionnement avec le variateur électronique de vitesse.

Compruebe si el LED muestra algún problema con el funcionamiento del variador de velocidad.

#### ► スロットルがニュートラル位置の場合、LEDは点灯しません。

LED will not light up if the throttle is in the neutral position.

Die LED leuchtet nicht auf, wenn sich der Gashebel im Neutral Punkt befindet.

La LED ne s'allumera pas si la commande de gaz n'est pas au neutre.

El LED no se iluminará si el gas está en la posición neutral.

#### ► 前進、または後進している時、LEDは赤く点灯します。ブレーキ時もLEDは赤く点灯します。

When moving forward or reversing, the LED will light up red. When braking, the LED will also light up red.

Bei Vorfahrts- und Rückwärtsfahrt leuchtet die LED auf. Beim Bremsen leuchtet die LED ebenfalls rot auf.

Lors du déplacement vers l'avant ou en marche arrière, la LED s'allume en rouge. Lors du freinage, la LED s'allume aussi en rouge.

Cuando se mueve hacia adelante o atrás, el LED se iluminará rojo. Cuando frene, el LED también se iluminará rojo.

#### ► 前進位置が最大にある場合、LEDが緑に点灯します。

When the position for maximum forward movement is reached, LED lights up Green.

Bei maximalem Vollgas leuchtet die LED grün auf.

Lorsque la position maximum du plein gaz est atteinte, la LED s'allume au vert.

Cuando se alcance la posición de máximo movimiento hacia adelante, el LED se ilumina en verde.

## ■ スピードコントローラーの設定

Setting up the speed controller.

Einstellungen des Reglers

Mise en place du variateur électronique de vitesse.

Ajuste del Variador de Velocidad.

► Voltex R8スピードコントローラーは様々な設定がSETキーの操作で行えます。走行する条件に合わせて調整してください。

Various setting changes to the Vortex R8 speed controller can be made using the SET key. Adjust settings according to driving conditions.

Verschiedene Einstellungen des Vortex R8 Fahrtenreglers können Sie durch drücken der Set-Taste ändern. Stellen Sie die Einstellung nach den Gegebenheiten ein.

Divers changements de réglages sur le variateur électronique de vitesse Vortex R8 peuvent être fait en utilisant la touche de réglage SET.

Réglér les paramètres en fonction des conditions de pilotage.

Puede realizar diferentes ajustes al variador Vortex R8 utilizando la tecla SET. Realice los ajustes según las condiciones de pilotaje.

< 変更項目リスト >

< Programmable Items List >

< Übersicht der Programmierpunkte >

< Liste des fonctions programmables >

< Lista Funciones Programables >

変更項目 / Programmable Items / Programmierpunkte / Fonctions programmables / Funciones Programables	変更レベル / Programmable Value / Einstellbarer Wert/ Valeur de programmation / Valor Programable								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基本 / Basic Items / Grundfunktionen / Fonctions basiques / Funciones Básicas									
1. 走行モード Running Mode Betriebsmodus Mode en route Modo Rodaje	前方走行ブレーキ Forward with Brake Vorwärts mit Bremse Marche avant avec frein Adelante con Freno	前方/後方走行ブレーキ Forward/Reverse with Brake Vorwärts/Rückwärts mit Bremse Marche avant/arrière avec frein Adelante/Atrás con Freno	前方/後方走行 (NA) Forward and Reverse (NA) Vorwärts und Rückwärts (NA) Marche avant/arrière Adelante y Atrás (NA)						
2. ニュートラル時ブレーキ Drag Brake Force Stärke der Drag Brake Puissance du frein moteur Fuerza Arrastre Freno	0%	5%	10%	20%	40%	60%	80%	100%	
3. 低電圧カットオフ Low Voltage Cut-Off Threshold Unterspannungsabschaltung Seuil de Valeur du Cut-Off Corte Bajo Voltaje	保護なし Non-Protection Kein Schutz Pas de protection Sin Protección	2.6V / Cell 2.6V / Cell 2.6V/Zelle 2.6V / Elément Elemento 2.6V	2.8V / Cell 2.8V / Cell 2.8V/Zelle 2.8V / Elément Elemento 2.8V	3.0V / Cell 3.0V / Cell 3.0V/Zelle 3.0V / Elément Elemento 3.0V	3.2V / Cell 3.2V / Cell 3.2V/Zelle 3.2V / Elément Elemento 3.2V	3.4V / Cell 3.4V / Cell 3.4V/Zelle 3.4V / Elément Elemento 3.4V			
4. 開始モード (パンチ) Start Mode (Punch) Beschleunigungsmodus (Start) Mode départ (couple moteur) Modo Arranque (Punch)	レベル1 Level 1 Level 1 Niveau 1 Nivel 1	レベル2 Level 2 Level 2 Niveau 2 Nivel 2	レベル3 Level 3 Level 3 Niveau 3 Nivel 3	レベル4 Level 4 Level 4 Niveau 4 Nivel 4	レベル5 Level 5 Level 5 Niveau 5 Nivel 5	レベル6 Level 6 Level 6 Niveau 6 Nivel 6	レベル7 Level 7 Level 7 Niveau 7 Nivel 7	レベル8 Level 8 Level 8 Niveau 8 Nivel 8	レベル9 Level 9 Level 9 Niveau 9 Nivel 9

変更項目 / Programmable Items / Programmierpunkte / Fonctions programmables / Funciones Programables	変更レベル / Programmable Value / Einstellbarer Wert/ Valeur de programmation / Valor Programable								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高度な変更 / Advanced Items / Erweiterte Einstellung/ Fonctions avancées / Funciones Avanzadas									
5. 最大ブレーキ力 Max Brake Force Maximale Bremskraft Force de freinage maximum Fuerza Frenado Máxima	25%	50%	75%	100%	なし Disable Deaktiviert Aucune Deshabilitado				
6. 最大リバース力 Max Reverse Force Rückwärtsschaltung Puissance maximum du freinage Fuerza Marcha Atrás Max.	25%	50%	75%	100%					
7. 初期ブレーキ力 Initial Brake Force Automatikbremse Puissance initial du freinage Fuerza Inicial Freno	= Drag Brake Force = Drag Brake Force = Kraft der Drag Brake Puissance du frein moteur Fuerza Arrastre Freno	0%	20%	40%					
8. ニュートラルレンジ Neutral Range Neutralbereich Plage de neutre Neutral	6% (Narrow) 6% (Narrow) 6% (schmal) 6% (Etroit) 6% (Estrecho)	9% (Normal) 9% (Normal) 9% (schmal) 9% (Normal) 9% (Normal)	12% (Wide) 12% (Wide) 12% (breit) 12% (Large) 12% (Ancho)						
9. タイミング (センサーレス使用時に限る) Timing (Only for sensorless motor) Timing (nur für sensorlose Motoren) Timing (Uniquement pour les moteur sensorless) Timing (Solo motores sin sensores)	0.00°	3.75°	7.50°	11.25°	15.00°	18.75°	22.50°	26.25°	
10. オーバーヒート回避 Over-heat Protection Überhitzungsschutz Protection de sur-chauffe Protección Sobrecalentamiento	する Enable Aktiv En fonction Activar	しない Disable Deaktiviert Hors fonction Desactivar							
11. モーター回転方向 Motor Rotation Rotationsrichtung Rotation moteur Giro Motor	時計逆 Counter Clockwise Gegen den Uhrzeiger Antihoraire Hacia la izquierda	時計方向 Clockwise Mit dem Uhrzeiger Horaire Hacia la derecha							
12. Li-Poセル数 Li-Po Cells LiPo Zellen Éléments LiPo Elementos LiPo	自動計算 Auto Calculate Automatische Einstellung Auto calcular Auto cálculo	2 Cells 2 Cells 2 Zellen 2 Eléments 2 Elementos	3 Cells 3 Cells 3 Zellen 3 Éléments 3 Elementos	4 Cells 4 Cells 4 Zellen 4 Eléments 4 Elementos					

※  は標準セッティング

\*  is standard setting.

\*  ist Grundeinstellung.

\*  est le réglage standard.

\*  es ajuste estándar.

モーターコードを外し、送信機のスイッチは入れずに設定を行ってください。

Detach the motor cord and make setting changes while the transmitter power is switched OFF.

Ziehen Sie die Motorkabel ab und nehmen Sie die Einstellungen bei ausgeschaltetem Sender vor.

Démonter le câble moteur et effectuer les réglages tant que l'émetteur est sur OFF.

Retire el cable de motor y realice los cambios mientras la emisora esté desconectada OFF.

## ■ スピードコントローラーについているSETキーを使って設定を行うには /

To make setting changes using the SET key on the speed controller / Zum ändern der Einstellung verwenden sie die Set-Taste des Reglers. / Pour effectuer les réglages utiliser la touche de réglage SET du variateur électronique de vitesse. / Para realizar cambios utilice la tecla SET en el variador.

ステップA スピードコントローラーにバッテリーをつなぐ。  
STEP A Connect Battery to ESC.  
Schritt A Batterie an Regler anschließen.  
ETAPE A Connecter la batterie au variateur électronique.  
PASO A Conecte la Batería al Variador de Velocidad

スイッチを"ON"にする。  
Switch on the ESC.  
Regler einschalten  
Mettre l'interrupteur du variateur sur ON.  
Conecte el Variador de Velocidad

SETキーを1秒押すと緑のLEDが点滅。  
Hold SET key for 1s. Then Green LED blinks.  
Set-Taste für 1 Sek. gedrückt halten. Die grüne LED blinkt.  
Maintenir la touche SET pendant 1 seconde. Puis la LED verte clignote.  
Mantenga pulsada la tecla SET durante 1 segundo. El LED verde parpadea.

SETキーを5秒押すと初期設定に戻る。  
Hold SET key for 5s to reset all programmable items.  
Set-Taste für 5 Sek. gedrückt halten um Reset durchzuführen.  
Maintenir la touche SET pendant 5 secondes pour annuler toutes les programmations.  
Sujete la tecla SET durante 5 segundos para resetear los items programables

SETキーを離す。  
Release SET key to enter Program Mode.  
Set-Taste loslassen um den Programmiermodus zu starten.  
Relâcher la touche SET pour entrer dans le Mode de Programmation.  
Suelte la tecla SET para entrar en el Modo Programación.

SETキーをクリック  
Click SET key / Set-Taste drücken  
Cliquer la touche SET / Pulse la tecla SET.

最初の変更項目。緑のLEDが1回点灯。  
Enter the 1st item. Green LED blinks once.  
Punkt 1. Die grüne LED blinkt 1x.  
Entrer dans le premier menu. La LED verte clignote une fois.  
Entre en el 1º item. El LED verde parpadea una vez.

3秒セットキーを押す  
Hold SET key for 3s  
Set-Taste für 3 Sek. drücken.  
Maintenir la touche SET pendant 3 secondes  
Mantenga pulsada la tecla SET durante 3 segundos

"赤のLEDが1回点灯すると1つ目の変更項目のレベル「1」を選択している"  
Red LED blinks once means the 1st option of 1st item.  
Die rote LED blinkt 1x. 1. Option von Punkt 1.  
Quand la LED rouge clignote cela indique la 1ère option du 1er menu.  
El LED rojo parpadea una vez significa 1º opción 1 item

SETキーをクリック  
Click SET key / Set-Taste drücken.  
Cliquer la touche SET / Pulse tecla SET

"赤のLEDが2回点灯すると1つ目の変更項目のレベル「2」を選択している"  
Red LED blinks twice means the 2nd option of 1st item.  
Die rote LED blinkt 2x. 2. Option vom Punkt 1.  
Quand la LED rouge clignote 2 fois cela indique la 2ème option du 1er menu.  
El LED rojo parpadea dos veces significa 2º opción 1 item

SETキーをクリック  
Click SET key / Set-Taste drücken.  
Cliquer la touche SET / Pulse tecla SET

"赤のLEDが○回点灯すると1つ目の変更項目のレベル「○」を選択している"  
Red LED blinks ○ times means the ○ th option of 1st item.  
Die rote LED blinkt ○ mal für die ○ Option von Punkt 1.  
Quand la LED rouge clignote ○ fois cela indique l'option ○ du 1er menu.  
El LED rojo parpadea ○ veces significa la ○ opción del 1 item

SETキーのクリックで変更項目のレベルを選択。  
Choose the wanted option of 2nd item by clicking SET key.  
Gewünschte Auswahl für Punkt 2 durch drücken der Set-Taste wählen.  
Choisir l'option recherchée du 2ème menu en cliquant sur la touche SET.  
Elija la opción requerida del item 2 pulsando la tecla SET.

SETキーをクリック  
Click SET key / Set-Taste drücken.  
Cliquer la touche SET / Pulse tecla SET

2番目の変更項目。緑のLEDが2回点灯。  
Enter the 2nd item. Green LED blinks twice.  
Punkt 2. Die grüne LED blinkt 2x.  
Entrer dans le deuxième menu. La LED verte clignote deux fois.  
Entre en el 2º item. El LED verde parpadea dos veces.

3秒セットキーを押す  
Hold SET key for 3s  
Set-Taste für 3 Sek. drücken.  
Maintenir la touche SET pendant 3 secondes  
Mantenga pulsada la tecla SET durante 3 segundos

SETキーのクリックで変更項目のレベルを選択。  
Choose the wanted option of 2nd item by clicking SET key.  
Gewünschte Auswahl für Punkt 2 durch drücken der Set-Taste wählen.  
Choisir l'option recherchée du 2ème menu en cliquant sur la touche SET.  
Elija la opción requerida del item 2 pulsando la tecla SET.

3秒セットキーを押す  
Hold SET key for 3s  
Set-Taste für 3 Sek. drücken.  
Maintenir la touche SET pendant 3 secondes  
Mantenga pulsada la tecla SET durante 3 segundos

SETキーのクリックで変更項目のレベルを選択。  
Choose the wanted option of ○th item by clicking SET key.  
Gewünschte Auswahl für Punkt ○ durch drücken der Set-Taste wählen.  
Choisir l'option recherchée du ○ menu en cliquant sur la touche SET.  
Elija la opción requerida del item ○ pulsando la tecla SET.

○番目の変更項目。緑のLEDが○回点灯。  
Enter the ○th item. Green LED blinks ○ times.  
Punkt ○. Die grüne LED blinkt ○ mal.  
Entrer dans le ○ menu. La LED verte clignote ○ fois.  
Entre en el ○ item. El LED verde parpadea ○ veces.

3秒SETキーを押すと、選択した変更項目をスピードコントローラーに保存します。  
Hold SET key 3s to save the selected option into ESC.  
Set-Taste 3 Sekunden gedrückt halten um Einstellung zu übernehmen.  
Maintenir la touche SET pendant 3 secondes pour sauvegarder l'option sélectionnée dans le variateur.  
Sujete la tecla SET durante 3 segundos para grabar la opción seleccionada en el Variador de Velocidad

設定モードの終了はスピードコントローラーのスイッチを切ります。  
他の変更項目を続けて変更するにはステップAからやり直します。  
Turn off ESC to quit Program Mode or set other item from STEP A.  
Regler ausschalten um Programmiermodus zu verlassen, oder andere Punkte aus Schritt A einstellen.  
Mettre sur OFF le variateur pour quitter le Mode de Programmation ou entrer dans un autre menu à partir de l'étape A.  
Apague el Variador de Velocidad para salir del Modo Programación o ajuste otro item desde STEP A.

< 変更項目の説明 >  
< Programmable Values >  
< Einstellbare Werte >  
< Les Valeurs de Programmables >  
< Valores Programación >

#### 1. 走行モード

Running Mode  
Betriebsmodus  
Mode en route  
Modo Carrera

##### 1.1. 前方走行/ブレーキ : 本格レース志向の方向けです。

Forward with Brake: This mode is suitable for competition use.  
Vorwärts mit Bremse: Diese Einstellung wird für Wettbewerbe verwendet..  
Marche avant avec frein : Ce mode est idéal pour la compétition.  
Adelante con Freno: Este modo es válido para competición.

##### 1.2. 前方/後方走行ブレーキ : バック付きなので扱いやすいオールラウンド向けです。

注意 : スロットルを前方から後方に移動すると、スピードコントローラーはブレーキを選択しますのすぐに後方走行は行われません。  
車が完全に止まった時に後方走行を開始することができます。  
Forward/Reverse with Brake: Provides backward function, which is suitable for all conditions.

Note: When you move the throttle stick from forward to backward, the speed controller begins to brake the motor, so the reverse is not activated immediately.  
Only when the car has come to a stop the reverse function is activated.

Vorwärts/Rückwärts mit Bremse: Verfüg über Rückwärtsfahrt welche universell verwendbar ist.  
Hinweis: Wenn Sie den Gashebel von Vorwärts auf Rückwärts stellen bremst der Regler den Motor ab. Der Rückwärtsgang ist nicht direkt aktiv.

Erst nachdem das Modell zum stehen gekommen ist, ist der Rückwärtsgang verfügbar.

Marche avant/arrière avec frein : Permet d'effectuer des marche arrière, fonction adaptée à toutes les conditions.

Note: Lorsque vous déplacez le manche des gaz de l'avant vers l'arrière, le variateur commence à freiner le moteur, donc la marche arrière n'est pas activée immédiatement.

Ce n'est que lorsque la voiture est à l'arrêt que la fonction marche arrière est activée.

Adelante/Atrás con Freno: Proporciona funcionamiento con marcha atrás que es válido para todo tipo de condiciones.

Nota: Cuando mueve el gatillo de gas desde adelante hacia atrás, el variador de velocidad comienza a frenar el motor de manera que la marcha atrás no se activa inmediatamente. Solamente cuando el coche se detiene por completo se activa la marcha atrás.

##### 1.3. 前方/後方走行 (NA) : スロットルを前方から後方に移動すると、車はすぐに後方走行を開始します。このモードは普通ロッククローラーなどに使用されます。 このモードはオプションのプログラムボックスを使用した時のみ使用できます。

Forward/Reverse: When you move the throttle stick from forward to reverse, the car will go backward immediately.

This mode is usually used for the Rock Crawler. This function is de-activated, and can only be opened with a program box (optional equipment).

Vorwärts/Rückwärts: Wenn Sie den Gashebel von Vorwärts auf Rückwärts stellen wird der Rückwärtsgang sofort aktiviert.

Marche avant/arrière : Lorsque vous déplacez le manche des gaz de l'avant vers l'arrière, la voiture va reculer immédiatement.

Ce mode est généralement utilisé pour le Rock Crawler. Cette fonction est désactivée et ne peut être activée qu'avec une boîte de programmation (équipement optionnel).

Adelante/Atrás: Cuando mueve el stick de gas desde máximo gas hacia la marcha atrás, el modelo irá hacia atrás inmediatamente.

Este modo es normalmente utilizado para el Rock Crawler. Esta función está desactivada y solo puede ser activada con una caja opcional.

#### 2. ニュートラル時ブレーキ

ニュートラル時のブレーキ率を調整できます。様々なコンディションに対応する変更が可能です。オプションのプログラムボックスを使用では、1%ごとの変更が可能です。

Drag Brake Force

Set the amount of brake at (when lifting) neutral throttle to simulate a slight braking effect. This can improve the handling of the car in various conditions.  
With the program box (optional equipment) the increments are each 1 %.

Stärke der Drag Brake: Wert der Bremskraft (beim Loslassen) im Neutralpunkt um einen leichten Bremseffekt zu simulieren.

Dies kann die Handhabung des Modells in verschiedenen Situationen unterstützen. Mit der Programmbox (optional erhältlich) lässt sich dieser Wert in 1%-Schritten einstellen.

Puissance du frein moteur

Fixer le niveau de frein (en soulevant le modèle) avec les gaz au neutre pour simuler un léger effet de freinage.

Cela peut améliorer la proie en main de la voiture dans diverses conditions. Avec la boîte de programmation (option) les incrément peuvent être paramétrés de 1 %.

Ajuste de la Frenada

Ajuste la cantidad de frenada (al soltar el gatillo) en neutral para simular un efecto de ligera frenada. Esto puede mejorar el comportamiento del modelo en diferentes condiciones. Con la caja de programación opcional los incrementos son de 1%.

#### 3. 低電圧カットオフ

この機能はリチウムバッテリーの過放電を防ぎます。スピードコントローラーがバッテリーの電圧を検出し、もし2秒電圧が規定よりも下がると、出力を止めます。  
その時、赤いLEDが2回点滅します。

基本では6種類のバッテリーに対応する設定を用意していますが、オプションのプログラムボックスを使用することにより0.1Vごとの設定変更が可能になります。  
全てのバッテリーに対応することができます。(NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePoなど)

Low Voltage Cut-Off

The function prevents the lithium battery pack from over discharging. The speed controller detects the battery's voltage at any time, if the voltage is lower than the threshold for 2 seconds, the output power will be cut off, and the red LED double flashes.

There are 6 preset options for this item. You can customize the cutoff threshold by using a program box (optional equipment) to trim it with a step of 0.1V, so it will be more suitable for all kinds of batteries (NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePo, etc).

Unterspannungsschutz: Diese Funktion schützt den Lithium-Akkumulator vor Tiefentladung. Der Regler misst die Akkuspannung kontinuierlich, falls die Spannung tiefer als die Voreinstellung für mehr als 2 Sekunden fällt, wird die Spannung unterbrochen und die rote LED blinkt zweifach. Es gibt 6 Einstellungspunkte für diese Funktion.

Sie können die Voreinstellung mit der Programmbox (optional erhältlich) in Schritten von 0,1V einstellen. Dies ist ideal für alle Arten von Akkus (NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePo usw.).

Valeur du Cut-Off

La fonction empêche la batterie au lithium de trop se décharger. Le variateur de vitesse détecte la tension de la batterie à tout moment, si la tension est inférieure au seuil pendant 2 secondes, la puissance sera coupée, et la LED rouge clignotera deux fois. Il y a 6 options prédéfinies pour cette fonction. Vous pouvez personnaliser le seuil de coupure à l'aide d'une boîte de programmation (en option) pour le raccourcir avec un incrément de 0,1 V, afin de l'adapter selon les types de batteries utilisées (NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePo, etc).

Corte Automático Voltaje Bajo

Esta función previene que el pack de baterías LiPo se descargue por completo. El variador de velocidad detecta el voltaje de la batería en todo momento, si el voltaje es inferior al límite establecido durante 2 segundos, la potencia de salida será cortada y el LED rojo realizará parpadeo doble.

Hay 6 opciones preseleccionadas. Puede personalizar el límite de Corte utilizando la caja opcional para ajustarlo en intervalos de 0.1V de manera que se adapte a todo tipo de baterías (NiMH, NiCd, Li-ion, Li-Po, LiFePo, etc).

#### 4. 開始モード (パンチ)

Mode 1 のマイルドなスタート設定からMode 9 のアグレッシブなスタート設定までを用意。この変化を体感するには、良いバッテリーで放電能力の高いものを使用する必要があります。  
もしも、モーターがしきりに動かない場合は、バッテリーの能力に影響されている可能性があります。バッテリーをより良いものに変更するか、ギヤ比を低くしてください。

Start Mode (Also called "Punch")

Mode 1 has a very soft start effect, while mode 9 has the most aggressive start effect. It is obliged to use a good quality battery pack with powerful discharge ability to notice all the steps. If the motor cannot run smoothly it may be caused by the battery pack quality. Please choose a better battery or a softer gear ratio.

Beschleunigungsmodus (auch „Punch“ genannt): Mode 1 hat ein sehr ruhiges Anlaufverhalten, dagegen hat Mode 9 das aggressivste Anlaufverhalten.

Es wird empfohlen einen hochwertigen Akku mit hoher Entladerrate zu verwenden, um alle Schritte zu spüren. Falls der Motor nicht ruhig anläuft kann diese an der Qualität des Akkus liegen. Verwenden Sie einen besseren Akku oder eine kürzere Unterstellung des Getriebes.

Mode départ (couple moteur)

Le mode 1 a pour effet de partir doucement, tandis que le mode 9 a pour effet de partir très agressif. Il est impératif d'utiliser une batterie de bonne qualité avec une forte capacité de décharge. Si le moteur ne peut pas fonctionner doucement, cela provient certainement de la qualité de la batterie. Il est indispensable de choisir une batterie de qualité ou réduire le rapport de transmission.

Modo Arranque (También llamado "Salida")

El Modo 1 tiene un efecto muy suave, mientras que modo 9 tiene el efecto de salida más agresivo. Es obligatorio utilizar una batería de buena calidad con un poder de descarga óptimo. Si el motor no puede rodar suavemente puede ser causado por una mala calidad de la batería. Le sugerimos que elija una batería de buena calidad o una relación de transmisión más suave.

症状 / Problem	原因 / Cause	対処 / To Solve
<b>動かない</b> Model doesn't move	送信機、受信機のスイッチが入っていない。 Transmitter or receiver power not switched on.	説明書15ページに従って正しくスイッチを入れる。 Switch power on as per Instruction Manual P.15.
	走行用電池が充電されていない。 Battery on model is not charged.	充電器の説明書に従って正しく充電する。 Refer charger instructions and charge correctly.
	受信機からコネクターが外れている。 Connector has detached from receiver.	奥までしっかりと差し込む。 Insert connectors all the way in.
	発熱によりヒートプロテクト機能が働いている。 Due to high temperature the heat protection system may be operating.	スイッチをOFFにし、モーター、ESCが冷めるまで待つ。 Turn the power off and let the circuitry cool off.
	バインディングされていない。 Binding is not complete.	説明書11ページを参考にバインドする。 Referring to the manual page 11.
<b>コントロールがきかない</b> Loss of Control	走行用電池の残量が少ない。 Batteries have run down.	充電器の説明書に従って正しく充電する。 Refer charger instructions and charge correctly.
	大きな道路や鉄塔が近くにある。 Main road or large steel pylon is nearby.	走行場所を変える。 Run model in different area.
<b>まっすぐ走らない</b> Doesn't Run Straight	ステアリングトリムの調整が正しくない。 Steering Trim is not adjusted correctly.	説明書17ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.17.
	ホイールナットがゆるんでいる。 Wheel nut(s) are loose.	ホイールレンチでホイールナットをしっかりと締める。 Tighten wheel nuts with wheel wrench.
<b>止まらない</b> Doesn't Stop	スロットルトリムの調整が正しくない。 Throttle Trim is not adjusted correctly.	説明書18,19ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.18,19.
	スピードコントローラーの調整が正しくない。 Speed controller is not setup properly.	説明書21ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.21.
<b>後進しない</b> Doesn't reverse	スロットルトリムの調整が正しくない。 Throttle Trim is not adjusted correctly.	説明書18,19ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.18,19.
	スピードコントローラーの調整が正しくない。 Speed controller is not setup properly.	説明書21ページに従って正しく調整する。 Make adjustment as per Instruction Manual P.21.
<b>スピードが出ない</b> Running Too Slowly	走行用電池の残量が少ない。 Batteries have run down.	充電器の説明書に従って正しく充電する。 Refer charger instructions and charge correctly.
	駆動部分にゴミやホコリがはさまっている。 Dirt etc. has entered the drive train.	駆動部分をメンテナンスする。 Carry out maintenance on moving parts.
	ギヤのバックラッシュがきつい。 Gear mesh (backlash) is too tight.	調整する。 Adjust accordingly.
	モーターが劣化してきている。 Motor has lost power.	モーターを交換する。 Replace motor.
<b>車がバックする。</b> Car moves in reverse.	モーターコードが正しく接続されていない。 Motor cords are not connected correctly.	3本のモーターコードの内任意の2本を入れ替える。 Swap over the 2 motor cords that were optional to use.
<b>モーター、スピードコントローラーがオーバーヒートする</b> Motor or speed controller is overheating	ギヤ比が高すぎる。 Gear ratio is too high.	ピニオンギヤを小さくする。 Change to a smaller pinion gear.
	ギヤのバックラッシュがきつい。 Gear backlash is too tight.	バックラッシュの再調整をする。 Re-adjust backlash.
	回転部分にゴミや砂などがつまっている。 Dirt or sand is jamming a rotating part.	駆動系がスムーズに回転することを確認する。 Check so that the drive system rotates smoothly.

この他にも走行場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。  
この様な時には、当社ユーザー相談室までご連絡ください。

# Problemlösungen / EN CAS DE PROBLEMES... / GUIA DE PROBLEMAS

Problem Problème Problema	Ursache Cause Causa	Fehlerbehebung Solution Solucion
<b>Das Modell bewegt sich nicht</b> <b>La voiture n'avance pas</b> <b>El modelo no se mueve</b>	Sender und Empfänger sind nicht eingeschaltet. L'émetteur ou le récepteur ne sont pas mis sous tension Emisora o receptor desconectados	Sender und Modell einschalten, siehe Seite 15. Se référer à la P.15 de la notice. Conectar siguiendo las instrucciones en P.15.
	Der Akku im Modell ist nicht aufgeladen. La batterie n'est pas chargée Batería del modelo descargada	Bitte die Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten und vorschriftsgemäß laden. Se référer à la notice du chargeur, afin de recharger les batteries et correctement. Refiera a las instrucciones del cargador y cague correctamente.
	Stecker hat sich vom Empfänger abgelöst. Le connecteur du récepteur est détaché. Conector receptor suelto	Alle Stecker entsprechend Anleitung zusammenstecken. Le connecter. Insertar conectores correctamente.
	Wegen der hohen Temperatur wird der Überhitzungsschutz wirksam. A cause d'une température élevée, le système de protection s'est activé. El sistema de protección funciona cuando detecta alta temperatura.	Modell ausschalten und abkühlen lassen. Mettre l'interrupteur sur "OFF" et laisser refroidir. Desconecte el equipo RC y deje que se enfrie el circuito.
	Bindungsvorgang ist nicht abgeschlossen. La synchronisation n'est pas complète. El Emparejamiento no ha sido completado.	Befolgen Sie die Hinweise auf Seite 11 und führen Sie den Bindungsvorgang vollständig durch. Se référer à la P.11 pour finaliser la synchronisation. Consulte la P.11 y complete el emparejamiento.
<b>Das Modell lässt sich nicht steuern</b> <b>Perte de contrôle</b> <b>Pérdida de control</b>	Batterien sind entladen. Les batteries sont déchargées. Baterías descargadas.	Bitte die Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten und vorschriftsgemäß laden. Se référer à la notice du chargeur, afin de recharger les batteries et correctement. Refiera a las instrucciones del cargador y cague correctamente.
	Sendeantennen befinden sich in der Nähe. Une route ou un pylone métal est à proximité. Está rodando en calles con tráfico.	Betreiben Sie das Modell an einem anderen Ort. Faire évoluer son modèle autre part. No rodar en calles ni carreteras.
<b>Das Modell zieht zur Seite</b> <b>Le modèle ne roule pas droit</b> <b>No rueda recto</b>	Die Lenktrimmung ist nicht sauber justiert. Les trims de direction ne sont pas correctement réglés. El trim de dirección no está ajustado correctamente.	Einstellung korrigieren, siehe Seite 17. Se référer à la P.17 de la notice. Reajustar. Ver P.17.
	Reifenmutter(n) ist/sind lose. Un ou des écrous de roues sont perdus Las tuercas de rueda están flojas.	Reifenmutter(n) mit dem Kreuzschlüssel festziehen. Le(s) remplacer et les serrer fermement Apretar las tuercas con la llave.
	Die Gastrimmung ist nicht sauber justiert. Les trims d'accélération ne sont pas correctement réglés. El trim de gas no está correctamente ajustado.	Einstellung korrigieren, siehe Seite 18,19. Se référer à la P.18,19 de la notice. Ajustar tal y como se indica en P.18,19.
<b>Modell stoppt nicht</b> <b>Le modèle ne s'arrête pas</b> <b>No se detiene</b>	Der elektronische Drehzahlsteller ist nicht richtig eingestellt. Le variateur électrique est mal réglé Variador de velocidad mal ajustado.	Justierung vornehmen nach den Anweisungen auf Seite 21 Se référer P.21 pour le régler correctement. Realizar ajustes según P.21.
	Die Gastrimmung ist nicht sauber justiert. Les trims ne sont pas correctements réglés. El trim de gas no está correctamente ajustado.	Einstellung korrigieren, siehe Seite 18,19. Se référer à la notice P.18,19. Ajustar tal y como se indica en P.18,19.
	Der elektronische Drehzahlsteller ist nicht richtig eingestellt. Le variateur électrique n'est pas correctement réglé. Variador de velocidad mal ajustado.	Justierung vornehmen nach den Anweisungen auf Seite 21 Se référer P.21 pour le régler correctement. Realizar ajustes correctamente ver P21.
<b>fährt nicht rückwärts</b> <b>Pas de marche arrière</b> <b>No funciona la marcha atrás</b>	Die Gastrimmung ist nicht sauber justiert. Les trims ne sont pas correctements réglés. El trim de gas no está correctamente ajustado.	Einstellung korrigieren, siehe Seite 18,19. Se référer à la notice P.18,19. Ajustar tal y como se indica en P.18,19.
	Der elektronische Drehzahlsteller ist nicht richtig eingestellt. Le variateur électrique n'est pas correctement réglé. Variador de velocidad mal ajustado.	Justierung vornehmen nach den Anweisungen auf Seite 21 Se référer P.21 pour le régler correctement. Realizar ajustes correctamente ver P21.
	Batterien sind entladen. Les batteries sont déchargées. Baterías descargadas.	Bitte die Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten und vorschriftsgemäß laden. Se référer à la notice du chargeur, afin de recharger les batteries et correctement. Refiera a las instrucciones del cargador y cague correctamente.
<b>Das Modell ist zu langsam</b> <b>Le modèle n'a plus de puissance</b> <b>Rueda muy lento</b>	Schmutz etc. ist in das Getriebe gekommen. De la poussière entrave le bon fonctionnement du train Hay suciedad en la piezas mecánicas	Alle beweglichen Teile regelmäßig warten. Nettoyer le train. Realizar un correcto mantenimiento de las piezas móviles.
	Das Zahnflankenspiel ist zu fest. L'entre-dent est trop serré. Ajuste de la corona y el piñón muy apretado.	Entsprechend justieren. L'ajuster correctement. Ajustar correctamente.
	Der Motor hat an Leistung verloren. Le moteur perd de la puissance. El motor ha perdido potencia.	Motor ersetzen. Changer le moteur. Cambiar motor.
<b>Fahrzeug fährt rückwärts.</b> <b>La voiture recule.</b> <b>El coche se mueve hacia atrás.</b>	Motorkabel sind nicht richtig verbunden. Les câbles du moteur ne sont pas correctement connectés. Los cables del motor no están bien conectados.	Motorkabel vertauschen. Intervertir les 2 câbles moteur et vérifier à nouveau. Instale los dos cables de motor que eran opcionales.
<b>Motor oder Regler ist überhitzt.</b> <b>Le moteur ou le variateur électrique est en surchauffe.</b> <b>Motor o variador de velocidad sobrecalentados</b>	Übersetzung ist zu hoch. Le rapport de transmission est trop élevé. Relación de transmisión muy alta.	Wechseln Sie in ein kleineres Motorritzel. Changer par un pignon plus petit. Cambiar a un piñón más pequeño.
	Das Zahnflankenspiel ist zu eng. L'entre-dent est trop important. Ajuste de la corona demasiado apretado.	Zahnflankenspiel neu einstellen. Ré-ajuster l'entre-dent. Reajustar.
	Sand oder Dreck blockiert rotierende Teile. De la poussière ou du sable gêne la transmission. Suciedad o polvo en las piezas móviles.	Überprüfen und saubern Sie die entsprechenden Teile. Vérifier que toutes les pièces en mouvement tournent librement. Asegúrese que el sistema de transmisión gira suavemente.

スピードコントローラースペック / Speed Controller Spec / Features des Reglers  
Spécifications du variateur / Variador de Velocidad

● 入力電圧	: 6セルニッケル水素バッテリー(Ni-MH)1本~2本(7.2V~14.4V) および2~4セルLipo/バッテリー(7.4V~14.8V)	● 前進、ブレーキ、後進 Forward, Brake, Reverse. Vorwärts, Bremse, Rückwärts. Avance, Frein, Marche Arrière. Delante, freno, reversa.
Input Voltage	: 6-cell Ni-MH battery x 1 ~ 2 (7.2V ~ 14.4V) or 2 ~ 4 cell Lipo Battery (7.4V ~ 14.8V)	
Betriebsspannung	: 6-Zellen-NiMH-Akku x 1 - 2 (7,2 - 14,4 V) oder 2- bis 4-Zellen-LiPo-Akku (7,4 - 14,8 V)	
Voltage	: Batterie 6 éléments Ni-MH x 1 - 2 (7.2V - 14.4V) ou batterie Lipo 2 - 4 éléments (7.4V - 14.8V)	
Voltaje entrada	: 6-celula bateria Ni-MH x1 (7.2v-14.4v) O 2-4 celula bateria Lipo (7.4v-14.8v)	
● 連続最大電流	: 120A	
Continuous Max. Current	: 120A	
Dauerlast	: 120A	
Courant maximum en continu	: 120A	
Corriente Continua Max.	: 120A	
● ピーク電流	: 760A	
Peak Current	: 760A	
Spitzenstrom	: 760A	
Courant en crête	: 760A	
Corriente Max inst.	: 760A	
● 抵抗	: 0.0004Ω	
Resistance	: 0.0004Ω	
InnenWiderstand	: 0.0004Ω	
Résistance	: 0.0004Ω	
Resistencia	: 0.0004Ω	
● 重量	: 109g	
Weight	: 109g	
Gewicht	: 109g	
Poids	: 109g	
Peso	: 109g	
● サイズ	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Size	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Abmessungen	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Dimensions	: 54 x 36.3 x 35.4mm	
Tamaño	: 54 x 36.3 x 35.4mm	

# 上手な走行テクニック / OPERATING TIPS / HINWEISE ZUR BEDIENUNG CONSEILS D'UTILISATION / CONSEJOS PRACTICOS

1


アンテナが上を向くように送信機を持ちましょう。

Hold transmitter so the antenna points upwards.

Halten Sie den Sender so, dass die Antenne nach oben zeigt.

L'antenne de l'émetteur doit toujours être vers le haut afin de ne pas blesser quelqu'un.

Sujete la emisora de manera que la antena quede alejada de su cara.

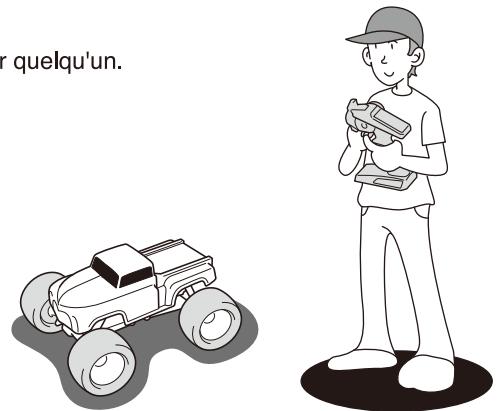

2



少しだけスロットルトリガーをぎって、左右に車体を動かしてみましょう。

Squeeze the throttle trigger gently and steer the car to left and right.

Geben Sie langsam Gas und gewöhnen Sie sich an das Lenkverhalten Ihres Modells.

Accélérez doucement et effectuez des virages gauche/droite.

Apriete suavemente el gatillo de gas y mueva el volante hacia la derecha y la izquierda.

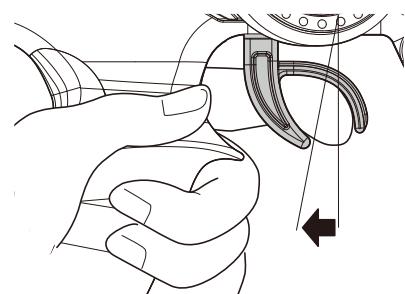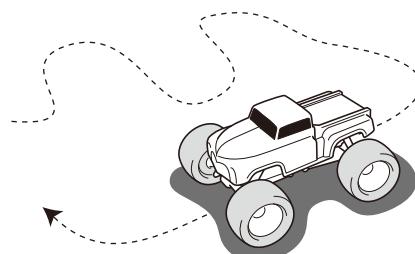

3



スロットルトリガーを軽くにぎってパッとはなす作業をくり返し、スピードをコントロールしてみましょう。

Squeeze the throttle trigger gently and release. Repeat this motion to control speed.

Geben Sie stoßweise Gas, um sich an die Beschleunigung des Modells zu gewöhnen.

Effectuez à répétition pour vous entraînez des accélérations et freinages.

Empuje suavemente el gatillo de gas y suéltelo. Repita este ejercicio varias veces.

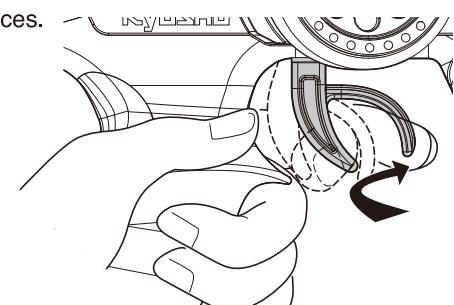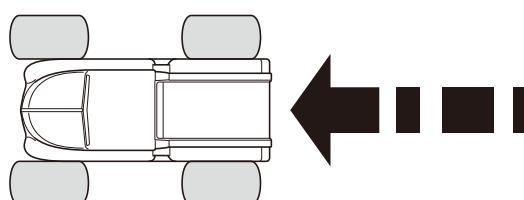

4

ステアリングの方向がわかりにくいときは送信機を正面を持って練習しましょう。

If you are unsure of the steering, practice holding the transmitter with the steering wheel facing you.


Gewöhnen Sie sich an die Lenkrichtung am Sender, wenn das Modell auf Sie zu fährt.

Si vous rencontrez des problèmes pour utiliser le volant

radio, essayez de positionner le volant face à vous.

Coloque la emisora tal y como muestra el dibujo

hasta que adquiera confianza.

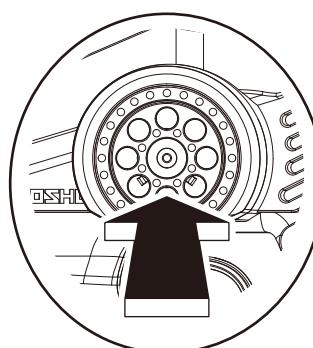

**5** 最初はあまりステアリングが切れない様、  
ステアリングD/Rアジャスターで調整して  
みましょう。 (P17参照)


At first, set the Steering D/R Adjuster for lesser  
response, as shown. (Page 17)

Stellen Sie den Lenkausschlag zunächst  
so gering wie möglich ein, um das Modell  
besser zu beherrschen. (Seite 17)

Tout d'abord, régler le "Dual Rate" en position  
"lent" comme indiqué. (Page 17)

Ajuste el D/R de dirección en la posición de  
ángulo menor. (Página 17)

舵角が多い  
Steering angle will give you more steering.  
Ausschlag größer  
L'angle de direction vous procure plus  
de débattement à la direction.  
Mayor recorrido de la dirección.

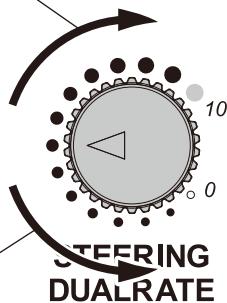

舵角が少ない  
Steering angle will give you less steering.  
Ausschlag kleiner  
L'angle de direction vous procure moins  
de débattement à la direction.  
Menor recorrido de la dirección.


**6** ステアリングを操作すると、ついスロットルトリガーをにぎってしまうことがあるので注意しましょう。

Be careful not to squeeze the throttle trigger abruptly while steering.

Geben Sie nicht Vollgas, während Sie gleichzeitig vollen Lenkausschlag geben.

Attention à ne pas accélérer ou ralentir trop brutalement lorsque vous tournez.

No apriete bruscamente el gatillo de gas.

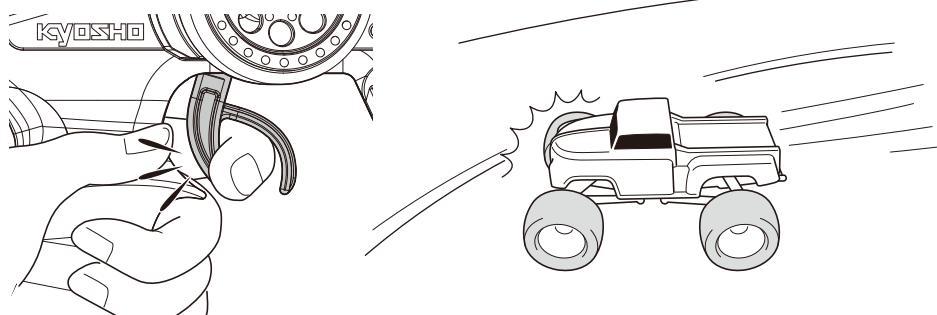

**7** 少しなれたら、フルスロットル/フルステアリングで高性能マシンの限界を体感してみてください。

After you become familiar with the controls, practice with high speeds and high speed turns to experience  
the full potential of the machine.

Geben Sie nach einiger Zeit mehr Gas und gewöhnen Sie sich an die volle Performance des Modells.

Une fois que vous avez une bonne prise en main des commandes radio, essayez d'aller de plus en plus vite tout en  
restant maître de votre voiture.

Una vez adquiera mayor práctica, puede empezar a aplicar máximo gas y a realizar giros más complicados.




**8** 8の字走行で練習を積みましょう。

Practice doing figure 8's.

Fahren Sie Achten, um sich an das Einlenkverhalten des  
Modells zu gewöhnen.

Effectuez des tours en 8 (voir schéma) pour vous entraîner.

Practique realizando figuras en 8.

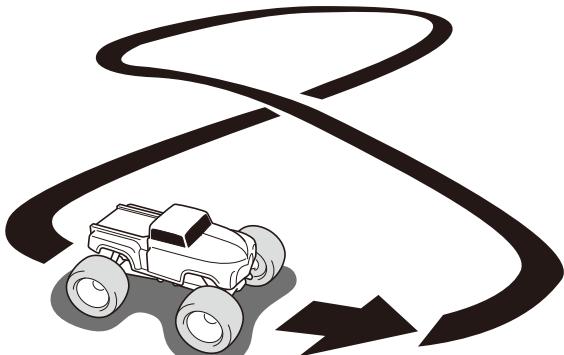

## **MEMO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)

\*KYOSHO CORPORATION hereby declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded at following URL.  
[www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html](http://www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html)

\*Hiermit erklärt die KYOSHO Corporation, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/5/EC ist und ihr in allen relevanten Punkten entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:  
[www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html](http://www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html)

\*Par la présente, KYOSHO CORPORATION déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante: [www.kyosho.fr/rte-doc.htm](http://www.kyosho.fr/rte-doc.htm)

\*Por medio de la presente KYOSHO declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. La Declaracion de Conformidad (DoC) puede descargarse en la siguiente dirección de Internet: [www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html](http://www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html)

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00  
85291411-1 PRINTED IN CHINA