


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.
Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch!
Veuillez attentivement lire les instructions avant l'emploi!
Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar el montaje




FAZER VE-X

メンテナンス説明書 Pure Ten EP FAZER VE-X

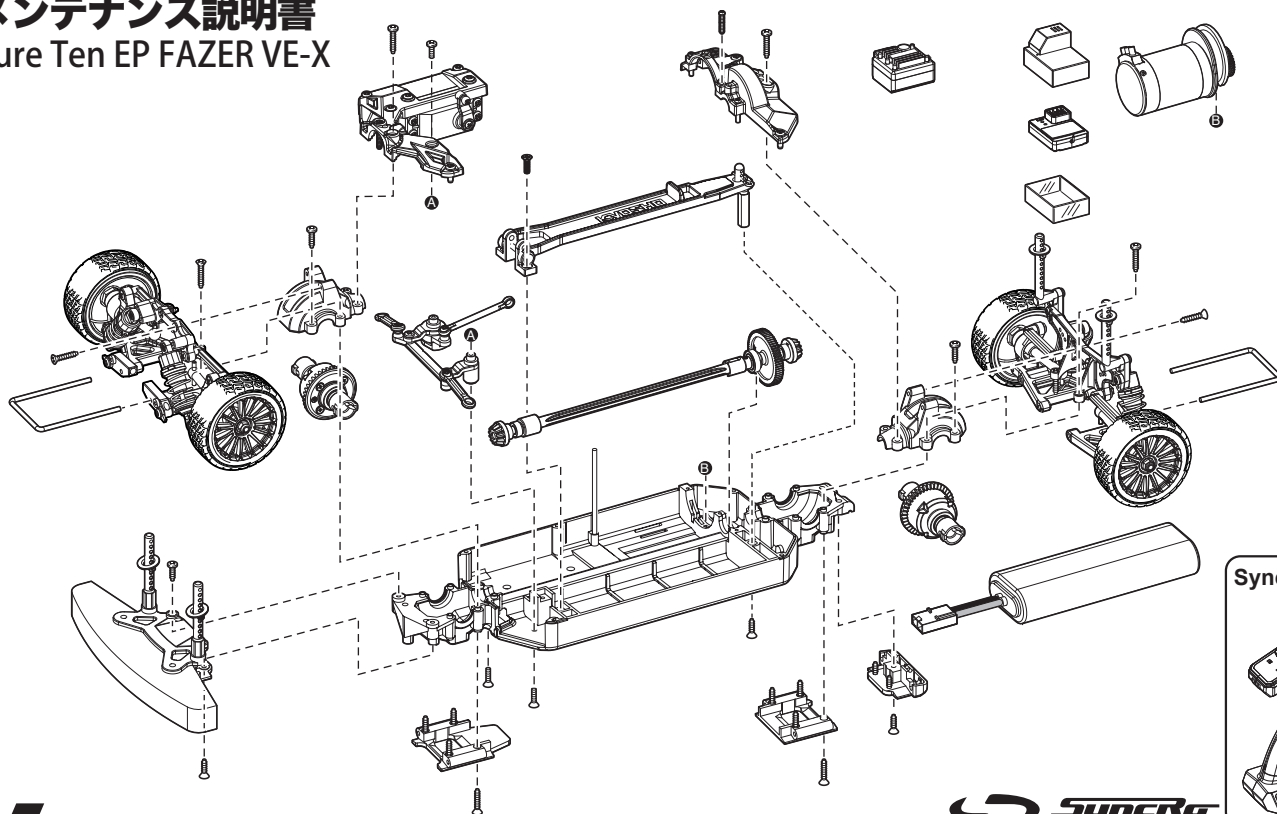

Syncro KT-231P

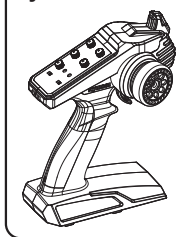

MAINTENANCE MANUAL

1/10 Scale Electric Powered 4WD Rally Car / Fazer VE-X Se

- 本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。
- This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.
- Diese Bauanleitung beschreibt die Montage des Modells. Bewahren Sie diese Dokumentation unbedingt fuer Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen am Modell auf. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhaendler oder direkt an KYOSHO Deutschland.
- Cette notice décrit les différentes phases de montage et de maintenance du modèle. Pour les utilisateurs peu familier avec le modélisme, en cas de doute ou de problème, contacter votre revendeur afin d'obtenir les conseils d'un spécialiste.
- Este manual de instrucciones explica los pasos de montaje del modelo. Por favor conserve este manual siempre a mano para realizar un correcto mantenimiento y consultar la lista de piezas a la hora de cambiar algún repuesto.
- メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。
- Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine Teile oder Schrauben waehrend der Montage am Modell verlieren.
- Faire attention de ne pas perdre de vis ou autres petites pièces du châssis ... En cas de perte, les remplacer immédiatement.
- Tenga precaución de no perder ninguna pieza a la hora de realizar el mantenimiento o de cambiar algún repuesto.

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。*Specifications are subject to change without prior notice! *Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigungen möglich!

*Les spécifications peuvent changer sans préavis! *El fabricante puede modificar los kits sin previo aviso
© Copyright 2014 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
30919T1/30919T2-MM01

(和英独仏西)

No.30919

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION DAS NOTWENDIGE ZUBEHÖR / MATÉRIEL NÉCESSAIRE / PARA SU FUNCIONAMIENTO

組立てに必要な工具

Tools required

Die notwendigen Werkzeuge

Les outils utilisés

Herramientas necesarias

キットに入っている工具

TOOLS INCLUDED / GELIEFERTE WERKZEUGE
OUTILS FOURNIS / HERRAMIENTAS INCLUIDAS


■ 六角レンチ (1.5mm)

Hex wrench (1.5mm)
Sechskantschlüssel (1.5mm)
Clé allen (1.5mm)
Llaves allen (1.5mm)



■ 十字レンチ (小)

Cross Wrench (small)
Kreuzschlüssel (klein)
Clé en croix (petit)
Llave de cruz (Pequeña)



一般的な工具

TOOLS / Werkzeug
OUTILS / HERRAMIENTAS


■ +ドライバー (大、中、小)

Phillips screwdrivers (sizes: L, M, S)
Kreuzschlitzschraubendreher
Tournevis cruciforme
Destornilladores Phillips




■ ラジオペンチ

Needle Nose Pliers
Flachzange
Pinces plates
Alicates de punta fina



■ ニッパー

Wire Cutters
Seitenschneider
Pince coupante
Alicate cortacables

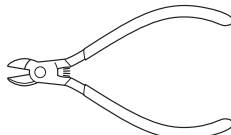

■ カッターナイフ

Sharp Hobby Knife
Scharfes Bastelmesser
Cutter
Cuchilla de Hobby



注意

使用する工具の取扱いには、十分注意してください。

CAUTION: Handle tools carefully!

WICHTIG: Gehen Sie vorsichtig mit Werkzeugen um!

IMPORTANT: Maniez les outils avec prudence!

AVISO: Maneje las herramientas cuidadosamente!

アクセサリ

ACCESSORIES / Zubehör
ACCESSOIRES / ACCESORIOS

No.96154

KYOSHO スペシャルグルー

KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤

Instant Glue / Sekundenkleber

Colle cyanoacrylate / Pegamento instantáneo



■ ネジロック剤

Screw Cement / Schraubensicherung
Frein filet / Fijatornillos

No.96178


ロックタイト (中強度/10cc)

Loctite (Medium Strength / 10cc)

Loctite (mittelstark / 10ml)

Loctite (Moyenne / 10cc)

Loctite (Medio / 10cc)



No.36219P


SP ナイフエッジリーマー

SP KNIFE EDGE REAMER

REIBAHLE

ALESOIR SPECIAL

HERRAMIENTA TALADRO CARROCERIA



下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。

No need to pre-drill! Drills neat 1~15mm holes directly!

Unerlässlich, nützlich! Diese Ahle bohrt Ihnen 1~15mm

Löcher, einfach und sauber!

Un must! Permet de faire des trous de 1~15mm sans

effort! Idéal pour les carrosseries.




Perfora agujeros desde 1 a 15mm.

組立て前の注意 (1) / BEFORE YOU BEGIN(1) BEVOR SIE BEGINNEN(1) / AVANT DE COMMENCER(1) / ANTES DE EMPEZAR(1)


1

組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなりま。

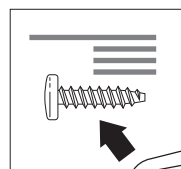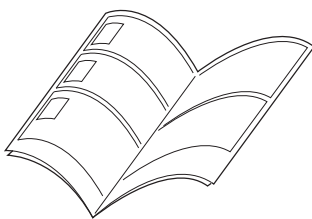

Correct
Richtig
Bon
Correcto



Wrong
Falsch
Mauvais
Mal

Before assembling, please read the following carefully:

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

Lesen Sie folgendes vor dem Zusammenbau aufmerksam durch:

- Lesen Sie zuerst die Bauanleitung ganz durch und verstehen Sie den Aufbau Ihres Modelles.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich direkt an Ihren Fachhändler oder an den Kyosho-Vertreiber in Ihrem Land.
- Verwechseln Sie Schrauben sowie kleine Bauteile nicht! Vergleichen Sie sie vor dem Einbau mit den Darstellungen in Originalgröße in den Baustufen.
- Beachten Sie beim Festziehen einer Treibschraube folgendes:
Schrauben Sie solange, bis das anzubringende Teil sicher und fest sitzt. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie den Gewindegang im Material nicht überdrehen!

Avant l'assemblage, veuillez lire les points suivants attentivement:

- Lisez d'abord complètement cette notice; ainsi vous aurez un aperçu du déroulement et pourrez mieux vous orienter.
- Vérifiez ensuite le contenu du kit.
Si jamais il y a des pièces manquantes, adressez-vous directement à votre magasin spécialisé ou au distributeur Kyosho dans votre pays.
- Ne confondez pas les vis et les petites pièces! Vérifiez-les à l'aide des illustrations dans chaque page de montage, puis assemblez les.
- Lorsque vous serrez une vis autotaraudeuse:
Serrez jusqu'à ce que la pièce à monter soit bien installée. Pourtant, veillez à ne pas trop la serrer puisque vous risquez d'abîmer le filet dans la pièce.

Antes de comenzar el montaje, lea atentamente lo siguiente:

- Lea, en primer lugar, este manual para obtener una idea general.
- Compruebe la conformidad de todas las piezas.
Si faltara alguna pieza, contacte con la tienda donde lo adquirió.
No se admitirán reclamaciones en modelos en proceso de montaje.
- Antes de colocar las piezas y tornillos, asegurese mirando la tabla en cada paso.
- A la hora de apretar Tornillos Autorroscantes(TP):
Apriételos firmemente en la pieza donde corresponda.
No intente apretarlos demasiado, ya que podrían deformar la pieza.

組立て前の注意 (2) / BEFORE YOU BEGIN(2) BEVOR SIE BEGINNEN(2) / AVANT DE COMMENCER(2) / ANTES DE EMPEZAR(2)

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

Dieses Kit enthält Schrauben und Teile in unterschiedlichen metrischen Größen und Formen. Vor der Montage sollten diese während jedes Bauschritts mit den maßstabsgetreuen Schaubildern auf der linken Seite verglichen werden.

Ce kit contient des vis et des pièces de différentes tailles et formes. Avant de les utiliser, vérifiez les vis sur les dessins à échelle réelle à gauche de chaque étape de montage.

Este juego contiene tornillos y hardware en diferente tamaño metrico y formas. Antes de utilizarlos, verifique los tornillos en el verdadero escalor esquemas en el lado izquierdo en cada paso de la asemblea.

●ビスの種類 / SCREWS

Schrauben / VIS / TORNILLOS

ビス

Screw
LK Schraube
Vis
Tornillo




キャップビス

Cap Screw
Inbusschraube
Vis
Tornillo allen



サラビス

Flat Head (F/H) Screw
SK Schraube
Vis F/H
Tornillo F/H



TPビス

Self-tapping (TP) Screw
LK Treibschra
Vis TP
Tornillo TP



TPサラビス

TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H
Tornillo TP F/H



セットビス

Set Screw
Gewindestift
Vis BTR
Prisionero




●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE

Andere Teile / AUTRES / OTROS ACCESORIOS


3x12mm ビス

Screw
LK Schraube
Vis 3x12mm
Tornillo 3x12mm




3x12mm サラビス

F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x12mm
Tornillo 3x12mm F/H




3mm ワッシャー・ナット

Washer · Nut
Scheibe · Mutter
Rondelle · Ecrou
Arandela · Tuerca




5x10mm メタル・ベアリング

Metal Bushing · Ball Bearing
Lager · Kugellager
Bague Métal · Roulements à billes
Casquillo Metálico · Rodamiento

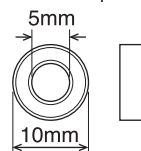


E4 エリング

E-ring
E-Ring E4
Clips 4mm
Clip E4



5.8mm ピロボール

Pillow Ball
Rotule 5.8mm
Kugelschraube
Rótula 5.8mm

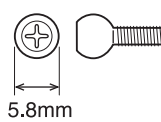

3 説明書の見かた

How to read the instruction manual:

So funktioniert die Bauanleitung:

Comment lire les instruction:

Cómo leer el manual de instrucciones:

(説明例 Example)

(Exemple Beispiel Ejemplo)

A: この項目で組立てるおおよその場所。

B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。

C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。

D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。マークの説明は、各ページの下にあります。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.

B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.

C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.

D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction. Details are given at the bottom of each page.

A: Die Nummer der Baustufe sowie das zu bauende Teil werden angegeben.

B: Teilenummer, Teilename, Darstellung in Originalgröße und Anzahl.

C: Die Teilenummer stellt den Bezug zu unserer Bestellnummer her. Am Ende der Bauanleitung finden Sie eine Ersatzteilliste, die zu der Teilenummer die entsprechende Bestellnummer liefert.


D: Diese Bauanleitung verwendet verschiedene Piktogramme, deren Bedeutungen unten auf jeder Seite erklärt werden.

1 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
Lager
Bague Métal 5x10mm
Casquillo Metálico 5x10mm



⑤ キングピン
King Pin
Achsschenkelbolzen
Vis à fusée
King Pin

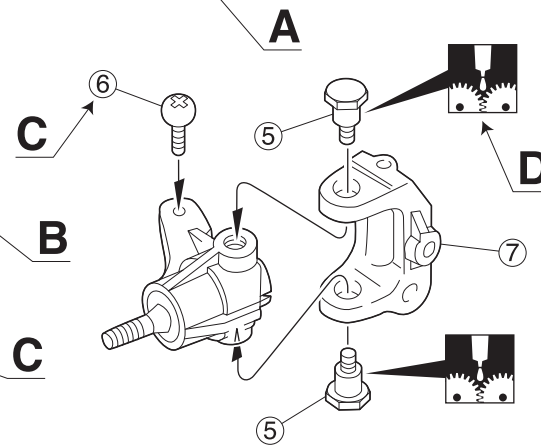

A: Numéro de la plage de montage et le nom de la pièce à assembler.

B: Numéro de référence de la pièce, nom, illustration en grandeur réelle et quantité utilisée.

C: Toutes les pièces, exceptées les vis, sont identifiées par un numéro de référence. Pour l'achat de pièces de rechange, trouvez ce numéro dans la liste pour pièces de rechange à la fin de cette notice. Toute à la gauche de cette même liste, vous trouverez ainsi le numéro de commande correspondant.

D: Cette notice utilise des icônes dans les plages de montage. Référez-vous au bas de chaque page pour savoir leur signification.

A: Indica el número del Paso y la Parte a ser montada.

B: Número, Nombre de la Pieza, Dibujo a escala real, Cantidad utilizada.

C: Todas las piezas, excepto los tornillos vienen identificadas por un número. Para comprarlas por separado, mire el número en la lista de piezas y apunte la referencia de la columna izquierda.

D: Este manual de instrucciones utiliza diversos símbolos. Téngalos en cuenta durante el montaje.

組立て前の注意 (3) / BEFORE YOU BEGIN(3) BEVOR SIE BEGINNEN(3) / AVANT DE COMMENCER(3) / ANTES DE EMPEZAR(3)

4

説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

Erklärung zu den Symbolen in dieser Anleitung

Liste des symboles à respecter lors du montage:

Pictogramas utilizados en este manual de instrucciones



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).
Verwenden Sie Sekundenkleber.
Collez avec de la colle cyanoacrylate.
Aplique pegamento cianocrilato



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.
Gummikleber.
Collez avec de la colle a caoutchouc.
Aplicar cola de contacto.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquer du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
So oft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.




グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.




別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueve suavemente.

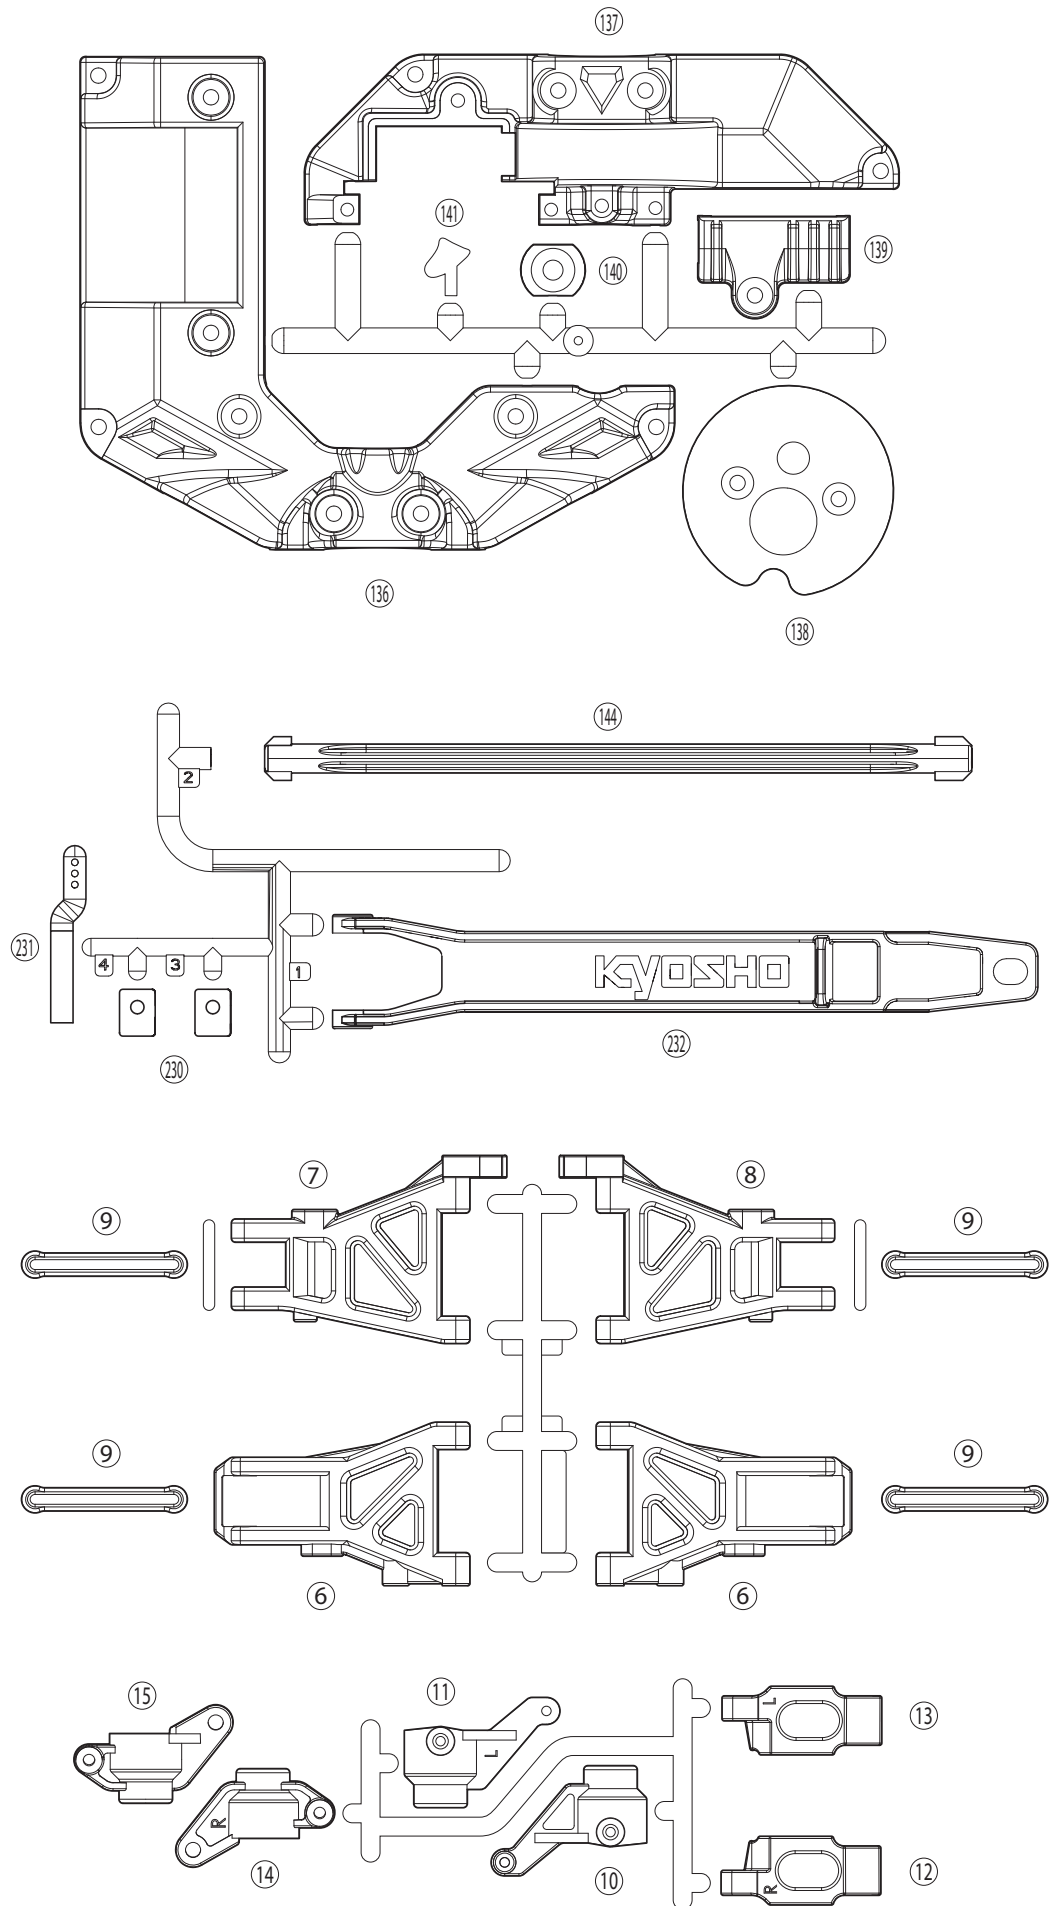

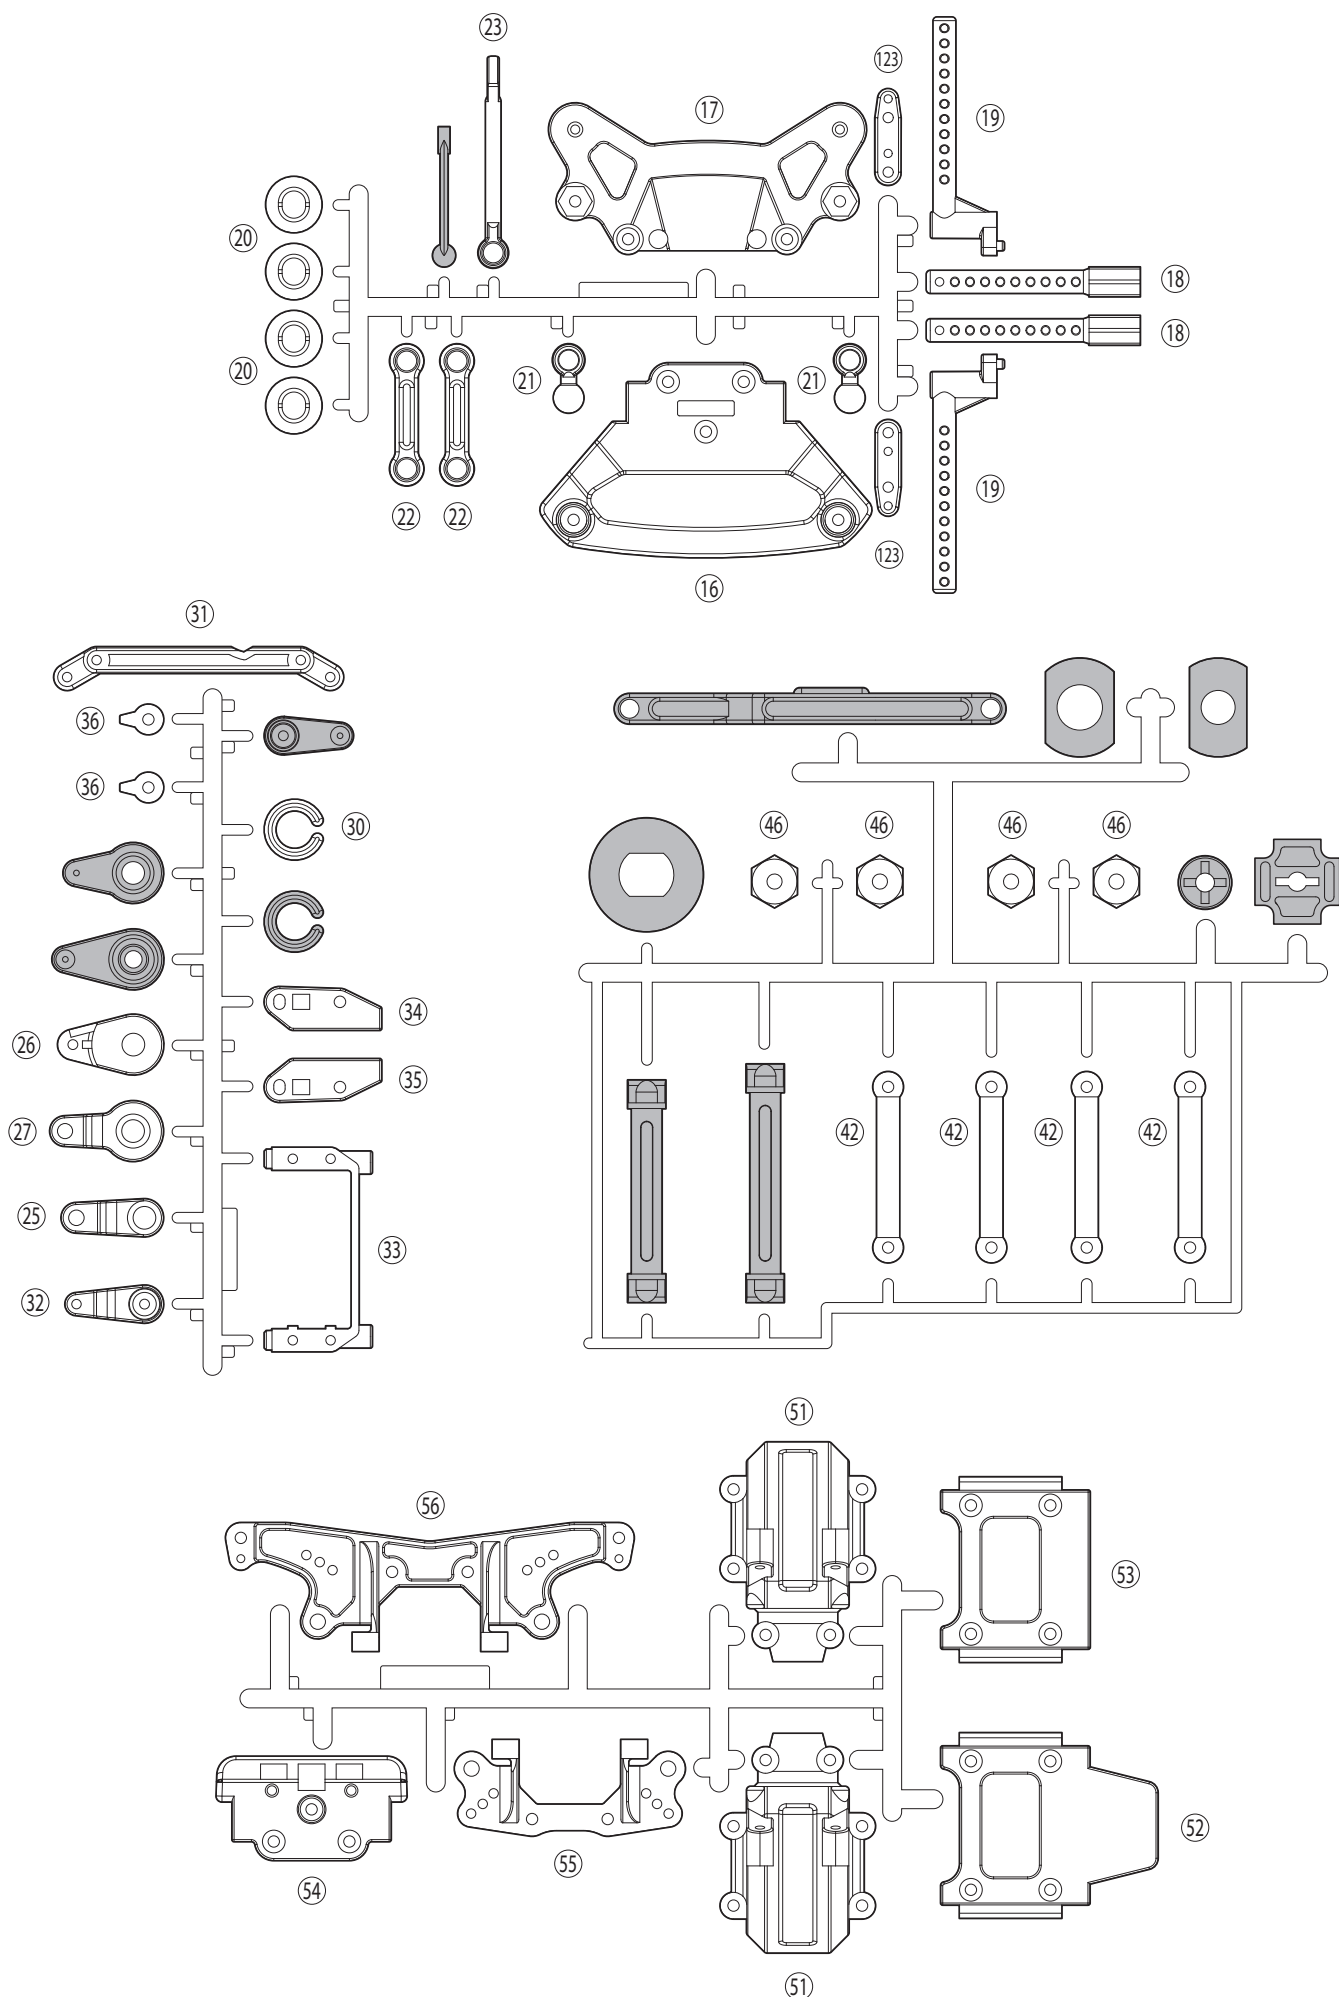

1 デファックスル / Diff Axle / Gear Differential Vorderachse / Différentiel rigide avant / Diferencial Delantero

⑨1 4 x 27mm シャフト
Shaft Welle
Axe 4x27mm Eje 4x27mm

⑪4 2 x 11mm ピン
Pin Stift
Axe 2x11mm Pasador

⑧3 4 x 10mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela


⑧4 5 x 12mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela

④0 デフジョイント
Differential Shaft
Welle Differential
Noix de cardan
Salida diferencial

2.6 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 2.6x12mm
Tornillo 2.6x12mm TP F/H



⑧5 Oリング P5
O-ring P5
O-Ring P5
Joint thorique P5
Junta Tórica P5

⑧9 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing Kugellager
Roulements à billes Rodamiento

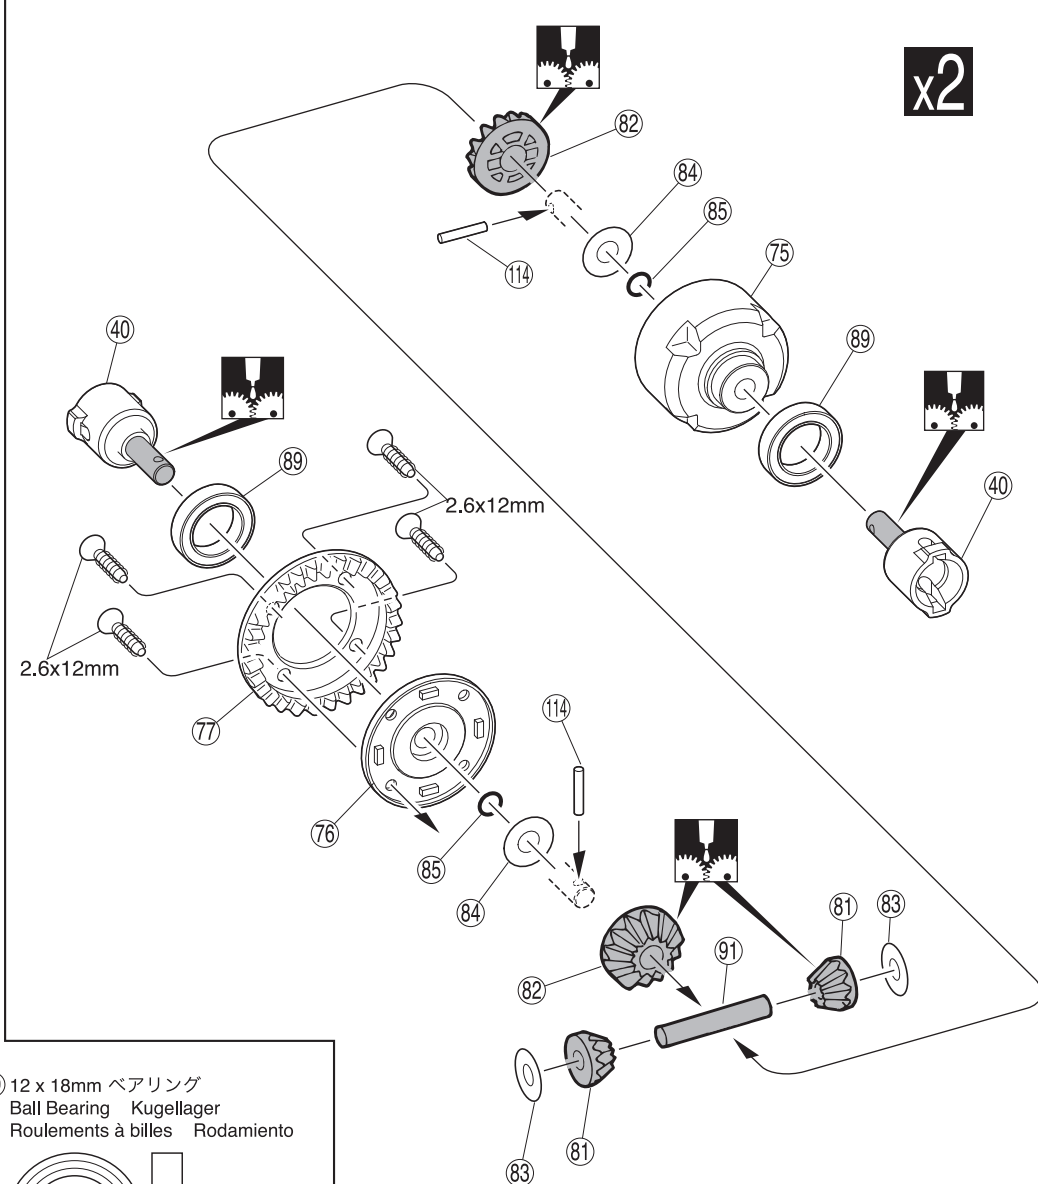

x2

2 デフギヤ / Differential / Gear Differential Différentiel / Diferencial

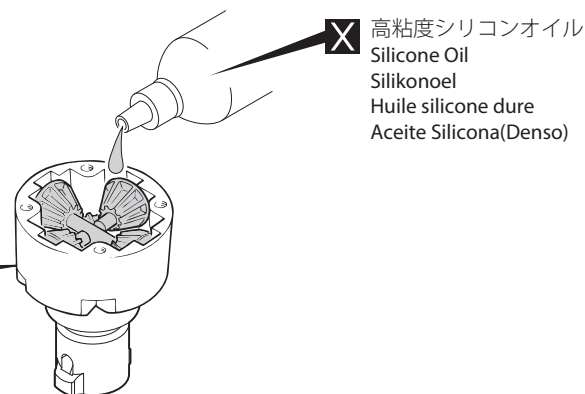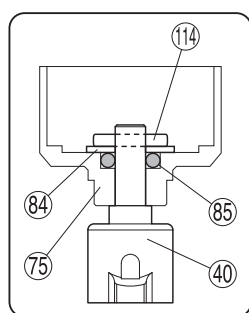

✗ 高粘度シリコンオイル
Silicone Oil
Silikonoel
Huile silicone dure
Aceite Silicona(Denso)

グリスを塗る。 / Apply grease. /
Fetten. / Graissez. / Aplicar grasa.

✗ 別購入品。 / Must be purchased separately! / Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten! /
Doit être acheté séparément! / Apply grease.

3

スパーギヤシャフト / Gear Shaft

Getriebewelle / Axe de couronne / Eje Corona Principal

⑧7 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento



----- 2

⑮③ 10 x 15mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento



----- 1

⑪④ 2 x 11mm ピン
Pin Stift
Axe 2x8mm Pasador

----- 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x3mm
Prisionero 3x3mm

----- 1


⑪⑦ 5 x 7 x 0.5mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela



----- 1



3x3mm

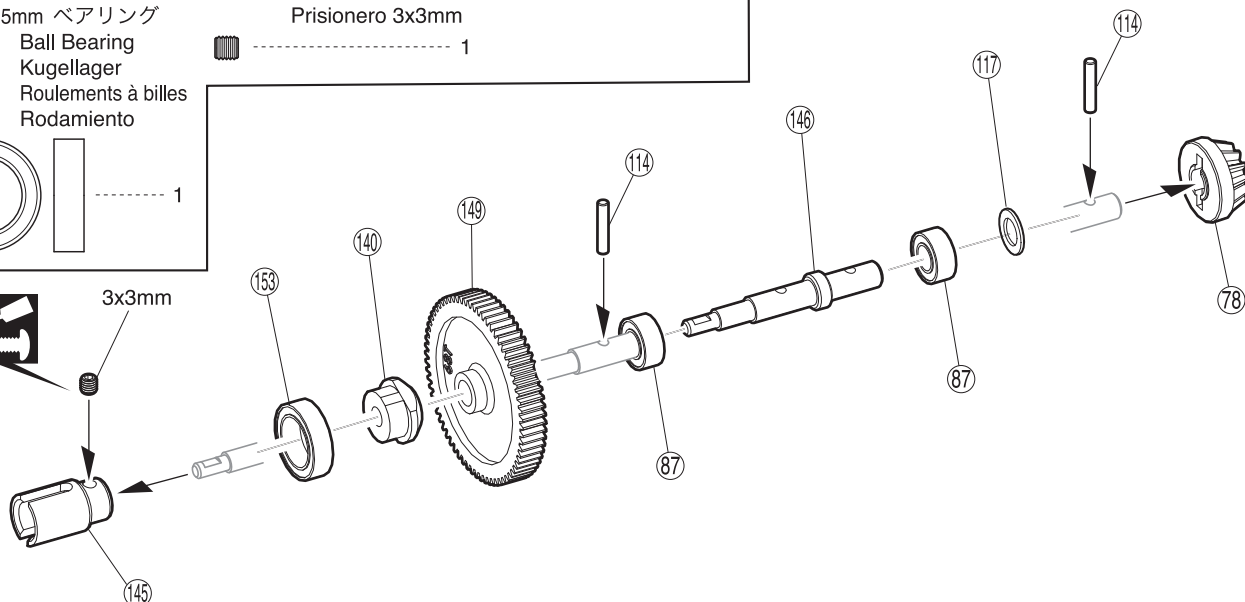

4

センターユニット / Center Unit

Getriebereinheit / Différentiel central / Unidad central

⑧7 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento



----- 2

⑪⑦ 5 x 7 x 0.5mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela





----- 1

⑪④ 2 x 11mm ピン
Pin
Stift
Axe 2x11mm
Pasador



----- 1

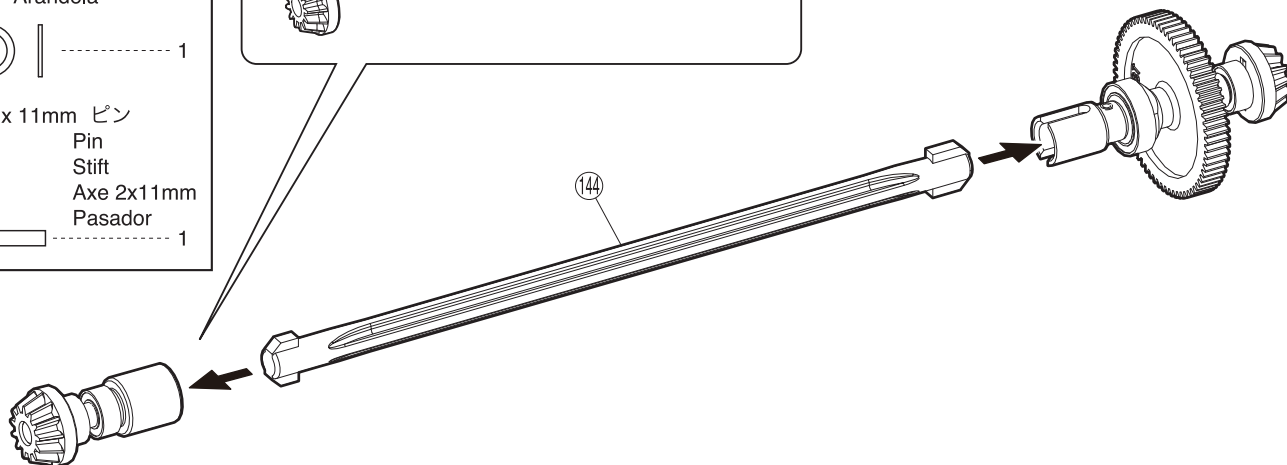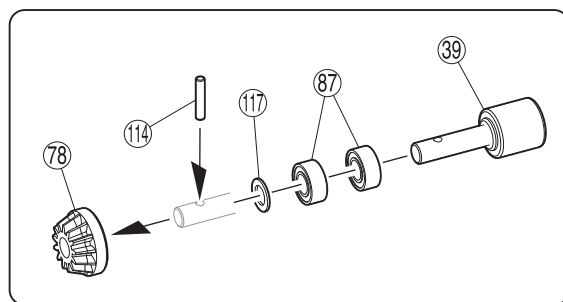

ネジロック剤を塗る。

Apply threadlocker (screw cement).


Verwenden Sie Schraubensicherungslack.

Appliquer du frein filet.

Aplique líquido fijatornillos.


7 リヤデフユニット / Rear Differential Unit / Heck-Differential Différentiel arrière / Diferencial Trasero

3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP F/H



2

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschra
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP




2

3 x 18mm TPビス
TP Screw
LK Treibschra
Vis TP 3x18mm
Tornillo 3x18mm TP





2

⑩ 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)
Kugelschraube (silber)
Rotule (argent) 5.8mm
Rótula 5.8mm (Plateado)




2

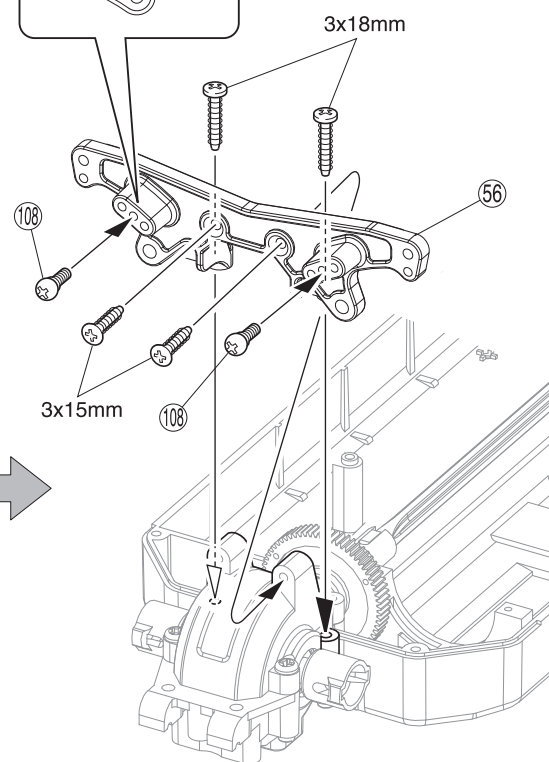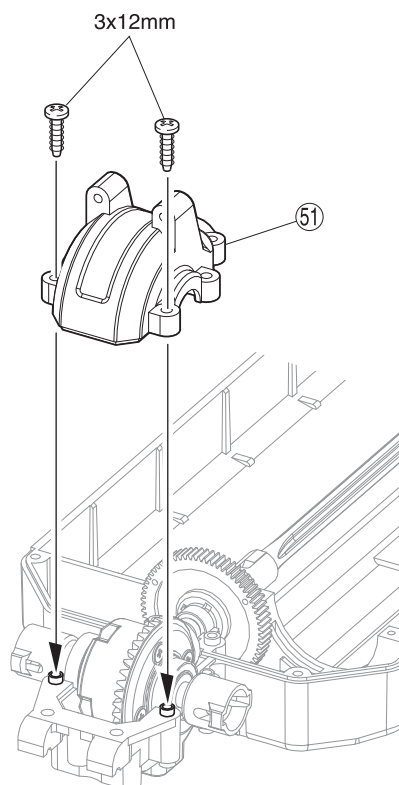


8 バッテリーホルダー / Battery Holder / Akkuhalterung Support de batterie / Soporte Baterias

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H




3

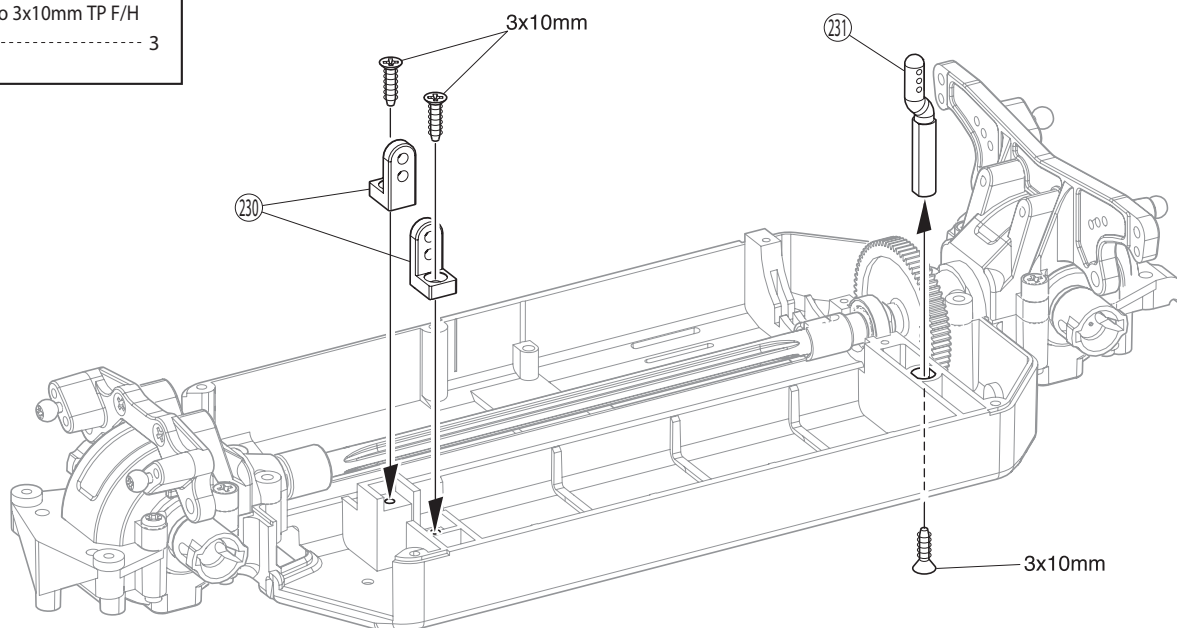

9

2

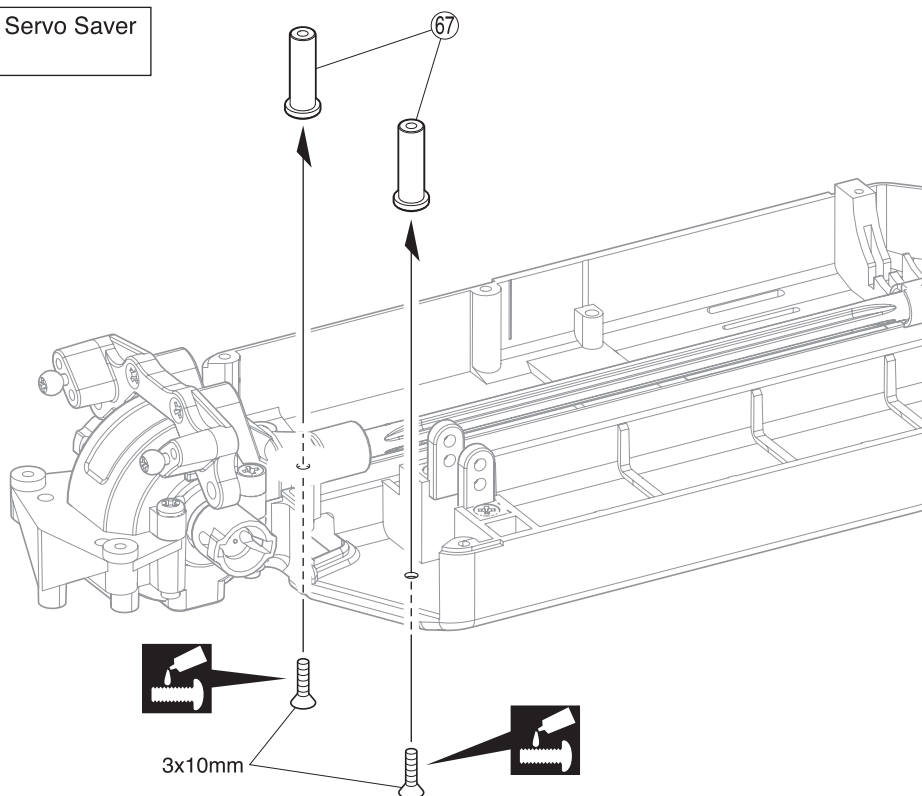


10



1

2

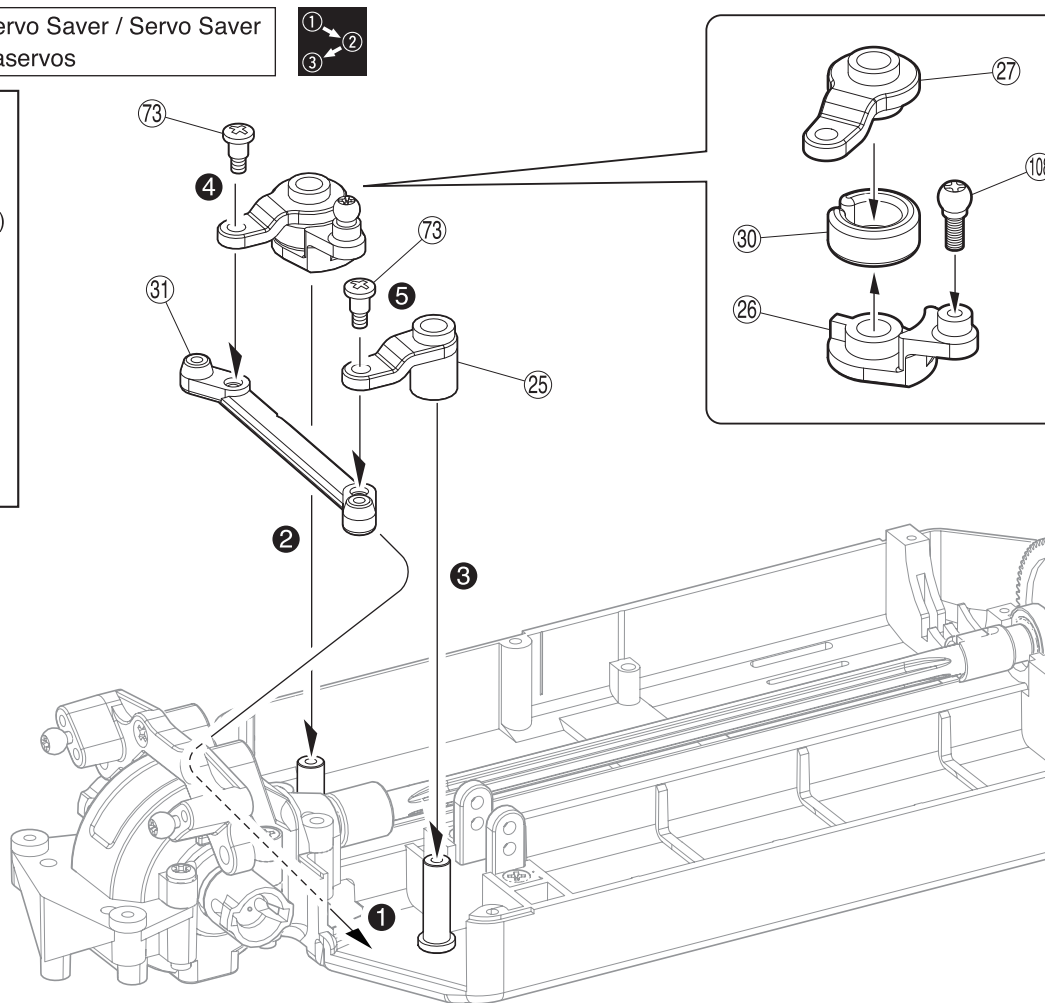

```


graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    3((3)) --> 2

```

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.


11 サーボセイバー / Servo Saver / Servo Saver Sauve-servo / Salvaservos

- ⑩ 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)
Kugelschraube (silber)
Rotule (argent) 5.8mm
Rótula 5.8mm (Plateado)

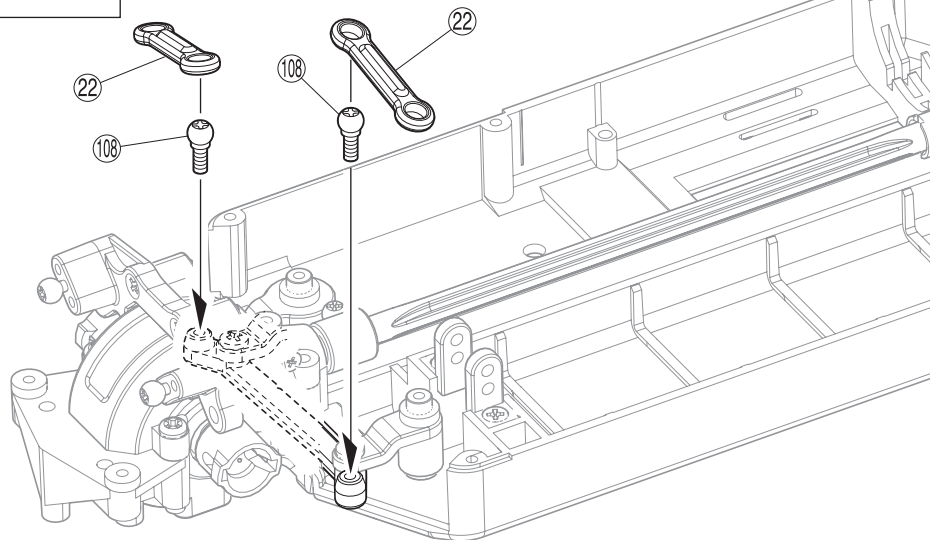


12 ステアリングサーボ / Steering Servo / Lenkservo Servo de direction / Servo de dirección

- ⑬ ステアリングサーボ
Steering Servo
Lenkservo
Servo de direction
Servo de dirección

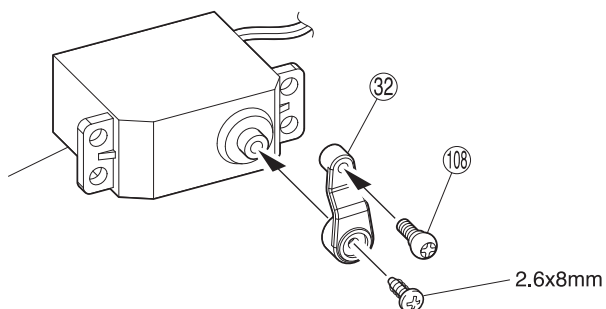

- ニュートラル
Neutral
Neutral
Neutre
Neutro

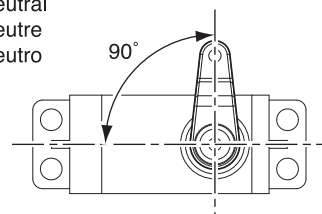


- 2.6 x 8mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 2.6x8mm
Tornillo .6x8mm TP




- 3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP




- ⑩ 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)
Kugelschraube (silber)
Rotule (argent) 5.8mm
Rótula 5.8mm (Plateado)

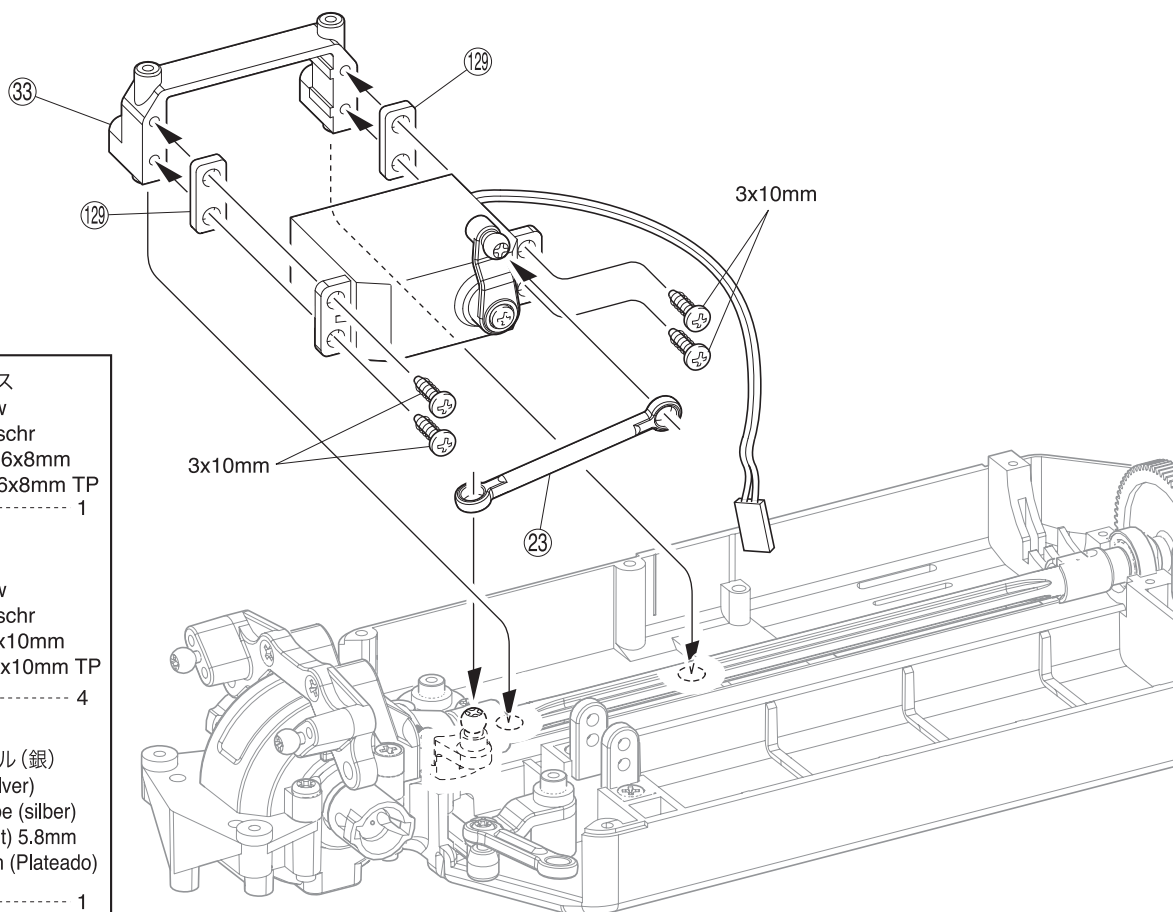

13 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhngung Suspension avant / Suspensin Delantera

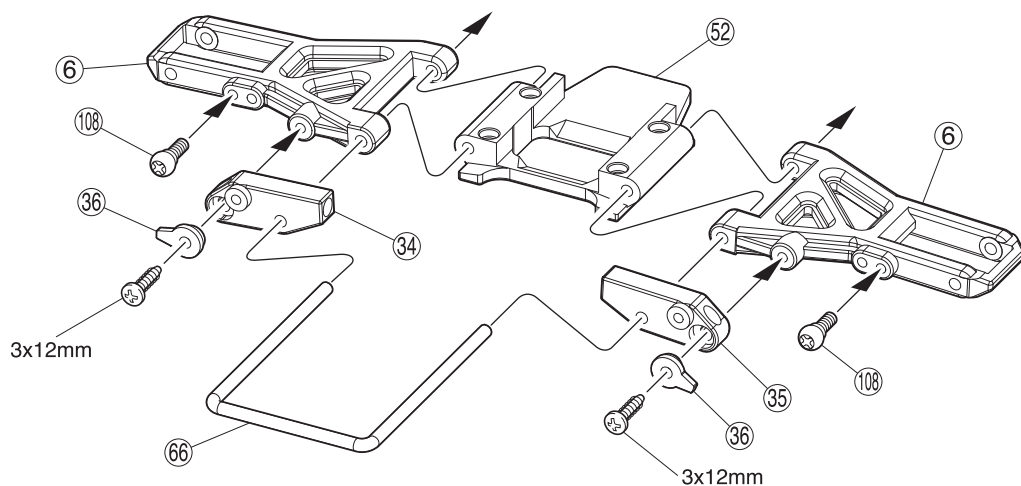

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP



2

3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP F/H




4

⑩ 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)
Kugelschraube (silber)
Rotule (argent) 5.8mm
Rtula 5.8mm (Plateado)



2

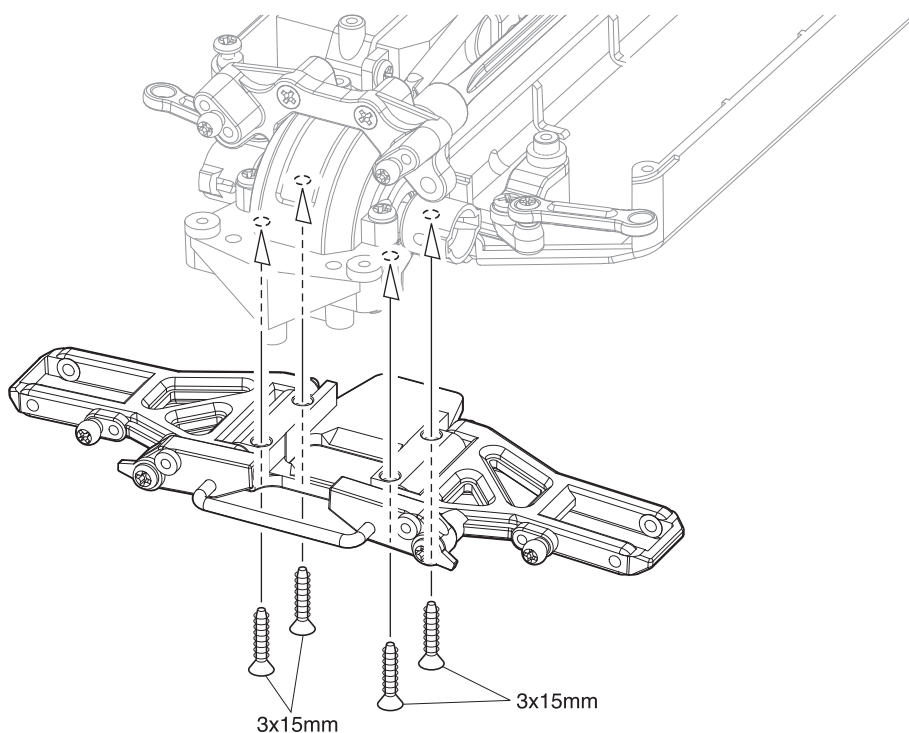


14 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhngung Suspension avant / Suspensin Delantera

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H



3

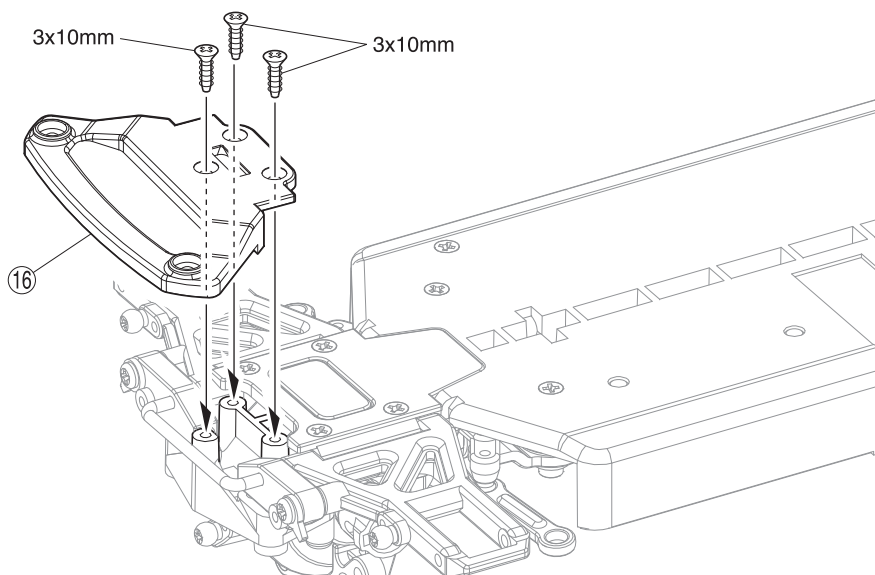


15 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

⑩ 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)
Kugelschraube (silber)
Rotule (argent) 5.8mm
Rótula 5.8mm (Plateado)



⑧ 5 x 10mm ベ어링
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento



⑦ アッパーサスクリュー
Upper Suspension Screw
Aufhängungsbolzen
Vis de fusée supérieure
Tornillo Mangueta




< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Drolte >
< Derecho >

▶ Lのマーク
Marked "L"
L links markiert
Marqué "L"
"L" derecha

▶ Rのマーク
Marked "R"
R links markiert
Marqué "R"
"R" derecha


< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >

▶ Lのマーク
Marked "L"
L links markiert
Marqué "L"
"L" derecha

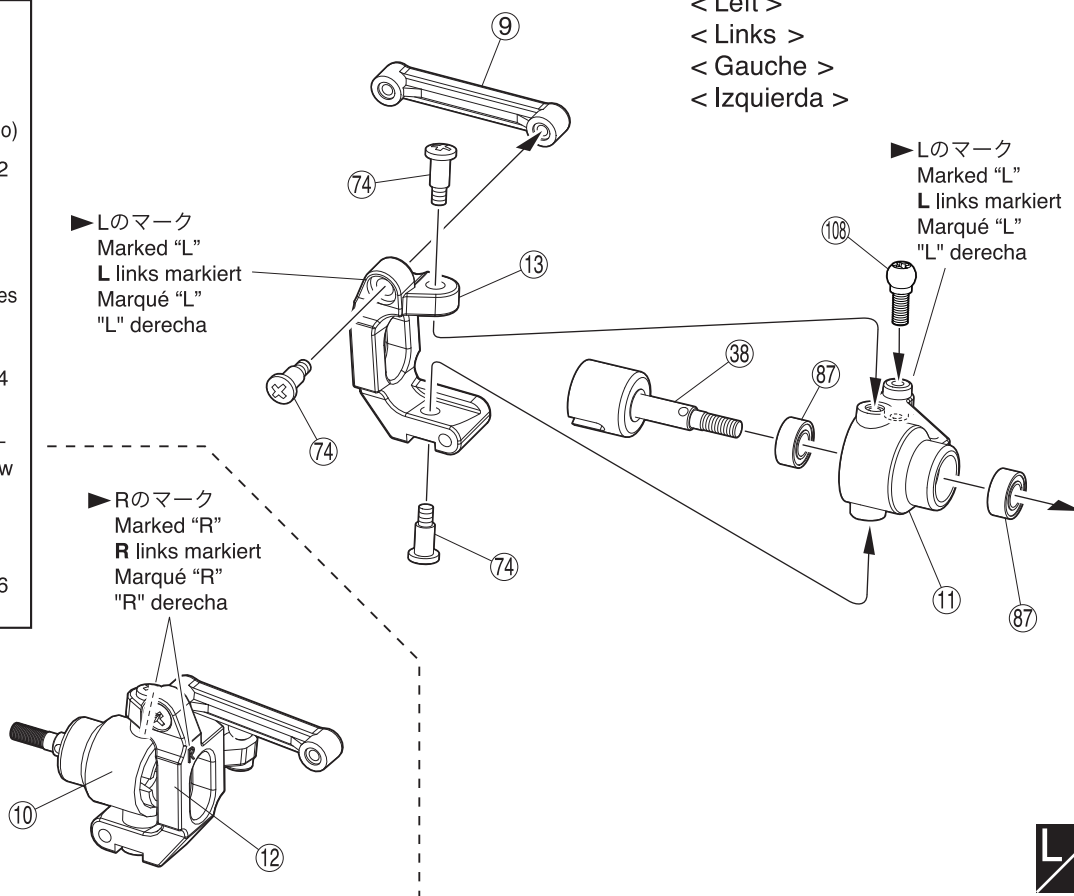


16 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

⑦ アッパーサスクリュー
Upper Suspension Screw
Aufhängungsbolzen
Vis de fusée supérieure
Tornillo Mangueta




⑥ サスシャフトスクリュー
Suspension Shaft Screw
Querlenkerstiftschraube
Axe de triangle
Tornillo eje suspensión



右側用
For Right
Rechts
Drolte
Derecha

左側用
For Left
Links
Gauche
Izquierda

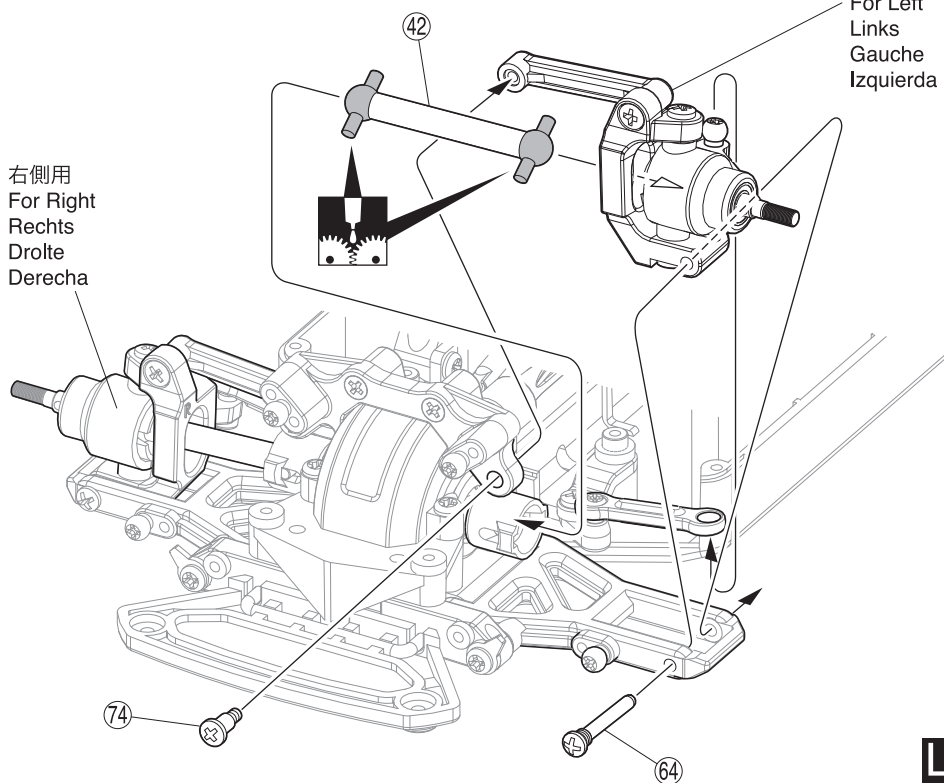


グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.


左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

17 フロントバンパー / Front Bumper / Vordere Stostange Pare-choc avant / Parachopques Delantera


3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP



6

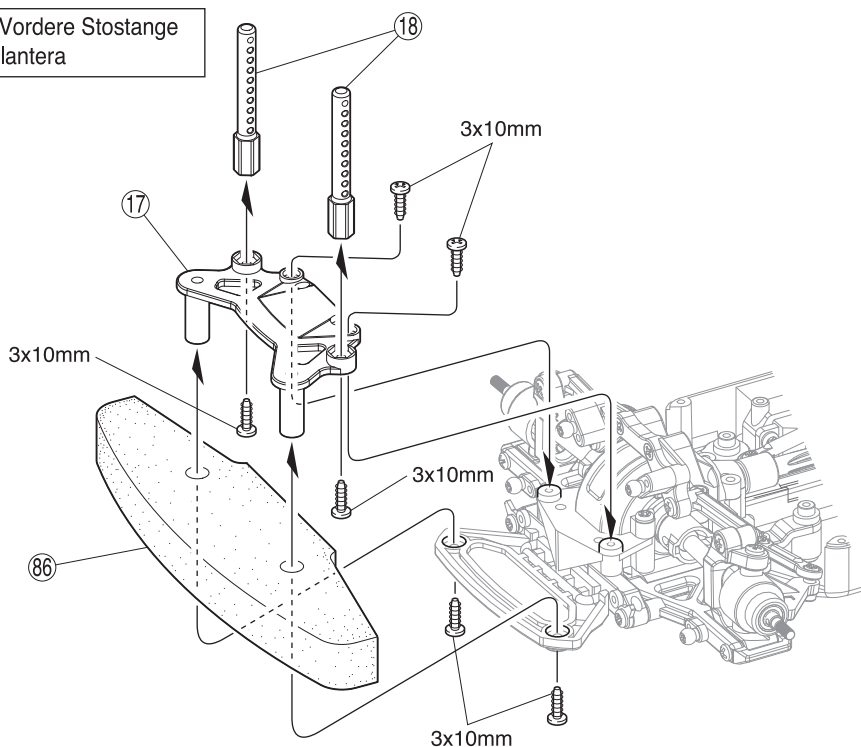

18 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhngung Suspension arrire / Suspensin Trasera

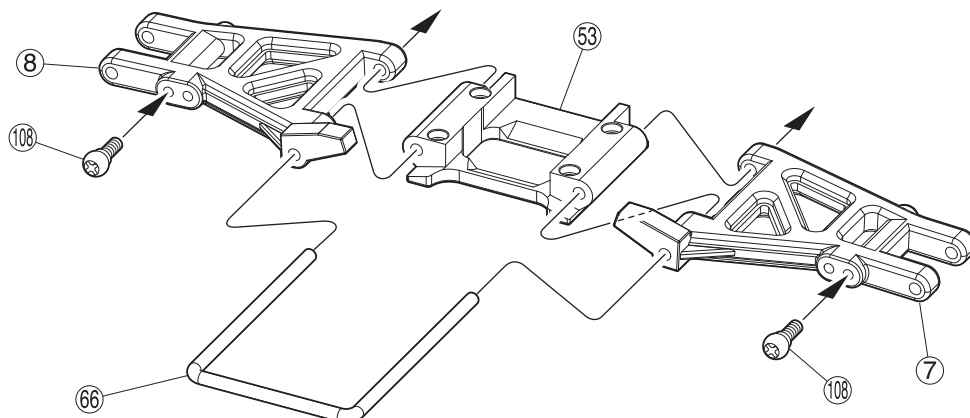

3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP F/H




4

108 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)
Kugelschraube (silber)
Rotule (argent) 5.8mm
Rtula 5.8mm (Plateado)




2

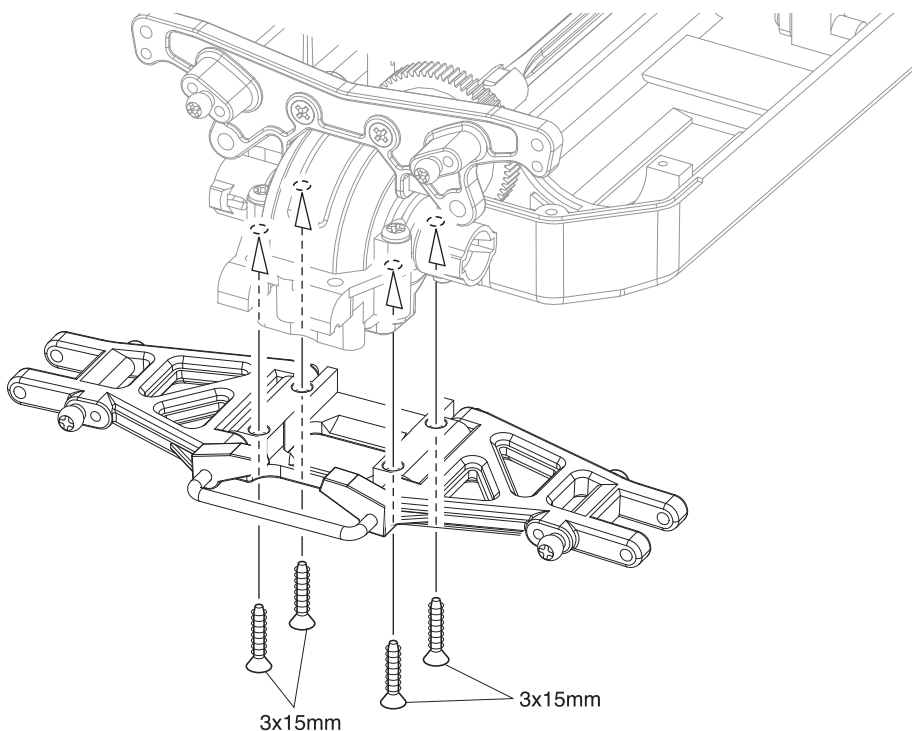

19 リヤバンパー / Rear Bumper / Hinterer Stossfaenger Pare-chocs arriere / Parachoques Trasero

- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H
-  3

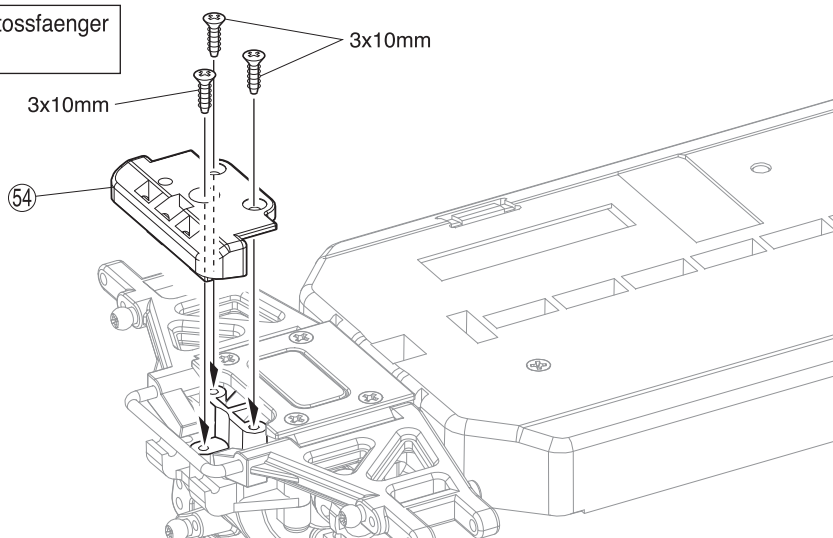


20 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhngung Suspension arriere / Suspensin Trasera

- ⑧7 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements billes
Rodamiento
-  4


- ⑦4 アップーサススクリュー
Upper Suspension Screw
Aufhaengungsbolzen
Vis de fuse suprieure
Tornillo Mangueta
-  2

< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >

▶ Lのマーク
Marked L
L links markiert
Marqu L
"L" derecha

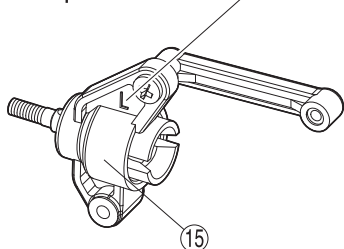

< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Drolte >
< Derecho >

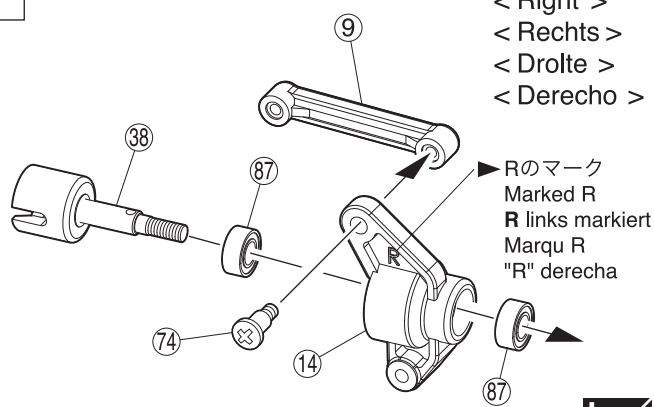


21 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhngung Suspension arriere / Suspensin Trasera

左側用
For Left
Links
Gauche
Izquierda

右側用
For Right
Rechts
Drolte
Derecha

- ⑦4 アップーサススクリュー
Upper Suspension Screw
Aufhaengungsbolzen
Vis de fuse suprieure
Tornillo Mangueta
-  2

- ⑥4 サスシャフトスクリュー
Suspension Shaft Screw
Querlenkerstiftschraube
Axe de triangle
Tornillo eje suspensin
-  2

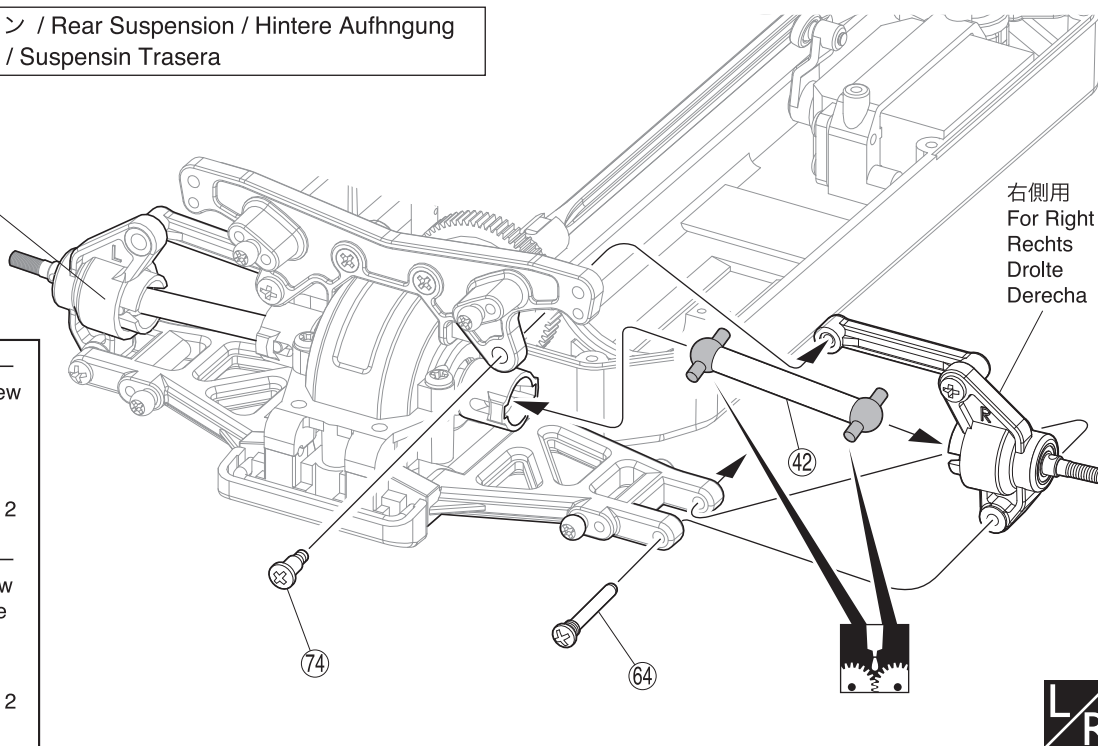

 グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le ct gauche comme le ct droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

22 リヤボディマウント / Rear Body Mounts / Hinteres Karrosseriesttzen

Fixations de carrosserie arriere / Soportes de carroceria Trasera

3 x 10mm TPビス

TP Screw


LK Treibschra

Vis TP 3x10mm

Tornillo 3x10mm TP



2

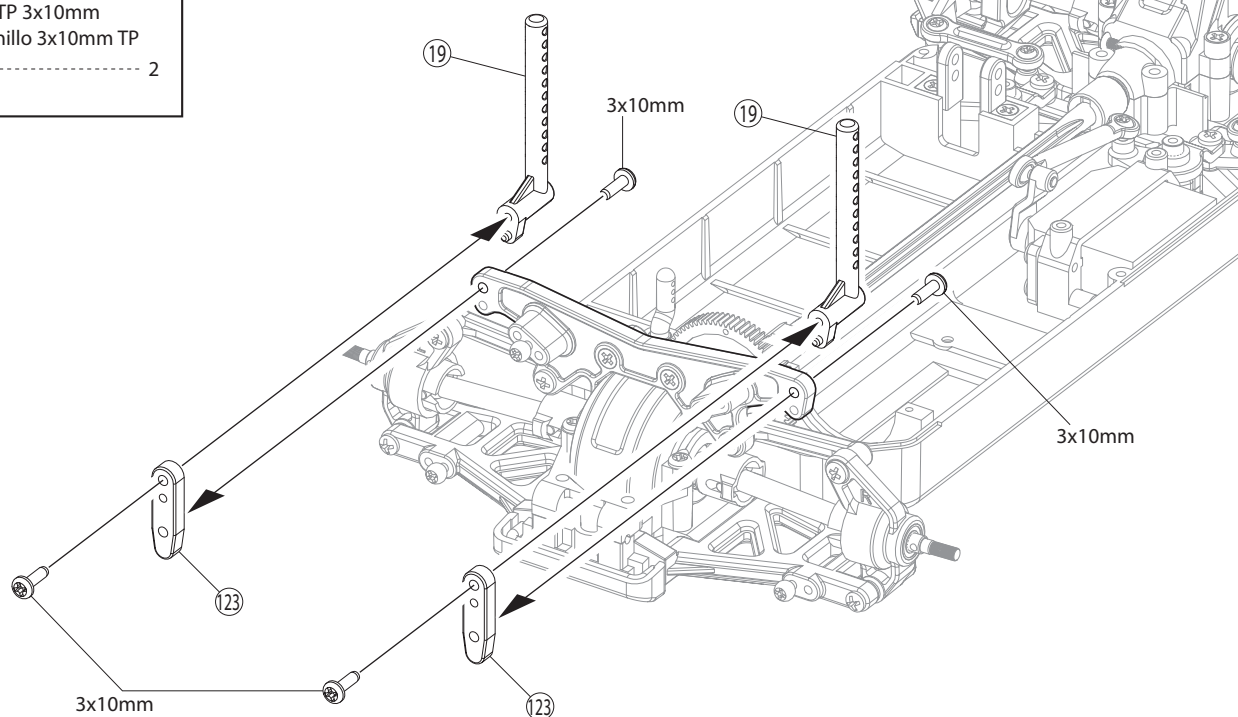

23 モーター / Motor

Motor / Moteur / Motor

3 x 6mm サラビス

F/H Screw

SK Schraube

Vis F/H 3x6mm

Tornillo 3x6mm F/H



4

3 x 3mm セットビス

Set Screw


Gewindestift

Vis BTR 3x3mm


Prisionero 3x3mm



1

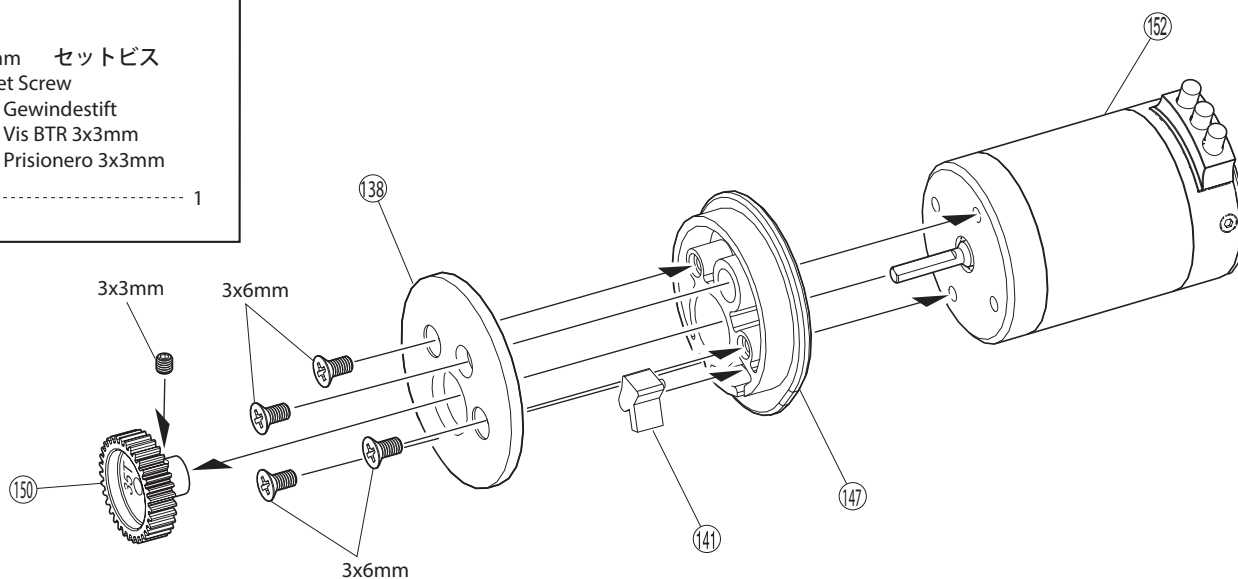

24 モーター / Motor Motor / Moteur / Motor

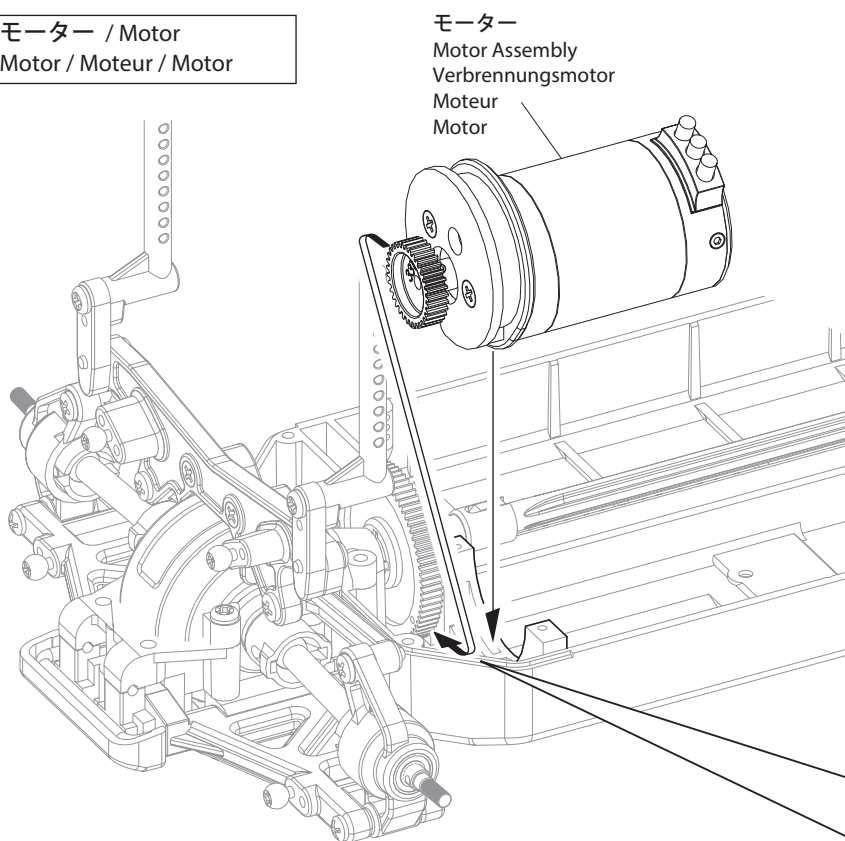


▶ オプションのピニオンギヤを使用してギヤ比を変更する場合、前工程で使用した⑭を外す。

When equipping optional pinion gears to change gear ratio, please remove ⑭ used in the previous procedure.

Beim Einbau von Tuning-Motorritzel muss Teil ⑭ entfernt werden.

Lorsque vous utilisez un pignon option pour changer le rapport de transmission, retirez la pièce ⑭ de la procédure précédente.

Cuando instale los piñones opcionales para cambiar la relación de transmisión, por favor desmonte ⑭ utilizado en el procedimiento anterior.

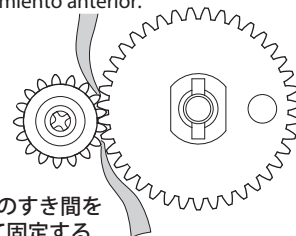

▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。

Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears. Legen Sie vor dem Festziehen der Schrauben ein Stck Papier zwischen beide Zahnrd.

Serrez les vis en insrant une feuille de papier entre les dents des pignons.

Apriete los tornillos colocando un trozo de papel entre la corona y el pion.

25 アッパーシャシー / Upper Chassis Obere Chassisplatte / Chssis suprieur / Chasis Superior

3 x 8mm ビス

Screw

LK Schraube

Vis 3x8mm

Tornillo 3x8mm

2

3 x 10mm TPビス

TP Screw

LK Treibsch

Vis TP 3x10mm

Tornillo 3x10mm TP

8

3 x 18mm TPビス

TP Screw

LK Treibsch

Vis TP 3x18mm

Tornillo 3x18mm TP

4

2.6 x 18mm TPビス



TP Screw

LK Treibsch

Vis TP 2.6x18mm

Tornillo 2.6x18mm TP


1

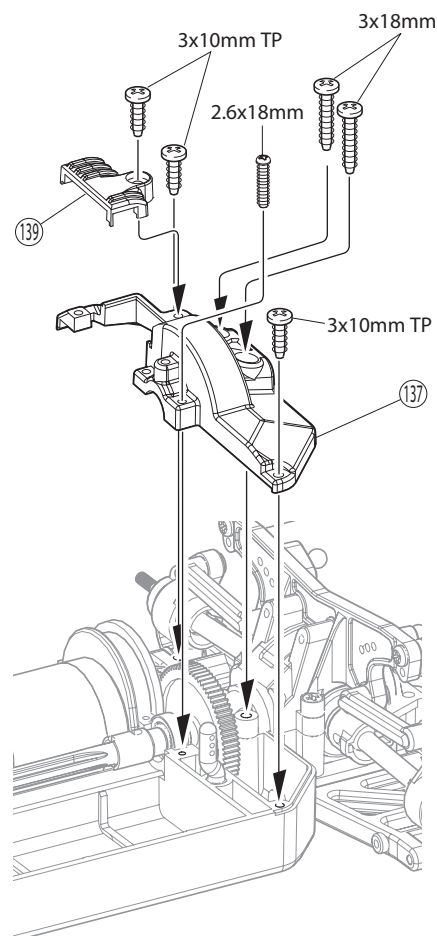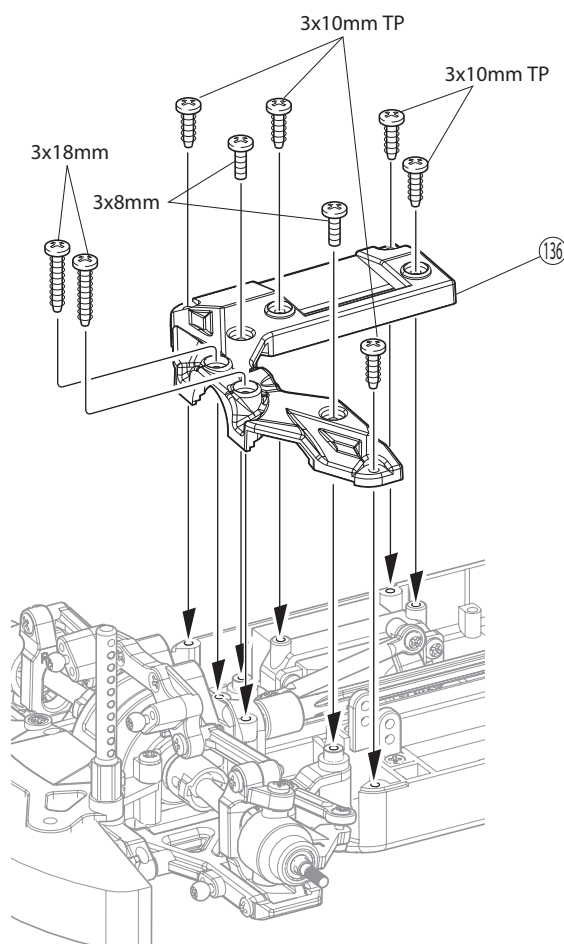


26 モーター / Motor Motor / Moteur / Motor

2.6 x 18mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2.6x18mm
Tornillo 2.6x18mm TP

----- 2



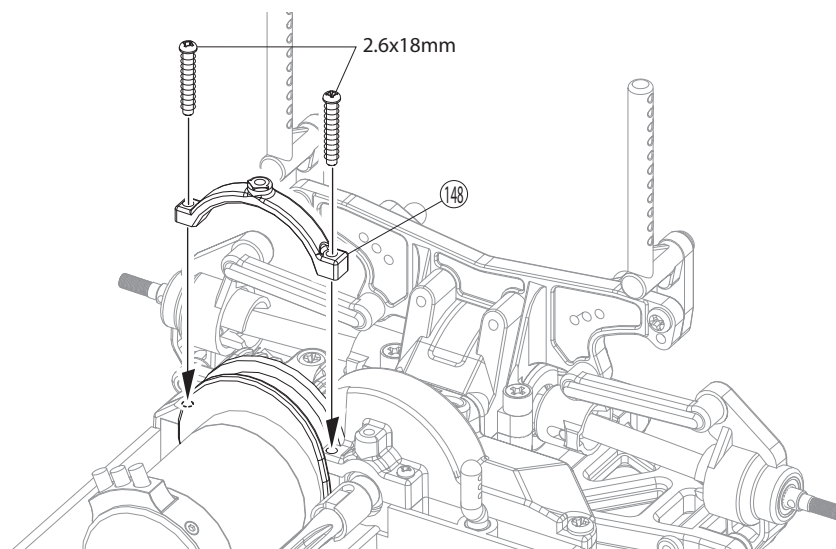


27 スピードコントローラー / Electronic Speed Control / Elektronischer Drehzahlsteller / Variateur électronique de vitesse. / Variador de velocidad Electrónico

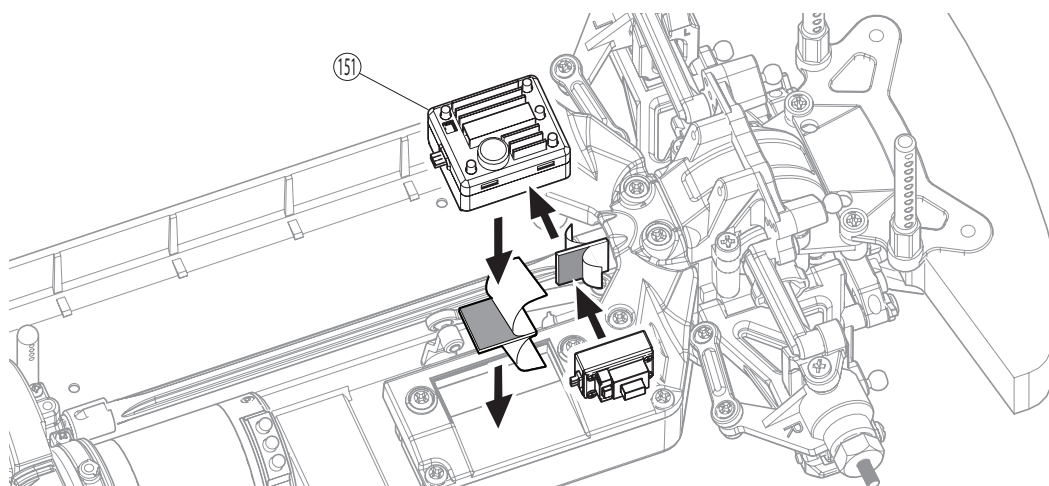

28 受信機 / Receiver Empfänger / Récepteur / Receptor

⑬① 受信機
Receiver
Empfänger
Récepteur
Receptor

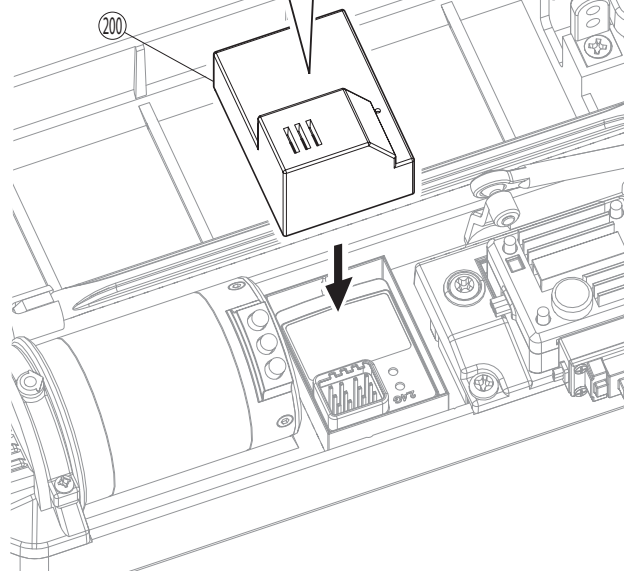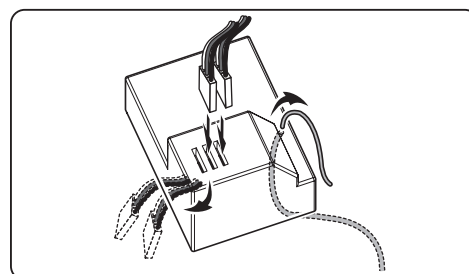
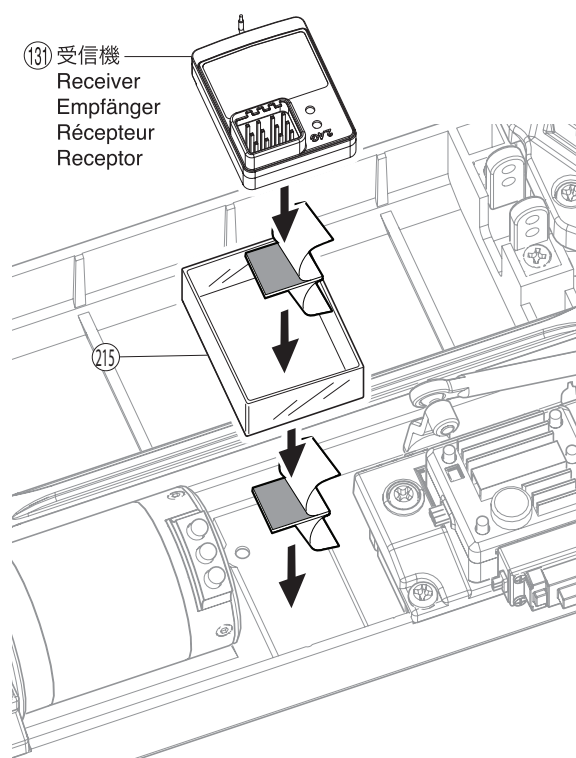


29 バッテリー / Battery Akku / Accu / Batera

⑪⑥ ボディピン
Body Pin
Karosserieklammer
Goupille de carrosserie
Clip carrocería




E2.5 Eリング E-ring
E-Ring E2.5 Clips 2.5mm Clip E2.5

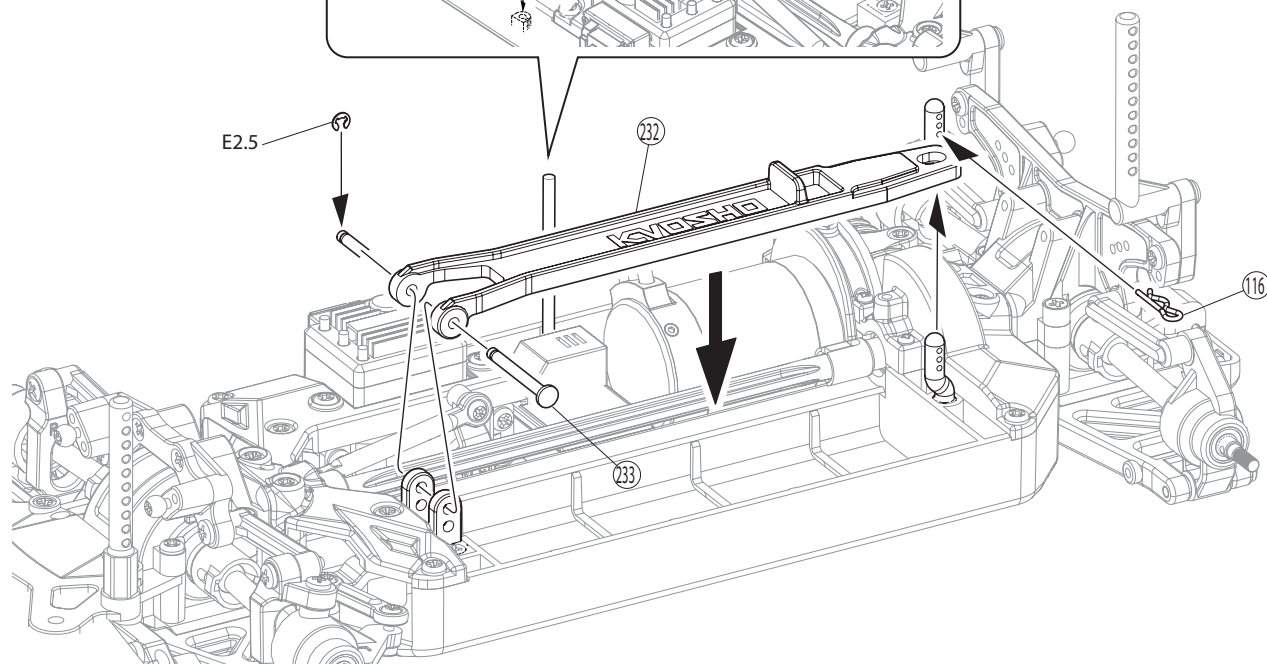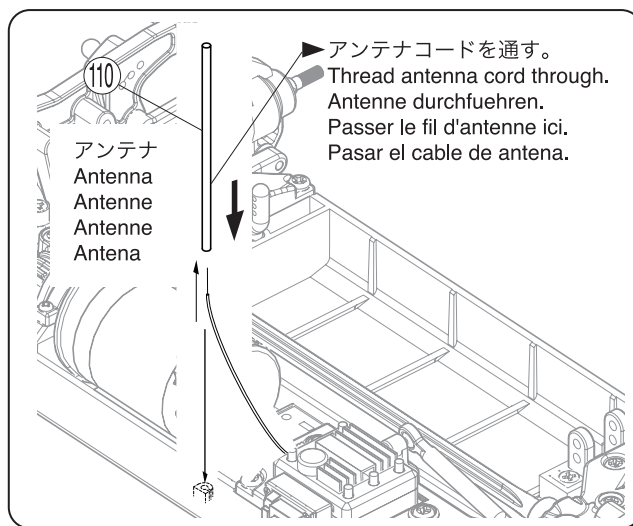


30 バッテリー / Battery Akku / Accu / Batera

バッテリー
Battery
Akku
Accu
Batera

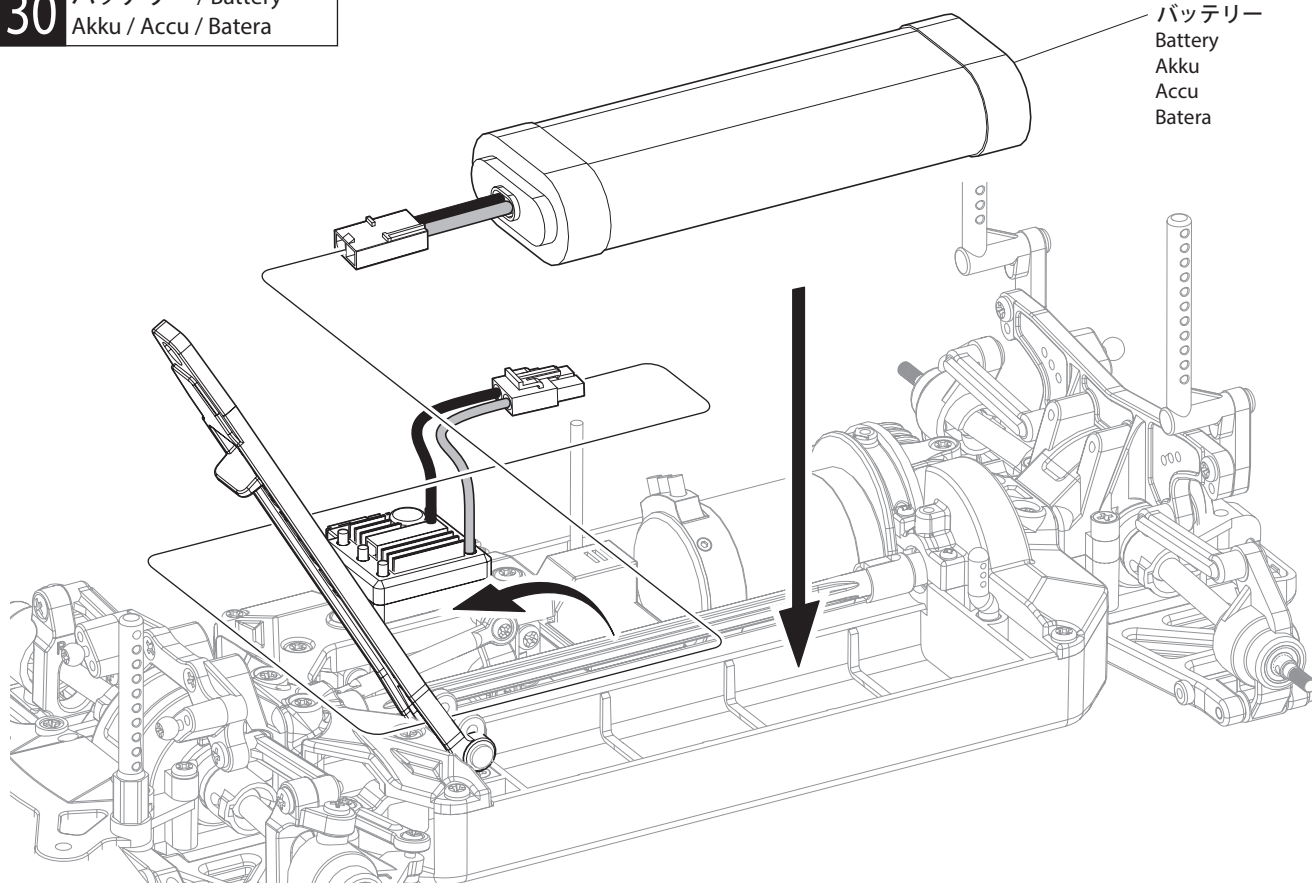


31 ダンパー / Shock Absorber / Stodmpfer Amortisseur / Amortiguador




⑨8 ボールエンド (L)
Ball End (L) Kugelpfanne (L)
Chape (L) Rtula (L)



⑩4 ダンパーシャフト
Shock Shaft
Kolbenstange
Tige d'amortisseur
Eje amortiguador



E2.5 Eリング E-ring
E-Ring E2.5 Clips 2.5mm Clip E2.5

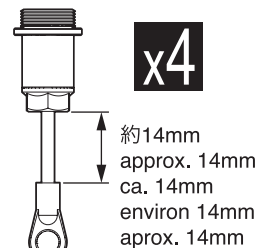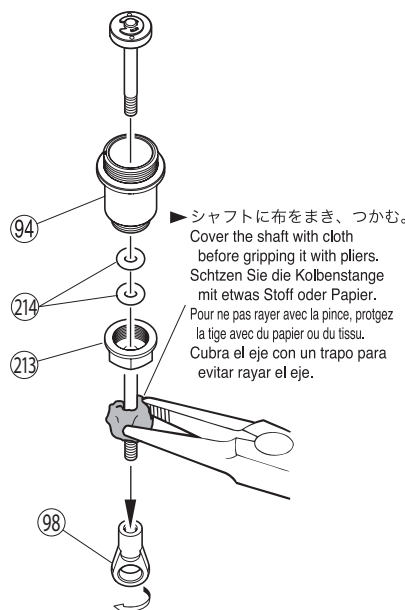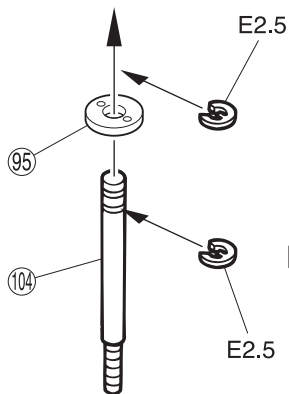

x2 フロント用
For Front
Vorne
Avant
Delantero


x2 リヤ用
For Rear
Hinten
Arrière
Trasero

32 ダンパー / Shock Absorber / Stodmpfer Amortisseur / Amortiguador

オイル
Oil
Huile
Aceite




0~1mm

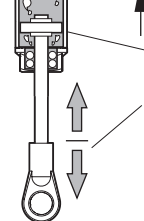

ピストン Piston
Kolben Piston Pistn


ゆっくり上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.
Bewegen Sie den Kolben langsam auf und ab, bis keine Luftblasen mehr im I sind.
Puis, actionner doucement le piston de bas en haut, afin d'liminer les bulles d'air.
Ahora mueva el pistn hacia arriba y hacia abajo para eliminar las burbujas de aire.

▶ピストンを下げ、オイルを図の位置まで入れる。
Pull down the piston and slowly fill in oil.
Kolben nach unten ziehen, langsam mit I befüllen.
Placer le piston en position basse puis remplir doucement d'huile.
Tire del pistn hacia abajo y rellene con aceite.

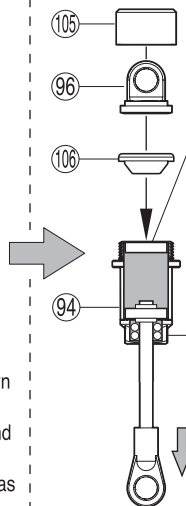

▶もう一度図の位置までオイルを足す。
Add oil one more time up to the brim.
Dmpfer nochmals bis zum Rand befüllen.
Ajouter de l'huile encore une fois, jusqu'au niveau.
Rellene de aceite hasta el borde.

▶⑩6を⑩4にかぶせ、あふれたオイルをふきとり、⑩5⑩6を組立てる。
Put ⑩6 onto ⑩4, wipe up any excess oil and screw on ⑩5 together with ⑩5.
Setzen Sie die Dmpferverschlusskappe auf und schrauben Sie den Dmpfer zu.
Wischen Sie ausgetretenes I vom Dmpfer ab.
Installer la membrane ⑩6 sur le corps ⑩4. supprimer les excès d'huile et visser le bouchon ⑩5 avec ⑩6.
Coloque la membrana ⑩6 en ⑩4, limpie el aceite sobrante y coloque ⑩6 enroscando ⑩5.

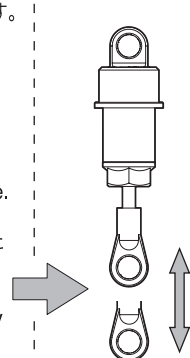


▶スムーズに動かか確認する。
スムーズに動かないときは、オイルを入れ直す。
Ensure smooth piston movement.
Should a piston not move smoothly. Der Dmpfer mu sich leicht bewegen lassen, ggf. die Befüllung wiederholen.
S'assurer que le piston puisse opre doucement. sinon.
Asegurarse que el pistn se mueve suavemente arriba y abajo.

x2 フロント用
For Front
Vorne
Avant
Delantero


x2 リヤ用
For Rear
Hinten
Arrière
Trasero

33 ダンパー / Shock Absorber / Stodmpfer Amortisseur / Amortiguador

⑨9 ⑩0 ⑩1

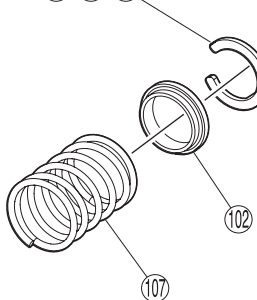


●フロント用
For Front
Vorne
Avant
Delantero




▶厚さ4mmのスペーサーを使用します。
Use 4mm size spacer.
4 mm Spacer verwenden.
Utiliser la bague d'espacement 4mm.
Utilice el espaciador 4mm.

●リヤ用
For Rear
Hinten
Arrière
Trasero



▶厚さ1mmのスペーサーを使用します。
Use 1mm size spacer.
1mm Spacer verwenden.
Utiliser la bague d'espacement 1mm.
Utilice el espaciador 1mm.

▶スプリングを縮めて⑩3を入れる。
Compress the spring and install ⑩3.
Drcken Sie die Feder zusammen und schieben Sie ⑩3 auf.
Compresser le ressort pour monter ⑩3.
Comprima el muelle e instale ⑩3.

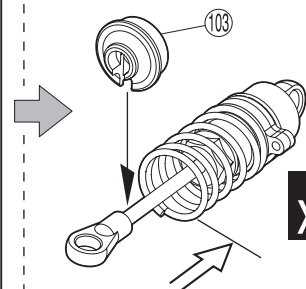


x2 フロント用
For Front
Vorne
Avant
Delantero

x2 リヤ用
For Rear
Hinten
Arrière
Trasero


x2 2セット組立てる(例)。/
Assemble as many times as specified. / Sooft wie angegeben zusammenbauen. /
Assemblez aussi souvent quindiqu. / Repita las veces sealadas.

34 ダンパー / Shock Absorber / Stodmpfer Amortisseur / Amortiguador

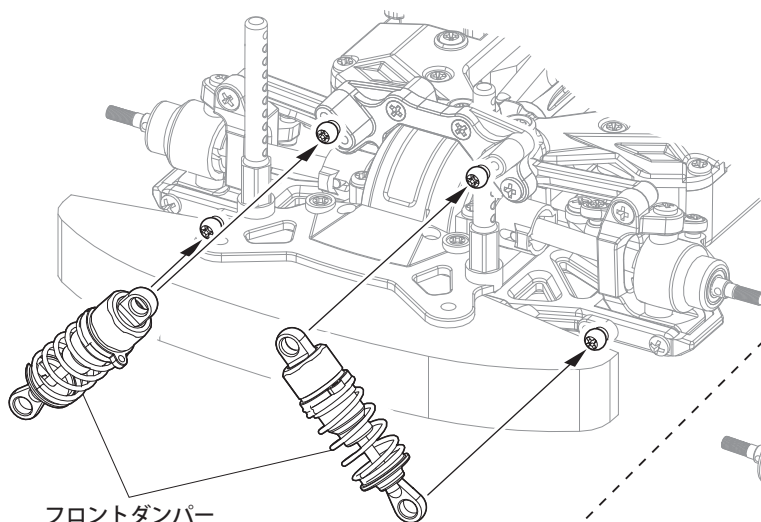

フロントダンパー
Front Shock
Stodmpfer, vorn
Amortisseurs avant
Amortiguadores Delanteros


< フロント
< Front
< Vorne
< Avant
< Delantera

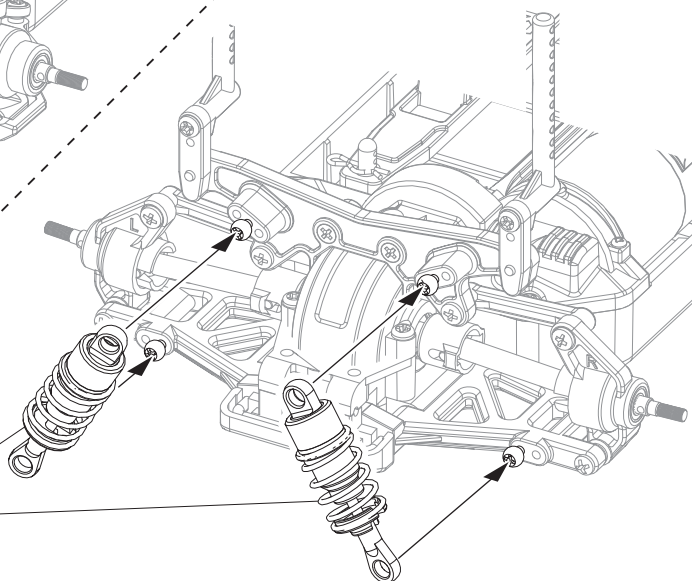



リヤダンパー
Rear Shock
Stodmpfer, hinten
Amortisseurs arrire
Amortiguadores Traseros

< リヤ
< Rear
< Hinten
< Arrire
< Trasera

35 タイヤ&ホイール / Tire & Wheels Reifen & Felgen / Jantes et pneus / Neumticos y Llantas

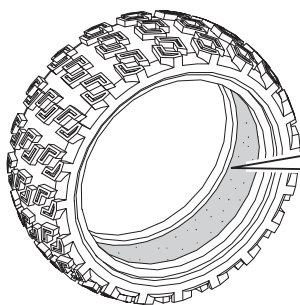


(120) インナー スポンジ
Inner Sponge
Reifeneinlage
Mousse de pneus
Esponja interior

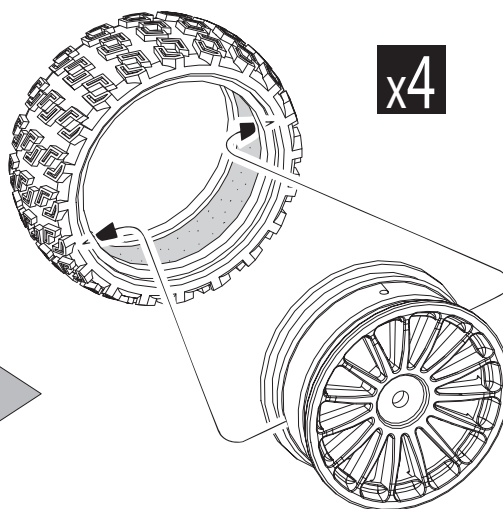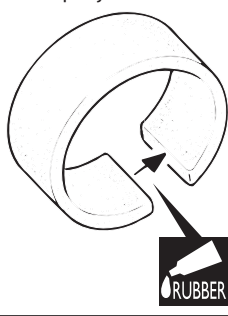

▶ ホイールを回しながら半分くらいタイヤにいれる。
Fit wheels inside tires as shown.
Schieben Sie die Felge in den Reifen wie dargestellt.
Insrer la jante dans le pneu comme indiqu.
Coloque las llantas en el interior.



▶ タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。
Twist the tire onto the wheel.
Ziehen Sie den Reifen auf die Felge.
Faire pivoter la jante pour l'installer.
Gire la llanta.

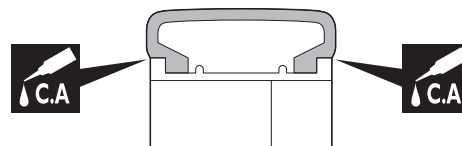

▶ ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tires, apply instant glue as shown.
Setzen Sie die Relfen auf die Felgen und lassen Sie einen Tropfen Sekundenkleber In der Naht zwlischen Reifen und Felge entlang laufen.
Aprs assemblage, collez le bord du pneu sur la jante.
Aplique pegamento cianocrilato en la junta.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent quindiqu.
Repita las veces sealadas.

CA 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).
Verwenden Sie Sekundenkleber.
Collez avec de la colle cyanoacrylate.
Aplique pegamento instantneo.

RUBBER ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.
Gummikleber.
Collez avec de la colle a caoutchouc.
Aplicar cola de contacto

36

タイヤ & ホイール / Tire & Wheels

Reifen & Felgen / Jantes et pneus / Neumáticos y Llantas

< フロント >

< Front >

< Vorne >

< Avant >

< Delantero >


4mm フランジ付ナイロンナット

Flanged Nylon Nut

Stoppmutter

Ecrou Nylstop épaulé

Tuerca nylon con collarín



⑪④ 2 x 11mm ピン

Pin Stift

Axe 2x11mm Pasador


< リヤ >

< Rear >

< Hinter >

< Arrière >

< Trasero >

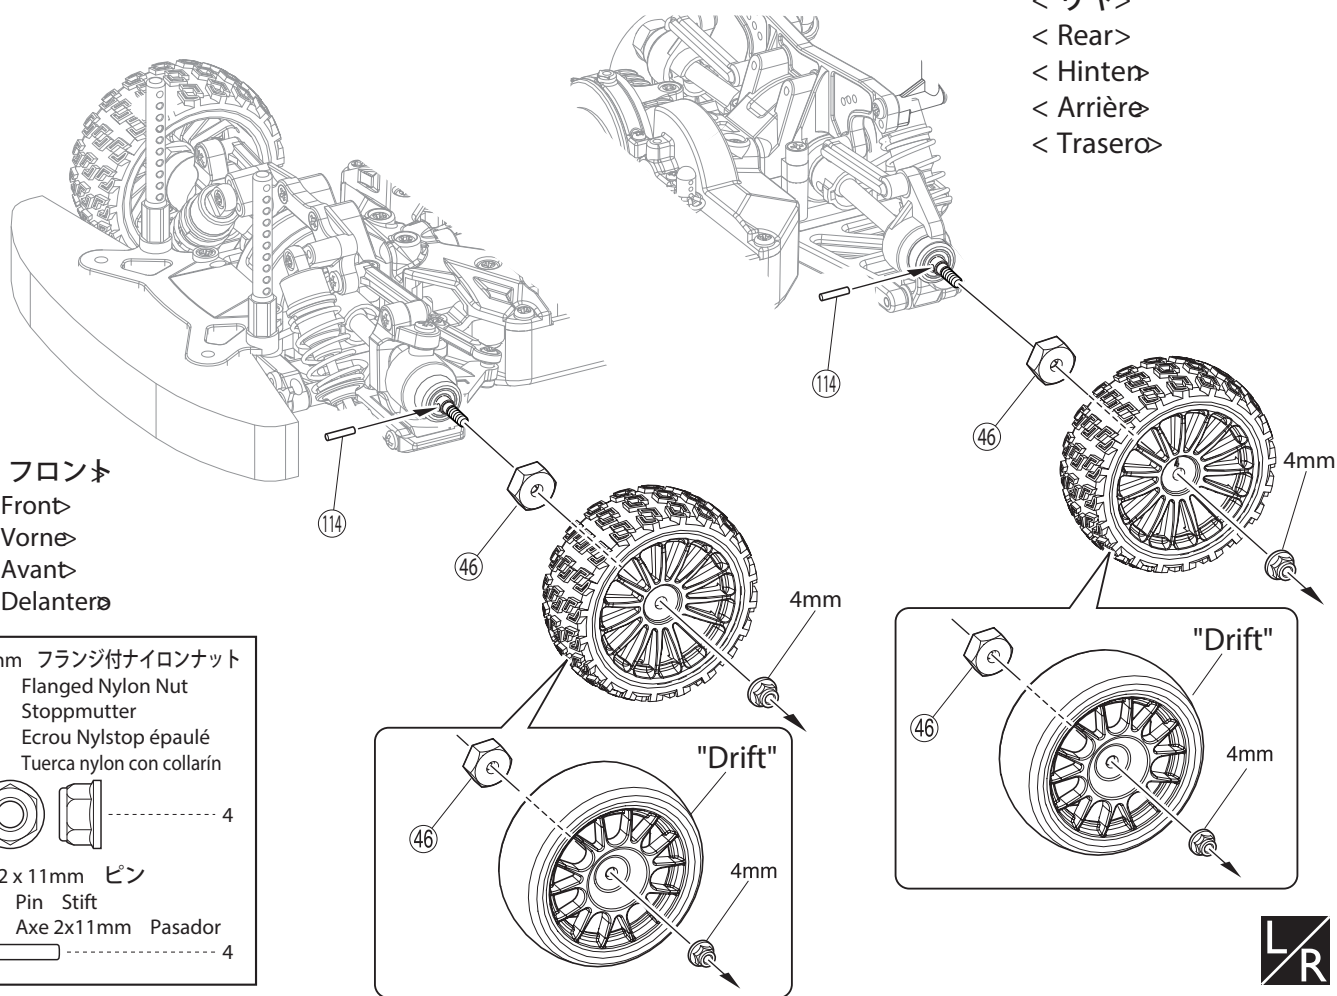

37

ボディ / Body Shell

Karosserie / Carrosserie / Carrocería

⑪⑥ ボディピン

Body Pin

Karosserieklammer

Goupille de carrosserie

Clip carrocería




▶ 搭載するボディに合せ高さを調整します。

Adjust height to suit body.

Höhe gemäeß der Karosserie justieren

Ajuster la hauteur

Ajustar la altura según la carrocería

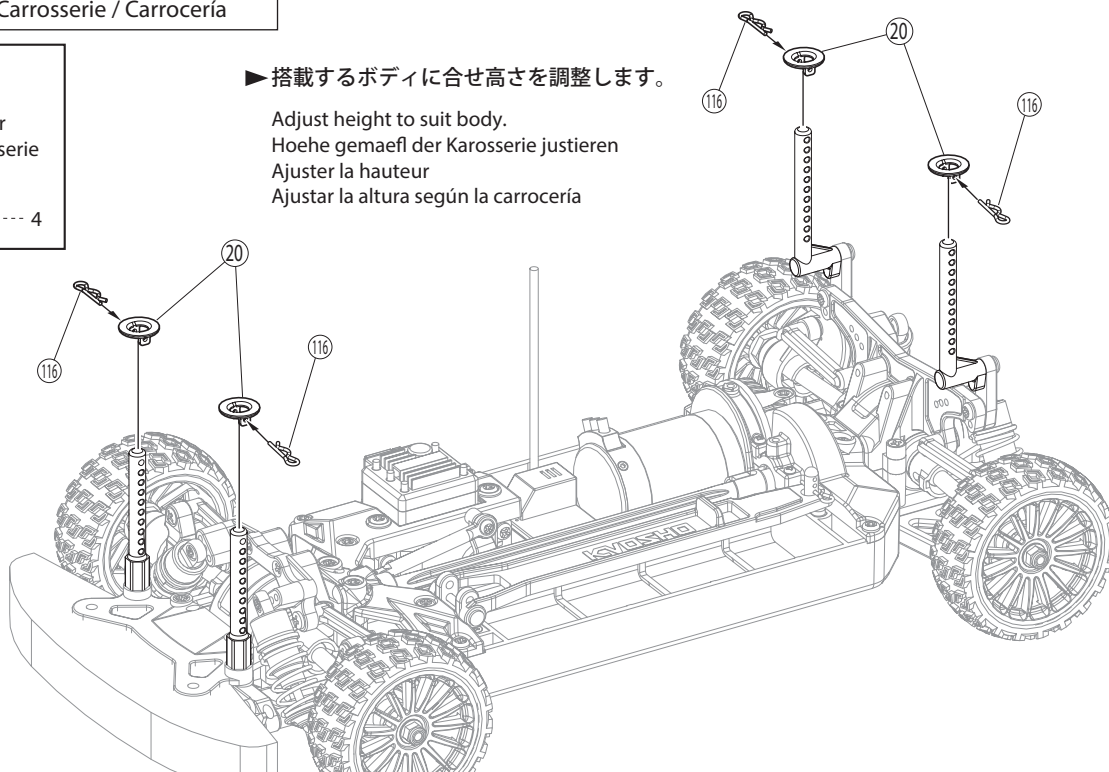

左右同じように組立てる。

Assemble left and right sides the same way.

Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.


Assemblez le côté gauche comme le côté droit.

Realice el montaje de igual forma en ambos lados.


(116)

Body Pin
Karosserieklammer
Goupille de carrosserie
Clip carrocería


4

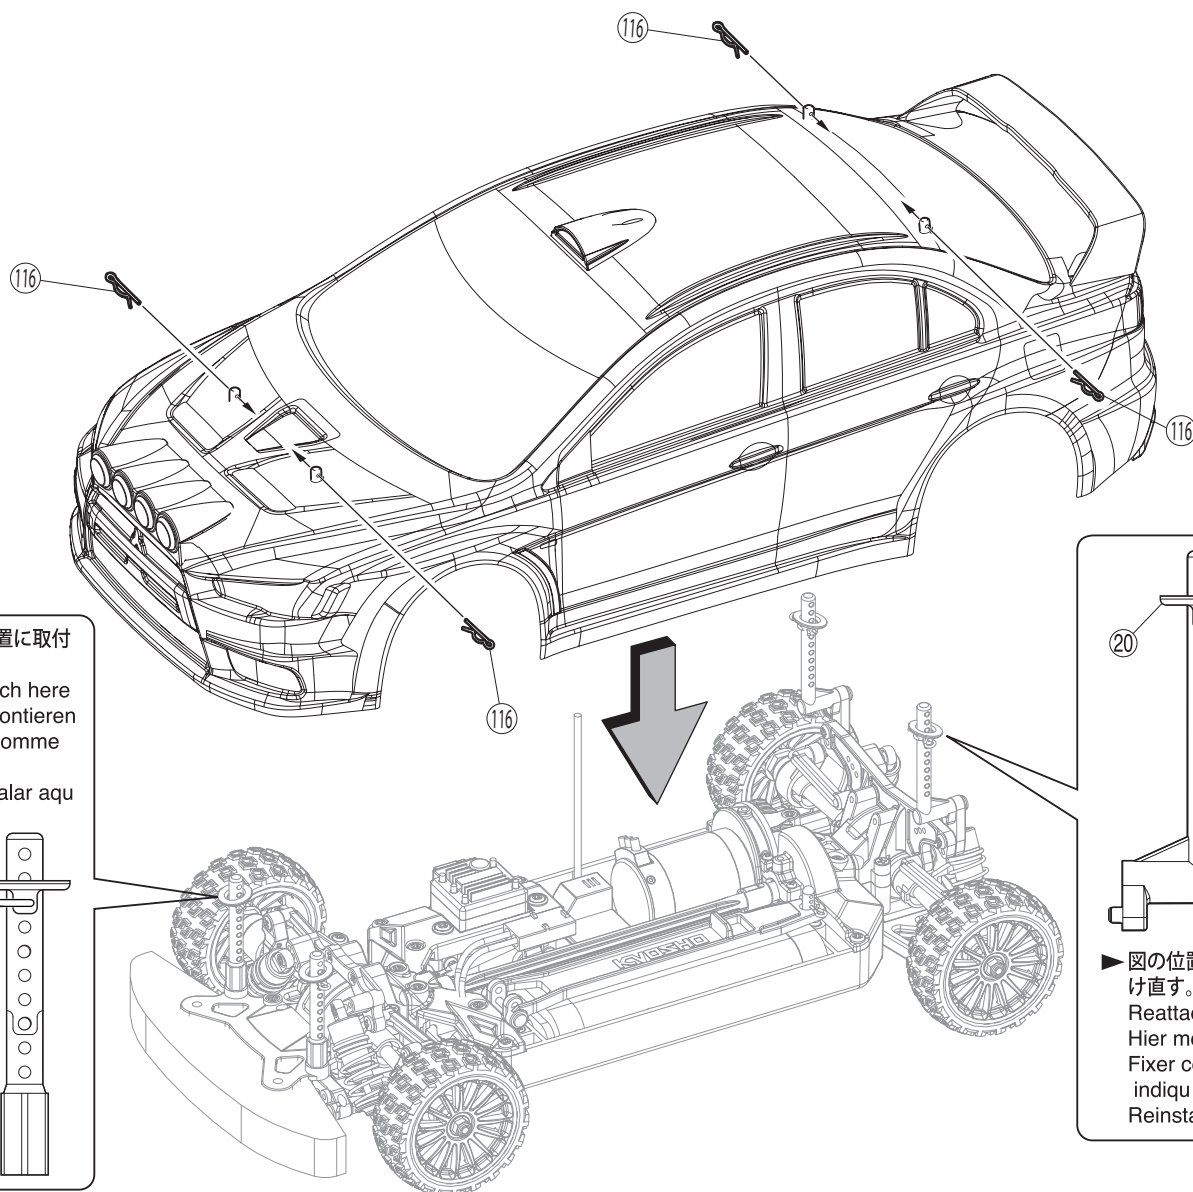

▶ 図の位置に取付け直す。
Reattach here
Hier montieren
Fixer comme
indiqué
Reinstalar aquí

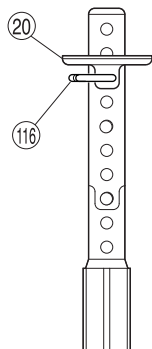

▶ 図の位置に取付け直す。
Reattach here
Hier montieren
Fixer comme
indiqué
Reinstalar aquí

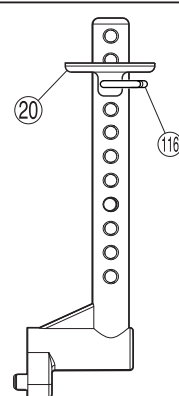


走行上の注意 / Safety Precautions

Sicherheitsvorkehrungen / Mesures de sécurité / Precauciones de Seguridad

- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
 - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
 - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。
- Always run your car with the body shell fitted!
- Do not run your car on ground:
 - ・ that is overgrown with grass.
 - ・ that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.
- Bedienen Sie Ihr Auto, nur wenn die Karosserie montiert ist!
- Vermeiden Sie Gelände, das:
 - ・ mit Gras überwachsen ist.
 - ・ schlammig, sandig oder steinig ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Muttern usw. auf festen Sitz.
- N'opérez votre voiture que lorsque la carrosserie est montée!
- N'opérez pas votre voiture sur du terrain:
 - ・ recouvert d'herbe.
 - ・ boueux, sableux ou recouvert de pierres.
- Vérifiez régulièrement la visserie.
- Coloque la carrocería antes de rodar.
- No utilice su modelo en terrenos con hierba alta, con barro o arena.
- Compruebe periódicamente todos los tornillos, tuercas, etc.

オプションパーツを取付ける場合 / Installing Option Parts
Die Montage von Tuningteilen / Pièces options (non-incluses) / Instalación de piezas opcionales

デフを4ベベル化する場合
If installing 4-bevel gear differential.
Umbau der Differentiale in Vorder- und Hinterachse
Montage d'un différentiel avant ou de 4 pignons de diff sur l'arrière
Si instala diferencial delantero o diferencial 4 piñones trasero.

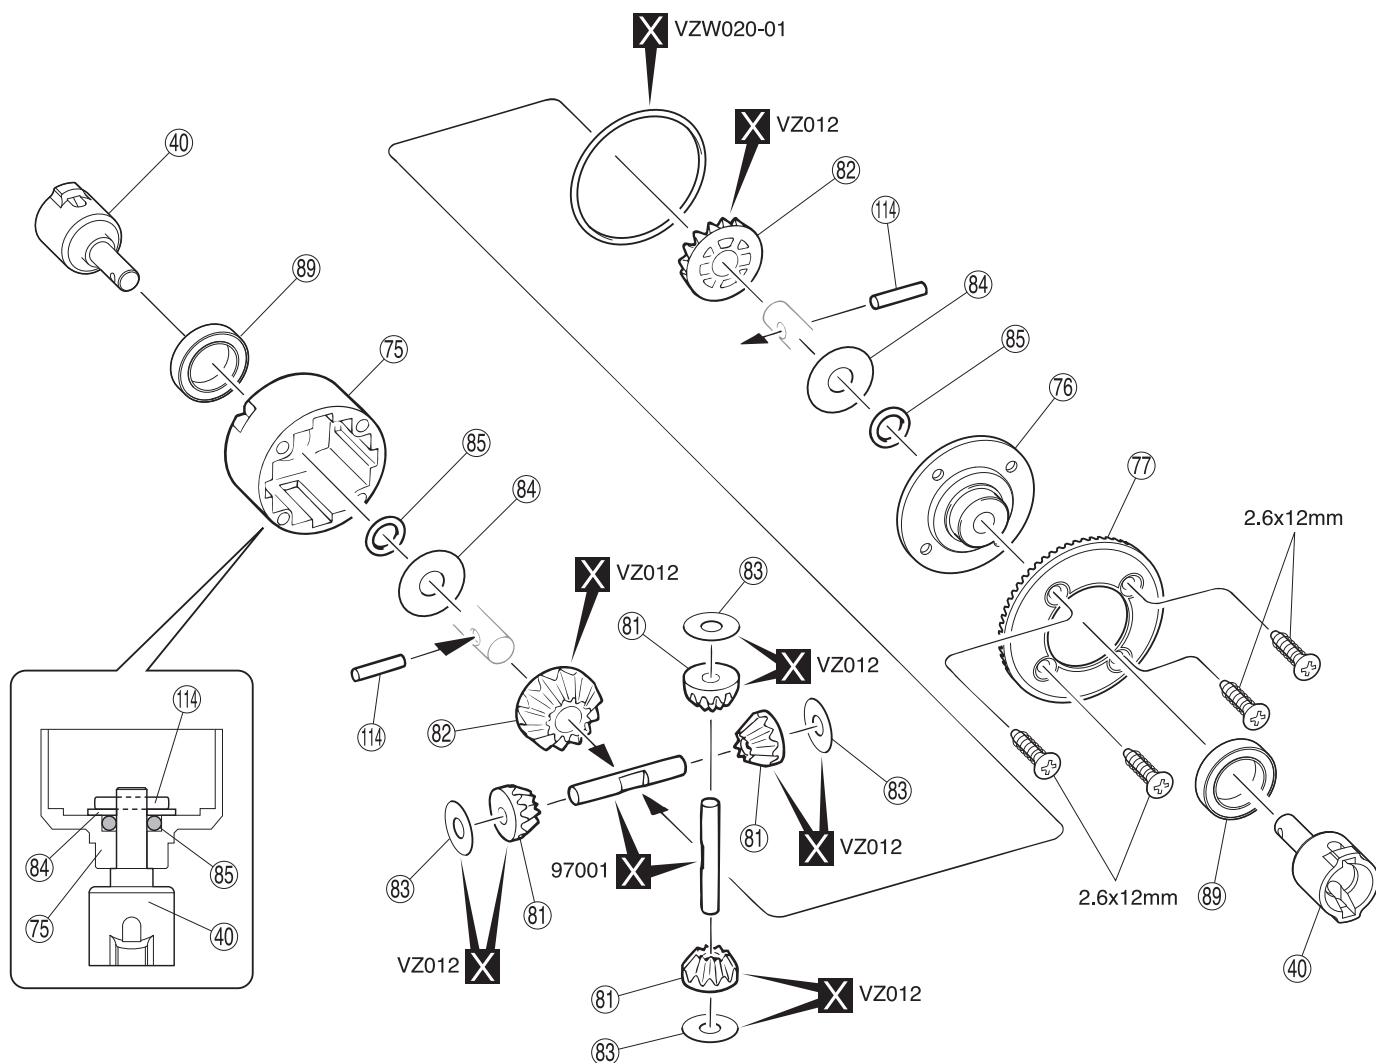


高度シリコンオイル / SiliconeOil / Silikonoel
/ Huile silicone dure / Aceite Silicona (Denso)
フロント/ Front/ Die/ Abre/ Eje : # 30000 - 50000
リア/ Rear/ Hitere/ Arriere/ Tasero : # 3000 - 5000

※オイルは8分目まで入れる。
Fill up to 80%.
Nur zu 80% befüllen.
Remplir à 80%.
Llenar hasta el 80%.

別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

オプションパーツを取付ける場合 / Installing Option Parts Die Montage von Tuningteilen / Pièces options (non-incluses) / Instalación de piezas opcionales

フロントスタビライザーを取付ける場合
If installing front stabilizer
Einbau eines Frontstabilisators
Pour le montage d'une barre anti-roulis avant
Si instala barra estabilizadora delantera

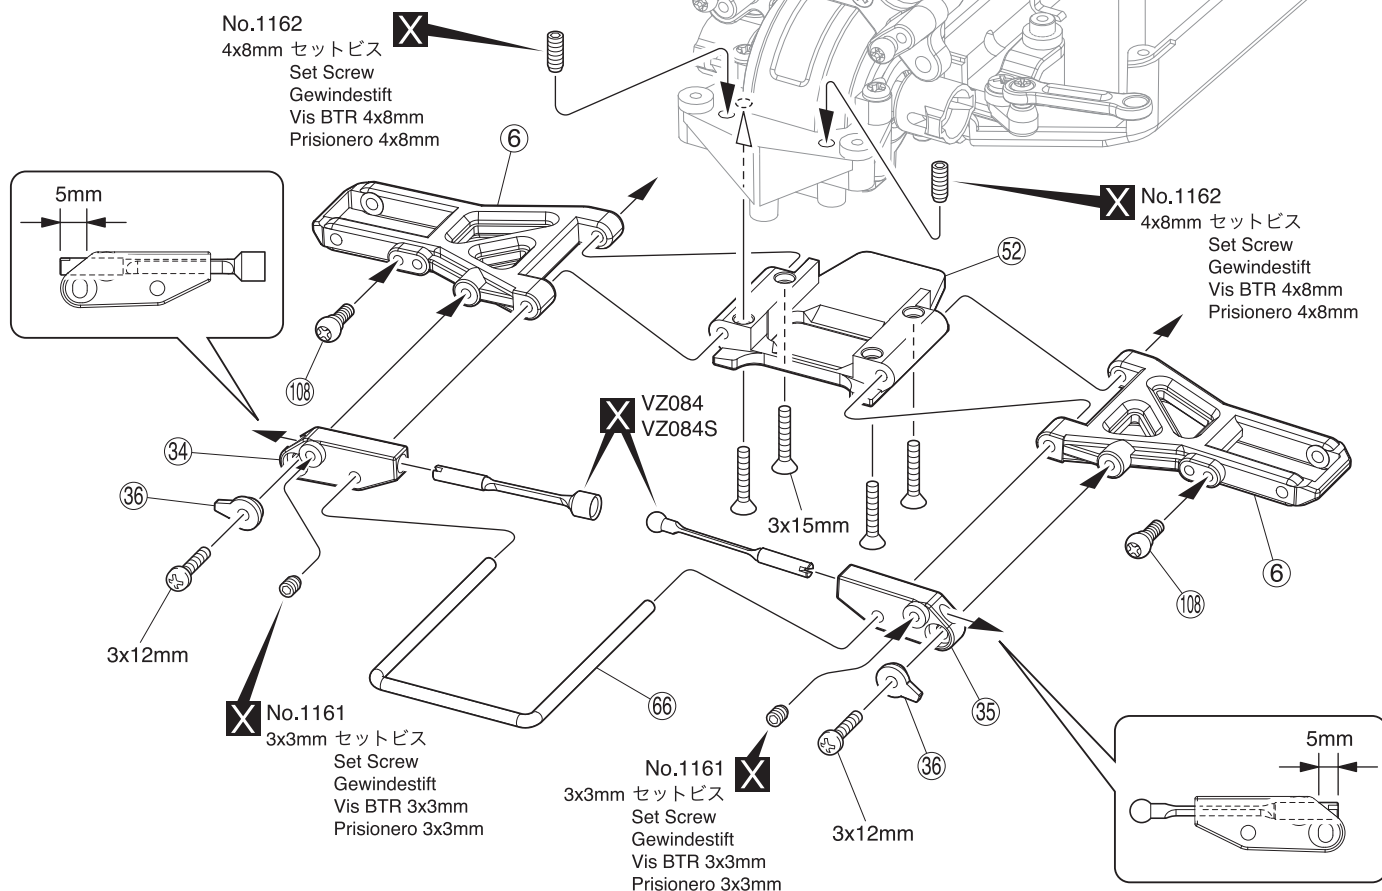

フロントスタビライザーの調整 / FRONT STABILIZER ADJUSTMENT Justierung des Frontstabilisators / REGLAGE DE LA BARRE ANTI-ROULIS AVANT / AJUSTE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA


まず初めに左右のクセ調整をします。バルク側の4x8mmセットビスとスタビホルダーの当たり方をそろえます。2mmの六角レンチで、左右のセットビスが同時にスタビホルダーと接地するように調整します。次に、左右のダウンストップをスタビカムを回転させて調整します。

Firstly adjust left/right movement. Line up the points where 4x8mm set screw on bulkhead side and stabilizer holder meet. Using a 2mm Hex Wrench, adjust the left and right set screws so they touch the Stabilizer Holder at the same time. Next, rotate the stabilizer cams and adjust the left and right Down Stop.

Zuerst den Ausfederweg auf beiden Seiten einstellen. Bringen Sie beide Seiten des Ausfederwegs auf eine Höhe. Nehmen Sie einen 2mm Inbusschlüssel und justieren Sie die Schrauben entsprechend. Anschließend kann ueber die Exzenter das Rollzentrum variiert werden, um das Kurvenfahrverhalten des Modells an die Streckenverhaeltnisse anzupassen.

Aligner les triangles droite/gauche avec les vis BTR de 4x8mm de la cellule. Utiliser une clé hexagonale 2mm pour ajuster les vis BTR droite/gauche afin qu'elles touchent le support de la barre anti-roulis en même temps. Tourner ensuite la cam de la barre anti-roulis afin d'aligner les 2 couteaux de la barre anti-roulis.


Ajuste en primer lugar el movimiento izquierdo/derecho. Alinee los puntos donde se encuentran los tornillos prisioneros 4x8mm y el soporte de la estabilizadora. Utilizando una llave Allen 2mm ajuste los tornillos prisioneros par que contacten al mismo tiempo con el soporte. Ahora gire los reguladores y ajuste los topes inferiores izquierdo y derecho.

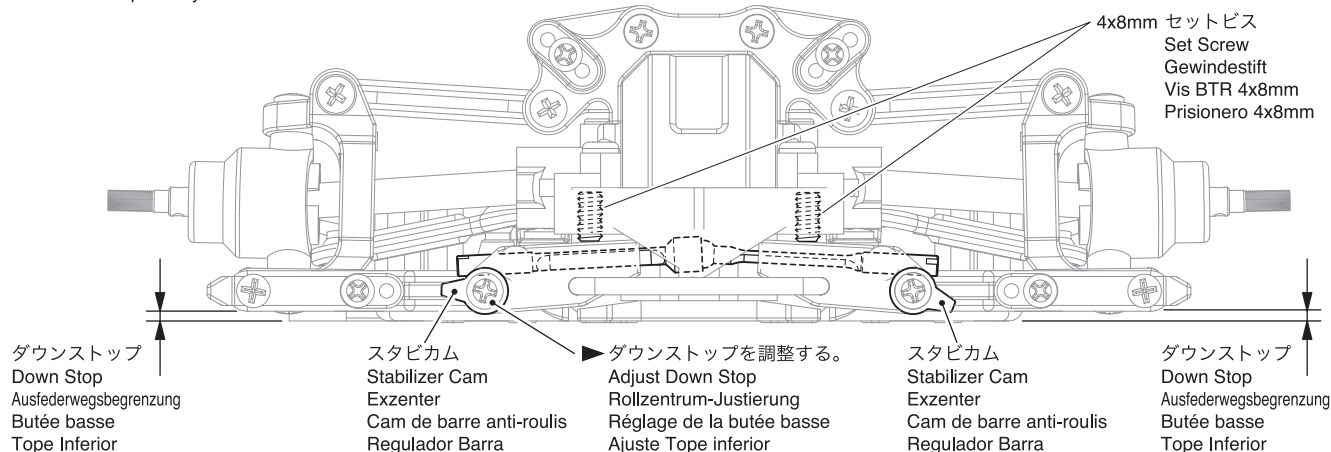


別購入品。 / Must be purchased separately! / Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten! / Doit être acheté séparément! / Debe comprarse por separado.

● 分解図


EXPLODED VIEW
EXPLOSIONSZEICHNUNG
VUE ECLATEE
DESPIECE

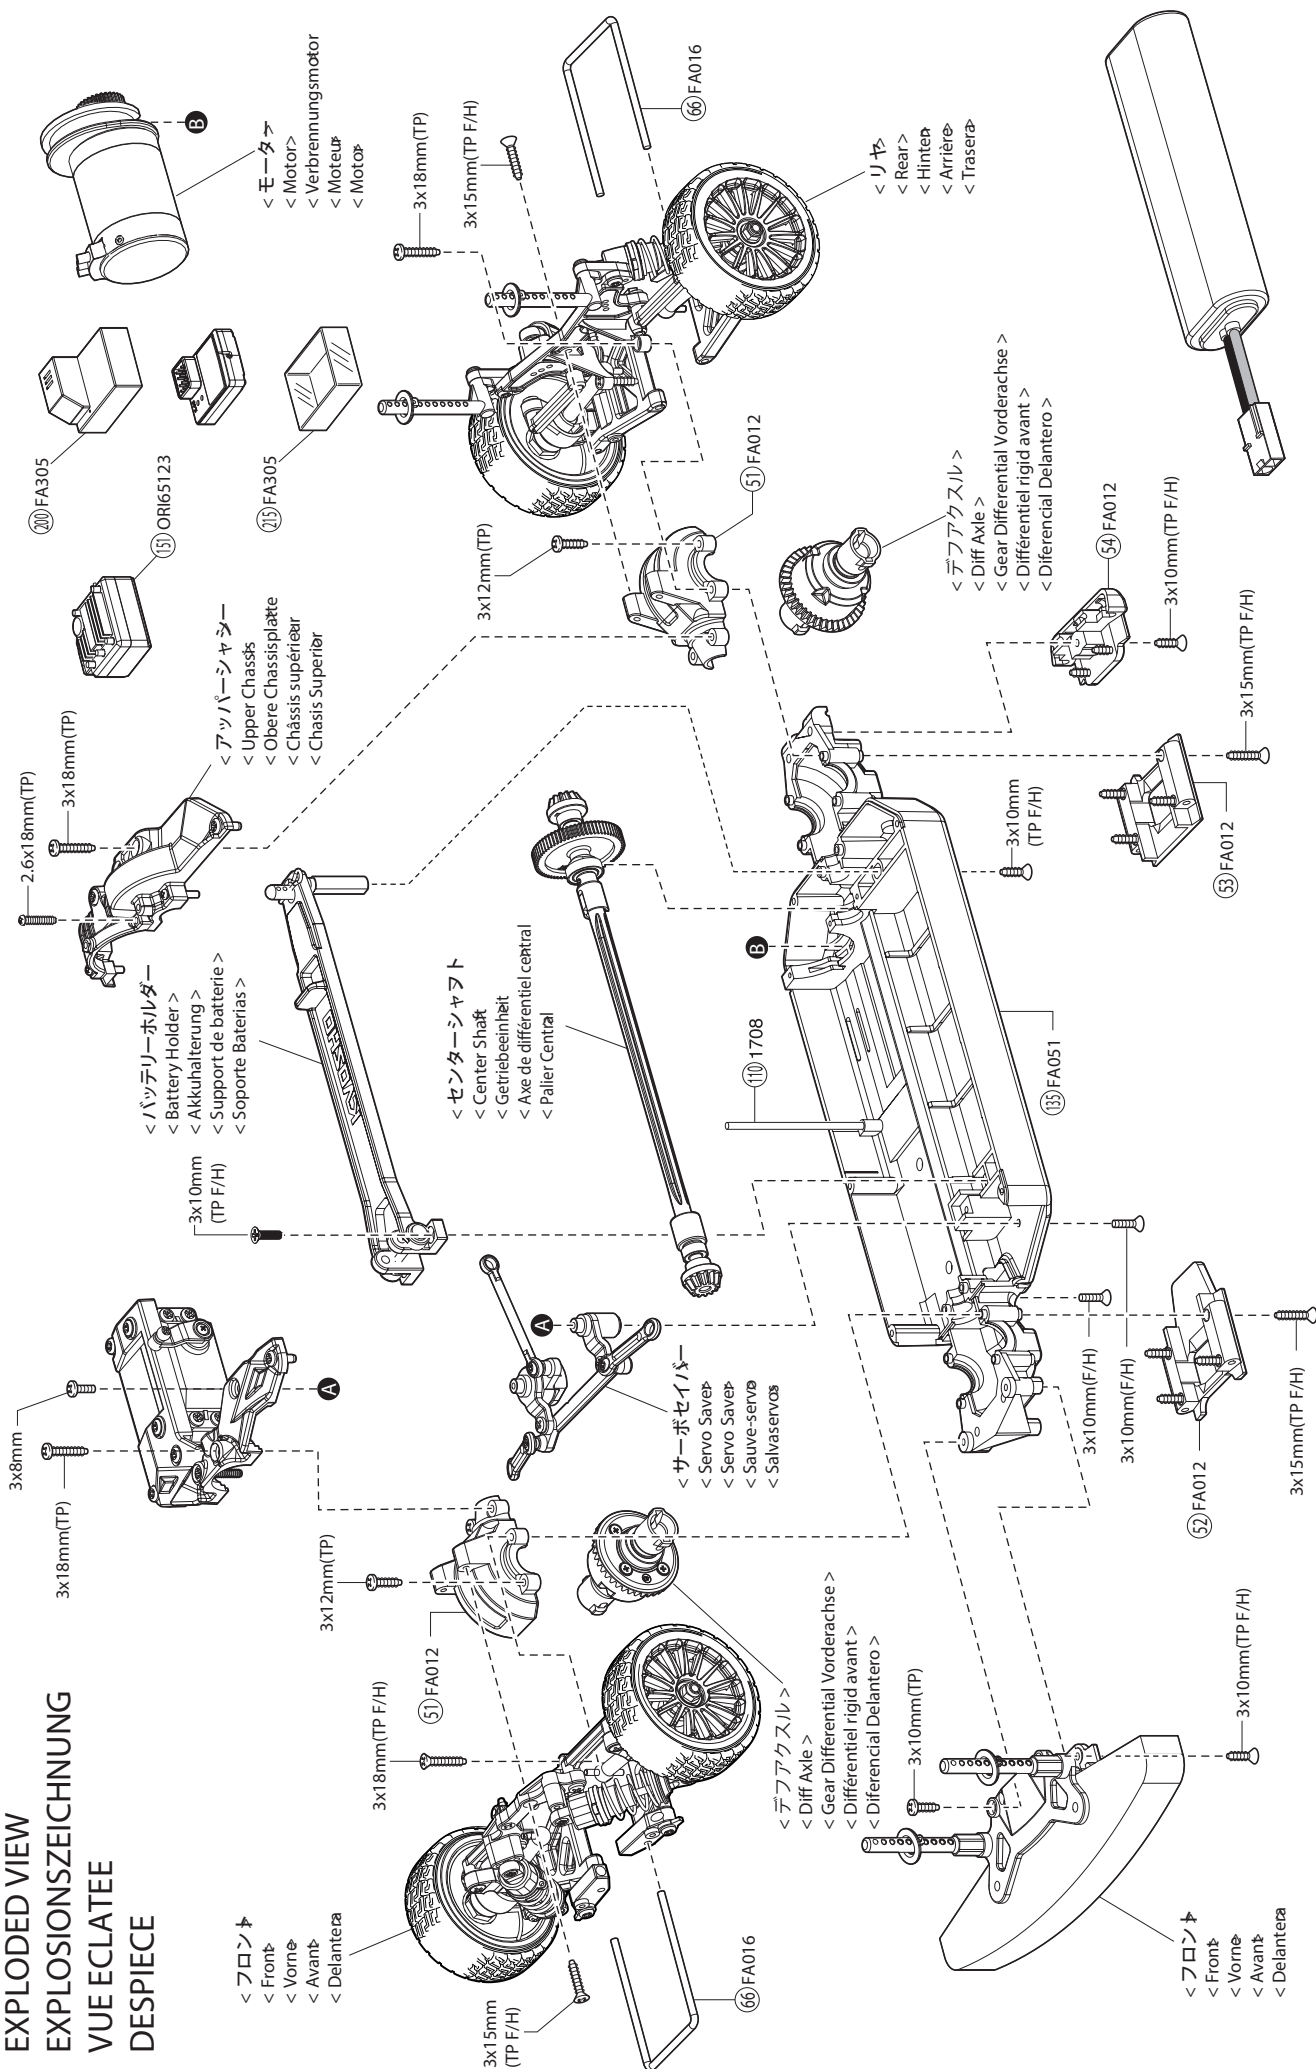


フロント / Front / Vorne /
Avant / Delantera

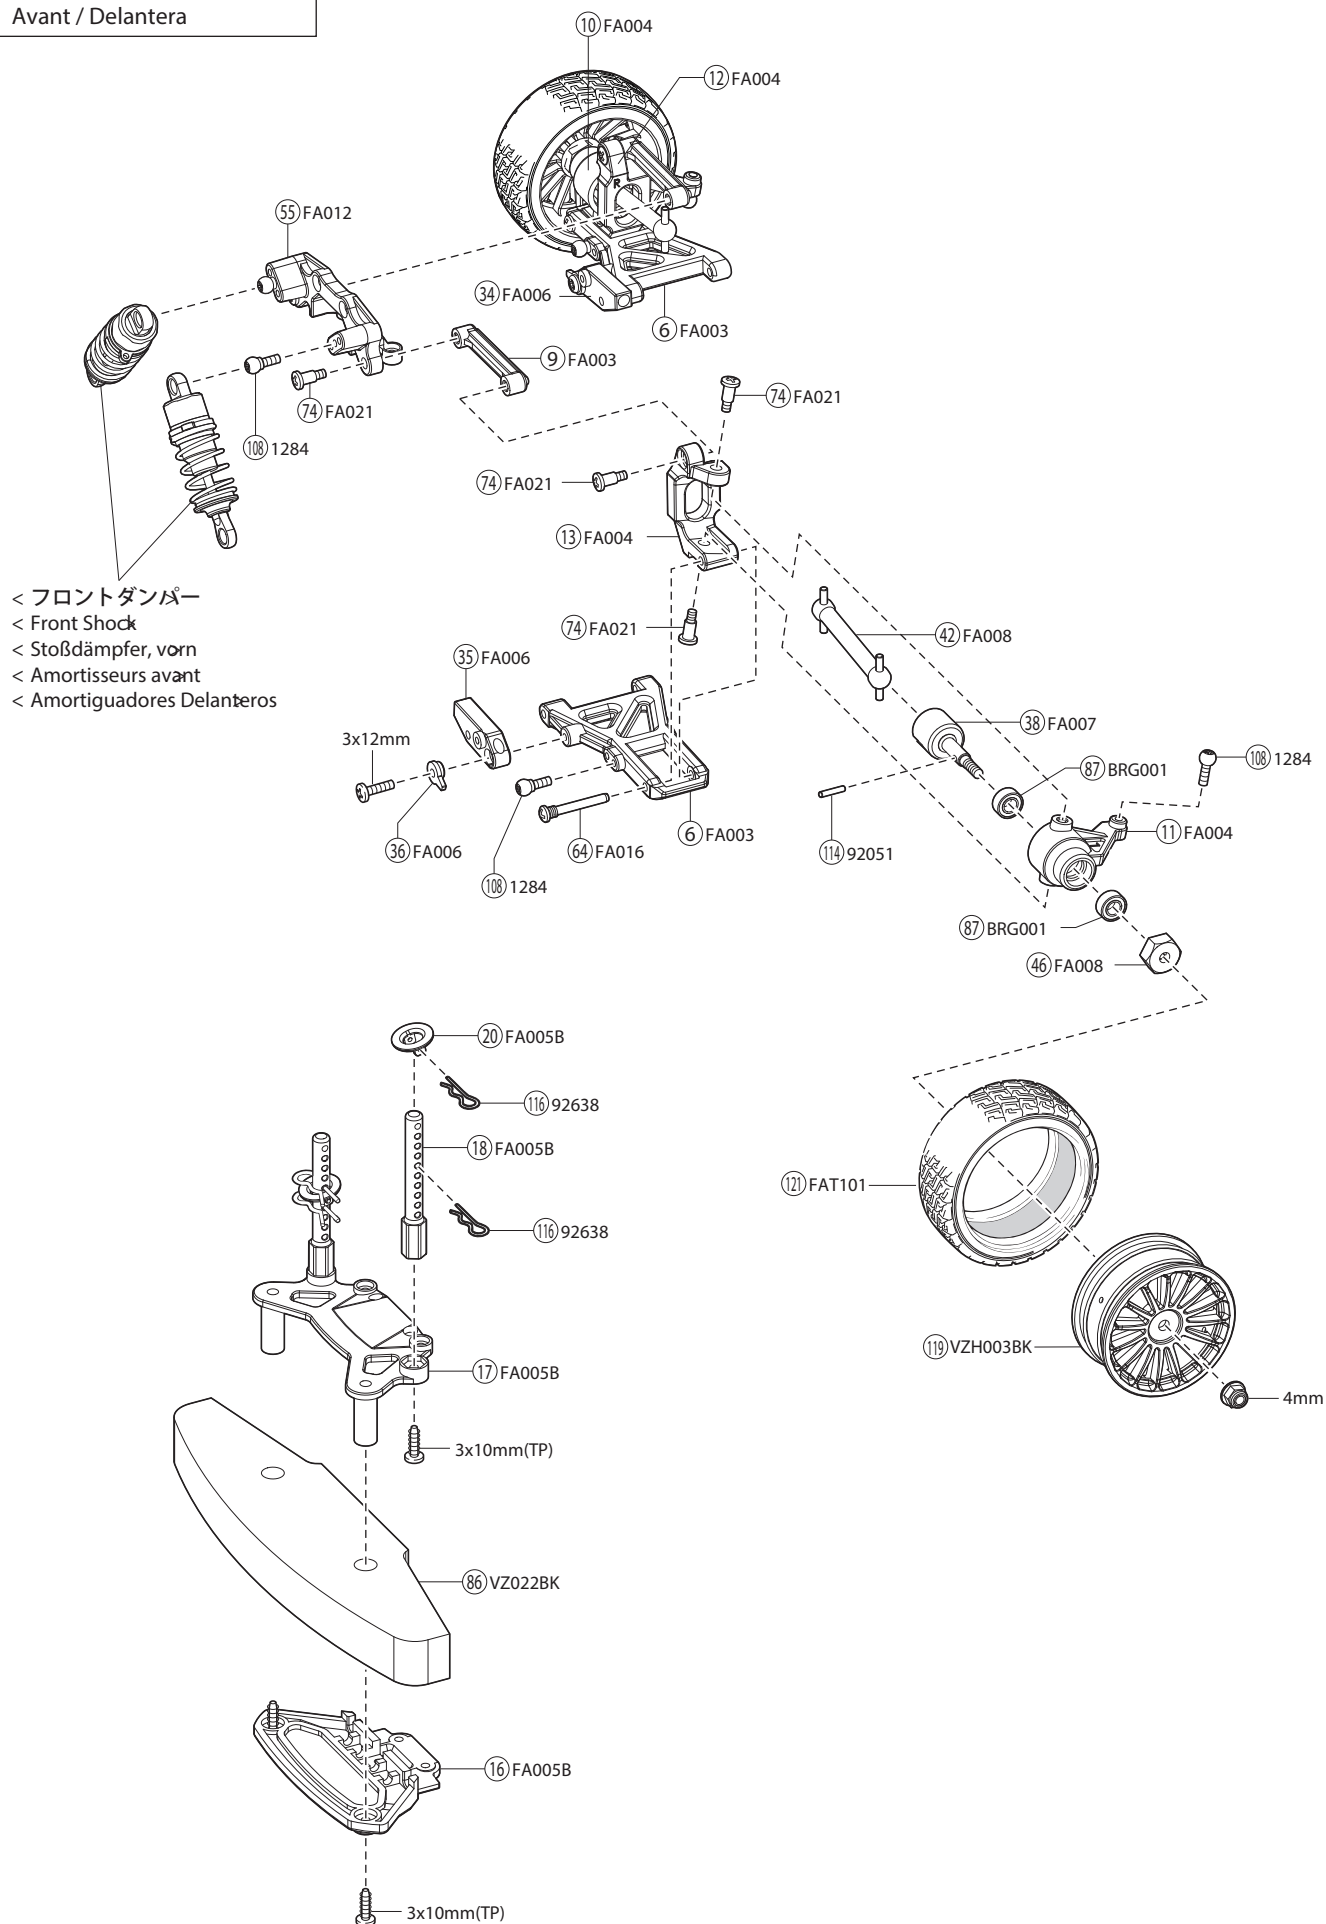


サーボセイバー / Servo Saver / Servo Saver /
Sauve-servo / Salvaservos

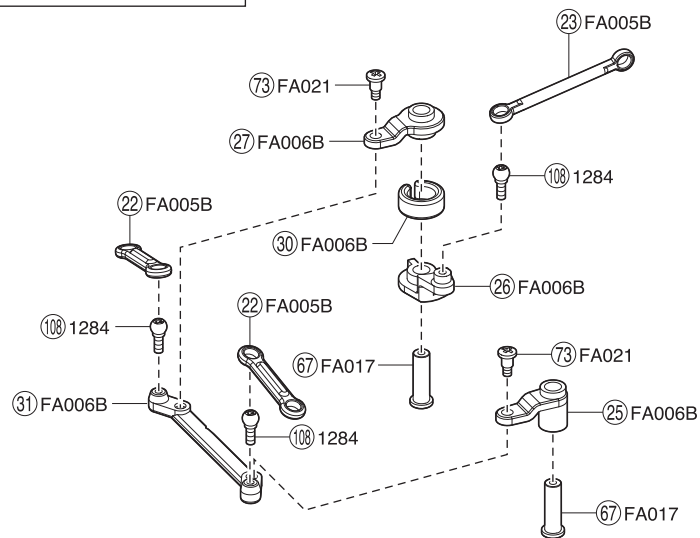


アッパーシャシー / Upper Chassis / Obere Chassisplatte /
Châssis supérieur / Chasis Superior

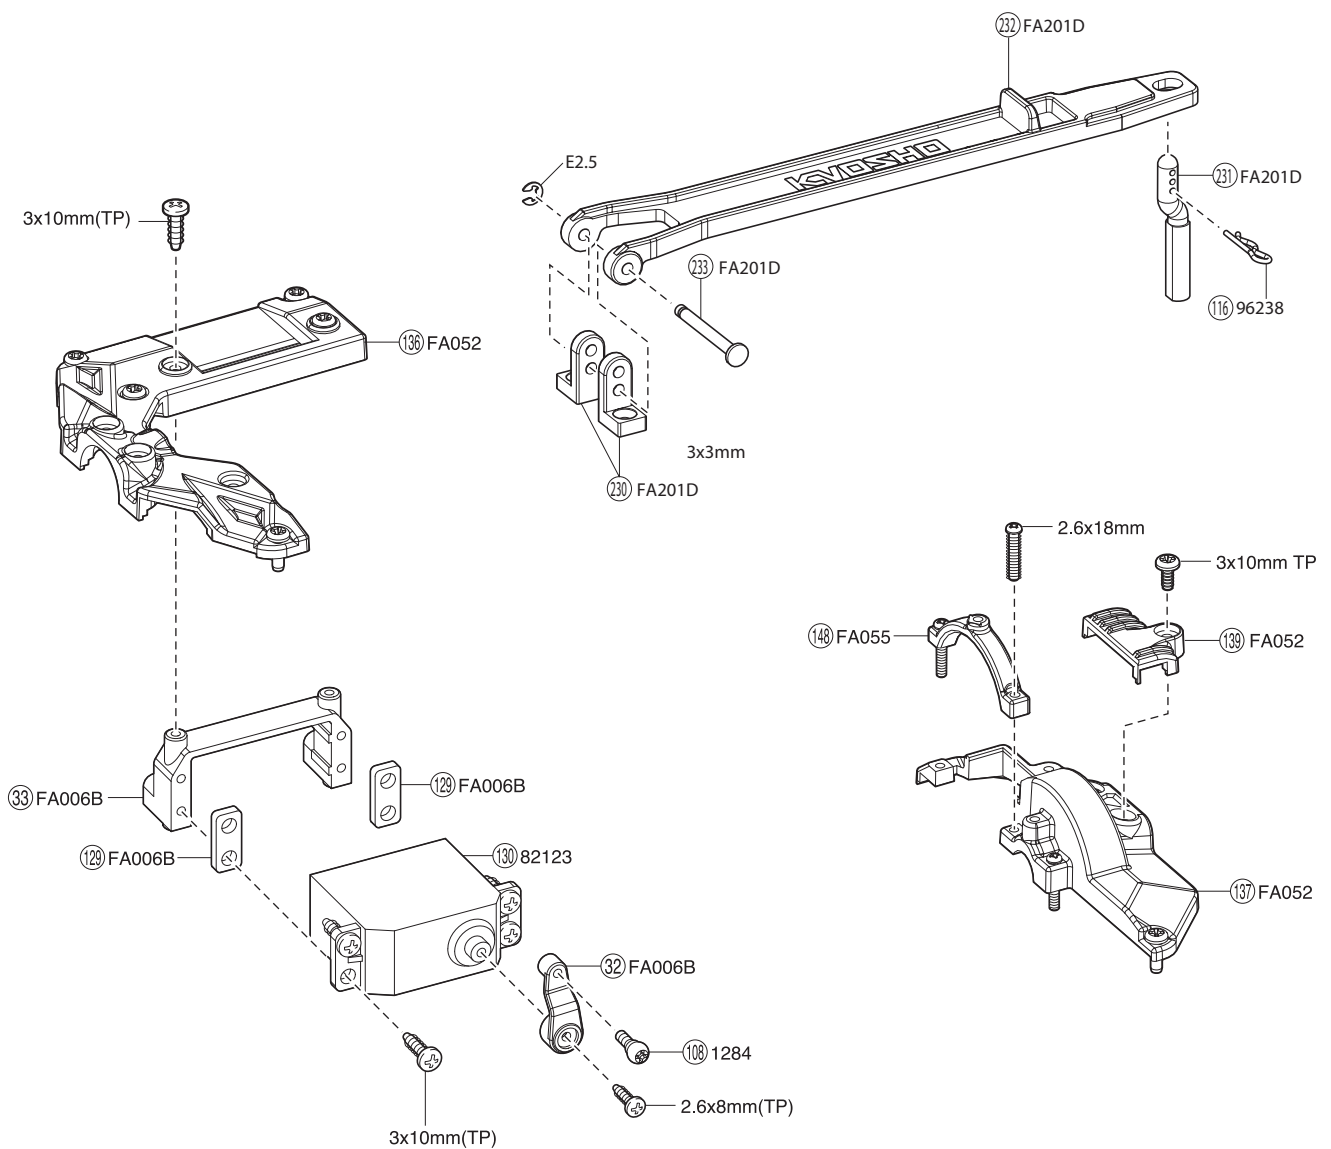


センターシャフト / Center Shaft / Getriebeeinheit /
Axe de différentiel central / Palier Central

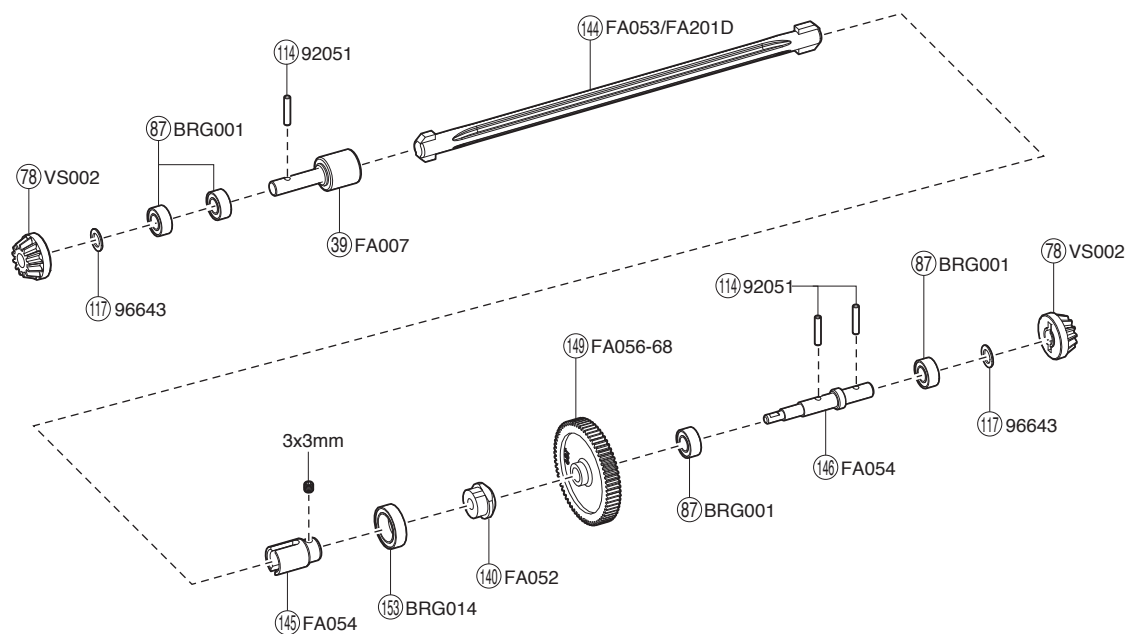


モーター / Motor / Motor / Moteur
Motor

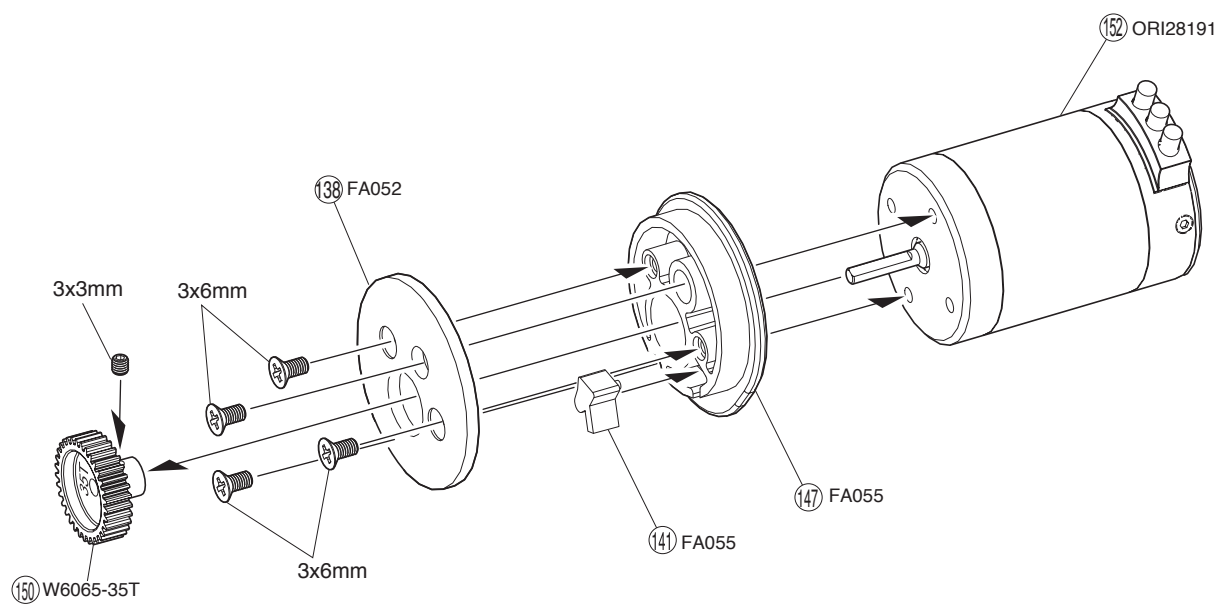


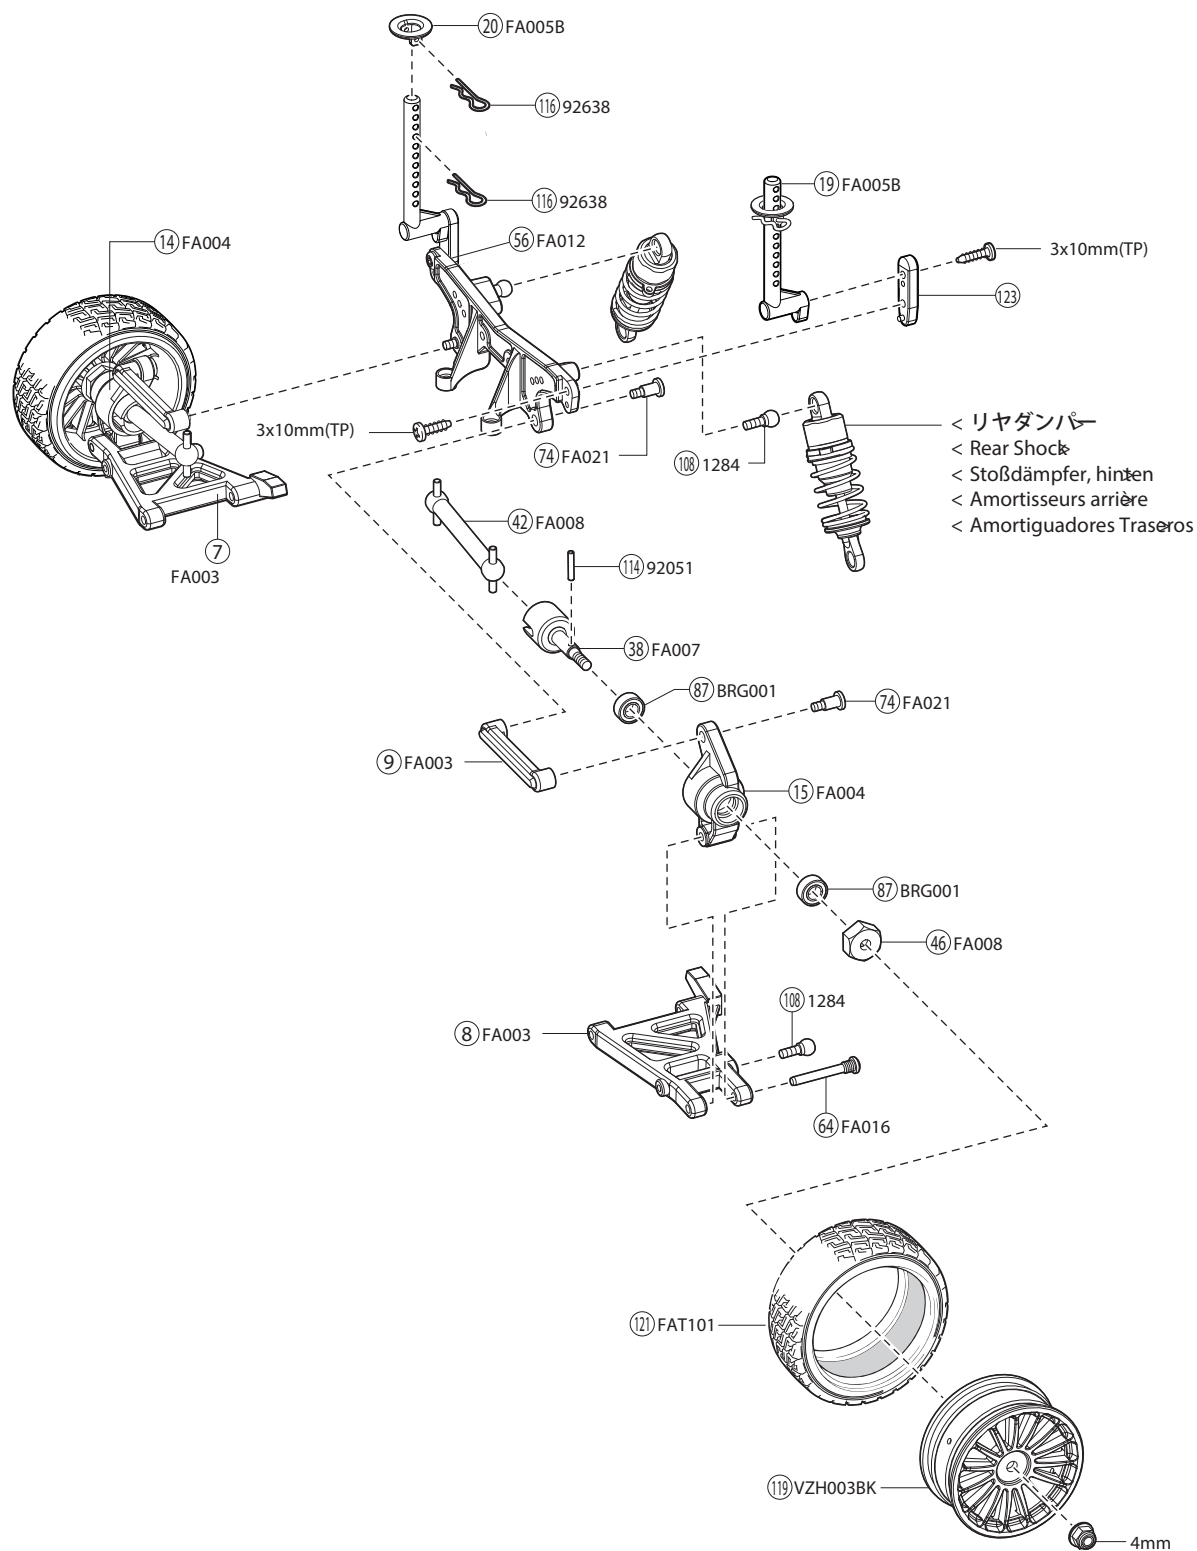

デフギヤ / Differential / Gear Differential
Différentiel / Diferencial

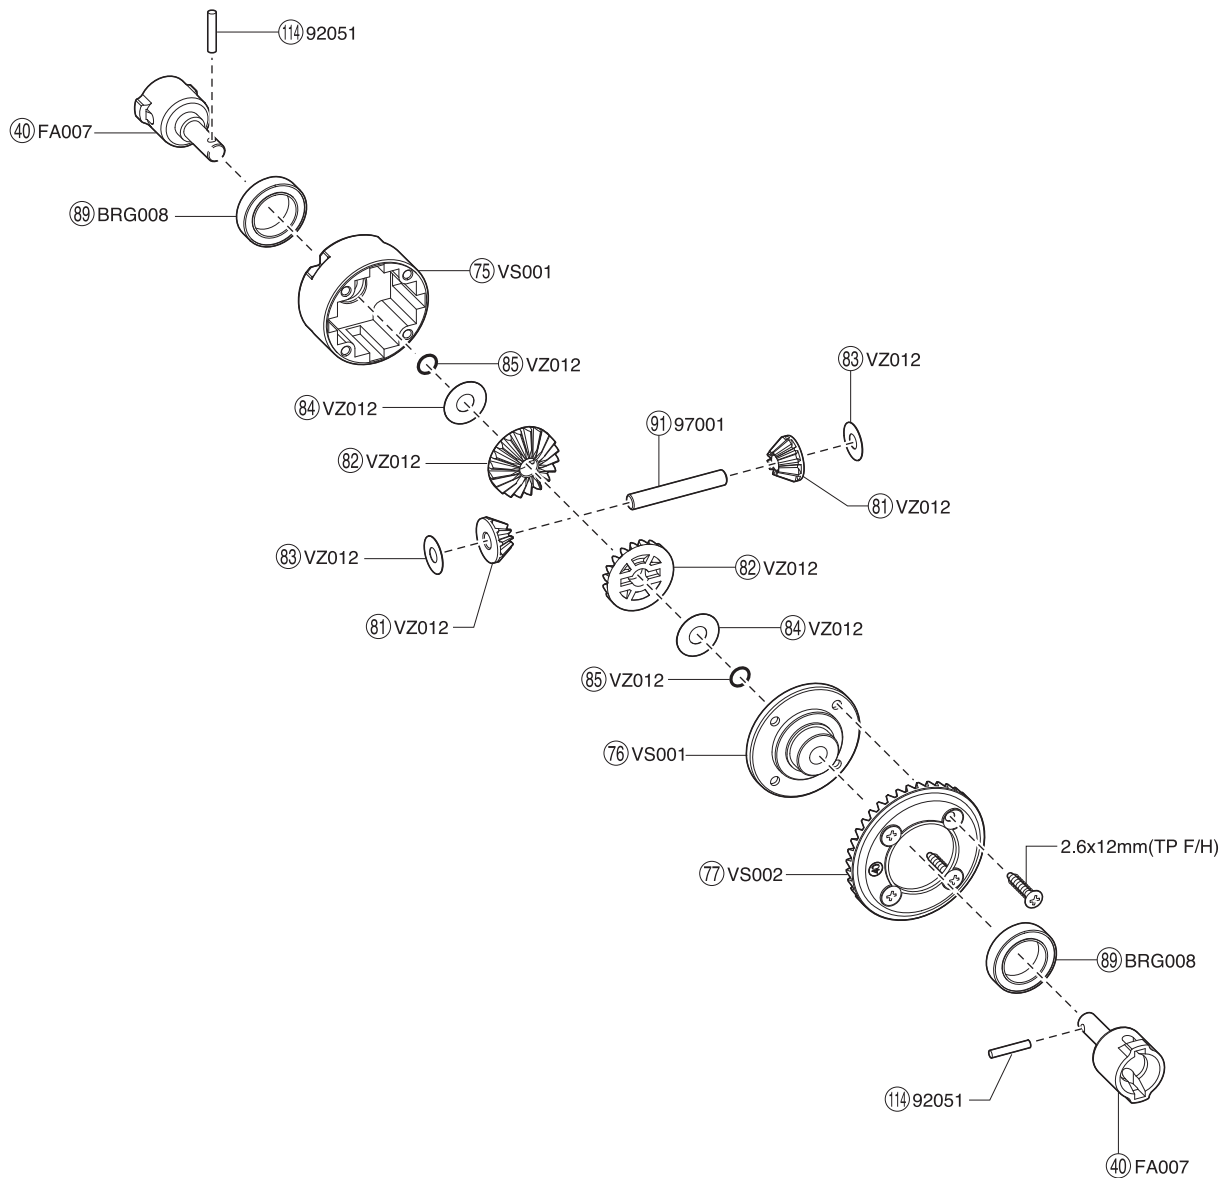

ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer
Amortisseur / Amortiguador

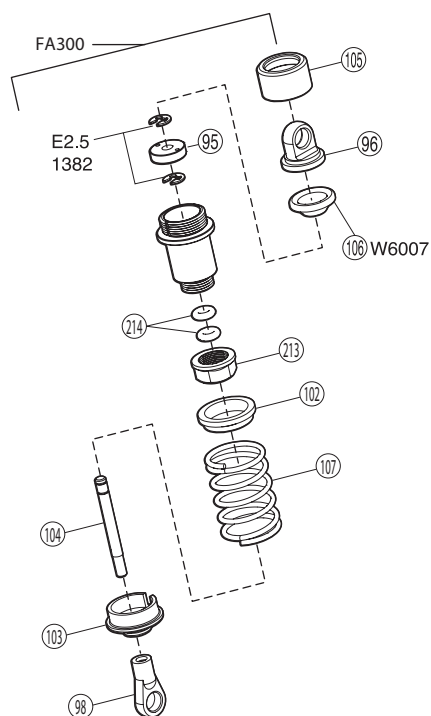

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	⑧ x4	1000
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	⑨ x2	1800
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) 2入り Shield Bearing (10x15x4) 2pcs	⑬ x2	1200
FA003	サスアームセット (FAZER) Suspension Arm Set (FAZER)	⑦ ⑧ x1 ⑥ x2 ⑨ x4	500
FA004	ナックル / ハブセット Knuckle Hub Set	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ x1	500
FA005B	バンパー & ロッドセット (FAZER) Bumper & Rod Set (FAZER)	⑯ ⑰ ⑱ x1 ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ x2 ㉓ x4	600
FA006C	リンケージクランクセット Linkage Crank Set	㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ x1 ㉝ ㉞ x2	400
FA007	ホイール / デフシャフトセット Wheel-Diff Shaft Set	㉟ ㊱ x4 ㊲ x2	1500
FA008	スイングシャフトセット (FAZER) Swing Shaft Set (FAZER)	㊳ x1 ㊴ ㊵ x4	500
FA012	サスホルダー & ダンパステッド (FAZER) Sus. Holder & Shock Stay Set (FAZER)	㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ x1 ㊼ x2	700
FA016	サスシャフトセット (FAZER) Suspension Shaft Set (FAZER)	㊾ x1 ㊿ x2	400
FA017	サーボセイバーシャフトセット Servo Saver Shaft Set	㊿ x2	700
FA021	キングピンセット King Pin Set	㊿ ㊿ x4	400
FA051B	メインシャシー (EP FAZER) Main Chassis (EP FAZER)	㊿ ㊿ ㊿ ㊿ ㊿ x1 ㊿ x2	1300
FA052	アッパーカバー (EP FAZER) Upper Cover (EP FAZER)	㊿ ㊿ ㊿ ㊿ ㊿ x1	1000
FA053	バッテリーホルダー (EP FAZER) Battery Holder (EP FAZER)	㊿ x1	400
FA054	メインシャフトセット (EP FAZER) Main Shaft Set (EP FAZER)	㊿ ㊿ x1	800
FA055	モーターマウント (EP FAZER) Motor Mount (EP FAZER)	㊿ ㊿ x1	800
FA056-68	スバギギヤ (68T-48P/EP FAZER) Spur Gear (68T-48P/EP FAZER)	㊿ x1	400
FA300	オイルダンパーセット 4pcs (FAZER Ve-X) Oil Shock Set 4pcs (FAZER Ve-X)	㊿ ㊿ ㊿ ㊿ ㊿ ㊿ ㊿ ㊿ x4 ㊿ x4 ㊿ x8	2500
FA304-33	ピニオンギア 33T-48P ビッチ (FAZER Ve-X) Pinion Gear 33T-48P (FAZER Ve-X)	㊿ x1	300
FA305	受信機カバー (FAZER Ve-X) Receiver Cover (FAZER Ve-X)	㊿ ㊿ x1	350
FAB108	ランサー エボリューションX K03 ボディ (FAZER Ve-X) Complete Body (Lancer Evolution X K03) FAZER	塗装済完成 Painted complete body shell	7800
FAB109	ランサー エボリューションX K04 ボディ (FAZER Ve-X) Complete Body (Lancer Evolution X K04) FAZER	塗装済完成 Painted complete body shell	7800
FAB157	ランサー エボリューションX クリアボディセット (FAZER Ve-X) Body Set Lancer Evolution X (Clear) FAZER	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing, Masking Sheet	5000
FAB157-1	ランサー エボリューションX K03 デカールセット (FAZER Ve-X) Decal Set Lancer Evolution X K03 FAZER VE-X	デカール Body Decals	1600
FAB157-2	ランサー エボリューションX K04 デカールセット (FAZER Ve-X) Decal Set Lancer Evolution X K04 FAZER VE-X	デカール Body Decals	1600
FAT101	ラリーブロックタイヤ (2pcs/FAZER Rally) Rally Block Tire (2pcs/FAZER Rally)	2 個入 2pcs.	600
FAT302BK	ドリフトタイヤ (接着済 / ブラック / 2pcs) (FAZER Ve-X) Drift Tire (Pre-glued / Black / 2pcs) FAZER Ve-X	2 個入 2pcs.	800
FAT302KG	ドリフトタイヤ (接着済 / 蛍光グリーン / 2pcs) (FAZER Ve-X) Drift Tire (Pre-glued / F-Green / 2pcs) FAZER Ve-X	2 個入 2pcs.	800
LA43	ボールエンド 5.8 φ (12pcs) 5.8mm Ball End (12pcs)	⑨ x12	300
ORG03	O リング (P3 / オレンジ) 10 入り O-Ring (P3 / Orange) 10Pcs	㉑ x10	200
ORI28191	ORION NEON ONE プラモデル KV-2400 (センサーレス) ORION NEON Brushless Motor KV-2400 (Sensorless)	㉒ x1	
ORI65130	Vortex WP Brush ESC 45A	㉓ x1	
VS001	デフケース Differential Case	㉔ ㉕ x2 Self-Tapping Flat Head Screw 2.6x12mm TP サラビス 2.6x12mm x8	450
VS002	リングギヤセット (40T) Ring Gear Set (40T)	㉖ ㉗ x1	650
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	㉘ ㉙ ㉚ x4 ㉛ ㉜ x8	900
VZ022BK	ウレタンバンパー (ブラック) Urethane Bumper Black	㉝ x1	400
VZH003BK	ホイール (15本スポーク / ブラック / 24mm / 2pcs) Wheel (15-Spoke / Black / 24mm)	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 2pcs.	400
VZH003KG	ホイール (15本スポーク / 蛍光グリーン / 24mm / 2pcs) Wheel (15-Spoke / F-Green / 24mm)	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 2pcs.	400

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
W6007	HC ダイアフラム (白) 8 個入 HC Diaphragm (White) 8pcs	㉞ x8	400
1284	5.8mm ピロボール (銀) 5.8mm Pillow Ball (Silver)	㉞ x8	200
36105	2.4GHz アンテナパイプ 2.4GHz Antenna Pipe	㉞ x3	250
72201	ACチャージャー (7.2V NiMH 専用) AC Charger (For 7.2V NiMH)		
82123	KS-204WP サーボ (防水型) KS-204WP Servo (Water Proof)	㉞ x1	3800
82216	シンクロ KR-200 受信機 Syncro KR-200 Receiver	㉞ x1	5500
92051	2x11mm ピン 2x11mm Pin	㉞ x10	300
92638	スナップピン Snap Pin	㉞ x10	200
96441B	スポンジテープ (1mm 厚) Sponge Tape (Thick 1mm)	㉞ x1	300
96643	5x7mm シムセット 5x7mm Shim Set	㉞ x Include 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3 0.1, 0.2, 0.3 (各 10 個入)	450
97001	ベベルシャフト (4x27mm/6 入 BS107) Bevel Shaft (4x27mm/6pcs BS107)	㉞ x6	600
1-E025	E リング (E2.5/10 入) E-Ring (E2.5/10pcs)		150
1-N3033N	ナット (M3x3.3) ナイロン (5 入) Nut (M3x3.3) Nylon (5pcs)		200
1-N4056FN	ナット (M4x5.6) フランジナイロン (5 入) Nut (M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)		200
1-S03008	バインドビス (M3x8/10 入) Bind Screw (M3x8/10pcs)		200
1-S03018	バインドビス (M3x18/10 入) Bind Screw (M3x18/10pcs)		200
1-S02608	バインドビス (M2.6x8/10 入) Bind Screw (M2.6x8/10pcs)		200
1-S03030	バインドビス (M3x30/10 入) Bind Screw (M3x30/10pcs)		200
1-S02608TP	TP バインドビス (M2.6x8/10 入) TP Bind Screw (M2.6x8/10pcs)		200
1-S03010TP	TP バインドビス (M3x10/10 入) TP Bind Screw (M3x10/10pcs)		200
1-S03012TP	TP バインドビス (M3x12/10 入) TP Bind Screw (M3x12/10pcs)		200
1-S03020TP	TP バインドビス (M3x20/10 入) TP Bind Screw (M3x20/10pcs)		200
1-S13010H	ボタンビス (M3x10) (ヘックス / 10 入) Button Screw (Hex / M3x10/10pcs)		300
1-S32612	サラビス (M2.6x12/10 入) Flat Head Screw (M2.6x12/10pcs)		200
1-S33006	サラビス (M3x6/10 入) Flat Head Screw (Hex / M3x6/10pcs)		200
1-S33006TP	TP サラビス (M3x6/10 入) TP Flat Head Screw (M3x6/10pcs)		200
1-S33010TP	TP サラビス (M3x10/10 入) TP Flat Head Screw (M3x10/10pcs)		200
1-S33015TP	TP サラビス (M3x15/10 入) TP Flat Head Screw (M3x15/10pcs)		200
1-S33018TP	TP サラビス (M3x18/10 入) TP Flat Head Screw (M3x18/10pcs)		200
1-S53003	セットビス (M3x3/10 入) Set Screw (M3x3/10pcs)		200
1-S53020	セットビス (M3x20/5 入) Set Screw (M3x20/5 入)		250


※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!
Einige Teile sind nicht einzeln erhältlich!
Attention ! Certaines pièces ne sont pas vendues au détail.
Algunas piezas no se venden por separado.

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
FAW002	リアスタビライザーセット (FAZER) Rear Stabilizer Set (FAZER)	ソフト、ミディアム、ハードの3種類入 3types(Hard,Medium,and Soft)	1300
FAW004	サーボセイバー springset (FAZER) Servo Saver Spring Set (FAZER)	③⑩, と交換 ハードタイプ instead of ③⑩ . Hard type.	500
VSW018	スチールベベルギヤセット (39T) Steel Bevel Gear Set(39T)	⑦⑦, ⑦⑧と交換 instead of ⑦⑦, ⑦⑧ .	3800
VSW045	スチールベベルギヤセット (38T) Steel Bevel Gear Set(38T)	⑦⑦, ⑦⑧と交換 instead of ⑦⑦, ⑦⑧ .	3800
VZ084	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	ハードタイプ Hard type.	1300
VZ084S	フロントスタビライザーセット(ソフト) Front Stabilizer Set (Soft)	ソフトタイプ Soft type.	1300
VZW020-01	デフケー-スシール(VZW020用/4入り) Diff.Case Seal(For VZW020/4Pcs)	4入り 4pcs.	350
V Z 0 7 2 - 2517	フロントスプリング(2.5-1.7/ゴールド) Front Spring(2.5-1.7/Gold/2 Pcs.)	V-One ダンパー用、ハード 2 本入 For V-ONE Shock. Includes 2pcs.(Hard)	400
V Z 0 7 2 - 3017	フロントスプリング(3-1.7/ブラック) Front Spring(3-1.7/Black/2pcs.)	V-One ダンパー用、ミディアム 2 本入 For V-ONE Shock. Includes 2pcs.(Medium)	400
V Z 0 7 2 - 3517	フロントスプリング(3.5-1.7/シルバー) Front Spring(3.5-1.7/Silver)	V-One ダンパー用、ソフト 2 本入 For V-ONE Shock. Includes 2pcs.(Soft)	400
V Z 0 7 3 - 3516	リヤスプリング(3.5-1.6/ ゴールド) Rear Spring(3.5-1.6/Gold)	V-One ダンパー用、ハード 2 本入 For V-ONE Shock. Includes 2pcs.(Hard)	400
V Z 0 7 3 - 4016	リヤスプリング(4-1.6/ ブラック) Rear Spring(4-1.6/Black/2 Pcs)	V-One ダンパー用、ミディアム 2 本入 For V-ONE Shock. Includes 2pcs.(Medium)	400

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
V Z 0 7 3 - 4516	リヤスプリング(4.5-1.6/ シルバー) Rear Spring(4.5-1.6/Silver)	V-One ダンパー用、ソフト 2 本入 For V-ONE Shock. Includes 2pcs.(Soft)	400
W5197V	ベルベットコートトリプルキャップス レッドショックセット (19) Velvet Coated Tri Cap Thread Shock S	2 本入 2pcs.	4000
W6006	HC ダイアフラム (黒)8 個入 HC Diaphragm (Black) 8pcs	⑩⑩と交換 8 入 instead of ⑩⑩ . 8pcs.	400
92491	オンロードスプリングセット (S) On-Road Shock Spring(S)	" ソフト、ミディアム、ハードの 3 種類入 3types(Hard,Medium,and Soft)"	800
92721	オンロードスプリングセットソフト On-Road Shock Spring Soft	92491 より柔らかいスプリング 3 種類 3 types of spring which are softer than 92491.	800
UM331	スチールピニオンギヤ (31T)1/48 ピッチ Steel Pinion Gear(31T)1/48 Pitch	⑬⑨と交換 instead of ⑬⑨ .	600
UM332	スチールピニオンギヤ (32T)1/48 ピッチ Steel Pinion Gear(32T)1/48 Pitch	⑬⑨と交換 instead of ⑬⑨ .	600
UM333	スチールピニオンギヤ (33T)1/48 ピッチ Steel Pinion Gear(33T)1/48 Pitch	⑬⑨と交換 instead of ⑬⑨ .	600
UM334	スチールピニオンギヤ (34T)1/48 ピッチ Steel Pinion Gear(34T)1/48 Pitch	⑬⑨と交換 instead of ⑬⑨ .	600
UM335	スチールピニオンギヤ (35T)1/48 ピッチ Steel Pinion Gear(35T)1/48 Pitch	⑬⑨と交換 instead of ⑬⑨ .	600

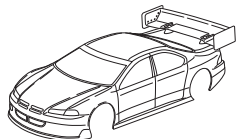


ボディ BODY SHELL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
FAB152	スバル インプレッサ KX1 クリアボディセット SUBARU Impreza KX1 Clear Body set	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing, Masking Sheet	4500
FAB153-1	スバル インプレッサ KX2 デカールセット SUBARU Impreza KX2 Decal set	デカール Body Decals	1000
FAB151	クリアボディセット (スバル WR カー コンセプト) Clear Body Set (SUBARU WR Car CONCEPT)	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing, Masking Sheet	4500
FAB151-1	スポンサーデカール (スバル WR カー コンセプト) Sponsor Decal (SUBARU WR Car Concept)	スポンサーデカール Sponsor Decals	1200
FAB154	Ferrari FXX クリアボディセット Body Set FXX Evoluzione (Clear/Nondecoration)	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing, Masking Sheet	5500
FAB154-1	Ferrari FXX デカールセット Decal Set FXX Evoluzione	デカール Body Decals	1500

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
FAB155	Audi R8 クリアボディセット FAZER VE-X Body Set Audi R8 (Clear) FAZER VE-X	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing, Masking Sheet	4800
FAB155-1	Audi R8 デカールセット FAZER VE Decal Set Audi R8 FAZER VE	デカール Body Decals	1200
FAB156	PORSCHE 918 クリアボディセット FAZER VE-X Body Set PORSCHE 918 (Clear) FAZER VE	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing, Masking Sheet	5500
FAB156-1	PORSCHE 918 シルバー デカールセット FAZER VE-X Decal Set PORSCHE 918 Silver FAZER VE	デカール Body Decals	1200
FAB156-2	PORSCHE 918 白 デカールセット FAZER VE-X Decal Set PORSCHE 918 White FAZER VE	デカール Body Decals	1900

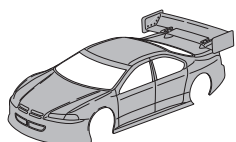

塗装済完成ボディセット PAINTED COMPLETE BODY SHELL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
FAB101	塗装済完成ボディ (スバル WR カー コンセプト) Completed Body (SUBARU WR Car)	塗装済完成 Painted complete body shell	5500
FAB102	スバル インプレッサ KX1 塗装済完成ボディ SUBARU Impreza 2006 KX1 Complete Body Set	塗装済完成 Painted complete body shell	5400
FAB103	スバル インプレッサ 2007 KX2 塗装済完成ボディ SUBARU Impreza 2007 KX2 Complete Body Set	塗装済完成 Painted complete body shell	5500
FAB104	Ferrari FXX Evoluzione 塗装済完成ボディ Ferrari FXX Evoluzione Completed Body Set	塗装済完成 Painted complete body shell	6800
FAB105	Audi R8 塗装済完成ボディ Audi R8 Completed Body Set	塗装済完成 Painted complete body shell	7800
FAB106	PORSCHE 918 シルバー 塗装済完成ボディ FAZER VE-X Complete Body (PORSCHE 918 Silver) FAZER	塗装済完成 Painted complete body shell	7800
FAB107	PORSCHE 918 白 塗装済完成ボディ FAZER VE-X Complete Body (PORSCHE 918 White) FAZER	塗装済完成 Painted complete body shell	7800



タイヤ TIRE

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<24mm幅> <WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
FAT302GM	ドリフトタイヤ (接着済 / ガン メタ / 2pcs)(FAZER Ve-X) Drift Tire (Pre-glued / Gunmetal/2pcs)FAZERVeX	2 個入 2pcs.	800
FAT302W	ドリフトタイヤ (接着済 / ホウ ワイト / 2pcs)(FAZER Ve-X) Drift Tire (Pre-glued / White/2pcs)FAZERVeX	2 個入 2pcs.	800
FAT303BK	フロント接着済ドリフトタイ ヤ FAZER VE Drift Tire Front(10Spoke/ BK/24mm/2pcs)	2 個入 2pcs.	800
FAT304BK	リア接着済ドリフトタイヤ FAZER VE Drift Tire Rear (10Spoke/ BK/24mm/2pcs)	2 個入 2pcs.	800
FAT305BK	フロント接着済ドリフト タイヤ (14 本スポーク / 黒 / 24mm/2pcs) Drift Tire Front(14-Spoke/ Black/24mm/2pcs)	2 個入 2pcs.	800
FAT306BK	リア接着済ドリフトタイヤ (14 本スポーク / 黒 / 24mm/2pcs) Drift Rear Front(14-Spoke/ Black/24mm/2pcs)	2 個入 2pcs.	800

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
92018S	KC スリックタイヤ (ソフト / 2pcs) KC-Slicks Tire (Soft)	2 個入 2pcs.	1200
92018M	KC スリックタイヤ (ミディア ム / 2pcs) KC-Slicks Tire (Medium)	2 個入 2pcs.	1200
92018H	KC スリックタイヤ (ハード / 2pcs) KC-Slicks Tire (Hard)	2 個入 2pcs.	1200



ホイール WHEEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<24mm幅> <WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
92012BK	エアロ 24 ホイール (15 本スポ ーク) 黒 Aero 24 Wheel (15-Spoke) Black	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	400
92012W	エアロ 24 ホイール (15 本スポ ーク) 白 Aero 24 Wheel (15-Spoke) White	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	400
92012-8BK	エアロ 24 ホイール (15 本スポ ーク / ブラック) 8 個入り Aero 24 Wheel(15-Spoke/ Black)8pcs	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 8pcs.	1000
92012-8W	エアロ 24 ホイール (15 本スポ ーク / 白) 8 個入り Aero 24 Wheel(15-Spoke/ White)8pcs	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 8pcs.	1000
92012-8KG	エアロ 24 ホイール (15 本スポ ーク / 蛍光グリーン) 8 個入り Aero 24 Wheel(15-Spoke/ F.Green)8pcs	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 8pcs.	1000
92012-8KP	エアロ 24 ホイール (15 本スポ ーク / 蛍光ピンク) 8 個入り Aero 24 Wheel(15-Spoke/ F.Pink)8pcs	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 8pcs.	1000
92012-8KY	エアロ 24 ホイール (15 本スポ ーク / 蛍光イエロー) 8 個入り Aero 24 Wheel(15-Spoke/ F.Yellow)8pcs	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 8pcs.	1000

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
92016GL	ホイール (インプレッサ / 24mm/ ゴールド) 2pcs Wheel (IMPREZA / 24mm / GOLD)2pcs	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	500
AGH001-8SM	ホイール (6 本スポーク / 24mm/ メッキ / 8Pcs) Wheel (6-Spoke / 24mm / Chrome Plated/8Pcs)	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 8pcs.	1500
VZH001BK	ホイール (6 本スポーク / ブラッ ク / 24mm) Wheel (6-Spoke/Black/24mm)	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	400
VZH001GR	ホイール (6 本スポーク / グリー ン / 24mm) Wheel (6-Spoke/Green/24mm)	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	400
VZH001W	ホイール (6 本スポーク / ホワイ ト / 24mm) Wheel (6-Spoke/White/24mm)	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	400
VZH001-8W	ホイール (6 本スポーク / ホワイ ト / 8 入 / 24mm) Wheel (6-Spoke/White/24mm)	24mm 幅 8 個入 Width 24mm 8pcs.	1000
VZH004S	ホイール (5 本スポーク / シルバ ー / 24mm/2pcs) Wheel (5-Spoke / Silver/24mm/2pcs)	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	500
VZH008CM	ホイール (14-Spoke / Chrome/ 24mm/2pcs) ホイール (14 本スポーク / クロム / 24mm/2pcs)	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	800
VZH009CM	ホイール (14-Spoke/Chrome/ Offset4mm/24mm/2p) ホイール (14 本スポーク / クロム / オフセット 4mm/24mm/2pcs)	24mm 幅 2 個入 Width 24mm 2pcs.	800



インナー スポンジ INNER SPONGE

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キー No. と入数) Quantity	★定価 (税抜)
36250H	モールドインナー (ハード / ブラ ック / 4pcs) Mold Inner(Hard/Black/4pcs)	4 個入 4pcs.	500
36250S	モールドインナー (ソフト / ホ ワイト / 4pcs) Mold Inner(Soft/White/4pcs)	4 個入 4pcs.	1500
32013B	1/10 ツーリング インナー-ス ポンジ (2pcs) 1/10 Touring Inner Sponge (2pcs)	2 個入 2pcs.	400



エレクトリック ELCTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
★ ORI30189W	Advantage Touch Charger (JP Plug)PSE アドバンテージ AC/DC タッチチャージャー(ホワイト)		12000	★ R246-8402	C-02 AC Charger 4.8-9.6V 1A Auto Cut-Off C-02 ACチャージャー 4.8-9.6V 1.0A オートカット		2500
★ ORI30205	Advantage Touch Pro 12VDC アドバンテージDC タッチプロチャージャー		20000	★ R246-8812	PS-10LCD Power Supply 12V-10A PS-10 LCD 安定化電源 12V-10A		6500
★ ORI30239	Advantage Touch Duo AC/DC 5x100W/JP Plug アドバンテージ AC/DC TOUCH DUO チャージャー		28000	★ 36200Z	AC/DC C-50W Balance Charger & Discharger AC/DC C-50W バランスチャージャー & ディスチャージャー		7600
★ ORI30260	Advantage Touch Charger 55W 7A (JP) アドバンテージ AC/DC タッチチャージャー55W (7A)		13000	★ 72301	Power Zone AC/DC Quick Charger パワーゾーン AC/DC クイックチャージャー		17800
★ R246-8401	C-01 Li-PO / Li-Fe 2-3 Cell AC Charger C-01 Li-PO / Li-Fe 2-3セル ACチャージャー		4500	★ 72321	Power Zone PS-25A パワーゾーン PS-25A		14000



バッテリー BATTERY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
ORI10350	ROCKET PACK2 NiMH 1800 (STD Plug) ロケット パック2 NiMH 1800 (STDプラグ)		1800
R246-8451	MUSCLE POWER 2200 7.2V Ni-MH Battery マッスル/パワー 2200 7.2V Ni-MH バッテリー		1800
R246-8452	MUSCLE POWER 3000 7.2V Ni-MH Battery マッスル/パワー 3000 7.2V Ni-MH バッテリー		2600
R246-8453	MUSCLE POWER 3600 7.2V Ni-MH Battery マッスル/パワー 3600 7.2V Ni-MH バッテリー		3200



オイル類 OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
SIL 0100	シリコンオイル#100 (40cc) Silicone Oil #100 (40cc)	ダンパー用 for shocks.	各630	SIL 0700	シリコンオイル#700 (40cc) Silicone Oil #700 (40cc)	ダンパー用 for shocks.	各630	SIL 7000	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各630
SIL 0150	シリコンオイル#150 (40cc) Silicone Oil #150 (40cc)			SIL 0800	シリコンオイル#800 (40cc) Silicone Oil #800 (40cc)			SIL 10000	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)		
SIL 0200	シリコンオイル#200 (40cc) Silicone Oil #200 (40cc)			SIL 0900	シリコンオイル#900 (40cc) Silicone Oil #900 (40cc)			SIL 20000	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)		
SIL 0250	シリコンオイル#250 (40cc) Silicone Oil #250 (40cc)			SIL 1000	シリコンオイル#1000 (40cc) Silicone Oil #1000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各630	SIL 30000	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)		
SIL 0300	シリコンオイル#300 (40cc) Silicone Oil #300 (40cc)			SIL 1100	シリコンオイル#1100 (40cc) Silicone Oil #1100 (40cc)			SIL 40000	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)		
SIL 0350	シリコンオイル#350 (40cc) Silicone Oil #350 (40cc)			SIL 1200	シリコンオイル#1200 (40cc) Silicone Oil #1200 (40cc)			SIL 50000	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)		
SIL 0400	シリコンオイル#400 (40cc) Silicone Oil #400 (40cc)			SIL 1300	シリコンオイル#1300 (40cc) Silicone Oil #1300 (40cc)			SIL 60000	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)		
SIL 0450	シリコンオイル#450 (40cc) Silicone Oil #450 (40cc)			SIL 2000	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)			SIL 80000	シリコンオイル#80000 (40cc) Silicone Oil #80000 (40cc)		
SIL 0500	シリコンオイル#500 (40cc) Silicone Oil #500 (40cc)			SIL 3000	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)			SIL 100000	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)		
SIL 0550	シリコンオイル#550 (40cc) Silicone Oil #550 (40cc)			SIL 4000	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)			SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各1365
SIL 0600	シリコンオイル#600 (40cc) Silicone Oil #600 (40cc)			SIL 5000	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)			SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)		
SIL 0650	シリコンオイル#650 (40cc) Silicone Oil #650 (40cc)			SIL 6000	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)						

	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税抜)
★	ORI43022	Battery Safe (Midium) ティームオリオン Lipo バッテリーセーフバック (M)		1300
★	ORI43023	Battery Safe (Large) ティームオリオン Lipo バッテリーセーフバック (L)		1800
★	ORI43033	Battery Safety Bag ティームオリオン Lipo バッテリーセーフバック (BOX型)		2600
	36207P	Thermo Meter PLUS KYOSHO Original サ-モメ-タ- MiNi プラス		2800
	36228BK	Maintenance Stand Type Low (Black) メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック)		1600
	36228R	Maintenance Stand Type Low (Red) メンテナンススタンド ロータイプ(レッド)		1600
	80460	Pit Box DX ビットボックス DX		16000
	80461	Pit Box ビットボックス		6800
	80462	Tool Box ツールボックス		1800
	80463	Parts Box L パーツボックスL		1800
	80464	Parts Box M パーツボックスM		550
	80465	Parts Box S パーツボックスS		150
	80466	Parts Box SS パーツボックスSS		400
	80821	Big K Pit Mat M size Big K ビットマット M サイズ		1800
	80822	Big K Pit Mat L size Big K ビットマット L サイズ		3800
	87613	KYOSHO Carrying Bag S KYOSHO キャリングバック S		5000
	87614	KYOSHO Carrying Bag M KYOSHO キャリングバック M		7000
	87615	KYOSHO Carrying Bag L KYOSHO キャリングバック L		8000
	87616	KYOSHO Carrying Bag SS KYOSHO キャリングバック SS		3500
	87617	Carrying Case (Red) KYOSHO キャリングケース(赤)		3800
	87823	KYOSHO PROPO Bag KYOSHO プロポバック		3000

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-1501 FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30919T1/30919T2	商品名	EP FAZER VE-X			
ご購入店	店名	(電話	都道府県	ご購入年月日	平成	年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ		R/C歴	約	年	
ご自宅住所	〒_____ 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話	()	FAX	()		
平日の昼間に可能な連絡先	電話	()	FAX	()		
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No.(京商記入欄)	

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。

●パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか電話注文で京商から通信販売で購入することができます。

(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)

●商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。
※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要なパーツの
品番と数量を確認する。



B: お店で必要なパーツを注文し
代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日でお客様の
ご自宅か、お店にお届けします。



2.お店に行けない場合は 次の2つの方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ内の京商オンラインショップからお申し込みいただくか、電話注文でお申し込みいただくようになります。

① インターネットで京商に申し込む

<http://kyoshoshop-online.com>



KYOSHOホームページ内のインデックスから京商オンラインショップをクリックしていただくか、右記QRコードを携帯で読み込んでいただくと直接サイトにアクセスできます。必要事項を入力の上ご利用ください。
オンラインショップ(インターネット)でお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



※発送手数料に関しましては下記の、注文専用電話にお問い合わせください。

② 電話で京商に注文する

※誤発送を防ぐ為、ご希望のパーツ品番・商品名をお調べのうえ下記、注文専用電話番号にお電話ください。

注文専用電話番号 **046-229-1541**

受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～17:00

※電話による注文は、代引販売に限ります。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00

PRINTED IN TAIWAN