

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ボールデフ (40T) フェーザーMK2 FZ02/FZ02L用

Ball Diff (40T) for FAZER MK2 FZ02/FZ02L



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.FAW227

お買い上げ有難うございます。ボールデフは標準デフに比べて軽量で静粛性が高くコーナリング時に確実に駆動を伝えて安定性をアップします。シャシー1台に2セットが必要です。
※本製品は34491T1 MAD VAN VEなどのFZ02L VE-BTシャシーには使用できません。

Ball differential reduces weight and increases cornering stability and transfers power smoothly. You will need 2 sets to complete 1 car.

*Not compatible MadVan VE or FZ02L VE-BT chassis

組み立てに必要な工具
Tools required


96162
Ring Gear Grease
リングギヤグリス




1.5
六角レンチ 1.5mm
Hex Wrench

2
六角レンチ 2mm
Hex Wrench

1 デフの組み立て。 Differential assemble.

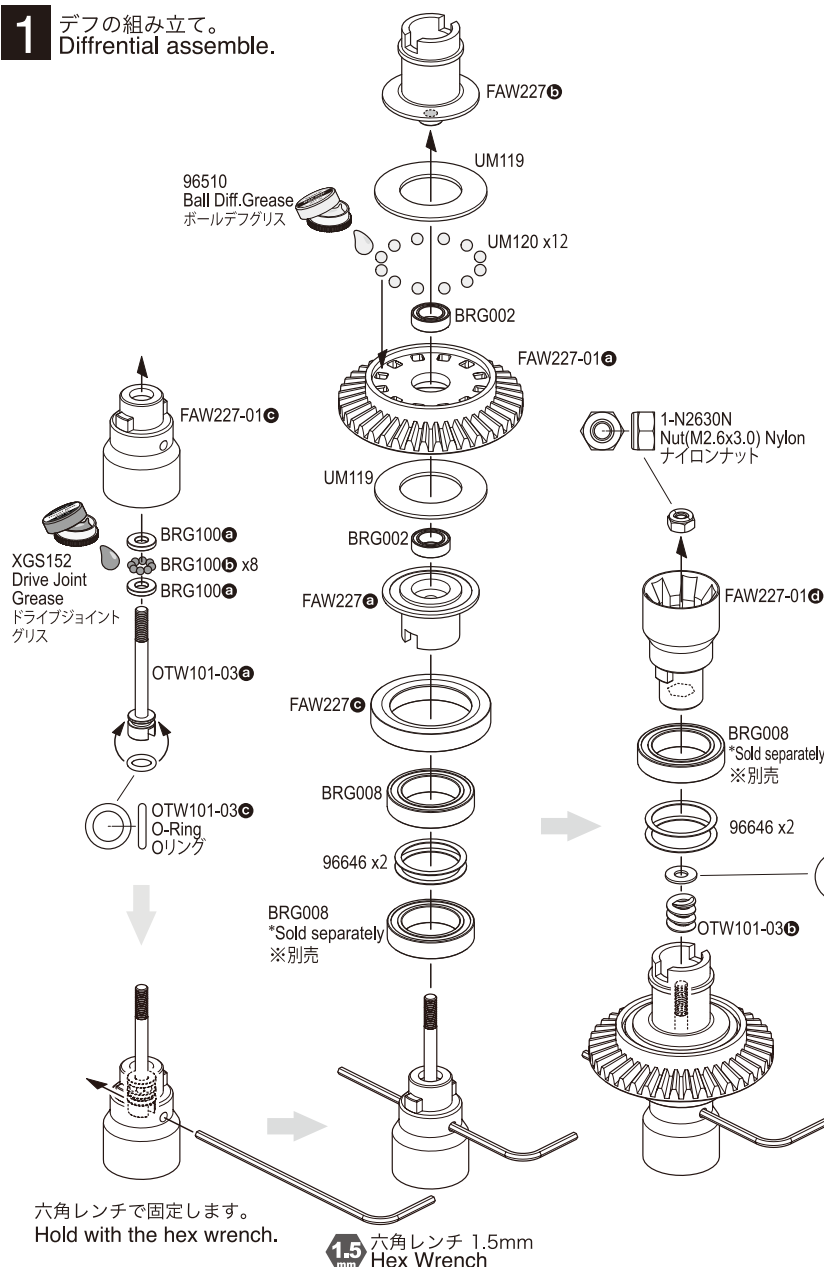


セット内容 Contents	1-N2630N x1 Nut(M2.6x3.0) Nylon ナイロンナット	OTW101-03 x1 O-Ring Oリング
UM120 x12 3/32 Ball ボール	1-W300705 x4 Washer(M2.6x7x0.5) ワッシャー	96643 x3 5x7mm Sim シム
BRG100 x8 1/16 Ball ボール		100% scale
OTW101-03 x1 Ball Diff Screw ボールデフスクリュー	OTW101-03 x1 Tensionner Spring テンションスプリング	BRG100 x2 2.6x6x1mm Washer ワッシャー
BRG008 x1 Shield Bearing(12x18x4) シールドベアリング	BRG002 x2 Shield Bearing(5x8x2.5) シールドベアリング	96646 x4 12x15mm Shim シム
FAW227-01 x1 Ball Diff Ring Gear 40T ボールデフリングギヤ	FAW227 x1 Diff Shaft Support デフシャフトサポート	FAW227-01 x1 Ball Diff Cup A ボールデフカップ
FAW227-01 x1 Bevel gear 13T ベベルギヤ	UM119 x2 Diff Ring デフリング	FAW227 x1 Ball Diff Shaft A ボールデフシャフト
96510 Ball Diff.Grease ボールデフグリス	XGS152 Drive Joint Grease ドライブジョイントグリス	FAW227 x1 Ball Diff Shaft B ボールデフシャフト

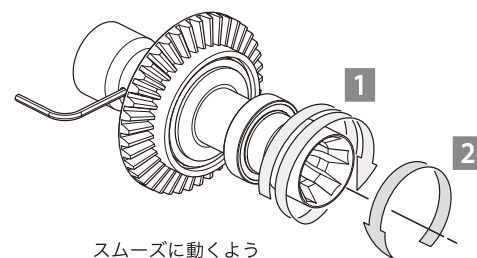

スムーズに動くよう
締め込んでから1回転緩めます。
Tighten until it operates smooth
and then loosen 1 full turn.

フロントデフを交換する場合は2へ進みます。
リアデフを交換する場合は5へ進みます。
Replacing Front Differential, go to 2.
Repalacing Rear Differential, go to 5.


Go to
2

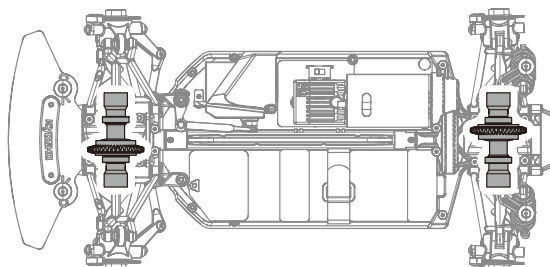


Go to
5

2 フロントデフの取外し Front Differential removal

レディセット説明書「メンテナンス編」の
1 10 11 まで分解します。
Disassemble up to 1 10 and 11 in the
'Maintenance' section of the Readysset
instruction manual.

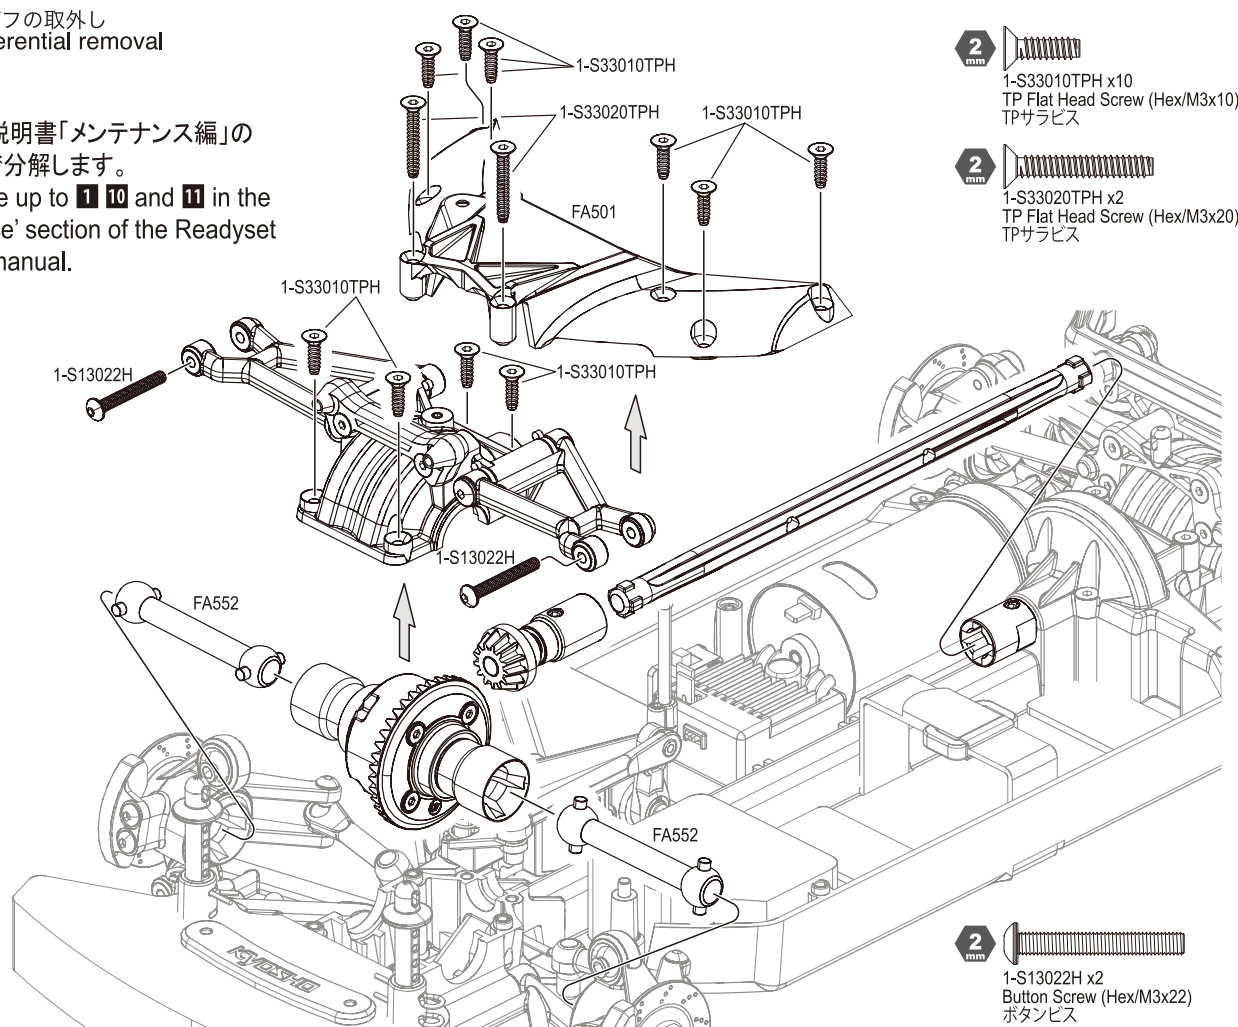

3 フロントデフの取り付け Instllation of Front Differential

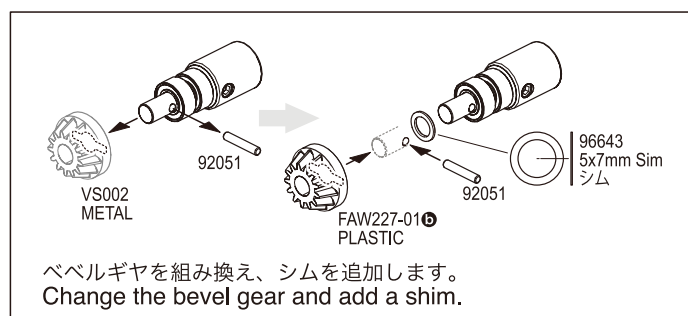


96162
Ring Gear Grease
リングギヤグリス

! 向きに注意
Note Directions



4 向きに注意して元通り組み立てます。
Watch the direction and re-assemble.

5 リヤデフの取外し Rear Differential removal

レディセット説明書「メンテナンス編」の
1 2 4 5 まで分解します。
Disassemble up to **1 2 4** and **5** in the
'Maintenance' section of the Readysset
instruction manual.

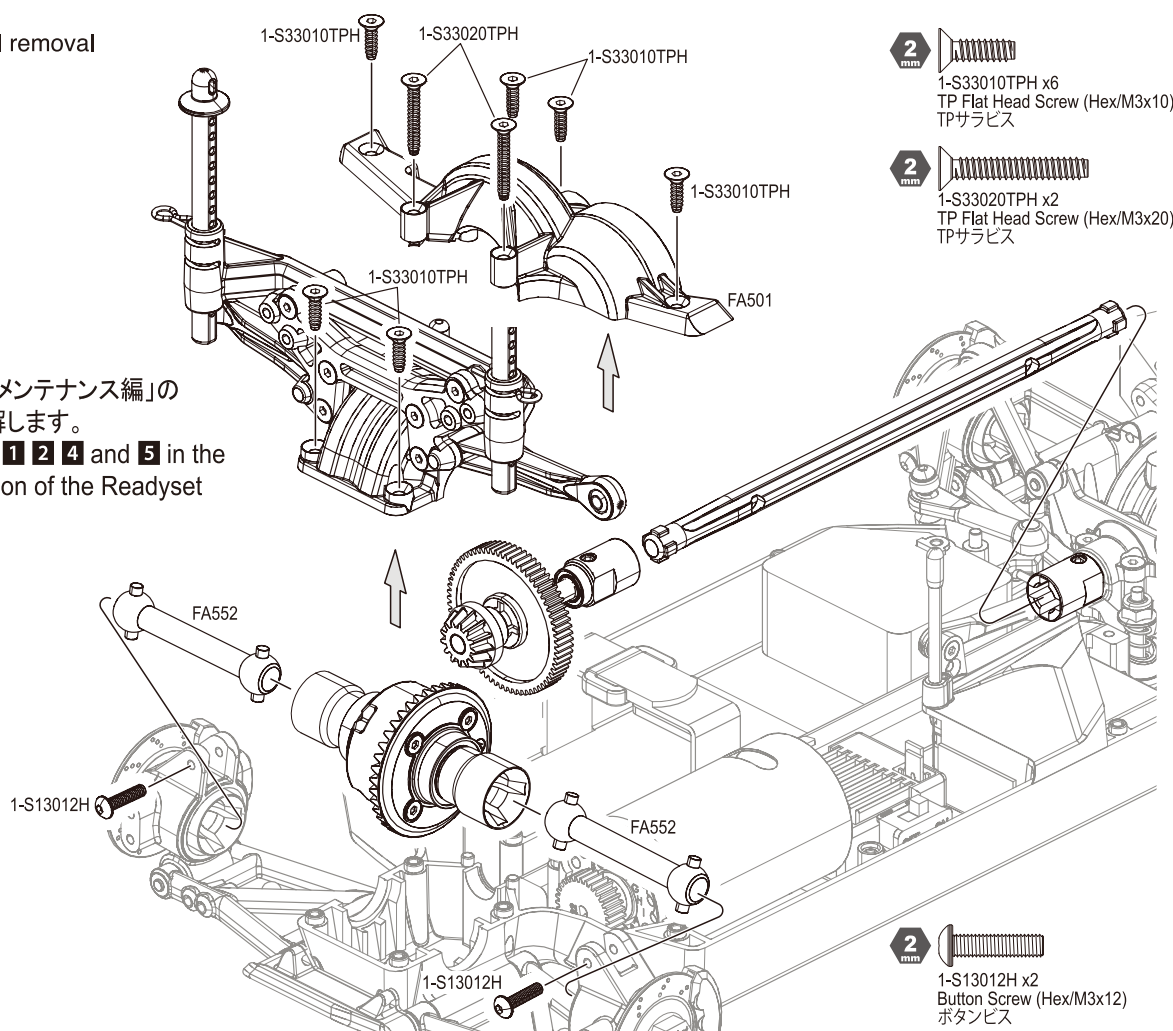


6 リヤデフの取り付け Installation of Rear Differential

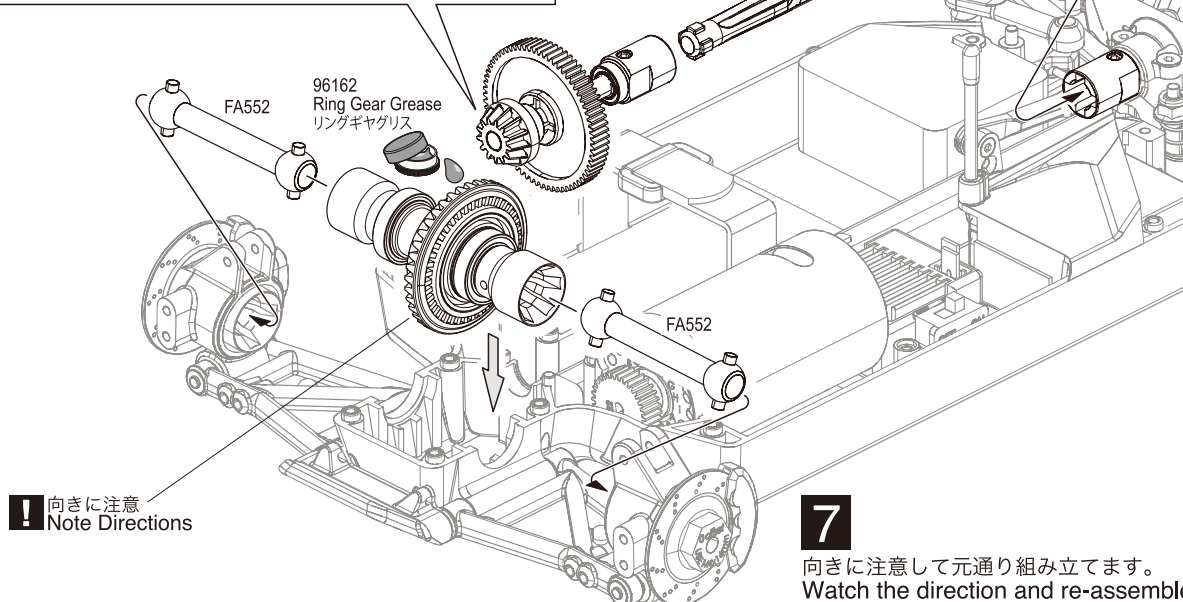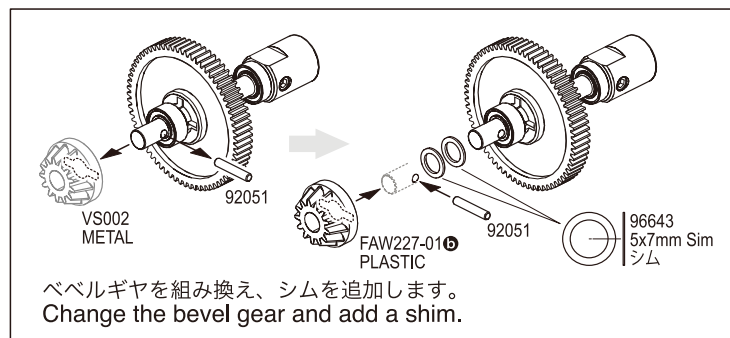


8 デフの調整方法 Differential Adjustment

! 六角レンチを差し込み、反対側のタイヤを回してデフの調整を行います。
Insert the hex wrench and rotate the tire on the other side to adjust the differential.

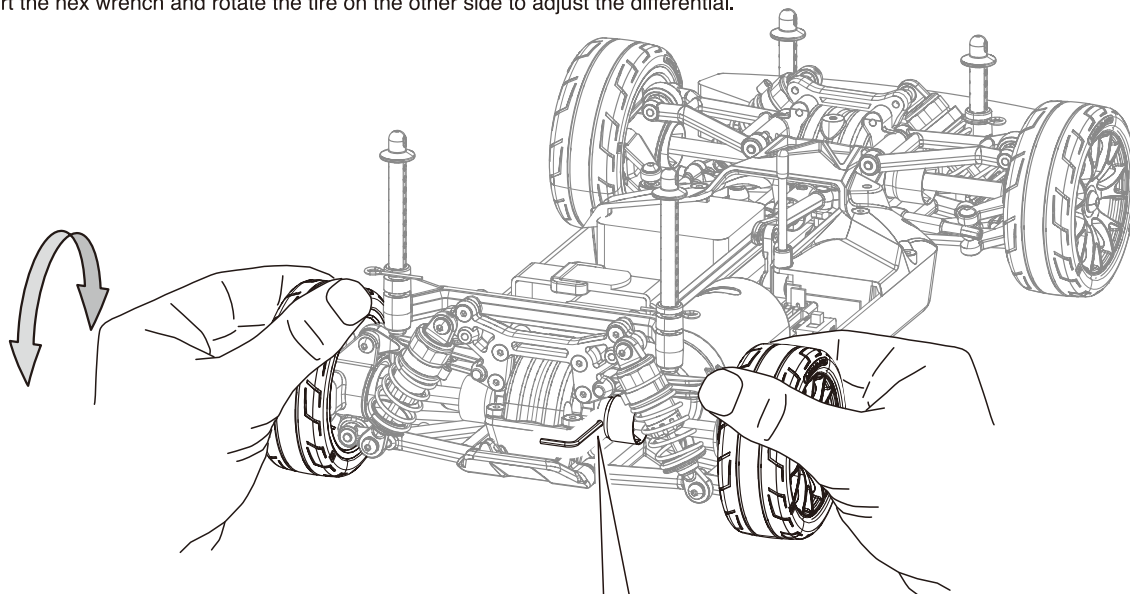

六角レンチで固定します。
Hold with the hex wrench.

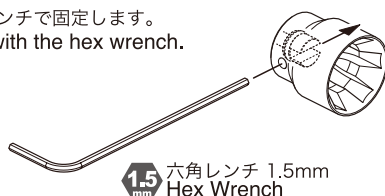

1.5mm 六角レンチ 1.5mm
Hex Wrench

スベアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)	品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
96510	High Durability Ball Diff.Grease (10g) 高耐久性ボールデフグリス(10g)	1210	BRG100	Diff. Thrust Bearing デフスラストベアリング(1入) a x2 b x8	440
96643	5x7mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs) 5x7mmシムセット(0.1/0.2/0.3mm/各10入)	495	FAW227-01	Ball Diff. Gear ボールデフギヤ a x1 b x1 c x1 d x1	880
96646	12x15mm Shim Set (0.1/0.2/4pcs) 12x15mmシムセット(0.1厚/0.2厚/各4入)	495	OTW101-03	Ball Diff Screw (OPTIMA) ボールデフスクリュー(オプティマ) a x1 b x1 c x2	880
1-N2630N	Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs) ナット(M2.6x3.0) ナイロン(5入)	220	UM119	Diff Ring (2pcs) デフリング (2入)	550
1-W300705	Washer(M3x7x0.5/10pcs) ワッシャー(M3x7x0.5/10入)	220	UM120	3/32 Ball (14pcs) 3/32ボール (14入)	330
BRG002	Shield Bearing(5x8x2.5) 4Pcs シールドベアリング(5x8x2.5)4入	1100	XGS152	Drive Joint Grease (3g) ドライブジョイントグリス (3g)	935
BRG008	Shield Bearing(12x18x4) 2Pcs シールドベアリング(12x18x4)2入	1980			

★FOR JAPANESE MARKET ONLY

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

京商株式会社 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7階

●ユーザ相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）13：00～18：00

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2021 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
FAW227-T01

66622103-1 PRINTED IN TAIWAN