

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

INSTRUCTION MANUAL

組立／取扱説明書

FW-05S



**KYOSHO CUP
JAPAN EDITION**

1:10 SCALE

RADIO CONTROLLED .12-.15 ENGINE POWERED TOURING CAR SERIES CHASSIS KIT

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物	REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備	RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意	BEFORE YOU BEGIN	4
●ランナー付プラパーツ配置図	ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	5 ~ 6
●本体の組立て	ASSEMBLY	7 ~ 34
●取扱いの注意	OPERATING YOUR MODEL SAFELY	35
●分解図	EXPLODED VIEW	36 ~ 37
●スペアパーツ・オプションパーツリスト	SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	38 ~ 41



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品の高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

1 BEC仕様 2チャンネル 2サーボ無線操縦機 (プロポ) Minimum 2 channel radio with 2 servos.




地上用 (自動車用) のプロポ (2チャンネル2サーボ仕様) セットを必ず使用してください。 (地上用以外使用禁止)


注意

CAUTION: Only use a radio suitable for surface use!


■スティックタイプ Stick-type

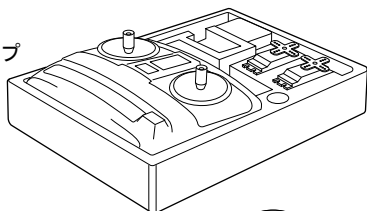

■ハンドルタイプ Wheel-type

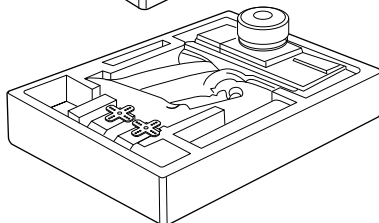


■電池ボックス Battery Box

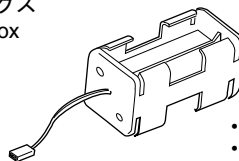


- プロポセットに付いているときは必要ありません。
- If a battery box not included with your radio system, one must be purchased separately.

■単3乾電池 AA-size Batteries

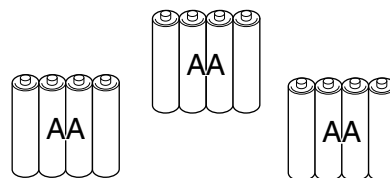

- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.

使用できるサーボサイズ Suitable size servos

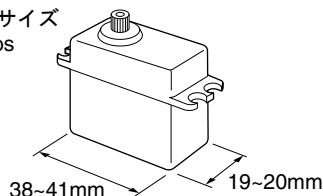

- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the radio, refer to its instruction manual.

2 燃料と始動用具 Required for engine starting:



警告


ガソリンや灯油は使用禁止。
WARNING: Never use petrol or kerosene!

No.73201 スーパースターターパック Super Starter Pack


■グロー燃料 Glow Fuel



■プラグヒーター/充電器 Plug Heater / AC Charger




■プラグレンチ Plug Wrench



- エンジン始動に必要な用具セット

3 その他 Other equipment required.


■ボディ Body

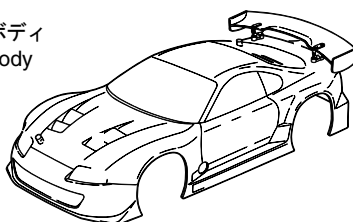

※200mm幅 (KYOSHO製) の
ツーリングカーボディ
*KYOSHO Touring Car Body.
(200mm width)

4 塗料 (ボディ塗装用) Paints (for painting the body shell)

■筆 PAINT BRUSH




注意

スプレーカラーを使用する場合、缶の説明を良く読んでください。
CAUTION: Before using Kyosho Spray Colours, always read the instructions thoroughly!

No.2230~ ポリカカラー (筆ぬり塗料) POLYCA COLOR (Brush paints)



No.76301 ~ 76711 京商スプレーカラー KYOSHO SPRAY COLOR

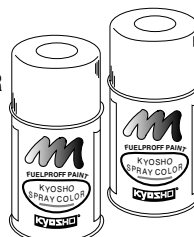

No.1947 マスキングカバーシート MASKING SHEET




マスキングテープとビニールシートが一体になった広範囲マスク用テープです。
For safe masking jobs, use this plastic masking sheet featuring one self-adhesive edge.


キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

5 組立てに必要な工具 Tools required


■+ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L, M, S)



■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ニッパー
Wire Cutters

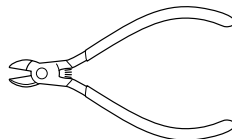

■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




■キリ
Awl
Punzón




キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)

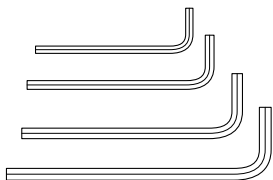

■十字レンチ
Cross Wrench

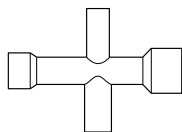

■グリス
Grease



使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!



KYOSHO スペシャルグルー No.96154
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue



ナイフエッジリーマー
KNIFE EDGE REAMER

No.695101



ラウンドカッター&サンダー
CURVED SCISSORS & SANDER No.1829




ボディのカット、仕上げ用。
曲線部分も楽に作業ができます。
For trimming body shells. Makes cutting curved lines easy!

下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

プロポの準備

RADIO PREPARATION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

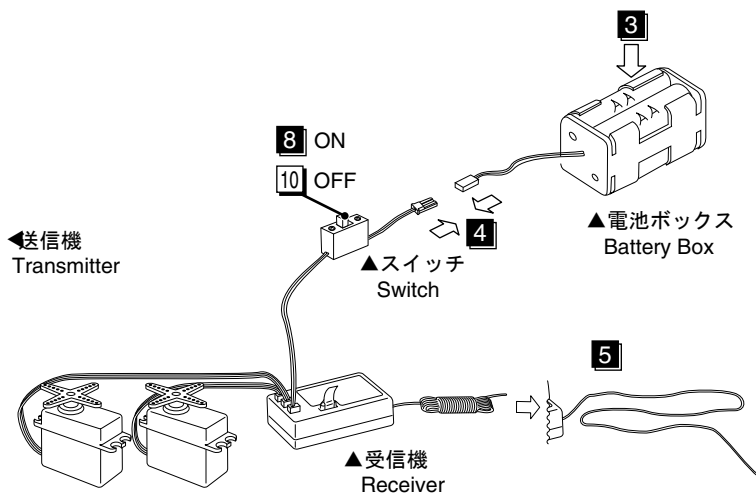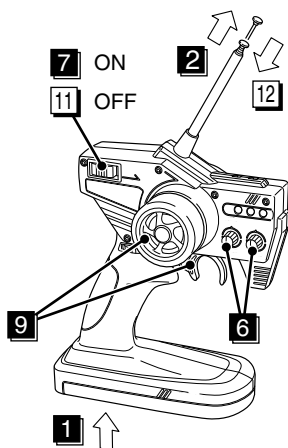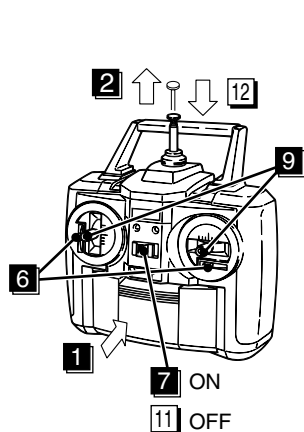

●始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 送信機のアンテナをのばす。
- 3 電池ボックスに単3乾電池をセットする。
- 4 電池ボックスのコネクターをつなぐ。
- 5 受信機のアンテナをのばす。
- 6 トリムを中央にセットする。
- 7 送信機のスイッチを入れる。
- 8 受信機のスイッチを入れる。
- 9 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 10 受信機のスイッチを切る。
- 11 送信機のスイッチを切る。
- 12 送信機のアンテナを縮める。

●START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Extend the Transmitter antenna.
- 3 Insert the AA-size dry batteries into the battery box.
- 4 Plug in the battery box.
- 5 Unwind the Receiver antenna.
- 6 Center the Transmitter trims.
- 7 Switch "ON" the Transmitter.
- 8 Switch "ON" the Receiver.
- 9 Make sure the servos move according to your transmitter inputs.

●FINISH

- 10 Switch "OFF" the Receiver.
- 11 Switch "OFF" the Transmitter.
- 12 Retract the Transmitter antenna.

- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.


1 フロントサスペンション Front Suspension

No.4, No.5, No.6

- ④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
- ⑤ キングピン
King Pin
- ⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)

小物部品のキーNo. 名前、
原寸図、使用数。
Key Number, Part Name,
True-to-scale Diagram,
Quantity Used

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照してください。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

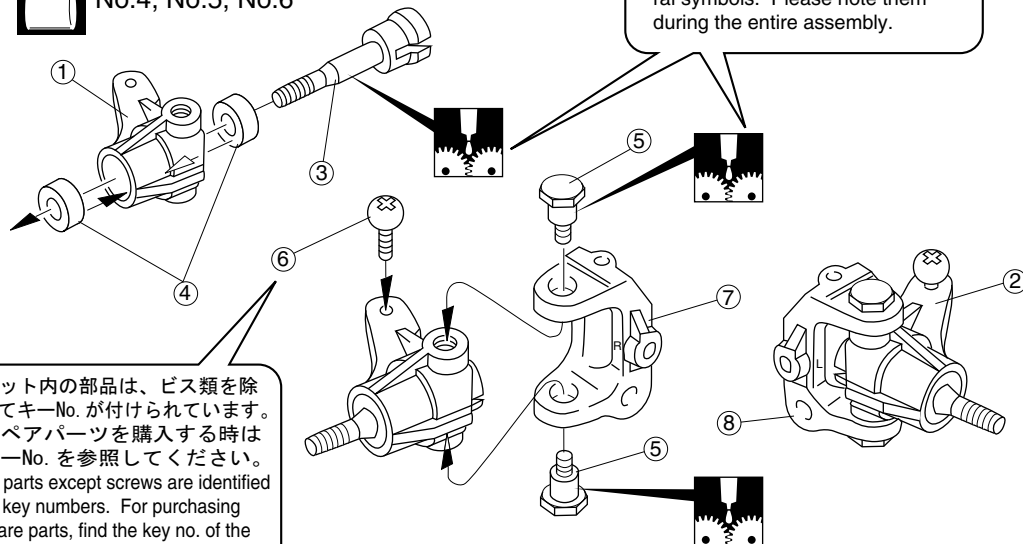

4 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- 使用する袋詰。
Part bags used.
- 瞬間接着剤で接着する。
(CA glue, super glue).
- ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement.
- ネジロック剤を塗る。
(screw cement).
- 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- 2mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).
- をカットする。
Cut off shaded portion.
- グリスを塗る。
Apply grease.
- 原寸図
True-to-scale diagram.
- 別購入品
Must be purchased separately!
- 注意して組立てる所。
Pay close attention here!
- 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified (here: twice).
- 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.
- 仮止め。
Tentatively tighten.
- 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
- オプションのベアリングの品番。
例: No.BRG001
Ball bearings are optional!
(with optional part no.)

- 5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

- ビス
Screw
- キャップビス
Cap Screw
- サラビス
Flat Head (F/H) Screw

- TPビス
Self-tapping (TP) Screw
- TPサラビス
TP F/H Screw
- セットビス
Set Screw

●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


- 3x12mm ビス
Screw
- 3mm
12mm
- 3x12mm サラビス
F/H Screw
- 3mm
12mm

- 3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut
- 5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Bearing
- 5mm
10mm

- E4 エリング
E-ring
- 4mm
- 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
- 5.8mm


- 6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.

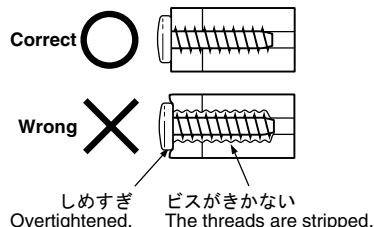





No.3

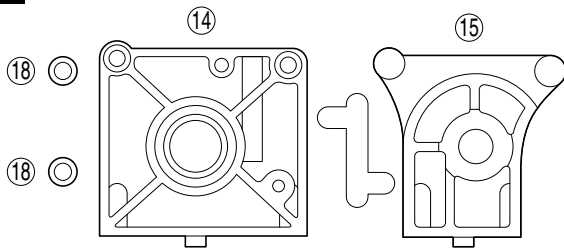


No.4

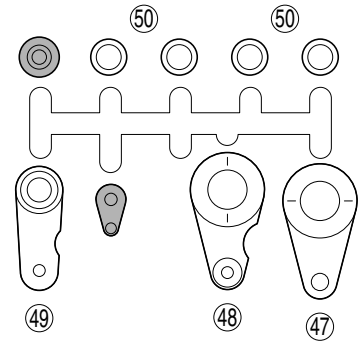

No.6

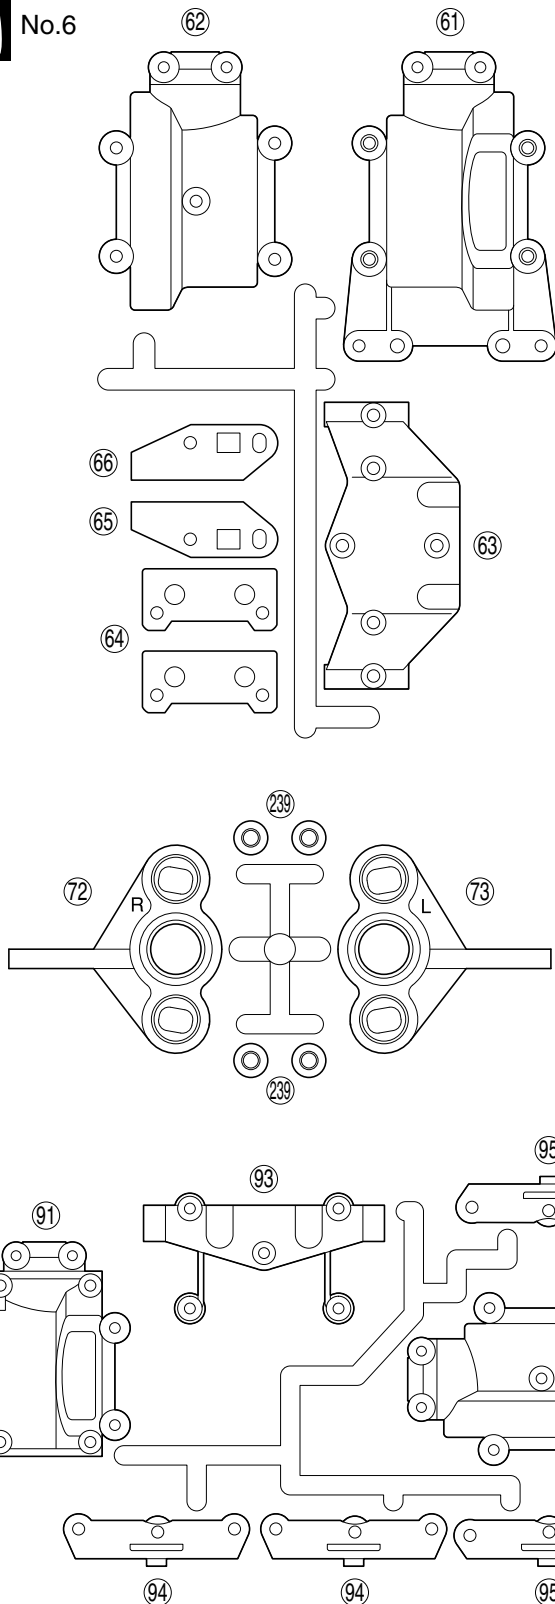



部分的部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

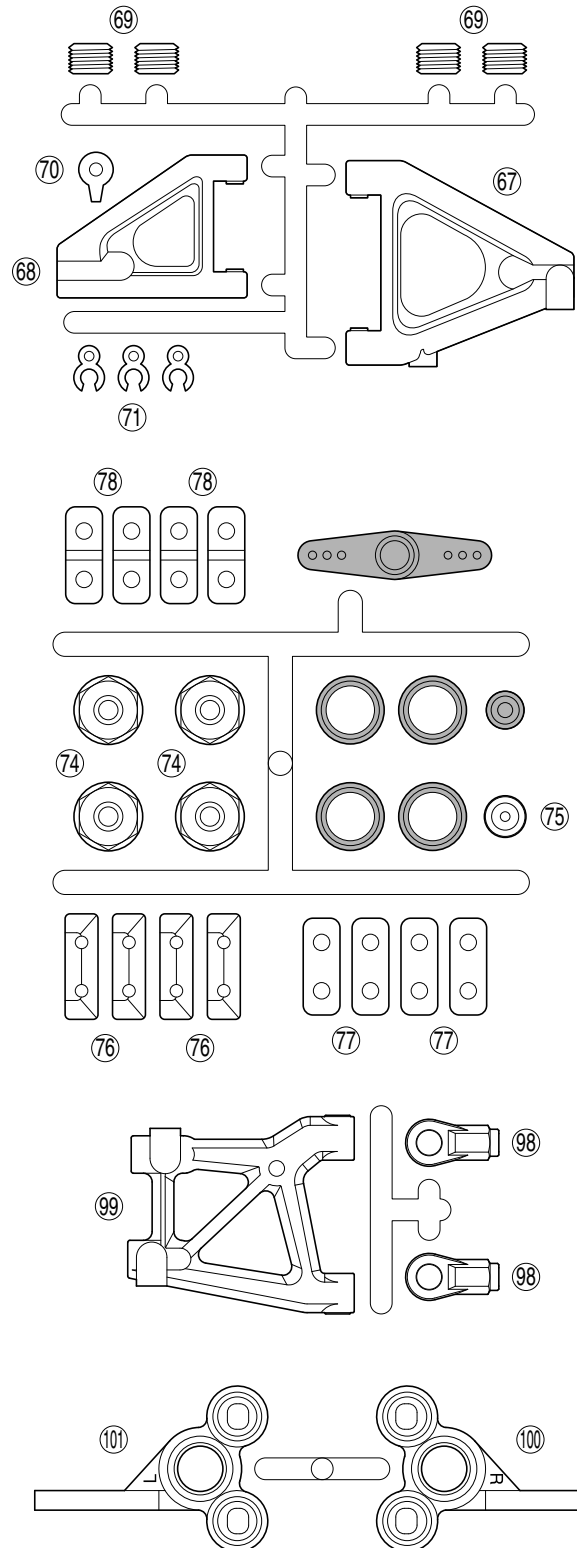



No.7

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

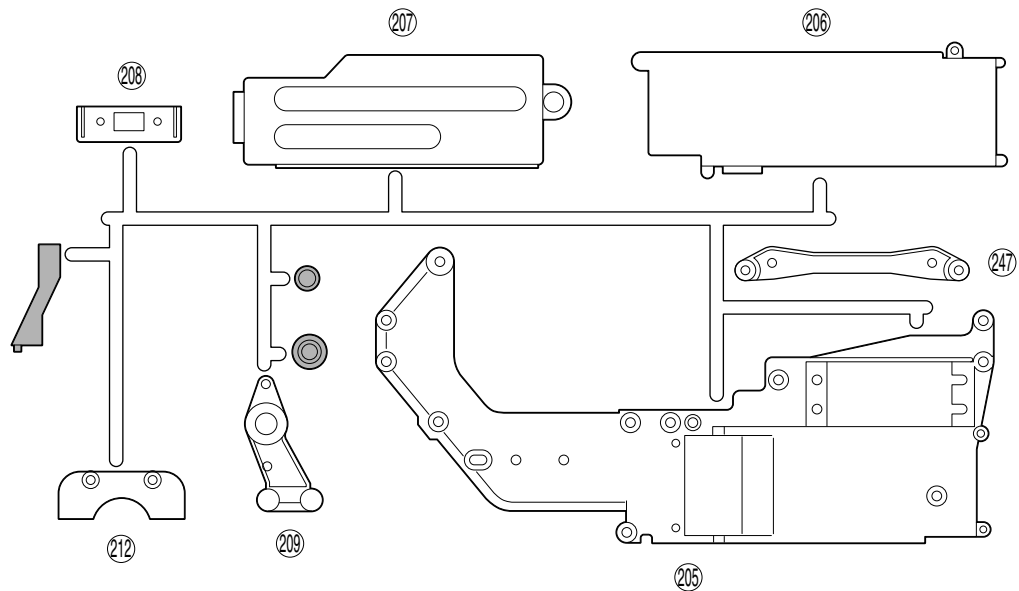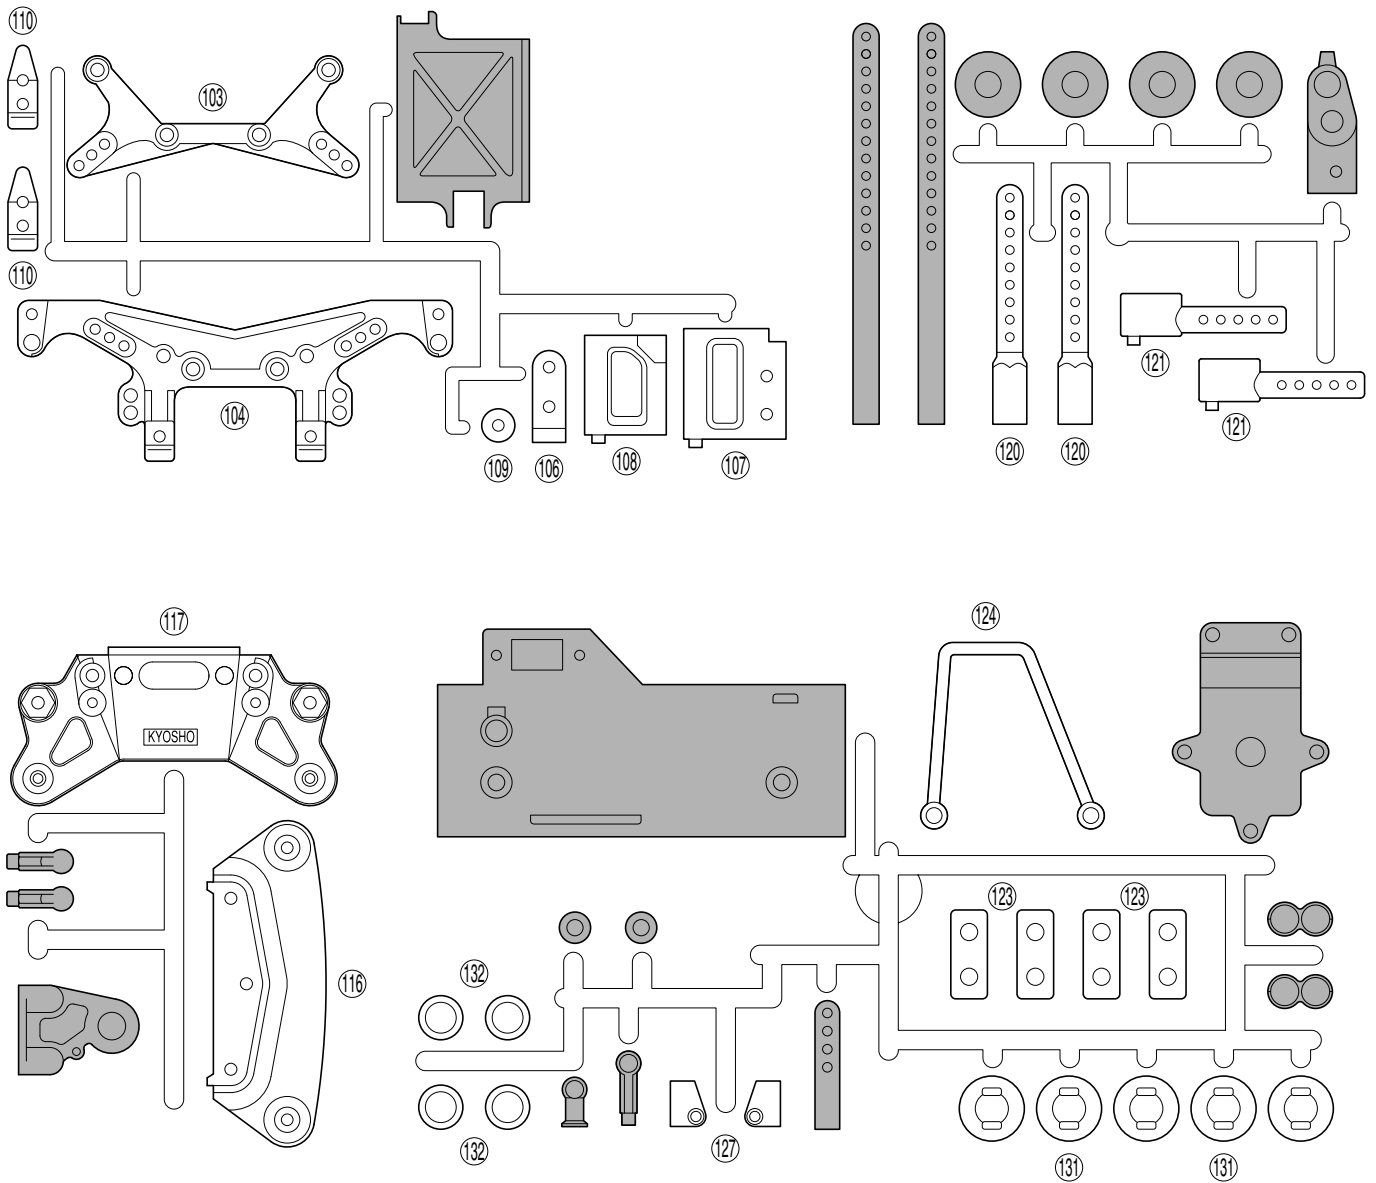

1 デフギヤ Gear Differential




No.2, No.9

x1

▶ フロント用
For Front

x1


▶ リヤ用
For Rear

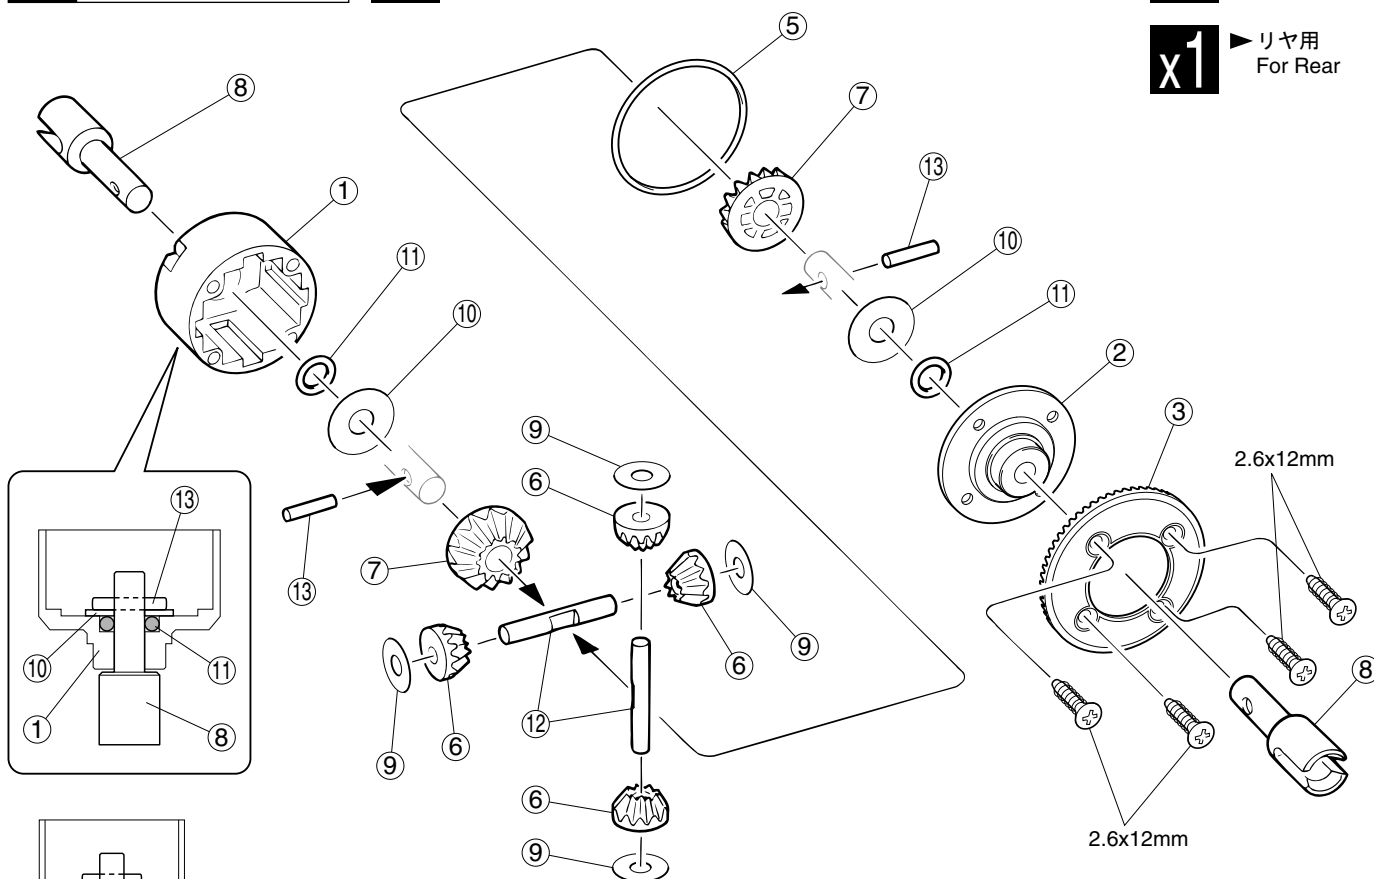

▶ フロント用は、袋詰No.2に付属のシリコンオイル(硬)を入れます。
Pour Silicon Oil (Hard) for front included in the bag No.2.


▶ リヤ用は、袋詰No.9に付属のシリコンオイル(軟)と(硬)を少量ずつ半々に入れてください。
Pour half of Silicon Oil (Hard) and half of Silicon Oil (Soft) for rear included in the bag No.9.

⑮④ 高粘度シリコンオイル
Silicone Oil (Hard)

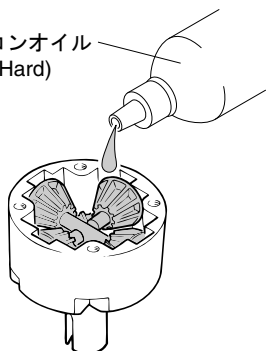

⑮④ 高粘度シリコンオイル
Silicone Oil (Hard)

⑮⑥ 低粘度シリコンオイル
Silicone Oil (Soft)

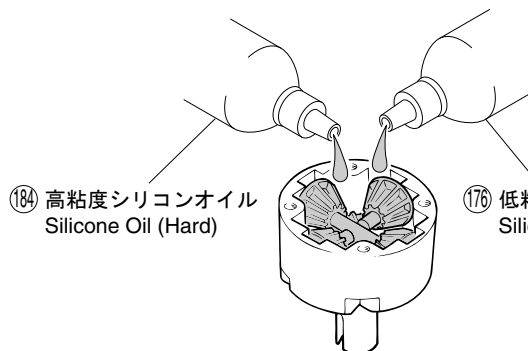

⑪ Oリング P5
O-ring P5



⑨ 4 x 10mm シム
Shim



⑫ 4 x 27mm シャフト
Shaft




⑬ 2 x 11mm ピン
Pin



⑩ 5 x 12mm シム
Shim



⑧ デフジョイント
Differential Joint



2.6 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw



使用する袋詰。
Part bags used.

x1 1セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

4 x 4mm セットビス
Set Screw

1

2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw

2

3 x 6mm サラビス
F/H Screw

3

3 x 30mm サラビス
F/H Screw

2

20 5mm ローラー
Roller

2

21 2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar

2

249 2速スプリング
2 Speed Spring

2

27 2 x 8mm ピン
Pin

1

29 5 x 8mm ベ어링
Ball Bearing

2


30 8 x 14mm ベ어링
Ball Bearing

1

31 5 x 10mm ベ어링
Ball Bearing

1

2.6x10mm

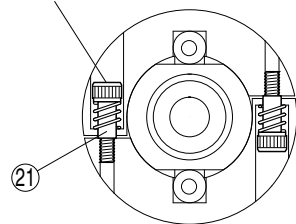

2 ▶ 2.6mmキャップビスを(21)カラーにあたる
までしめた所から1.5回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to (21) Collar till the
screw stops, and unscrew 1.5 rounds, then
please set up according to the track condition.

2.6x10mm

21

249

19

1

2

3

20

185

20

19

249

21

2.6x10mm

3x6mm

26




1


2

27

3x6mm

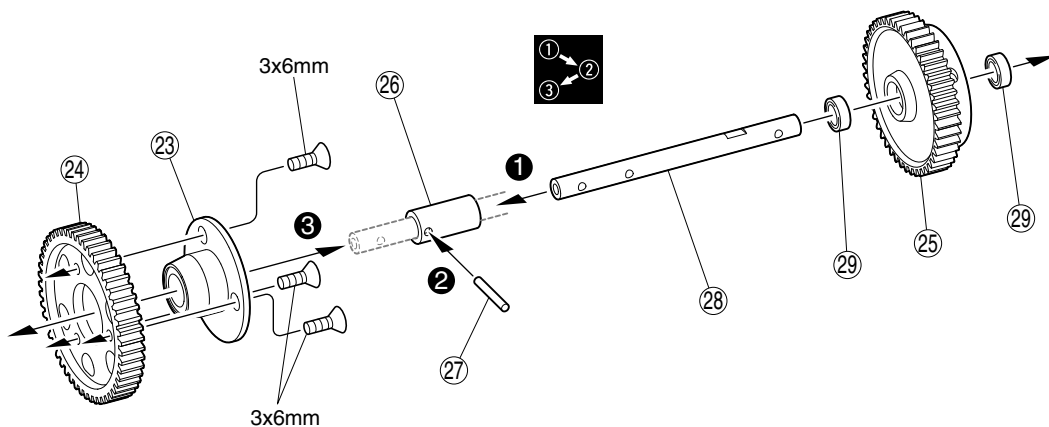

▶ ロールバーを使用しない場合。
If you do not want to install a
Roll Bar, use these parts instead.



124

14

3x30mm

30

4x4mm

▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto
the flat spots.



使用する袋詰。
Part bags used.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).



グリスを塗る。
Apply grease.




番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

3 ブレーキ Brake




No.1, No.3

③② ブレーキシャフト Brake Shaft




1

③③ ブレーキピストン Brake Piston




1



3 x 12mm ビス
Screw



2

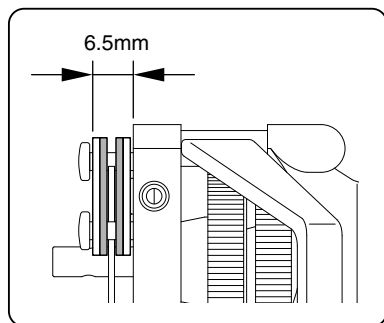

3x12mm

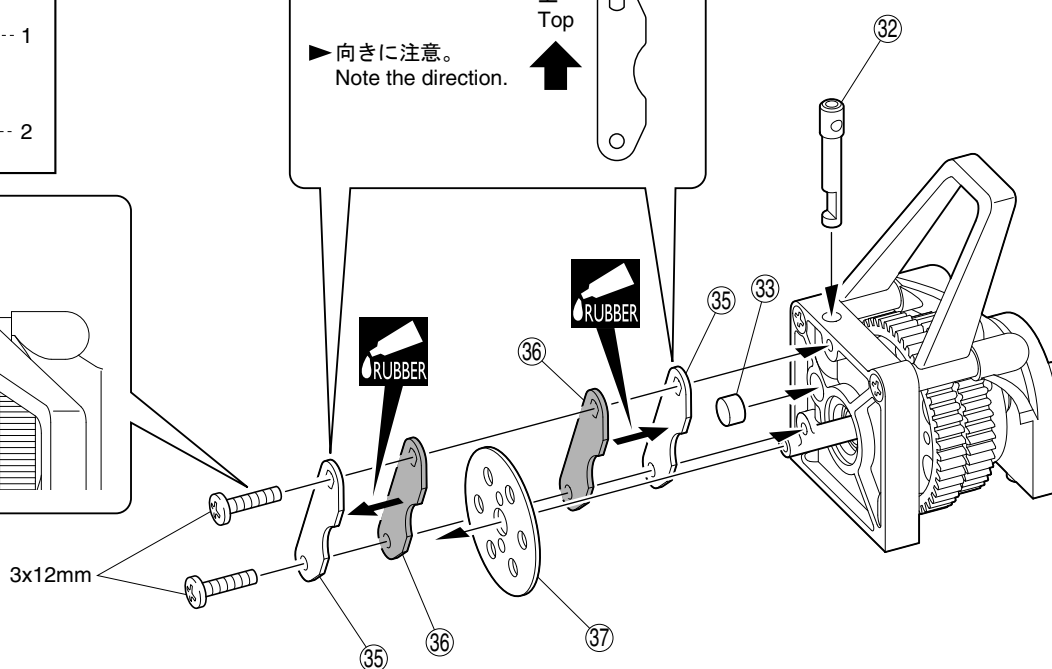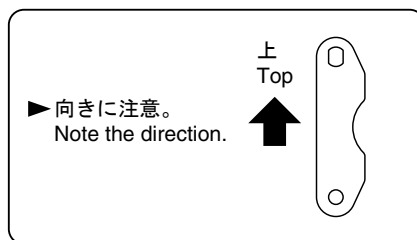


4 センターギヤボックス Center Gearbox




No.1, No.3

3 x 3mm セットビス Set Screw




1

2.6 x 4mm ビス Screw




2

2.6mm ワッシャー Washer





2

⑬ 2 x 11mm ピン Pin



2

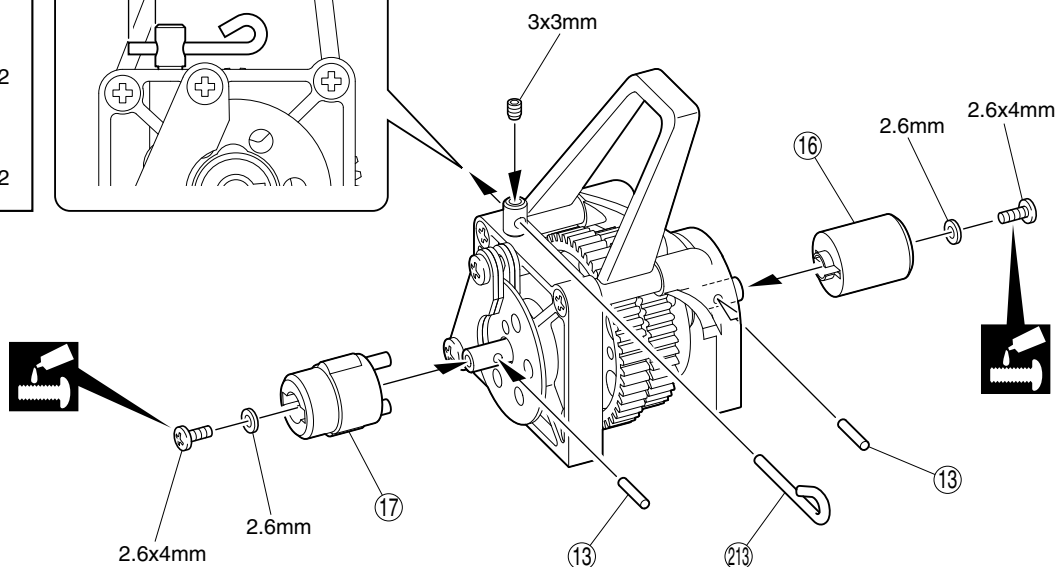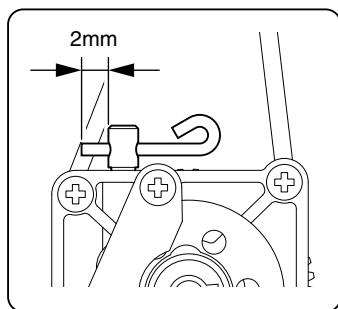

使用する袋詰。
Part bags used.

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.


ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

5 センターギヤボックス Center Gearbox

No.1

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

4

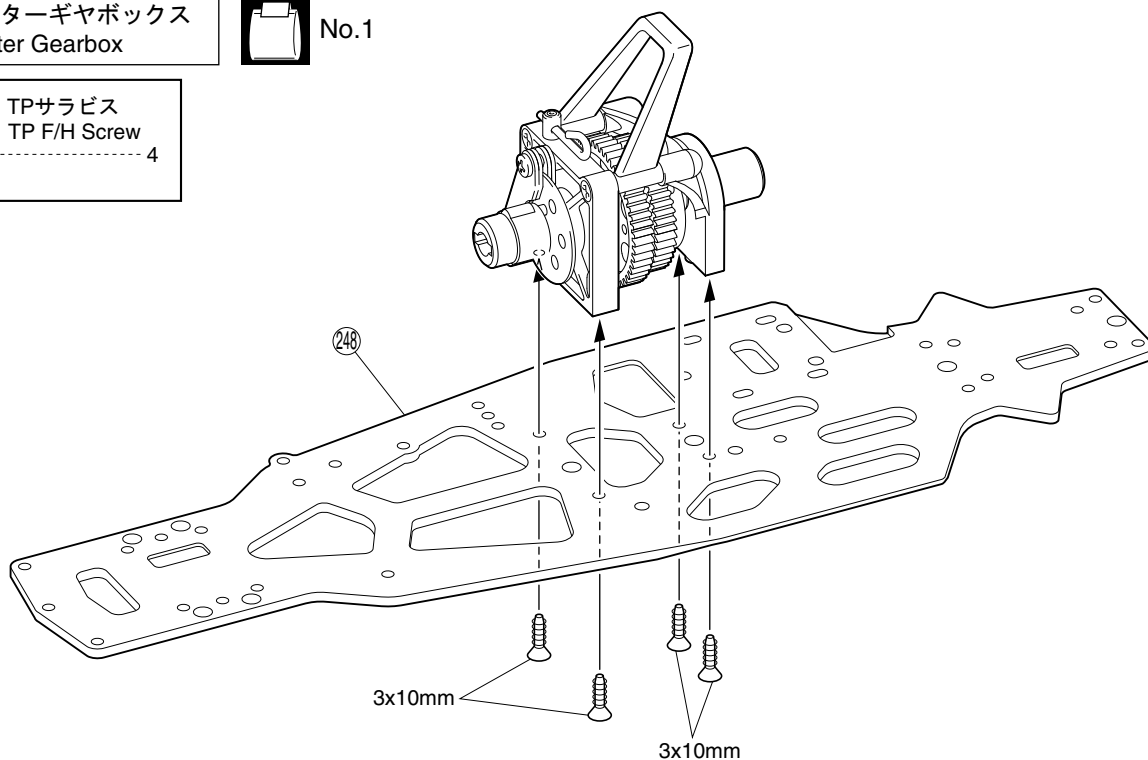

6 ステアリング Steering

No.1, No.4

2.6 x 8mm TPビス
TP Screw

2

(214) 5.8mm ピロボール
Pillow Ball


2

(44) サーボセイバーナット
Servo Saver Nut

1

(45) サーボセイバースプリング
Servo Saver Spring

1

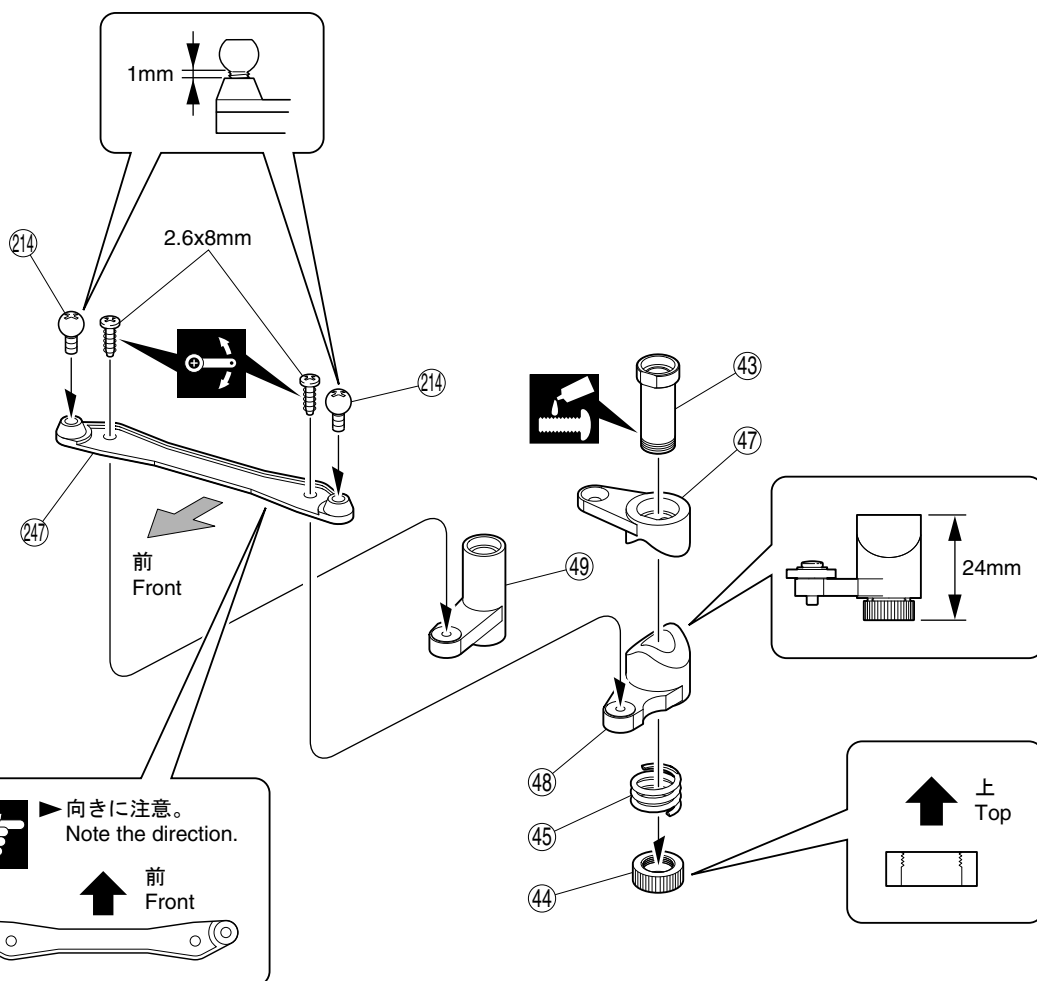

使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



注意して組立てる所。
Pay close attention here!

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

7 ステアリング Steering



No.1, No.4

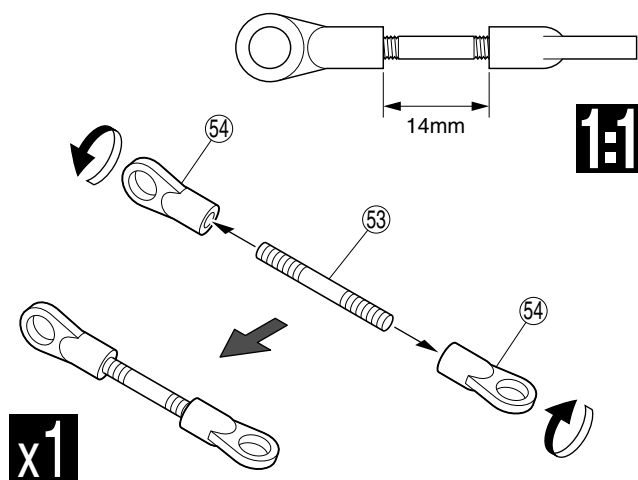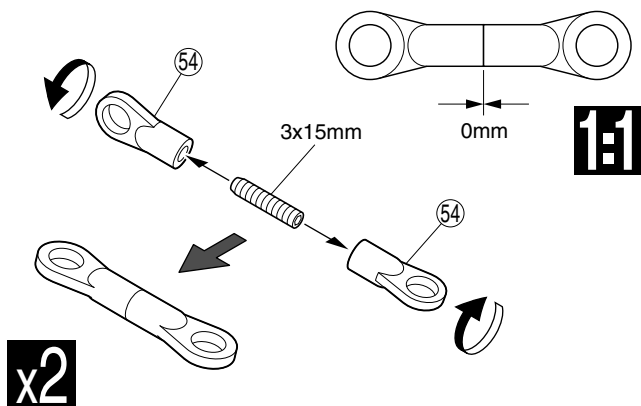

3 x 8mm サラビス
F/H Screw




1

3 x 15mm セットビス
Set Screw




2

⑤③ 3 x 30mm ロッド
Rod




1

⑤④ 5.8mm ボールエンド
Ball End



6

⑤⑥ 5.8mm 座付ボール
Flange Ball

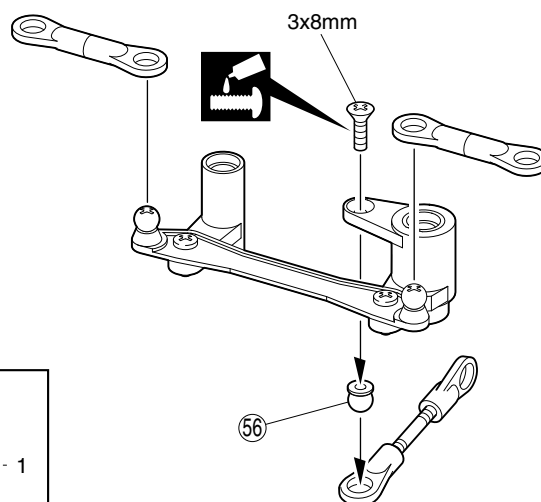

8 ステアリング Steering



No.1, No.4

3 x 10mm サラビス
F/H Screw



2

⑤⑤ 5 x 8 x 2.5mm プラメタル
Plastic Bushing




4

3 x 10mm ビス
Screw



2

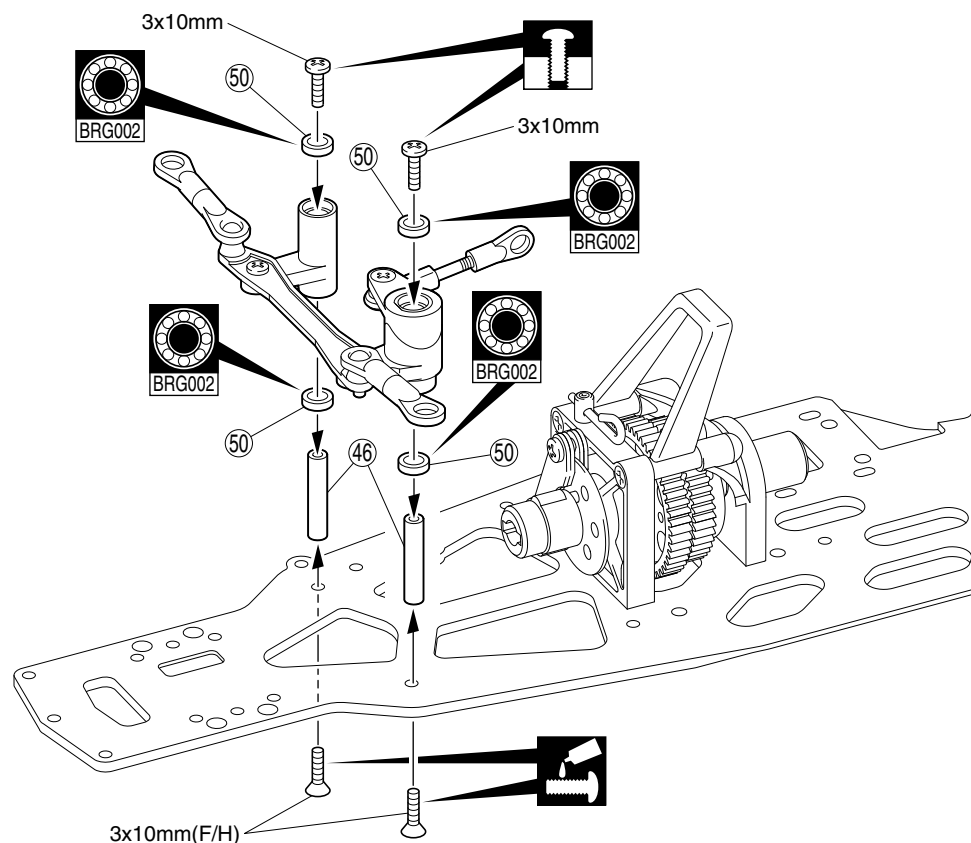

使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

①① 原寸図。
True-to-scale diagram.

仮止め。
Temporarily tighten.


x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

オプションのベアリングの品番。(例: No.BRG002)
Ball bearings are optional ! (with optional part no.)

9 フロントギヤボックス Front Gearbox

No.5, No.6


- ⑬ 2 x 11mm ピン
Pin 1
- ②⑨ 5 x 8mm ベ어링
Ball Bearing 1
- ③① 5 x 10mm ベ어링
Ball Bearing 1
- ⑤⑨ 12 x 18mm ベ어링
Ball Bearing 2
- ⑥⑩ 12 x 15 x 0.1mm シム
Shim 1
- ①⑨② 12 x 15 x 0.2mm シム
Shim 4
- ①⑨③ 5 x 8 x 0.5mm シム
Shim 1

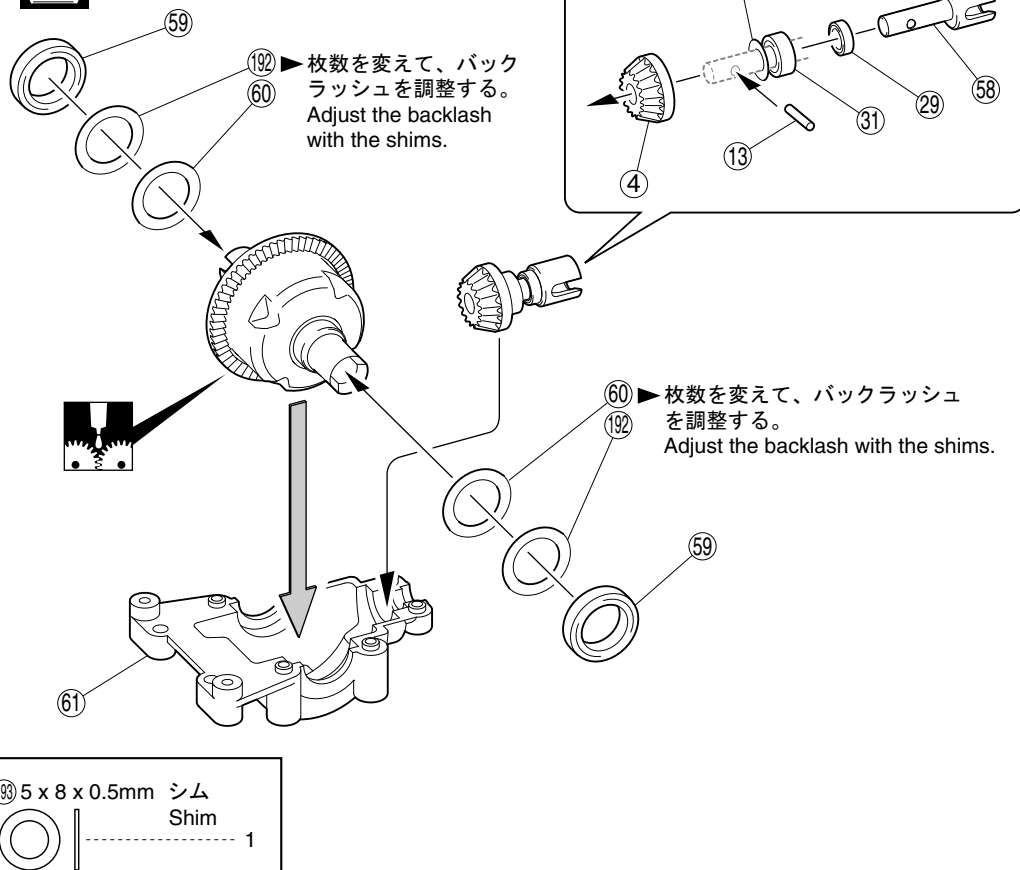

10 フロントギヤボックス Front Gearbox


No.1, No.6, No.7

- 3 x 6mm ビス
Screw 1
- 3 x 12mm ビス
Screw 2
- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw 2
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 4 x 8mm セットビス
Set Screw 2

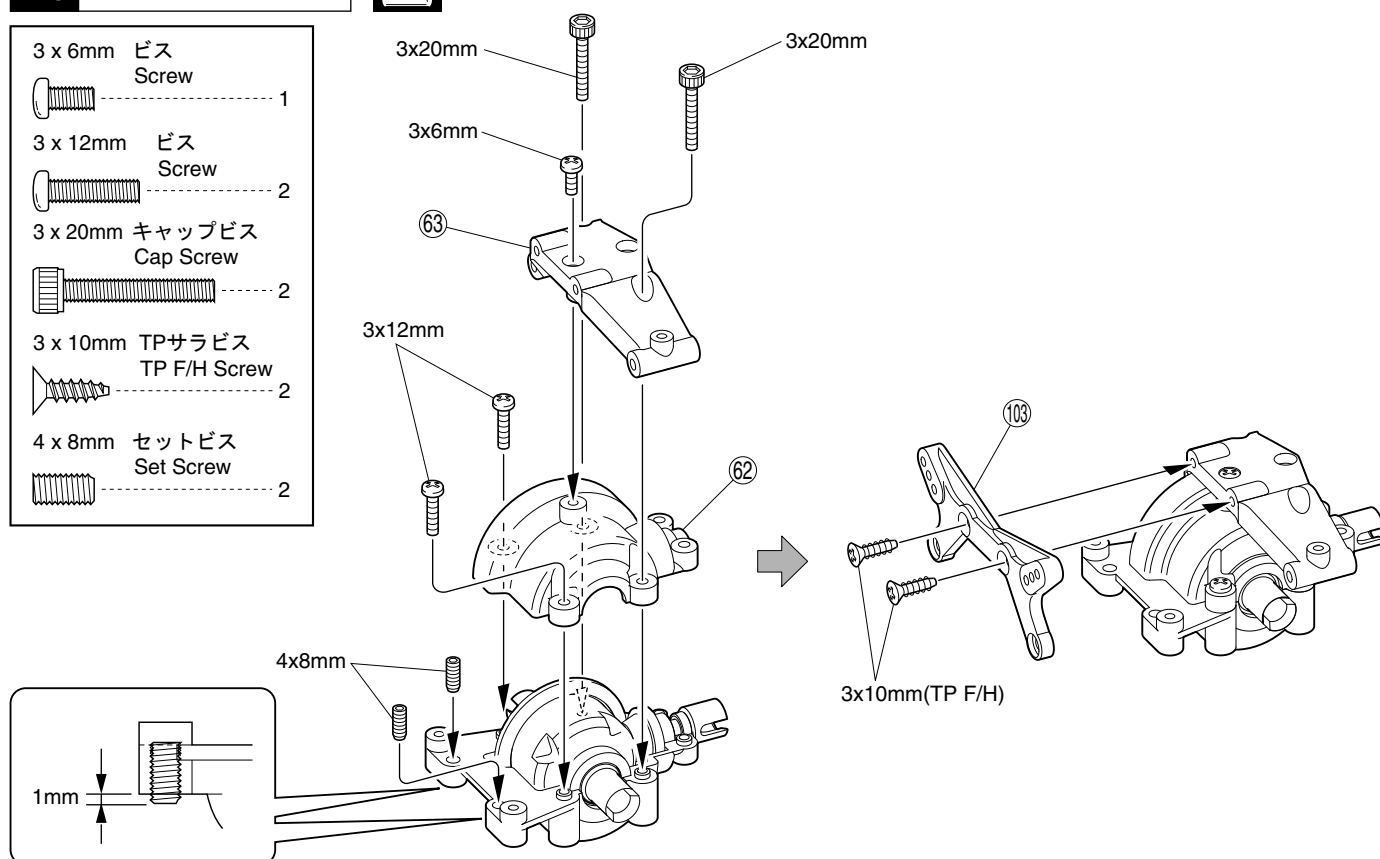


使用する袋詰。 Part bags used.

グリスを塗る。 Apply grease.

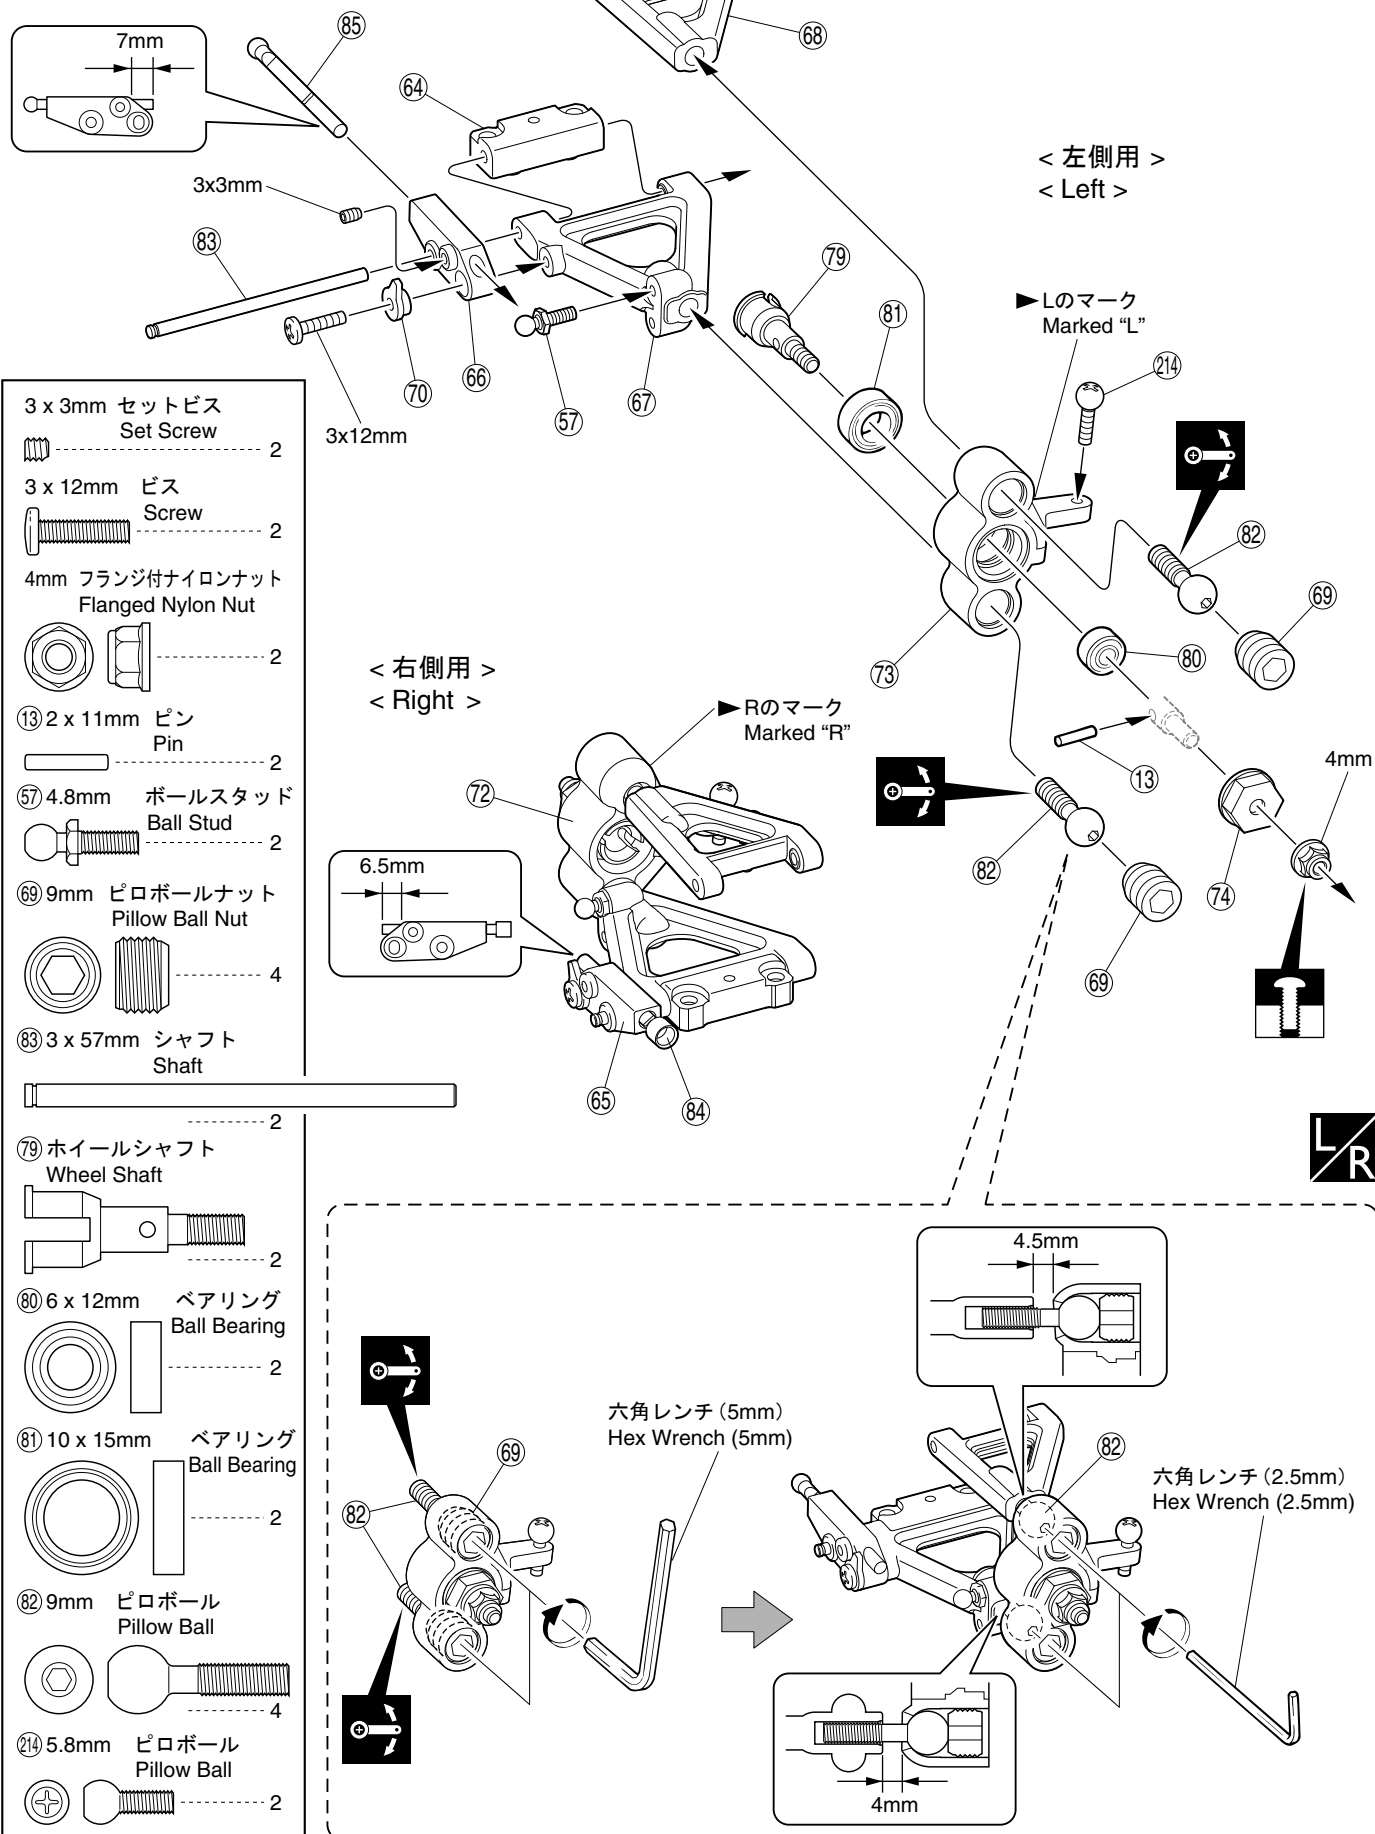


 使用する袋詰。
 Part bags used.
  仮止め。
 Temporarily tighten.
  左右同じように組立てる。
 Assemble left and right sides the same way.

 可動するように組立てる。
 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

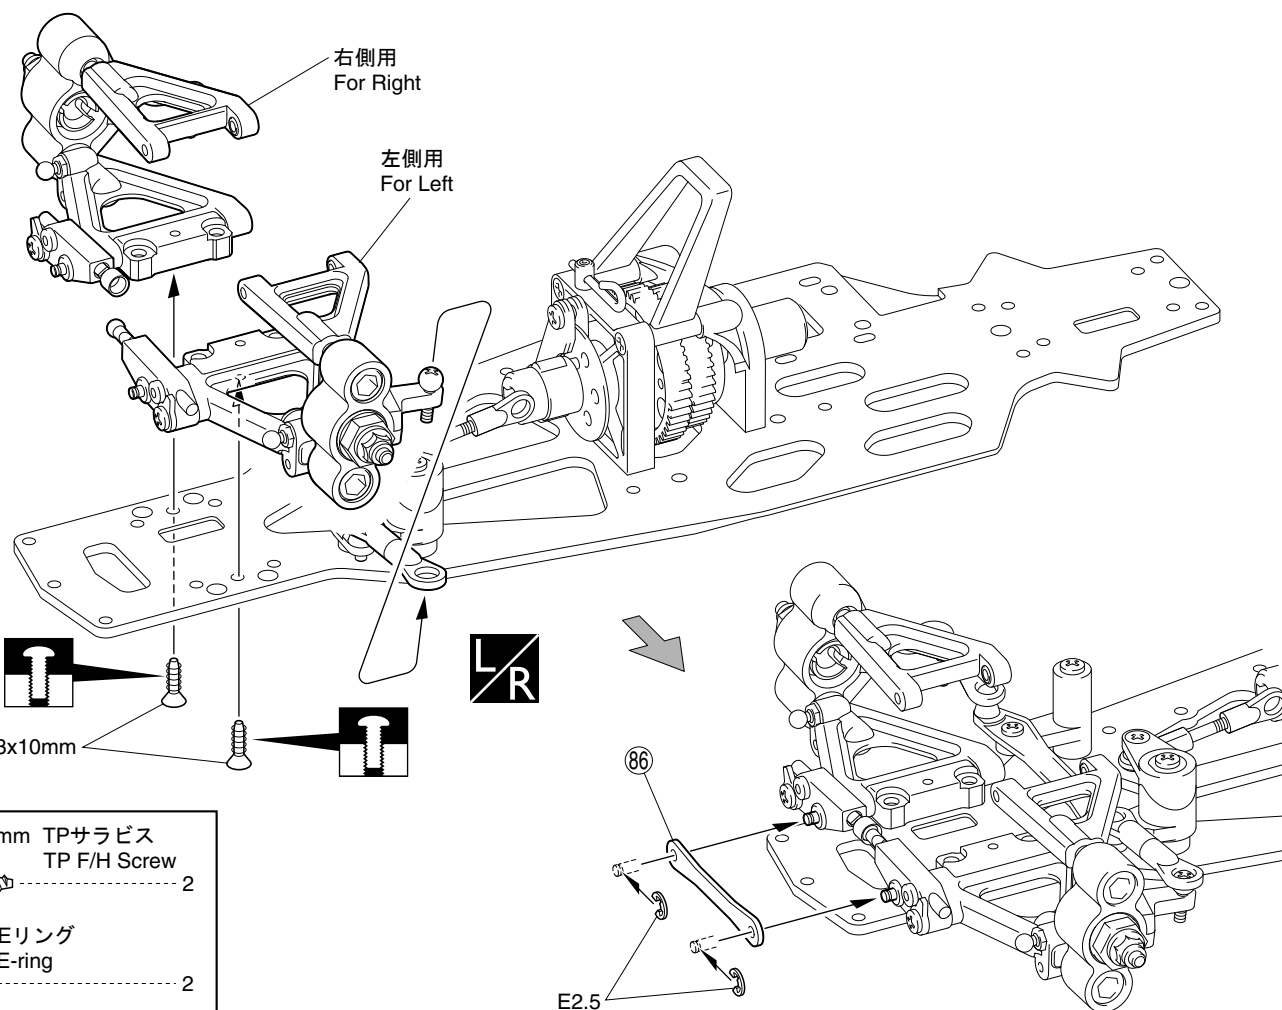


フロントバルク (61) とステアリング
プレート (247) が干渉する場合は図の
部分を削る。


Cut off the shaded portion if the Front
Bulk (61) interferes with the Steering
Plate (247).

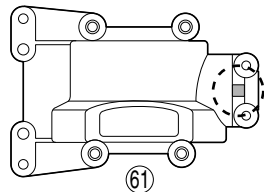

(88) スイングシャフト (長)
Swing Shaft (Long)



3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw 4

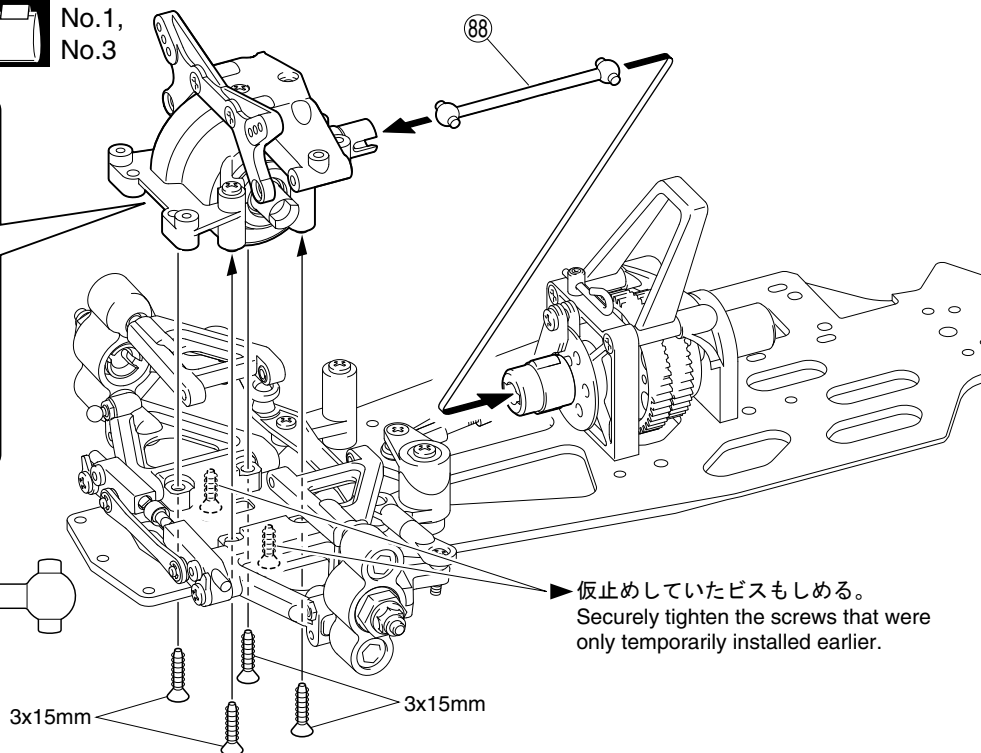

使用する袋詰。
Part bags used.



仮止め。
Temporarily tighten.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

14 フロントサスペンション Front Suspension



No.1, No.5, No.6

E2.5 Eリング
E-ring




4

89 Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)




2

245 3 x 39mm シャフト
Shaft





2

88 スイングシャフト
Swing Shaft



2

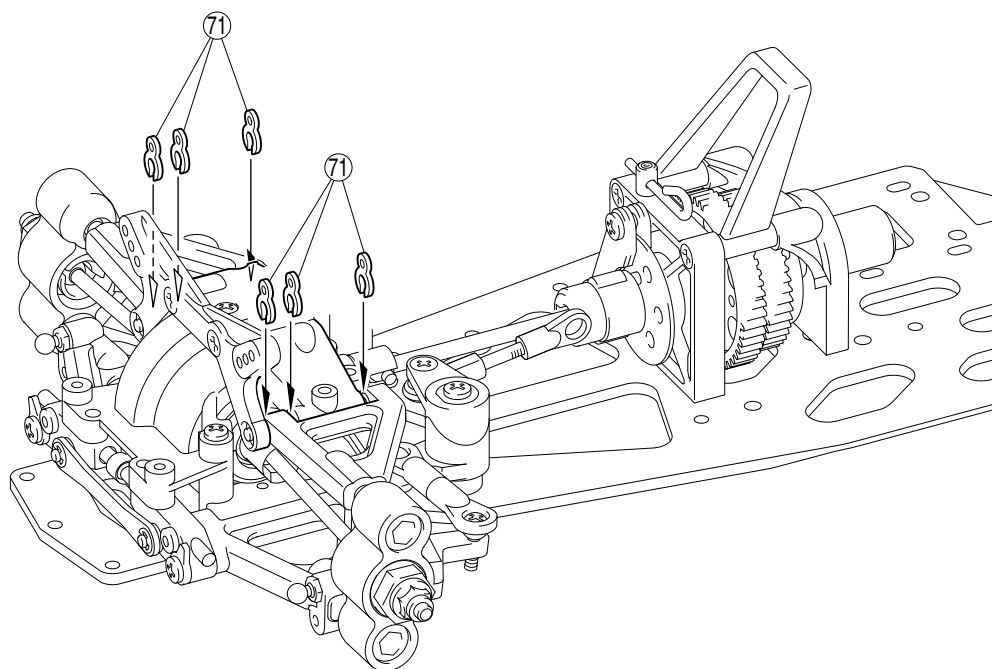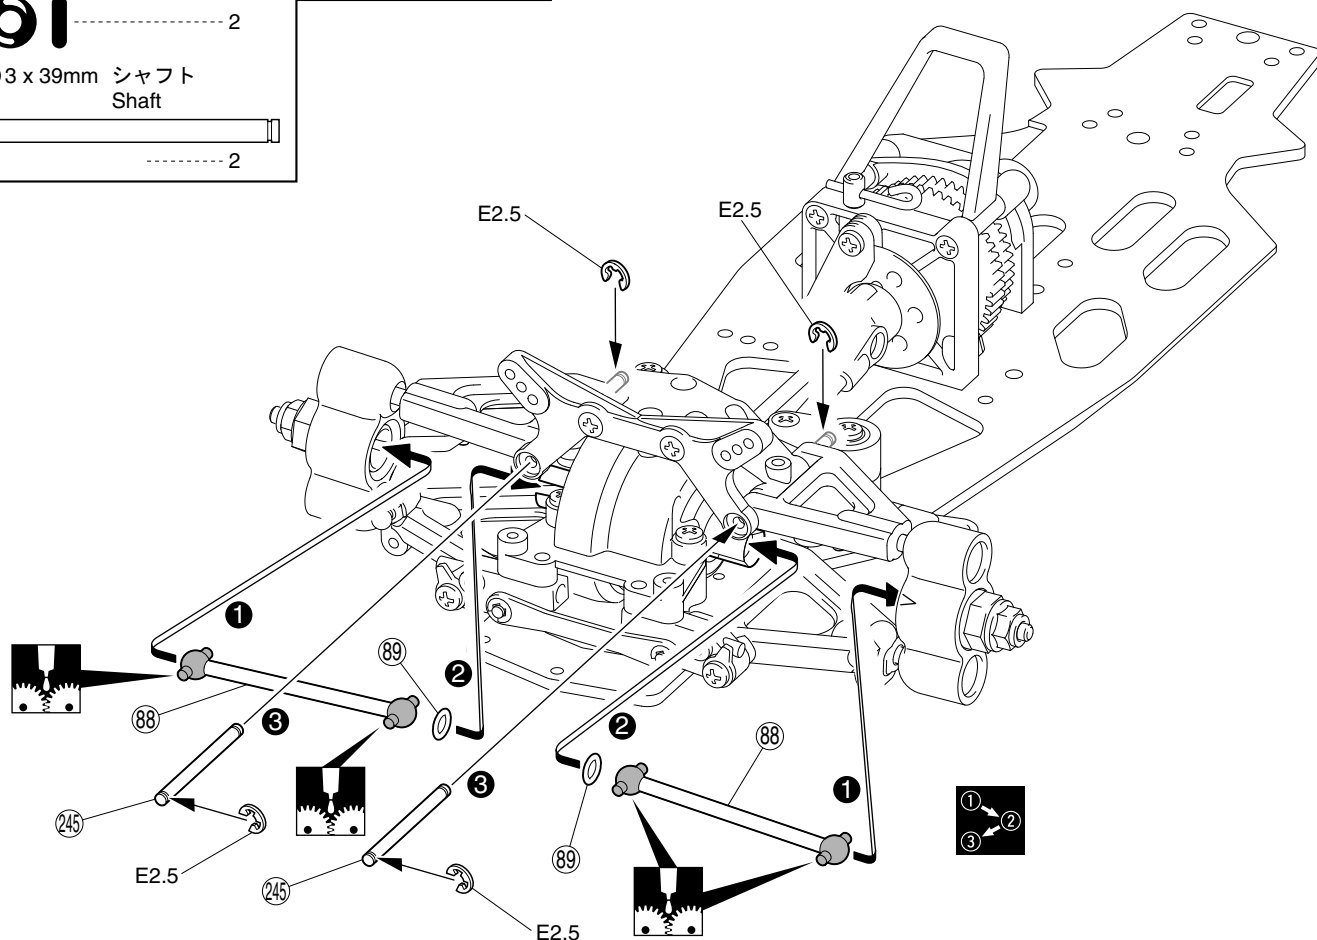

使用する袋詰。
Part bags used.



グリスを塗る。
Apply grease.





番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

15 バンパー Bumper



No.1, No.7

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 6
- 3 x 10mm サラビス
F/H Screw 3
- 3mm ナイロナット
Nylon Nut 3

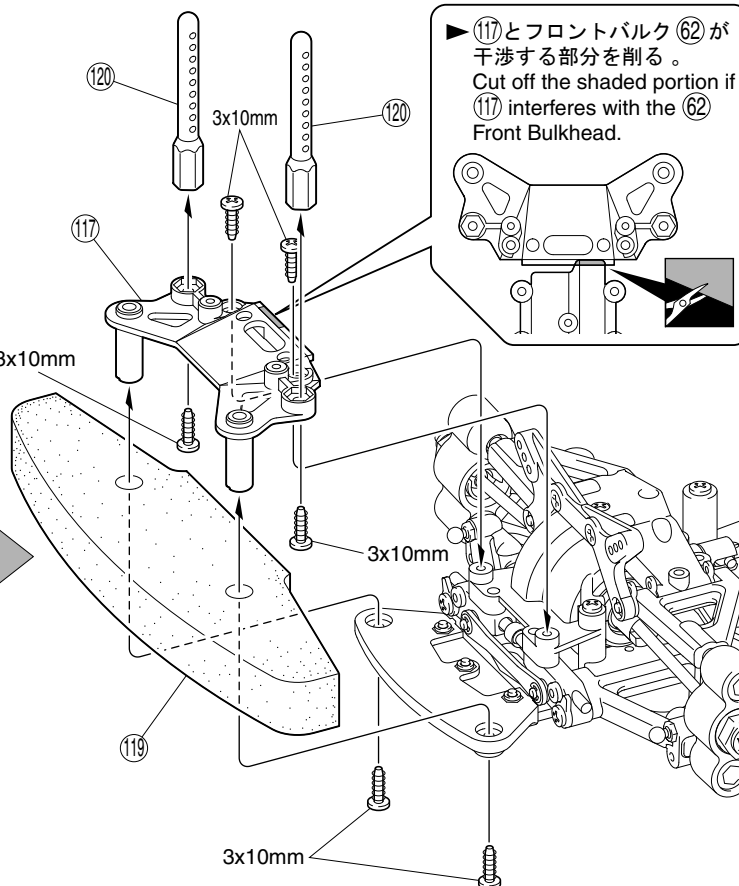
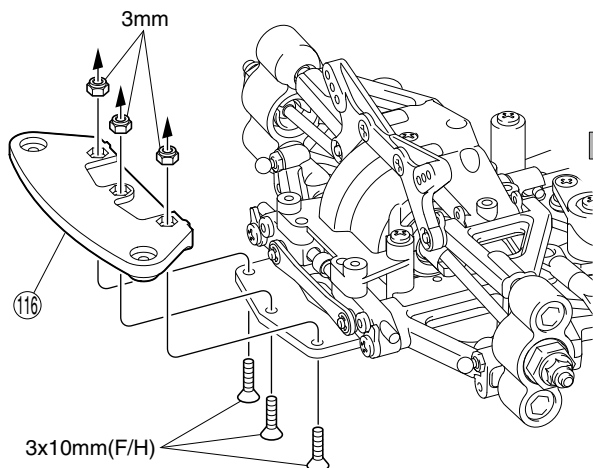


16 リヤギヤボックス Rear Gearbox




No.1, No.5,
No.6


- 3 x 6mm ビス
Screw 1
- 3 x 15mm ビス
Screw 2
- 13 2 x 11mm ピン
Pin 1
- 29 5 x 8mm ベアリング
Ball Bearing 1
- 31 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing 1
- 59 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing 2
- 60 12 x 15 x 0.1mm シム
Shim 1
- 193 5 x 8 x 0.5mm シム
Shim 1
- 192 12 x 15 x 0.2mm シム
Shim 4
- 3 x 15mm キャップビス
Cap Screw 2

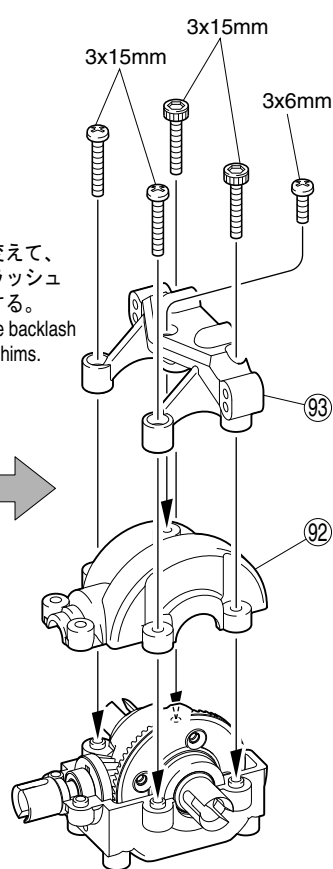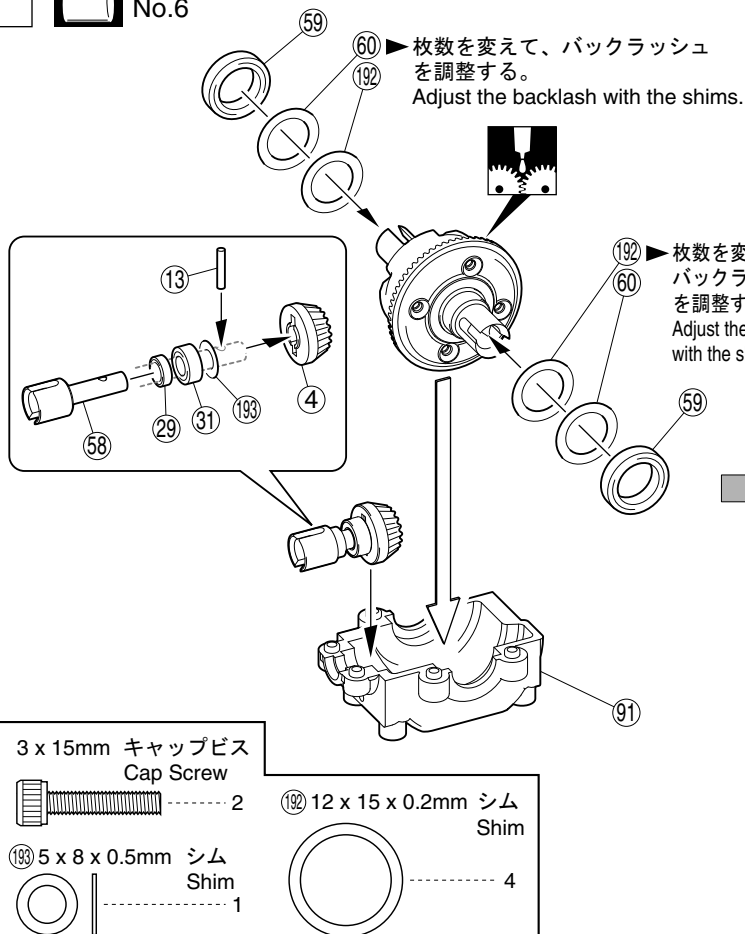

使用する袋詰。 Part bags used. グリスを塗る。 Apply grease. をカットする。 Cut off shaded portion.

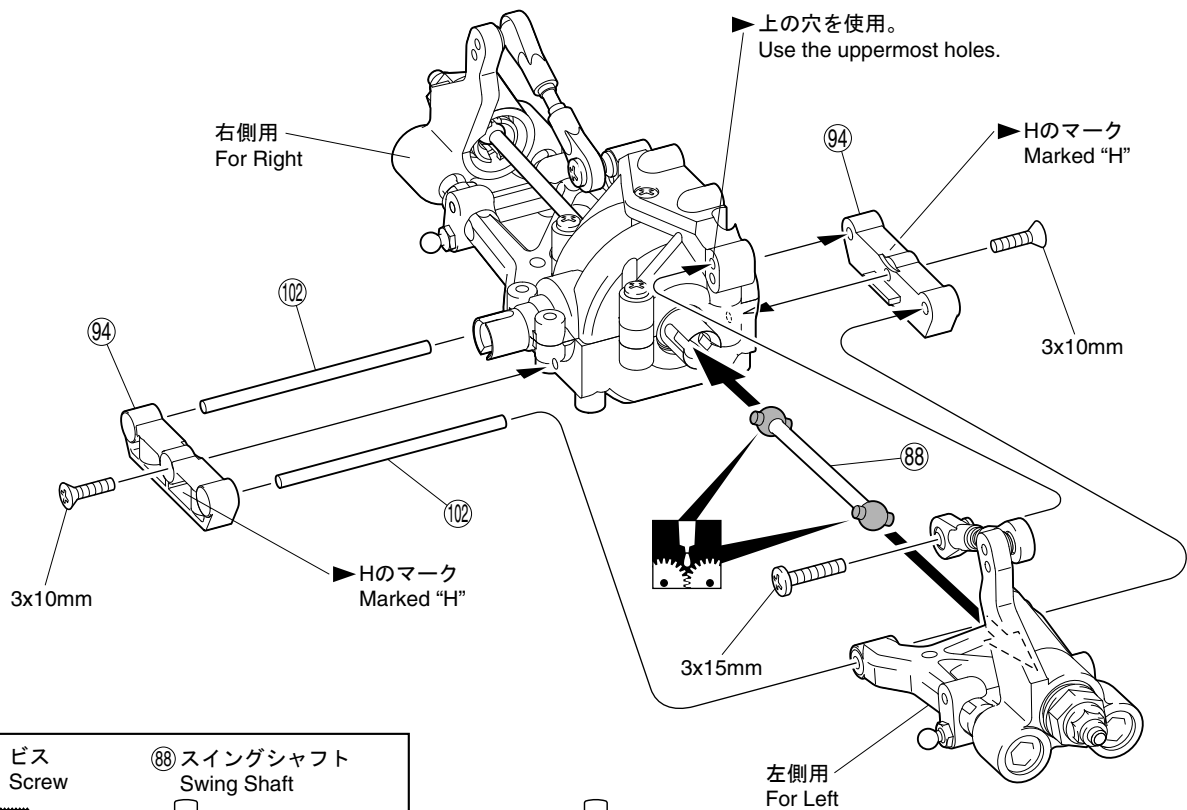3 x 15mm ビス
Screw

----- 2

⑧8 スイングシャフト
Swing Shaft

----- 2

3 x 10mm サラビス
F/H Screw

----- 2

⑩2 3 x 59mm シャフト
Shaft


----- 2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

----- 2

3 x 10mm TPビス
TP Screw

----- 2

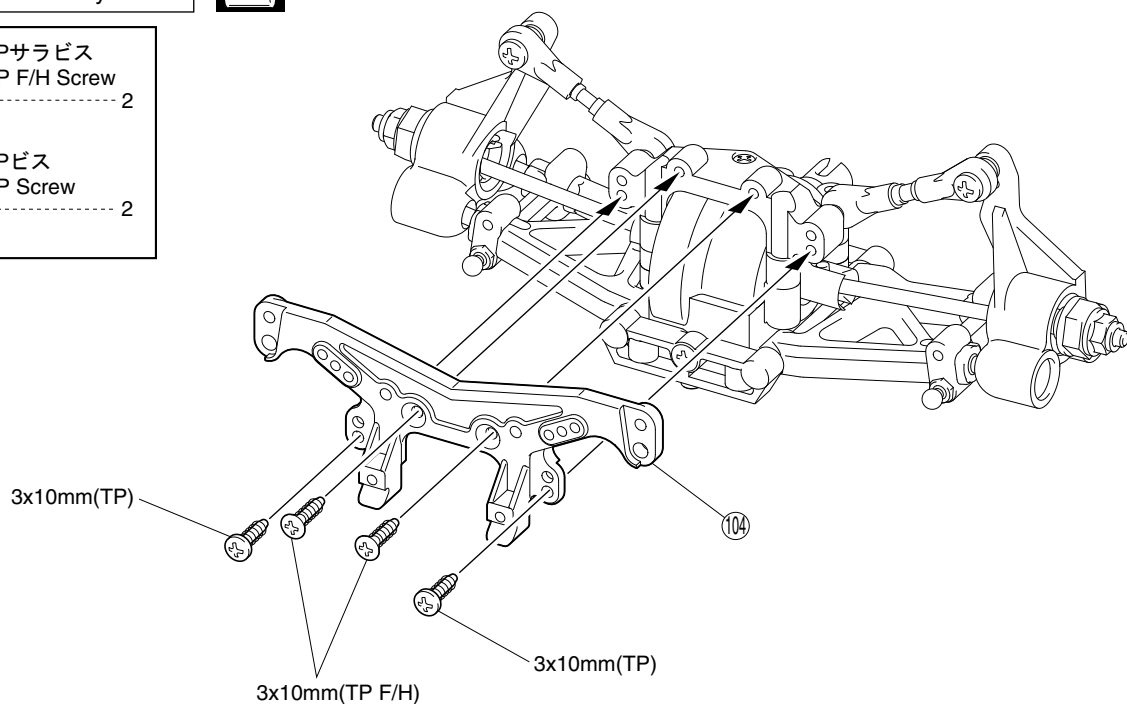
 使用する袋詰。
Part bags used.

 グリスを塗る。
Apply grease.

 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

20 リヤサスペンション Rear Suspension




No.1, No.3

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw




8

⑮ スイングシャフト
Swing Shaft



1

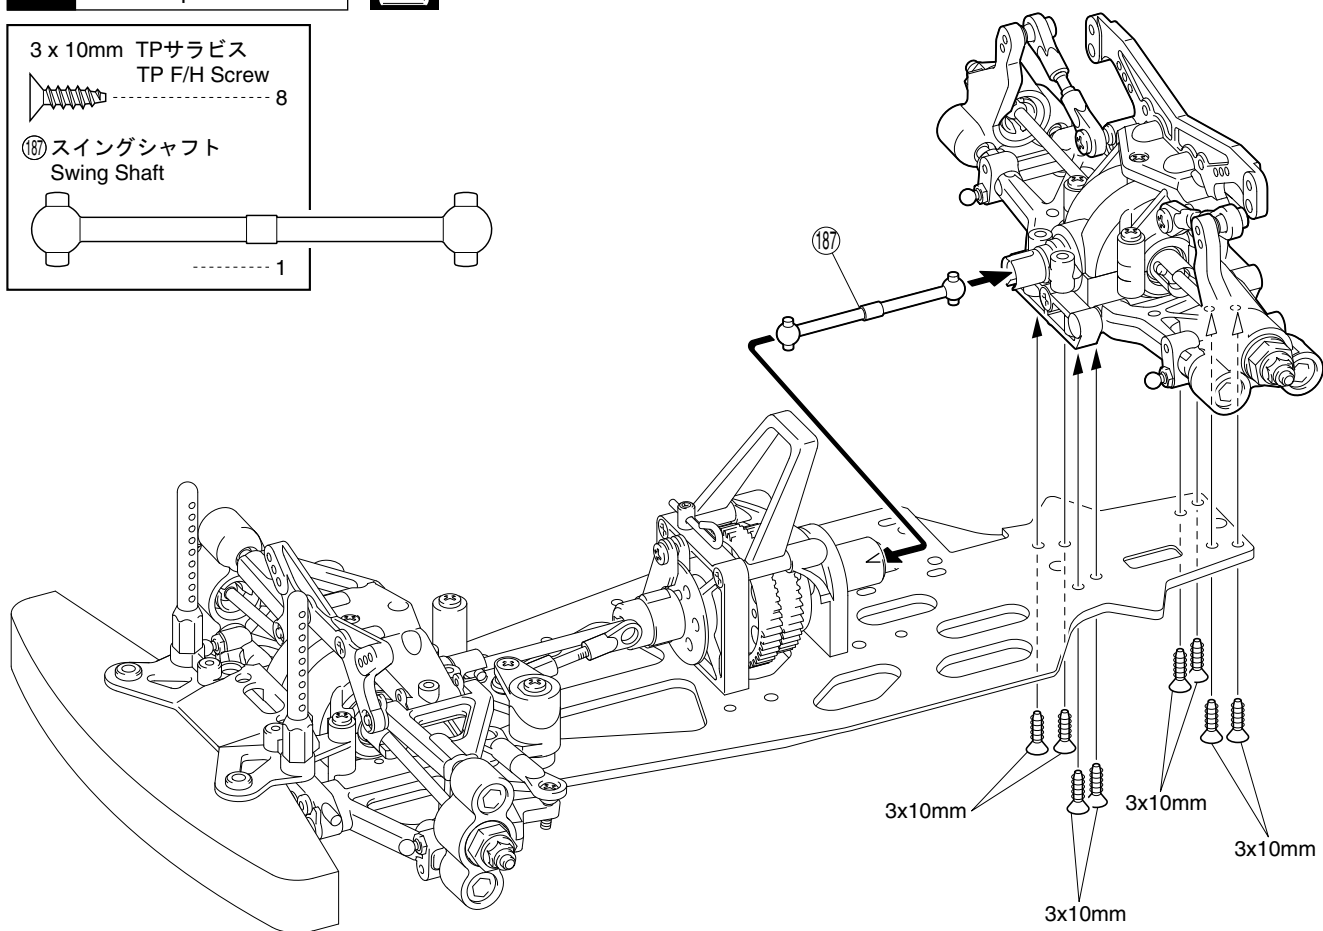

21 リヤボディマウント Rear Body Mounts




No.1, No.7

3 x 10mm TPビス
TP Screw



2

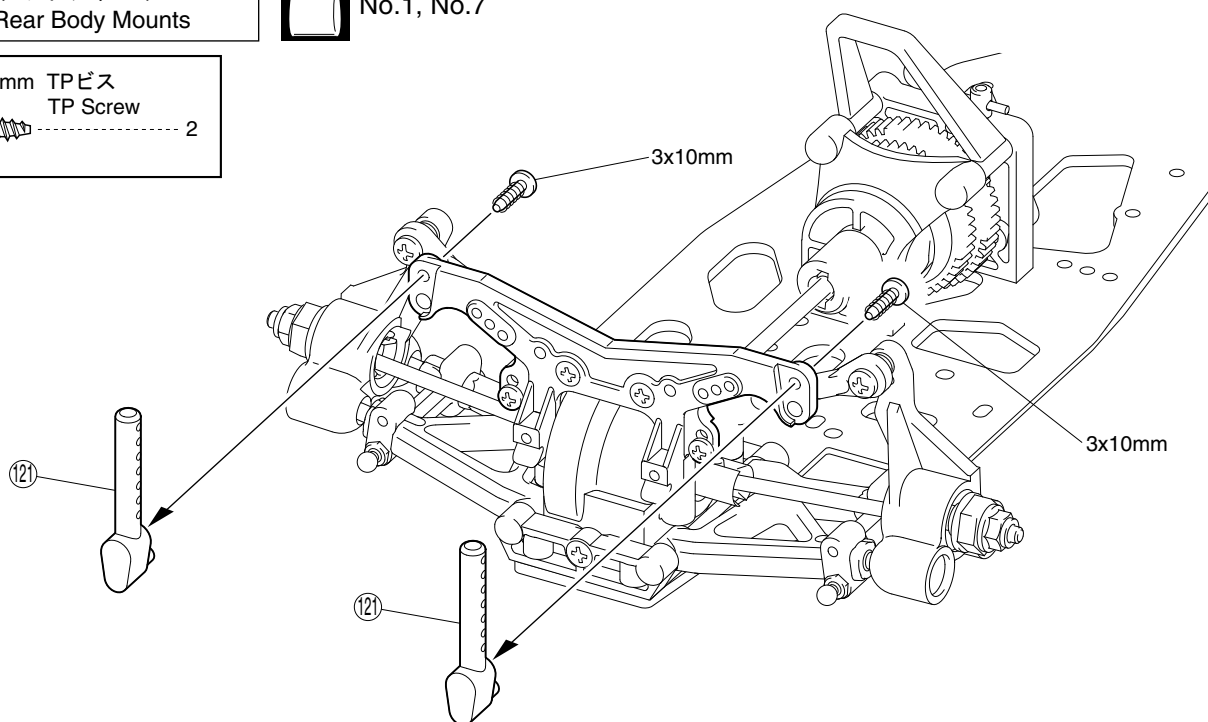

使用する袋詰。
Part bags used.

22 リヤスタビライザー Rear Stabilizer



No.1, No.6, No.9

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

3 x 8mm 座付キャップビス
Flanged Cap Screw

2

⑤4 5.8mm ボールエンド
Ball End

2

⑪1 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short)


2

⑪3 3 x 15mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod



2

⑪4 5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper

2

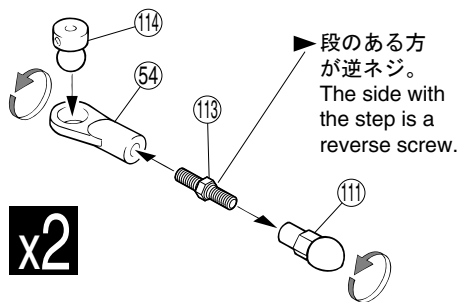

x2

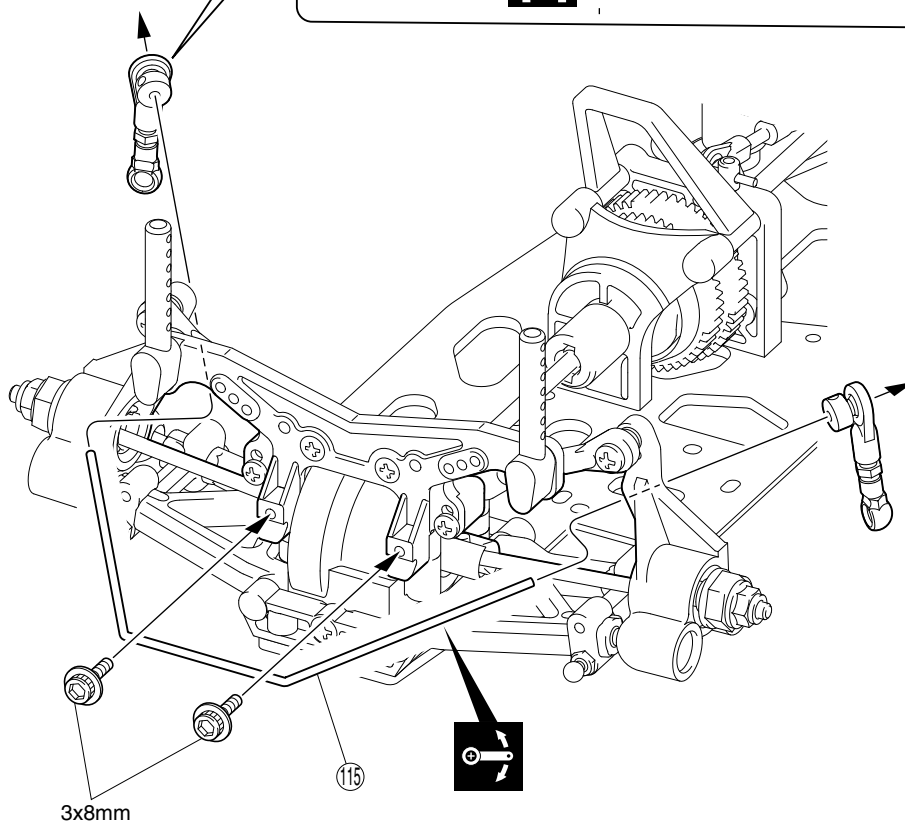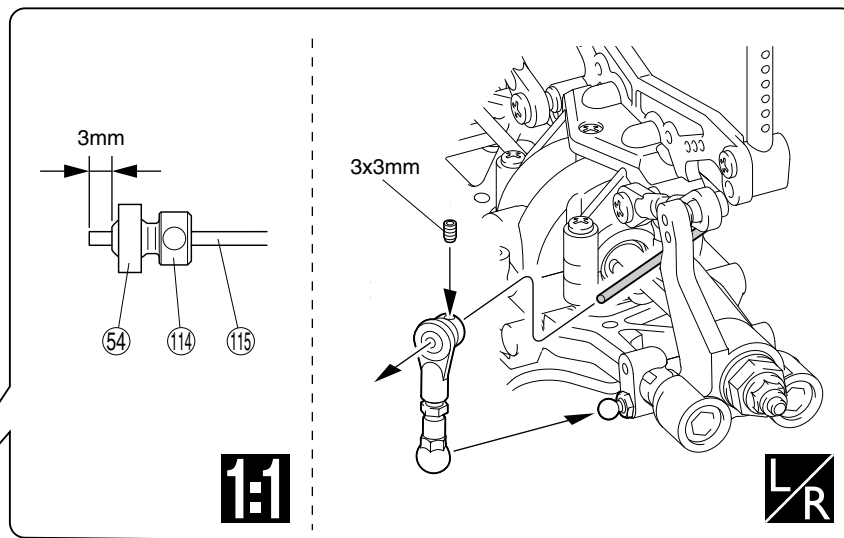

- 使用する袋詰。
Part bags used.
 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.
 1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

23 ステアリングサーボ Steering Servo



No.1, No.4, No.6, No.7

3 x 8mm ビス
Screw



1

3 x 10mm TPビス
TP Screw



4

3 x 15mm TPビス
TP Screw




4

⑤⑥ 5.8mm 座付ボール
Flange Ball




1


< SANWA >
< FUTABA / S9451 >

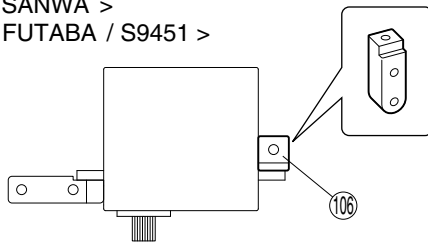


< FUTABA >

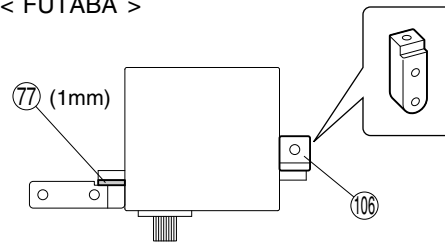

< JR >

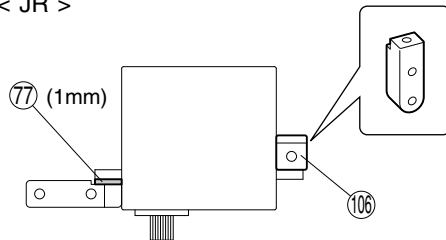

< KO >

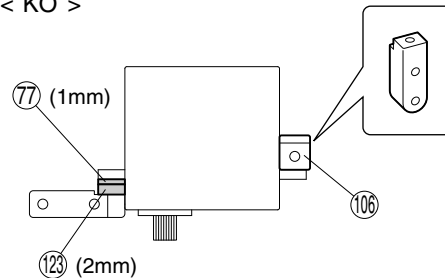

3x10mm
3x15mm

▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the
servo you use.

3 x 10mm TPビス
TP Screw



4

3 x 15mm TPビス
TP Screw



4

ステアリングサーボ
Steering Servo



▶サーボ付属のゴムグロメット
を使用する。
Be sure to use the rubber
bushings included with
the servos.

3x10mm
3x15mm


3x8mm

サーボホーン
Servo Horn


⑤⑥

⑩⑦

約18mm
approx. 18mm

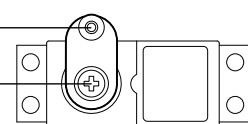


▶約10°の所をニュートラル
位置に合わせる。
Neutral position must be at a
10 degree angle as shown in
the drawing.

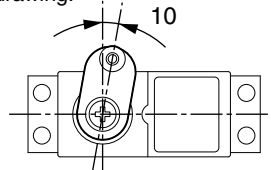

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

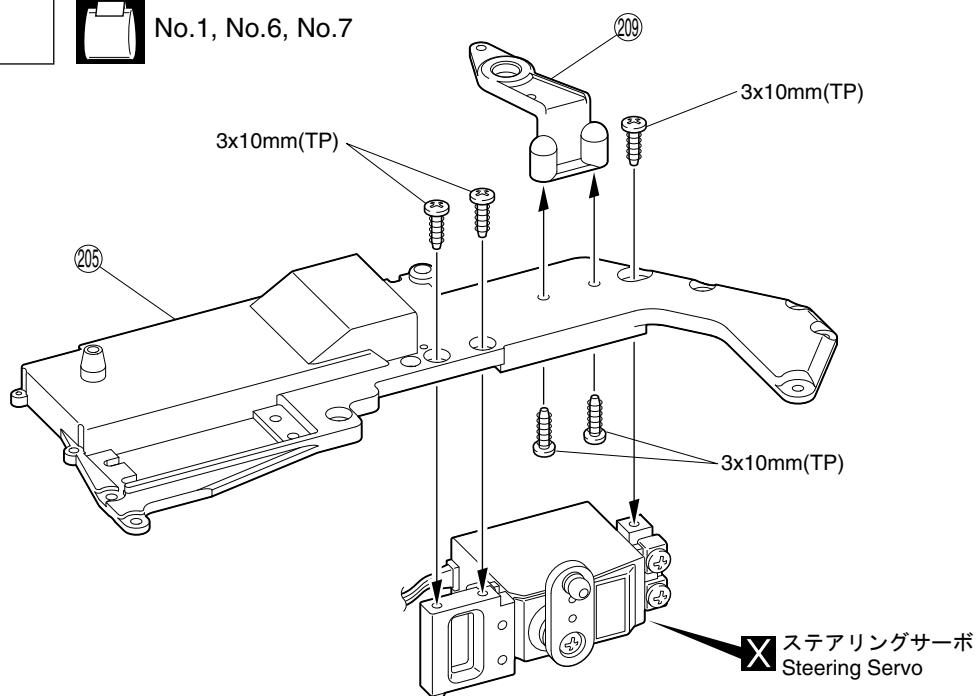

3 x 10mm TPビス
TP Screw

10

3 x 15mm TPビス
TP Screw

4



▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the
servo you use.

3 x 10mm TPビス
TP Screw

4

3 x 15mm TPビス
TP Screw


4

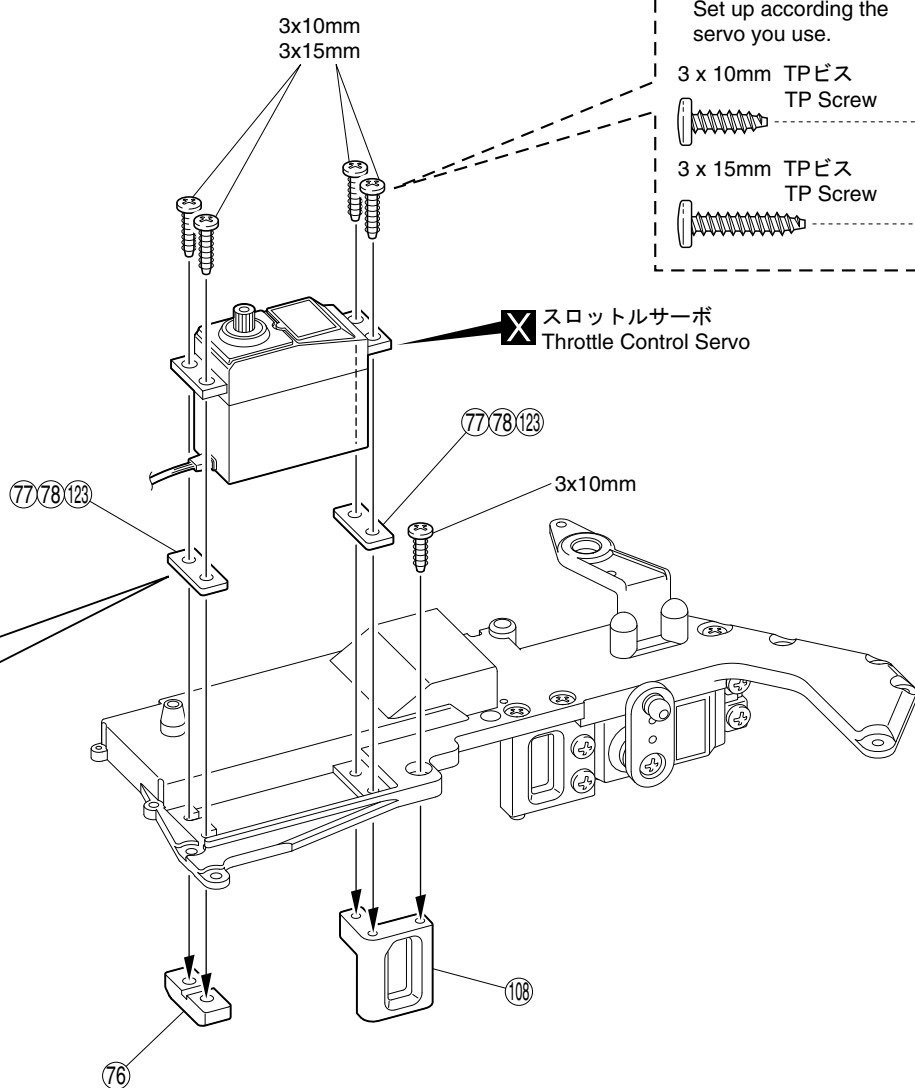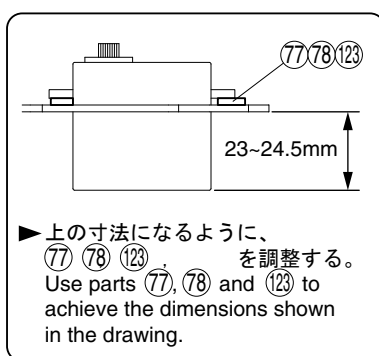

25 スイッチ Switch

 No.1


- 2 x 6mm TPビス
TP Screw 1
- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 1

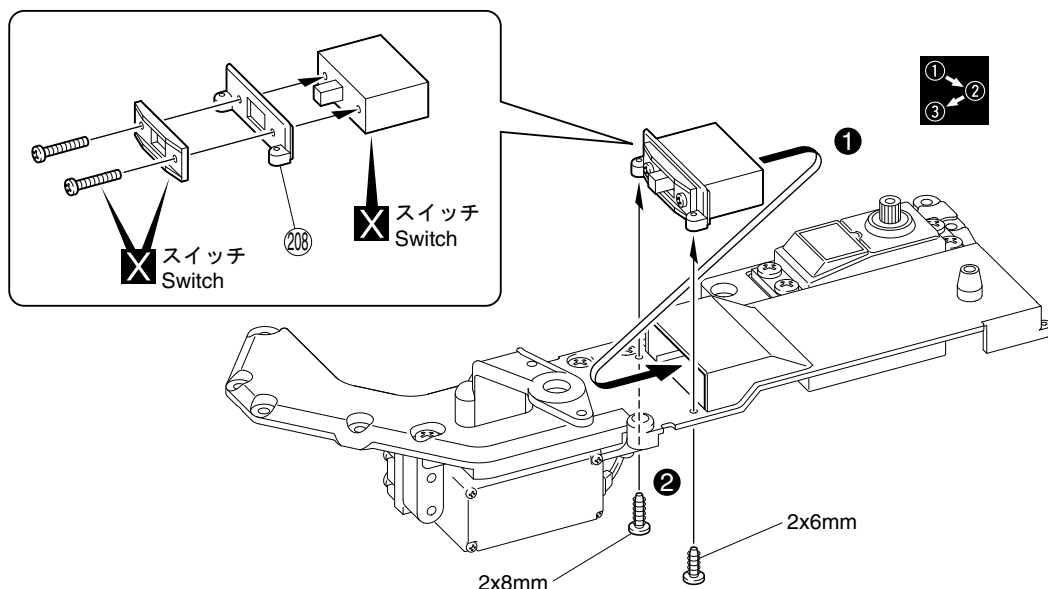

26 メカボックス Radio Box

 No.1


- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 1
- 2.6 x 8mm TPビス
TP Screw 2

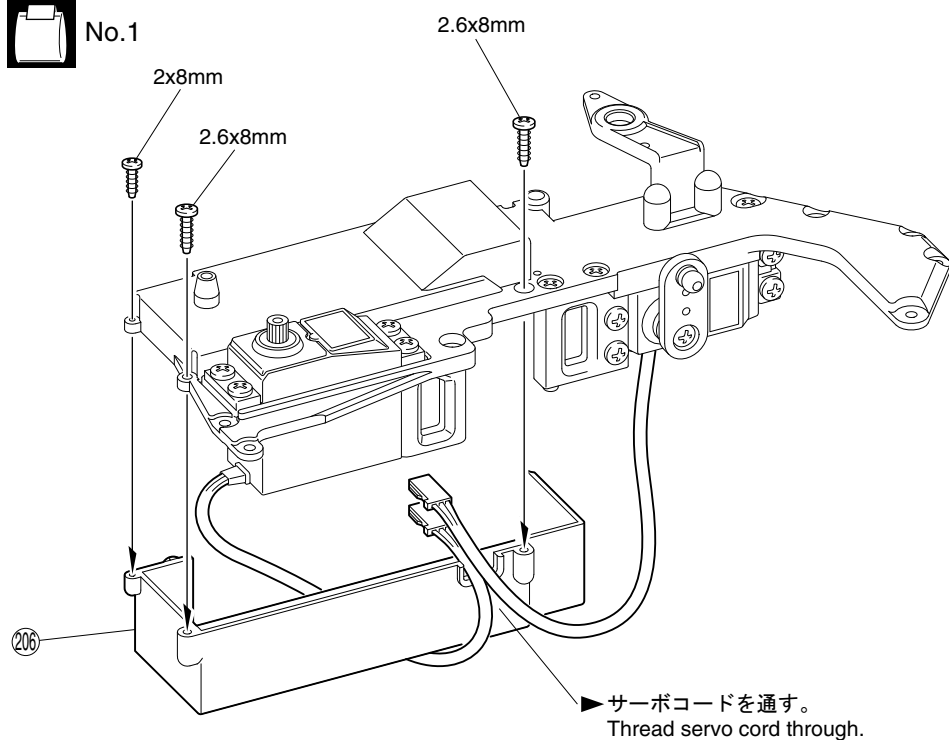

27 メカボックス Radio Box

 No.1

- 2.6 x 25mm ビス
Screw 1

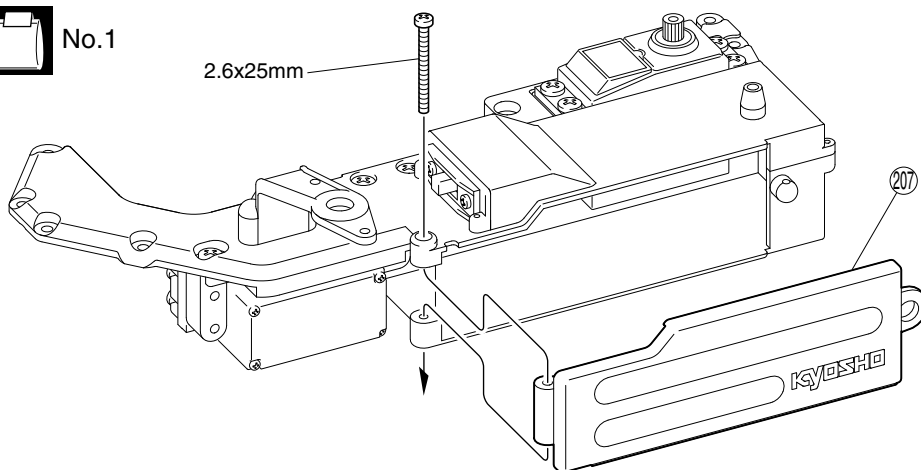

 使用する袋詰。
Part bags used.


 別購入品。
Must be purchased separately!

 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

28 メカボックス Radio Box



No.1

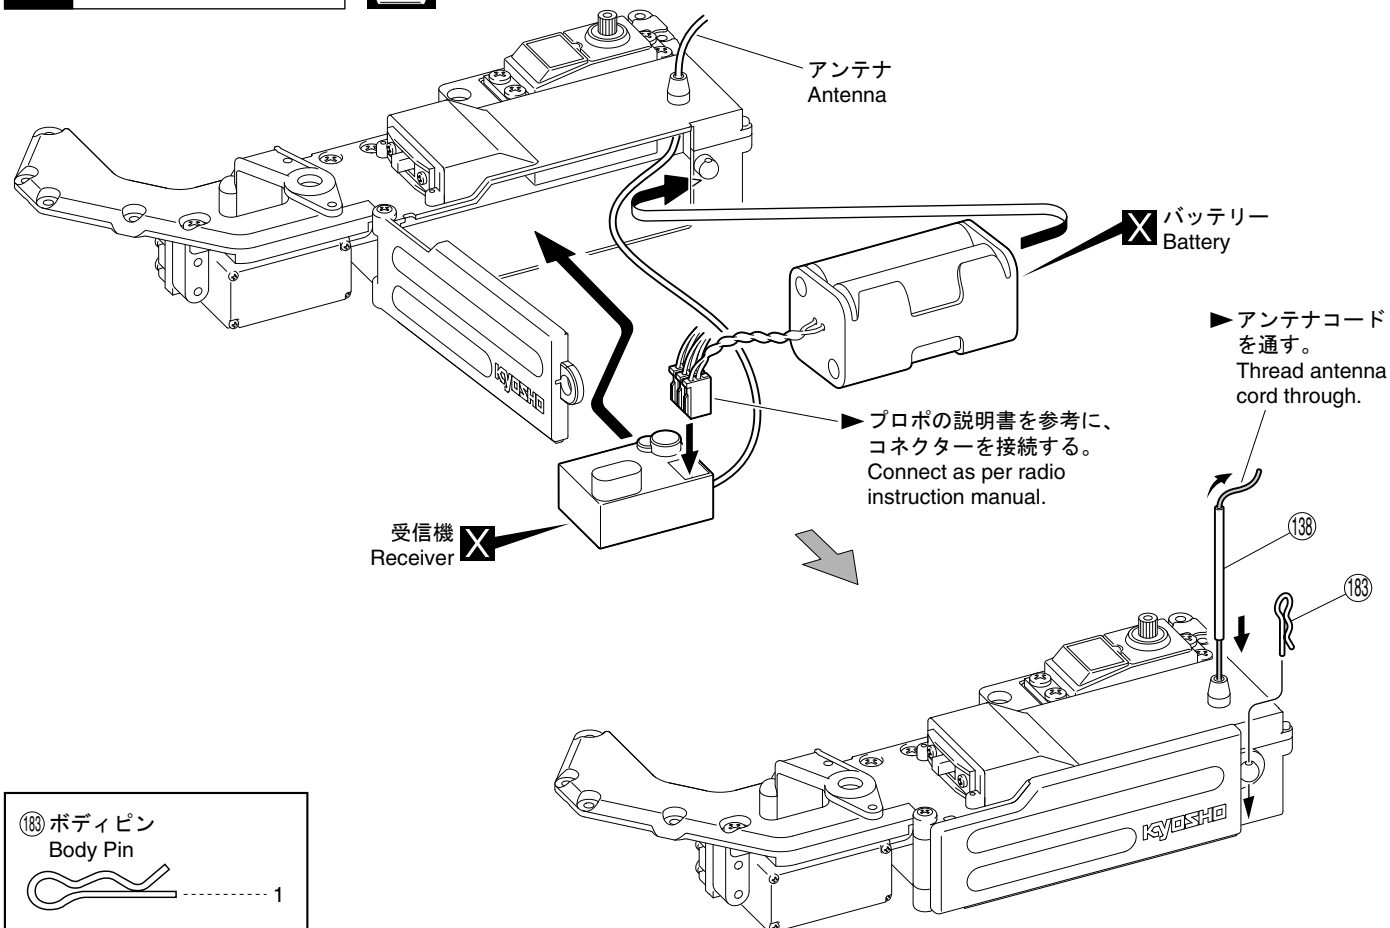


29 メカプレート Radio Plate



No.1

- 3 x 12mm TPビス
TP Screw
- 4
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
- 2

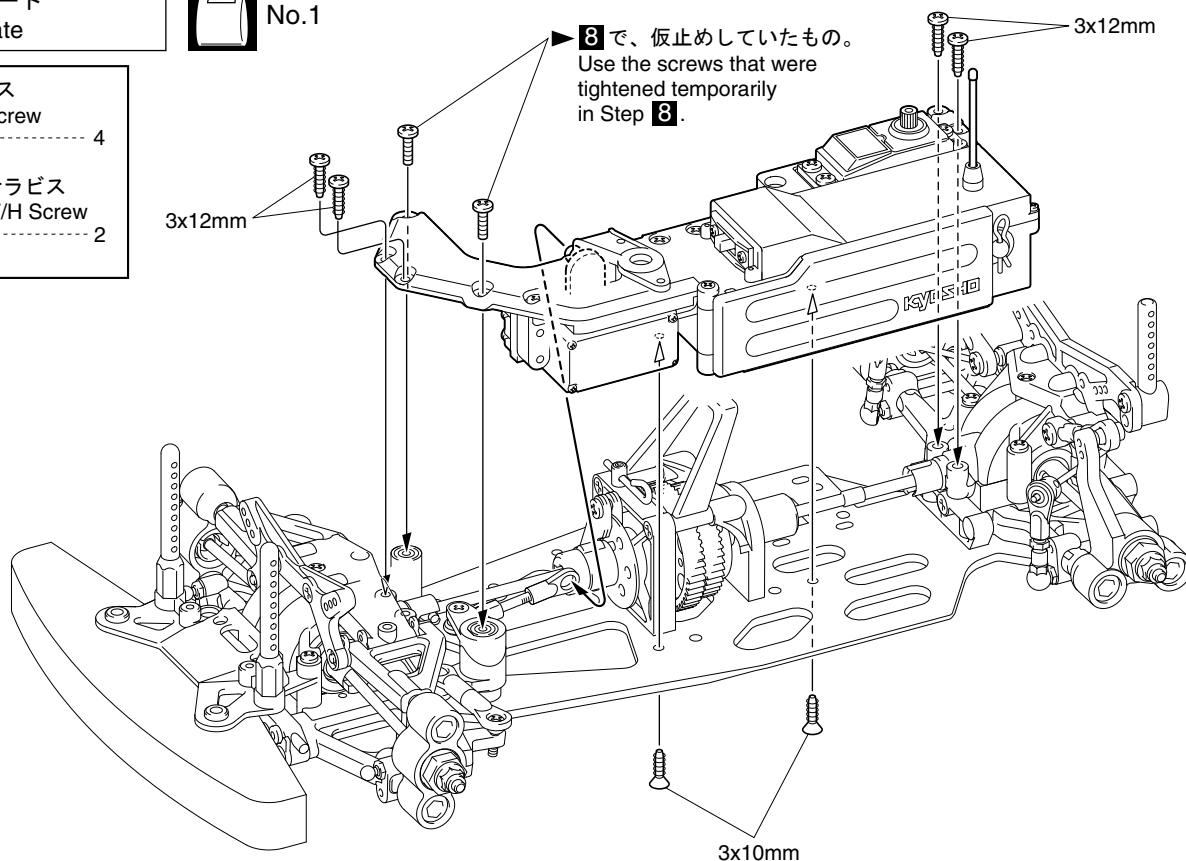


使用する袋詰。
Part bags used.




別購入品。
Must be purchased separately!


30 エンジン Engine

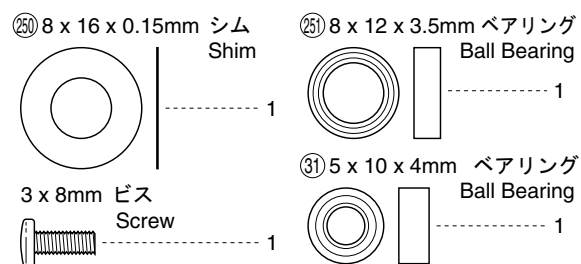

●組立済
Assembled

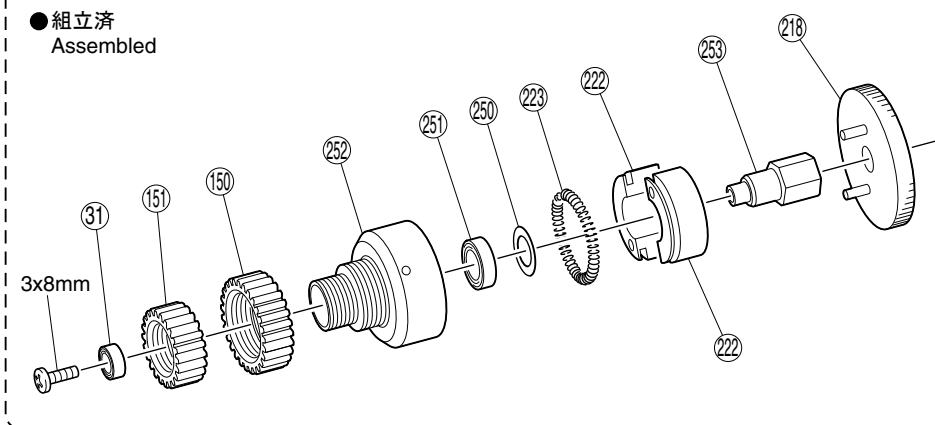


エンジンユニット
Engine Unit

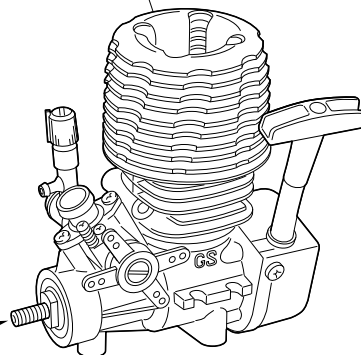

31 エンジン Engine

No.7, No.8

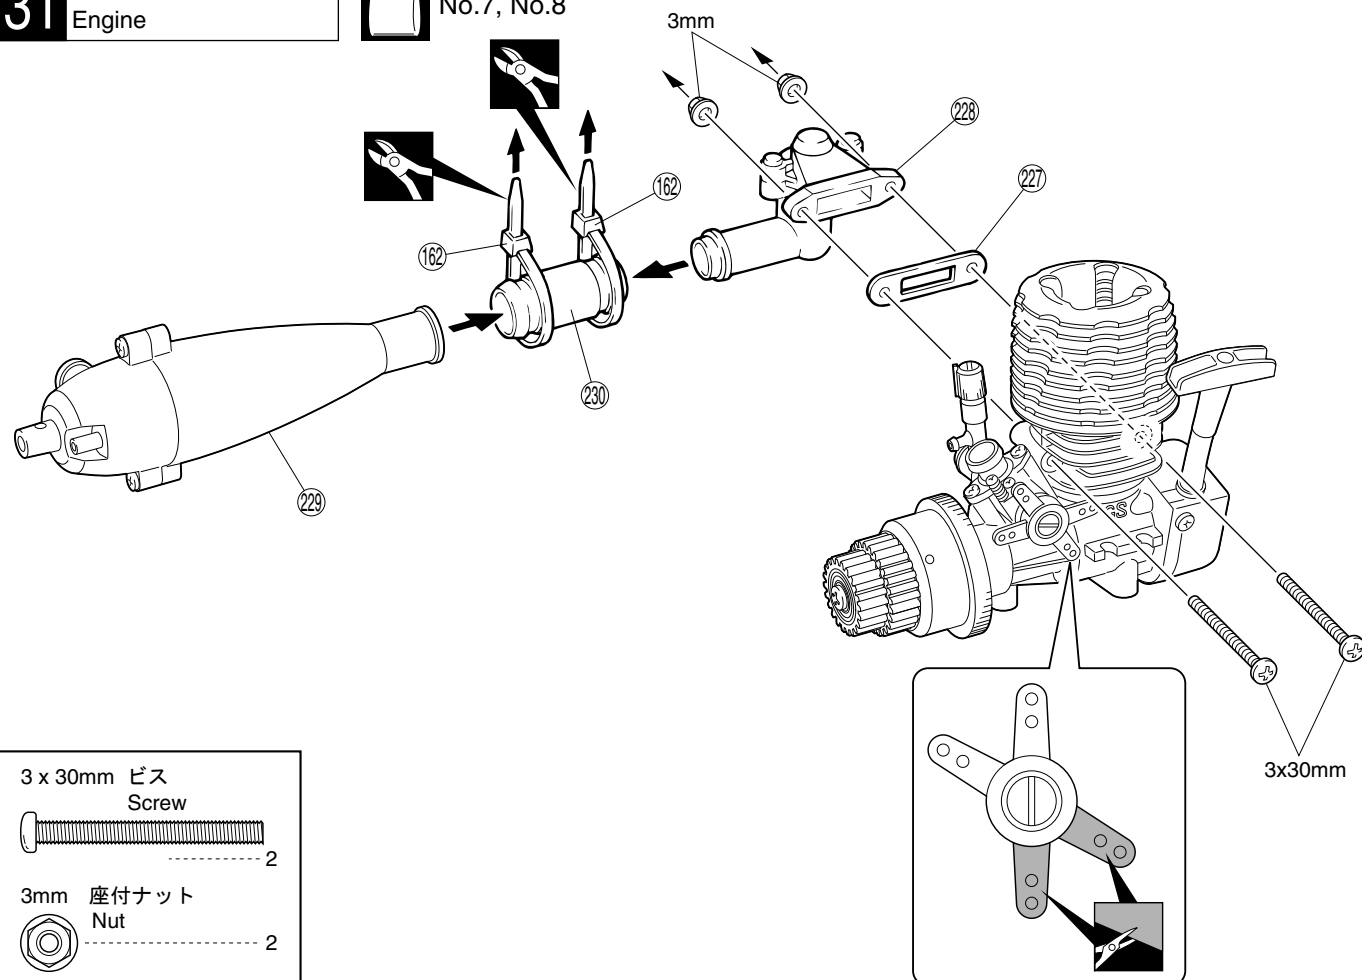

 使用する袋詰。
Part bags used.
  をカットする。
Cut off shaded portion.
  余分をカットする。
Cut off excess.



3 x 3mm セットビス
Set Screw



1

3 x 8mm ビス
Screw



3

4 x 4mm セットビス
Set Screw




1

3 x 8mm サラビス
F/H Screw



1

エンジンアッセンブリー
Engine Assembly

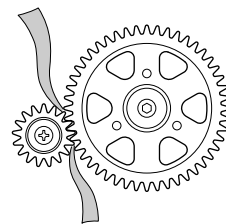

▶ 紙1枚分のすき間をつくって
固定する。
Tighten the screws with
one sheet of paper inserted
between both gears.

4x4mm

▶ VSW002カーボンアッパーデッキ
使用の場合は、エンジンのリコイル
に当たる部分をカットする。
Cut off the portion that interferes with
the engine Recoil Starter to install the
VSW002 Carbon Upper Plate.

3x3mm

3x8mm

3x8mm

3x8mm(F/H)

15mm

33mm



使用する袋詰。
Part bags used.




をカットする。
Cut off shaded portion.


34 リンケージの確認 Linkage checking

▶ 図の動きになるように (161) の位置を調整する。
Place (161) as illustration shown.

● スロットルハイ Full Throttle

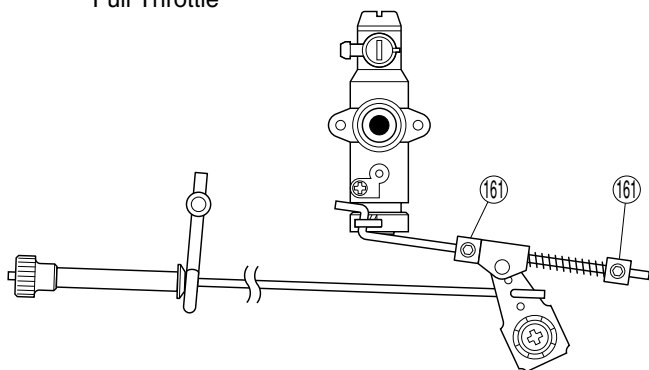


● ニュートラル Neutral

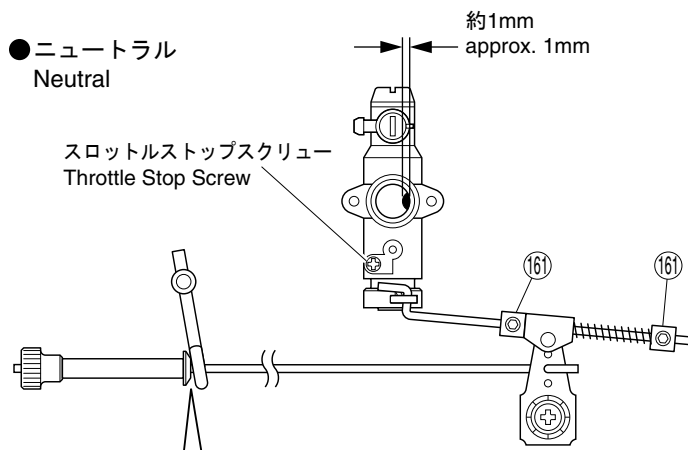

スロットルストップスクリュー
Throttle Stop Screw

▶ ブレーキが効きはじめる位置。
Position where brake starts working.

● ブレーキ Brake

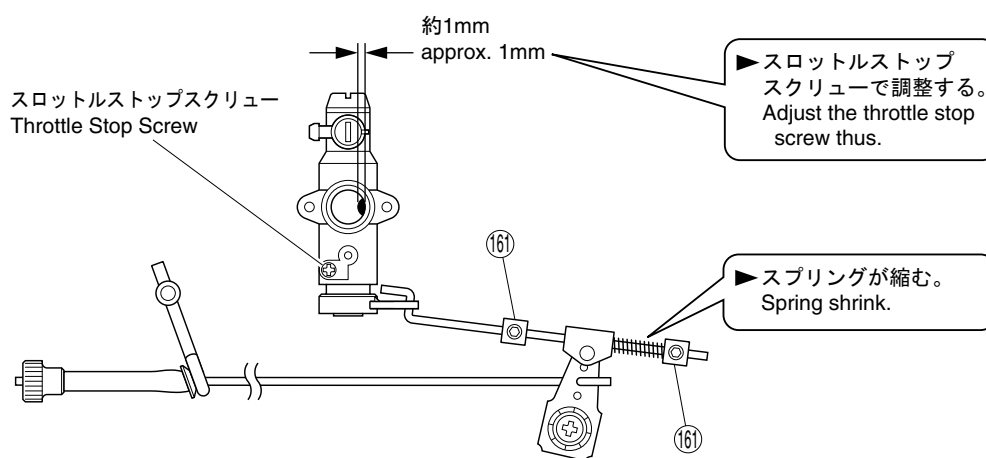


▶ スロットルストップ
スクリューで調整する。
Adjust the throttle stop
screw thus.

▶ スプリングが縮む。
Spring shrink.

35 燃料タンク / 燃料チューブ Fuel Tank / Fuel Tube



No.1,
No.7

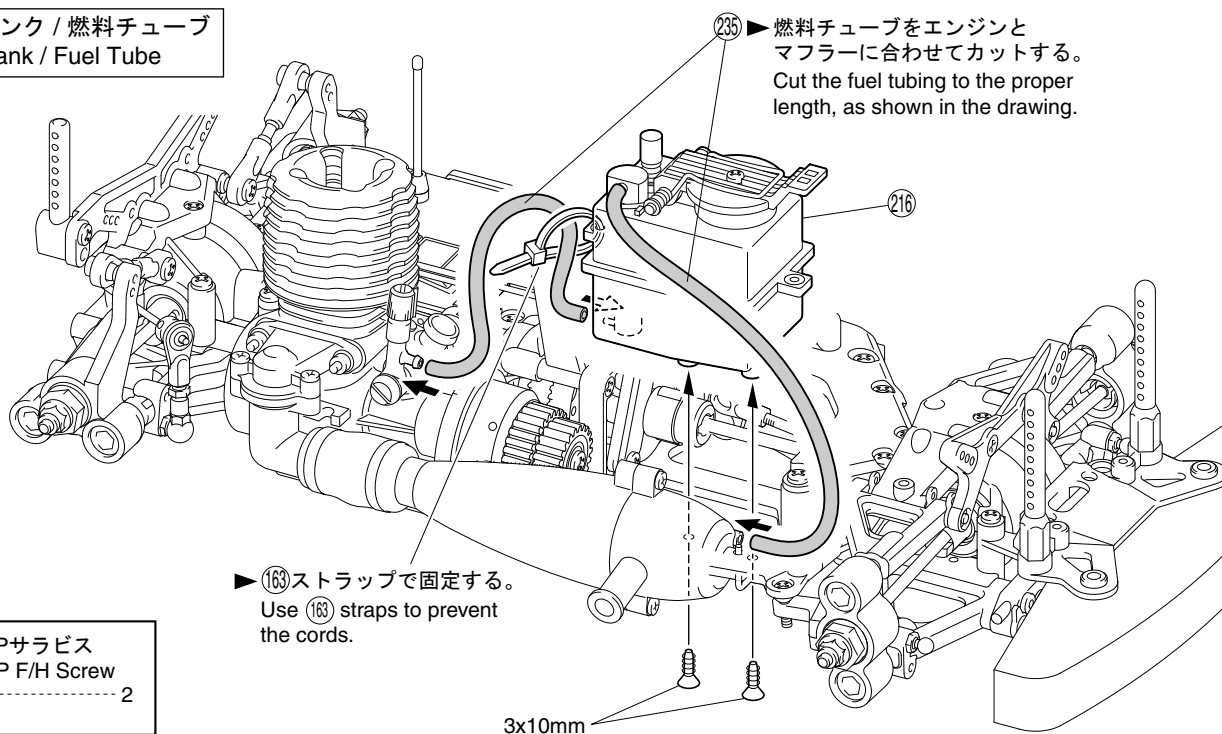

▶ (163)ストラップで固定する。
Use (163) straps to prevent
the cords.

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 2


3x10mm

使用する袋詰。
Part bags used.

36 フロントダンパー Front Shock

No.9


- (111) 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) 2
- 2.6mm ナイロナット
Nylon Nut 2
- (168) ダンパーピストン
Shock Piston 2
- 2.6mm ワッシャー
Washer 2
- (171) ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) 2
- (172) Cリング C-ring 2
- (170) Oリング
O-ring 4

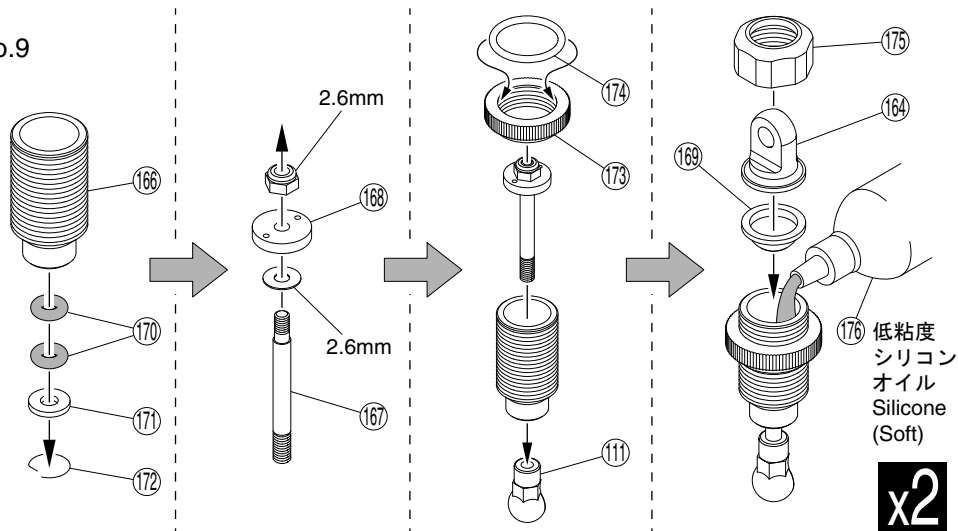

x2

37 フロントダンパー Front Shock

No.9

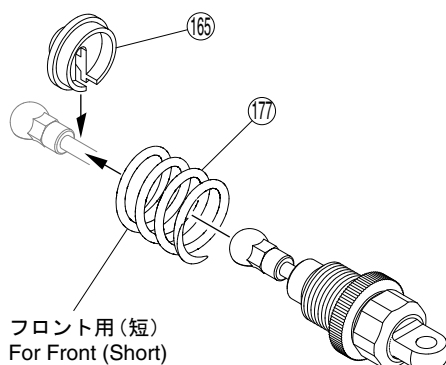


x2

38 リヤダンパー Rear Shock

No.9


- (112) 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium) 2
- 2.6mm ナイロナット
Nylon Nut 2
- (168) ダンパーピストン
Shock Piston 2
- 2.6mm ワッシャー
Washer 2
- (171) ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) 2
- (172) Cリング C-ring 2
- (170) Oリング
O-ring 4

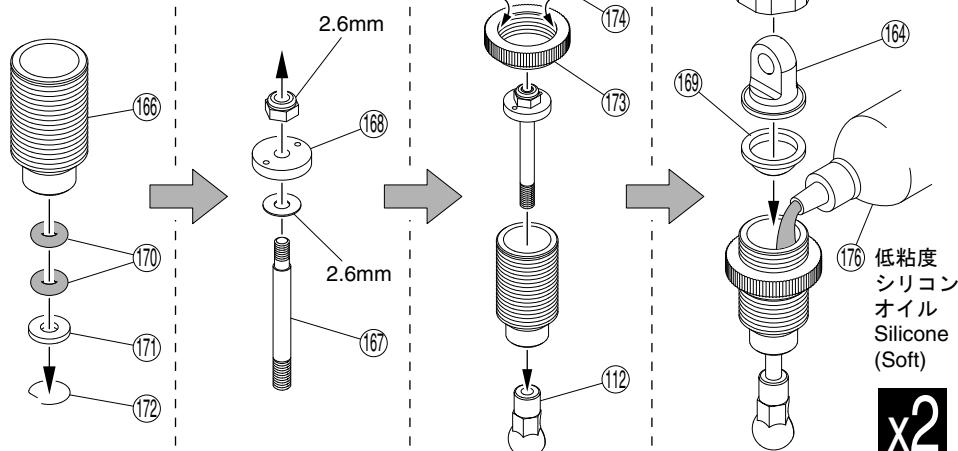

x2

39 リヤダンパー Rear Shock

No.9

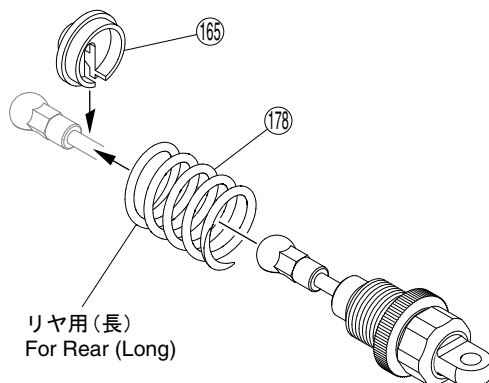

x2


使用する袋詰。 Part bags used. x2 2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified.

40 フロントダンパー Front Shock



No.5

②14 5.8mm ピロボール
Pillow Ball

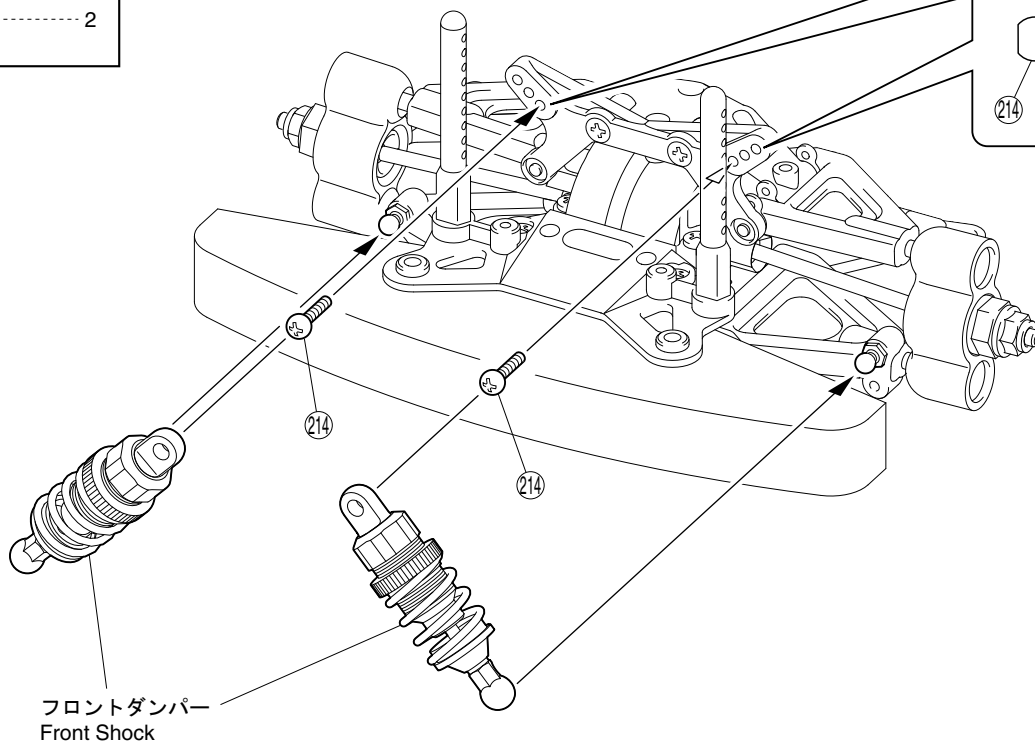


41 リヤダンパー Rear Shock



No.5

②14 5.8mm ピロボール
Pillow Ball

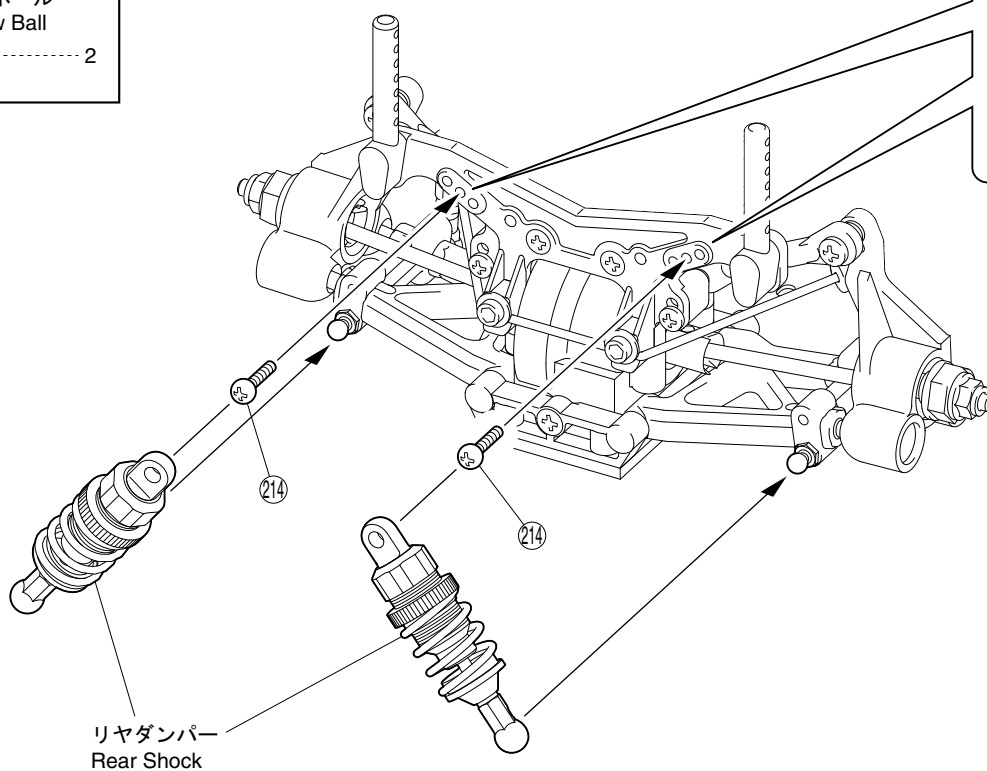


使用する袋詰。
Part bags used.





42 エアークリーナー Air Cleaner




No.8

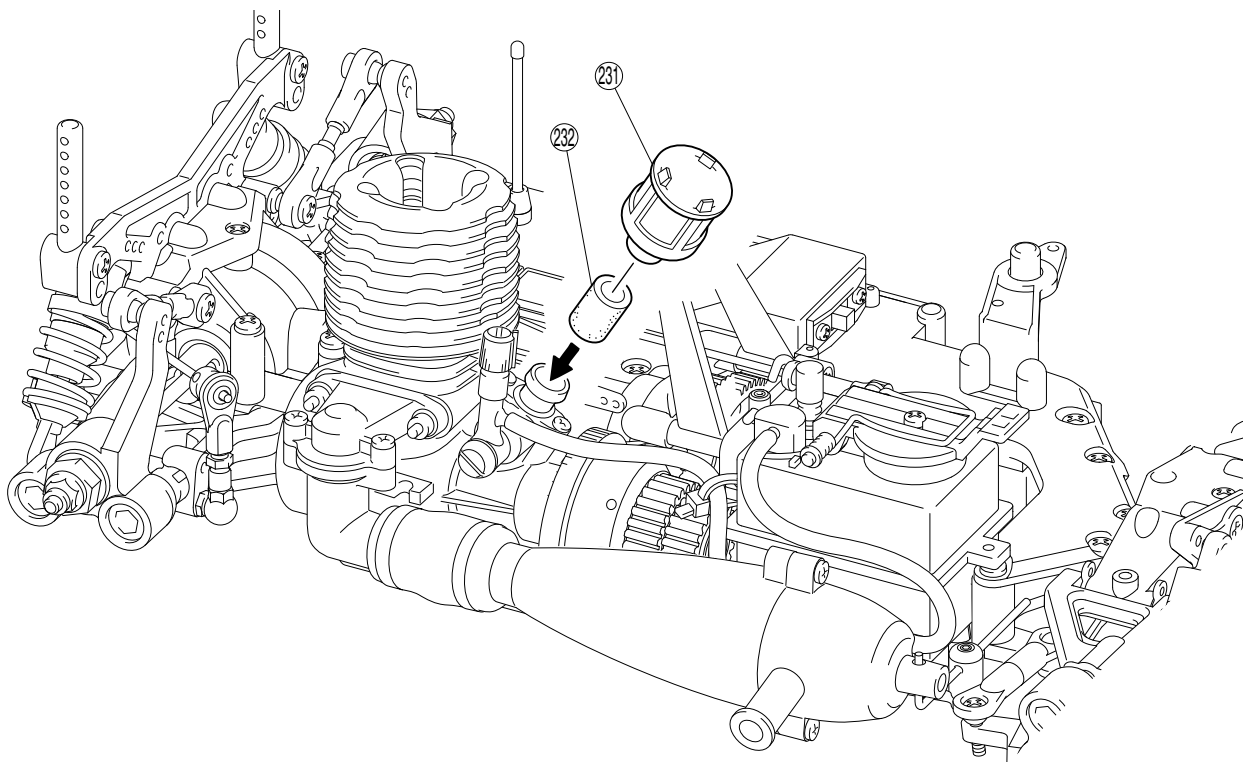

43 タイヤ Wheels

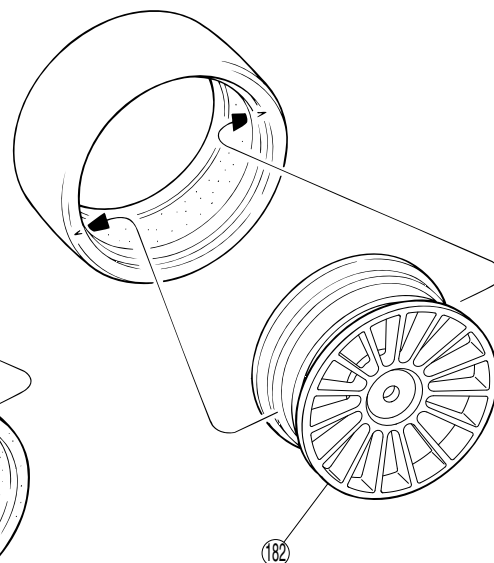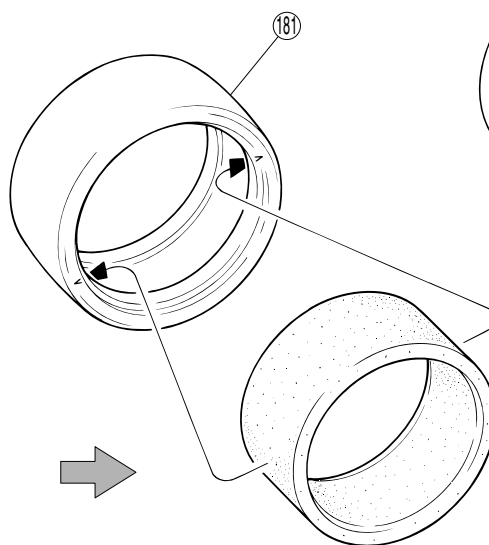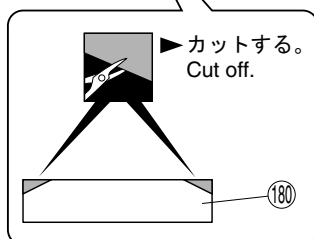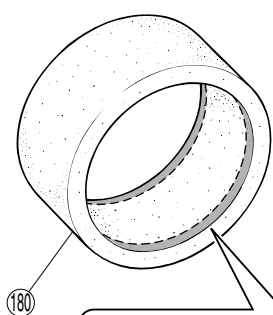

x4

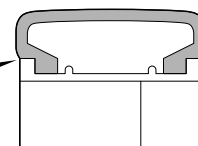

- ▶ ホイールを回しながら半分くらいタイヤにいれる。 ▶ タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。 ▶ ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
Fit wheels inside tyres as shown. Twist the tyre onto the wheel. After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.


使用する袋詰。
Part bags used.

x4 4 セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

をカットする。
Cut off shaded portion.

44 タイヤ Wheels

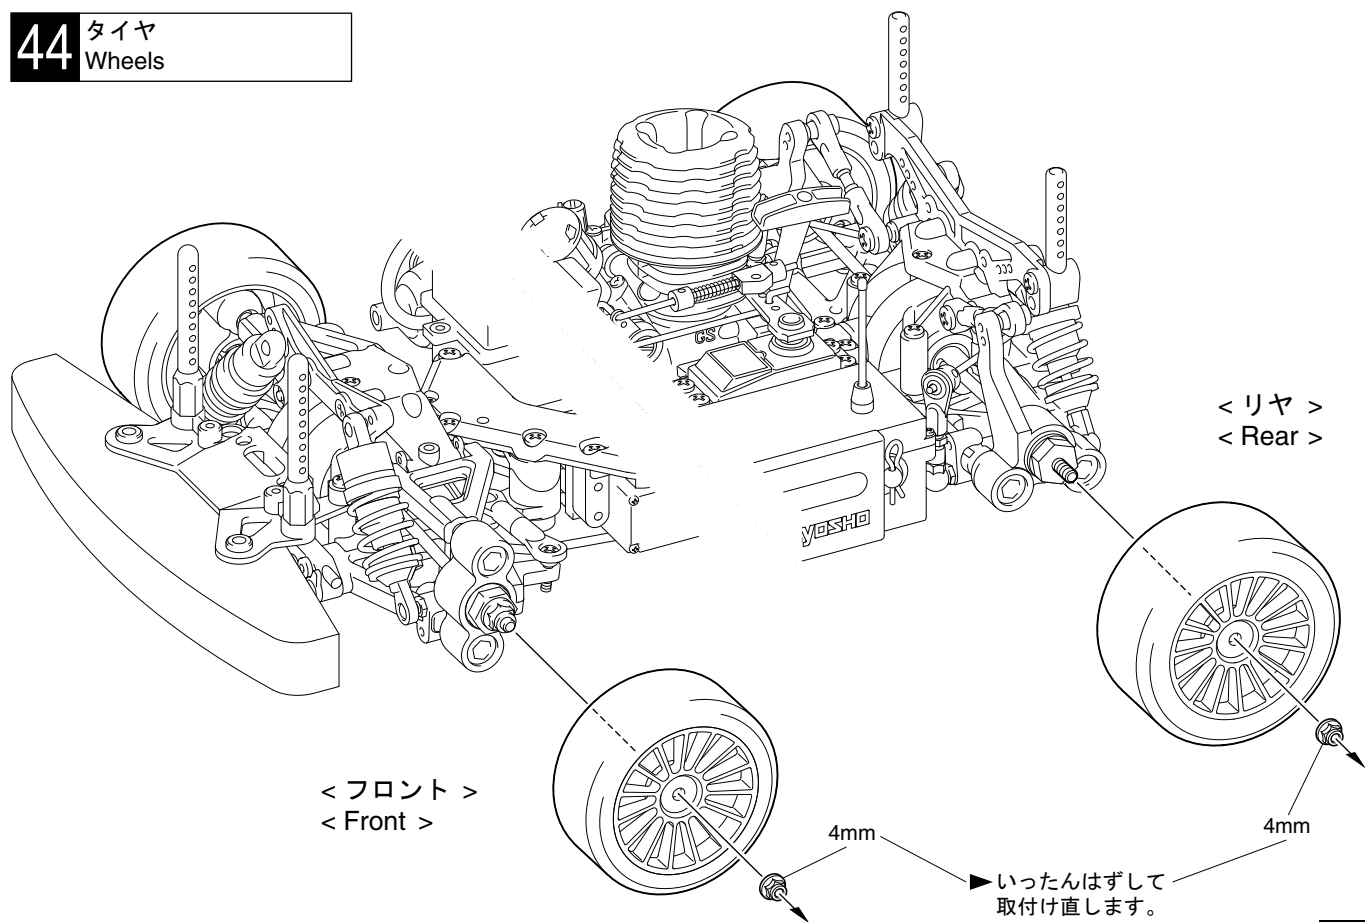


45 ボディ Body Shell



No.1, No.7

2 x 10mm ビス
Screw

4

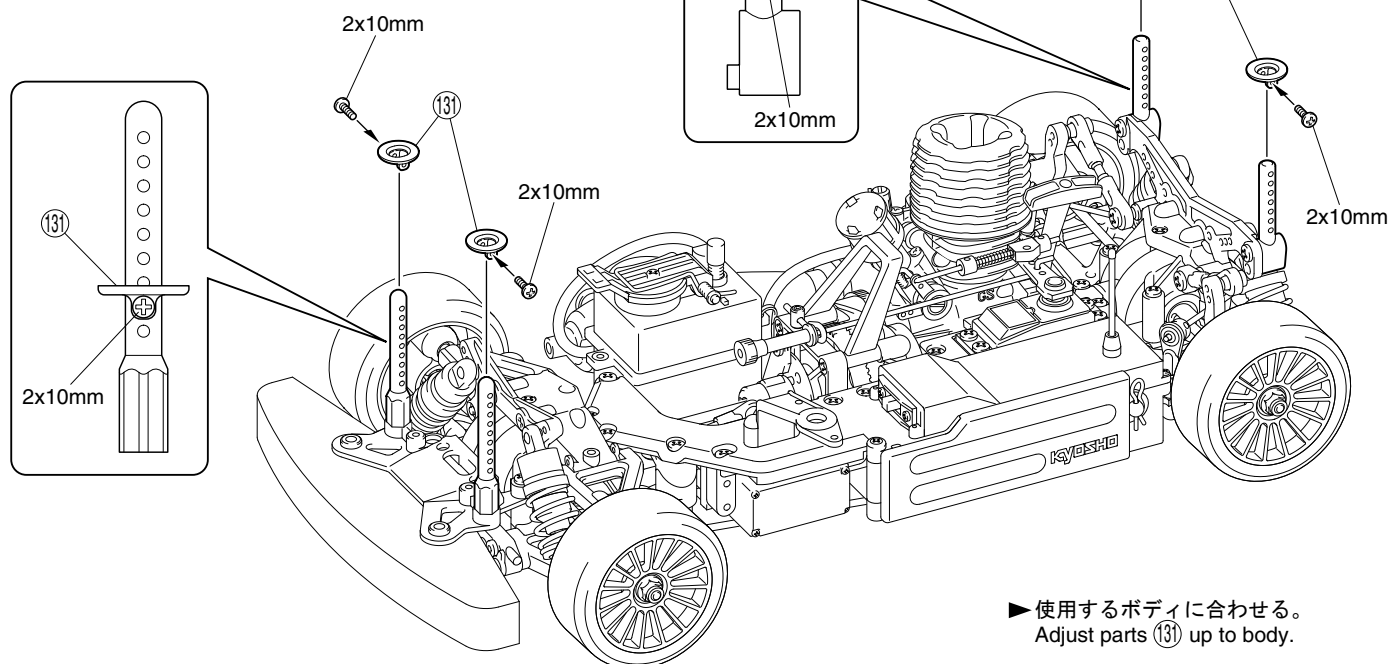

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同様に組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

シフトタイミングの調整 ADJUSTMENT OF THE GEAR SHIFT TIMING

(シフトタイミングの調整時は、安全のため必ずエンジンを止めて行なってください。)
(For reasons of safety, do not perform adjustments while the engine is running!)

1 シフトタイミングの調整の前に、エンジンの調整を充分に行ってください。

エンジンの調整方法は、使用するエンジンの説明書に従ってください。

Adjust the engine before adjusting the gear shift timing. Adjust the engine as per engine instruction manual.

2 エンジンの調整が終了したら、次にシフトタイミングの調整を行います。使用するエンジン、コースに合わせて2.6x10mmキャップビスでシフトタイミングを調整します。締め込むとシフトアップのタイミングが遅くなり、ゆるめるとタイミングが速くなります。


実際に車を走行させながらシフトタイミングの2本の調整ビスを均等に30°ずつ緩めていきます。

走行場所にマッチングする様になるまで、この作業を繰り返して行なってください。

Once the engine adjustment is completed, proceed to the adjustment of the gear shift timing.

Adjust the gear shift timing to your engine and the track with the 2.6 x 10mm Cap screw. As you tighten the 2.6 x 10mm Cap screw, the shift timing becomes slow, and as you unscrew it, the shift timing becomes quick.

Adjust the timing by unscrewing the 2.6 x 10mm Cap screw by 30° turns while running the car. Match the timing to the specific track conditions.

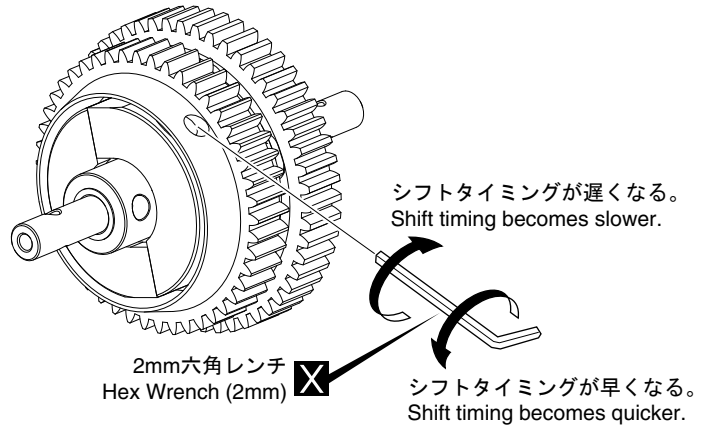

3 シフトアップのタイミングは、エンジンの最高回転数の約80%程度でシフトアップする様に調整すると、最も効率良く使用する事ができます。

Set the timing so the gears shift up when 80% of total rpm is reached. This type of setting will allow you to make a better use of your engine.

※シフトタイミング調整ビスは2本を均等に緩める。
Adjust the shift timing by both sides of 2.6x10mm cap screws equally.

4 シフトタイミング調整ビスの締め込み過ぎは、シフトスプリングの破損の原因になるので注意してください。

If overtightening the 2.6 x 10mm Cap screw, you may damage the shift spring!

フロントスタビライザーの調整 FRONT STABILIZER ADJUSTMENT


まず初めに左右のクセ調整をします。バルク側の4x8mmセットビスとスタビホルダーの当たり方をそろえます。

2mmの六角レンチで、左右のセットビスが同時にスタビホルダーと接地するように調整します。

次に、左右のダウンストップをスタビカムを回転させて調整します。

Firstly adjust left/right movement. Line up the points where 4x8mm set screw on bulkhead side and stabilizer holder meet. Using a 2mm Hex Wrench, adjust the left and right set screws so they touch the Stabilizer Holder at the same time.

Next, rotate the stabilizer cams and adjust the left and right Down Stop.

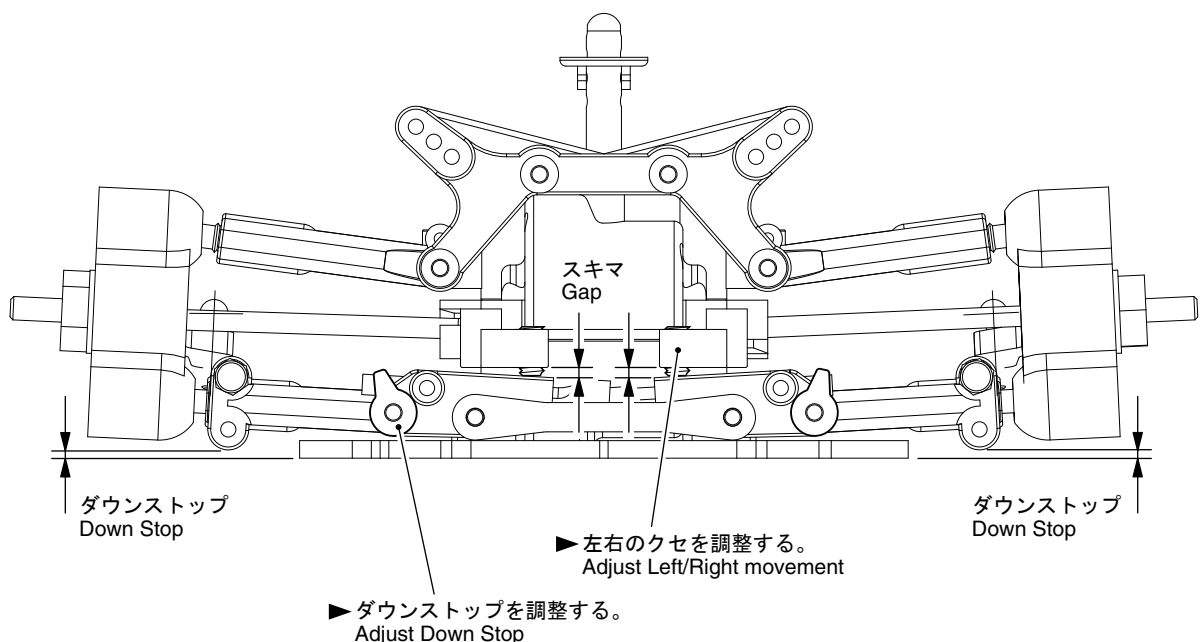


✕ 別購入品。
Must be purchased separately!


オプションパーツを取付ける場合 Installing Option Parts

No.VSW013 フロントワンウェイシャフトを取付ける場合
Installing No.VSW013 Front One-Way Shaft.


▶ スイングシャフトには、No. VS033 スイングシャフト（ワイドタイヤ用）かNo. VSW015 ユニバーサルシャフト（ワンウェイ用）を使用する。（別売）
Use the No.VS033 Swing Shaft with wide tires or No.VSW015 Universal Swing Shaft with a One-Way Diff.
(Must be purchased separately.)

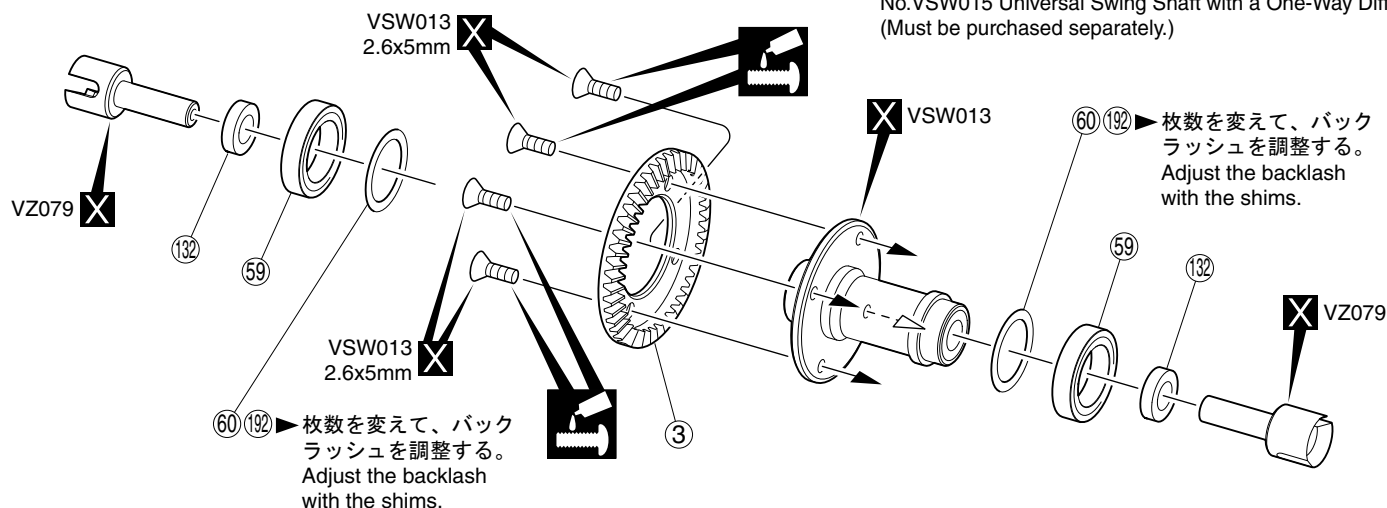

No.VSW004 カーボンダンパーステー（フロント）を取付ける場合
Installing No.VSW004 Carbon Shock Stay (Front).

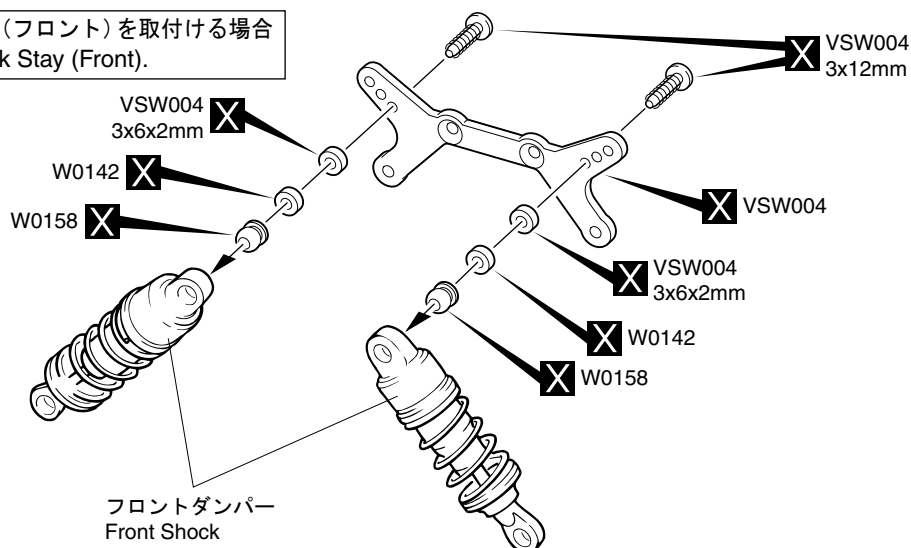

No.VSW005 カーボンダンパーステー（リヤ）を取付ける場合
Installing No.VSW005 Carbon Shock Stay (Rear).

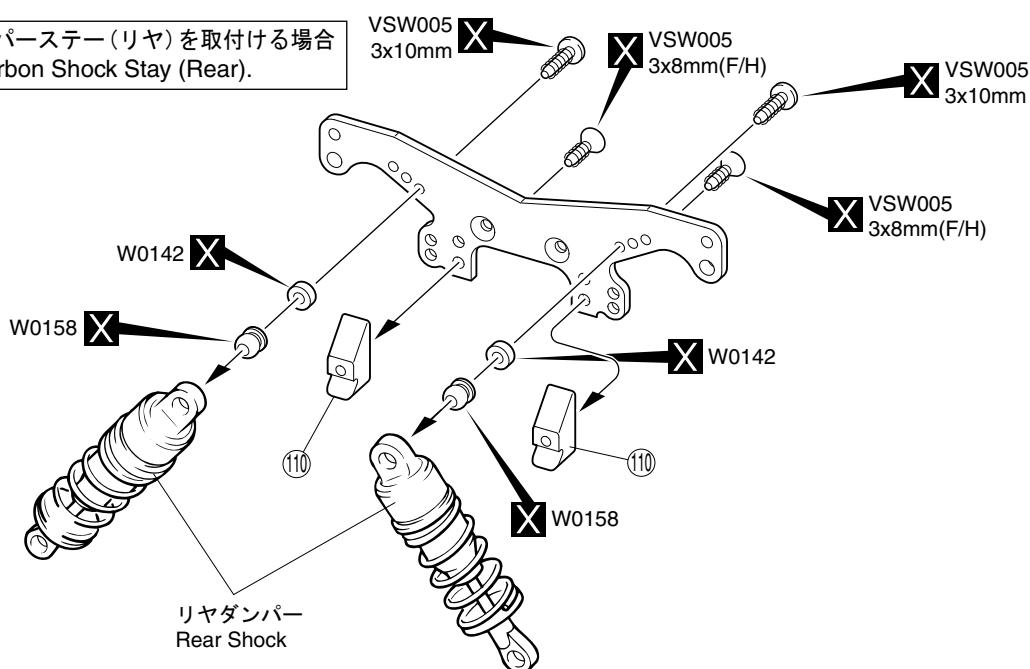

❌ 別購入品。
Must be purchased separately!

🔧 ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。

WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:
(Non-observance may lead to accidents!)

●周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！

1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
2. in places where children and many people gather!
3. in residential districts and parks!
4. indoors and in limited space!

* Non-observance may account for personal injury and property damage!



●プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the dry batteries in the radio!

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Keep in mind that people around you may also operate a radio controlled model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!



●車の動きがおかしい??とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely...!

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

WARNING: in order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●燃料の取扱いは、必ず屋外で。

燃料の蒸気、排気ガスは有害です。

Handle fuel **ONLY** outdoors!

Vapors and exhausts are very noxious to health!



●回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

Do **NOT** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!



●走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

Right after use, do **NOT** touch equipment on the model such as the engine and muffler, because they generate high temperatures!

You may burn yourself seriously touching them!



●燃料は、模型用グロー燃料を必ず使用する。

ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の原因になります。

ONLY use glow fuel for radio control models!


Because the use of gasoline and kerosene in R/C models accounts for fires, do **NOT** use them!

●燃料は、引火性があります。

1. 火気のあるところや室内では絶対に使用しない。
2. 保管は、キャップをしっかりとめ、幼児の手の届かない冷暗所に置くこと。
3. 使用後の空缶は、火中には投げ入れない。爆発の原因になります。

Fuel is highly inflammable and high-explosive!

1. **NEVER** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
2. Store fuel **ONLY** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
3. Do **NOT** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!

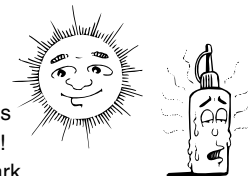


●燃料は、飲んだり、目に入れたりしない。

万一、事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼する等をした後、すぐに医師の診察を受けてください。


NEITHER swallow fuel **NOR** let it into your eyes!

Immediate measures should be taken: if fuel is swallowed, induce vomiting. If fuel gets into eyes, rinse them and consult an ophthalmologist!

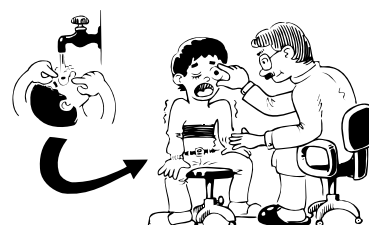

<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not
sold individually !

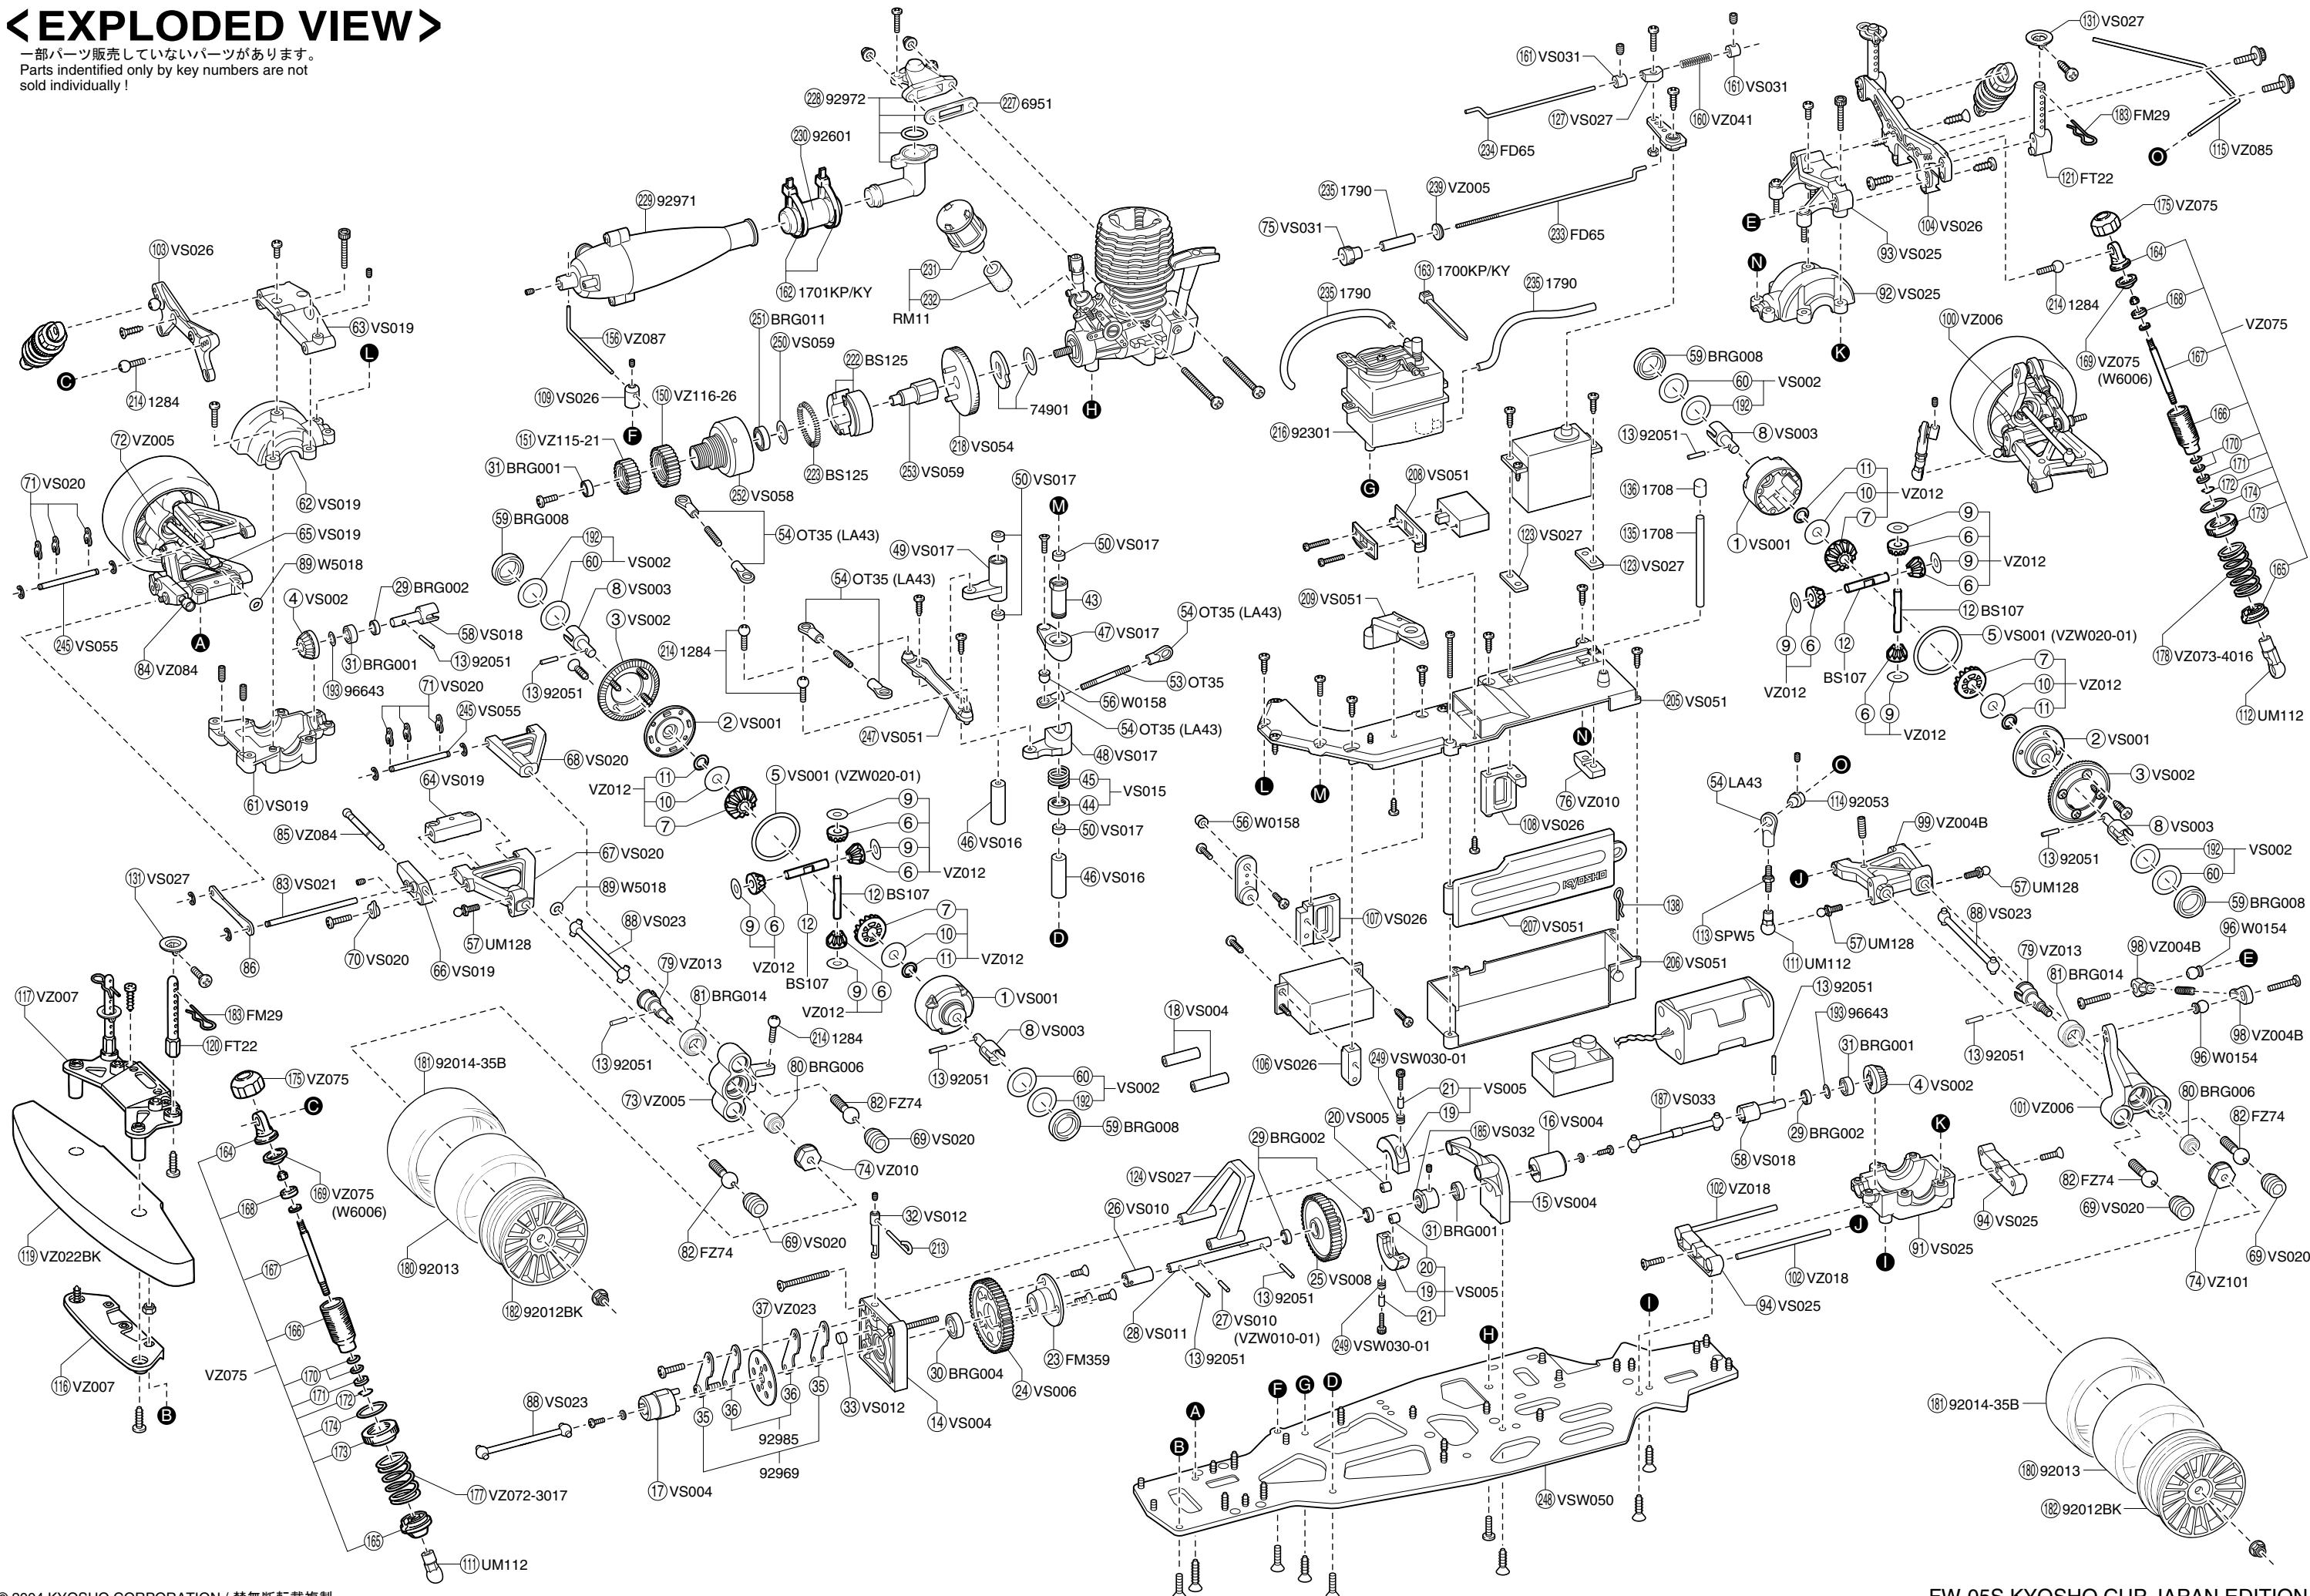

SPARE PARTS (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
VS001	デフケース Differential Case	① ② ⑤ x 2 2.6x12mm TPサラビス 2.6x12mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8	450	200 (一律)
VS002	リングギヤセット(40T) Ring Gear Set (40T)	③ ④ ⑥⑩ ⑨② x 2	650	
VS003	デフジョイント Differential Joint	⑧ ⑬ x 2	550	
VS004	センターバルクセット Center Bulk Set	⑭ ⑮ ⑯ ⑰ x 1 ⑱ x 2	450	
VS005	2速クラッチシュー 2nd Clutch Shoe	⑲ ⑳ ㉑ ㉒ x 2 2.6x10mmキャップビス 2.6x10mm Cap Screw x 2	900	
VS006	1速スパーギヤ(51T) 1st Spur Gear (51T)	㉔ x 1	400	
VS007	1速スパーギヤ(50T) 1st Spur Gear (50T)	㉔と交換 instead of ㉔.	400	
VS008	2速スパーギヤ(46T) 2nd Spur Gear (46T)	㉕ x 1	750	
VS009	2速スパーギヤ(45T) 2nd Spur Gear (45T)	㉕と交換 instead of ㉕.	750	
VS010	ワンウェイスリーブ Oneway Sleeve	㉖ ㉗ x 1	450	
VS011	2速シャフト 2nd Shaft	㉘ x 1 2.6x6mmビス 2.6x6mm Screw x 2 2.6mmワッシャー 2.6mm Washer x 2	500	
VS015	サーボセイバーシャフトセットA Servo Saver Shaft Set A	㉚ ㉛ ㉜ x 1	500	
VS016	サーボセイバーシャフトセットB Servo Saver Shaft Set B	㉞ x 2	350	
VS017	サーボセイバー Servo Saver	㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ x 1 ㊵ x 4	350	
VS018	ベベルシャフト(小) Bevel Shaft (Small)	⑬ ⑤⑧ x 2	600	
VS019	フロントバルクセット Front Bulk Set	⑥① ⑥② ⑥③ ⑥⑤ ⑥⑥ x 1 ⑥④ x 2	500	
VS020	フロントサスアームセット Front Suspension Arm Set	⑥⑦ ⑥⑧ ⑦⑦ x 2 ⑥⑨ x 8 ⑦① x 6	600	
VS023	スイングシャフト Swing Shaft	⑧⑧ x 2	600	
VS025	リヤバルクセット Rear Bulk Set	⑨① ⑨② ⑨③ x 1 ⑨④ ⑨⑤ x 2	500	
VS026	ダンパーステアセット Shock Stay Set	⑩③ ⑩④ ⑩⑤ ⑩⑥ ⑩⑦ ⑩⑧ ⑩⑨ x 1 ⑪⑩ x 2	450	
VS027	小物パーツセット Small Parts Set	⑫④ ⑫⑤ ⑫⑥ ⑬③ x 1 ⑫⑦ ⑫⑧ ⑫⑨ ⑬④ x 2 ⑬① x 5 ⑬② ⑬③ x 4	500	
VS032	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	⑬⑤ x 1 4x4mmセットビス 4x4mm Set Screw x 1	450	
VS033	スイングシャフト(ワイドタイヤ用) Swingshaft (Wide tyres)	⑬⑦ x 2	600	
VS051	メカボックス Receiver Box	⑯④ ⑯⑤ ⑯⑥ ⑯⑦ ⑯⑧ ⑯⑨ ⑯⑩ ⑯⑪ ⑯⑫ ⑯⑬ x 1	550	
VS052	ブレーキシャフトセット(FW-05S) Brake Shaft Set (FW-05S)	⑳② ㉑③ ㉒④ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	350	
VS054	GS15用フライホイール(FW-05S) GS15 Flywheel Set (FW-05S)	㉒⑩ x 1	600	
VS055	フロントサスシャフト(FW-05S) Front Suspension Shaft (FW-05S)	㉔⑤ ㉔⑥ x 2 Eリング(E2.5) E-ring (E2.5) x 6	600	
VS058	2速クラッチベル 2nd Clutch Bell	㉕② x 1	1000	
VS059	2速用パイロットシャフト 2nd Gear Pilot Shaft	㉕③ x 1	450	
VS030	2スピードクラッチスプリング(ソフト/GS15用) 2 Speed Clutch Spring (Soft / For GS15)	㉔⑨ x 2	250	
VS050	7075SPメインシャシー 7075 SP Main Chassis	㉔⑩ x 1	6000	
VZ041	ロッドセット Rod Set	⑬⑥ ⑬⑦ x 1 ⑬⑧ ㉔④ x 2 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 2	450	
VZ004B	リヤサスアームセット Rear Suspension Arm Set	⑨⑧ ⑨⑨ x 2	600	
VZ005	フロントナックルアーム Front Knuckle Arm	⑦② ⑦③ x 1	500	
VZ006	リヤアップライト Rear Upright	⑩⑩ ⑩⑪ x 1	500	
VZ007	バンパー Bumper	⑪⑥ ⑪⑦ x 1 ⑪⑧ x 2	400	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	㉔④ ㉔⑥ ㉔⑦ ㉔⑧ x 4 ㉔⑤ x 1	400	200 (一律)
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ x 8	900	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	⑬③ ㉔⑨ x 2	600	
VZ018	リヤローサスシャフト Rear Lower Suspension Shaft	⑩② x 2	300	
VZ022	ウレタンバンパー(ブラック) Urethane Bumper (Black)	⑪⑨ x 1	400	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	③⑦ x 1	300	
VZ072	フロントスプリング(3x1.7) 黒 Front Spring (3x1.7) Black	⑪⑦ x 2	400	
VZ073	リヤスプリング(4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	⑪⑧ x 2	400	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	⑬④ ⑬⑤ ⑬⑥ ⑬⑦ ⑬⑧ ⑬⑨ ⑬⑩ ⑬⑪ ⑬⑫ x 2 ⑬⑬ x 3 ⑬⑭ x 4	3200	
VZ087	マフラスター Muffler Stay	⑬⑥ x 3	300	
VZ115	1速ギヤ(0.8M/20T) 1st Gear (0.8M/20T)	⑬⑤と交換 instead of ⑬⑤.	500	
VZ115	1速ギヤ(0.8M/21T) 1st Gear (0.8M/21T)	⑬⑤ x 1	500	
VZ115	1速ギヤ(0.8M/22T) 1st Gear (0.8M/22T)	⑬⑤と交換 instead of ⑬⑤.	500	
VZ116	2速ギヤ(0.8M/25T) 2nd Gear (0.8M/25T)	⑬⑥と交換 instead of ⑬⑥.	500	
VZ116	2速ギヤ(0.8M/26T) 2nd Gear (0.8M/26T)	⑬⑥ x 1	500	
VZ116	2速ギヤ(0.8M/27T) 2nd Gear (0.8M/27T)	⑬⑥と交換 instead of ⑬⑥.	500	
VZ117	フロントサスプレート Front Suspension Plate	⑧⑥ x 1	200	
VZW020	デフケースシール Diff. Case Seal	⑤ x 4	350	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	⑪① ⑪② x 6	300	
UM128	4.8mmボールスタッド(L) 4.8mm Ball Stud (L)	⑤⑦ x 4	400	
BRG001	シールドベアリング(5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	③① x 4	1000	
BRG002	シールドベアリング(5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	㉔⑨ x 4	1000	
BRG004	シールドベアリング(8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	③⑩ x 4	1000	
BRG006	シールドベアリング(6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	⑧⑩ x 2	1000	
BRG008	シールドベアリング(12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	⑤⑨ x 2	1800	
BRG011	8x12x3.5mmベアリング 8x12x3.5mm Ball Bearing	㉕① x 2	1000	
BRG014	シールドベアリング(5x15x4) Shield Bearing (5x15x4)	⑧① x 2	1200	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	⑫② x 6	550	
BS125	クラッチシュー Clutch Shoe	㉔② x 2 ㉔③ x 1	500	
FT22	ボディマウント Body Mount	⑫⑩ ⑫⑪ x 2	400	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	⑧② x 3	300	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	⑤④ x 12	300	
ORG05	リング(P5) O-ring (P5)	⑪① x 10	400	
OT35	アッパーロッド Upper Rod	⑤③ x 4 ⑤④ x 8	380	
RM11	エアフィルター(AB15) Air Filter (AB15)	㉔① ㉔② x 1	250	
W0154	6.8mmハードフランジボール 6.8mm Hard Flanged Ball	⑨⑥ x 10	700	
W0158	5.8mm座付ハードボール(3mm穴) 5.8mm Flanged Hard Ball (w/3mm hole)	⑤⑥ x 4	400	
W5018	リングセット O-ring Set	⑧⑨ x 4	350	
W5105B	ダンパーキャップ(ブルー) Shock Cap Set (Blue)	⑪⑦ x 4	700	
W5106	ダンパープラパーツ Shock Plastic Parts	⑬④ ⑬⑤ x 2	450	

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
W5107	リングセット O-ring Set	(171) (172) x 2 (170) x 4	450	200 (一律)
W6006	HCダイアフラム (黒) HC Diaphragm (Black)	(169) x 8	400	
1284	5.8mmピロボール (銀) 5.8mm Pillow Ball (Silver)	(214) x 8	200	
1700 KP/KY	蛍光ストラップ (S) Fluorescent Strap (S)	(163) x 18	(各) 180	
1701 KP/KY	蛍光ストラップ (M) Fluorescent Strap (M)	(162) x 18	(各) 250	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	(161) x 5	250	
1879	ホビーグリス Hoby Grease	1個入 1 pcs.	150	
6591	マフラーガスケット Muffler Gasket	(227) x 5	200	
74901	GS15-Rエンジン (リコイル付) GS15-R Engine (Recoil Starter)	(217) x 1 set	13000	
74901 -14BL	SPシリンダーヘッド (GS-15R) SP Cylinder Head (GS-15R)		2500	
74902	GSグロープラグ GS Glow Plug		500	
92012BK	エアロ24ホイール (15本スポーク / 黒) Aero 24 Wheel (15-spoke / black)	(182) x 2	400	
92012 -8BK	エアロ24ホイール (15本スポーク / 黒) Aero 24 Wheel (15-spoke / black)	(182) x 8	1000	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
92013	インナーズポンジ 24M Inner Sponge 24M	(180) x 2	200	200 (一律)
92014 -35B	Vスリックタイヤ M-35MN V-Slicks Tire M-35MN	(181) x 2	1100	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	(13) x 10	300	
92301	燃料タンク 75cc 75cc Fuel Tank	(216) x 1	1000	
92601 BK	耐熱マフラージョイントパイプ Muffler Joint Pipe	(230) x 2	800	
92638	スナップピン Snap Pin	(183) x 10	200	
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	(35) x 2	300	
92971	サイレントストロークマフラー Silent Streak Muffler	(229) x 1 set	1200	
92972	マニホールド Manifold	(228) x 1	600	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	(36) x 4	400	
96441	両面スポンジテープ Double-sided Sponge Tape	(122) x 1 シート Sheet	300	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお問い合わせください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
VS020H	カーボンコンポジットフロントサスアーム Carbon Composite Front Suspension Arm	(67), (68) と交換 instead of (67), (68).	1200	200 (一律)
VS021	フロントローアサスシャフト Front Lower Suspension Shaft	(246) と交換 高剛性 instead of (246). high strength	450	
VS022	フロントアッパーサスシャフト Front Upper Suspension Shaft	(245) と交換 高剛性 instead of (245). high strength	450	
VS024	センターシャフト Center Shaft	(88), (87) と交換 instead of (88), (87). 軽量2本入り アルミ製 Includes lightweight 2pcs. Aluminum	600	
VS056	スパーギヤシャフト (OS用) Spur Gear Shaft (for OS)	OSエンジン搭載時に使用 1速用	500	
VS057	OS用フライホイール (FW-05S) OS Flywheel Set (FW-05S)	OSエンジン及びPシャフト 仕様エンジン搭載時に使用	1000	
VS060	パイロットナット (Pシャフト用) Pilot Nut (For P Shaft)	Pシャフト仕様エンジン搭載 時に使用	450	
VS004	カーボンダンパーステー (フロント) Carbon Shock Stay (Front)	軽量高剛性 (103) と交換 lightweight high strength instead of (103).	1600	
VS005	カーボンダンパーステー (リア) Carbon Shock Stay (Rear)	軽量高剛性 (104) と交換 lightweight high strength instead of (104).	2300	
VS006	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft	ゴムタイヤ&デフギヤ用 for Rubber Tire & Differential Gear.	3400	
VS007	ユニバーサルスイングシャフト (ショート) Universal Swing Shaft (Short)	ワイドスポンジタイヤ (リヤ) 用 for Wide Sponge Tire (Rear).	3400	
VS012	アルミセンターストラット Aluminum Center Strut	(18) と交換 2本入 instead of (18). 2 pcs.	500	
VS013	フロントワンウェイシャフト Front Oneway Shaft	フロントデフユニットと交換 instead of Front Differential Unit. VZ079 と合わせて使用 Need VZ079.	2400	
VS014	カーボンステアリングプレート Carbon Steering Plate	軽量高剛性 (247) と交換 lightweight high strength instead of (247). LA22 と合わせて使用 Need LA22.	1100	
LA22	ステアリングピン Steering Pin	VS014 と合わせて使用 Need VS014.	250	
VS015	ユニバーサルスイングシャフト (ワンウェイ用) Universal Swing Shaft (For Oneway)	フロントワンウェイ装着時に使用 In case of using Front Oneway Unit.	3400	
VS016	SPステアリングプレート SP Steering Plate	(247) と交換 LA22 と合わせて使用 instead of (247). Need LA22.	1400	
VS018	スチールベベルギヤセット (39T) Steel Bevel Gear Set (39T)	(3), (4) と交換 instead of (3), (4).	3800	
VS019	スチールベベルギヤセット (40T) Steel Bevel Gear Set (40T)	(3), (4) と交換 instead of (3), (4).	3800	
VS020	アルミブレーキディスクホルダー Aluminum Brake Disk Holder	(17) と交換 instead of (17).	1500	
VS036	カーボンフロントサスプレート Carbon Front Suspension Plate	(86) と交換 instead of (86).	700	
VZ004H	カーボンコンポジットリヤサスアーム Carbon Composite Rear Suspension Arm	(98), (99) と交換 instead of (98), (99).	1200	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
VZ072 -2517	フロントスプリング (2.5x1.7) 金 Front Spring (2.5x1.7) Gold	V-Oneダンパー用, ハード2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Hard)	400	200 (一律)
VZ072 -3017	フロントスプリング (3x1.7) 黒 Front Spring (3x1.7) Black	V-Oneダンパー用, ミディアム2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Medium)	400	
VZ072 -3517	フロントスプリング (3.5x1.7) 銀 Front Spring (3.5x1.7) Silver	V-Oneダンパー用, ソフト2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Soft)	400	
VZ073 -3516	リヤスプリング (3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	V-Oneダンパー用, ハード2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Hard)	400	
VZ073 -4016	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	V-Oneダンパー用, ミディアム2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Medium)	400	
VZ073 -4516	リヤスプリング (4.5x1.6) 銀 Rear Spring (4.5x1.6) Silver	V-Oneダンパー用, ソフト2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Soft)	400	
VZ077	アッパーロッド (20) Upper Rod (20)	リヤアッパーロッドに使用 Use Rear Upper Rod	400	
VZ081	ホイールシャフト (ワイドタイヤ用) Wheel Shaft (Wide tyres)	VS033 と合わせて使用 Use with VS033.	700	
VZ086	マフラスステーホルダー Muffler Stay Holder	アルミ製 (109) と交換 Aluminum instead of (109).	400	
VZW009	TCDギヤセット (V-One用) TCD Gear Set (for V-One)		7500	
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1300	
VZW015	SPブレーキディスク SP Brake Disk	合わせて使用 Use Together with.	1700	
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining		400	
VZW024V	64チタン/9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	(82) に替えて使用, 2本入り Includes 2pcs. Replacement for (82).	1800	
VZW024V -8	64チタン/9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	(82) に替えて使用, 8本入り Includes 8pcs. Replacement for (82).	6400	
VZW035	SPマフラスステー SP Muffler Stay	(109), (156) に替えて使用 Replacement for (109) (156).	400	
VZW040	2スピードクラッチツール 2 Speed Clutch Tool		2500	
APP02	APPブレーキセット APP Brake Set	(35) (36) (37) に替えて使用 Replacement for (35) (36) (37).	3800	
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度 (4個入) High Intensity & Quality.	900	
IFW35	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	Pシャフト仕様エンジン搭載時に使用	300	
TSW6	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge	使いやすい大型タイプ Large Type.	1500	
TSW15	ライトウエイト1速ギヤハウジング Lightweight 1st Gear Housing	(23) に替えて使用 Replacement for (23).	2000	
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) Titanium Coating Dumper Shaft (30)	(167) に替えて使用 Replacement for (167).	1100	
W6007	HCダイアフラム (白) HC Diaphragm (White)	(244) と交換 ソフトタイプ (8個入) instead of (244). Soft type (8 pcs.)	400	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	6800	

オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1000	200 (一律)
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	
39308	燃料フィルター (M) Fuel Filter (M)		1000	
39673	ベスベル®クラッチシュー Vespe® Clutch Shoe		2800	
56410	プレジジョンキャンバーゲージ Precision Camber Gauge		1400	
★ 58403B	Teamマルチボックス (ブラック) Team Multi Box (Black)	収納性にも優れたボックス Convenient box in storage.	9800	
72511	マルチチャージャー4 Multi Charger 4		4800	
73001	BPモデルエンジンフューエル Glow Fuel		1000	
73201	スーパースターターパック Super Starter Pack		3600	
73401	BP燃料ピークパワー BP Fuel Peak Power	R/Cエンジン用グロー燃料 Glow fuel for R/C Engine	3600	
80151	タイヤフィッティングツール Tire Fitting Tool		1200	200 (一律)
80152	トーアングルゲージ (200mm) Toe Angle Gauge (200mm)		1800	
80311	スペシャル テーパーリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1800	
80312	ロックングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench		800	
80411	ボールポイント 六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		850	
87652	メンテナンス スタンドS Maintenance Stand S	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1300	
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		800	
92060	耐熱マフラージョイントパイプ (12-15) Muffler Joint Pipe (12-15)	耐熱性に優れる High Heat Resistant Type.	900	
92212	リヤウィングスパーサー Rear Wing Spacer	ウィングの角度調整用 To adjust Rear Height & Angles.	400	
92213	燃料チューブ Fuel Tube	2.4x6x1000mm	700	
92491	オンロードスプリングセット (S) On-road Spring Set (S)		800	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
94402	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 Screw Cement.	900	200 (一律)
96046	シムセット (6x8mm) 6x8mm Shim Set		450	
96152	シリコンシール Silicone Seal		800	
96153	ネジレスキュー Screw Rescuer	ネジ回し補助剤 Support to unscrew.	500	
96154	KYOSHOスペシャルグルー (14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	700	
96155	KYOSHOスペシャルプライマー (220ml) Kyosho Special Primer (220ml)		2000	
96159	ダストガードプライマー Dust Guard Primer		1800	
96160	FRPジェルシート (1.0) FRP Gel Seat (1.0)		2000	
96162	リングギヤグリス (3g) Ring Gear Grease (3g)		400	
★ 96405	パワークリーナー Power Cleaner		800	
96421	クイックフューエルポンプ (250cc) Quick Fill Fuel Bottle (250cc)	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	900	200 (一律)
96422	クイックフューエルポンプ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	1200	
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease		800	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1000	
96646	12x15mmシムセット (0.1mm厚 / 0.2mm厚) 12x15mm Shim Set (0.1mm thick / 0.2mm thick)		450	
★ 96981	モリブデングリススプレー Molybdenum Coat		1600	
★ 607005	トルネードフューエル20EX-Formula Tornado Fuel 20EX-Formula		3400	
★ 607011	トルネードアフターランオイル Tornado After Run Oil		600	
695101	ナイフエッジリーマー Knife Edge Reamer		2000	
695141	スパークブースター Spark Booster		1800	
695142	DC急速充電器 (スパークブースター用) DC Quick Charger (For Spark Booster)		1900	

ボディ BODY SHELL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
39171	メルセデス CLK DTM ボディ Mercedes CLK DTM Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	200 (一律)
39171 -1	スポンサーデカール (メルセデス D2) Sponsor Decal (Mercedes D2)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1000	
39172	カストロール NSX ボディ Castrol NSX Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39172 -1	スポンサーデカール (カストロール NSX) Sponsor Decal (Castrol NSX)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1200	
39173	コルベット C5-R ボディ Corvette C5-R Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39173 -1	スポンサーデカール (コルベット C5-R) Sponsor Decal (Corvette C5-R)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1000	
39174	ZERO McLaren ボディ ZERO McLaren Body Shell	ボディ、デカール、マスキングシート、プラパーツ Body, Decals, Masking Sheet, Plastic Parts	2500	
39174 -1	スポンサーデカール (ZERO McLaren) Sponsor Decal (ZERO McLaren)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1000	
39179	カルソニック スカイライン GT-R ボディ CALSONIC SKYLINE GT-R Body Shell	ボディ、デカール、マスキングシート Body, Decals, Masking Sheet	2500	
39179 -1	スポンサーデカール (カルソニック GT-R) Sponsor Decal (CALSONIC GT-R)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1200	
39184	カストロール トムス スーパ ボディ Castrol TOM'S SUPRA Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	200 (一律)
39184 -1	スポンサーデカール (カストロール トムス スーパ) Sponsor Decal (Castrol TOM'S SUPRA)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2000	
39241	ヴォクゾール アストラ ボディ VAUXHALL ASTRA Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39241 -1	スポンサーデカール (ヴォクゾール アストラ) Sponsor Decal (VAUXHALL ASTRA)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1800	
39242	無限 NSX 2002 ボディ MUGEN NSX 2002 Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39242 -1	スポンサーデカール (無限 NSX 2002) Sponsor Decal (MUGEN NSX 2002)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2000	
※AU セルモ スーパ のボディはNo.39184のカストロール トムス スーパ と共通です。 "No.39184 Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is same as 'AU CERUMO SUPRA 2002 Body Shell'".			2500	
39243 -1	スポンサーデカール (AU セルモ スーパ 2002) Sponsor Decal (AU CERUMO SUPRA 2002)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2000	
39247	プラス E タイサンアドバンポルシェ 911 GT3R ボディ PLUS E TAISAN ADVAN PORSCHE 911 GT3R Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
39247 -1B	スポンサーデカール(プラスEタイサンアドバンポルシェ911 GT3R) Sponsor Decal (PLUS E TAISAN ADVAN PORSCHE 911 GT3R)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2200	200 (一律)
39249	CLK DTM 2002 AMGメルセデス ボディ CLK DTM 2002 AMG Mercedes Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39249 -1	スポンサーデカール (CLK DTM 2002 AMGメルセデス) Sponsor Decal (CLK DTM 2002 AMG Mercedes)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2000	
※エッソ ウルトラフロー スーパのボディはNo.39184のカストロール トムス スーパと共通です。 "No.39184 Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is same as "ESSO Ultraflo Supra Body Shell".			2500	
39250 -1	スポンサーデカール(エッソ ウルトラフロー スーパ) Sponsor Decal (ESSO Ultraflo Supra)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2000	
39251	無限 NSX 2003 ボディ MUGEN NSX 2003 Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39251 -1	スポンサーデカール (GZOX 無限 NSX 2003) Sponsor Decal (GZOX MUGEN NSX 2003)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1800	
39252	ニスモ フェアレディ 350Z ボディ NISMO FAIRLADY 350Z Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39252 -1	スポンサーデカール (ニスモ フェアレディ 350Z) Sponsor Decal (NISMO FAIRLADY 350Z)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2200	
※Mobil 1 NSX のボディはNo.39251の無限 NSX 2003 と共通です。 "No.39251 MUGEN NSX 2003 Body Shell is same as "Mobil 1 NSX Body Shell".			2500	
39253 -1	スポンサーデカール (Mobil 1 NSX) Sponsor Decal (Mobil 1 NSX)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2000	
39254 -1	スポンサーデカール (ウッドワン スーパ) Sponsor Decal (WOODONE Supra)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2500	
※ウッドワン スーパのボディはNo.39184のカストロール トムス スーパと共通です。 "No.39184 Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is same as "WOODONE Supra Body Shell".			2500	
39255	アルファ 156 GTA スーパー 2000 ボディ ALFA 156 GTA SUPER 2000 Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3000	
39255 -1	スポンサーデカール(アルファ 156 GTA スーパー 2000) Sponsor Decal (ALFA 156 GTA SUPER 2000)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2000	
39256	モチュール ビットワーク GT-R ボディ MOTUL PITWORK GT-R Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2500	
39256 -1	スポンサーデカール (モチュール ビットワーク GT-R) Sponsor Decal (MOTUL PITWORK GT-R)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2200	
39257	BMW M3 GTR ボディ BMW M3 GTR Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3000	
39257 -1	スポンサーデカール (BMW M3 GTR) Sponsor Decal (BMW M3 GTR)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2200	

ホイール / タイヤ WHEEL / TIRE

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.



品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
92012 W	エアロ24ホイール(15本スポーク / 白) Aero 24 Wheel (15-spoke / white)	24mm幅 Width 24mm	400	200 (一律)
92012 BK	エアロ24ホイール(15本スポーク / 黒) Aero 24 Wheel (15-spoke / black)	24mm幅 Width 24mm	400	
92012 -8BK	エアロ24ホイール(15本スポーク / 黒) Aero 24 Wheel (15-spoke / black)	24mm幅 Width 24mm	1000	
92012 -8W	エアロ24ホイール(15本スポーク / 8個入り) Aero 24 Wheel (15-spoke / 8 pcs)	24mm幅 Width 24mm	800	
92013	インナー スポンジ24M (24mm) Inner Sponge 24M (24mm)	24mm幅用 For 24mm width tires.	200	
92014 -25B	Vスリックタイヤ M-25MN V Slick Tire M-25MN	24mm幅 Width 24mm	1100	
92014 -30B	Vスリックタイヤ M-30MN V Slick Tire M-30MN	24mm幅 Width 24mm	1100	


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
92014 -35B	Vスリックタイヤ M-35MN V Slick Tire M-35MN	24mm幅 Width 24mm	1100	200 (一律)
92014 -40	Vスリックタイヤ M-40MN V Slick Tire M-40MN	24mm幅 Width 24mm	1100	
92141 -24B	Gスリックタイヤ #24 G Slick Tire #24	24mm幅 Width 24mm	1200	
92141 -27B	Gスリックタイヤ #27 G Slick Tire #27	24mm幅 Width 24mm	1200	
92141 -30	Gスリックタイヤ #30 G Slick Tire #30	24mm幅 Width 24mm	1200	
92141 -33	Gスリックタイヤ #33 G Slick Tire #33	24mm幅 Width 24mm	1200	
92141 -36	Gスリックタイヤ #36 G Slick Tire #36	24mm幅 Width 24mm	1200	

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ★200		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
 バインドビス Bind Screw ★200		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ★200		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw ★200		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★200		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★200		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★200		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★200		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ★200		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ★200		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 pcs
1167	4x20	2 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut ★200		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ★200		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロンナット Nylon Nut ★200		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ★200		
1180	4mm	5 pcs
 ワッシャー Washer ★200		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
 エリング E-Clips ★150		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価	★発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル (100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各600	200 (一律)
SIL0150	シリコンオイル (150) Silicone Oil (150)			
SIL0200	シリコンオイル (200) Silicone Oil (200)			
SIL0250	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)			
SIL0300	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)			
SIL0350	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)			
SIL0400	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)			
SIL0450	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)			
SIL0500	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)			
SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価	★発送 手数料
SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)	ダンパー用 for shocks.	各600	200 (一律)
SIL0700	シリコンオイル (700) Silicone Oil (700)			
SIL0800	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)			
SIL0900	シリコンオイル (900) Silicone Oil (900)			
SIL1000	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)			
SIL1100	シリコンオイル (1100) Silicone Oil (1100)			
SIL1200	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)			
SIL1300	シリコンオイル (1300) Silicone Oil (1300)			
SIL2000	シリコンオイル (2000) Silicone Oil (2000)	デフ用 for diffs.		
SIL3000	シリコンオイル (3000) Silicone Oil (3000)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価	★発送 手数料
SIL4000	シリコンオイル (4000) Silicone Oil (4000)	デフ用 for diffs.	各600	200 (一律)
SIL5000	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)			
SIL6000	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)			
SIL7000	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)			
SIL10000	シリコンオイル (10000) Silicone Oil (10000)			
SIL20000	シリコンオイル (20000) Silicone Oil (20000)			
SIL30000	シリコンオイル (30000) Silicone Oil (30000)			
SIL40000	シリコンオイル (40000) Silicone Oil (40000)			
SIL50000	シリコンオイル (50000) Silicone Oil (50000)			
SIL100000	シリコンオイル (100000) Silicone Oil (100000)			



京商ホームページ
<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10：00～18：00

61920402-1 PRINTED IN JAPAN