

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL



PureTen GP 4WD CHASSIS KIT **FW-05R** Foam Tyre Version

1:10 SCALE

RADIO CONTROLLED .12-.15 ENGINE POWERED TOURING CAR SERIES

ラジオコントロール 12-15 エンジン ツーリングカー シリーズ

ピュアテン GP 4WD シャシー キット

FW-05R スポンジタイヤ仕様

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物	REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備	RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意	BEFORE YOU BEGIN	4
●ランナー付プラパーツ配置図	ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	5 ~ 6
●本体の組立て	ASSEMBLY	7 ~ 30
●取扱いの注意	OPERATING YOUR MODEL SAFELY	31
●分解図	EXPLODED VIEW	32 ~ 33
●スペアパーツ・オプションパーツリスト	SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	34 ~ 37



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

1


2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)

2ch radio control set with 2 servos.


- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。

- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.

■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.

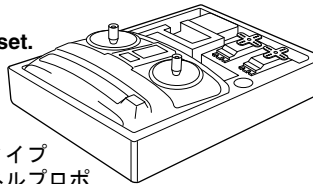


■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.

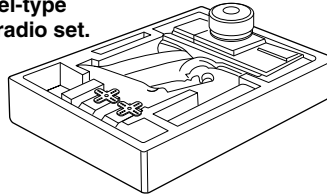

■単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery




※No. 71162 6V600mAh RXニカドバッテリーを必ず使用してください。
Only use No.71162 6V600mAh RX Ni-Cd Battery.
(Do not use other batteries.)

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

■サーボ
Servo

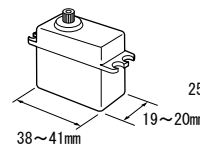

■受信機
Receiver

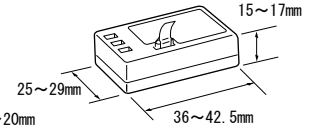


2

エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなしエンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .12 class engine.
*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter is available.


■12クラスカー用エンジン
Engine for .12 class cars

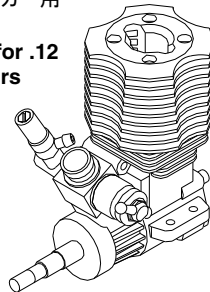


■プラグ
Plug




■マフラー
Muffler



■ジョイントパイプ
Joining Pipe



■マフラーとマニホールド
Muffler and Manifold

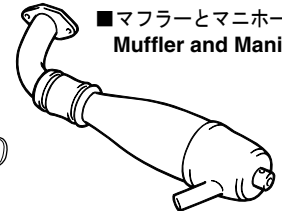


No.39011 スーパーチューンドサイレンサーRセット (側方)
No. 39011 Super Tuned Silencer Set (Side)
No.VSW008 φ5.2マフラー&マニホールドセット (後方)
No. VSW008 φ5.2 Muffler & Manifold Set (Rear)

3

燃料と始動用具 Required for engine starting:

■燃料
Glow Fuel

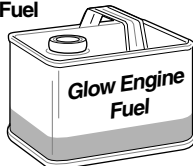

No.607004
RCモデルフューエル
トルネード
Tornad fuel

■燃料ポンプ
Fuel Pump



No.96422
クイックフューエルポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター
Plug Heater




No.695142
DC急速充電器
DC Quick Charger




No.695141
スパークブースター
Spark Booster

■プラグレンチ
Plug Wrench




No.80312
ロッキングジグ/レンチ
Locking Jig & Wrench

■スターター
Starter

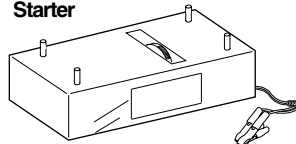

No.39771
マルチスターターBOX
Multi Starter Box

■スターター用バッテリー
Battery

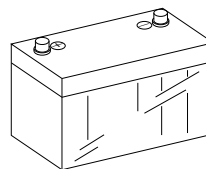

4

塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230
ポリカカラー
POLYCA COLOR




No.76301~76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



5


その他 Other equipment required.

■ボディ
Body

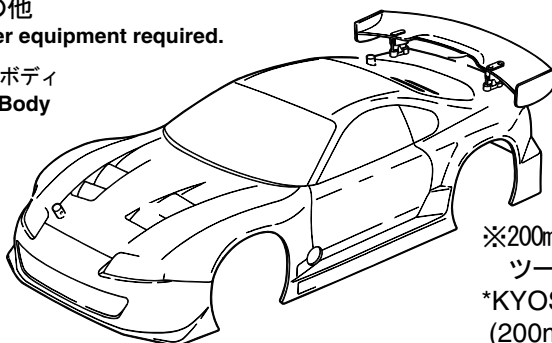


※200mm幅 (KYOSHO製) の
ツーリングカーボディ
*KYOSHO Touring Car Body.
(200mm width)

■エアフィルター
Air Filter




■グラステープ
Tape




6 組立てに必要な工具 Tools required

- +ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)




- キリ
Awl



キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


- 六角レンチ
Hex Wrench




- グリス
Grease




- 十字レンチ (小)
Cross Wrench (S)




No.TSW5 クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool

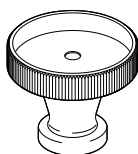

- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



- ニッパー
Wire Cutters

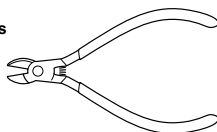


- プライヤー
Pliers




- ネジロック剤
Screw Cement




- ゴム系接着剤
Rubber Cement



- 10mmボックスドライバー
Box Wrench



- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



No.80951B フライホイールレンチ Flywheel Wrench




ナイフエッジリーマー KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!
1mm~15mmの正確な穴 Drills neat 1mm to 15mm
あけができる工具です。 holes directly!

No.96154 KYOSHO スペシャルグルー KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue



ラウンドカッター&サンダー No.1829 ROUND CUTTER & SANDER


ボディのカット、仕上げ用。曲線部分も楽に For trimming bodies!
作業ができます。 Cutting along curved lines
never was so easy!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio control system as indicated below.

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)

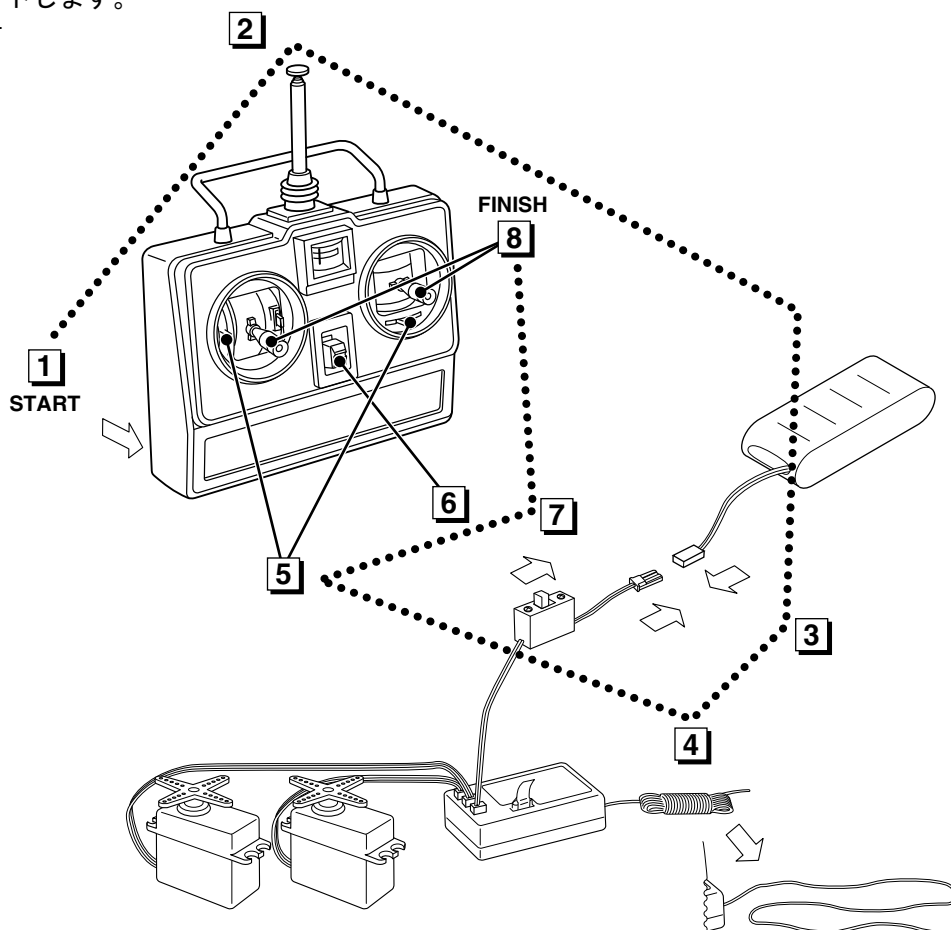

- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

1 フロントサスペンション Front Suspension

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing

⑤ キングピン
King Pin

⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)

小物部品のキーNo. 名前、
原寸図、使用数。
Key Number, Part Name,
True-to-scale Diagram,
Quantity Used

No.4, No.5, No.6


説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照してください。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.


- ### 4 説明書に使われているマーク
- Symbols used throughout the instruction manual, comprise:
- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 使用する袋詰。
Part bags used. | 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way. | 原寸図
True-to-scale diagram. | 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling. |
| 瞬間接着剤で接着する。
(CA glue, super glue). | 2mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter (here: 2mm). | 別購入品
Must be purchased separately! | 仮止め。
Tentatively tighten. |
| ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement. | 〇をカットする。
Cut off shaded portion. | 注意して組立てる所。
Pay close attention here! | 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order. |
| ネジロック剤を塗る。
(screw cement). | グリスを塗る。
Apply grease. | 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified (here: twice). | |

- ### 5
- キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

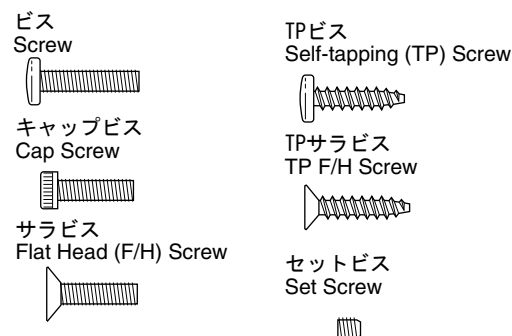


●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE

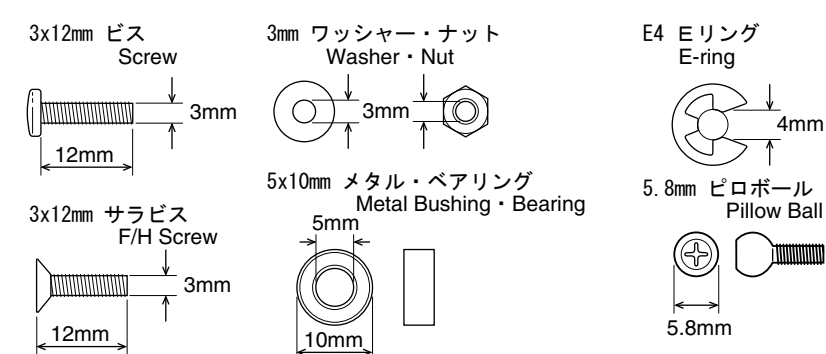


- ### 6
- TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.

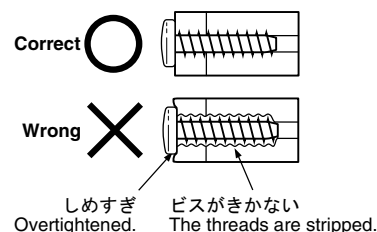







No.3

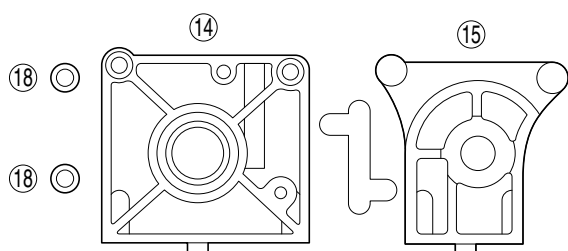

No.4

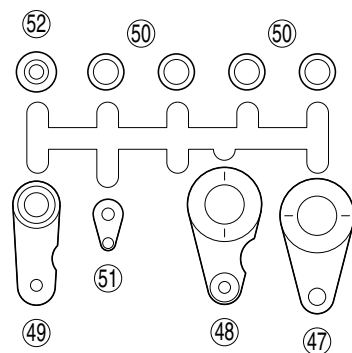



No.5

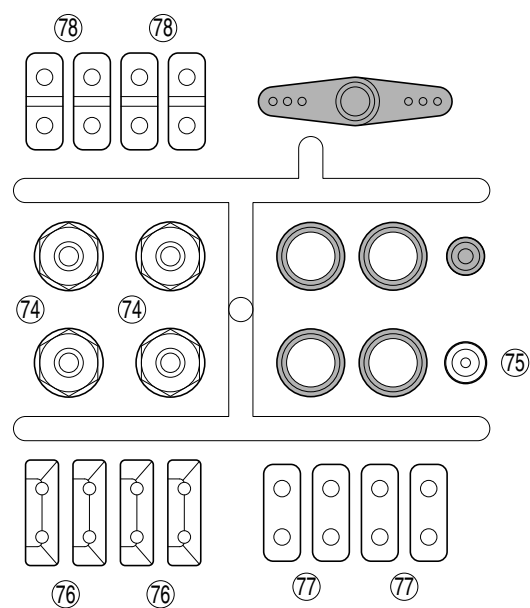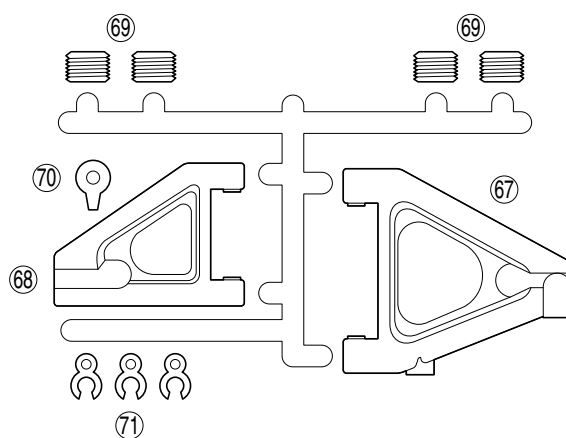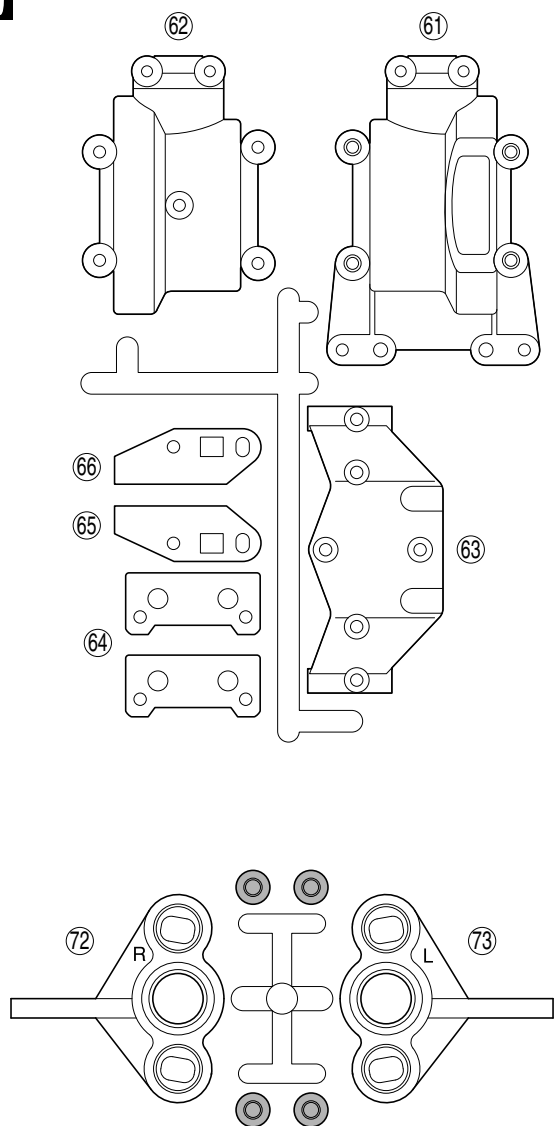





▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.



No.6

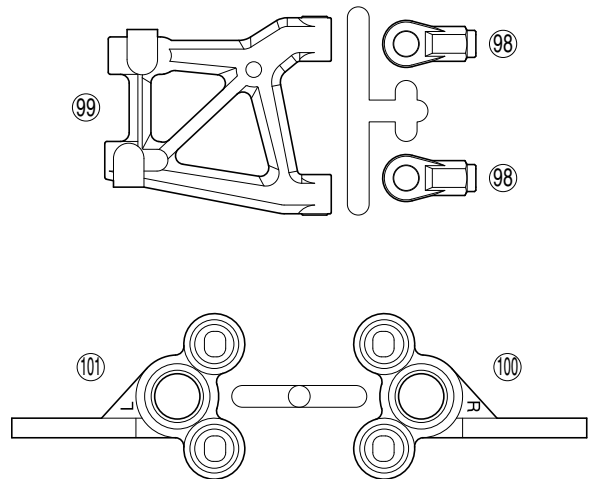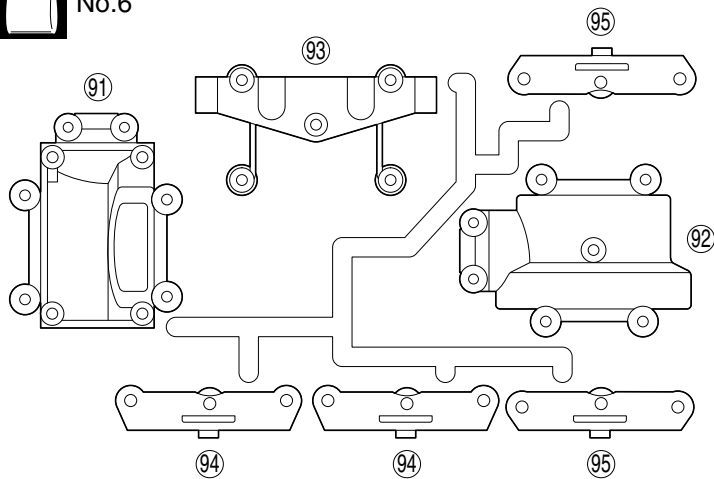


No.7

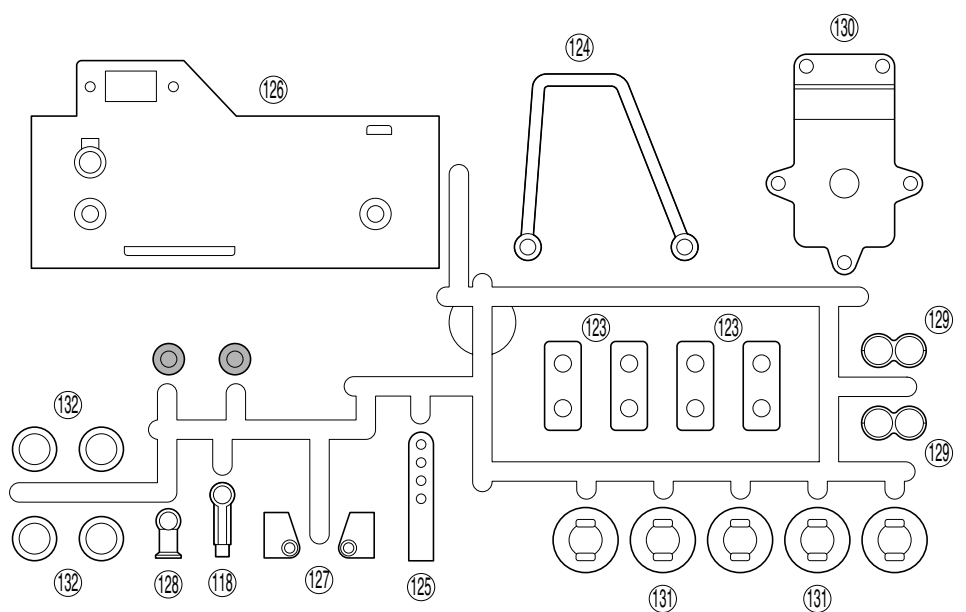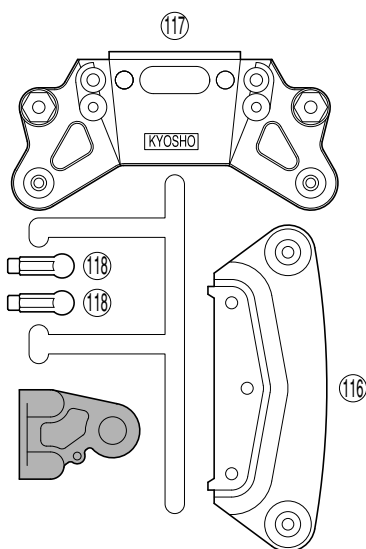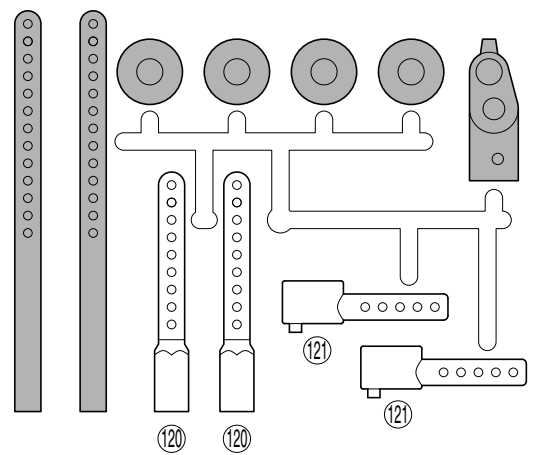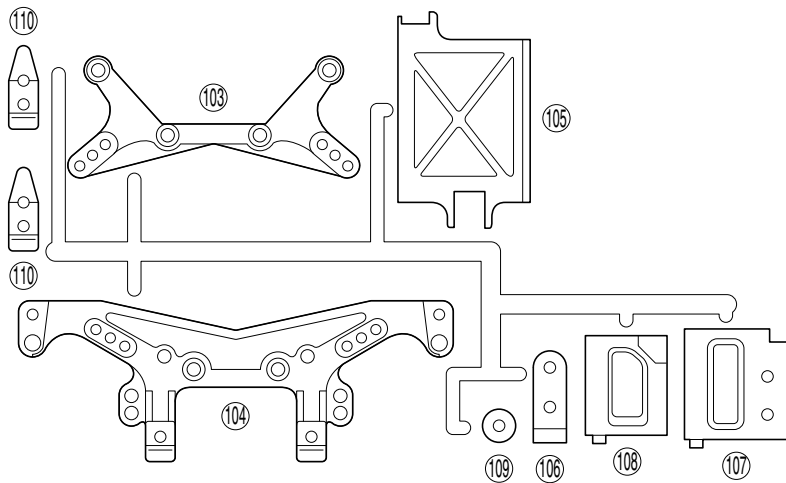


▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

1 デフギヤ Gear Differential


No.2

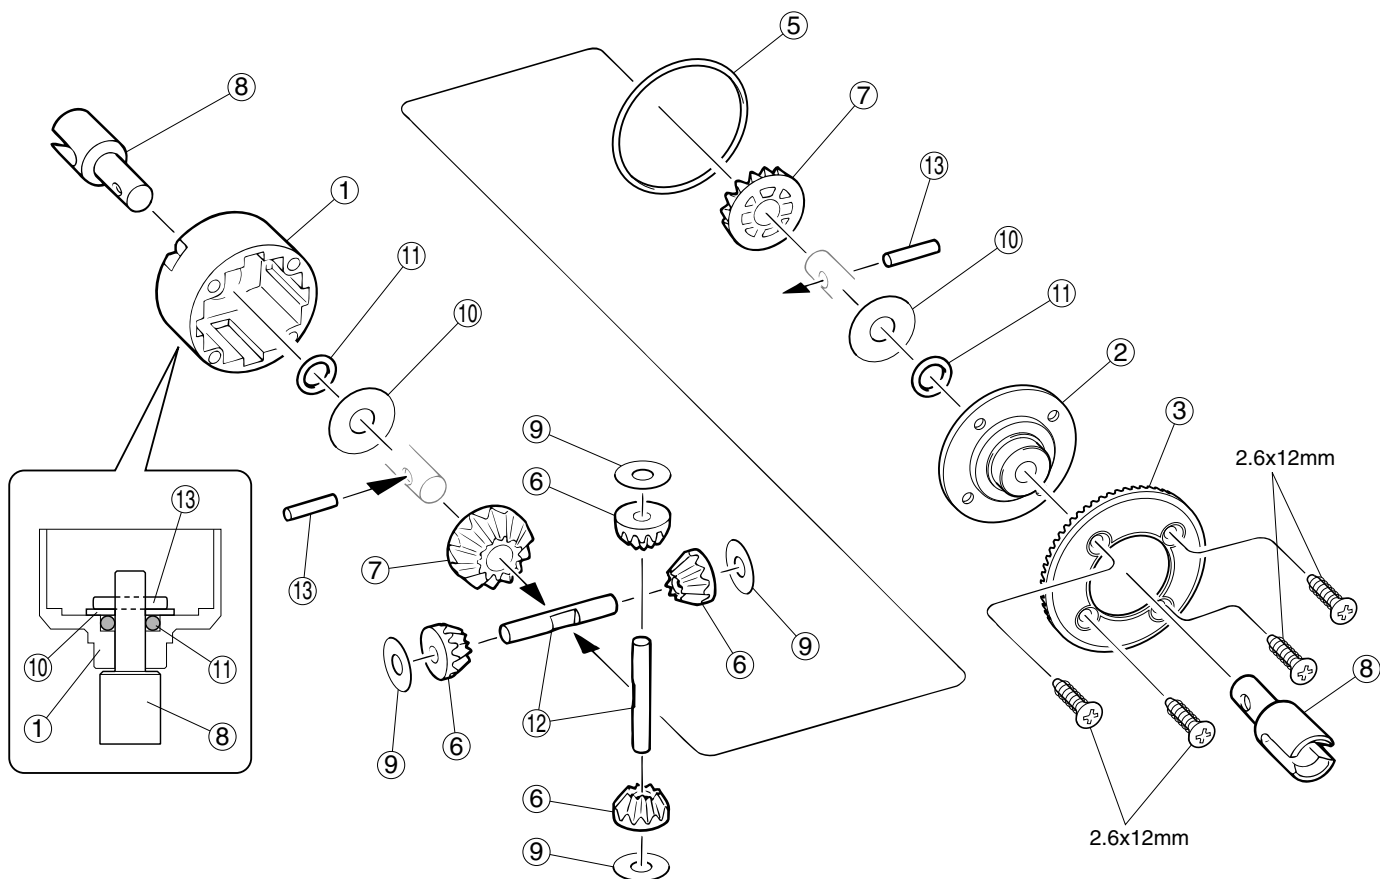


①⑨ 高粘度シリコンオイル
Silicone Oil (Hard)

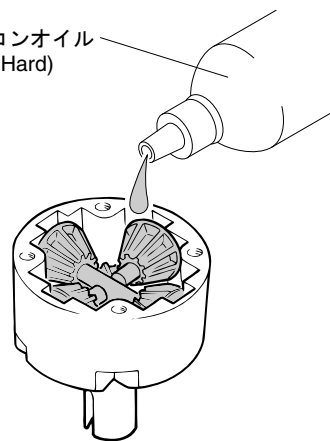


⑪ Oリング P5
O-ring P5




⑨ 4 x 10mm シム
Shim




⑫ 4 x 27mm シャフト
Shaft




⑬ 2 x 11mm ピン
Pin




⑩ 5 x 12mm シム
Shim



⑧ デフジョイント
Differential Joint



2.6 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw



使用する袋詰。
Part bags used.

4 x 4mm セットビス
Set Screw

1

2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw

2

3 x 6mm サラビス
F/H Screw

3

3 x 30mm サラビス
F/H Screw

2

②0 5mm ローラー
Roller

2

②1 2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar

2

②2 2速スプリング
2 Speed Spring

2

②7 2 x 8mm ピン
Pin

1

②9 5 x 8mm ベアリング
Ball Bearing

2


③0 8 x 14mm ベアリング
Ball Bearing

1

③1 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing



1

2.6x10mm


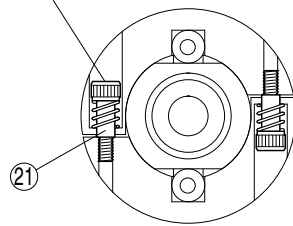


- ② ▶ 2.6mmキャップビスを②1カラーにあたる
までしめた所から1.5回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to ②1 Collar till the
screw stops, and unscrew 1.5 rounds, then
please set up according to the track condition.

2.6x10mm

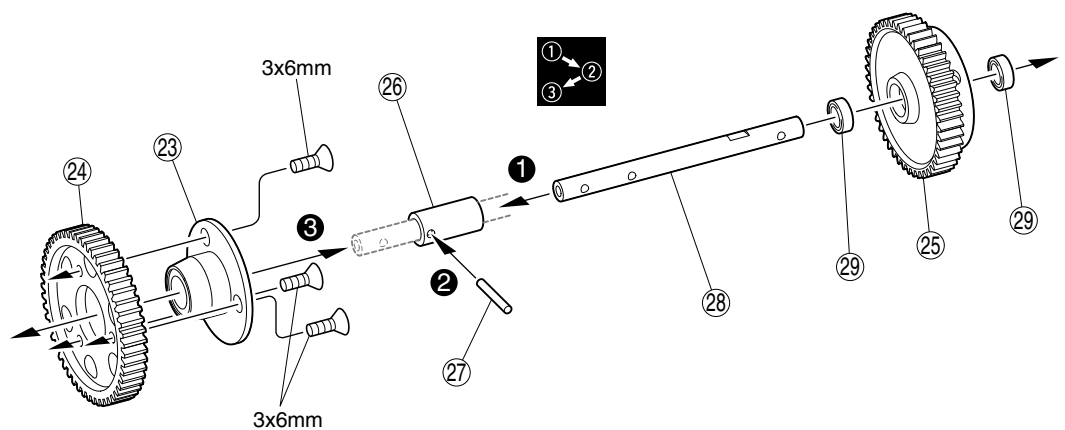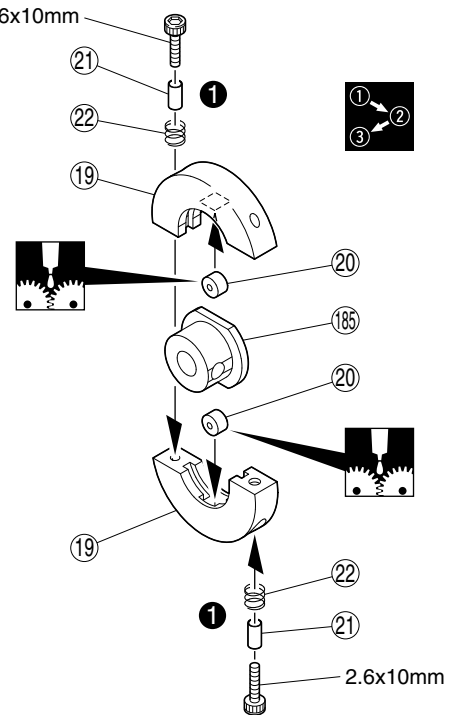

- ▶ ローラーを使用しない場合。
If you do not want to install a
Roll Bar, use these parts instead.

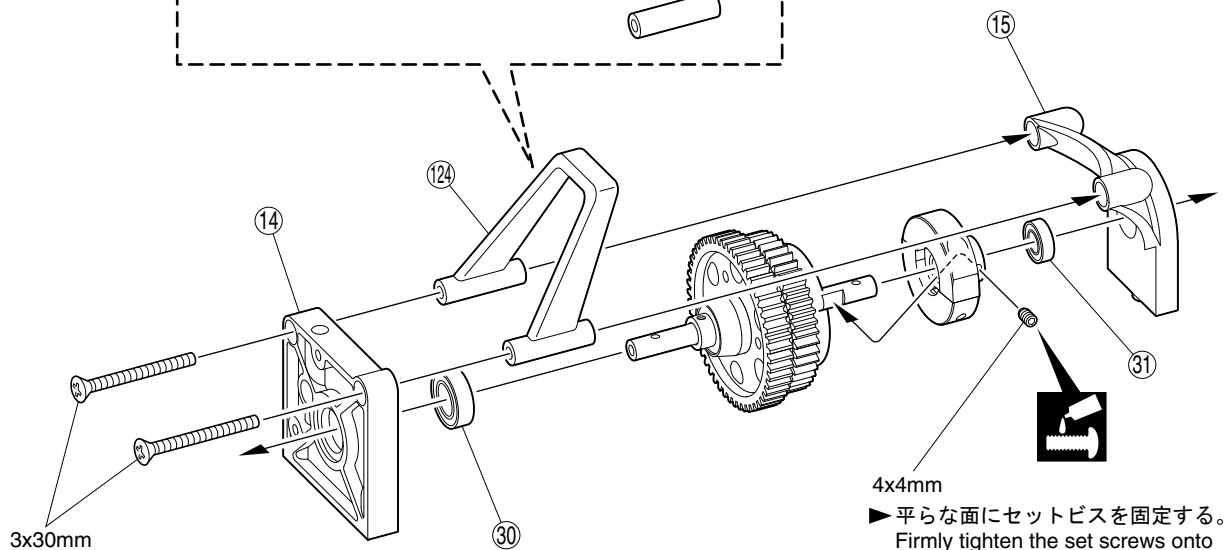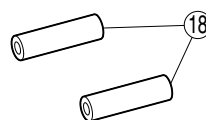

4x4mm

- ▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto
the flat spots.

使用する袋詰。
Part bags used.ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).グリスを塗る。
Apply grease.番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

3

ブレーキ
Brake




No.3

- ③② ブレーキシャフト
Brake Shaft


③③ ブレーキピストン
Brake Piston

③⑧ 12mm ディスクプレートボルト
Disk Plate Bolt

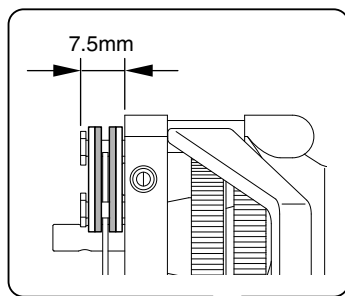


▶ 向きに注意。
Note the direction.

上
Top

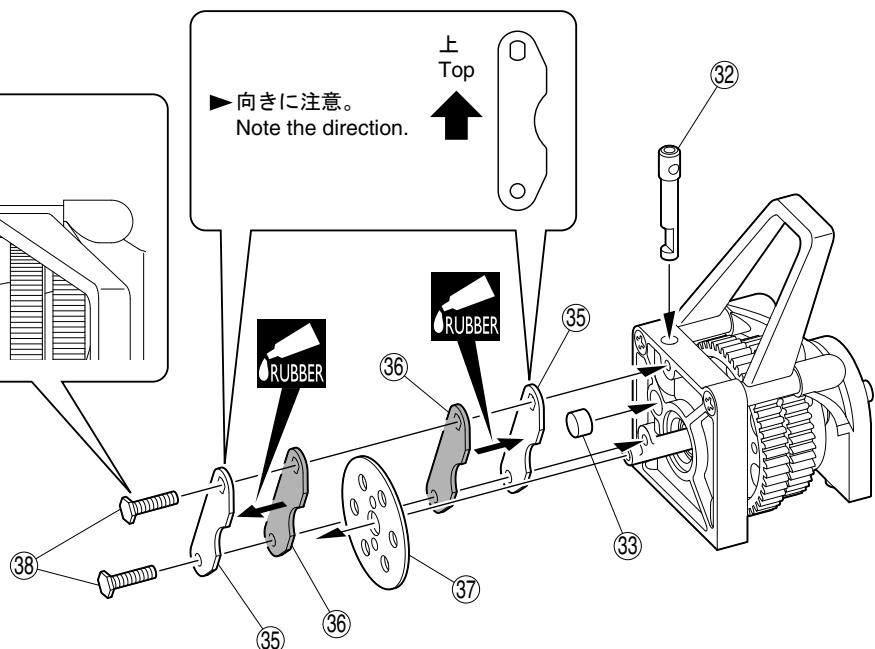

4

センターギヤボックス
Center Gearbox





- 3 x 3mm セットビス
Set Screw

2.6 x 4mm ビス
Screw

2.6mm ワッシャー
Washer

⑬ 2 x 11mm ピン
Pin



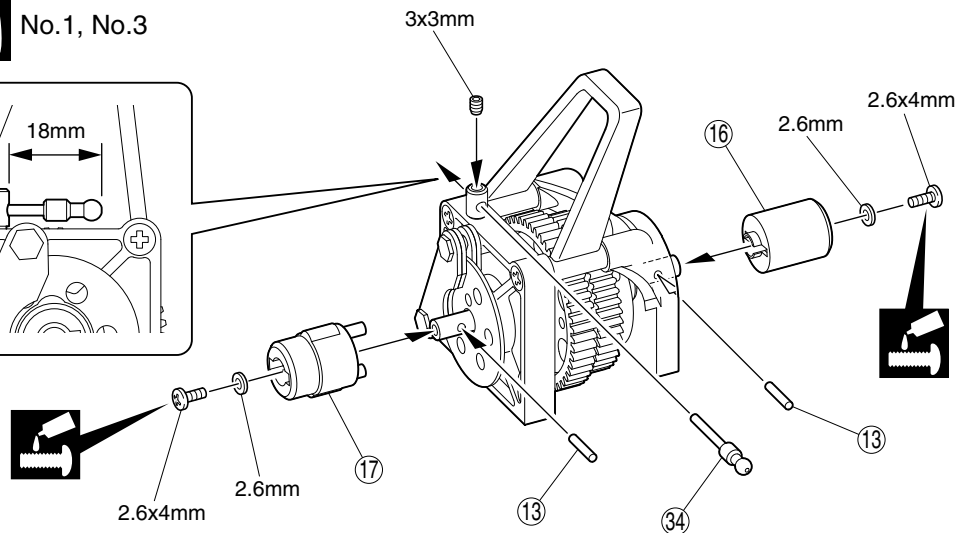
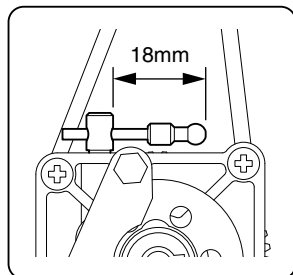


5

センターギヤボックス
Center Gearbox



- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Scre

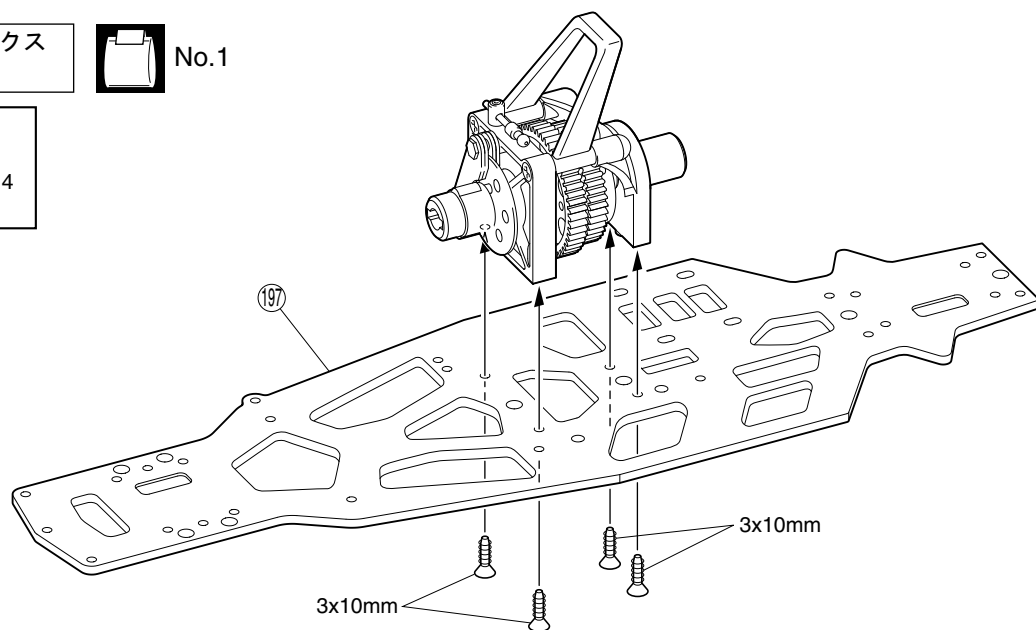

6 ステアリング Steering


No.4

④⑩ ステアリングピン Steering Pin




2

④① 3 x 6mm メタル Metal Bushing




2

④④ サーボセイバーナット Servo Saver Nut




1

④⑤ サーボセイバースプリング Servo Saver Spring





1

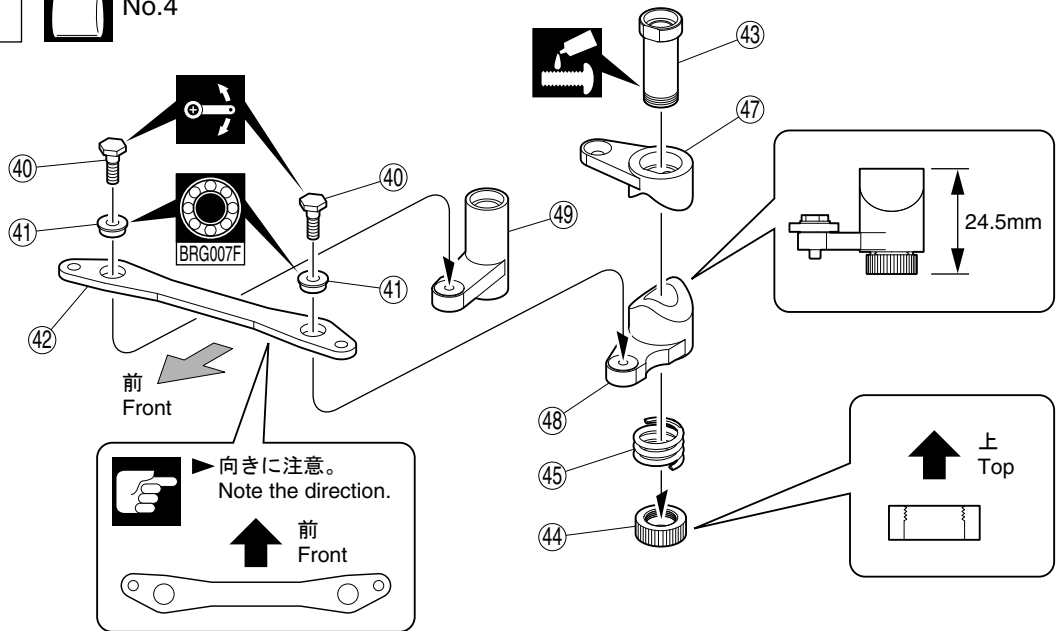


7 ステアリング Steering

No.1, No.4, No.9

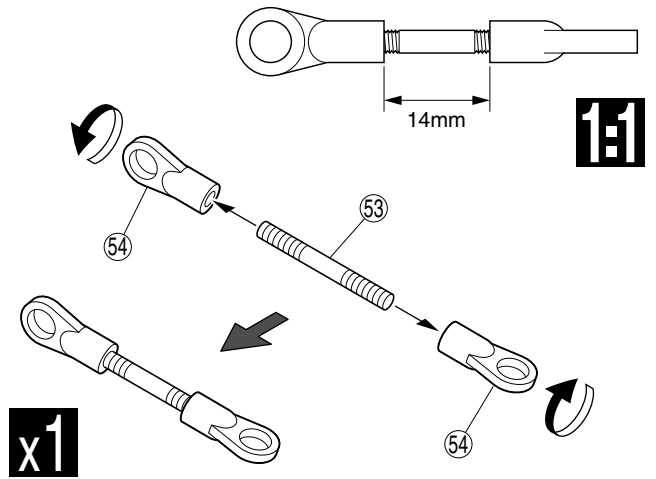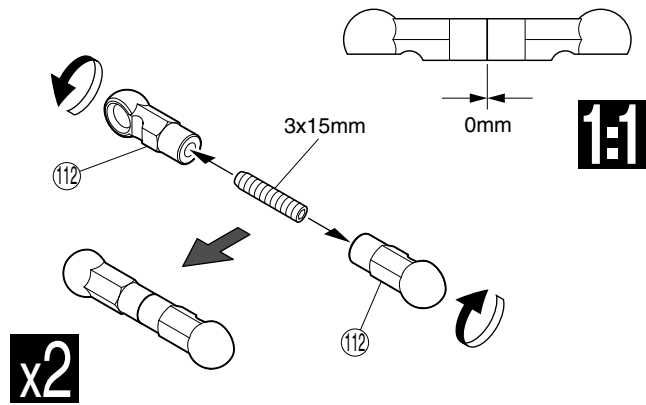


3 x 8mm サラビス F/H Screw



1

3 x 15mm セットビス Set Screw




2

3mm ナylonナット Nylon Nut




2

⑤③ 3 x 30mm ロッド Rod




1

⑤④ 5.8mm ボールエンド Ball End




2

⑤⑤ 3 x 7 x 3mm カラー Collar




2

⑤⑥ 5.8mm 座付ボール Flange Ball




1

⑤⑦ 4.8mm ボールスタッド Ball Stud




2

①② 4.8mm ボールエンド (中) Ball End (Medium)




4

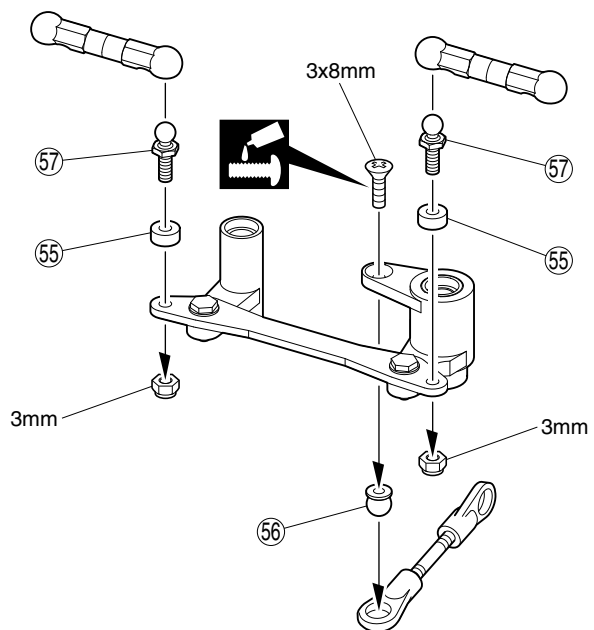


- 使用する袋詰。 Part bags used.
 ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).
 ①① 原寸図。 True-to-scale diagram.
 オプションのベアリングの品番。(例: No.BRG007F) Ball bearings are optional ! (with optional part no.)
- ②② 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
 注意して組立てる所。 Pay close attention here!

8 ステアリング Steering

No.1, No.4

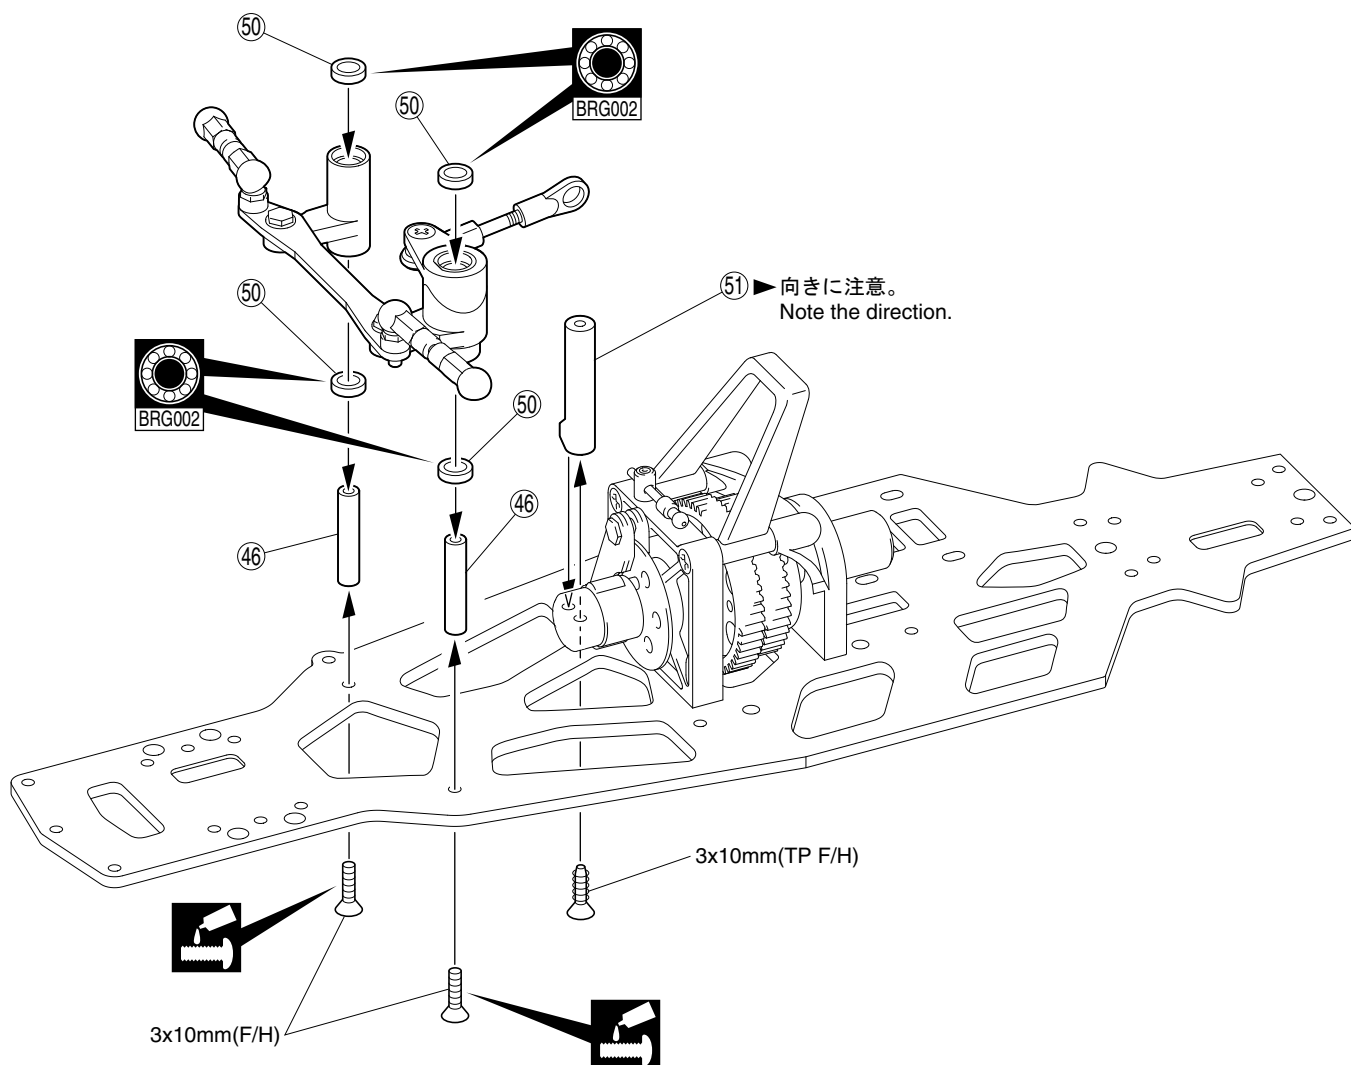

- 3 x 10mm サラビス
F/H Screw 2
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 1
- 50 5 x 8 x 2.5mm プラメタル
Plastic Bushing 4
- 3 x 10mm ビス
Screw 1
- 3 x 25mm セットビス
Set Screw 1
- 3mm ナット
Nut 1

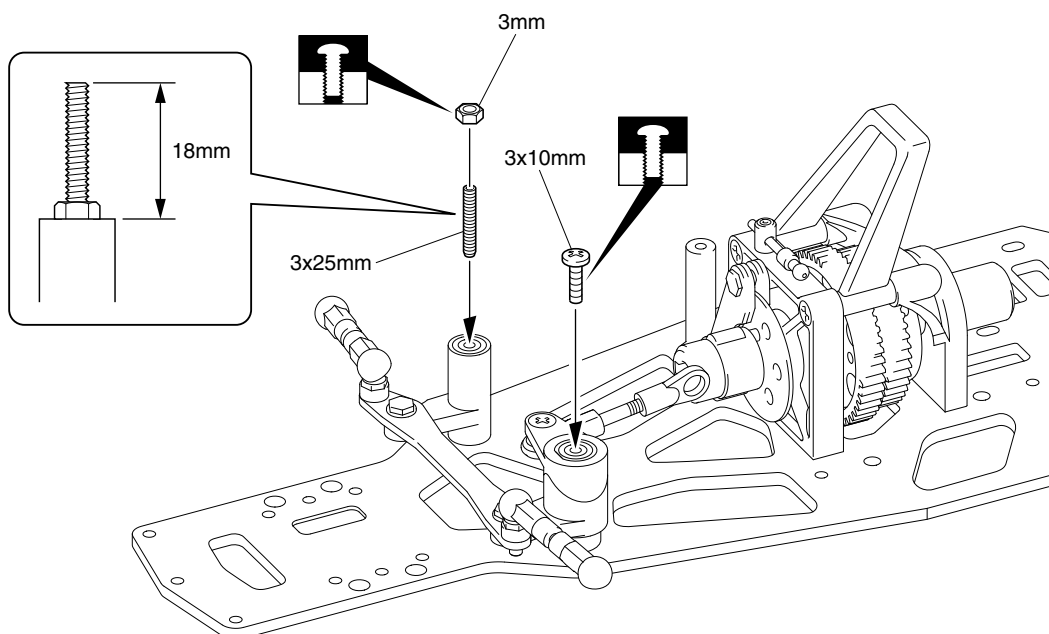




- 使用する袋詰。
Part bags used.
- 仮止め。
Temporarily tighten.
- ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
- オプションのベアリングの品番。(例 : No.BRG002)
Ball bearings are optional ! (with optional part no.)

9


フロントギヤボックス Front Gearbox




No.2, No.5, No.7

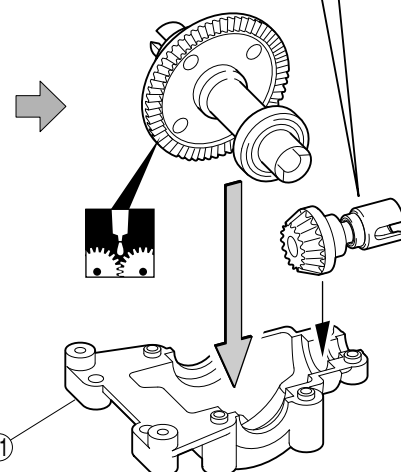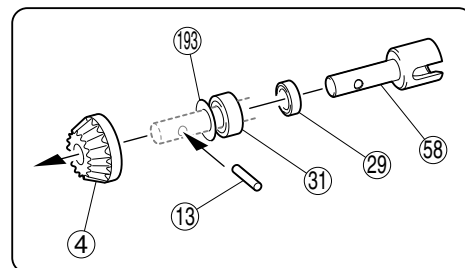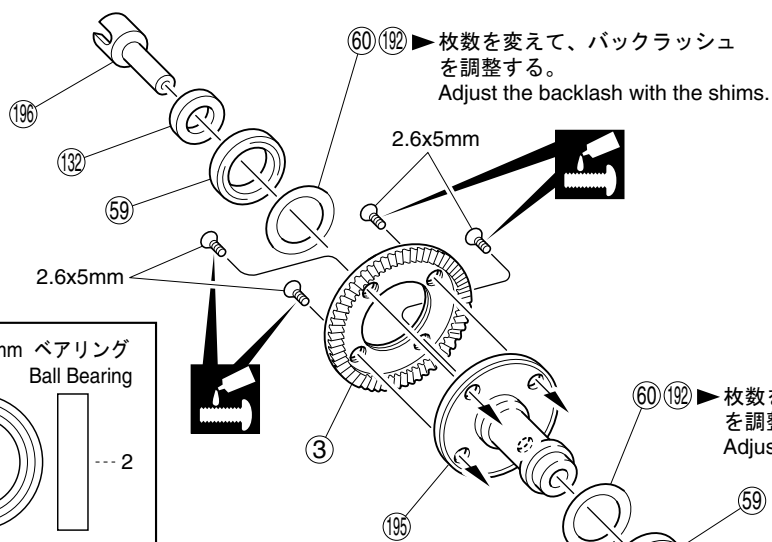

(59) 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing

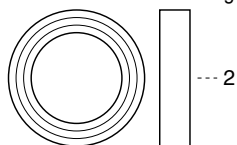

(60) 12 x 15 x 0.1mm シム
Shim



(192) 12 x 15 x 0.2mm シム
Shim




(193) 5 x 8 x 0.5mm シム
Shim




(31) 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing



(132) 6 x 10 x 4mm カラー
Collar



2.6 x 5mm サラビス
F/H Screw




(13) 2 x 11mm ピン
Pin



(29) 5 x 8mm ベアリング
Ball Bearing



(196) カップジョイント
Cup Joint




10

フロントギヤボックス Front Gearbox




No.1, No.5, No.7


3 x 6mm キャップビス
Cap Screw




3 x 12mm キャップビス
Cap Screw




3 x 20mm キャップビス
Cap Screw





3 x 10mm TPビス
TP Screw



3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw



4 x 8mm セットビス
Set Screw

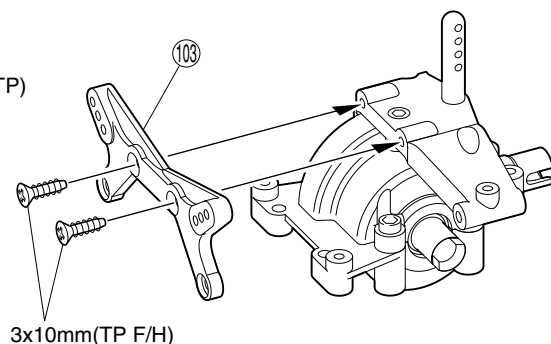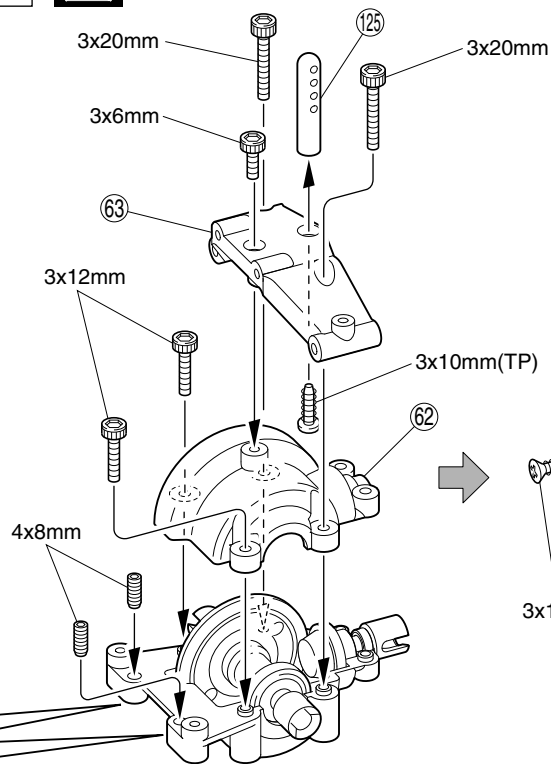


使用する袋詰。
Part bags used.



グリスを塗る。
Apply grease.




ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

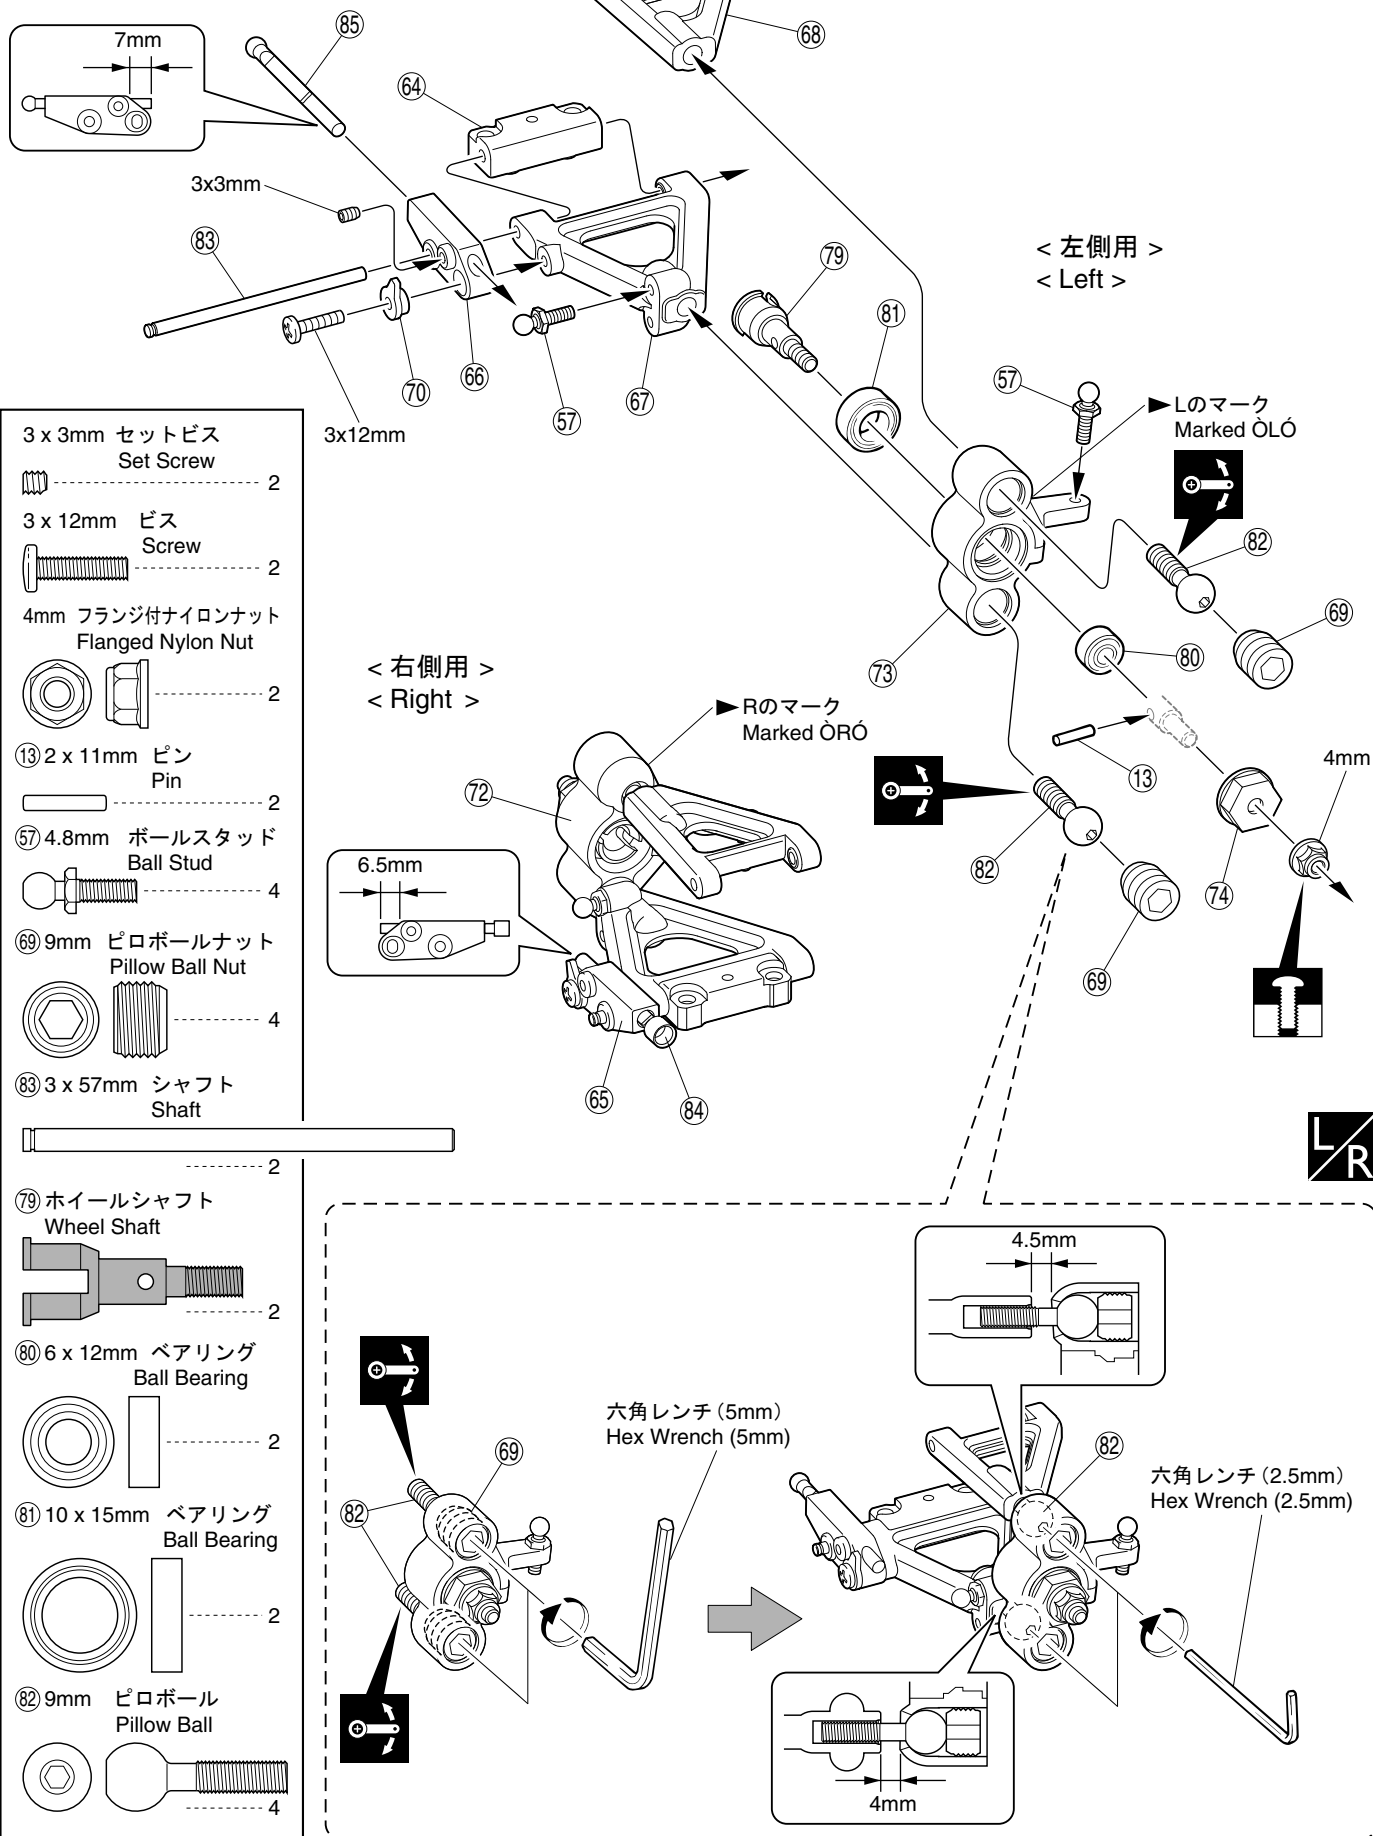使用する袋詰。
Part bags used.仮止め。
Temporarily tighten.左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

12 フロントサスペンション Front Suspension



No.1, No.5

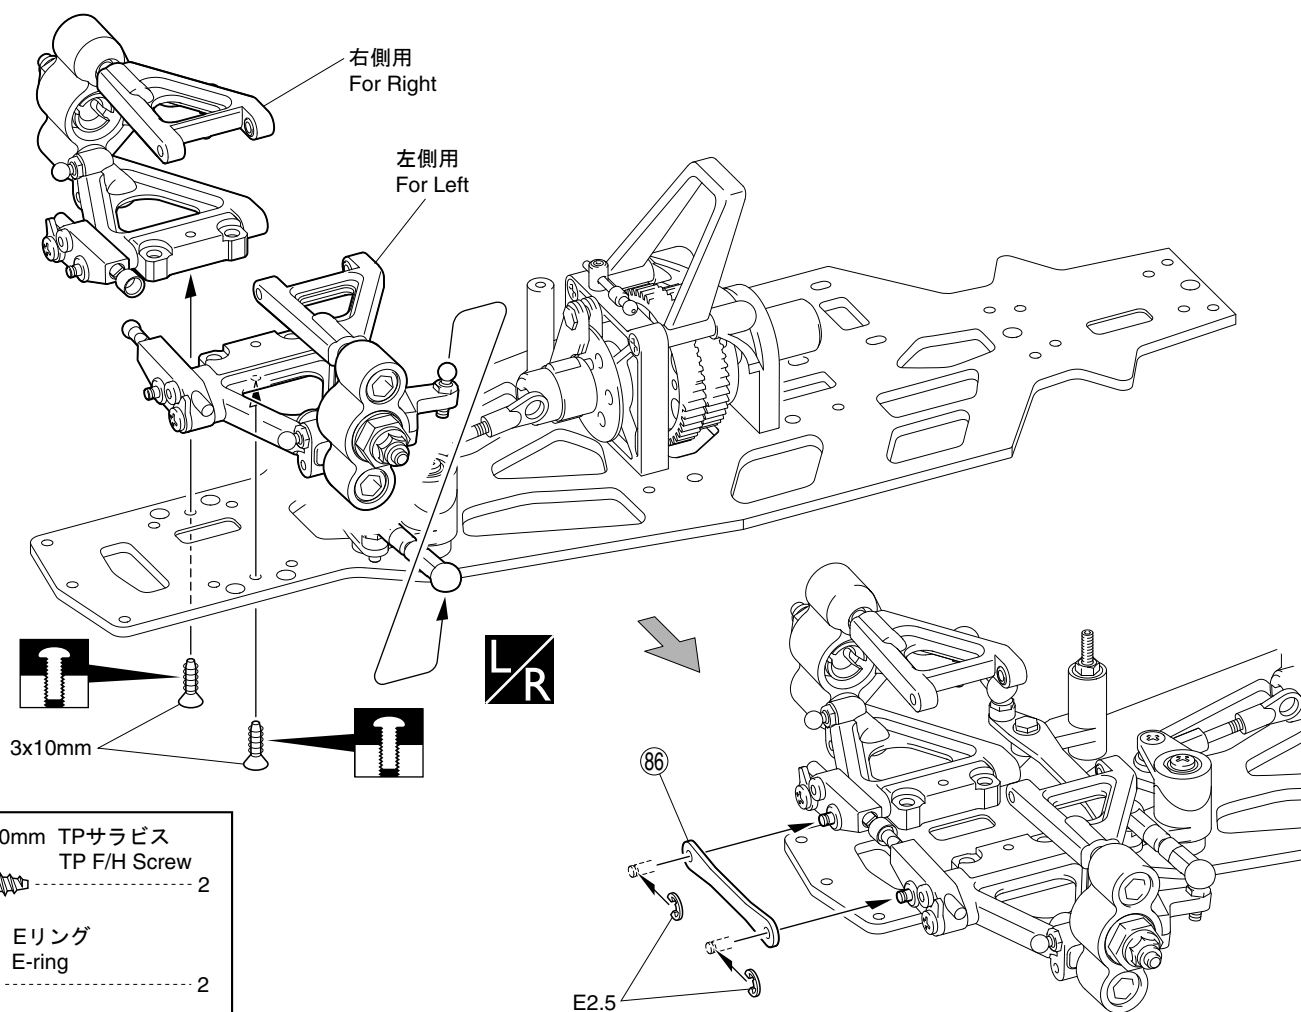


13 フロントサスペンション Front Suspension




No.1,
No.3,
No.5

フロントバルク (61) とステアリング
プレート (42) が干渉する場合は図の
部分を削る。
Cut off the shaded portion if the Front
Bulk (61) interferes with the Steering
Plate (42).

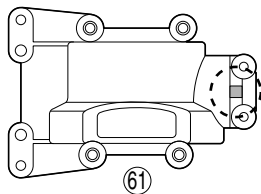

3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw

89 Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)

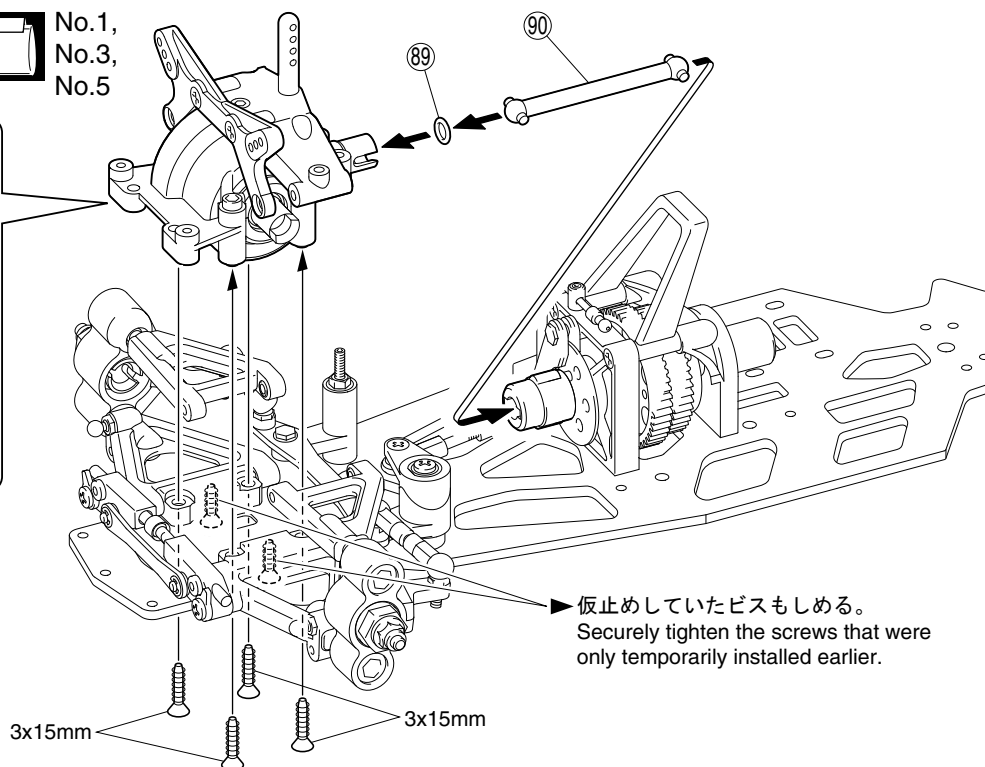

使用する袋詰。
Part bags used.

仮止め。
Temporarily tighten.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

3 x 5mm セットビス
Set Screw

2

E2.5 Eリング
E-ring

2

⑧7 3 x 37mm シャフト
Shaft



2

⑧7 スイングシャフト
Swing Shaft

2

⑧9 Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)

2

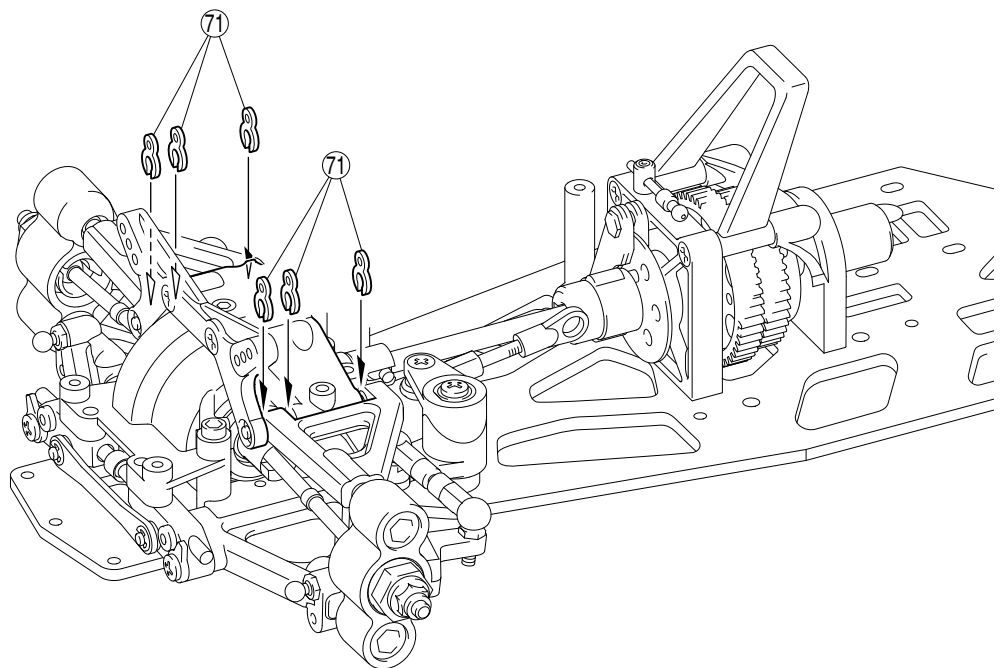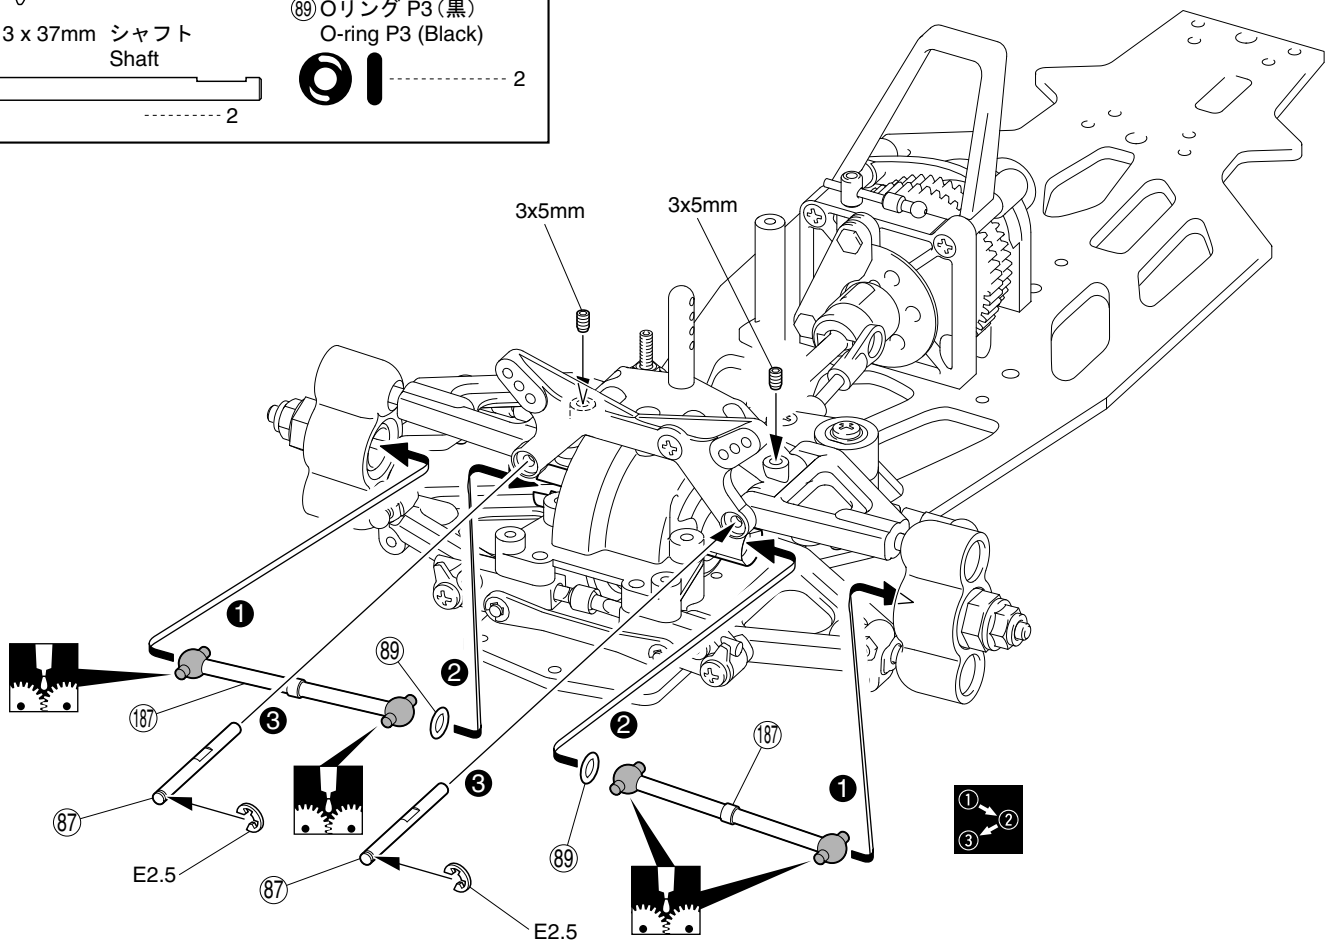使用する袋詰。
Part bags used.グリスを塗る。
Apply grease.番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

15 バンパー Bumper



No.1, No.7

3 x 10mm TPビス
TP Screw



6

3 x 10mm サラビス
F/H Screw





3

3mm ナylonナット
Nylon Nut



3

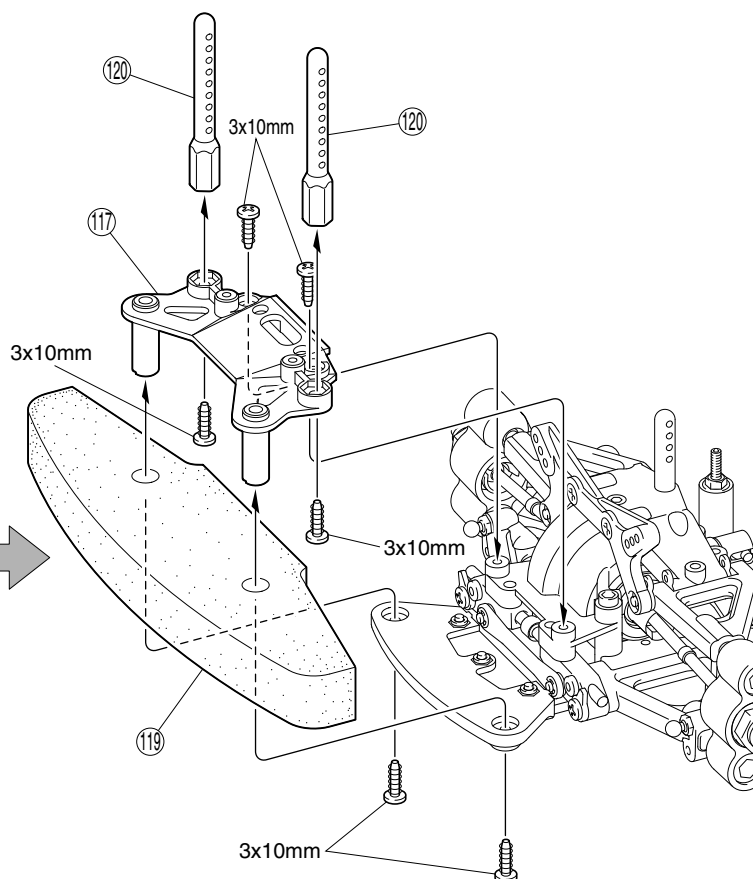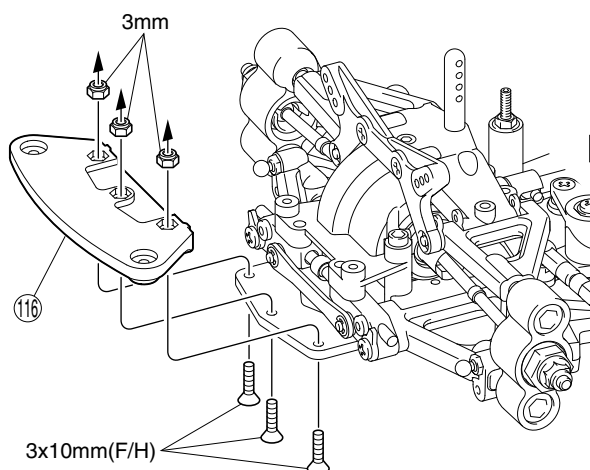

16 リヤギヤボックス Rear Gearbox



No.1, No.6

3 x 6mm キャップビス
Cap Screw



1

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw



4

⑬ 2 x 11mm ピン
Pin



1

⑲ 5 x 8mm ベアリング
Ball Bearing



1

③① 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing



1

⑤⑨ 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing



2

⑥⑩ 12 x 15 x 0.1mm シム
Shim



1

①⑨② 12 x 15 x 0.2mm シム
Shim




4

①⑨③ 5 x 8 x 0.5mm シム
Shim




1

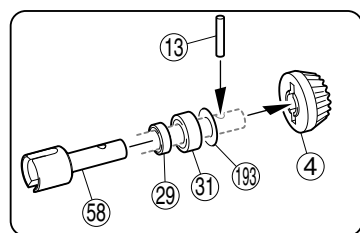

枚数を変えて、バックラッシュを調整する。
Adjust the backlash with the shims.



枚数を変えて、バックラッシュを調整する。
Adjust the backlash with the shims.

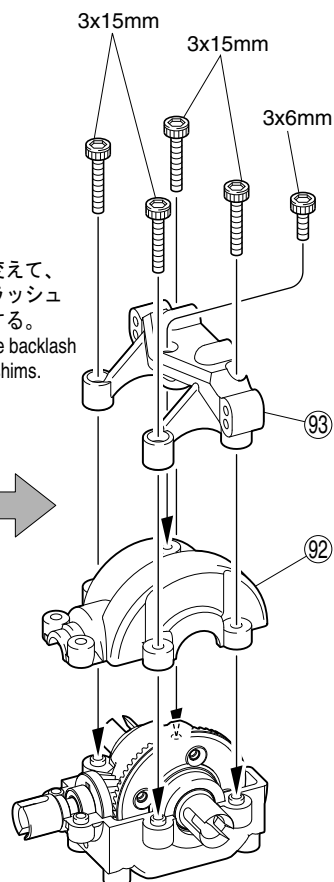




使用する袋詰。
Part bags used.

グリスを塗る。
Apply grease.

17 リヤサスペンション Rear Suspension

No.1, No.5, No.6

- 4 x 8mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 15mm キャップビス
Cap Screw 2
- 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut 2
- ⑬ 2 x 11mm ピン
Pin 2
- ⑤⑦ 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud 4
- ⑥⑨ 9mm ピロボールナット
Pillow Ball Nut 4
- ⑬⑧ ホイルシャフト(リヤ)(銀)
Wheel Shaft (Rear) (Silver) 2
- ⑬⑨ 6x8x2mm アルミカラー
Aluminium Collar 2
- ⑧⑩ 6 x 12mm ベ어링
Ball Bearing 2
- ⑧⑪ 10 x 15mm ベ어링
Ball Bearing 2
- ⑧② 9mm ピロボール
Pillow Ball 4
- ⑨⑥ 6.8mm 座付ボール
Flange Ball 4
- ⑨⑦ 4 x 20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod 2
- ⑨⑧ 6.8mm ボールエンド
Ball End 4

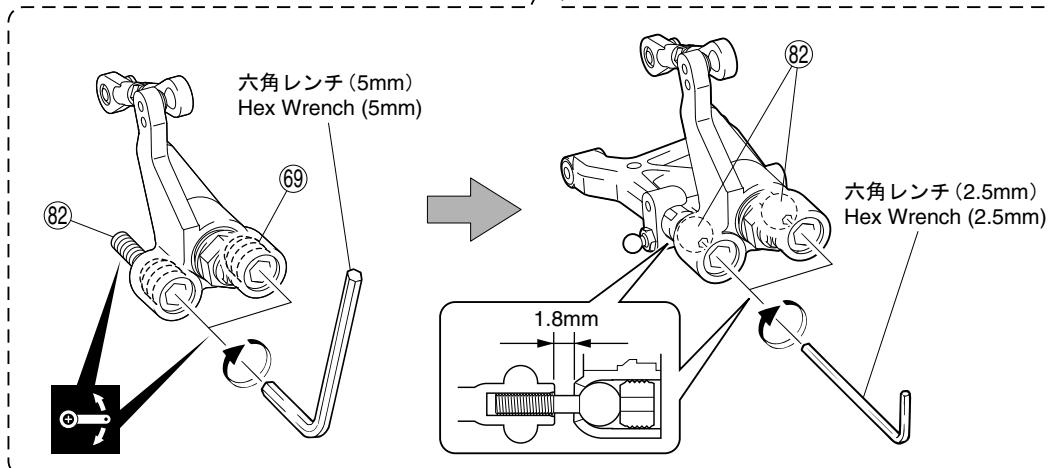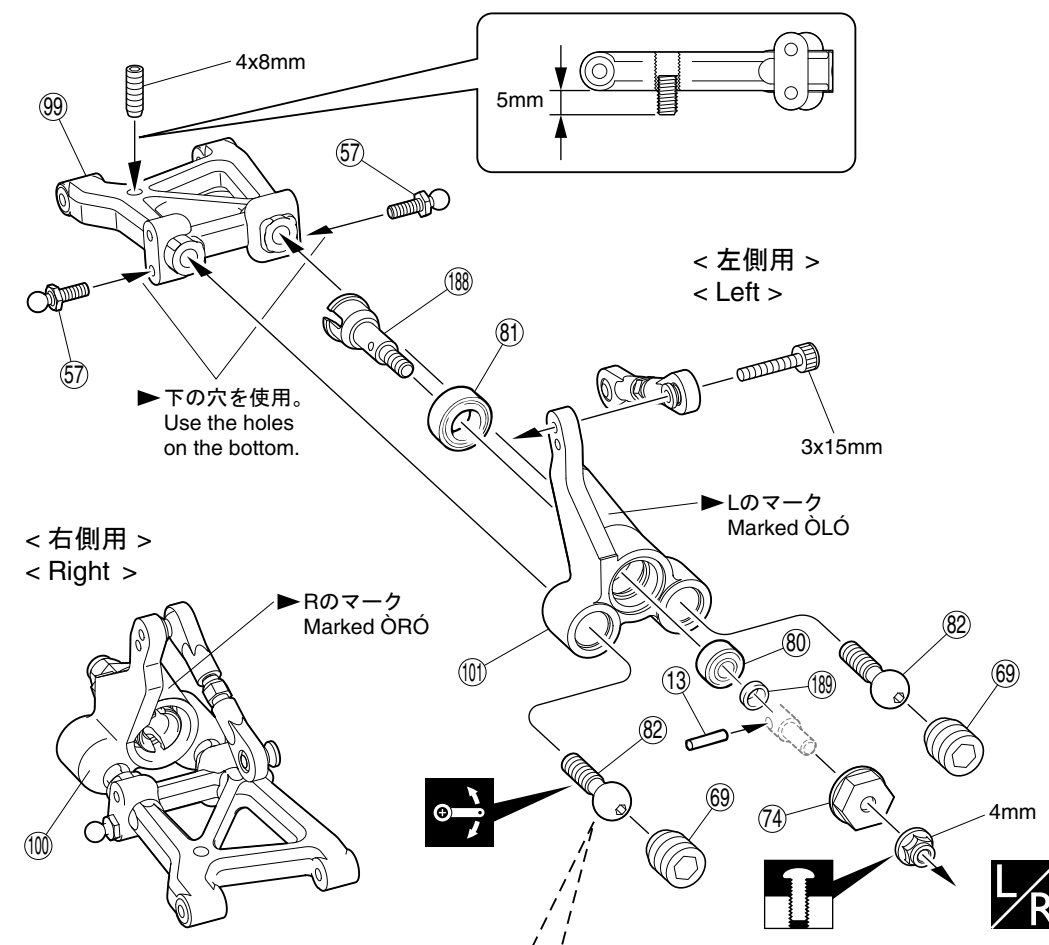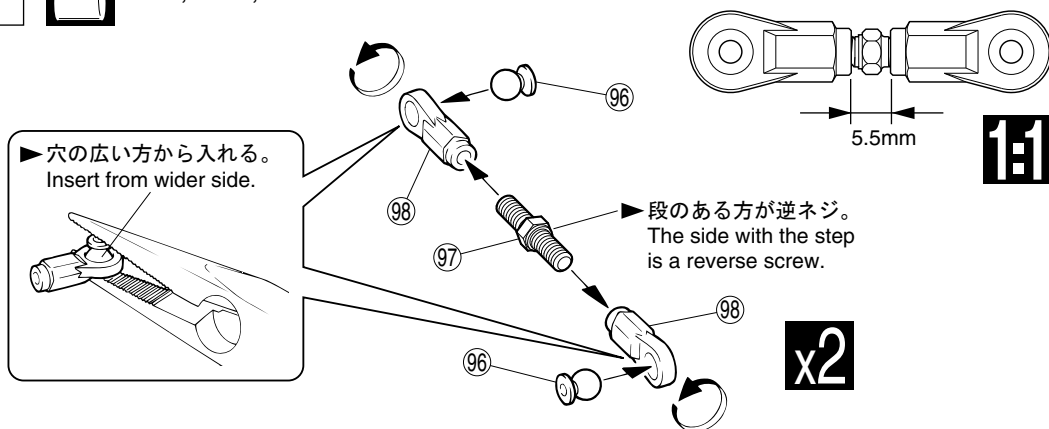

- 使用する袋詰。
Part bags used.
- 仮止め。
Temporarily tighten.
- 原寸図。
True-to-scale diagram.
- 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
- 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

18 リヤサスペンション Rear Suspension



No.1, No.6

右側用
For Right

下の穴を使用。
Use the holes on the bottom.

Hのマーク
Marked OHÓ

3x10mm

3x15mm

左側用
For Left



3 x 15mm キャップビス
Cap Screw

----- 2

3 x 10mm サラビス
F/H Screw


----- 2

⑩⑧ スイングシャフト
Swing Shaft

----- 2

⑩② 3 x 59mm シャフト
Shaft

----- 2

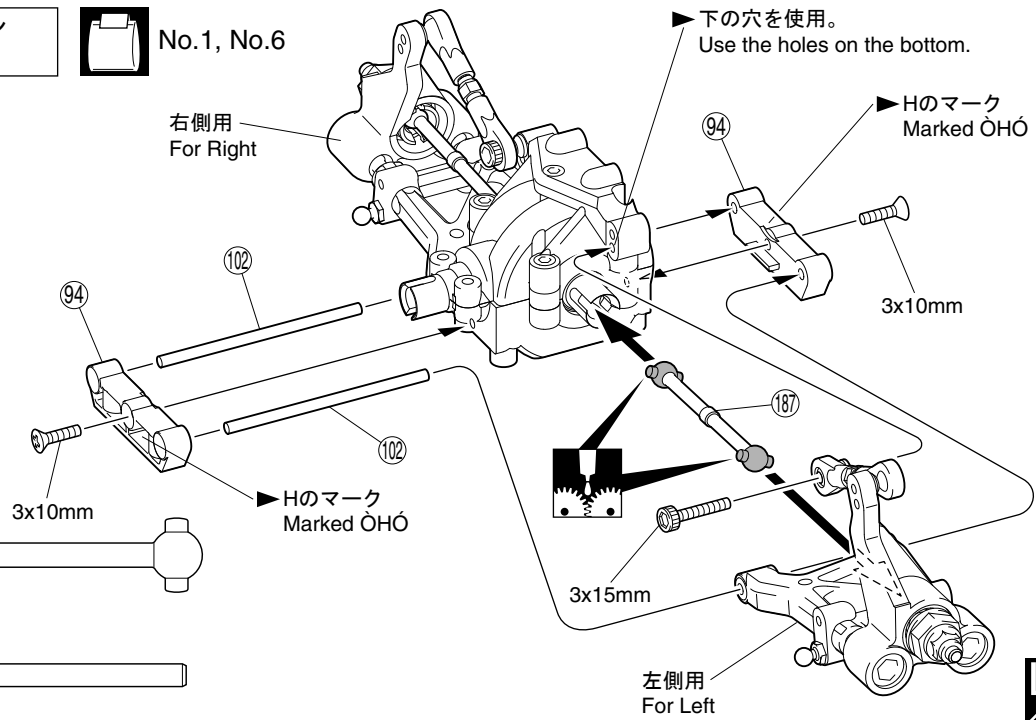

19 リヤダンパステー Rear Shock Stay




No.1, No.7

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

----- 2

3 x 10mm TPビス
TP Screw

----- 2

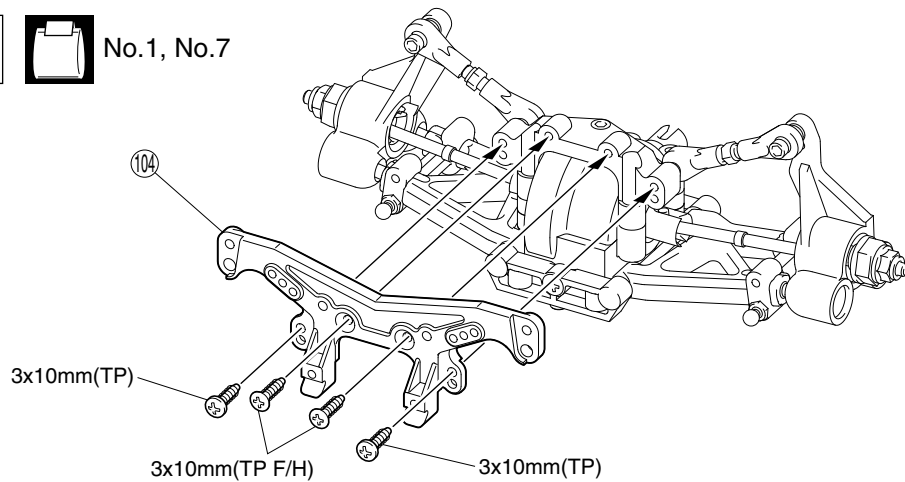

20 リヤサスペンション Rear Suspension




No.1, No.3

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

----- 8

⑨⑩ センターシャフト
Center Shaft

----- 1

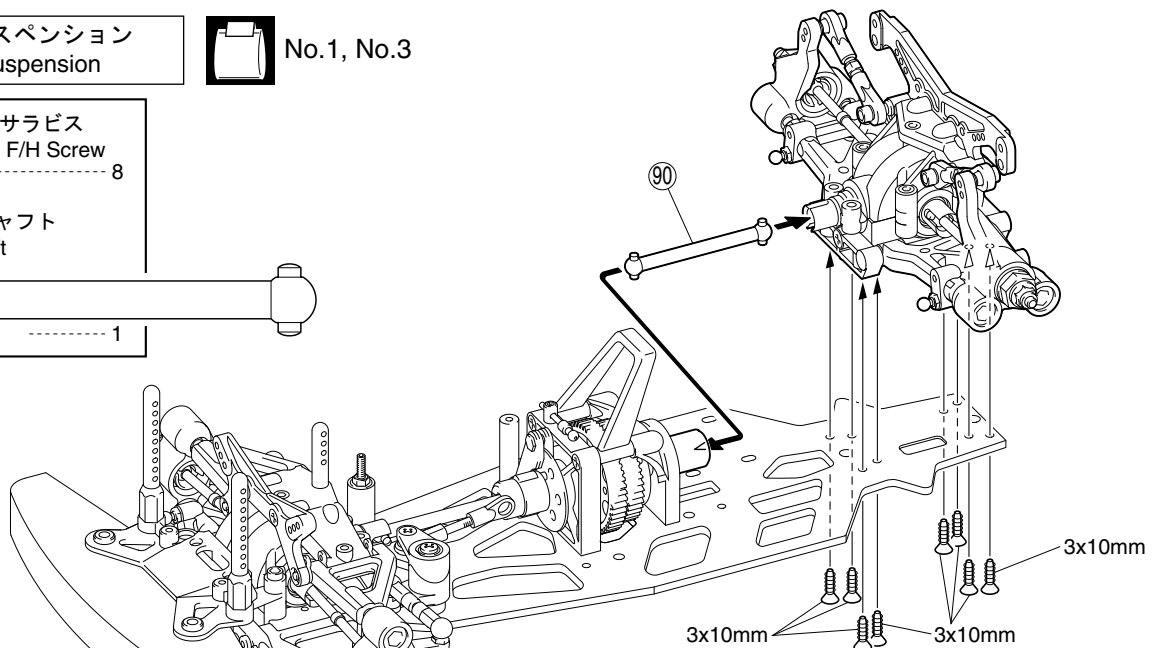

使用する袋詰。
Part bags used.

グリスを塗る。
Apply grease.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

21 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

No.1, No.6, No.9

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

3 x 8mm 座付キャップビス
Flanged Cap Screw

2

⑤4 5.8mm ボールエンド
Ball End

2

⑪1 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short)



2

⑪3 3 x 15mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod



2

⑪4 5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper

2

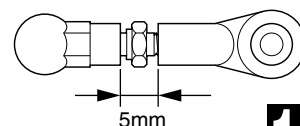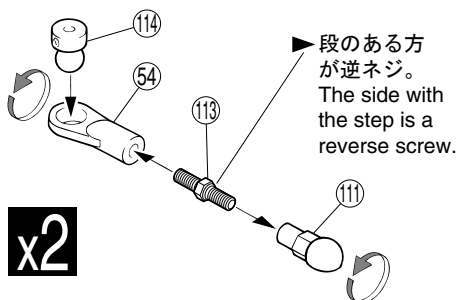

1:1

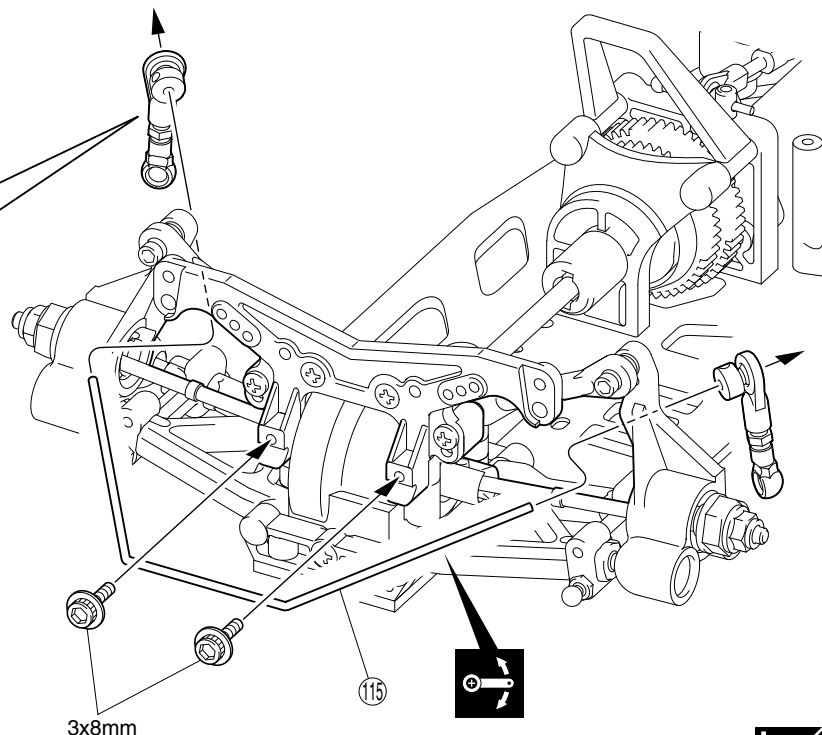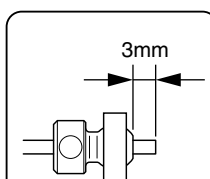


L/R

22 リヤボディマウント Rear Body Mounts

No.1, No.7

3 x 10mm TPビス
TP Screw

2

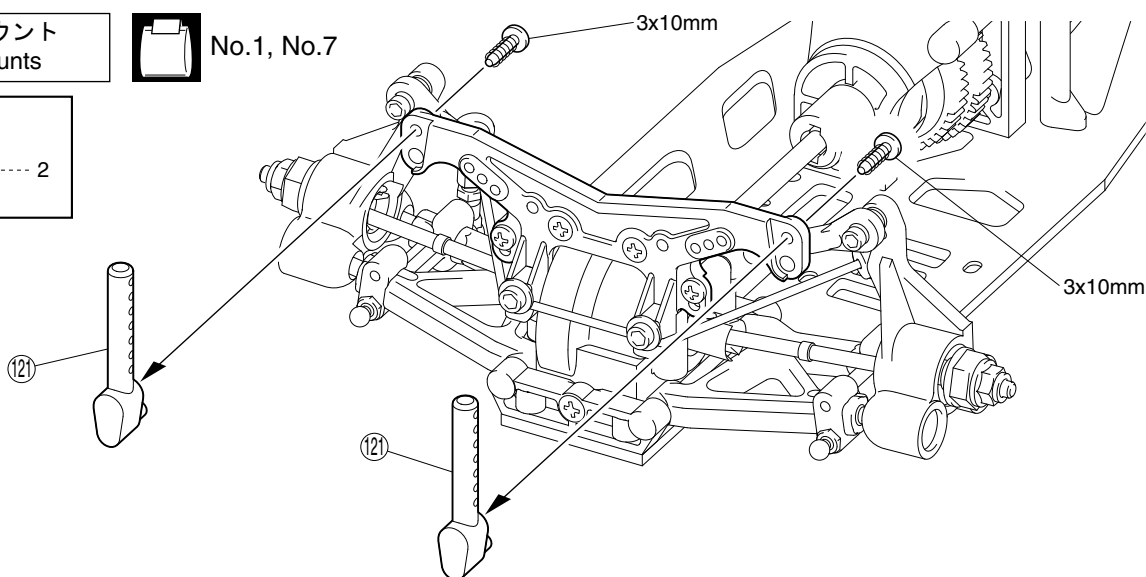

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

23 ステアリングサーボ Steering Servo



No.1, No.4, No.5, No.7

3 x 8mm ビス
Screw

3 x 10mm TPビス
TP Screw

3 x 15mm TPビス
TP Screw


56 5.8mm 座付ボール
Flange Ball

77 (1mm)


106

123 (2mm)


< SANWA >
< FUTABA / S9451 >

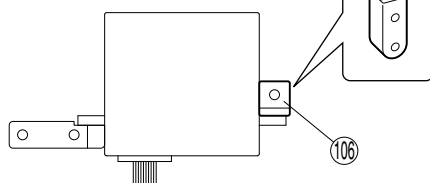


< FUTABA >

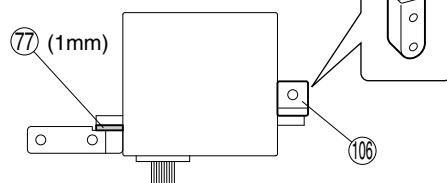

< JR >

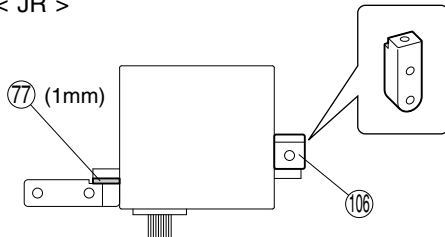

< KO >

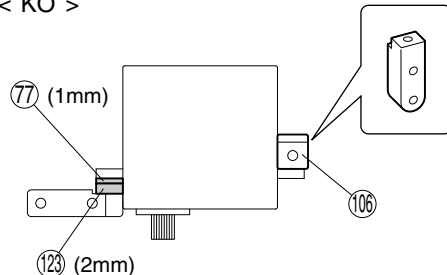

122 両面テープ
Double-sided Tape

3x10mm
3x15mm

▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the
servo you use.

3 x 10mm TPビス
TP Screw

3 x 15mm TPビス
TP Screw

ステアリングサーボ
Steering Servo

▶サーボ付属のゴムグロメット
を使用する。
Be sure to use the rubber
bushings included with
the servos.

3x8mm


サーボホーン
Servo Horn

56

107

約18mm
approx. 18mm

▶約10°の所をニュートラル
位置に合わせる。
Neutral position must be at a
10 degree angle as shown in
the drawing.

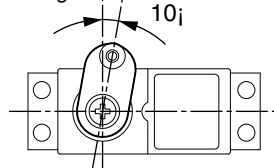

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

24

サーボセイノ
Servo Saver



No.1, No.5, No.7

▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the
servo you use.

3 x 10mm TPビス
TP Screw

3 x 15mm TPビス
TP Screw

 スロットルサーボ
Throttle Control Servo

►上の寸法になるように、
 ⑦⑦ ⑦⑧ ⑫③ を調整する。
 Use parts ⑦⑦, ⑦⑧ and ⑫③ to
 achieve the dimensions shown
 in the drawing.

3 x 10mm TPビス
TP Screw

3 x 15mm TPビス
TP Screw

25

バッテリー
Battery



No.1, No.7

●使用できるバッテリー …… No.71162 6V600mAh ニカドバッテリー
Suitable Battery No.71162 6V600mAh RX Ni-cd Battery

3 x 8mm TPビス
TP Screw

3x8mm

122 両面テープ
Double-sided Tape


❌ バッテリー
Battery

▶ グラステープ等で巻く。
Fix with Glass Tape, etc.

3 x 8mm TPビス
TP Screw 2

3x8mm

This diagram illustrates the installation of two 3x8mm TP screws. A callout box in the upper left corner shows a close-up of the screw, labeled '3 x 8mm TPビス' and 'TP Screw 2'. The main diagram shows the device with the screws being inserted into the top of the main body and the bottom of the front panel. A label '3x8mm' with leader lines points to the two screws being installed.



26 受信機 Receiver

No.1, No.7

3 x 3mm セットビス
Set Screw

▶ プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

▶ コードが路面に接触しないように、(163)ストラップで固定する。
Use straps to prevent the cords from ever touching the ground.

受信機
Receiver

▶ アンテナコードを通す。
Thread antenna cord through.

(12) 両面テープ
Double-sided Tape

アンテナ
Antenna

3x3mm



▶ (135)が抜けない程度に軽くしめる。
Tighten lightly for prevent to fall (135) off.

スイッチ
Switch

スイッチ
Switch

27 メカプレート / 燃料タンク Radio Plate / Fuel Tank

No.1, No.4, No.5, No.7

▶ 8で、仮止めしていたもの。
Use the screws that were tightened temporarily in Step 8.

3x12mm

3x12mm

3x10mm (TP)

3mm

3x10mm (TP F/H)

3 x 10mm TPビス
TP Screw

3mm ナイロンナット
Nylon Nut

3 x 12mm TPビス
TP Screw

(89) Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)


3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

使用する袋詰。 Part bags used. 別購入品。 Must be purchased separately! 注意して組立てる所。 Pay close attention here!

可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



28 エンジン Engine

No.8

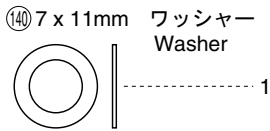

● このキットは、SGシャフト（パイロットシャフト）仕様専用です。
For Side Exhaust, SG shaft (Pilot shaft) type.


▶ パイロットナットをした時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.

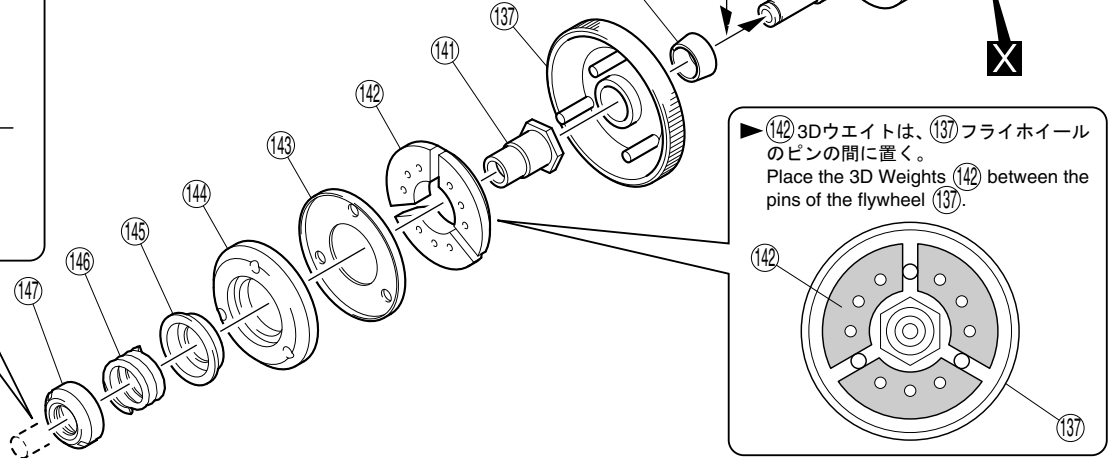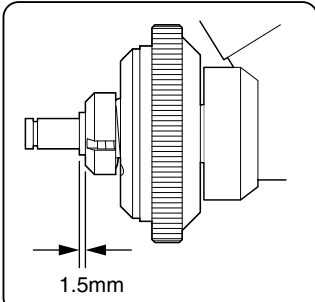

▶ 142 3Dウエイトは、137 フライホイールのピンの間に置く。
Place the 3D Weights (142) between the pins of the flywheel (137).

29 エンジン Engine


No.1, No.8

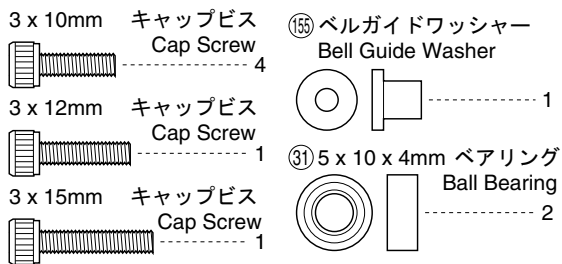


▶ 燃料チューブ取付ニップルを前方に向ける。
Position the nipple forward as shown in the drawing.

エンジンアッセンブリ
Engine Assembly

▶ キャブレターリンクージ部を下図の様に取付ける。
Match the nipple direction for the carburetor linkage to the angle shown in the drawing.

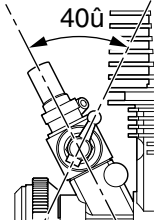

0.5mm ▶ このすきまが0.5mm（別紙セッティングシート参照）になるように、153 5x0.1mmシムと154 5x0.5mmシムで調節する。
Adjust 153 5x0.1mm, 154 5x0.5mm so that this space to be 0.5mm (Refer to the Setting Sheet).

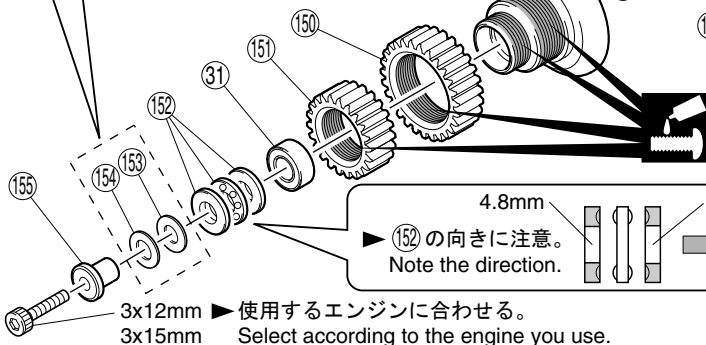

▶ 152 の向きに注意。
Note the direction.

3x12mm ▶ 使用するエンジンに合わせる。
3x15mm Select according to the engine you use.

▶ エンジンによっては、148の内側を少し削る。
Cut off shaded portion if it is needed.

使用する袋詰。
Part bags used.


別購入品。
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

30 エンジン Engine

No.1


エンジンアッセンブリー
Engine Assembly

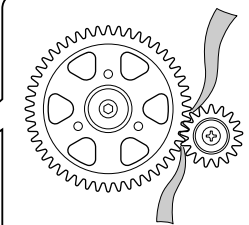

▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

▶ 後方排気の場合は、No.VSW009を、
サイド排気の場合は、No.39013の
マニホールドを使用してください。
For a rear exhaust engine, use Part
No. VSW009. For a side exhaust
engine, use Part No. 39013.

3 x 8mm ビス
Screw




3x8mm

3x8mm


31 マフラー Muffler

No.1, No.7, No.8

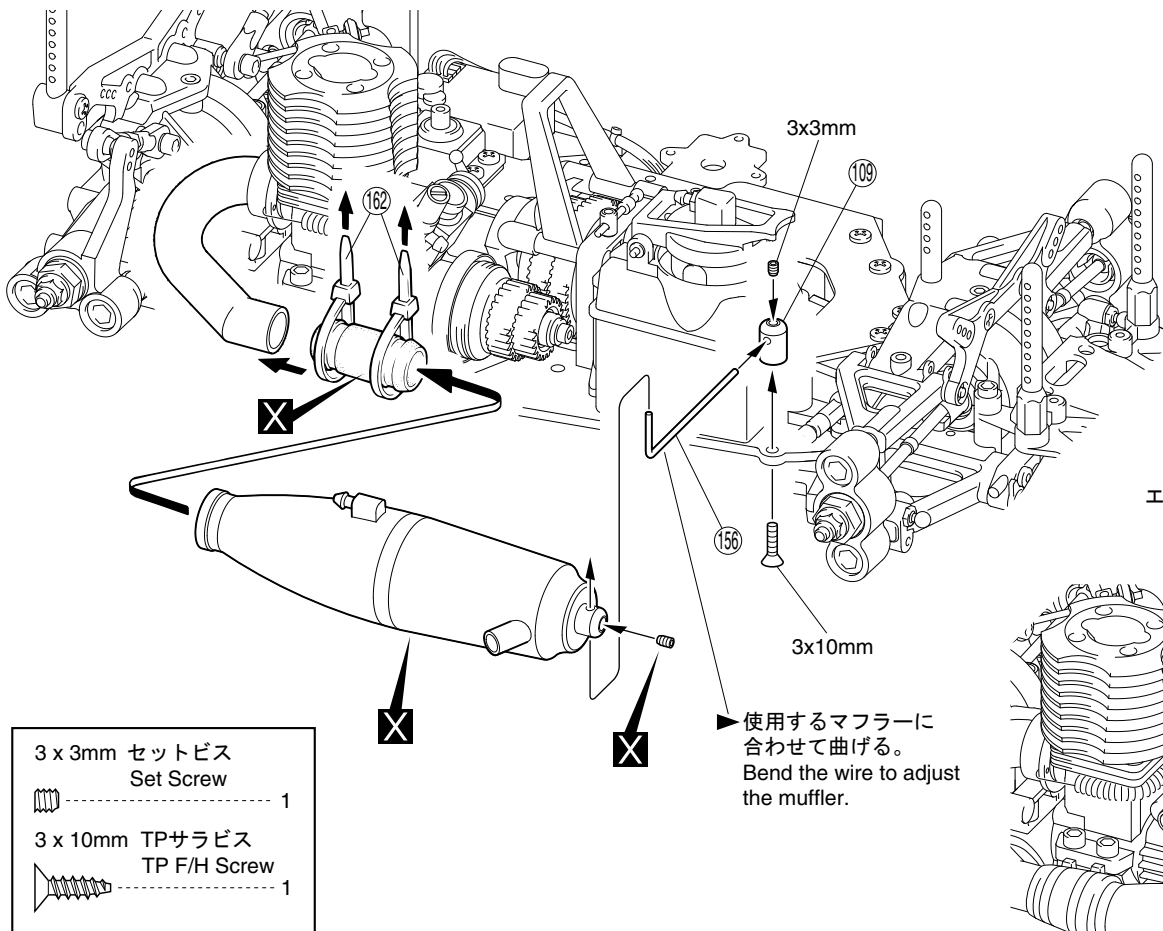


エアークリーナー
Air Cleaner

3 x 3mm セットビス
Set Screw



3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw



▶ 使用するマフラーに
合わせて曲げる。
Bend the wire to adjust
the muffler.


使用する袋詰。
Part bags used. 別購入品。
Must be purchased separately!

34 フロントダンパー Front Shock



No.9

(111) 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short)




2

2.6mm ナylonナット
Nylon Nut



2

(168) ダンパーピストン
Shock Piston



2

2.6mm ワッシャー
Washer




2

(171) ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)



2

(172) Cリング C-ring







2

(170) Oリング
O-ring



4

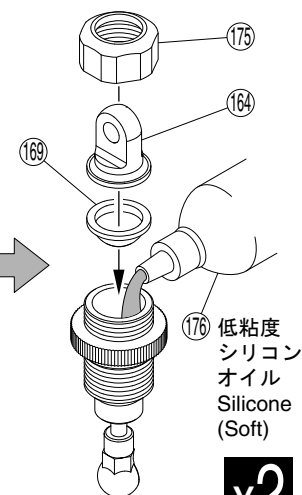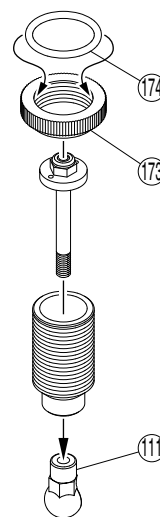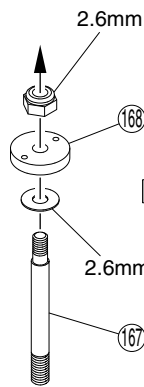
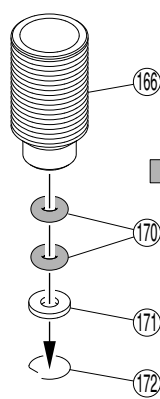


x2

35 フロントダンパー Front Shock



No.9

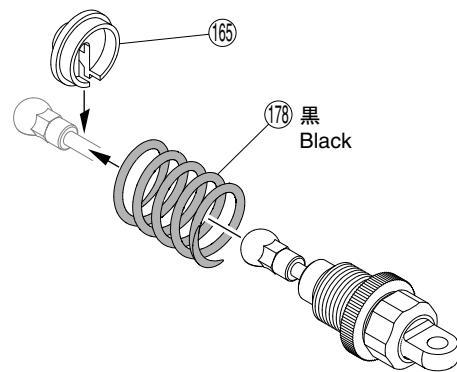

x2

36 リヤダンパー Rear Shock



No.9

(112) 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium)




2

2.6mm ナylonナット
Nylon Nut



2

(168) ダンパーピストン
Shock Piston



2

2.6mm ワッシャー
Washer




2

(171) ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)



2

(172) Cリング C-ring







2

(170) Oリング
O-ring



4

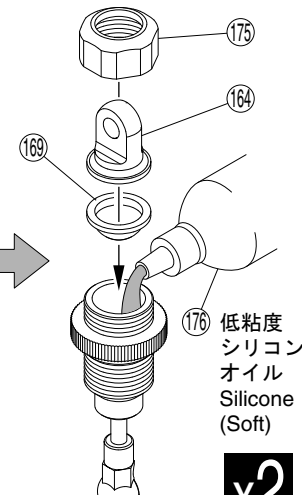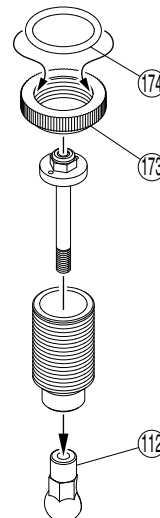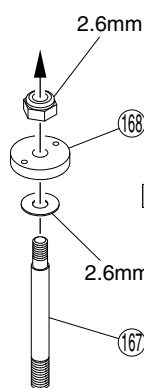
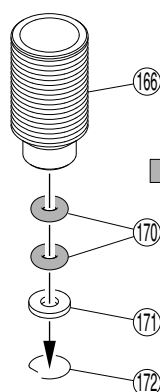


x2

37 リヤダンパー Rear Shock



No.9

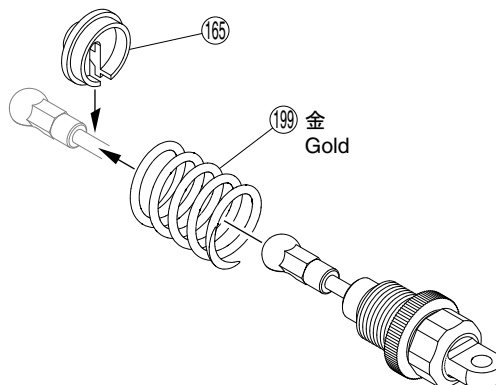

x2

使用する袋詰。
Part bags used.


x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

38 フロントダンパー Front Shock



No.1, No.9

- 3 x 12mm セットビス
Set Screw 2
- ①79 3 x 6 x 2mm カラー
Collar 2
- ⑤6 5.8mm 座付ボール
Flange Ball 2

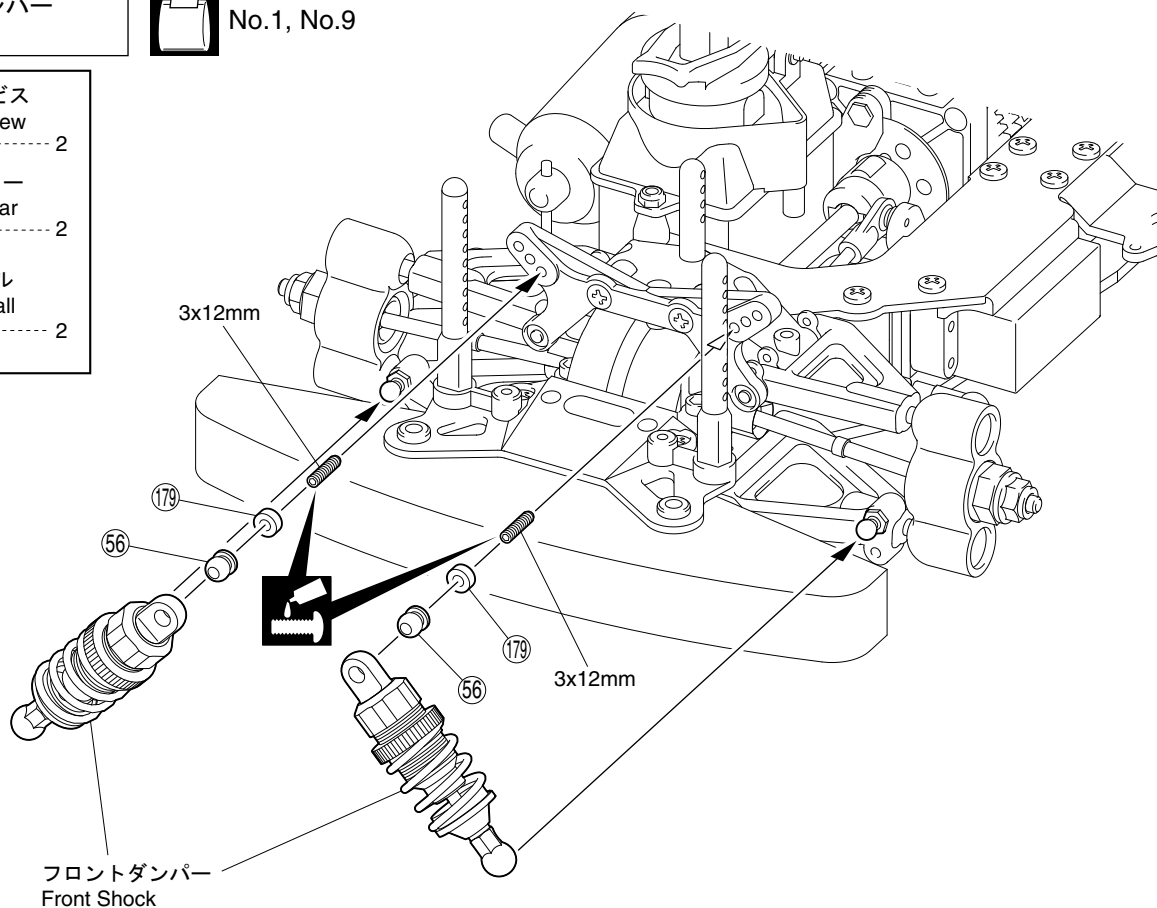


39 リヤダンパー Rear Shock



No.1, No.9


- 3 x 12mm セットビス
Set Screw 2
- ①79 3 x 6 x 2mm カラー
Collar 2
- ⑤6 5.8mm 座付ボール
Flange Ball 2

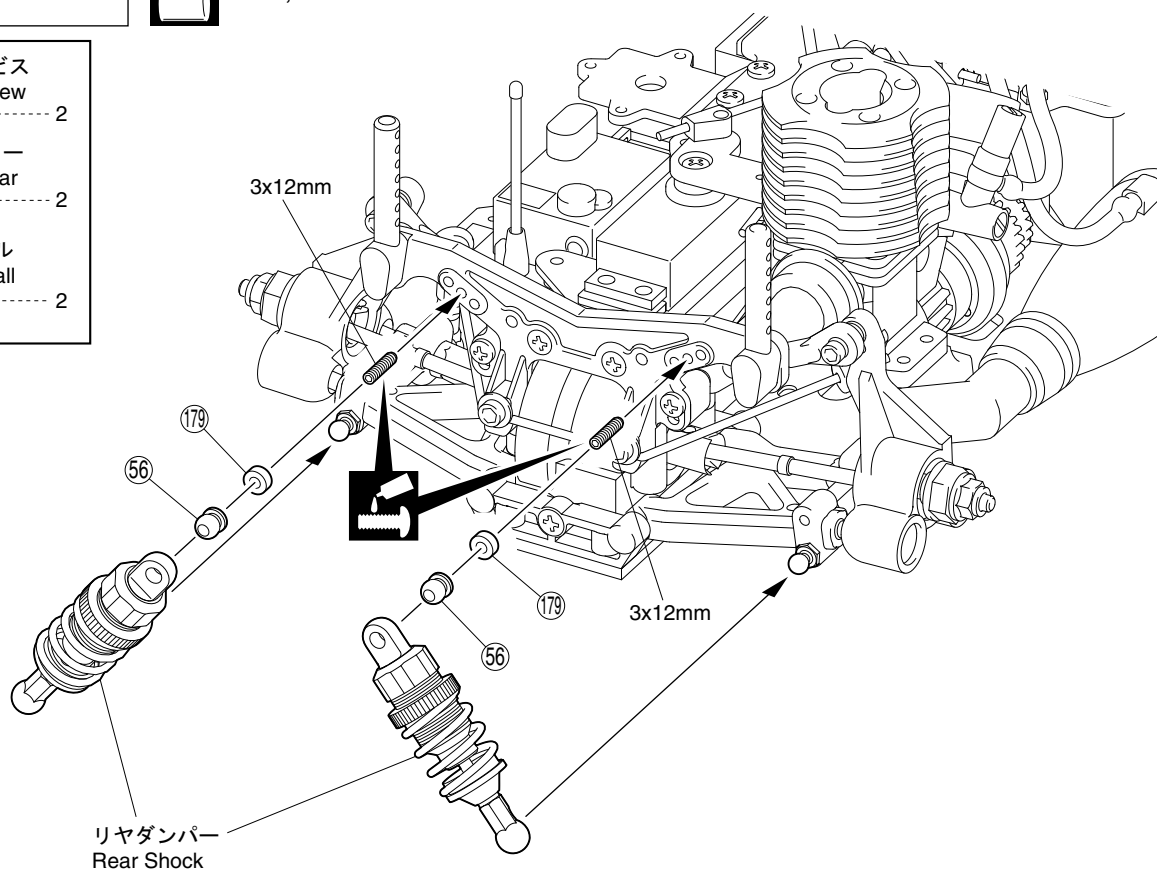

使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

40 タイヤ Wheels

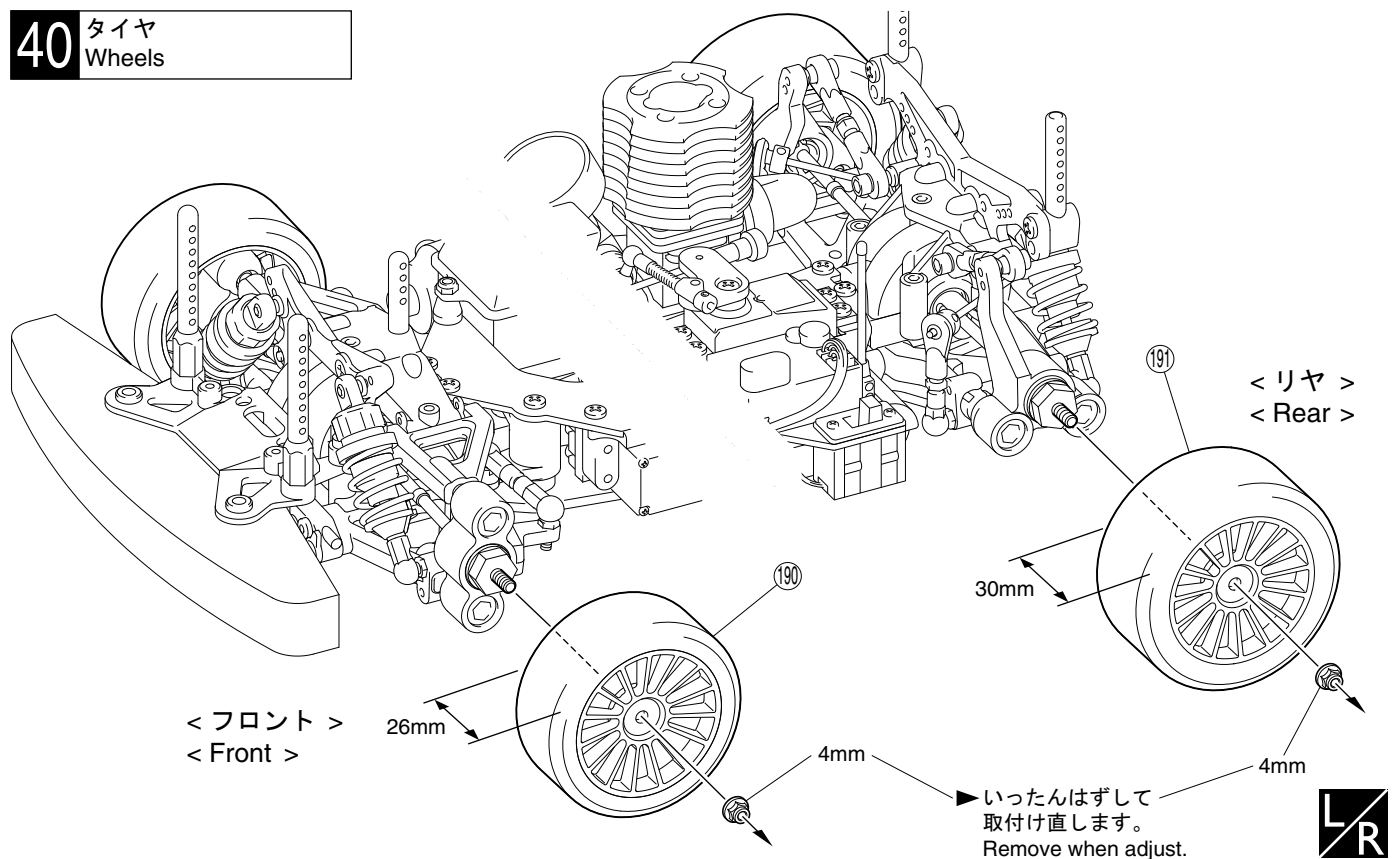

41 ボディ Body Shell




No.1, No.7

2 x 10mm ビス
Screw

5

(183) ボディピン
Body Pin

5

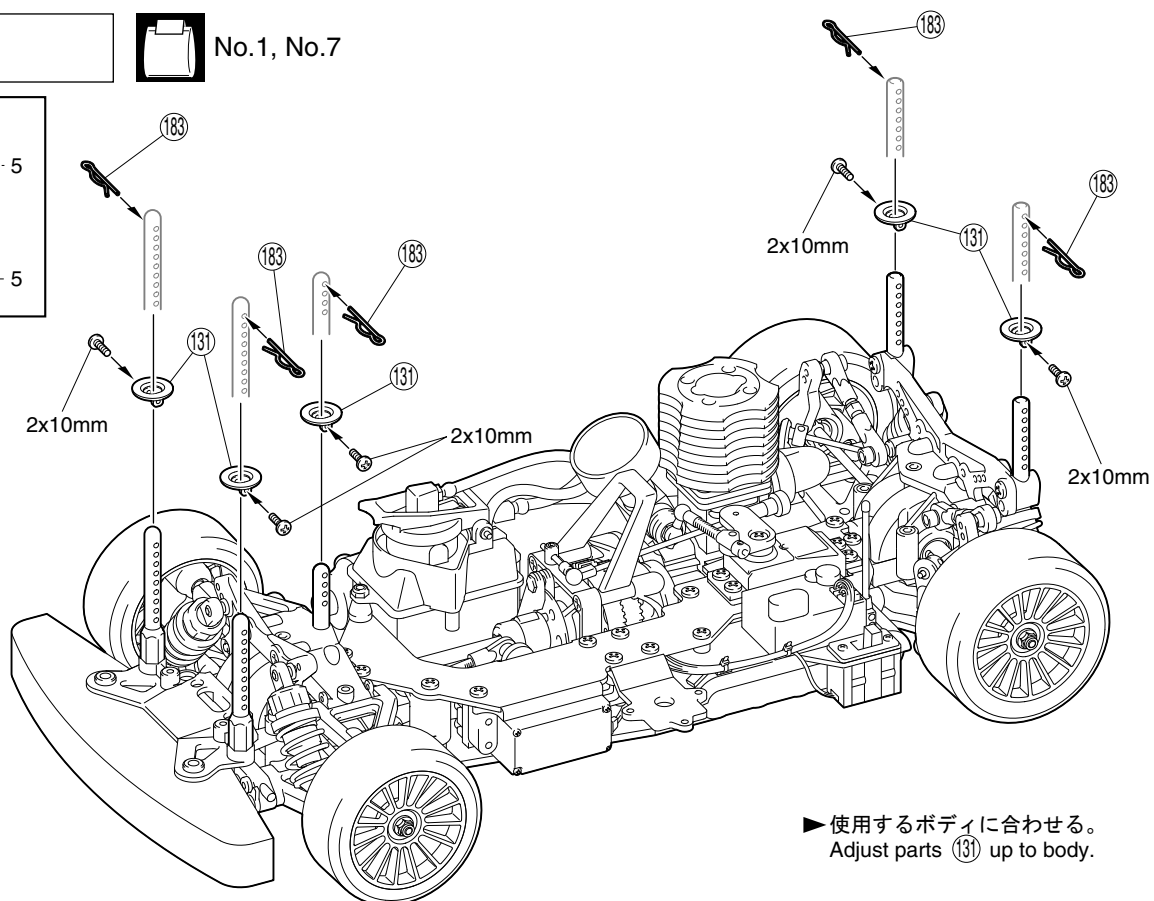

走行上の注意 Safety Precautions

- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 必要以上に前／後進の操作を繰り返すことは、おやめください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
 - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
 - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。


- Always run your car with the body shell fitted!
- Avoid changing the running direction too often and too abruptly.
- Do not run your car on ground:
 - ¥ that is overgrown with grass.
 - ¥ that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

使用する袋詰。
Part bags used.

LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

オプションパーツを取付ける場合 Installing Option Parts

フロントにデフを装着する場合
Instructions for installing a differential gear (Front).

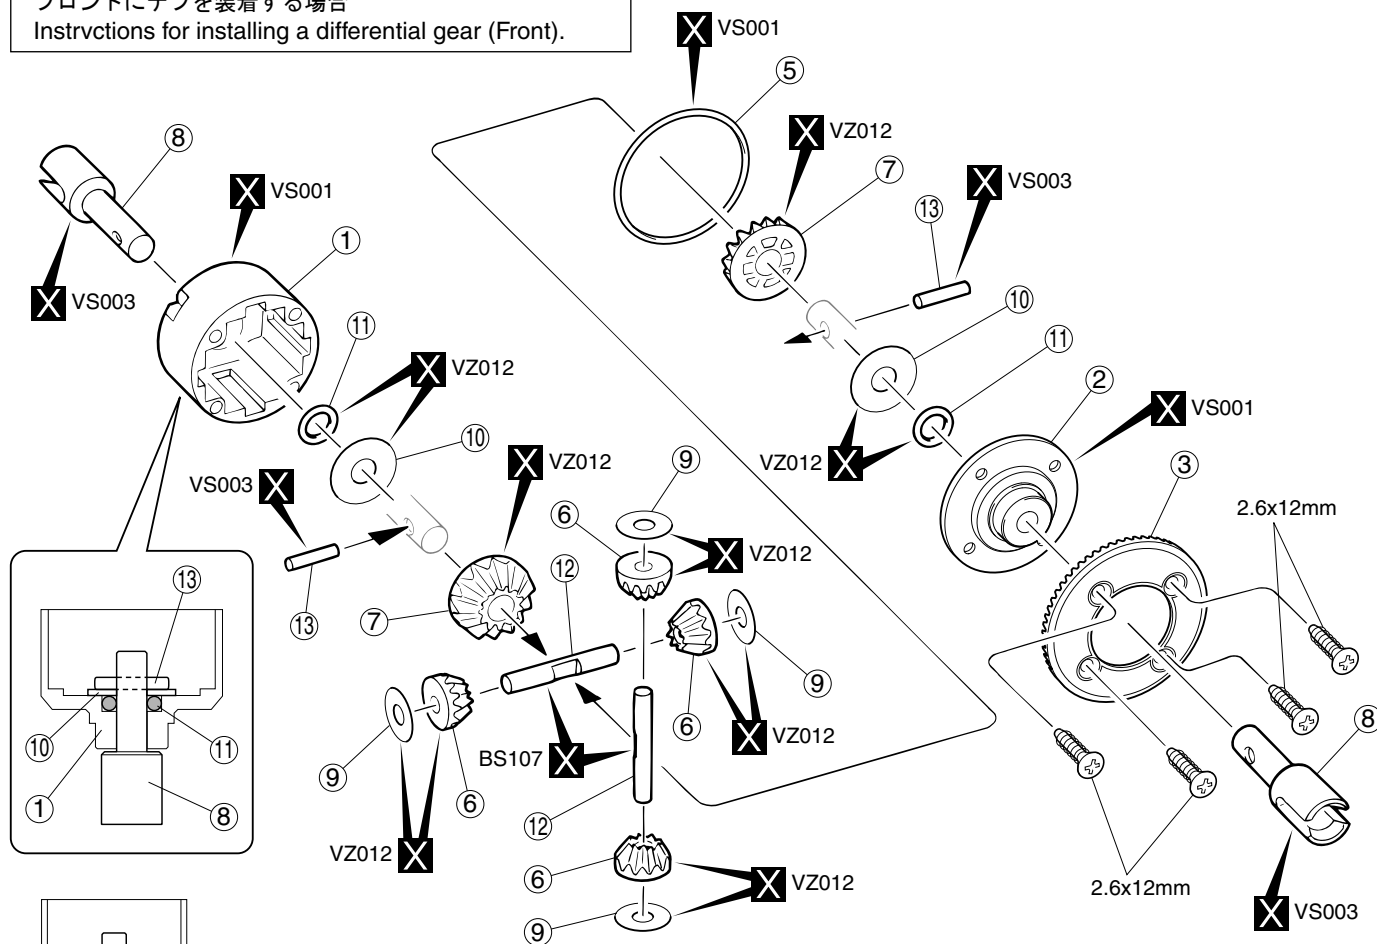

●必要なもの


Necessary Parts

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価
VS001	デフケース Differential Case	① ② ⑤ x 2 2.6x12mm TPサラビス 2.6x12mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8	450
VS003	デフジョイント Differential Joint	⑧ ⑬ x 2	550
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ x 8	900
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	⑫ x 6	550
SIL30000 SIL50000	シリコンオイル Silicone Oil	#30000 ~ #50000	各600


⑪ Oリング P5 O-ring P5	⑨ 4 x 10mm シム Shim	⑫ 4 x 27mm シャフト Shaft
⑬ 2 x 11mm ピン Pin	⑩ 5 x 12mm シム Shim	⑧ デフジョイント Differential Joint
2.6 x 12mm TPサラビス TP F/H Screw		

❌ 別購入品。
Must be purchased separately!

No.VSW004 カーボンダンパーステー(フロント)を取付ける場合
Installing No.VSW004 Carbon Shock Stay (Front).

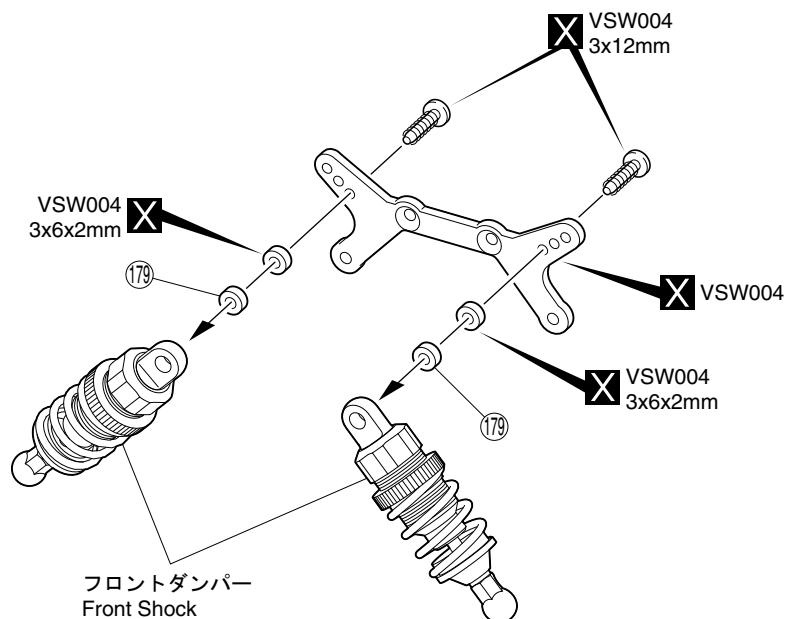

No.VSW005 カーボンダンパーステー(リヤ)を取付ける場合
Installing No.VSW005 Carbon Shock Stay (Rear).

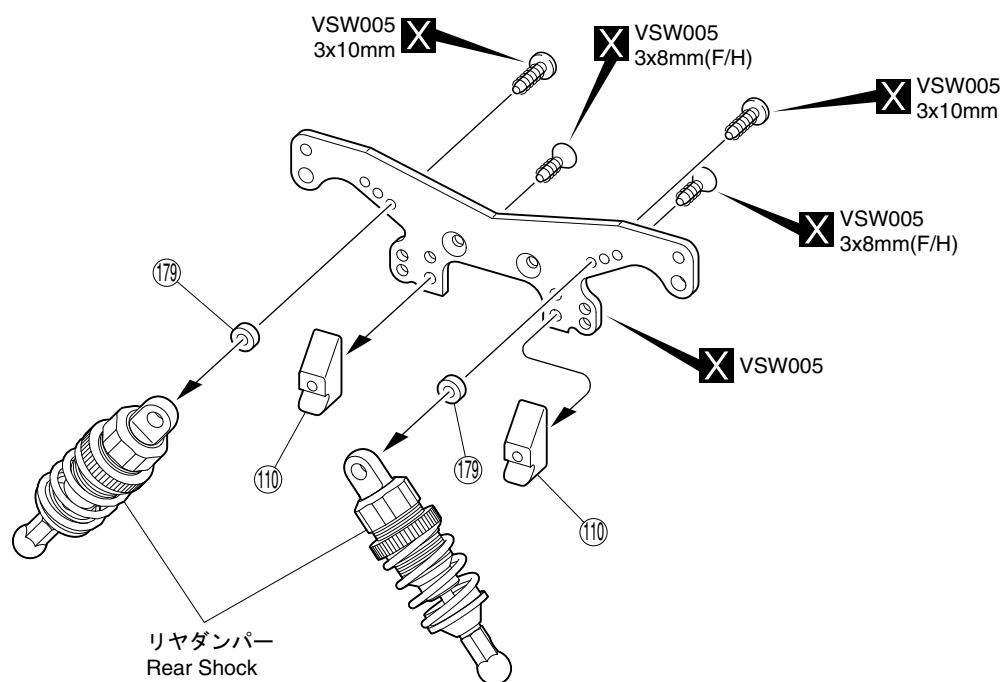

X 別購入品。
Must be purchased separately!

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。

Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

- 燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。

Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。



Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

- 燃料は間違っ 飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察を受けてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

- 燃料はキャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。

Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!

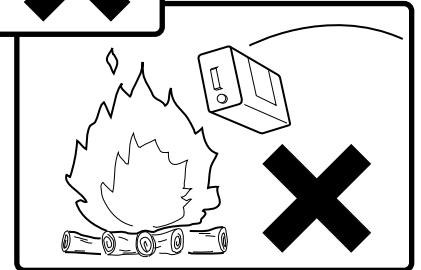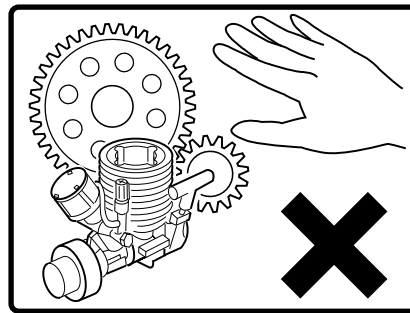

- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。

For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。

In place where many people gather.

- ▶ 家、学校、病院などの近く。

Near residential districts, schools and hospitals.

- ▶ 道路、線路、電線の近く。

Near roads, railroads, air corridors and electric lines.

- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。


Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!

- ▶ プロポの電池が少ない時。

When the radio batteries are empty.


- ▶ 車の動きがおかしい時。

When the model's control or running behavior is strange.

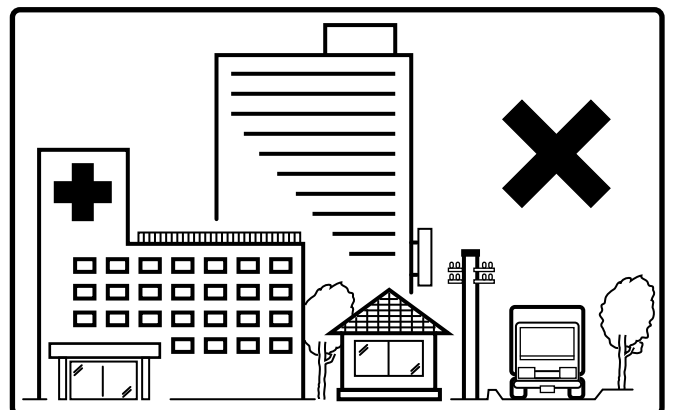

<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not
sold individually !

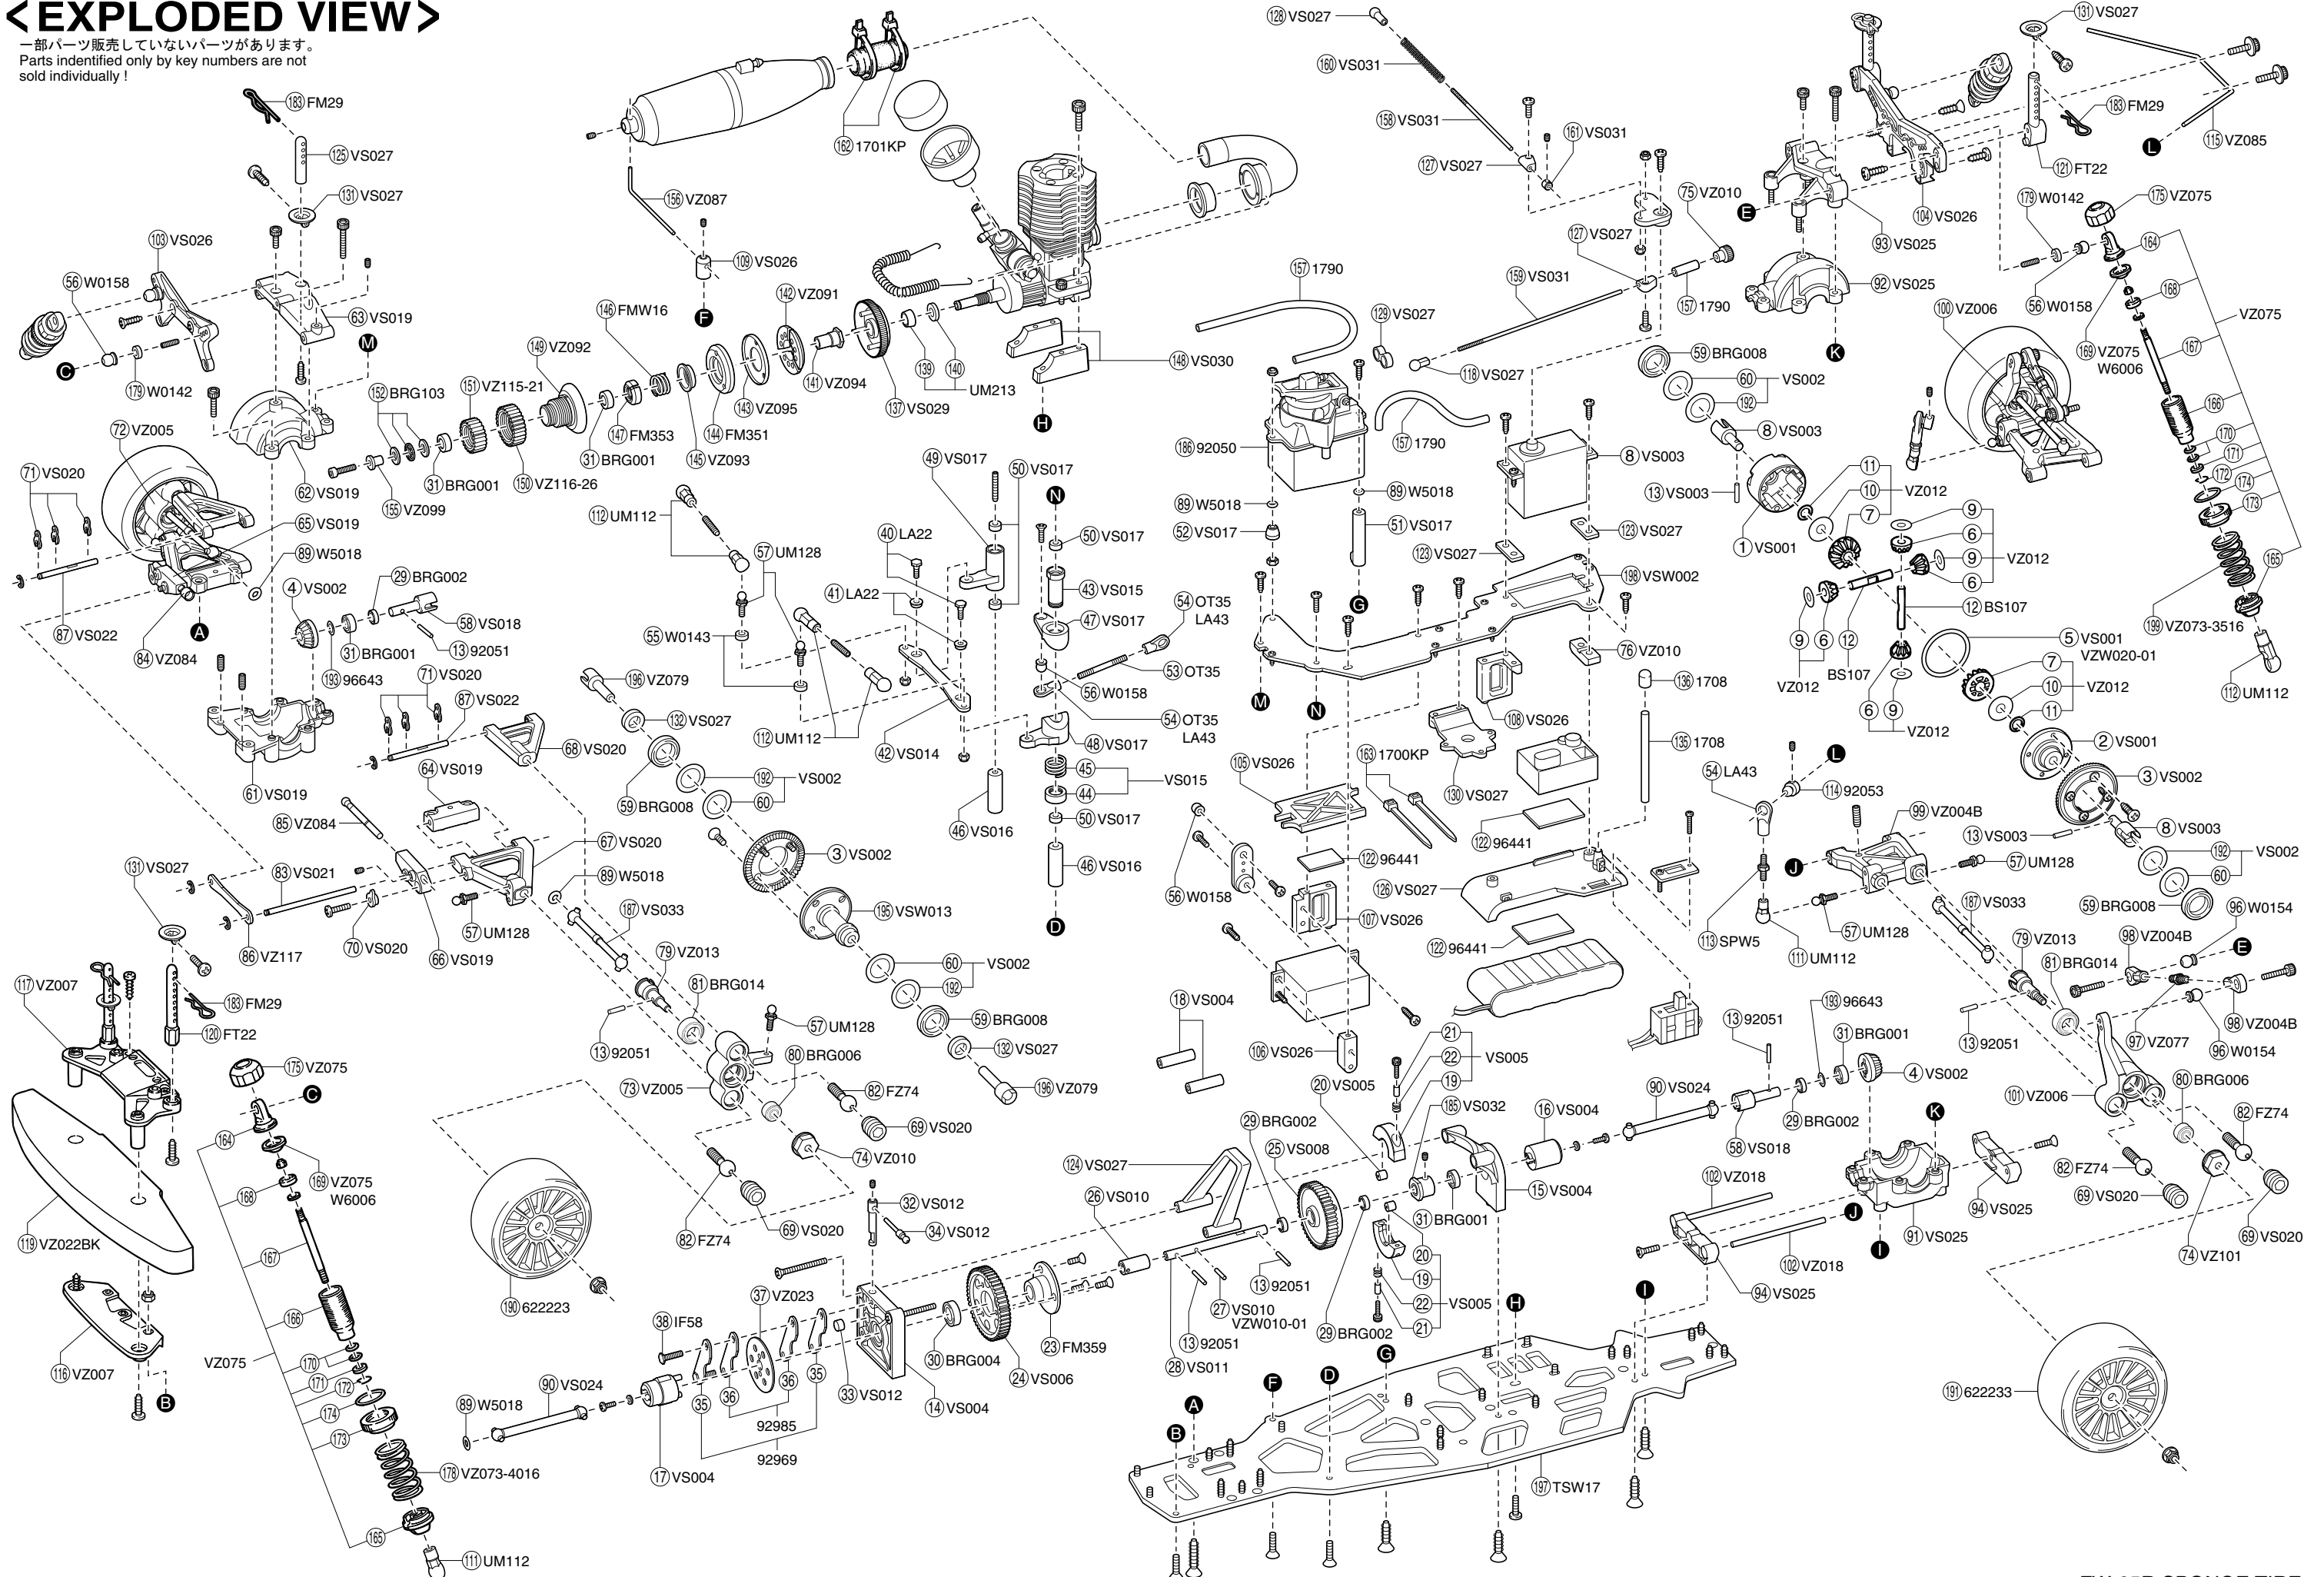

SPARE PARTS (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
VS001	デフケース Differential Case	① ② ⑤ x 2 2.6x12mm TPサラビス 2.6x12mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8	450	200 (一律)
VS002	リングギヤセット(40T) Ring Gear Set (40T)	③ ④ ⑥⑩ x 2	650	
VS003	デフジョイント Differential Joint	⑧ ⑬ x 2	550	
VS004	センターバルクセット Center Bulk Set	⑭ ⑮ ⑯ ⑰ x 1 ⑱ x 2	450	
VS005	2速クラッチシュー 2nd Clutch Shoe	⑲ ⑳ ㉑ ㉒ x 2 2.6x10mmキャップビス 2.6x10mm Cap Screw x 2	900	
VS006	1速スパーギヤ(51T) 1st Spur Gear (51T)	㉔ x 1	400	
VS007	1速スパーギヤ(50T) 1st Spur Gear (50T)	㉔と交換 instead of ㉔.	400	
VS008	2速スパーギヤ(46T) 2nd Spur Gear (46T)	㉕ x 1	750	
VS009	2速スパーギヤ(45T) 2nd Spur Gear (45T)	㉕と交換 instead of ㉕.	750	
VS010	ワンウェイスリーブ Oneway Sleeve	㉖ ㉗ x 1	450	
VS011	2速シャフト 2nd Shaft	㉘ x 1 2.6x6mmビス 2.6x6mm Screw x 2 2.6mmワッシャー 2.6mm Washer x 2	500	
VS012	ブレーキシャフトセット Brake Shaft Set	㉚ ㉛ ㉜ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	550	
VS014	ステアリングプレート Steering Plate	㉞ x 1	300	
VS015	サーボセイパーシャフトセットA Servo Saver Shaft Set A	㉟ ㊱ ㊲ x 1	500	
VS016	サーボセイパーシャフトセットB Servo Saver Shaft Set B	㊳ x 2	350	
VS017	サーボセイパー Servo Saver	㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ x 1 ㊹ x 4	350	
VS018	ベベルシャフト(小) Bevel Shaft (Small)	㊻ ㊼ x 2	600	
VS019	フロントバルクセット Front Bulk Set	㊽ ㊾ ㊿ ㋀ ㋁ x 1 ㋂ x 2	500	
VS020	フロントサスアームセット Front Suspension Arm Set	㋃ ㋄ ㋅ x 2 ㋆ x 8 ㋇ x 6	600	
VS021	フロントローアースシャフト Front Lower Suspension Shaft	㋈ x 2 Eリング(E2.5) E-ring (E2.5) x 2	450	
VS022	フロントアッパーサスシャフト Front Upper Suspension Shaft	㋉ x 2 Eリング(E2.5) E-ring (E2.5) x 2	450	
VS024	センターシャフト Center Shaft	㋊ x 2	600	
VS025	リヤバルクセット Rear Bulk Set	㋋ ㋌ ㋍ x 1 ㋎ ㋏ x 2	500	
VS026	ダンパースタースセット Shock Stay Set	㋐ ㋑ ㋒ ㋓ ㋔ x 1 ㋕ x 2	450	
VS027	小物パーツセット Small Parts Set	㋖ ㋗ ㋘ ㋙ ㋚ x 1 ㋛ ㋜ ㋝ ㋞ x 2 ㋟ x 5 ㋠ ㋡ x 4	500	
VS029	フライホイール(φ33) Flywheel (φ33)	㋢ x 1	1200	
VS030	エンジンマウント Engine Mount	㋣ x 2	600	
VS031	リンケージセット Linkage Set	㋤ ㋥ ㋦ ㋧ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	300	
VS032	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	㋨ x 1 4x4mmセットビス 4x4mm Set Screw x 1	450	
VS033	スイングシャフト(ワイドタイヤ用) Swingshaft (Wide tyres)	㋩ x 2	600	
VS034	リングギヤセット(39T) Ring Gear Set (39T)	㋪, ㋫と交換 instead of ㋪, ㋫.	650	
VS035	3DクラッチASSY(φ33) 3D Clutch Assembly (φ33)	㋬ ㋭ ㋮ ㋯ ㋰ x 1 ㋱ ㋲ x 2 ㋳ x 3 3x12mmキャップビス 3x12mm Cap Screw x 1 3x15mmキャップビス 3x15mm Cap Screw x 1	6500	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
VS036	FW05デカール Decal Set (FW05)	デカール decals x 1	900	200 (一律)
VZ004B	リヤサスアームセット Rear Suspension Arm Set	⑨⑧ ⑨⑨ x 2	600	
VZ005	フロントナックルアーム Front Knuckle Arm	⑦② ⑦③ x 1	500	
VZ006	リヤアップライト Rear Upright	⑩⑩ ⑩⑪ x 1	500	
VZ007	バンパー Bumper	⑪⑥ ⑪⑦ x 1 ⑪⑧ x 2	400	
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	⑦④ ⑦⑥ ⑦⑦ ⑦⑧ x 4 ⑦⑤ x 1	400	
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ x 8	900	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	⑬ ⑦⑨ x 2	600	
VZ018	リヤローアースシャフト Rear Lower Suspension Shaft	⑩② x 2	300	
VZ022	ウレタンバンパー(ブラック) BK Urethane Bumper (Black)	⑪⑨ x 1	400	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	③⑦ x 1	300	
VZ073	リヤスプリング(3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	⑪⑨ x 2	400	
VZ073	リヤスプリング(4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	⑪⑧ x 2	400	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	⑪④ ⑪⑤ ⑪⑥ ⑪⑦ ⑪⑧ ⑪⑨ ⑪⑩ ⑪⑪ ⑪⑫ x 2 ⑪⑬ x 3 ⑪⑭ x 4	3200	
VZ077	アッパーロッド(20) Upper Rod (20)	⑨⑦ x 2	400	
VZ079	カップジョイント Cup Joint	⑪⑨ x 2	600	
VZ084	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	⑧④ ⑧⑤ x 1	1300	
VZ085	リヤスタビライザーバーセット Rear Stabilizer Bar Set	⑪⑮ x 1 リヤスタビライザーバー(φ2.2) Rear Stabilizer Bar (φ2.2) x 1 リヤスタビライザーバー(φ2.6) Rear Stabilizer Bar (φ2.6) x 1	800	
VZ087	マフラスステー Muffler Stay	⑪⑥ x 3	300	
VZ091	3Dウエイト 3D Weight	⑪④ x 3	1200	
VZ092	3Dクラッチベル 3D Clutch Bell	⑪④ x 1	1200	
VZ093	3Dスプリング受け 3D Spring Catch	⑪⑤ x 1	300	
VZ094	3Dフライホイールナット 3D Flywheel Nut	⑪④ x 1	500	
VZ095	3Dクラッチディスク 3D Clutch Disk	⑪④ x 1	600	
VZ099	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	⑪⑤ x 1 ⑪③ x 2 ⑪④ x 4	250	
VZ115	1速ギヤ(0.8M/20T) 1st Gear (0.8M/20T)	⑪⑤と交換 instead of ⑪⑤.	500	
VZ115	1速ギヤ(0.8M/21T) 1st Gear (0.8M/21T)	⑪⑤ x 1	500	
VZ115	1速ギヤ(0.8M/22T) 1st Gear (0.8M/22T)	⑪⑤と交換 instead of ⑪⑤.	500	
VZ116	2速ギヤ(0.8M/25T) 2nd Gear (0.8M/25T)	⑪⑤と交換 instead of ⑪⑤.	500	
VZ116	2速ギヤ(0.8M/26T) 2nd Gear (0.8M/26T)	⑪⑤ x 1	500	
VZ116	2速ギヤ(0.8M/27T) 2nd Gear (0.8M/27T)	⑪⑤と交換 instead of ⑪⑤.	500	
VZ117	フロントサスプレート Front Suspension Plate	⑧⑥ x 1	200	
VZW010	リング・シャフトセット O-ring ¥ Shaft Set	②⑦ x 4	600	
VZW020	デフケースシール Diff. Case Seal	⑤ x 4	350	
VSW002	カーボンアッパーデッキ Carbon Upper Deck	⑪⑧ x 1	5200	
VSW013	フロントワンウェイシャフト Front Oneway Shaft	⑪⑤ x 1	2400	
TSW17	シモブランドSPメインシャーシ SP Main Chassis (7075)	⑪⑦ x 1	7500	

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
FM29	ボディピン Body Pin	⑬ x 10	150	200 (一律)
FM351	クラッチシュー Clutch Shoe	⑭ x 1	1200	
FM353	スプリングナット Spring Nut	⑭ x 1	250	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	⑳ x 1 3x6mmサラビス 3x6mm Flat Head Screw x 3	1300	
FMW16	クラッチスプリング (H) Clutch Spring (H)	⑭ x 1	300	
FT22	ボディマウント Body Mount	⑫ ⑫ x 2	400	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	⑧ x 3	300	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	⑫ x 6	550	
IF58	ディスクプレートボルト (ショート) Disk Plate Bolt (Short)	③ x 2	400	
LA22	ステアリングピン Steering Pin	④ ④ x 2	250	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	⑤ x 12	300	
SPW5	アジャストロッドセット Adjuster Rod Set	⑪ x 2	650	
ORG05	リング (P5) O-ring (P5)	⑪ x 10	400	
OT35	アッパーロッド Upper Rod	⑤ x 4 ⑤ x 8	380	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	⑪ ⑫ x 6	300	
UM128	4.8mmボールスタッド (L) 4.8mm Ball Stud (L)	⑤ x 4	400	
UM213	テーパコレット Tapered Collet	⑬ ⑭ x 1	250	
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	③ x 4	1000	
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	② x 4	1000	
BRG004	シールドベアリング (8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	③ x 4	1000	
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	⑧ x 2	1000	
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	⑤ x 2	1800	
BRG014	シールドベアリング (5x15x4) Shield Bearing (5x15x4)	⑧ x 2	1200	
BRG103	スラストベアリング (4.8x10x4) Thrust Bearing (4.8x10x4)	⑫ x 1 set	1000	
W0142	アルミカラー (2mm厚) Aluminium Collar (2mm)	⑪ x 10	450	
W0143	アルミカラー (3mm厚) Aluminium Collar (3mm)	⑤ x	450	
W0154	6.8mmハードフランジボール 6.8mm Hard Flanged Ball	⑨ x 10	700	
W0158	5.8mm座付ハードボール (3mm穴) 5.8mm Flanged Hard Ball (w/3mm hole)	⑤ x 4	400	
W5018	リングセット O-ring Set	⑧ x 4	350	
W5105B	ダンパーキャップ (ブルー) Shock Cap Set (Blue)	⑪ x 4	700	
W5106	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	⑬ ⑬ x 2	450	
W5107	リングセット O-ring Set	⑪ ⑫ x 2 ⑫ x 4	450	
W6006	HCダイアフラム (黒) HC Diaphragm (Black)	⑬ x 8	400	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送 手数料
1700 KP/KY	蛍光ストラップ (S) Fluorescent Strap (S)	⑬ x 18	(各) 180	200 (一律)
1701 KP/KY	蛍光ストラップ (M) Fluorescent Strap (M)	⑬ x 18	(各) 250	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	⑬ ⑬ x 1	500	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	⑮ x 2	400	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	⑮ x 5	250	
1879	ホビーグリス Hoby Grease	1個入 1 pcs.	150	
622221	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF30° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F30° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622222	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF32° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F32° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622223	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF35° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F35° (Wheel)	⑮ x 2	1300	
622224	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF37° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F37° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622225	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF40° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F40° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622226	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF42° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F42° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622227	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF45° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F45° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622231	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR30° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R30° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622232	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR32° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R32° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622233	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR35° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire R35° (Wheel)	⑮ x 2	1300	
622234	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR37° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R37° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622235	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR40° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R40° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622236	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR42° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R42° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622237	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR45° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R45° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
92050B	燃料タンク (75cc皿付) Fuel Tank (75cc Plate)	⑮ x 1 set	1500	
92050 -01	燃料タンク用スポンジパッキング Fuel Tank Sponge Packing	5個入 CS止め輪 (8mm) 5 pcs. CS-ring (8mm) x 5	300	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	⑬ x 10	300	
92053	5.8mmハードボールジョイント 5.8mm Hard Ball Joint	⑪ x 4 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 4	600	
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	③ x 2	300	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	③ x 4	400	
96441	両面スポンジテープ Double-sided Sponge Tape	⑫ x 1 シート Sheet	300	
96646	12x15mm シムセット 12x15mm Shim Set	(0.1厚 / 0.2厚 / 4枚入) (0.1 t / 0.2 t / 4pcs)	450	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★ 定価	★ 発送 手数料
VSW001	スペシャルメインシャシー Special Main Chassis	7075材削り出し マイルドな特性 Made from 7075 Duraluminium. For mild steering.	7000	200 (一律)
VSW003	ローハイトエンジンマウント Aluminum Engine Mount	アルミ削り出し (148)と交換 Aluminum instead of (148).	1500	
VSW004	カーボンダンパーステー (フロント) Carbon Shock Stay (Front)	軽量高剛性 (103)と交換 lightweight high strength instead of (103).	1600	
VSW005	カーボンダンパーステー (リア) Carbon Shock Stay (Rear)	軽量高剛性 (104)と交換 lightweight high strength instead of (104).	2300	
VSW006	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft	ゴムタイヤ&デフギヤ用 for Rubber Tire & Differential Gear.	3400	
VSW007	ユニバーサルスイングシャフト (ショート) Universal Swing Shaft (Short)	ワイドスポンジタイヤ (リア) 用 for Wide Sponge Tire (Rear).	3400	
VSW008	φ5.2マフラー&マニホールドセット φ5.2 Muffler & Manifold Set	FW-05R専用 (後方排気用) Only for FW-05R (Rear)	7200	
VSW009	マニホールド (後方排気用) Manifold (Rear)	FW-05R専用 Only for FW-05R	3000	
VSW010	チューンドサイレンサー (φ5.2) Tuned Silencer (φ5.2)	FW-05R専用右出しマフラー Only for FW-05R (Right)	5000	
VSW011	チューンドサイレンサー (φ7) Tuned Silencer (φ7)	FW-05R専用右出しマフラー Only for FW-05R (Right)	5000	
VSW012	アルミセンターストラット Aluminum Center Strut	(18)と交換 2本入 instead of (18). 2 pcs.	500	★
VSW014	カーボンステアリングプレート Carbon Steering Plate	軽量高剛性 (42)と交換 lightweight high strength instead of (42).	1100	
VSW015	ユニバーサルスイングシャフト (ワンウェイ用) Universal Swing Shaft (For Oneway)	フロントワンウェイ装着時に使用 In case of using Front Oneway Unit.	3400	
VSW016	SPステアリングプレート SP Steering Plate	アッカーマン変更用 (42)と交換 For changing ackerman ratio. instead of (42).	1400	
VSW017	チューンドサイレンサー (φ5.2ポリッシュ) Tuned Silencer (φ5.2 Polished)	FW-05R専用右出しマフラー Only for FW-05R (Right)	6000	
VZW009	TCDギヤセット (V-One用) TCD Gear Set (for V-One)		7500	
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1300	
VZW015	SPブレーキディスク SP Brake Disk	合わせて使用 Use Together with.	1700	
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining		400	
VZW024V	64チタン9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	(82)と交換 軽量タイプ 2個入 instead of (82). lightweight type 2 pcs.	1800	
VZW024V-8	64チタン9mmボールスクリュー (8個入り) 64 Titanium / 9mm Ball Screw (8pcs)	(82)と交換 軽量タイプ 8個入 instead of (82). lightweight type 8 pcs.	6400	★
VZW038	64チタン/リアロアサスシャフト 64 Titanium / Rear Lower Suspension Shaft	(102)と交換 軽量タイプ instead of (102). lightweight type	1100	
VZW040	2スピードクラッチツール (0.8M) 2-Speed Clutch Tool (0.8M)	ピニオンギヤ交換用 Tool for changing 0.8 Module Pinion Gears.	2500	
VZ081	ホイールシャフト (ワイドタイヤ用) Wheel Shaft (Wide tyres)	VS033と合わせて使用 Use with VS033.	700	
VZ086	マフラーステーホルダー Muffler Stay Holder	アルミ製 (109)と交換 Aluminum instead of (109).	400	
VZ097	テーパコレット (φ6) Tapered Collet (φ6)	ピコ系エンジンに使用 For Picco engines.	400	
APP02	APPブレーキセット APP Brake Set	(35)(36)(37) に替えて使用 Replacement for (35)(36)(37).	3800	
BRG007F	3x6x2.5mmボールベアリング 3x6x2.5mm Ball Bearing	(41)と交換 2個入 instead of (41). 2 pcs.	1000	
FM314	小物パーツセット Small Parts Set	(69)と交換 FM338と合わせて使用 instead of (69). Use with FM338.	400	
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度 (4個入) High Intensity & Quality.	900	
FM338	10mmスクリューキャップ 10mm Screw Cap	(69)と交換 4個入 instead of (69). 4 pcs.	400	★
FM338BL	10mmスクリューキャップ (ブルー) 10mm Screw Cap (Blue)	FM314と合わせて使用 Use with FM314.	400	
FM352	クラッチスプリング Clutch Spring	ソフトタイプ Soft type	300	
FMW10	クラッチシュー (グレー) Clutch Shoe (Gray)	つながりマイルドに Mild for shifting.	1200	
FMW11	クラッチシュー (レッド) Clutch Shoe (Red)	つながりシャープに Sharp for shifting.	1700	
TSW5	クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool	1目盛 (0.05mm) Scale (0.05mm)	1500	
TSW6	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge	使いやすい大型タイプ Large Type.	1500	
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ Titanium Coating Dumper Shaft (30) Nut Type		1100	
W6007	HCダイアフラム (白) HC Diaphragm (White)	(69)と交換 ソフトタイプ (8個入) instead of (69). Soft type (8 pcs.)	400	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	6800	★
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1000	
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	
6591	マフラーガasket Muffler Gasket	5個入 (側方排気用) 5pcs. (Side)	200	
39011	スーパーチューンドサイレンサーRセット Super Tuned Silencer R Set	側方排気用 Side	6800	
39056	マニホールドスプリング Manifold Spring	1個入 1pcs.	250	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★ 定価	★ 発送 手数料
39308	燃料フィルター (M) Fuel Filter (M)		1000	200 (一律)
56410	プレジジョンキャンパーゲージ Precision Camber Gauge		1400	
58403B	Teamマルチボックス (ブラック) Team Multi Box (Black)	収納性に優れたボックス Convenient box in storage.	9800	
71161	6V X-FORCE 600 ニカドバッテリー 6V X-FORCE 600 NiCd-Battery	受信機用ニカドバッテリー Ni-Cd battery for Receiver	3800	
72511	マルチチャージャー4 Multi Charger 4		4800	
73001	BPモデルエンジンフューエル Glow Fuel		1000	
73201	スーパースターターパック Super Starter Pack		3600	
73401	BP燃料ピークパワー BP Fuel Peak Power	R/Cエンジン用グロー燃料 Glow fuel for R/C Engine	3600	
80151	タイヤフィッティングツール Tire Fitting Tool		1200	
80152	トアアングルゲージ (200mm) Toe Angle Gauge (200mm)		1800	
80311	スペシャルテーパリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1800	★
80312	ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench		800	
80411	ボールポイント 六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		850	
87651	メンテナンス スタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1800	
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		800	
92060	耐熱マフラージョイントパイプ (12-15) Muffler Joint Pipe (12-15)	耐熱性に優れる High Heat Resistant Type.	900	
92212	リヤウィングスパーサー Rear Wing Spacer	ウィングの角度調整用 To adjust Rear Height & Angles.	400	
92213	燃料チューブ Fuel Tube	2.4x6x1000mm	700	
92411	チタンアジャストロッド (30mm) Titanium Adjustable Rod (30mm)	(53)と交換 2本入 instead of (53). 2 pcs.	600	
92508	チタンアジャストロッド (15mm) Titanium Adjustable Rod (15mm)	(113)と交換 2本入 instead of (113). 2 pcs.	600	★
92509	チタンアジャストロッド (20mm) Titanium Adjustable Rod (20mm)		600	
94402	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 Screw Cement.	900	
96046	シムセット (6x8mm) 6x8mm Shim Set		450	
96152	シリコンシール Silicone Seal		800	
96153	ネジレスキュー Screw Rescuer	ネジ回し補助剤 Support to unscrew.	500	
96154	KYOSHOスペシャルグルー (14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	700	
96155	KYOSHOスペシャルプライマー (220ml) Kyosho Special Primer (220ml)		2000	
96405	パワークリーナー Power Cleaner		800	
96421	クイックフューエルポンプ (250cc) Quick Fill Fuel Bottle (250cc)	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	900	★
96422	クイックフューエルポンプ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	1200	
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease		800	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1000	
96981	モリブデングリススプレー Molybdenum Coat		1600	
607005	トルネードフューエル20EX-Formula Tornado Fuel 20EX-Formula		3400	
607011	トルネードアフターランオイル Tornado After Run Oil		600	
612021	ボディセット アルファロメオ2.1 (200mm) Body Set ALFA ROMEO 2.1 (200mm)	ダッジよりクイックな特性 Quicker steering than Dodge Stratus body shell. ボディ デカール アルミビスー式 body, decals, screws.	2000	
695022	ボディセット オペルベクトラ (200mm) Body Set OPEL VECTRA (200mm)	ダッジよりマイルドな特性 Milder steering than Dodge Stratus body shell. ボディ デカール アルミビスー式 body, decals, screws.	2000	
695027	ボディセット ダッジストラトス2.1 (200mm) Body Set DODGE STRATUS 2.1 (200mm)	オペルよりクイックな特性 Quicker steering than Opel Vectra body shell. ボディ デカール アルミビスー式 body, decals, screws.	2000	★
695101	ナイフエッジリーマー Knife Edge Reamer		2000	
695141	スパークブースター Spark Booster		1800	
695142	DC急速充電器 (スパークブースター用) DC Quick Charger (For Spark Booster)		1900	




オプションパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Qty.	★定価	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Qty.	★定価	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Qty.	★定価	★発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル (100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各600	200 (一律)	SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)	ダンパー用 for shocks.	各600	200 (一律)	SIL4000	シリコンオイル (4000) Silicone Oil (4000)	デフ用 for diffs.	各600	200 (一律)
SIL0150	シリコンオイル (150) Silicone Oil (150)				SIL0700	シリコンオイル (700) Silicone Oil (700)				SIL5000	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)			
SIL0200	シリコンオイル (200) Silicone Oil (200)				SIL0800	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)				SIL6000	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)			
SIL0250	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)				SIL0900	シリコンオイル (900) Silicone Oil (900)				SIL7000	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)			
SIL0300	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)				SIL1000	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)				SIL10000	シリコンオイル (10000) Silicone Oil (10000)			
SIL0350	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)				SIL1100	シリコンオイル (1100) Silicone Oil (1100)				SIL20000	シリコンオイル (20000) Silicone Oil (20000)			
SIL0400	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)				SIL1200	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)				SIL30000	シリコンオイル (30000) Silicone Oil (30000)			
SIL0450	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)				SIL1300	シリコンオイル (1300) Silicone Oil (1300)				SIL40000	シリコンオイル (40000) Silicone Oil (40000)			
SIL0500	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)				SIL2000	シリコンオイル (2000) Silicone Oil (2000)	SIL50000			シリコンオイル (50000) Silicone Oil (50000)				
SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)				SIL3000	シリコンオイル (3000) Silicone Oil (3000)	SIL100000			シリコンオイル (100000) Silicone Oil (100000)				

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY	品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY	品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw 200			 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw 200			 ナット Nut 200		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each	1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each	1171	2mm・2.6mm	10 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each	1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each	1172	3mm・4mm	10 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each	1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each	 フランジ付ナット Flanged Nut 200		
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each	1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each	1174	3mm	10 pcs
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each	1136	3x25・3x30・3x35	5 each	1175	4mm	10 pcs
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each	1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each	 ナイロンナット Nylon Nut 200		
1107	2.6x25	10 pcs	 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw 200			1177	2.6mm	5 pcs
 バインドビス Bind Screw 200			1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each	1178	3mm	5 pcs
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each	1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each	1179	4mm	5 pcs
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each	1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each	1181	5mm	4 pcs
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each	1143	4x10・4x15・4x18	5 each	1183	3mm (薄)	5 pcs
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each	1151	4x8・4x12	5 each	 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut 200		
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each	 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw 200			1180	4mm	5 pcs
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each	1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each	 ワッシャー Washer 200		
1117	2.6x6	10 pcs	1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each	1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
 サラビス Flat Head Screw 200			1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each	1186	4mm・5mm	10 each
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each	1150	4x15・4x20・4x25	5 each	1189	2.6mm	10 pcs
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each	 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw 200			1190	7mm x 0.5, 1, 0	3 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each	1153	3x6・3x8・3x10	2 each	 Eリング E-Clips 150		
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each	1154	4x8・4x10・4x12	2 each	1380	E1.5	10 pcs
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each	 サラ小丸ビス Oval Head Screw 200			1381	E2.0	10 pcs
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each	1157	2x8・2x10	10 each	1382	E2.5	10 pcs
1168	4x12	10 pcs	 セットビス Set Screw 200			1383	E3.0	10 pcs
1197	4x6	10 pcs	1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each	1384	E4.0	10 pcs
 キャップビス Cap Screw 200			1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each	1385	E5.0	10 pcs
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each	1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each	1386	E6.0	10 pcs
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each	1163	5x4・5x5・5x6	3 each	1387	E7.0	6 pcs
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each	1164	5x30・5x40	3 each	1390	E10.0	6 pcs
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each	1165	3x20・3x25	3 each	ここに明記された以外のビス、ナット等は 『ユーザー相談室』にお問い合わせください。		
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each	1166	4x8 (平先)	10 pcs			
1129	4x10・4x15・4x20	2 each	1167	4x20	2 pcs			
1130	4x25・4x28・4x30	2 each						
1131	4x35・4x40・4x45	2 each						
1196	2.6x18	4 pcs						

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

部品を
こわしちゃった



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
 - パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか郵便を利用して京商から通信販売で購入できます。
- ※電話での直接のご注文は取り扱っておりませんので予めご了承ください。

購入方法による手数料、お届け日数のめやす。

	購入方法	発送手数料	お届け予定日数
お店で	お店に在庫がない場合は パーツ直送便で	不要	3~4日
お店に行けない場合	現金書留で	200円	6~7日
	郵便振込で	200円	10~12日
	インターネットで	お支払い方法により 異なります。	3~4日

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのでご了承ください。

1. まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『パーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『パーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『パーツ直送便』は、お店に備え付けのパーツ直送便注文用紙にご希望のパーツの品番や数量等、必要事項をご記入の上、お店に代金をお支払いいただければ結構です。3~4日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。

発送手数料が不要で早く着くお得なシステムです。

※一部取り扱っていないお店もございます。



パーツ直送便取り扱い店は
このステッカーが目印

お店でパーツ直送便
注文用紙に『品番』
と必要数を記入。

パーツ直送便の
注文用紙といっしょに
代金をお店の人に
支払う!

3~4日でお客様の
ご自宅かお店に
お届けします。



2. お店に行けない場合は 次の3つの方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ (<http://www.kyosho.co.jp/>) 内のパーツオンラインショップからお申し込みいただくか、郵便局からお申し込みいただくようになります。

① インターネットで京商へ申し込む

京商ホームページ (<http://www.kyosho.co.jp/>) 内のインデックスからWEB SHOP→パーツオンラインショップをクリックしてください。

パーツオンラインショップ（インターネット）でお申し込みの場合は、右側の3種類（KYOSHO カード、各社クレジットカード、代引支払い）から

お届けまで
3~4日



KYOSHOカードで
お支払いの場合
発送代引手数料 不要

各社クレジットカードで
お支払いの場合
発送手数料 200円

特典満載 KYOSHOオフィシャルカードの
お申し込みが、京商ホームページ
(<http://www.kyosho.co.jp/>)
でもOK!!

代引にてお支払いの場合
発送及び
代引手数料 1000円

② 現金書留で京商へ申し込む

必要事項を記入した用紙と代金を現金書留にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。

発送手数料
200円

お届けまで
6~7日

③ 郵便振込で京商へ申し込む

郵便局で払込用紙に必要事項をご記入のうえ、代金を郵便振込にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。


発送手数料
200円

お届けまで
10~12日

郵便振込のほうが
現金書留より郵便料金が
安いね。



- 代金は、スペアパーツの定価の他に発送手数料（一律200円）と消費税がかかります。
- 代金の計算方法は、 $\text{代金} = (\text{パーツの定価の合計} + \text{発送手数料} 200\text{円}) \times \text{消費税} 1.05$ （1円未満は四捨五入）

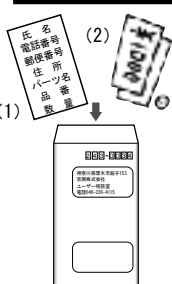

- (1) メモ用紙に 氏名・電話番号・郵便番号・住所（電話番号は登録・発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください）と注文するパーツ名・品番・注文数を必ず記入してください。
- (2) お間違えのないよう代金といっしょに郵便局よりご送金ください。

《現金書留の宛先》
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
京商株式会社 ユーザー相談室
電話 046-229-4115

《払込用紙の記入例》

(1) 払込取扱票		(1) 込票受領証	
00211044	147271	00211044	147271
京商株式会社		京商株式会社	
(3) 品番	1901	(3) 数量	2
ペーシング		1,400	
発送手数料		200	
消費税		80	
合計		1,680	
(2) 振込先		(2) 振込金額	1,680

- (1) 口座番号：00210-4-47271
加入者名：京商株式会社
- (2) あなたの 氏名・電話番号・郵便番号・住所 を必ず記入してください。（電話番号は登録・発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください）
- (3) 注文する、品番・パーツ名・注文数を必ず記入してください。
- (4) お間違えのないよう合計金額を記入のうえ、ご送金ください。

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。
お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせ：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00。

ファックスでのお問い合わせ：046-229-1501 ファックスでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日：月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせ：〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、ファックスまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。
郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.31582		商品名	ピュアテン GP 4WD シャシー キット FW-05R スポンジタイヤ仕様				
ご購入店	店名		都道府県		ご購入年月日	平成 年 月 日		
	(電話)							
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の エンジン					
ご氏名	フリガナ		性別	男 / 女	R/C歴	約	年	
			生年月日	大正 / 昭和 / 平成	年	月	日	
ご自宅住所	〒 _____		都道府県					
ご自宅の連絡先	電話	()	ファックス	()				
平日の昼間に可能な連絡先	電話	()	ファックス	()				
月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No. (京商記入欄)			

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



京商ホームページ
<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00

61920311-1 PRINTED IN JAPAN