

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

V-ONE

TO NEW GP STAGE

ANOTHER DIMENSION RRR



組立／取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL



1:10 Scale Radio Controlled .12-.15 Engine Powered Touring Car Series
PureTen GP 4WD V-ONE RRR (ラバータイヤ仕様)

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 / REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備 / RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN	4
●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	5 ~ 6
●本体の組立て / ASSEMBLY	7 ~ 30
●取扱いの注意 / OPERATING YOUR MODEL SAFELY	31
●分解図 / EXPLODED VIEW	32 ~ 33
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	34 ~ 37



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品が高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.


- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)


1 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ) 2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.


■スティックタイプ 2チャンネルプロポ Stick-type 2ch radio set.

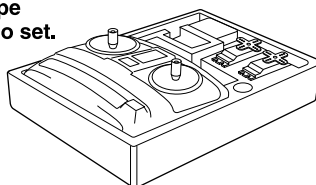


■ハンドルタイプ 2チャンネルプロポ Wheel-type 2ch radio set.

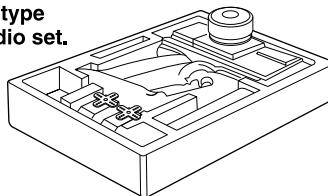

■単3乾電池 (送信機用) AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー Ni-Cd Battery



※No.71162 6V X-FORCE 600 ニカドバッテリーを必ず使用してください。
Only use No.71162 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)


使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver

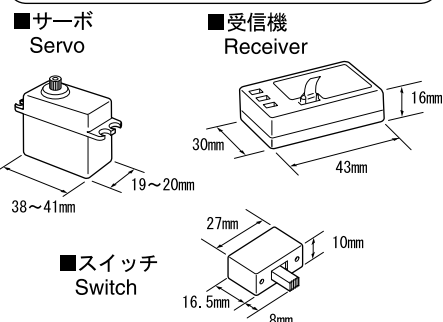

2 エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
- ※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .12 class engine.
- *Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter Rear Exhaust is available.


■12クラス用エンジン Engine for .12 class cars

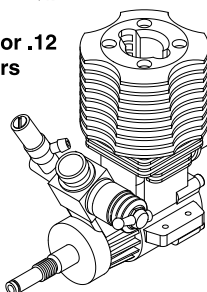


■プラグ Plug



■マフラー Muffler



■ジョイントパイプ Joining Pipe




■マニホールド Manifold



No.39065 チュードサイレンサーセット (後方)
No.39065 Tuned Silencer Set (Rear)
No.39067 チュードサイレンサーセット (後方/5.2φ)
No.39067 Tuned Silencer Set (Rear/5.2φ)

3 燃料と始動用具 Required for engine starting:

■燃料 Glow Fuel



No.73111
KYOSHO RACING
KANAI FUEL 20%

■燃料ポンプ Fuel Pump



No.96422
クイックフューエルポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター Plug Heater




No.695142
DC急速充電器
DC Quick Charger




No.695141
スパークブースター
Spark Booster

■プラグレンチ Plug Wrench



No.80312
ロッキングジグ/レンチ
Locking Jig & Wrench

■スターター Starter

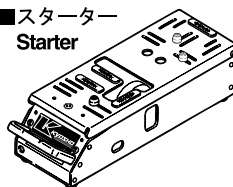

No.36205
マルチスターターBOX PRO
Multi Starter Box Pro

■スターター用バッテリー Battery



No.71901
スポーツパワー2000 ニカドバッテリー
SPORTS POWER 2000 Ni-Cd Battery

4 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230 ポリカカラー POLYCA COLOR



No.76501~76711 京商スプレーカラー KYOSHO SPRAY COLOR




5 その他 Other equipment required.


キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

6 組立てに必要な工具 Tools required

- +ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)




- キリ
Awl



キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


- 六角レンチ
Hex Wrench



- グリス
Grease




- 十字レンチ (小)
Cross Wrench (S)




No.TSW5


クラッチスプリングアジャストツール
Clutch Spring Adjust Tool

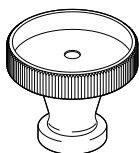

- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



- ニッパー
Wire Cutters

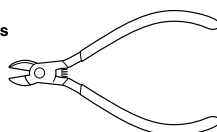


- プライヤー
Pliers




- ネジロック剤
Screw Cement



- ゴム系接着剤
Rubber Cement



- 10mmボックスドライバー
Box Wrench



- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




No.80951B

フライホイールレンチ
Flywheel Wrench

No.96154

KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue


瞬間接着剤
Instant Glue



ナイフエッジリーマー
KNIFE EDGE REAMER

No.695101

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!
1mm~15mmの正確な穴 Drills neat 1mm to 15mm
あけができる工具です。 holes directly!




ラウンドカッター&サンダー No.1829
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上 For trimming bodies!
げ用。 曲線部分も楽に Cutting along curved lines
作業ができます。 never was so easy!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

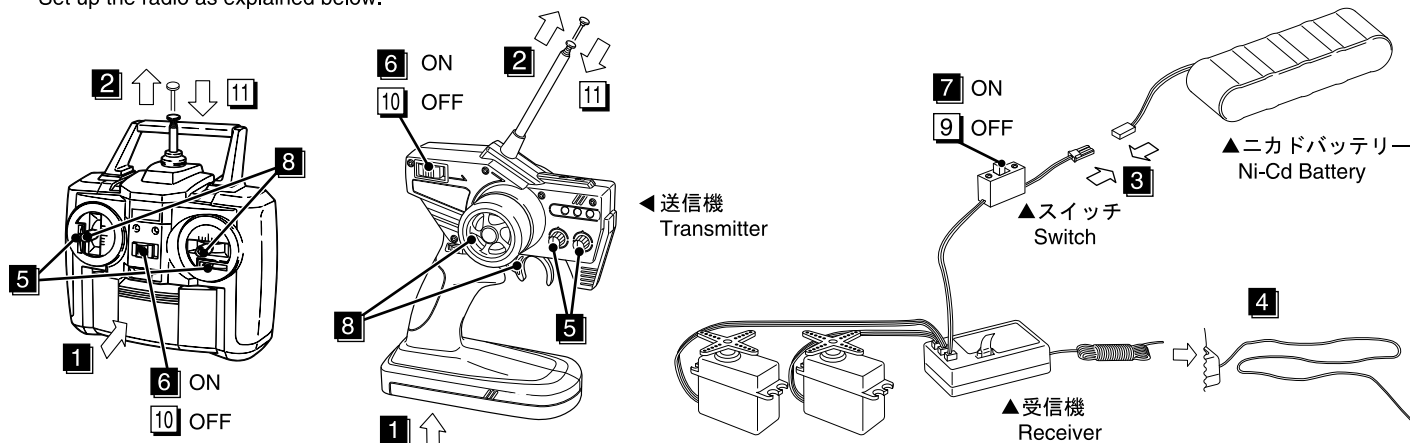

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)

- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

1 フロントサスペンション Front Suspension

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
4

⑤ キングピン
King Pin
4

⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)
2

小物部品のキーNo. 名前、
原寸図、使用数。
Key Number, Part Name,
True-to-scale Diagram,
Quantity Used

No.4, No.5, No.6

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照してください。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

4 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

使用する袋詰。 Part bags used.	左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.	原寸図 True-to-scale diagram.	可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.
瞬間接着剤で接着する。 (CA glue, super glue).	2mmの穴をあける (例)。 Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).	別購入品 Must be purchased separately!	仮止め。 Tentatively tighten.
ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber cement.	をカットする。 Cut off shaded portion.	注意して組立てる所。 Pay close attention here!	番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).	グリスを塗る。 Apply grease.	2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified (here: twice).	余分をカットする。 Cut off excess.

5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ビス Screw	TPビス Self-tapping (TP) Screw
キャップビス Cap Screw	TPサラビス TP F/H Screw
サラビス Flat Head (F/H) Screw	セットビス Set Screw

●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE

3x12mm ビス Screw	3mm ワッシャー・ナット Washer · Nut	E4 エリング E-ring
3x12mm サラビス F/H Screw	5x10mm メタル・ベアリング Metal Bushing · Bearing	5.8mm ピロボール Pillow Ball

6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.

Correct


Wrong

しめすぎ
Overtightened.

ビスがきかない
The threads are stripped.


ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

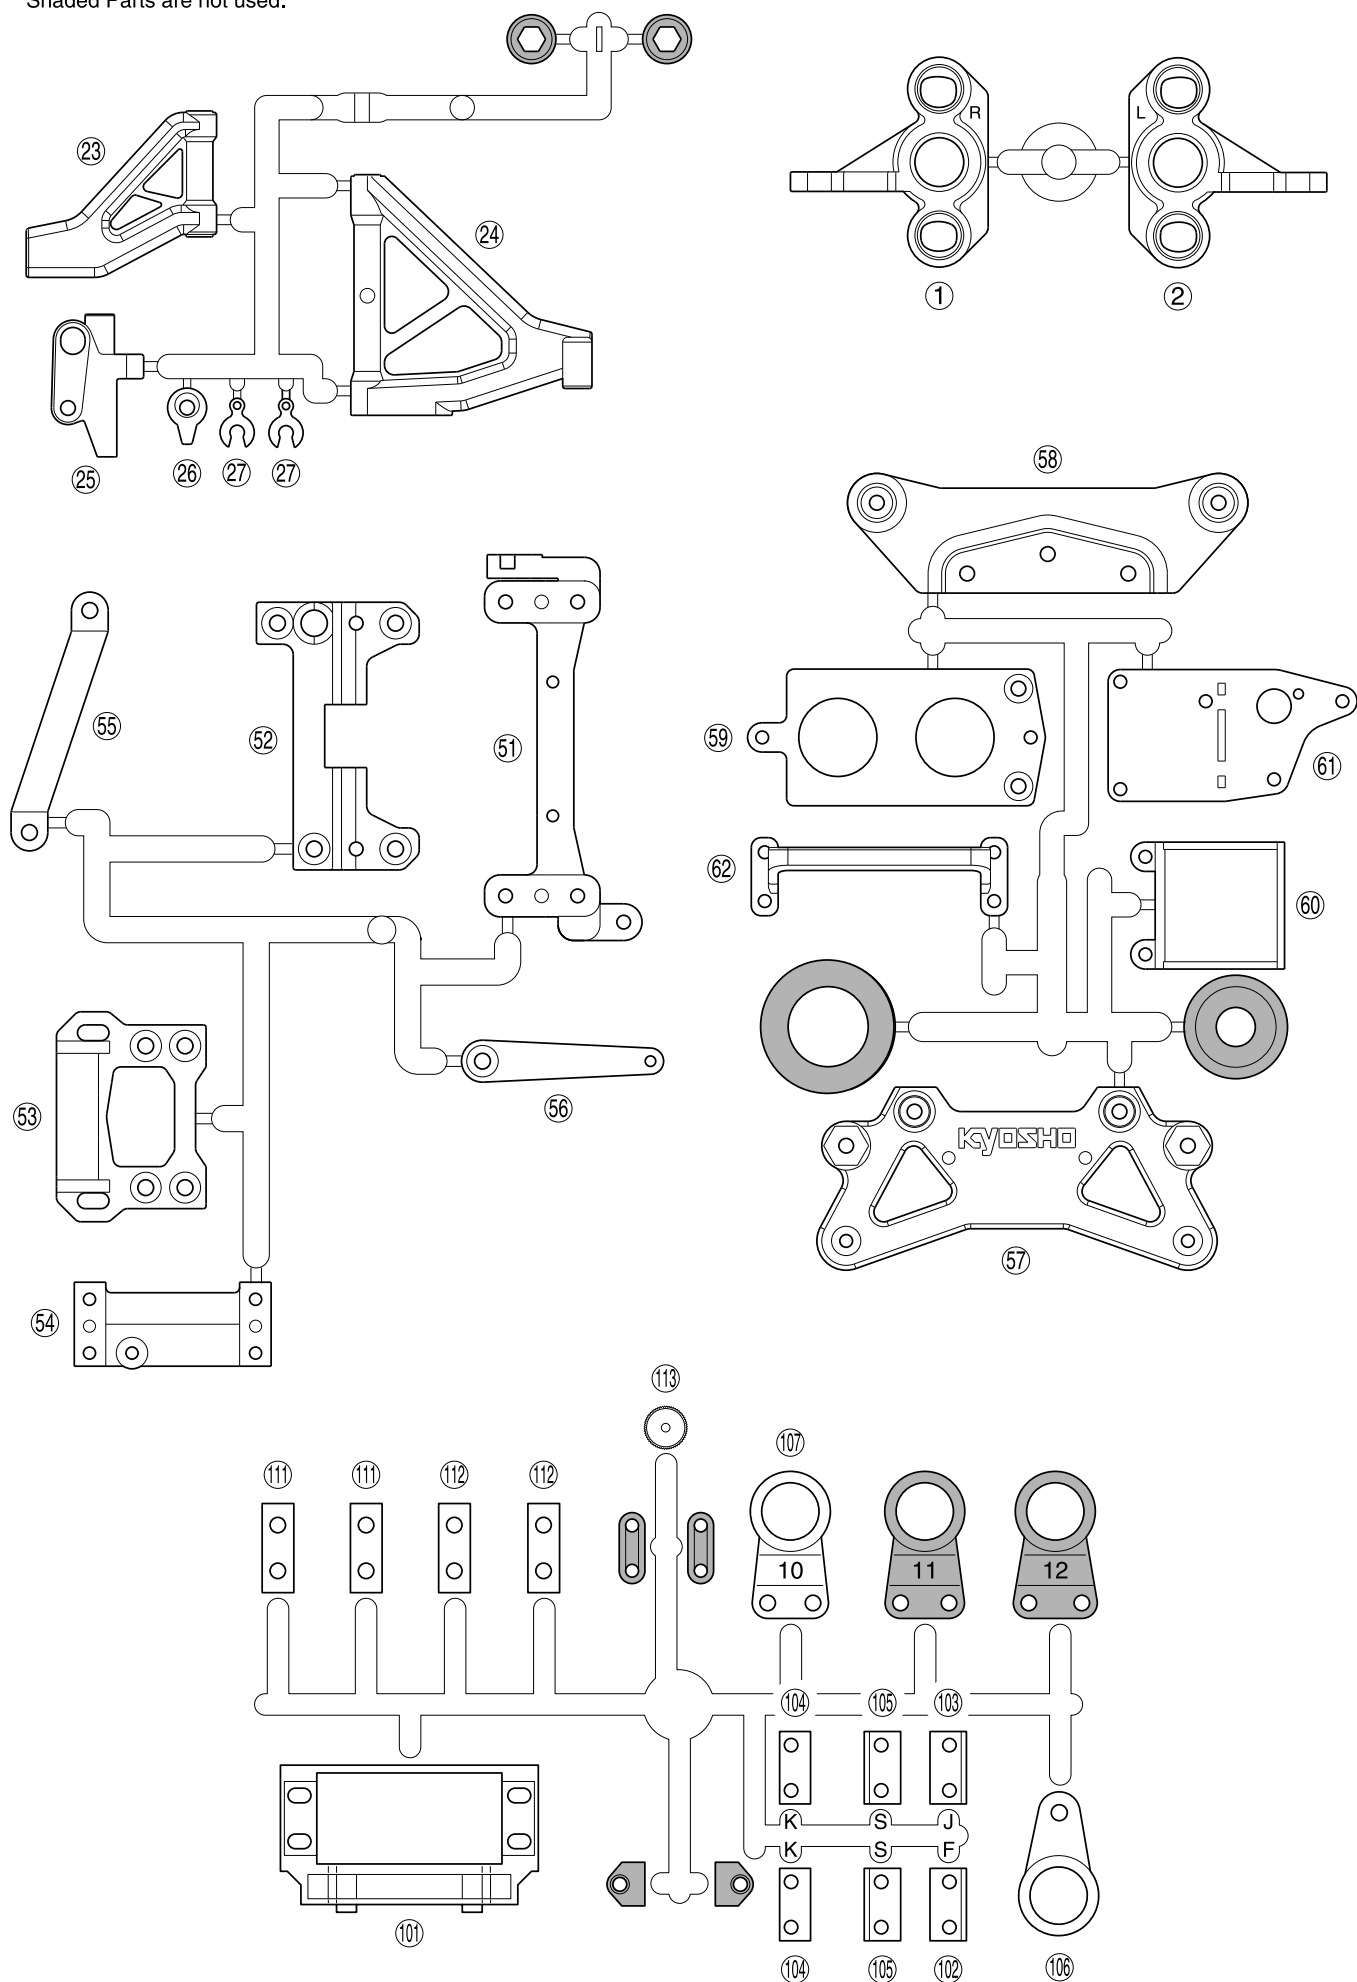

ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS





▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

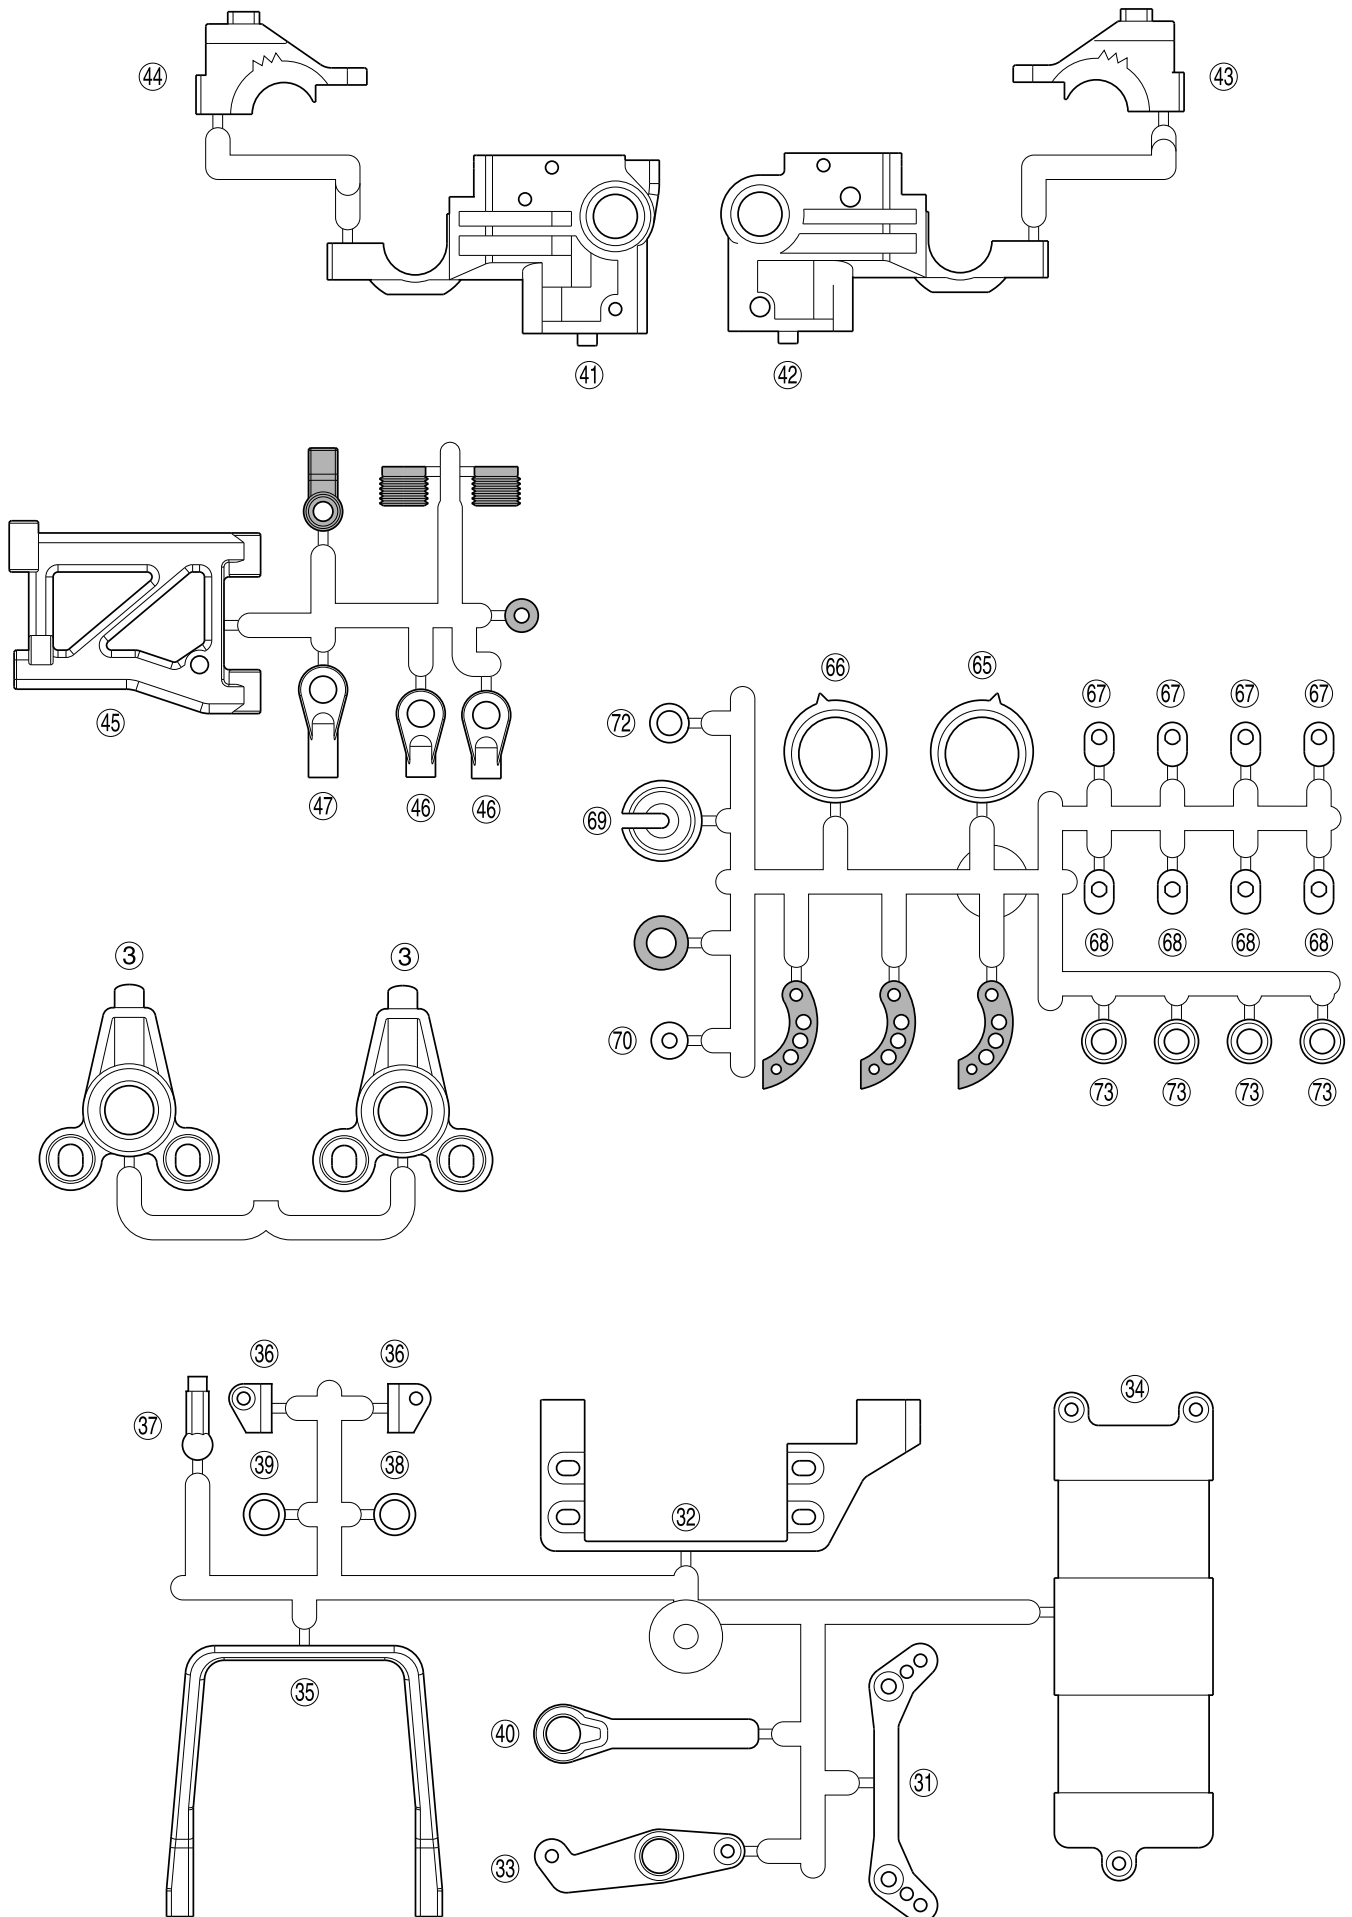





1

デフギヤ
Gear Differential

No.2, No.10

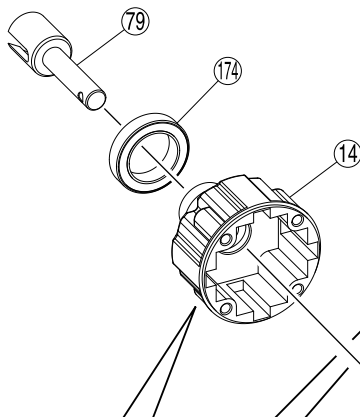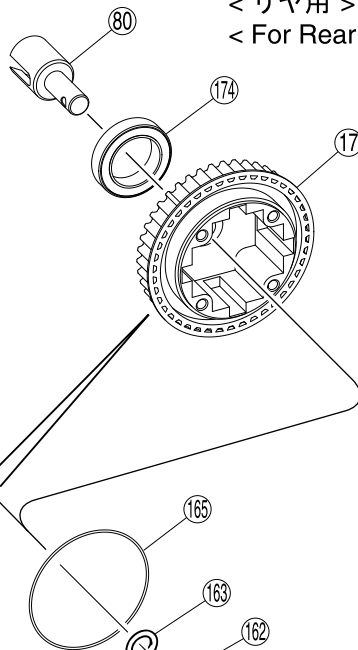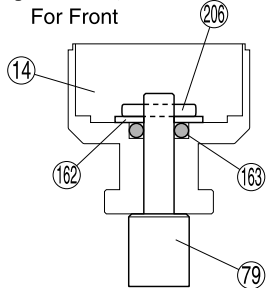
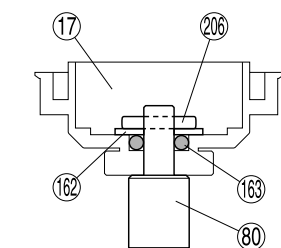
< フロント用 >
< For Front >< リヤ用 >
< For Rear >● フロント用
For Front● リヤ用
For Rear

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ②②⑥ 2 x 11mm ピン
Pin | 2 x 6mm サラビス
F/H Screw |
| ①⑥① 4 x 10mm シム
Shim | 2.6 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw |
| ①⑥② 5 x 12mm シム
Shim | ①⑥④ 4 x 27mm シャフト
Shaft |
| ①⑦④ 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing | ⑦⑨ フロントデフジョイント
Front Differential Joint |
| ①⑥③ Oリング P5
O-ring P5 | ⑧① リヤデフジョイント
Rear Differential Joint |
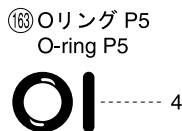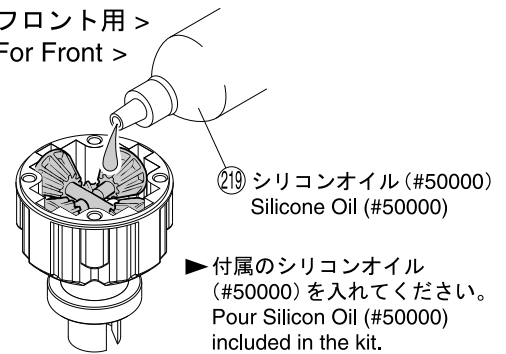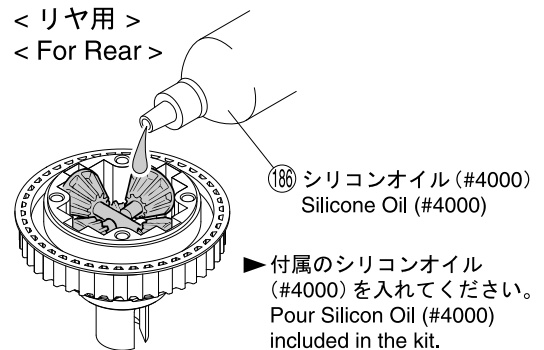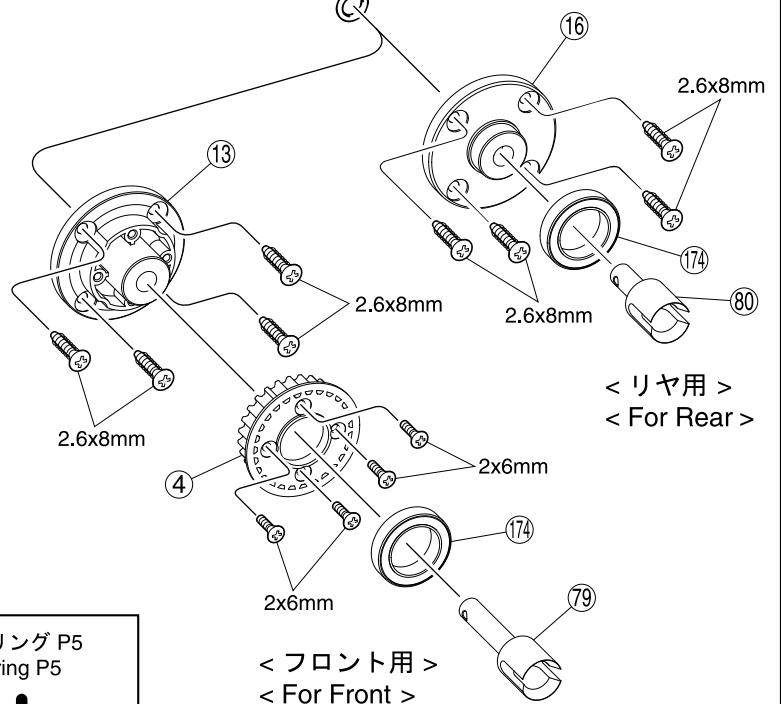
< フロント用 >
< For Front >▶ 付属のシリコンオイル
(#50000) を入れてください。
Pour Silicon Oil (#50000)
included in the kit.< リヤ用 >
< For Rear >▶ 付属のシリコンオイル
(#4000) を入れてください。
Pour Silicon Oil (#4000)
included in the kit.< リヤ用 >
< For Rear >< フロント用 >
< For Front > 使用する袋詰。
Part bags used.





2

サーボセイバー
Servo Saver

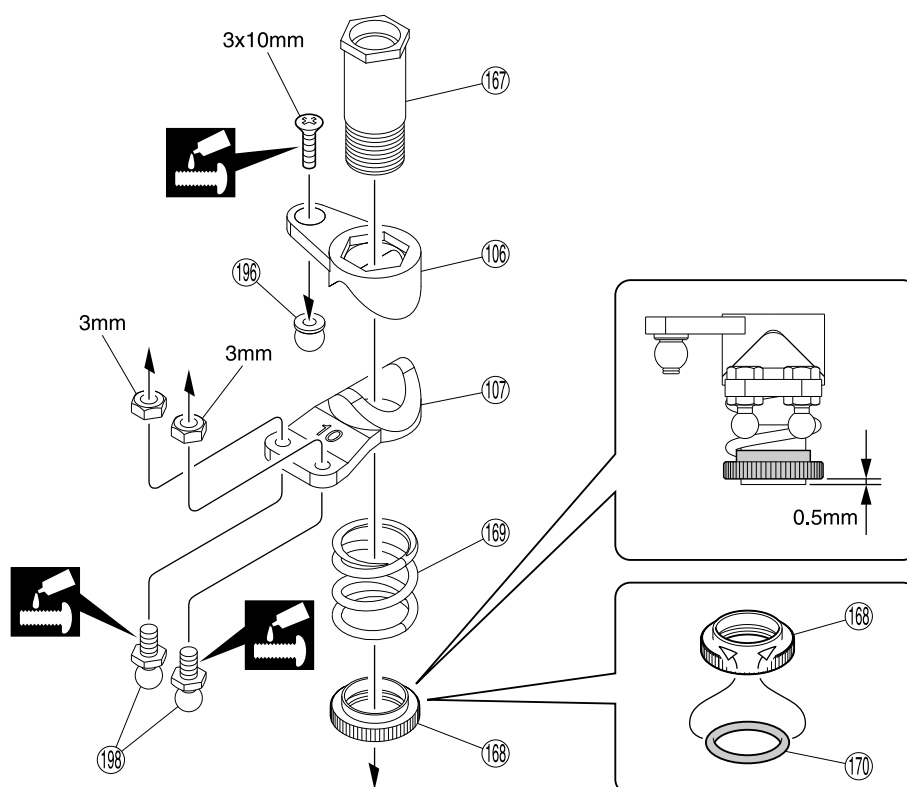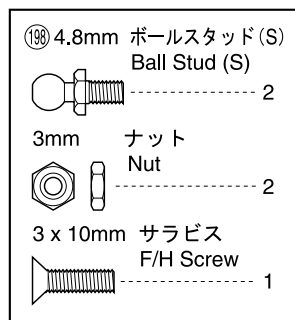

3

ステアリングロッド
Steering Rod

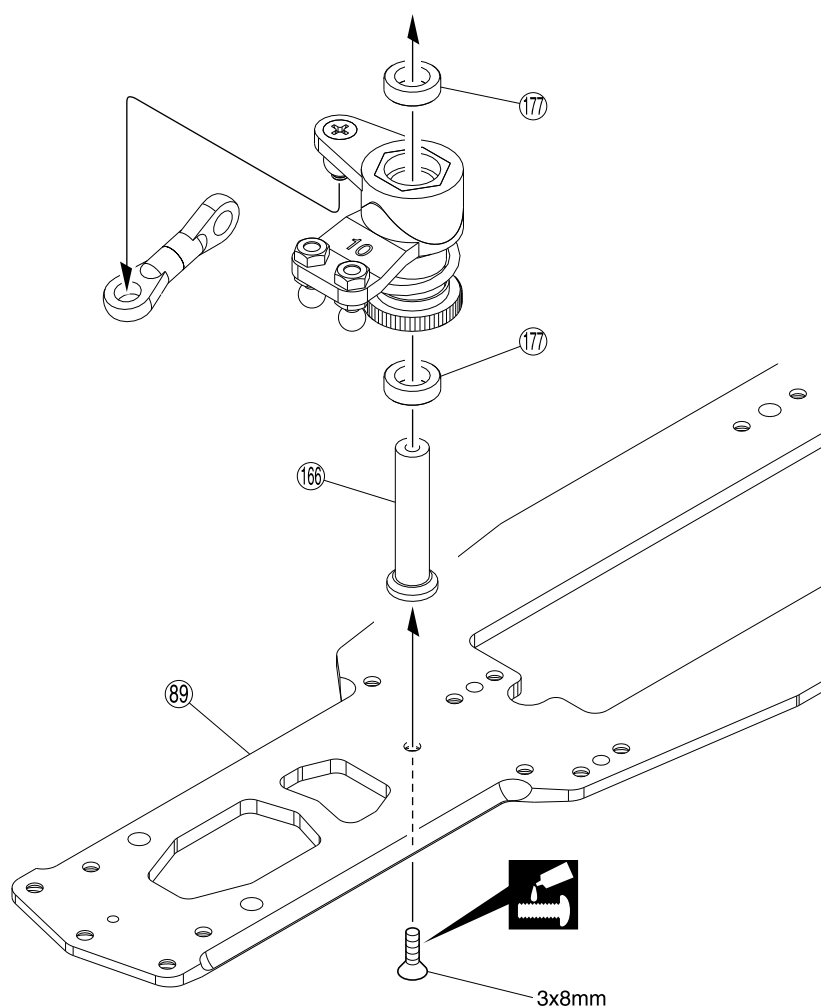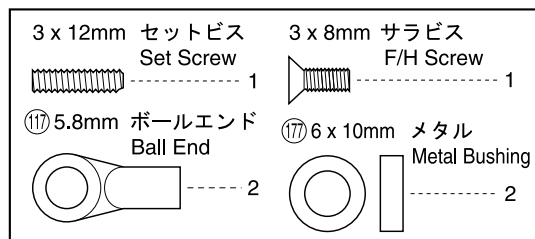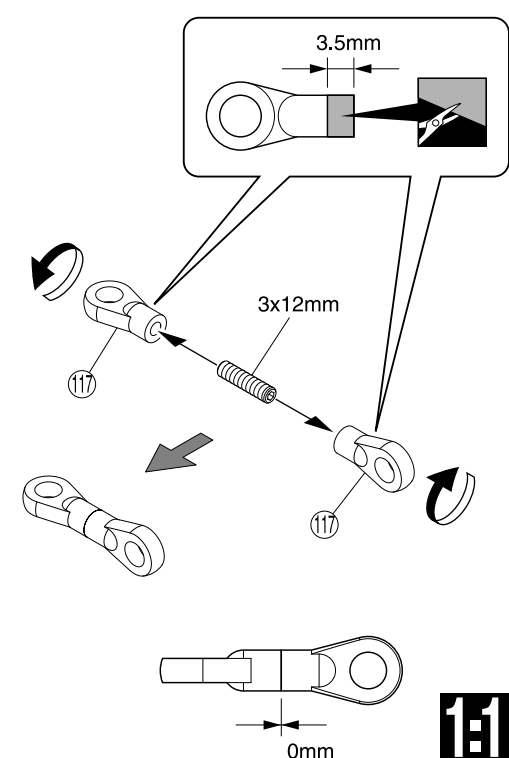

4 フロントサスアーム Front Suspension Arm



No.4, No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

4 x 8mm セットビス
Set Screw

4

3 x 16mm サラビス
F/H Screw

2

①97 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud

2



E2.5 エリング
E-ring

2



②08 3mm サラワッシャー
F/H Washer

2

< 右側用 >
< Right >

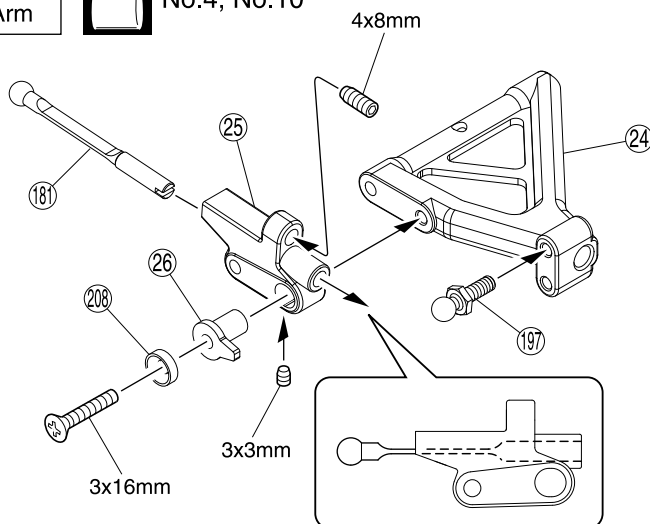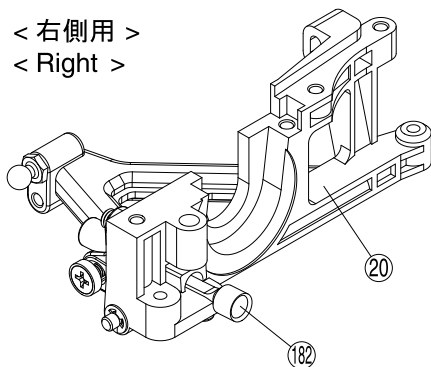

< 左側用 >
< Left >

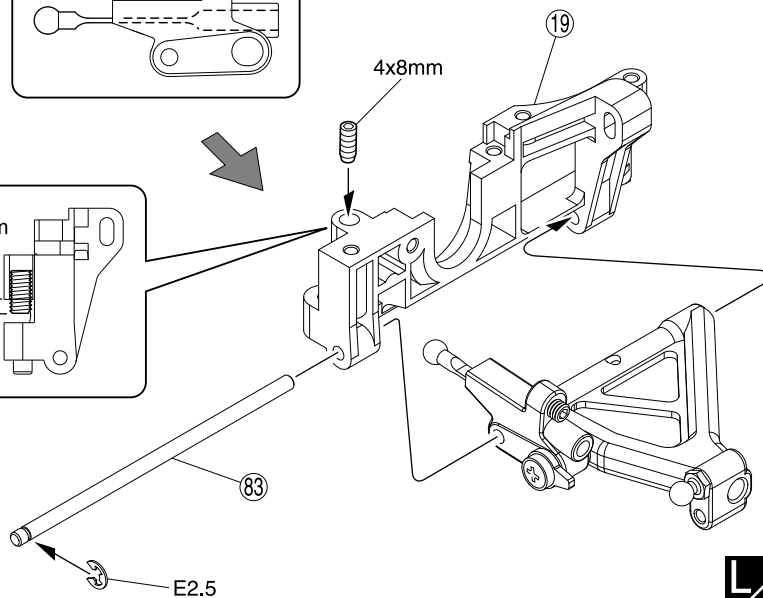
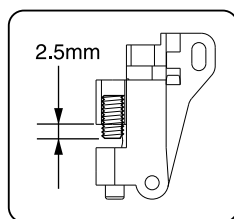


5 フロントサスアーム Front Suspension Arm



No.2, No.4, No.10

< 右側用 >
< Right >

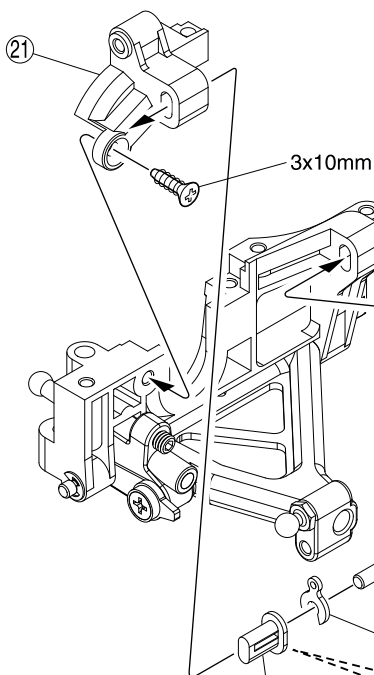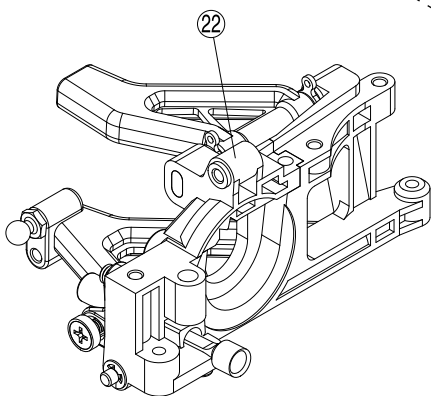


< 左側用 >
< Left >

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

2

⑥7 サスブッシュA
Suspension Bush A

⑥8 サスブッシュB
Suspension Bush B



⑥7 サスブッシュA
Suspension Bush A

⑥8 サスブッシュB
Suspension Bush B

※セッティングデータシート参照
Refer to the "Setting Data Sheet"
about the setting.



使用する袋詰。
Part bags used.


左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

8 ナックルアーム Knuckle Arm


No.1, No.2,
No.3, No.10

- | | |
|--|---|
| ① 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S) ----- 2 | ① 10mm スクリューキャップ
Screw Cap ----- 4 |
| ① 6 x 12mm ベ어링
Ball Bearing ----- 2 | ① ホイルシャフト (黒)
Wheel Shaft (Black) ----- 2 |
| ① 10 x 15mm ベ어링
Ball Bearing ----- 2 | 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut ----- 2 |
| ① 9mm ピロボール
Pillow Ball ----- 4 | ① 2 x 11mm ピン
Pin ----- 2 |

▶ Rのマーク
Marked "R"

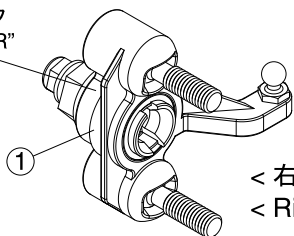

< 右側用 >
< Right >

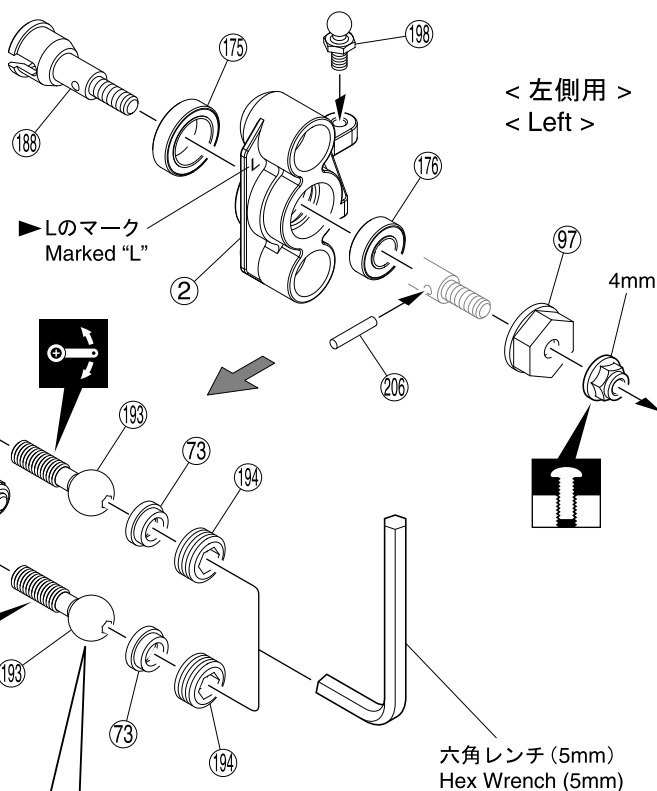


< 左側用 >
< Left >

六角レンチ (5mm)
Hex Wrench (5mm)



9 フロントササアーム Front Suspension Arm

No.4, No.10

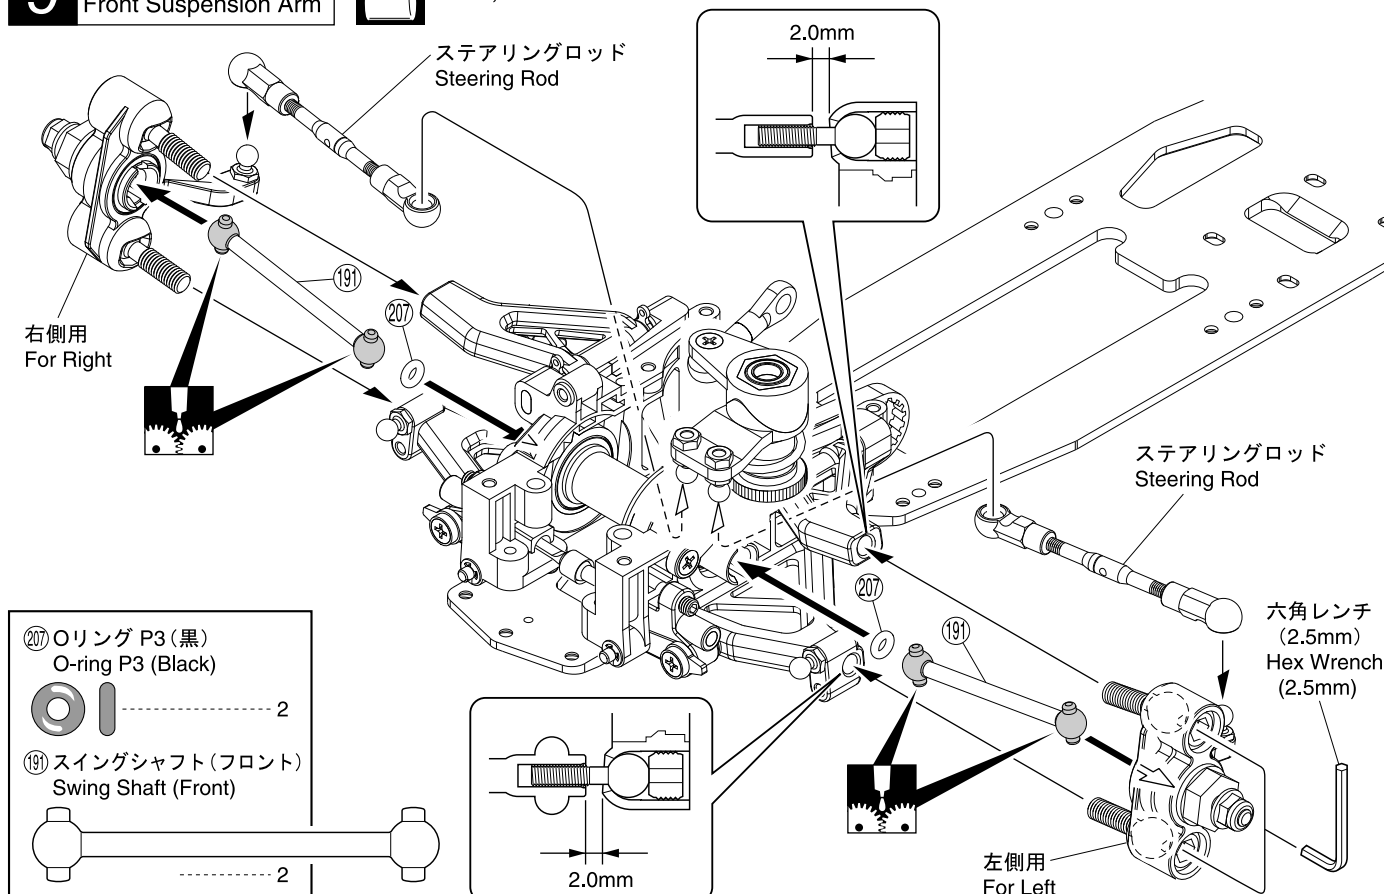

① Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black) ----- 2

① スイングシャフト (フロント)
Swing Shaft (Front) ----- 2

ステアリングロッド
Steering Rod

六角レンチ
(2.5mm)
Hex Wrench
(2.5mm)

左側用
For Left

使用する袋詰。
Part bags used.

グリスを塗る。
Apply grease.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.

仮止め。
Tentatively tighten.

10

フロントダンパー
Front Shock



No.3
No.9

- ⑪ 4.8mm 元

2.6mm ナイロ
Ny

- ①④⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

2.6mm ワッ
Wa

⑫⑦ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑫ Cリング
C-ring

2

O-ring (Clear)





11

フロントダンパー
Front Shock



No.9




x2

12

フロントダンパステー
Front Shock Stay



No.1, No.4, No.10




3 x 10mm セットビス
Set Screw

- ⑧ 5.8mm フランジボール
Flange Ball

13

バンパー
Bumper

No.1, No.10

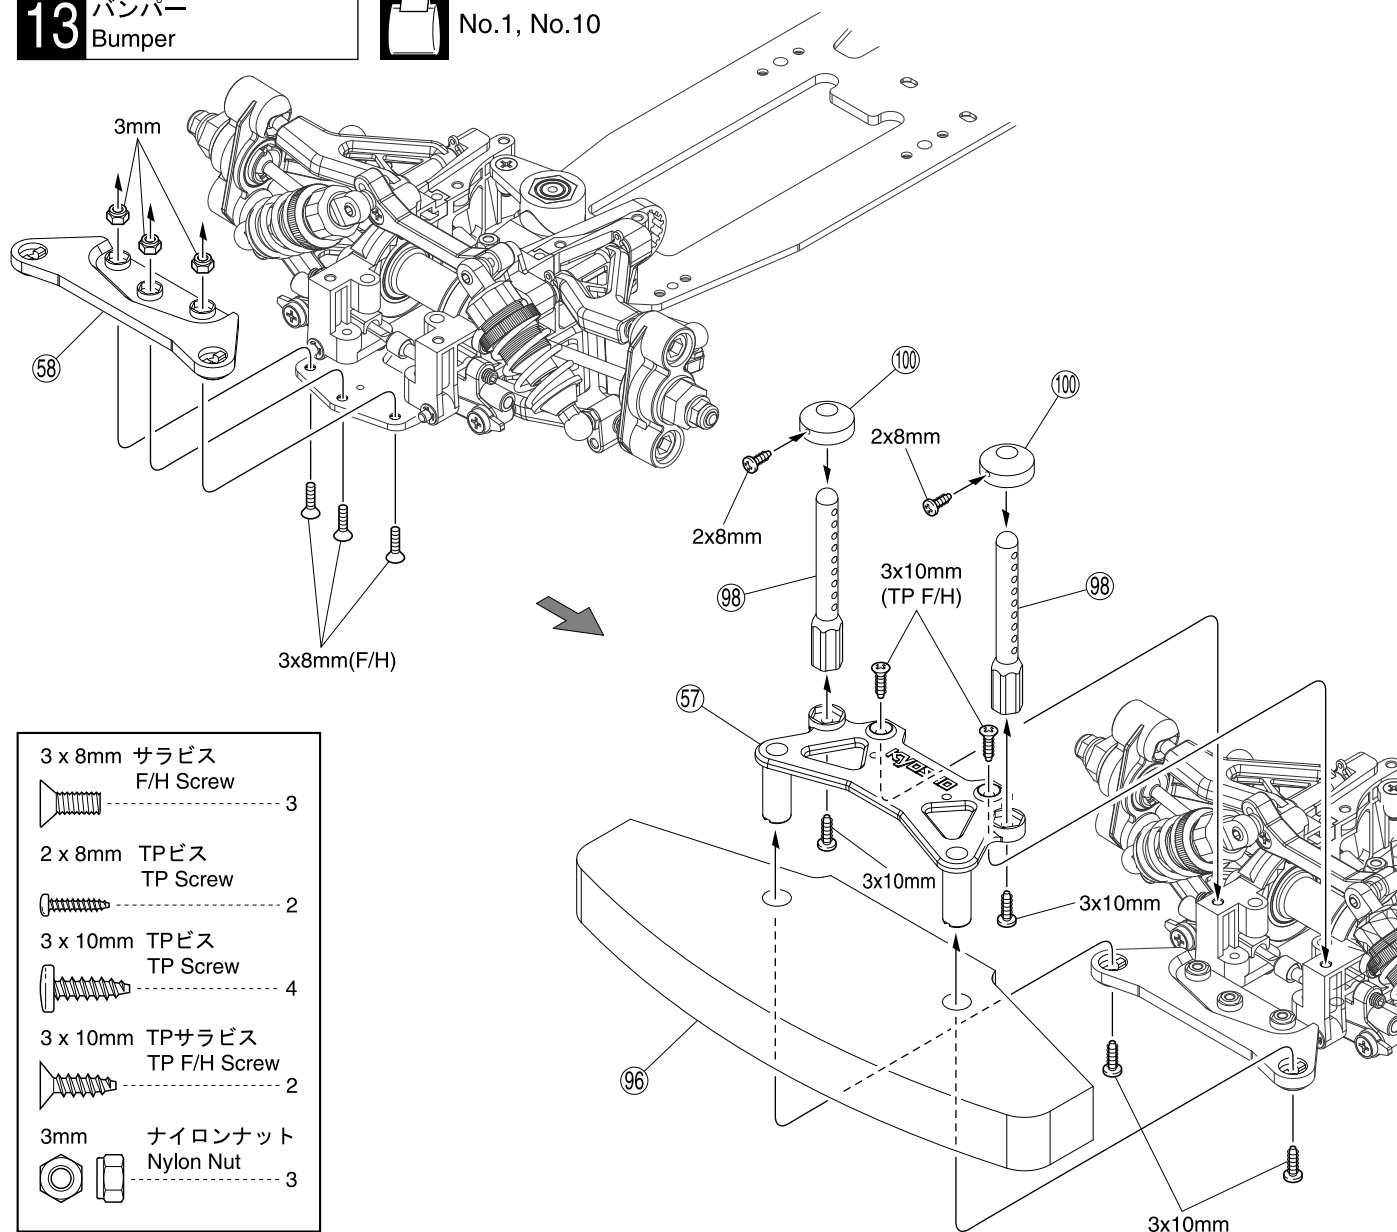

14

リヤバルクヘッド
Rear Bulkhead

No.5, No.10

⑬ ブレーキピストン
Brake Piston


○ □ ----- 1

⑨ ブレーキシャフト
Brake Shaft

----- 1

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw

----- 2

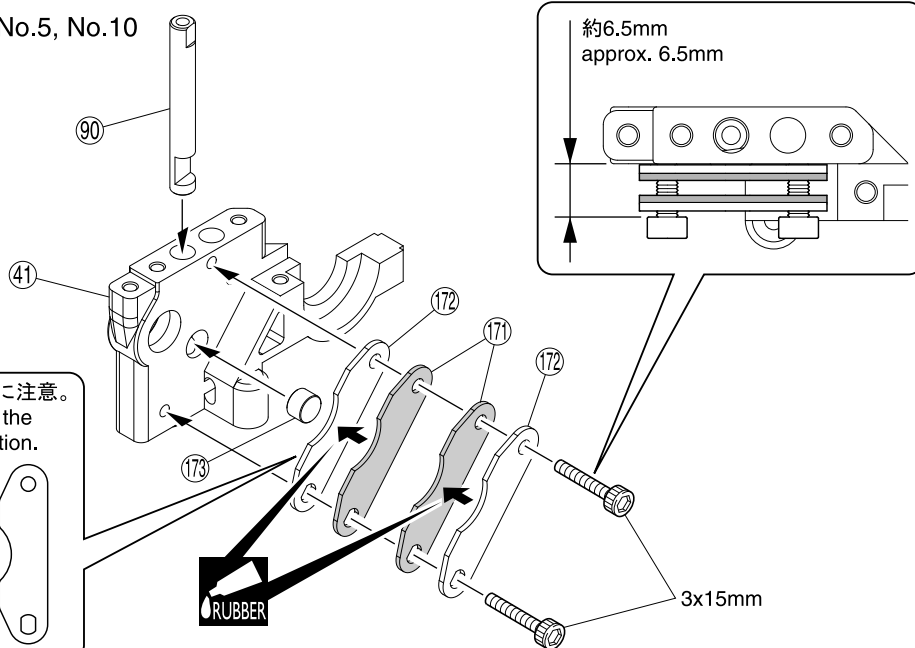▶ 向きに注意。
Note the direction.上
Top 使用する袋詰。
Part bags used. ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

15 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.2, No.5

②⑥ 2 x 11mm ピン
Pin

----- 2


⑪ 21T プーリ
Pulley

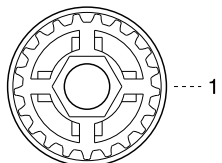

⑧⑧ スパーギヤシャフト
Spur Gear Shaft



----- 1

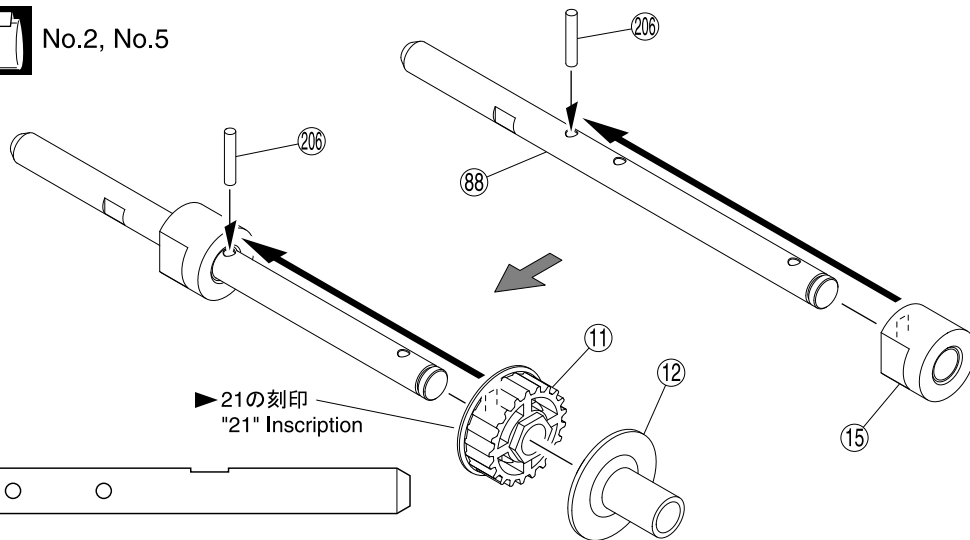

16 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.5

⑪⑦ 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing



----- 1

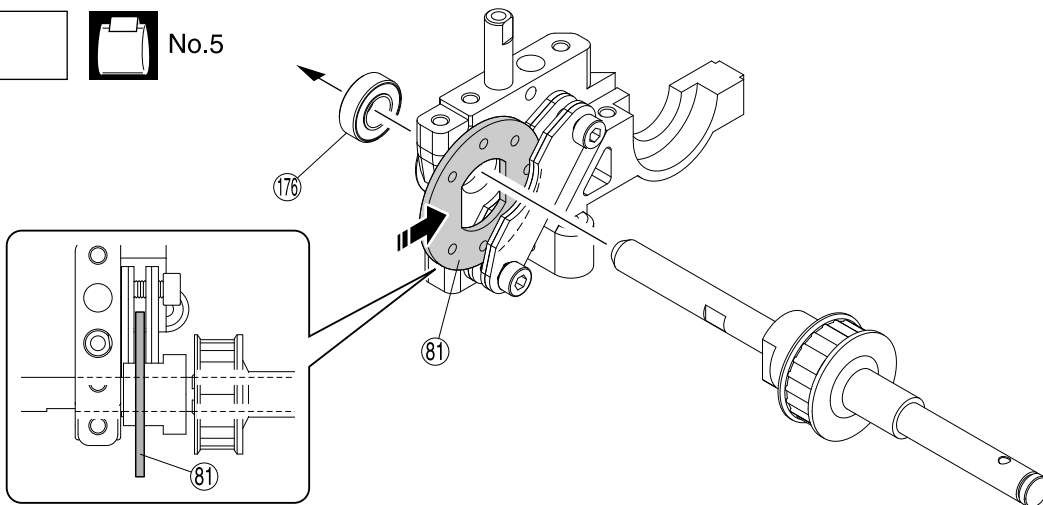


17 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.5, No10


④⑦ 6.8mm ボールエンド (M)
Ball End (M)




④⑥ 6.8mm ボールエンド (S)
Ball End (Short)





②⑤ 4x20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod



①⑨⑤ 6.8mm 座付ボール
Flange Ball




②②③ 6.8mm ボール
Ball



3 x 16mm サラビス
F/H Screw

----- 2

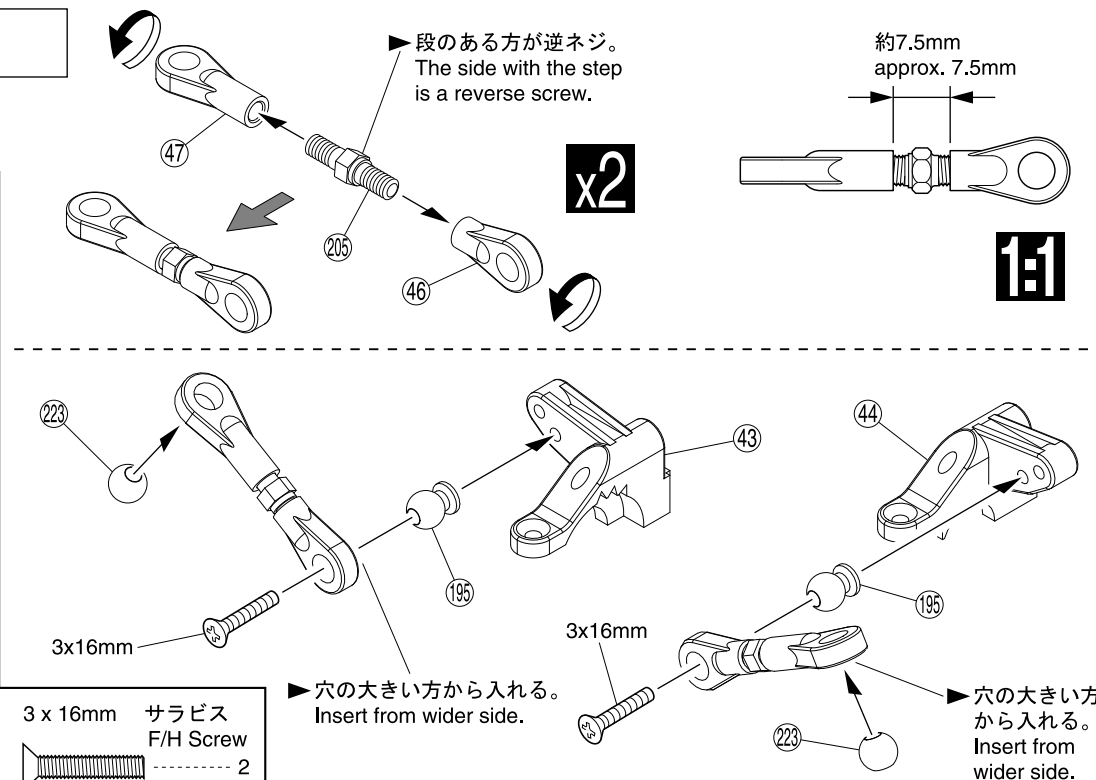



使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.







18 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.1, No.2, No.5, No.10

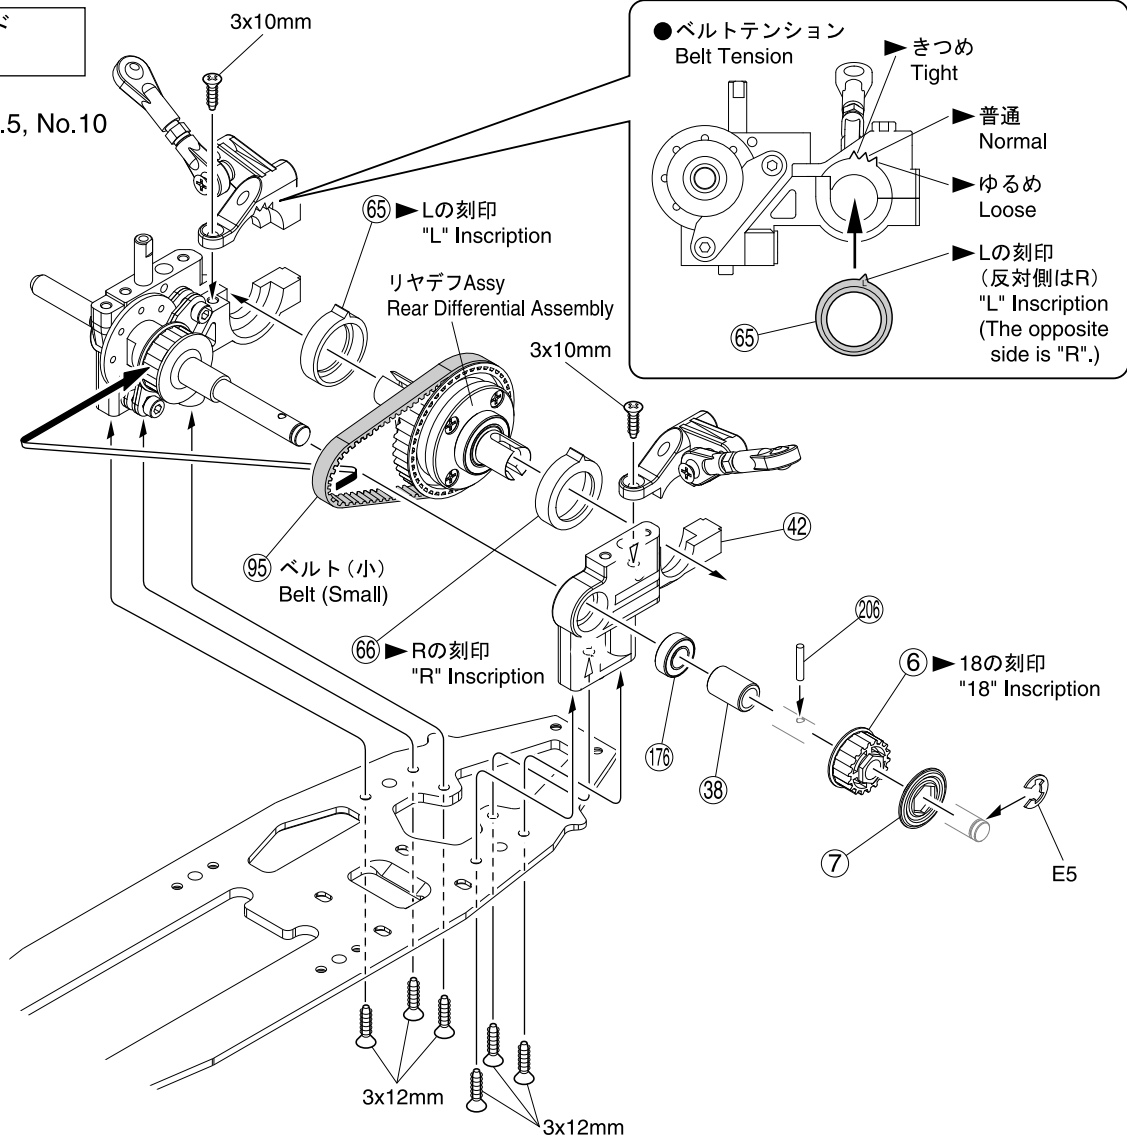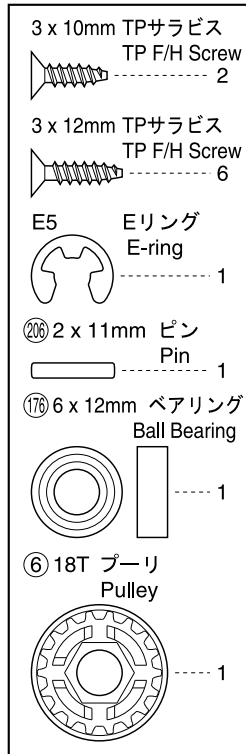

19 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.2, No.5,
No.10

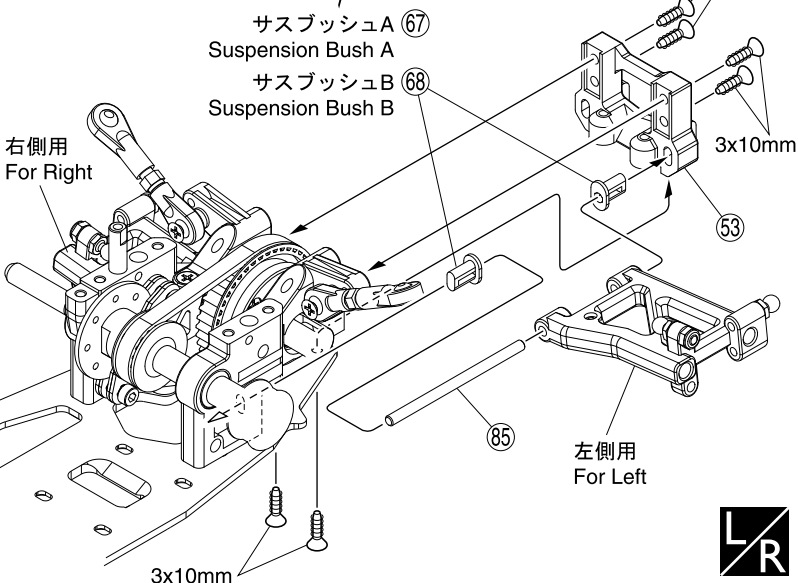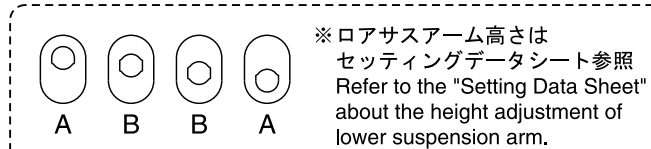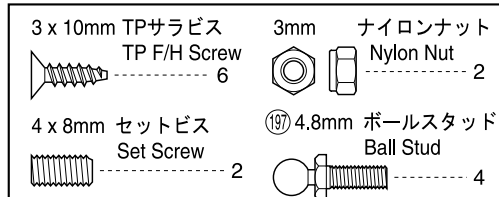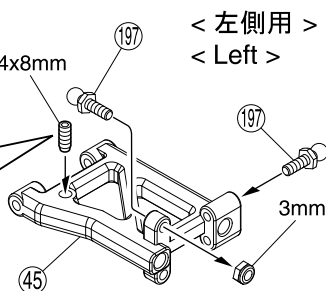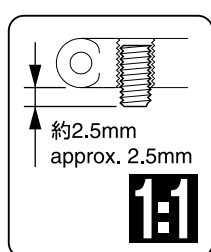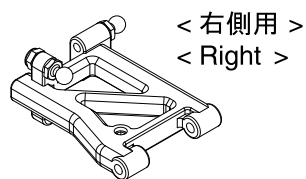

使用する袋詰。
Part bags used.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

20

リヤハブ
Rear Hub



2

- 4

- 2


- 4

- 2



na

②06 2 x 11mm ピン
Pin
[] ----- 2

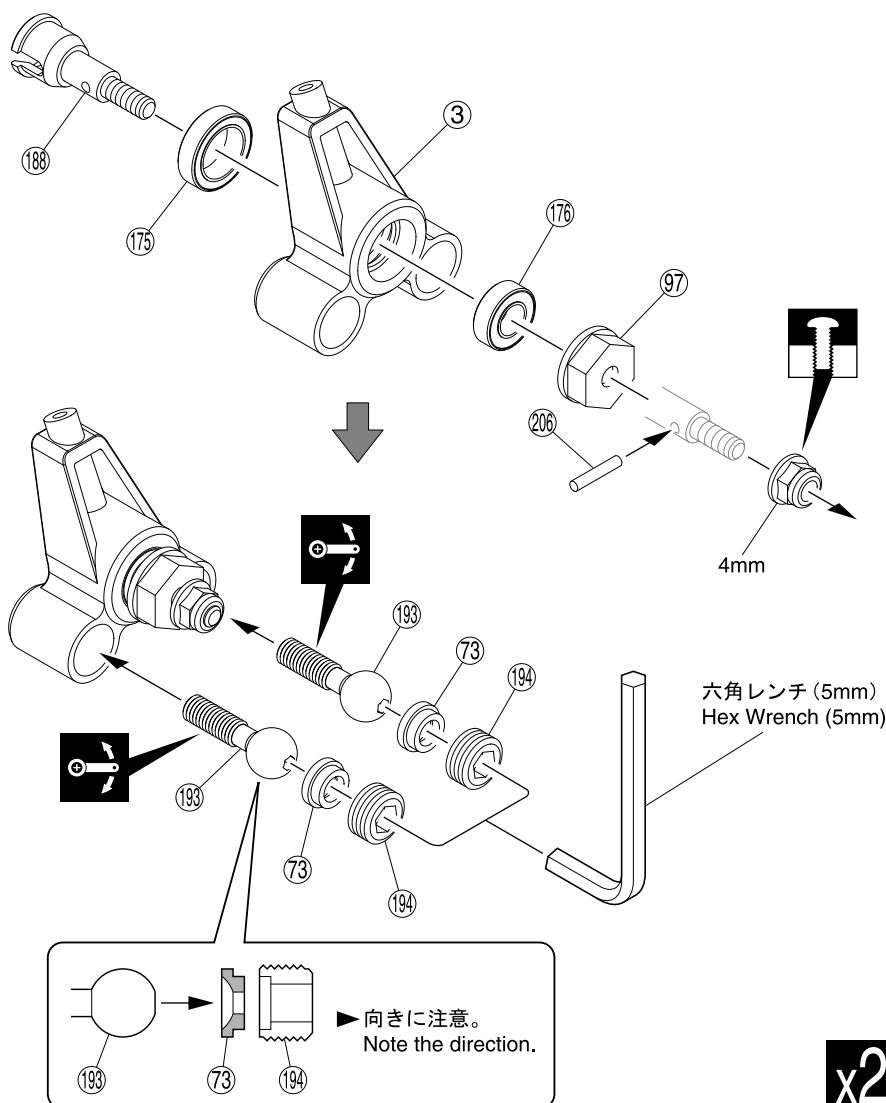


六角レンチ (5mm)
Hex Wrench (5mm)

→ 向きに注意。
Note the direction.

x2

21


リヤバルクヘッド
Rear Bulkhead



9




- 2

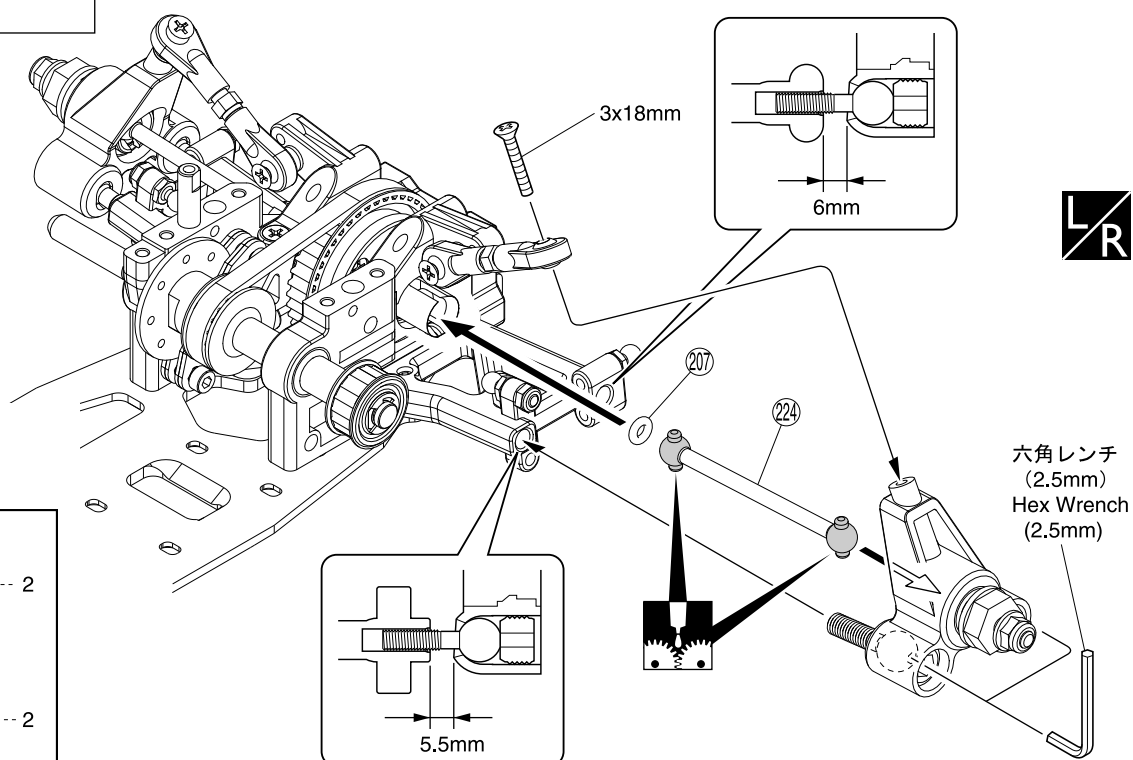

六角レンチ
(2.5mm)
Hex Wrench
(2.5mm)

5.5mm



L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling



 仮止め。
Tentatively tighten



x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.



 グリスを塗る。
Apply grease.

22

リヤスタビライザー
Rear Stabilizer



No.3, No.5, No.10



11


- 3 x 12mm セットビス
Set Screw 2
- (115) 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium) 2
- (117) 5.8mm ボールエンド
Ball End 2
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- (199) 5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper 2

23

リヤスタビライザー Rear Stabilizer



No.2, No.5, No.10



- 3 x 8mm 座付キャップビス
Flanged Cap Screw
- 3 x 8mm サラビス
F/H Screw
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

➤ 向きに注意。
Note the direction.

70 ▶ 向きに注意。
Note the direction.



使用する袋詰。
Part bags used.



x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.



 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

24 2スピードミッション 2 Speed Changer



No.6, No.10

4 x 4mm セットビス

Set Screw

----- 1

3 x 3mm セットビス

Set Screw

----- 2

2.6 x 12mm キャップビス

Cap Screw

----- 2

154 2速スプリング

2 Speed Spring

----- 2

156 5mm ローラー

Roller

----- 2


155 2.6 x 3 x 5.5mm カラー

Collar

----- 2



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.

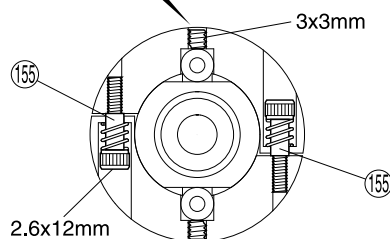

- 2 ▶ 2.6mmキャップビスを(155)カラーにあたるまでしめた所から3回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to (155) Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.




ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.

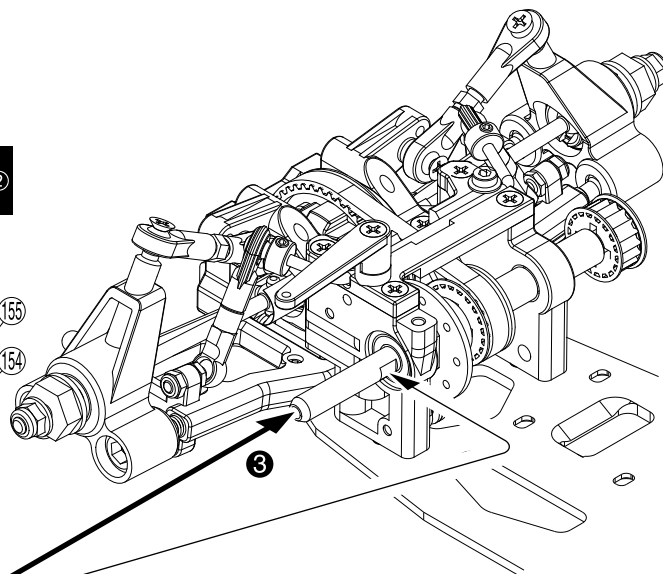

ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.

25 2スピードミッション 2 Speed Changer



No.6, No.10

3 x 6mm サラビス

F/H Screw

----- 3

3 x 10mm キャップビス

Cap Screw

----- 1

176 6 x 12 x 4mm ベアリング

Ball Bearing

----- 2

158 3 x 12mm ワッシャー


Washer

----- 1


157 3 x 8 x 12mm カラー

Collar

----- 1

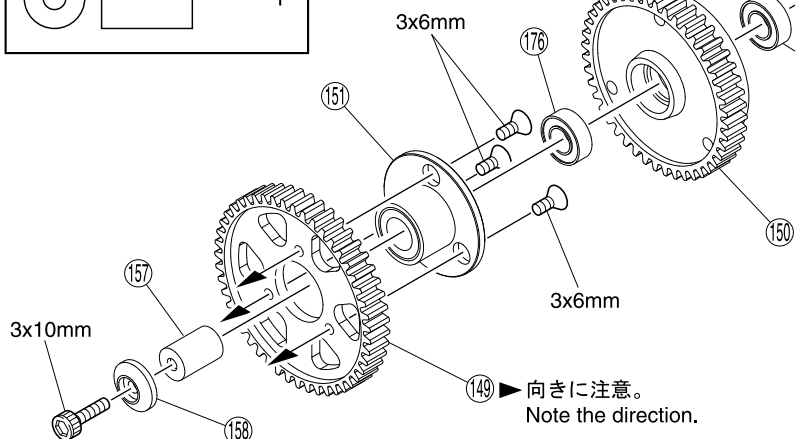

149 ▶ 向きに注意。
Note the direction.

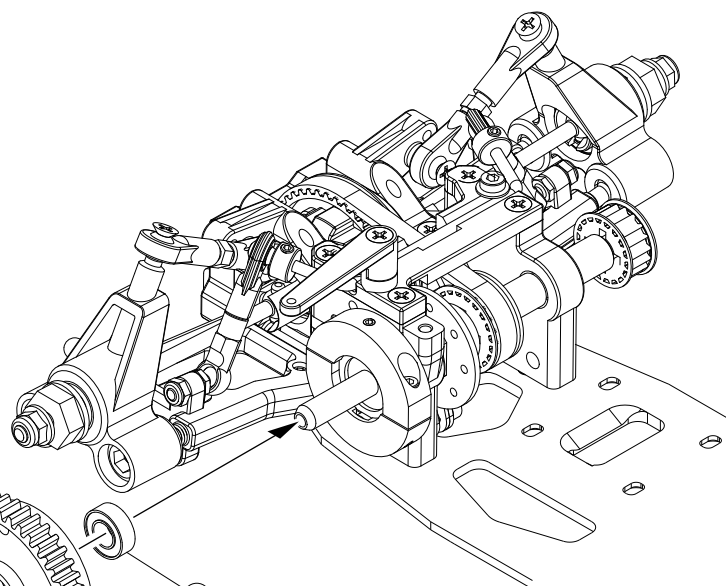

使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).


グリスを塗る。
Apply grease.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

26 リヤダンパー Rear Shock


No.3,
No.9

- ⑪④ 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) ----- 2
- 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut ----- 2
- ⑭⑤ ダンパーピストン
Shock Piston ----- 2
- ⑫⑦ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) ----- 2
- ⑫⑧ Cリング
C-ring ----- 2
- ⑫⑨ Oリング (クリア)
O-ring (Clear) ----- 4
- 2.6mm ワッシャー
Washer ----- 2

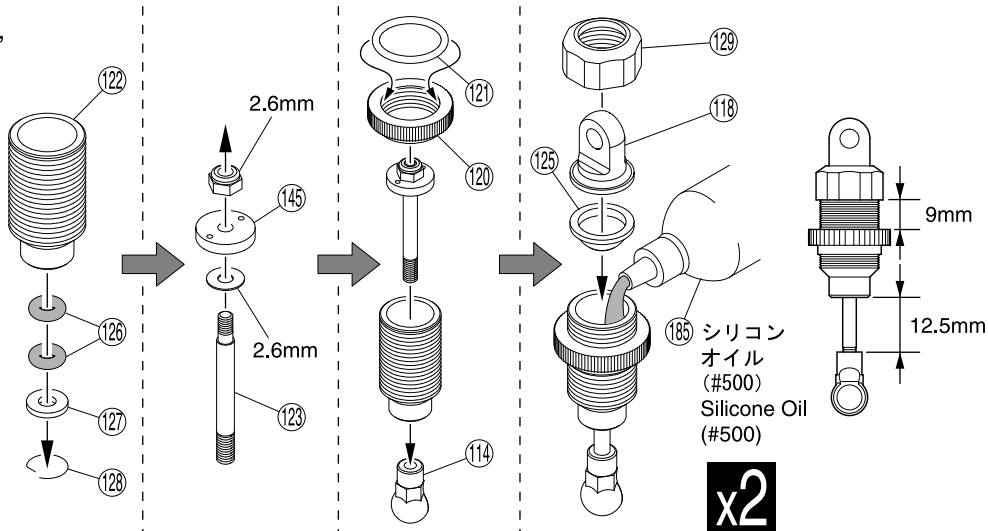


27 リヤダンパー Rear Shock

No.2, No.9

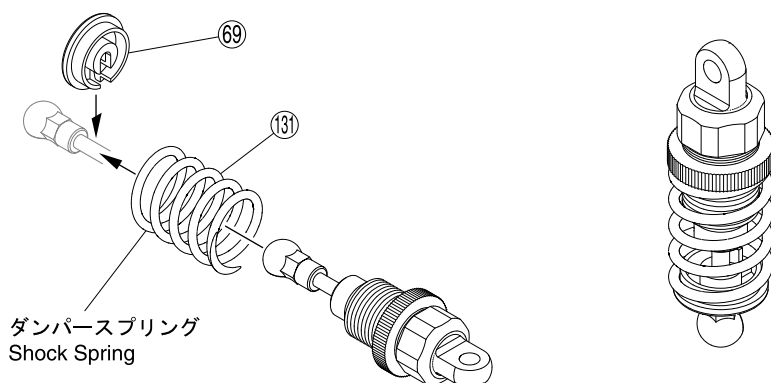

28 リヤダンパー Rear Shock

No.1, No.4,
No.6, No.10

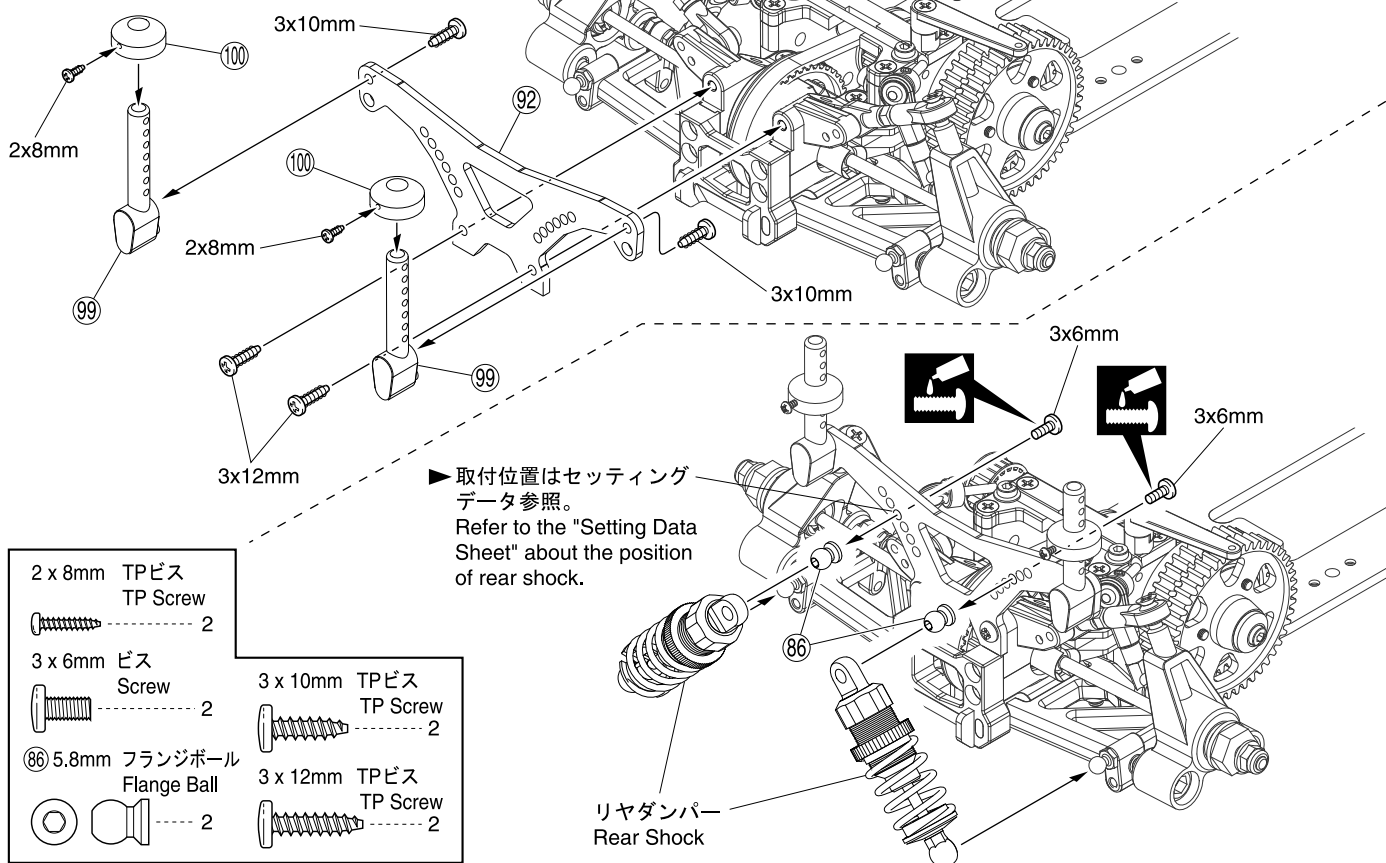

使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.


ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

29 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support



No.5, No.10

3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw
----- 4

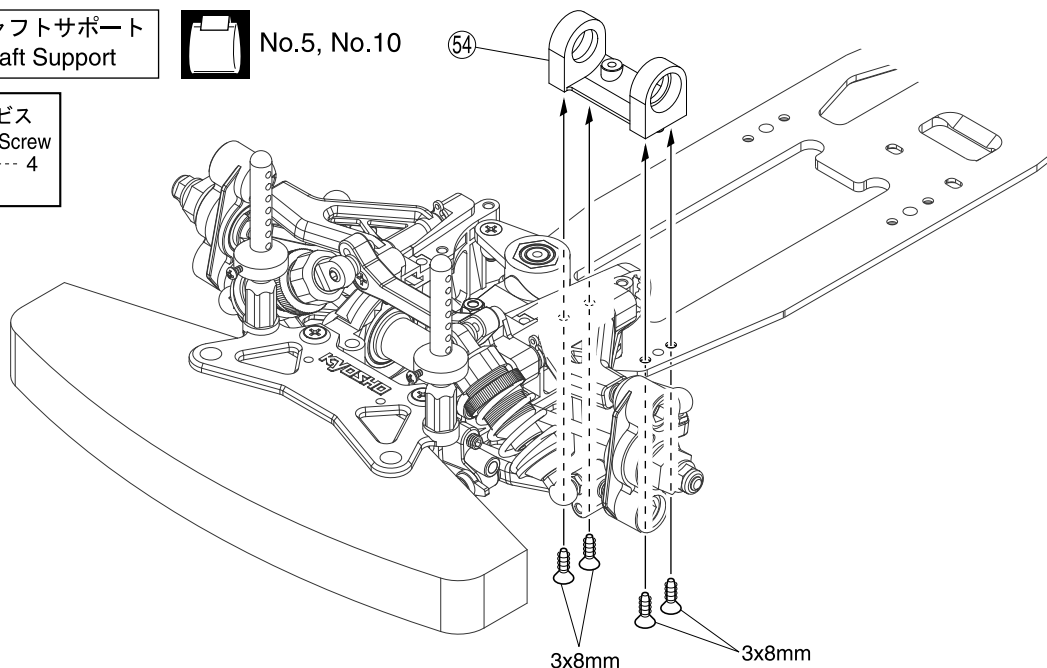


3x8mm

3x8mm

30 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support




No.1, No.2,
No.7, No.10

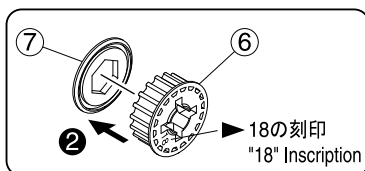


2

18の刻印
"18" Inscription

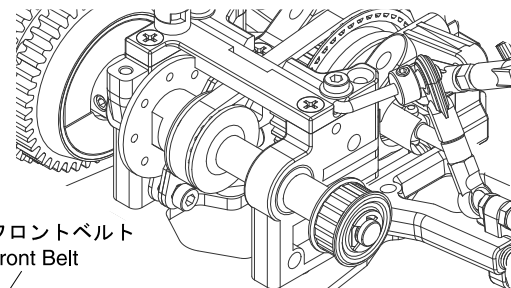

フロントベルト
Front Belt

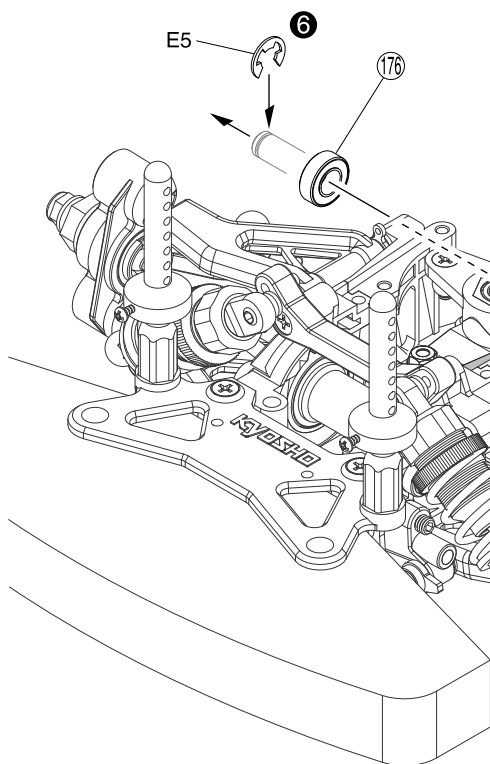

E5

6

176

E5

5

4

206

3

176

210

206

7

39

8

9


E5

10


24の刻印
"24" Inscription

206 2 x 11mm ピン
Pin
----- 2

6 18T プーリ
Pulley ----- 1

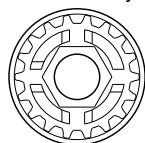


8 24T プーリ
Pulley ----- 1

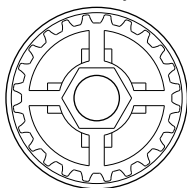

176 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing



210 ミドルシャフト
Middle Shaft ----- 1



E5 Eリング
E-ring ----- 3



使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

31 センターバルク Center Bulk



No.5, No.7,
No.10


3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw 2

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 2

3 x 15mm ビス
Screw 1

3mm ナイロンナット
Nylon Nut 1

3mm ワッシャー
Washer 1

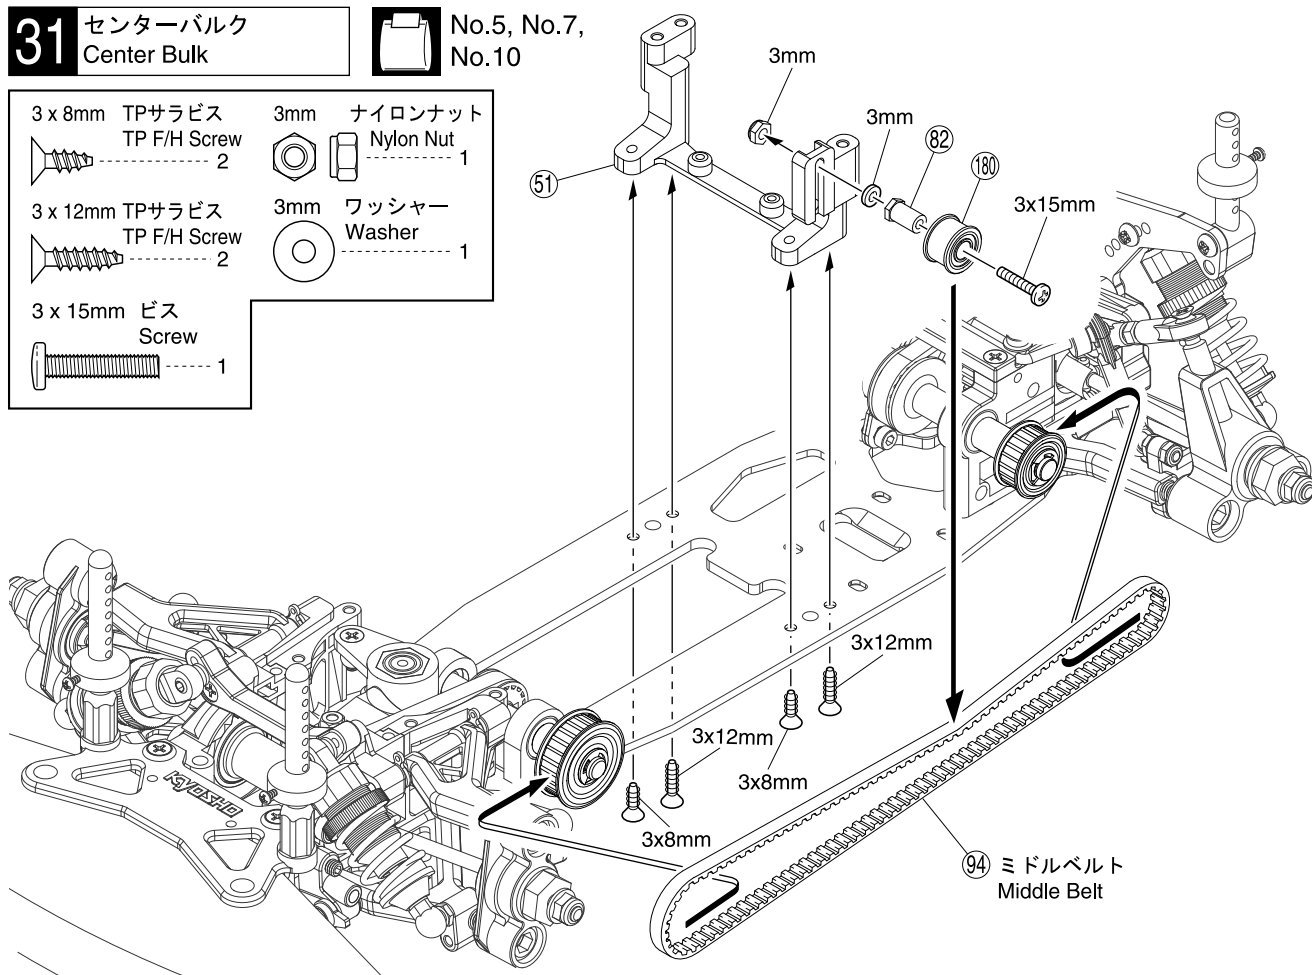

32 バッテリー Battery




No.1,
No.10


●使用できるバッテリー …… 京商製 71162 X-FORCE 6V-600ニカドバッテリー
Suitable Battery KYOSHO 71162 X-FORCE 6V-600 Ni-Cd Battery

2.6 x 8mm サラビス
F/H Screw 3


バッテリー
Battery

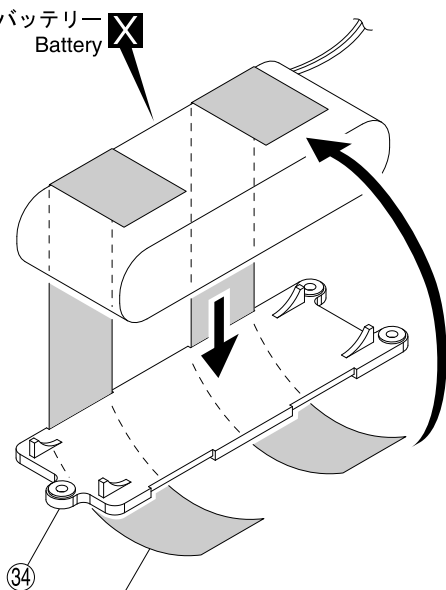

▶ グラステープ等で巻く。
Fix with Glass Tape, etc.

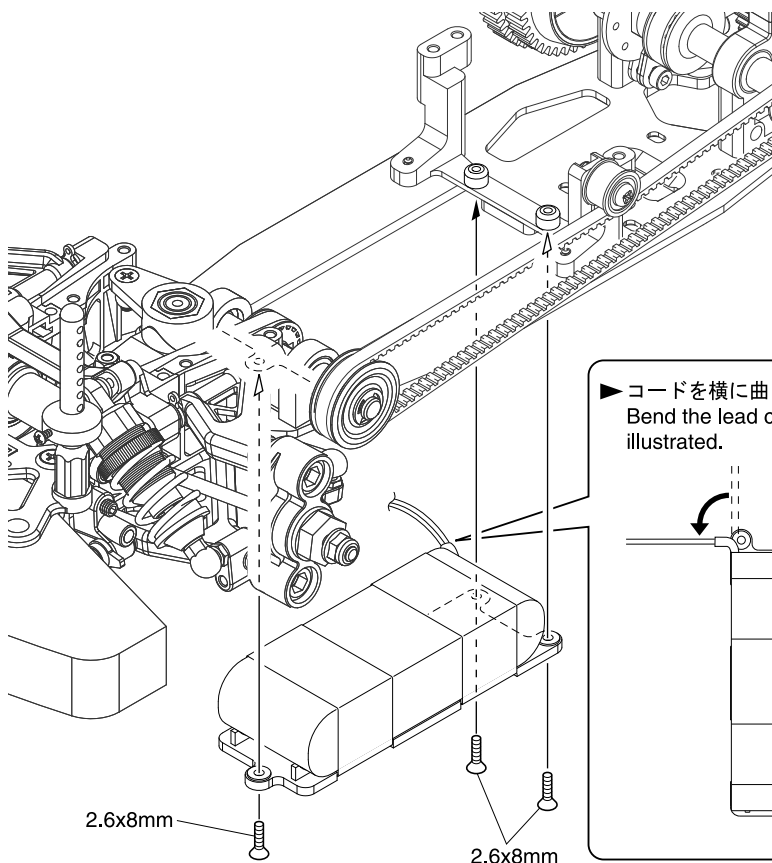

▶ コードを横に曲げておく。
Bend the lead cord as
illustrated.

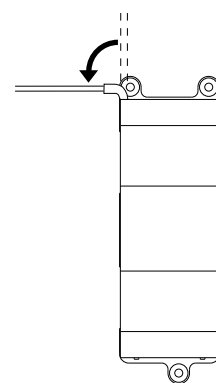


☐ 使用する袋詰。
Part bags used.

☒ 別購入品。
Must be purchased separately!

33

燃料タンク
Fuel Tank



- 3 x 12mm
- 

Screw

2

3 x 10mm

TP Screw

2

3mm ナイロンナット
Nylon Nut

Nylon Nut

2


②07 Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)

3 (Black)

2

34

受信機
Receiver



- ②07 Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)

3 x 6mm ビス
Screw

Screw

3 x 6mm サラビス
F/H Screw


1

3 x 10mm TPビス
TP Screws

1

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

Cre

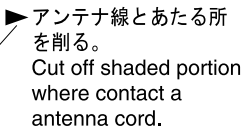

3x10mm(F/H)

82

3mm

— 3x10mm

- 3x6mm



使用する袋詰。
Part bags used.



別購



ネ




可



35 サーボセイバー Servo Saver




No.1, No.7, No.10

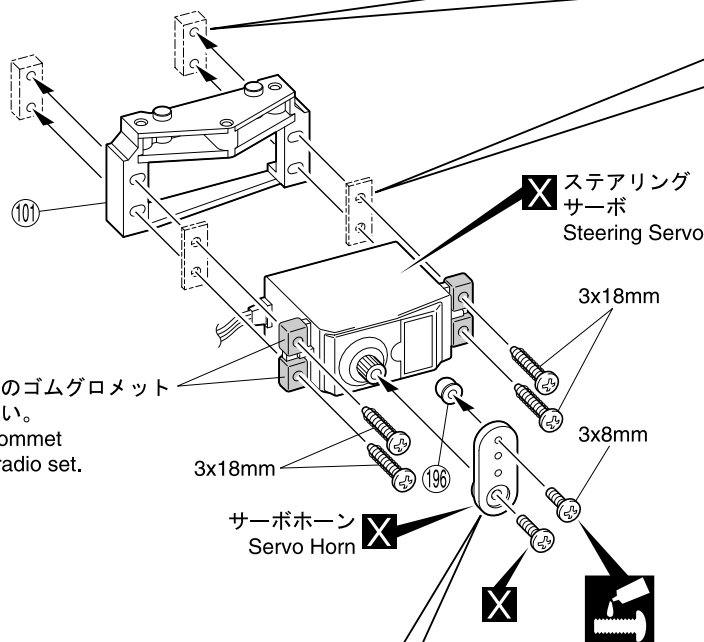


▶必ずサーボ付属のゴムグロメットを入れてください。
Insert rubber grommet included in the radio set.

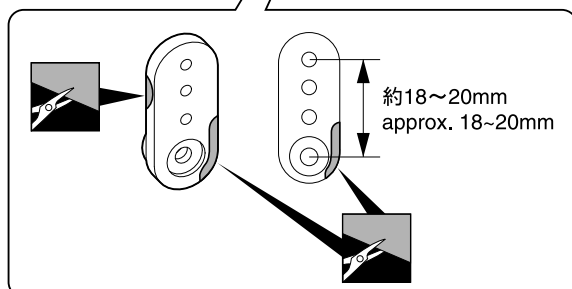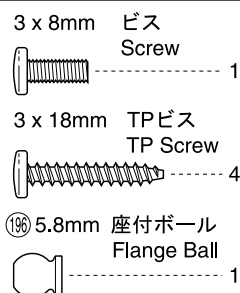


< FUTABA >

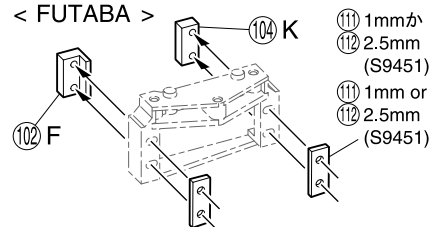


< JR >

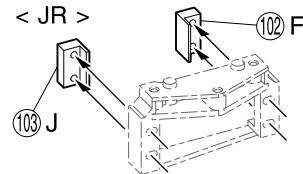

< KO >

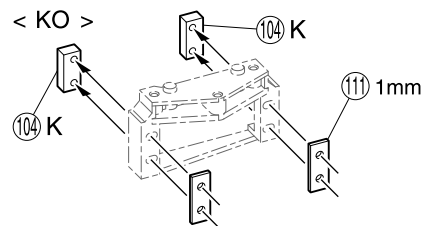

< SANWA >

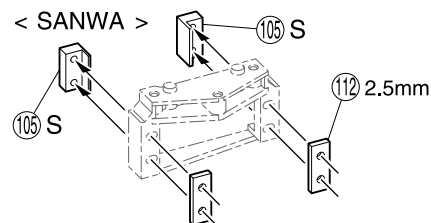


▶サーボの種類やサーボホーンの組み合わせにより、(111)と(112)で微調整してください。
Adjust (111) & (112) slightly according to the type of servo used and the servo horn set-up.



36 サーボセイバー Servo Saver



No.1, No.7, No.10

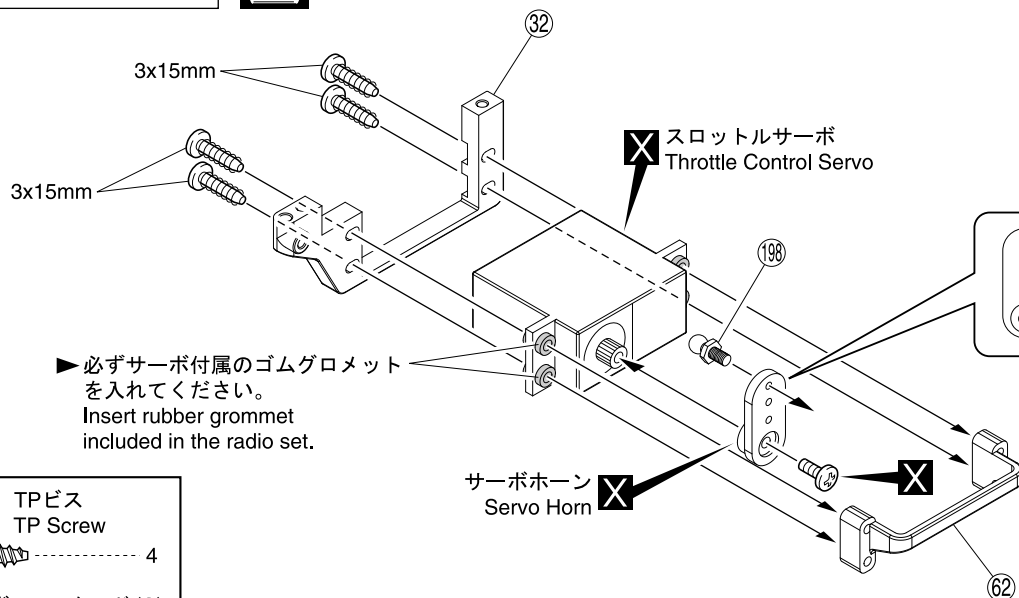

▶必ずサーボ付属のゴムグロメットを入れてください。
Insert rubber grommet included in the radio set.

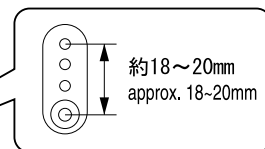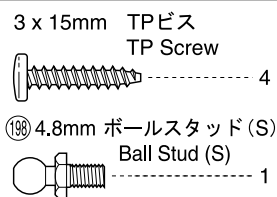

使用する袋詰。
Part bags used.

X 別購入品。
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).


をカットする。
Cut off shaded portion.

37 リンケージ Linkage



No.1, No.2, No.3, No.7, No.10

- | | |
|---|--|
| 3 x 3mm セットビス
Set Screw
----- 2 | (116) 4.8mm ボールエンド(長)
Ball End (Long)
----- 2 |
| 3 x 12mm セットビス
Set Screw
----- 1 | (87) 4.8mm ボールナット
Ball Nut
----- 1 |
| 2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw
----- 1 | (202) スロットルブレーキスプリング
Throttle Brake Spring
----- 1 |
| 2.6 x 12mm キャップビス
Cap Screw
----- 1 | |
| 2.6mm ナイロンのナット
Nylon Nut
----- 1 | |
| 2.6mm ナット
Nut
----- 2 | |
| (203) 2mm ストッパー
Stopper
----- 2 | |

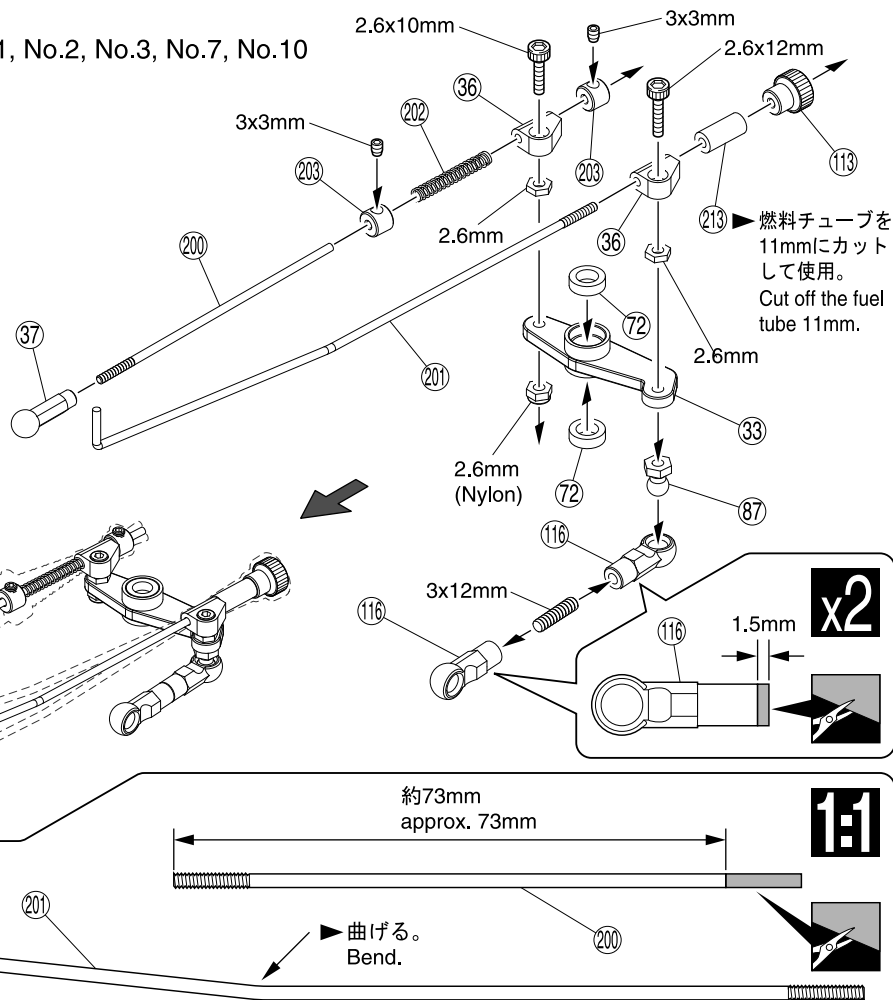


38 メカプレート Radio Plate



No.10

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 3 x 6mm ビス
Screw
----- 1 | 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
----- 3 |
| 3 x 10mm TP ビス
TP Screw
----- 2 | 3mm ワッシャー
Washer
----- 1 |

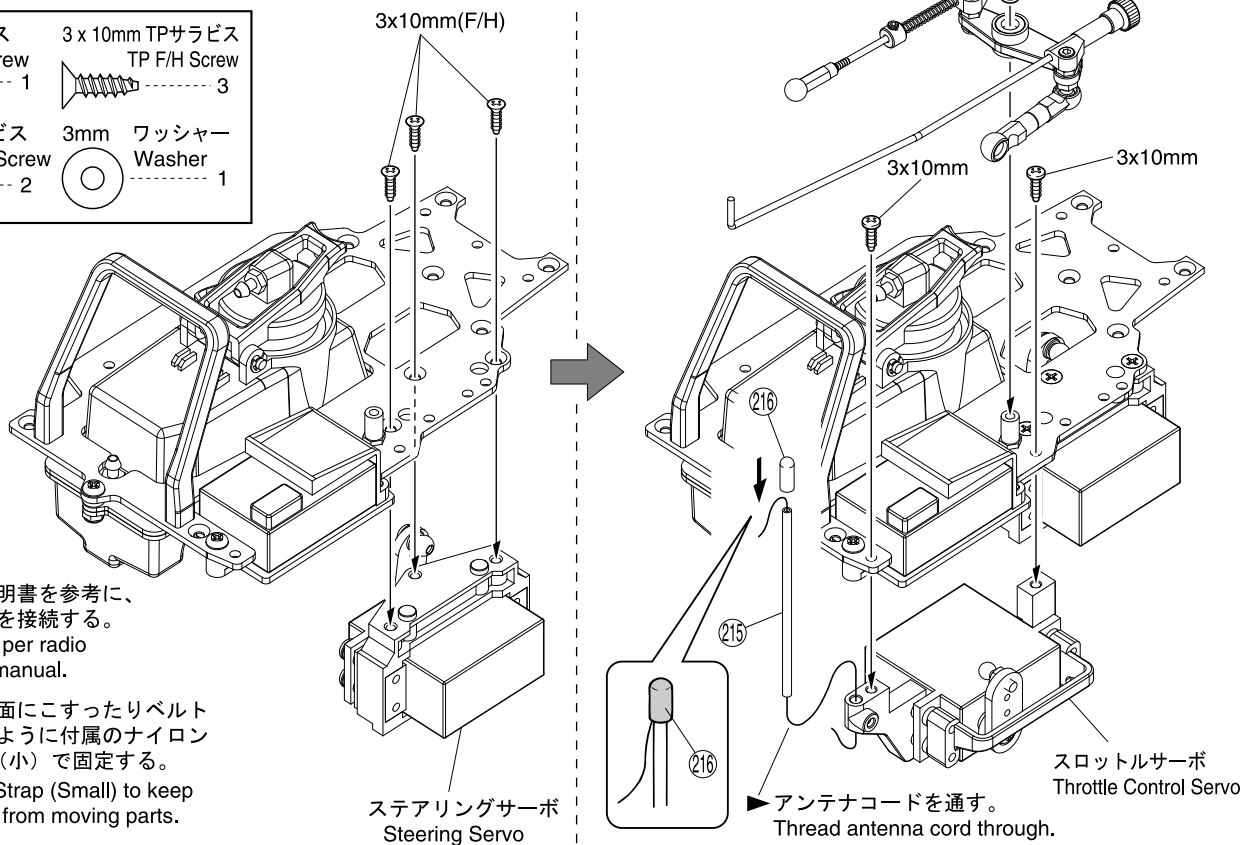

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.



をカットする。
Cut off shaded portion.

39 メカプレート Radio Plate



No.1, No.10

3x10mm

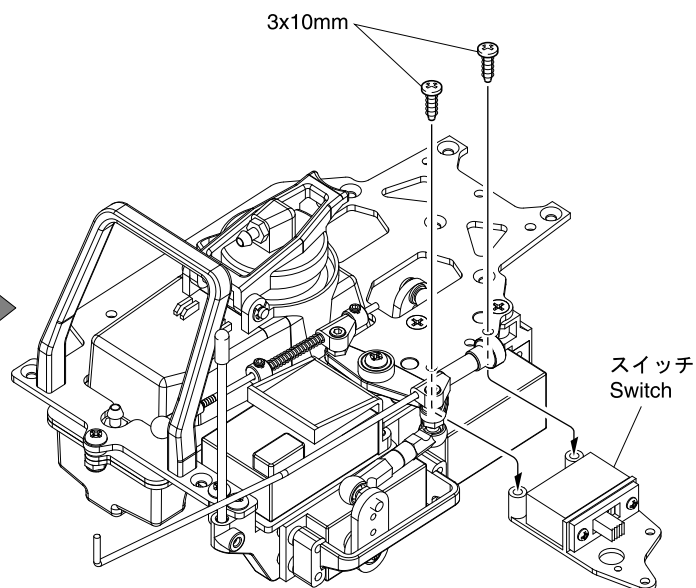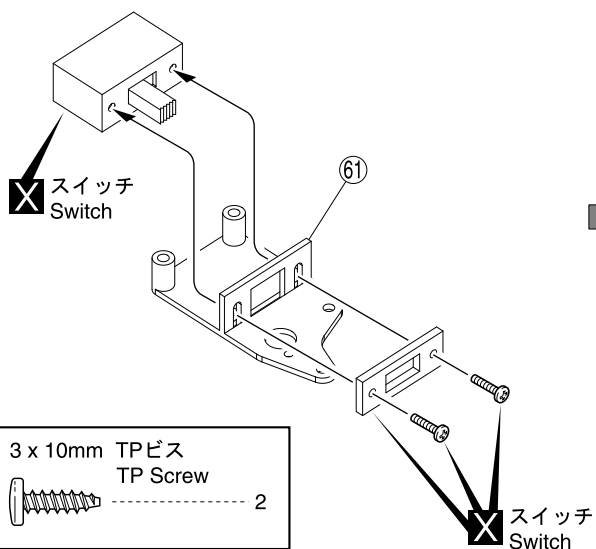

40 メカプレート Radio Plate




No.7, No.10

3x3mm

3x10mm

203

- 3 x 6mm サラビス
F/H Screw 1
- 3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 203 2mm ストッパー
Stopper 1
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 1

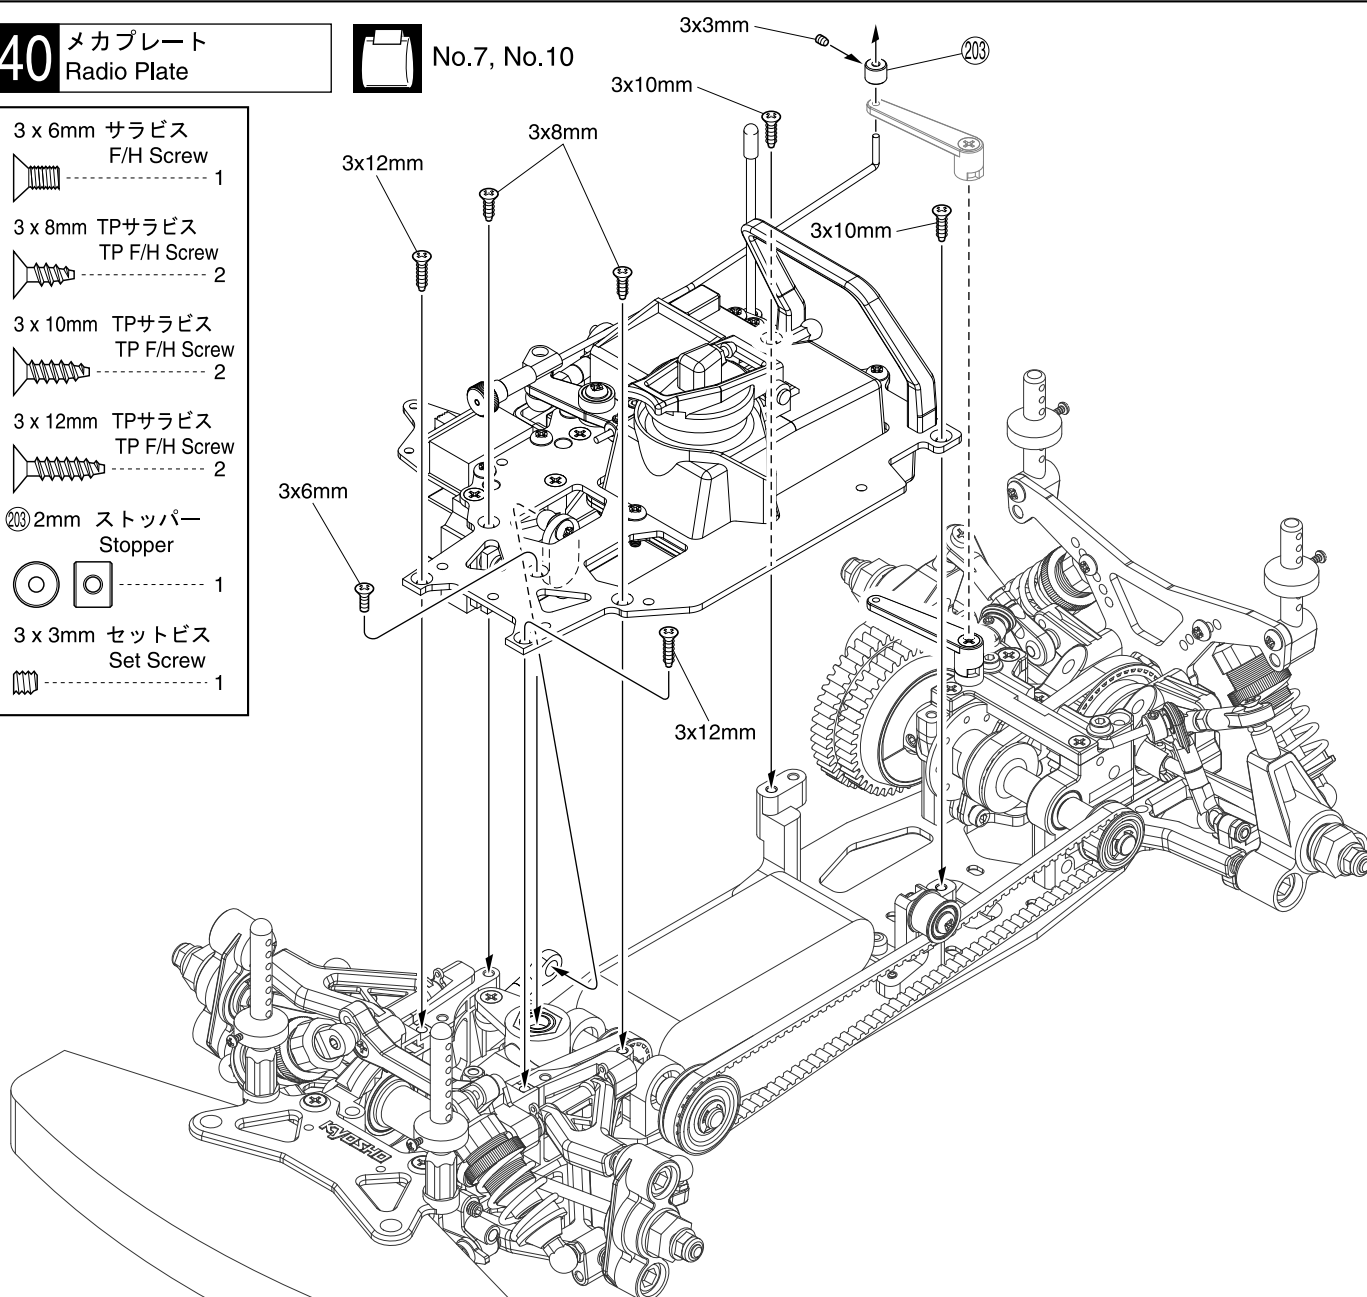


使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

41 エンジン Engine



No.8,
No.10

(142) 7 x 11mm ワッシャー
Washer



● このキットは、SGシャフト（パイロットシャフト）仕様専用です。
For Side Exhaust, SG shaft (Pilot shaft) type.

▶ パイロットナットをしめた時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.

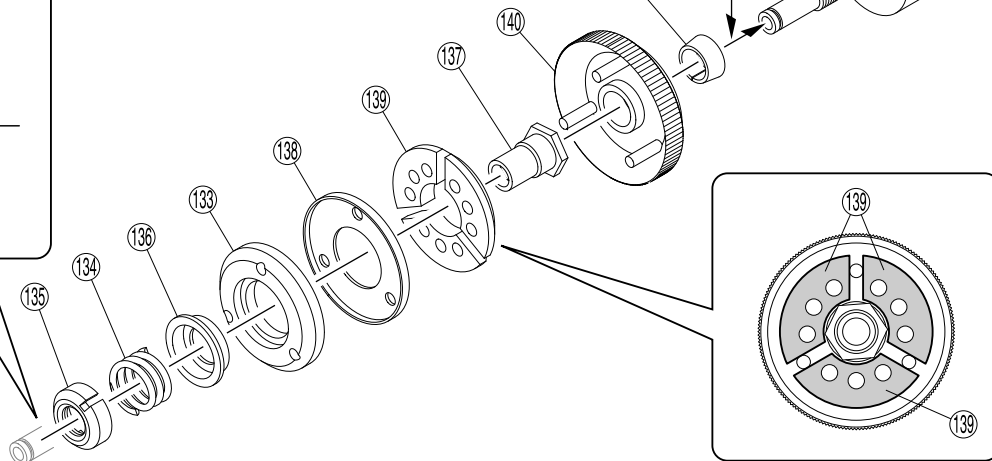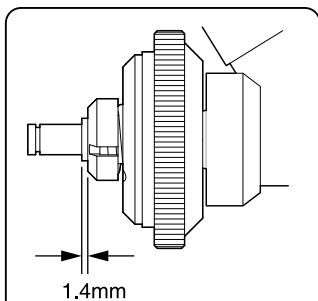

42 エンジン Engine

No.8, No.10

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw

4

3 x 12mm キャップビス
Cap Screw

1

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw

1

(143) ベルガイドワッシャー
Bell Guide Washer

1

(179) 5x8x2.5mm ベアリング
Ball Bearing



1

(178) 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

1

0.5mm

▶ このすきまが0.5mm（別紙セッティングシート参照）になるように、(147) 5x0.1mmシムと(146) 5x0.5mmシムで調節する。
Adjust (147) 5x0.1mm and (146) 5x0.5mm shims so that this space to be 0.5mm (refer to the "Setting Data Sheet").

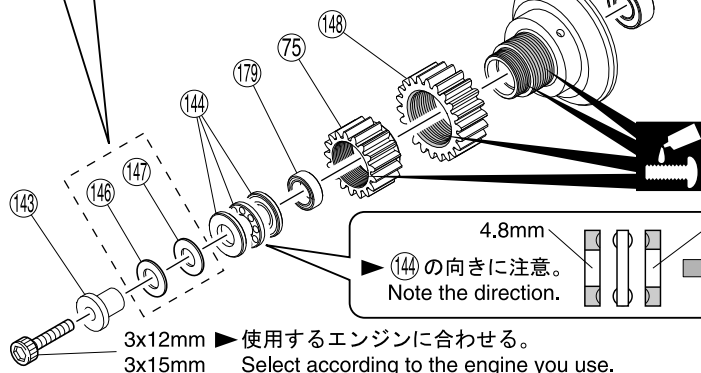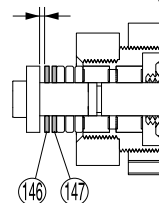

4.8mm 5.0mm
▶ (144) の向きに注意。
Note the direction. エンジン側 Engine

エンジンアッセンブリ
Engine Assembly

▶ エンジンによっては、(132) の内側を少し削る。
Cut off shaded portion if it is needed.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!


ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

43 エンジン Engine

No.10


3 x 8mm ビス
Screw

4

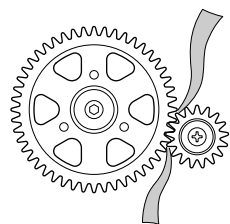

▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

エンジンアッセンブリー
Engine Assembly

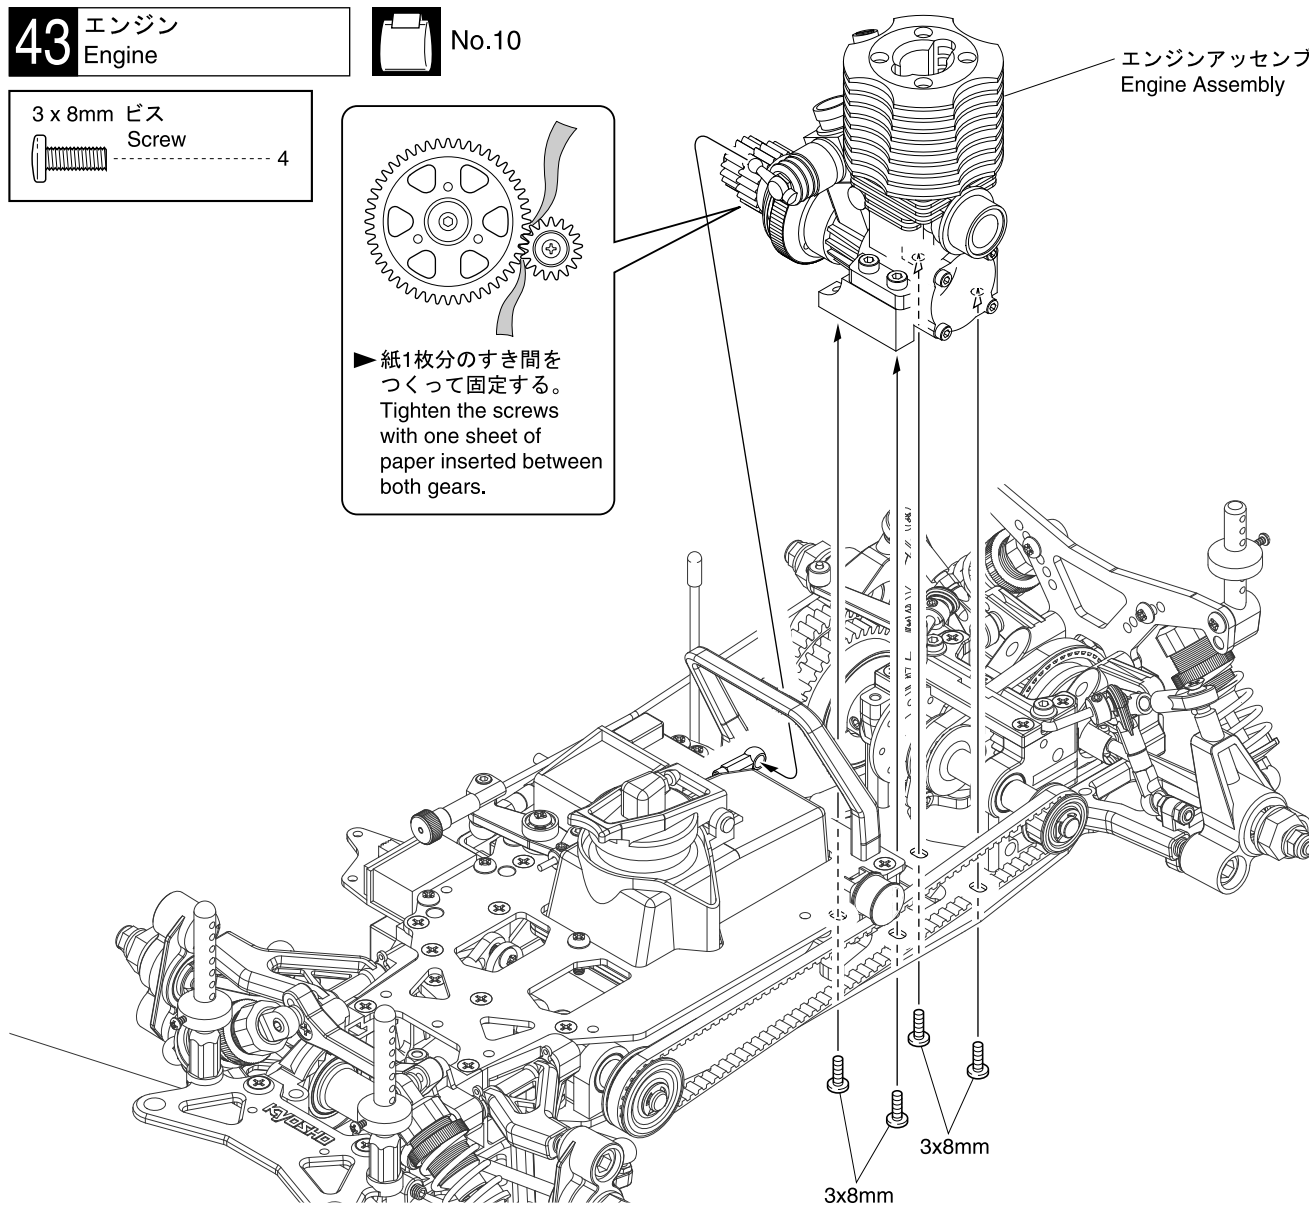


3x8mm

3x8mm

44 マフラー Muffler

No.7

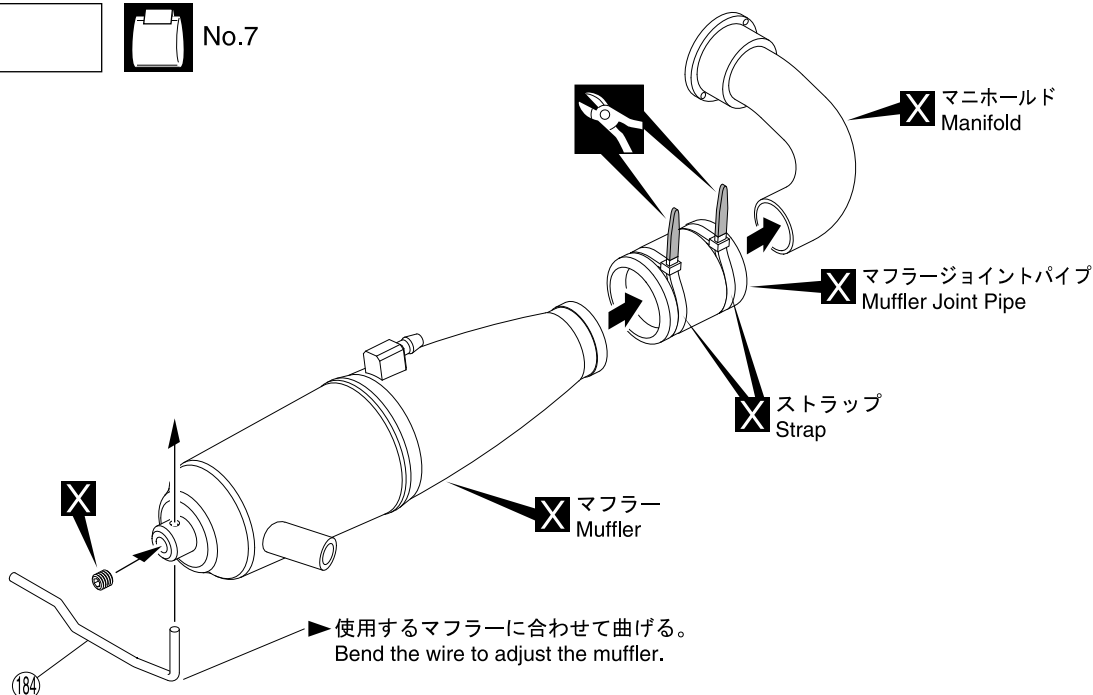

✕ マニホールド
Manifold

✕ マフラージョイントパイプ
Muffler Joint Pipe

✕ ストラップ
Strap

✕ マフラー
Muffler

▶ 使用するマフラーに合わせて曲げる。
Bend the wire to adjust the muffler.

184

✎ 使用する袋詰。
Part bags used.

✕ 別購入品。
Must be purchased separately!

✂ 余分をカットする。
Cut off excess.


45 マフラー Muffler



No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw

1

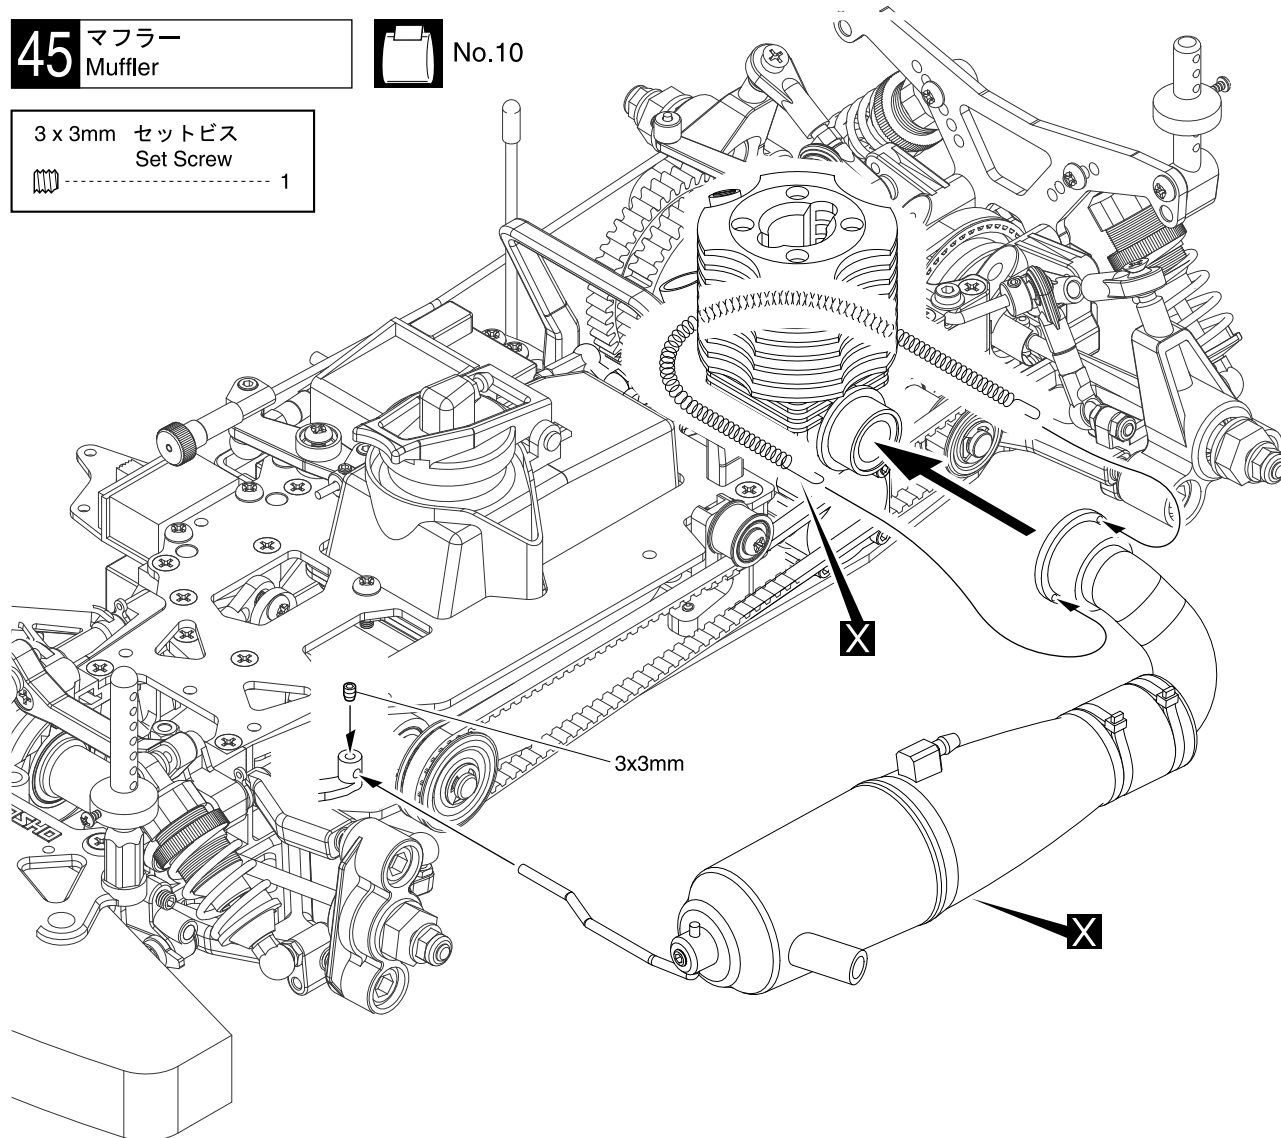


46 リヤスティフナー Rear Stiffener



No.5, No.10

3 x 10mm ビス
Screw

2

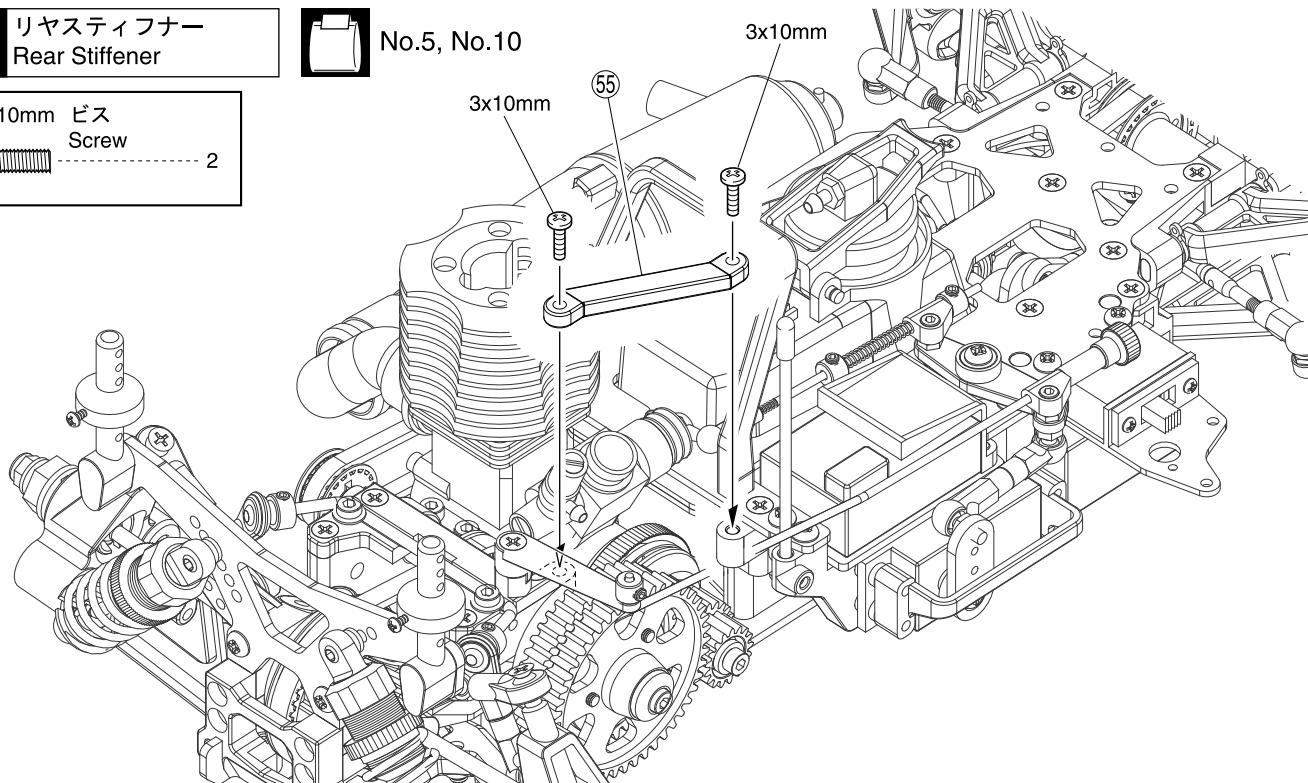


使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!


47 燃料チューブ Fuel Tube

No.7



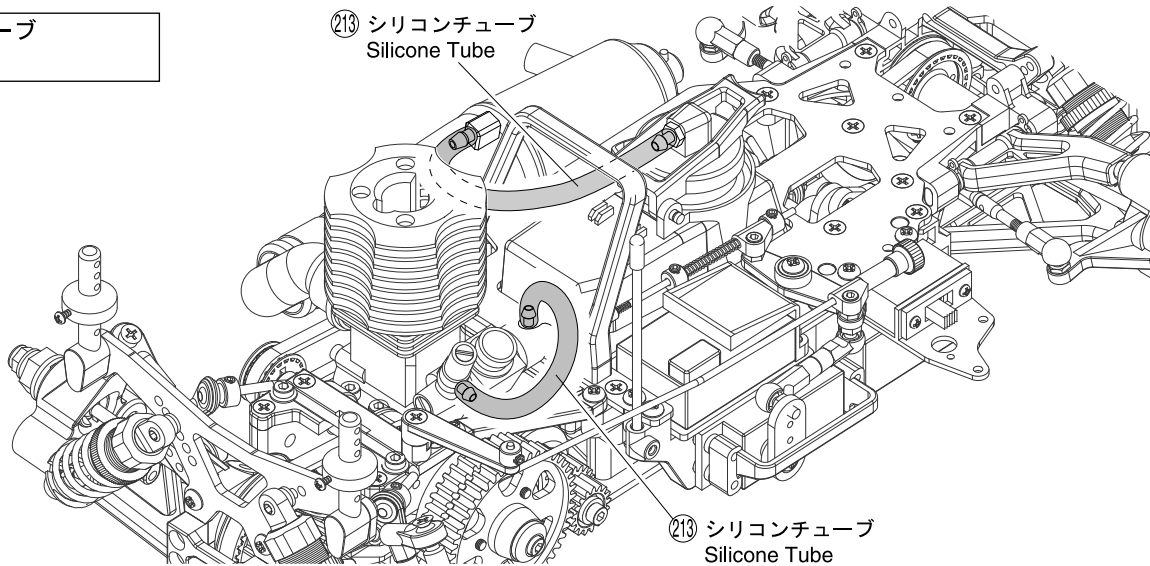


48 エアークリーナー Air Cleaner

エアークリーナー
Air Cleaner

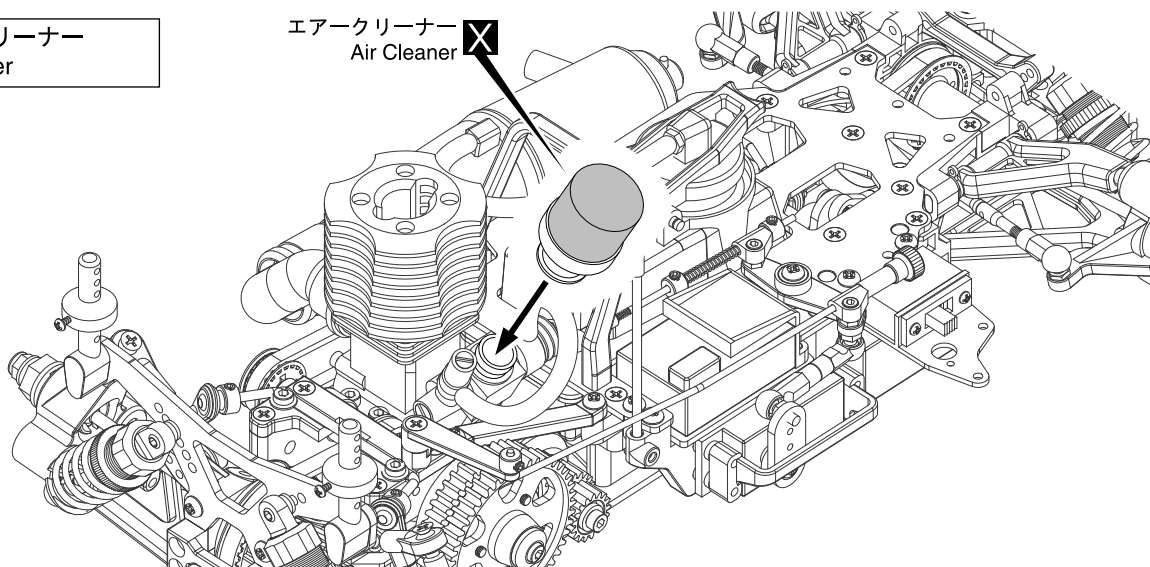

49 タイヤ Wheels

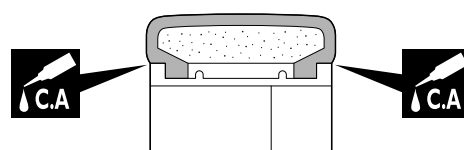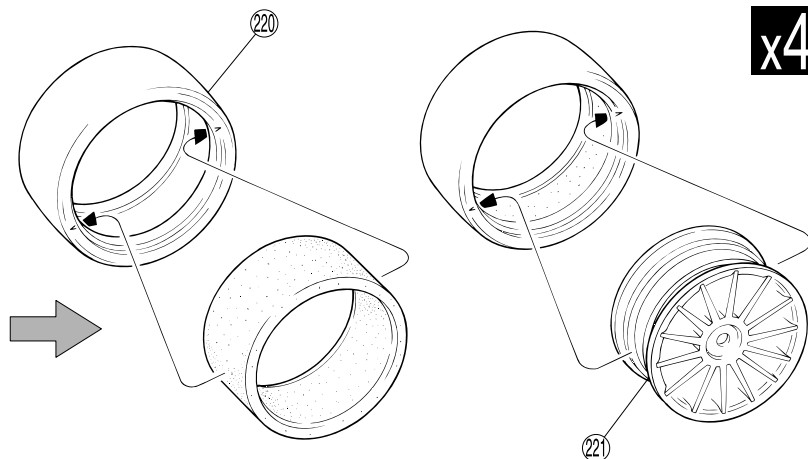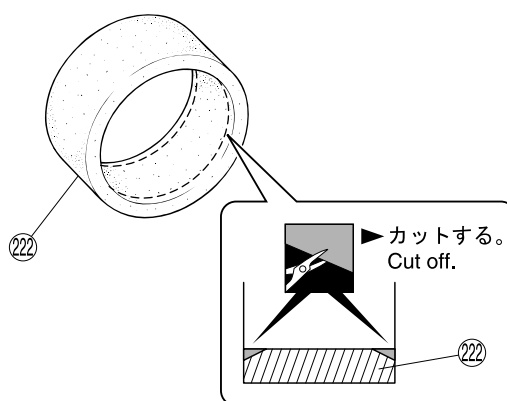

▶ ホイールを回しながら半分かくらいタイヤにいれる。
Fit wheels inside tyres as shown.

▶ タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。
Twist the tyre onto the wheel.

▶ ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

使用する袋詰。
Part bags used.

X 別購入品。
Must be purchased separately!



x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

をカットする。
Cut off shaded portion.

50 タイヤ Wheels

4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut

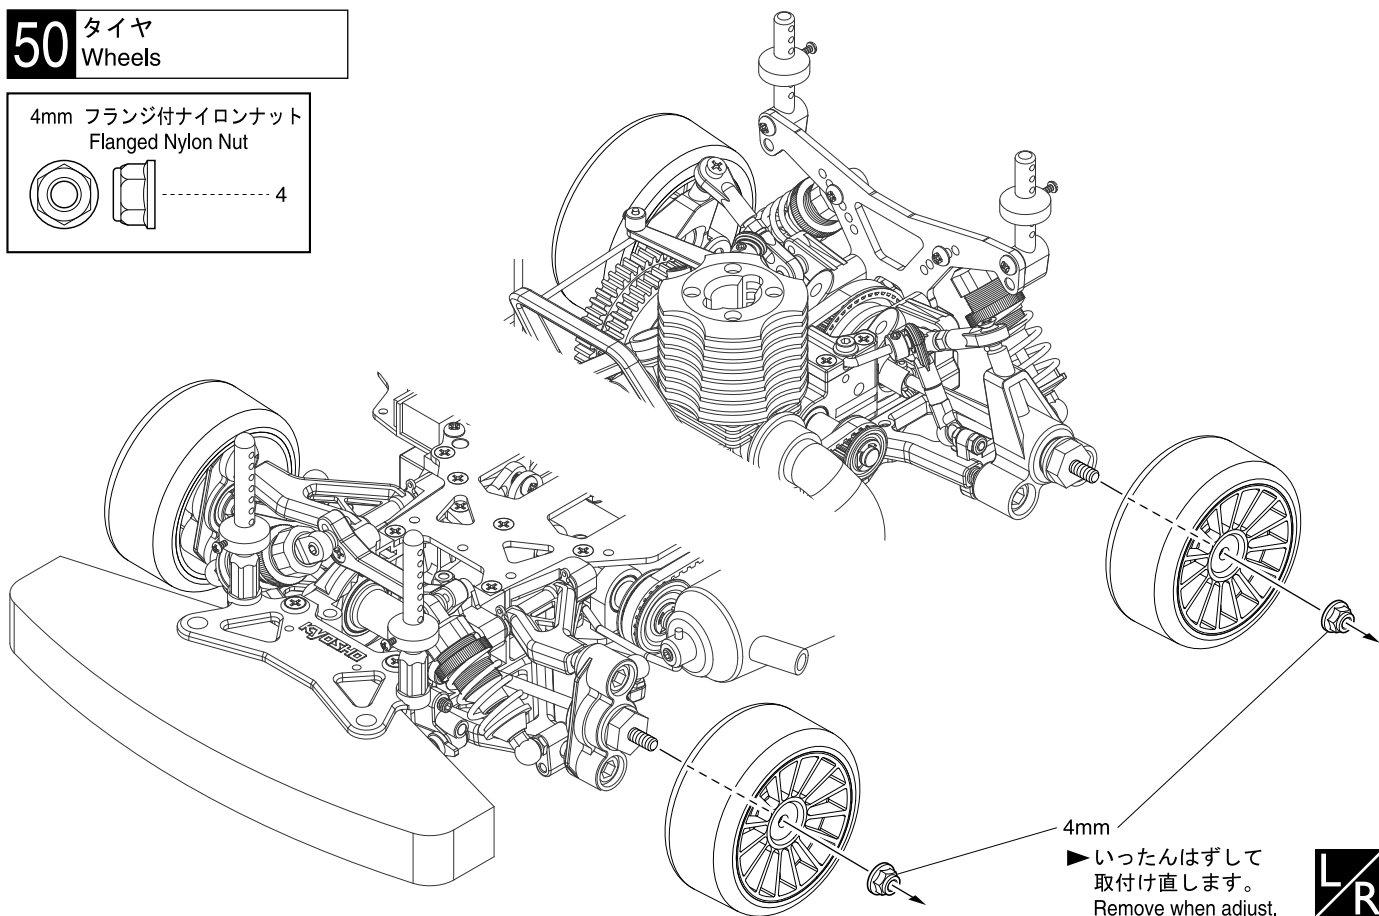


51 ボディ Body Shell



No.10

②18 ボディピン
Body Pin

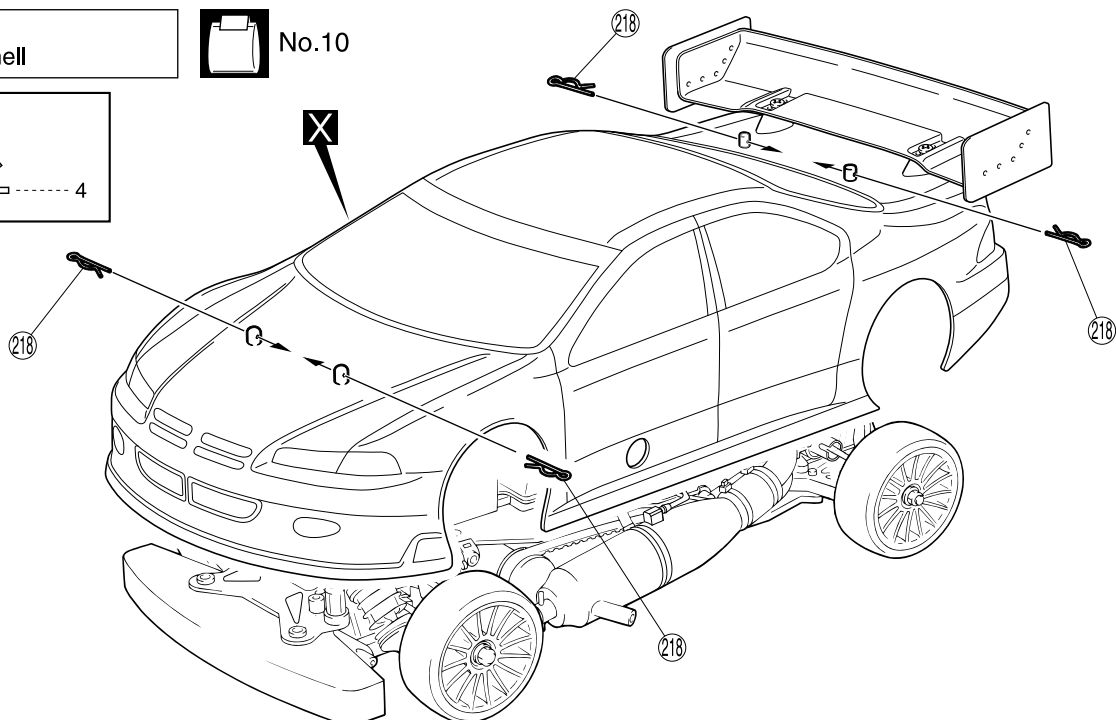

走行上の注意

Safety Precautions

- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 必要以上に前進／ブレーキの操作を繰り返すことは、おやめください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
 - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
 - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。

- Always run your car with the body shell fitted!
- Avoid changing the running direction too often and too abruptly.
- Do not run your car on ground:
 - that is overgrown with grass.
 - that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



注意

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:



警告 WARNING

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。
Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!



注意 CAUTION

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。
Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.



注意 CAUTION

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。
Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!



警告 WARNING

- 燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。
Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!



注意 CAUTION

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!




警告 WARNING

- 燃料は間違えて飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察を受けてください。
Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.




注意 CAUTION

- 燃料はキャップをしっかりとめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!

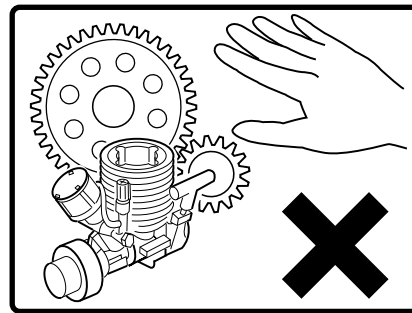


注意 CAUTION

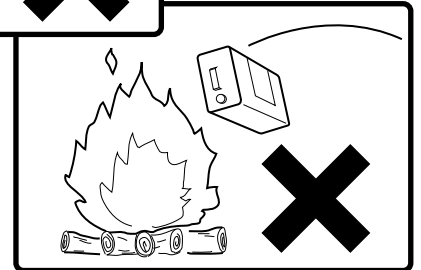

- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。
In place where many people gather.
- ▶ 家、学校、病院などの近く。
Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。
Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。
Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。
When the radio batteries are empty.
- ▶ 車の動きがおかしい時。
When the model's control or running behavior is strange.

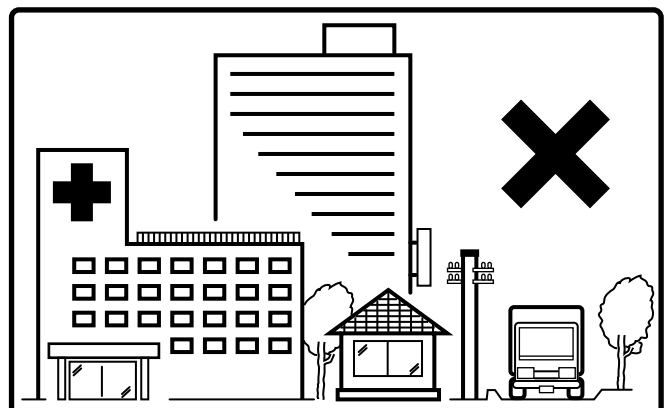

<EXPLODED VIEW>

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not sold individually!

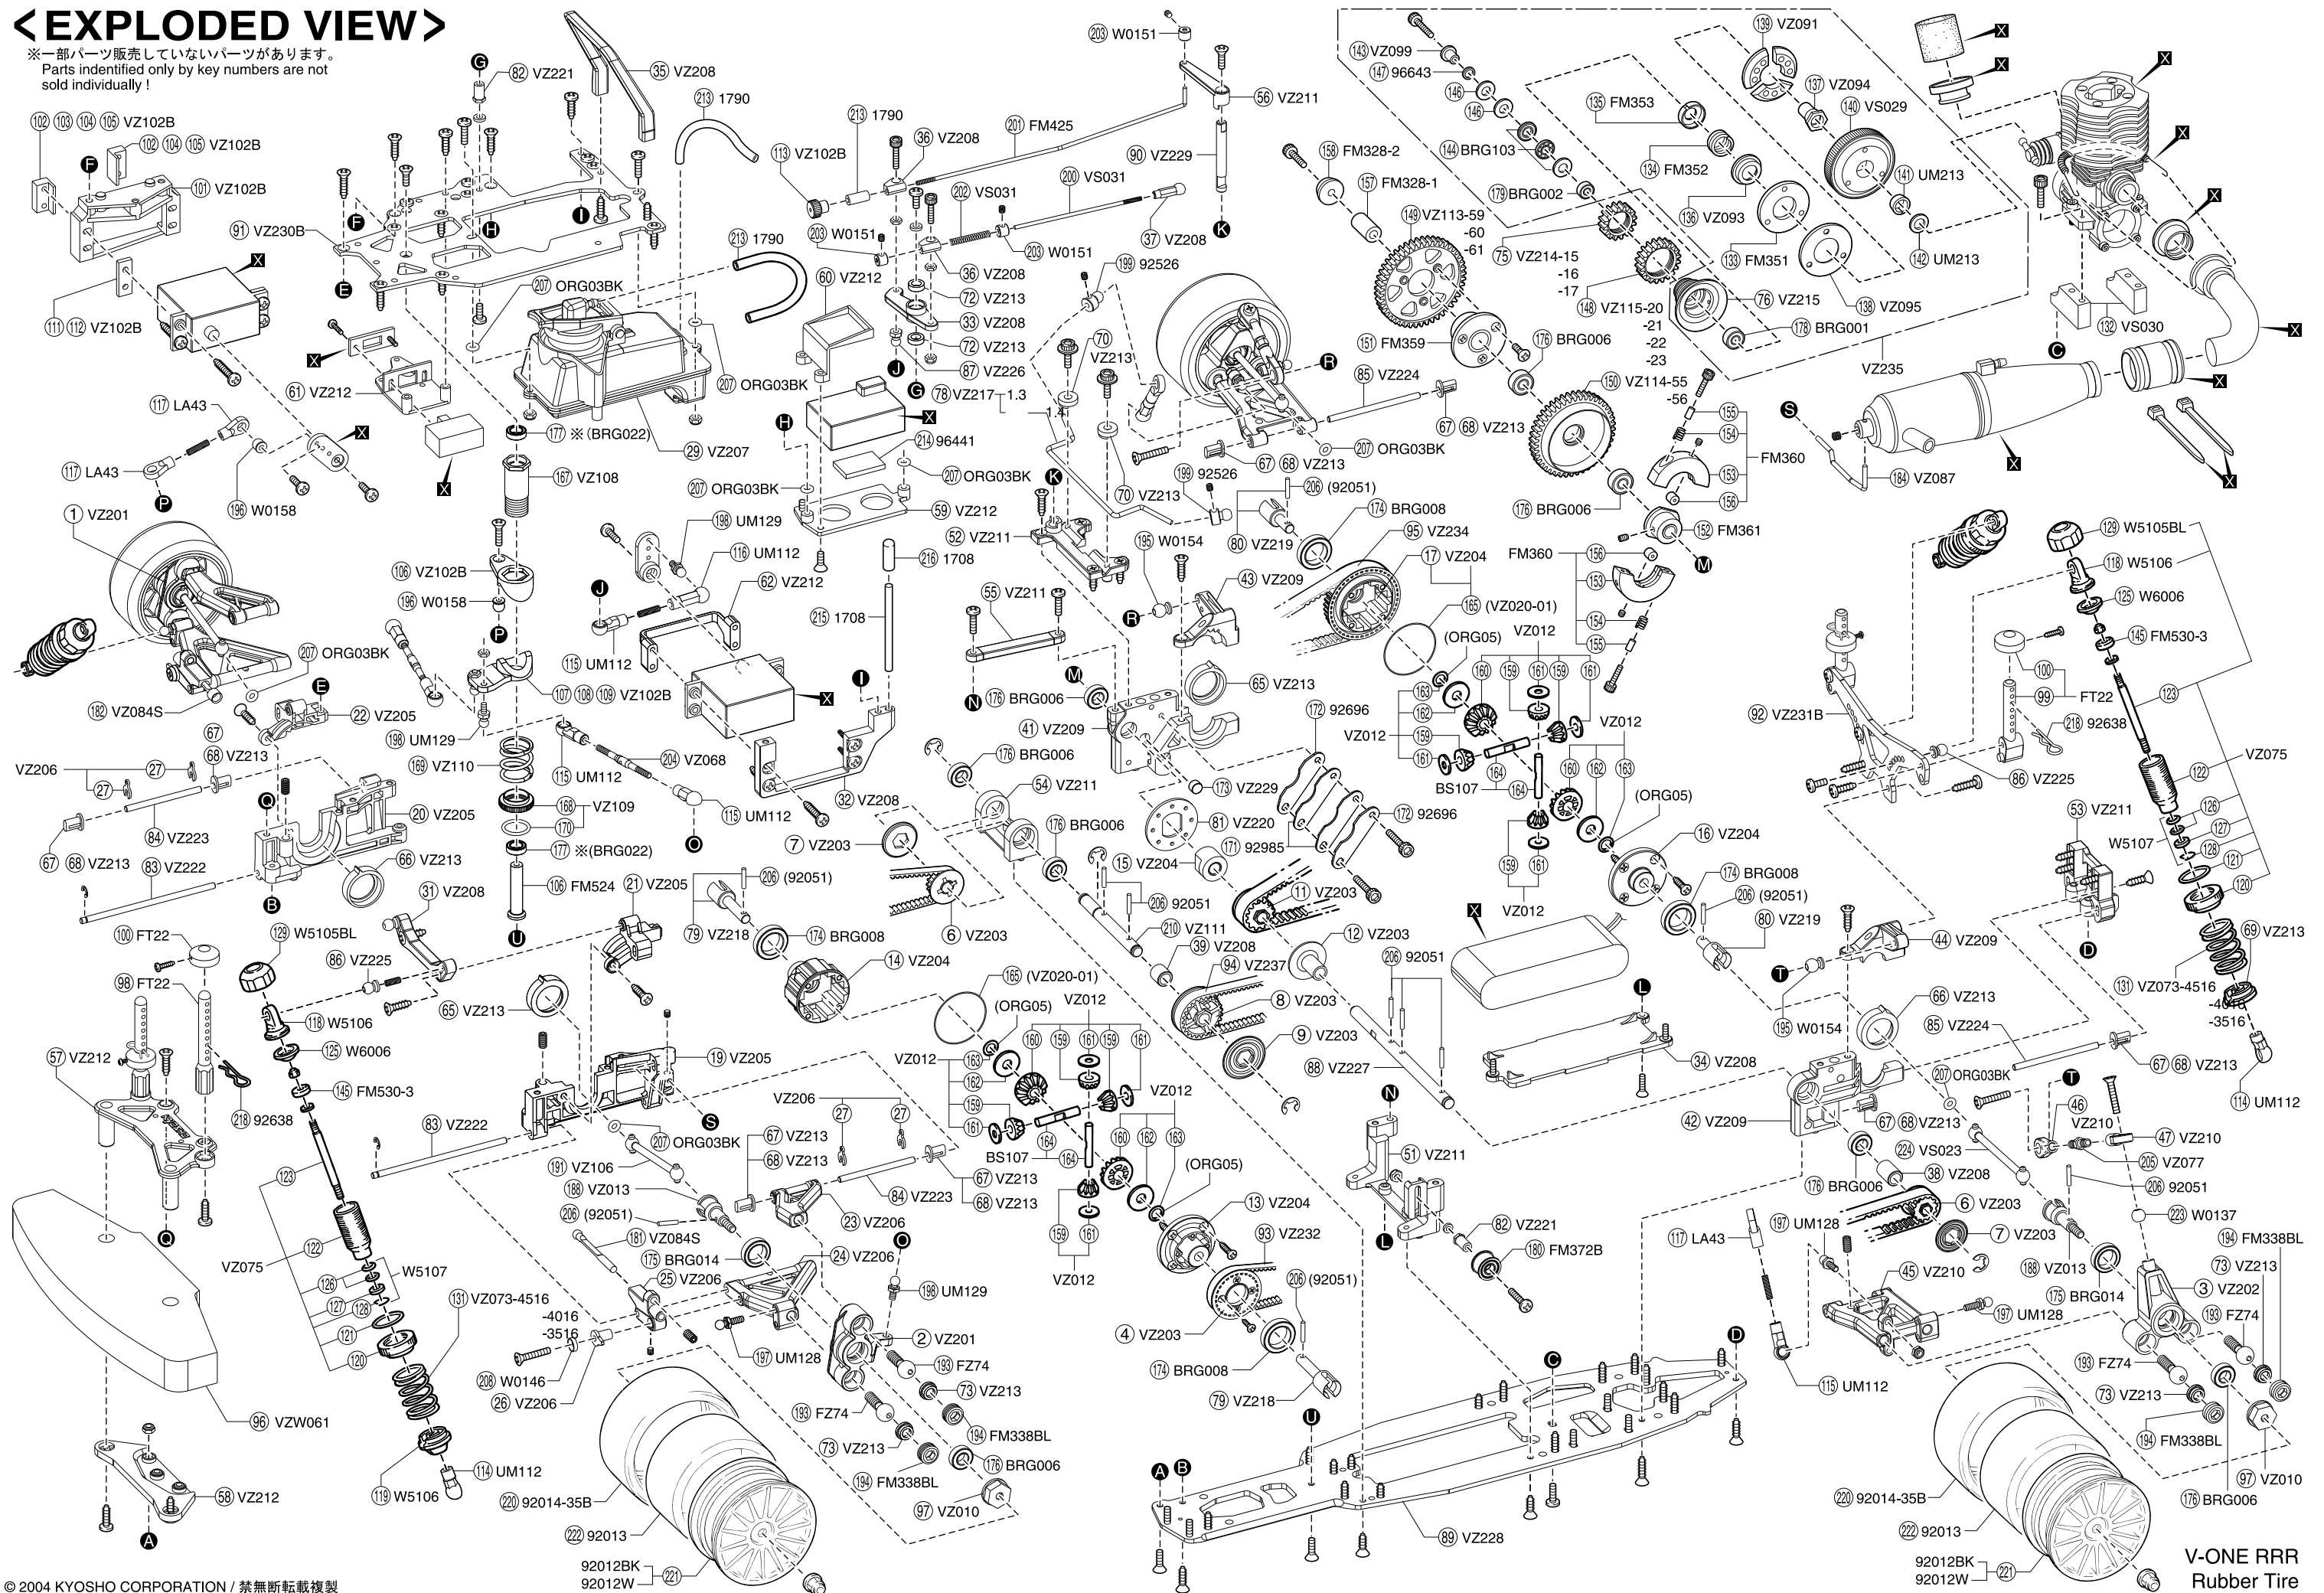

V-ONE RRR
Rubber Tire

SPARE PARTS (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	⑨7 x 4	420	210 一律 (税込)
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	①60 ①62 ①63 x 4 ①59 ①61 x 8	945	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	①88 ②06 x 2	630	
VZ068	アジャスタブルロッド (45) Adjustable Rod (45)	②04 x 2	525	
VZ073 -3516	リヤスプリング (3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	ハード オプションパーツ Hard Optional Parts	420	
VZ073 -4016	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	ミディアム Medium ③1 x 2	420	
VZ073 -4516	リヤスプリング (4.5x1.6) 銀 Rear Spring (4.5x1.6) Silver	ソフト オプションパーツ Soft Optional Parts	420	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	①18 x 2 ①19 x 2 ①20 ①21 ①22 ①23 ①27 ①29 x 2 ①28 x 2 ①26 x 4 ①14 ①15 ①16 x 6	3360	
VZ077	アッパーロッド (20) Upper Rod (20)	②06 x 2	420	
VZ084S	フロントスタビセッ (ソフト / V-ONE S2 / RR Evo. / FW-05R / S) Front Stabilizer Set (Soft / V-ONE S2 / RR Evo. / FW-05R / S)	①81 ①82 x 1	1365	
VZ087	マフラスター Muffler Stay	①84 x 3	315	
VZ091	3Dウエイト 3D Weight	①39 x 3	1260	
VZ093	3Dスプリング受け 3D Spring Catch	①36 x 1	315	
VZ094	3Dフライホイールナット 3D Flywheel Nut	①37 x 1	525	
VZ095	3Dクラッチディスク 3D Clutch Disk	①38 x 1	630	
VZ099	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	①43 x 1	263	
VZ102B	サーボセイバー&ホルダー (RR/Evo.) Servo Saver & Holder (RR/Evo.)	①01 ①02 ①03 ①06 ①07 ①08 ①09 ①13 ①04 ①05 ①10 ①11 ①12 x 2	630	
VZ106	フロントスイングシャフト (RR/Evo.) Front Swingshaft (RR/Evo.)	①91 x 2	630	
VZ108	サーボセイバーパイプ (RR/Evo.) Servo Saver Pipe (RR/Evo.)	①67 x 1	420	
VZ109	サーボセイバーナット (RR/Evo.) Servo Saver Nut (RR/Evo.)	①68 ①70 x 1	368	
VZ110	サーボセイバースプリング (RR/Evo.) Servo Saver Spring (RR/Evo.)	①69 x 1	315	
VZ111	ミドルシャフト (RR/Evo.) Middle Shaft (RR/Evo.)	②10 x 1	420	
VZ113 -59	1速スパーギヤ (0.8M/59T) (RR/Evo.) 1st Spur Gear (0.8M/59T) (RR/Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	420	210 一律 (税込)
VZ113 -60	1速スパーギヤ (0.8M/60T) (RR/Evo.) 1st Spur Gear (0.8M/60T) (RR/Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	420	
VZ113 -61	1速スパーギヤ (0.8M/61T) (RR/Evo.) 1st Spur Gear (0.8M/61T) (RR/Evo.)	①49 x 1	420	
VZ114 -55	2速スパーギヤ (0.8M/55T) (RR/Evo.) 2nd Spur Gear (0.8M/55T) (RR/Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	788	
VZ114 -56	2速スパーギヤ (0.8M/56T) (RR/Evo.) 2nd Spur Gear (0.8M/56T) (RR/Evo.)	①50 x 1	788	
VZ115 -20	1速ベルギヤ (0.8M/20T) (RR Evo./FW05) 1st Gear (0.8M/20T) (RR Evo./FW05)	①48 x 1	525	
VZ115 -21	1速ベルギヤ (0.8M/21T) (RR Evo./FW05) 1st Gear (0.8M/21T) (RR Evo./FW05)	オプションパーツ Optional Parts	525	
VZ115 -22	1速ベルギヤ (0.8M/22T) (RR Evo./FW05) 1st Gear (0.8M/22T) (RR Evo./FW05)	オプションパーツ Optional Parts	525	
VZ115 -23	1速ベルギヤ (0.8M/23T) (RR Evo./FW05) 1st Gear (0.8M/23T) (RR Evo./FW05)	オプションパーツ Optional Parts	525	
VZ200 -01	デカール (V-one RRR) Decal Set (V-one RRR)	②17 x 1	945	
VZ201	フロントナックルアーム (RRR) Front Knuckle Armt (RRR)	① ② x 1	630	
VZ202	リヤハブ (RRR) Rear Hub (RRR)	③ x 2	630	
VZ203	プーリーセット (RRR) Pulley Set (RRR)	④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ x 1 ⑥ ⑦ x 2 2x6mmサラビス 2x6mm Flat Head Screw x 4	630	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZ204	デフプーリーセット (RRR) Differential Pulley Set (RRR)	⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ x 1 ⑱ x 2 2.6x8mm TPサラビス 2.6x8mm TP Flat Head Screw x 8 2x6mmサラビス 2x6mm Flat Head Screw x 4	945	210 一律 (税込)
VZ205	フロントバルクヘッド (RRR) Front Bulkhead (RRR)	⑰ ⑳ ㉑ ㉒ x 1	630	
VZ206	フロントサスアームセット (RRR) Front Suspension Arm Set (RRR)	㉓ ㉔ ㉕ ㉖ x 2 ㉗ x 4	630	
VZ207	燃料タンク 75cc (RRR) 75cc Fuel Tankt (RRR)	㉘ x 1set	1575	
VZ208	バッテリープレート (RRR) Battery Plate (RRR)	③1 ③2 ③3 ③4 ③5 ③7 ③8 ③9 ④0 x 1 ③6 x 2	735	
VZ209	リヤバルクヘッド (RRR) Rear Bulkhead (RRR)	④1 ④2 ④3 ④4 x 1	630	
VZ210	リヤサスアームセット (RRR) Rear Suspension Arm Set (RRR)	④5 ④7 x 2 ④6 x 4	735	
VZ211	センターバルク (RRR) Center Bulk (RRR)	⑤1 ⑤2 ⑤3 ⑤4 ⑤5 ⑤6 x 1	525	
VZ212	バンパー (RRR) Bumper (RRR)	⑤7 ⑤8 ⑤9 ⑥0 ⑥1 ⑥2 x 1	525	
VZ213	小物パーツセット (RRR) Small Parts Set (RRR)	⑥5 ⑥6 ⑥9 ⑦0 ⑦2 ⑦4 x 2 ⑦6 ⑦8 ⑦9 x 8	840	
VZ214 -15	1速ギヤ (0.8M/15T) (RRR) 1st Gear (0.8M/15T) (RRR)	⑦5 x 1	525	
VZ214 -16	1速ギヤ (0.8M/16T) (RRR) 1st Gear (0.8M/16T) (RRR)	オプションパーツ Optional Parts	525	
VZ214 -17	1速ギヤ (0.8M/17T) (RRR) 1st Gear (0.8M/17T) (RRR)	オプションパーツ Optional Parts	525	
VZ215	クラッチベル (RRR) Clutch Bell (RRR)	⑦6 x 1	1260	
VZ217 -1.3	リヤスタビライザー (1.3mm / RRR) Rear Stabilizer Bar (1.3mm / RRR)	オプションパーツ Optional Parts	315	
VZ217 -1.4	リヤスタビライザー (1.4mm / RRR) Rear Stabilizer Bar (1.4mm / RRR)	⑦8 x 1	315	
VZ218	デフジョイント (19) Differential Joint (19)	⑦9 ②06 x 2	630	
VZ219	デフジョイント (12) Differential Joint (12)	⑧0 ②06 x 2	630	
VZ220	ブレーキディスク29 (RRR) Brake Disk 29 (RRR)	⑧1 x 1	315	
VZ221	5mmポスト (RRR) 5mm Post (RRR)	⑧2 x 2	420	
VZ222	フロントローサスシャフト76 (RRR) Front Lower Suspension Shaft 76 (RRR)	⑧3 x 2 Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 2	630	
VZ223	フロントアッパーサスシャフト43 (RRR) Front Upper Suspension Shaft 43 (RRR)	⑧4 x 2	525	
VZ224	リアローサスシャフト52 (RRR) Rear Lower Suspension Shaft 52 (RRR)	⑧5 x 2	525	
VZ225	フランジボール5.8mm (RRR) Flanged Ball 5.8mm (RRR)	⑧6 x 4	735	
VZ226	ボールナット4.8mm (RRR) Ball Nut 4.8mm (RRR)	⑧7 x 4	735	
VZ227	メインシャフト (RRR) Gear Main Shaft (RRR)	⑧8 x 1	735	
VZ228	メインシャーシ (RRR) Main Chassis (RRR)	⑧9 x 1	8190	
VZ229	ブレーキシャフトセット (RRR) Brake Shaft Set (RRR)	⑨0 ①73 x 1	315	
VZ230B	アッパープレート (RRR) Upper Plate (RRR)	⑨1 x 1	4200	
VZ231B	リヤダンバースター (RRR) Rear Shock Stay (RRR)	⑨2 x 1	1680	
VZ232	ドライブベルト189 (RRR) Drive Belt 189 (RRR)	⑨3 x 1	735	
VZ234	ドライブベルト180 (RRR) Drive Belt 180 (RRR)	⑨5 x 1	735	
VZ235	3DクラッチASSY (RRR) 3D Clutch Assembly (RRR)	⑦6 ⑬5 ⑬6 ⑬7 ⑬8 ⑬9 ⑭0 ⑭1 ⑭2 ⑭3 ⑭78 ⑭79 x 1 ⑭4 x 2 ⑬9 x 3 ⑭7 x 4 ⑭4 x 1set 3x12mmキャップビス 3x12mm Cap Screw x 1 3x15mmキャップビス 3x15mm Cap Screw x 1	6825	
VZ237	ドライブベルト387 (RRR) Drive Belt 387 (RRR)	⑨4 x 1	1050	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZW020-01	デフケースシール Differential Case Seal	①65 x 4	368	210 一律 (税込)
VZW061	ウレタンフォームバンパー(ブラック) (V-One/FW-05用) Urethane Foam Bumper (Black) (for V-One/FW05)	⑨6 x 1	420	
VS023	スイングシャフト Swingshaft	②24 x 2	630	
VS029	フライホイール (33mm) Flywheel (33mm)	①40 x 1	1260	
VS030	エンジンマウント Engine Mount	①32 x 2	630	
VS031	リンケージセット Linkage Set	②00 ②02 x 1	315	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	①64 x 2	578	
FM328-1	3x8x12mmカラー 3x8x12mm Collar	①57 x 1	525	
FM328-2	3x12mmワッシャー 3x12mm Washer	①58 x 5	630	
FM351	クラッチシュー Clutch Shoe	①33 x 1	1260	
FM352	クラッチスプリング Clutch Spring	①34 x 1	315	
FM353	スプリングナット Spring Nut	①35 x 1	263	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	①51 x 1 3x6mmサラビス 3x6mm Flat Head Screw x3	1365	
FM360	2速シューセット 2nd Shoe Set	①53 ①54 ①55 ①56 x 2 2.6x12mmキャップビス 2.6x12mm Cap Screw x 2	840	
FM361	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	①52 x 1 4x4mmセットビス 4x4mm Set Screw x1	525	
FM372B	テンショナーセット Tensionner Set	①80 x 1set	1575	
FM338BL	10mmスクリューキャップ(ブルー) 10mm Screw Cap (Blue)	①94 x 4	420	
FMW10	クラッチシュー(グレー) Clutch Shoe (Gray)	①33 x 1	1260	
FM425	L字ブレーキリンケージロッド L-Shape Brake Linkage Rod	②01 x 2	420	
FM432	40クラッチスプリング(φ1.9x1.5巻き) 4D Clutch Spring (φ1.9x1.5)	①34 x 1	315	
FM524	サーボセイバーシャフト (30) Servo Saver Shaft (30)	①06 x 1	315	
FM530-3	ダンパーピストン (2-1.1) Shock Piston (2-1.1)	①45 x 2	315	
FT22	ボディマウント Body Mount	⑨8 ⑨9 x 2 ①00 x 4	420	210 一律 (税込)
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	①93 x 3	263	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	①17 x 12	315	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	①14 ①15 ①16 x 6	315	
UM128	4.8mmボールスタッド 4.8mm Ball Stud	①97 x 4	420	
UM129	4.8mmボールスタッド (S) 4.8mm Ball Stud (S)	①98 x 4	420	
UM213	テーパードコレット Tapered Collet	①41 ①42 x 1	263	
W0137	6.8mmハードボール (3mm穴) 6.8mm Hard Ball (w/3mm hole)	②23 x 10	525	
W0142	アルミカラー (2mm厚) Aluminum Collar (Thick 2mm)	②09 x 10	473	
W0146	3mmサラワッシャー 3mm Flat Head Washer	②08 x 10	525	
W0151	リンケージストッパー (2mm) Linkage Stopper (2mm)	②03 x 10	683	
W0154	6.8mm座付ハードボール (3mm穴) 6.8mm Flange H.Ball (3mm H)	①95 x 10	735	
W0158	5.8mm座付ハードボール (M3ネジ穴) 5.8mm Flange H.Ball (3mm T)	①96 x 4	420	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
W5105BL	ダンパーキャップ(ブルー) Shock Cap Set (Blue)	①29 x 4	735	210 一律 (税込)
W5106	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	①18 ①19 x 2	473	
W5107	Oリングセット O-ring Set	①26 x 4 ①27 ①28 x 2	473	
W6006	HCダイヤフラム (黒) HC Diaphragm (Black)	①25 x 8	420	
1700KP	蛍光ナイロンストラップピンク (S) Fluorescent Nylon Strap Pink (S)	x 18	189	
1700KY	蛍光ナイロンストラップイエロー (S) Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)	x 18	189	
1701KP	蛍光ナイロンストラップピンク (M) Fluorescent Nylon Strap Pink (M)	x 18	263	
1701KY	蛍光ナイロンストラップイエロー (M) Fluorescent Nylon Strap Yellow (M)	x 18	263	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	②15 ②16 x 4	525	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	②13 x 2	420	
1879	ホビーグリス Hobby Grease	x 1	158	
92012W	エアロ24ホイール (15本スポーク) 白 Aero 24 Wheel (15 spoke-type) White	②21 x 2	420	
92012BK	エアロ24ホイール (15本スポーク) 黒 Aero 24 Wheel (15 spoke-type) Black	②21 x 2	420	
92012-8W	エアロ24ホイール (15本スポーク) 8個入 Aero 24 Wheel (15 spoke-type) 8 pcs	②21 x 8	1050	
92013	インナーフォーム 24M Inner Foam 24M	②22 x 2	210	
92014-35B	V-スリックタイヤ M-35MN V Slick Tire M-35MN	②20 x 2	1155	
92050-01	燃料タンク用スポンジバック Fuel Tank Sponge Packing	x 5	315	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	②06 x 10	315	
92526	5.8mmハードボールジョイント (2.0mm穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/2.0mm hole)	①99 x 4	630	
92638	スナップピン Snap Pin	②18 x 10	210	
92696	ディスクブレーキパッド Disk Brake Pad	①72 x 2	315	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	①71 x 4	420	
96441B	スポンジテープ (1x100x150mm) Sponge Tape (1x100x150mm)	②14 一式	315	
96643	シムセット (5x7mm) 5x7mm Shim Set	①47 x 10	473	
ORG03BK	Oリング (P3/ブラック) O-ring (3P / Black)	②07 x 10	210	210 一律 (税込)
ORG05	Oリング (P5) O-ring (P5)	①63 x 10	420	
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	①78 x 4	1050	
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	①79 x 4	1050	
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	①76 x 2	1050	
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	①74 x 2	1890	
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) Shield Bearing (10x15x4)	①75 x 2	1260	
BRG103	スラストベアリング (4.8x10x4) Thrust Bearing (4.8x10x4)	①44 x 1set	1050	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) (4ヶ入) Shield Bearing (5x8x2.5)(4pcs)	スロットルリンケージに 使用可能	1050	210 一律 (税込)
BRG022	シールドベアリング (6x10x3) (2ヶ入) Shield Bearing (6x10x3)(2pcs)	サーボセイバーシャフト に使用可能	1260	
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度 (4個入) High Intensity & Quality.	945	
FMW11	クラッチシュー (レッド) Clutch Shoe (Red)	つながりをマイルドに Mild for shifting.	1785	
SPW5	アジャストロッドセット (L=15, 20) Adjust Rod Set (L=15,20)	スタビライザー用, 2本入 For Stabilizer. 2pcs.	683	
TSW5	クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool	1目盛 (0. 05mm) Scale (0.05mm)	1575	
TSW6	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge	使いやすい大型タイプ Large Type.	1575	
TSW8	フライホイールプーラー Flywheel Puller		2625	
TSW15	ライトウエイト1速ギアハウジング (V-One RR/RR Evo./FM05) Lightweight 1st Gear Housing (V-One RR/RR Evo./FM05)		2100	
TSW27	ワンピースエンジンマウントセット One Piece Engine Mount		3360	
VZW009	TCDギヤセット (V-One用) TCD Gear Set (for V-One)		7875	
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1365	
VZW052	カーボンフロントダンパーステー (RR Evo./RRR) Carbon Front Shock Stay (RR Evo./RRR)		1575	
VZW054	ユニバーサルスイングシャフト (V-One用) Universal Swingshaft (for V-One)	フロント用 For Front	3570	
VZW060	4サイクルフィッティングキット 4-stroke Fitting Kit		16800	
VZW201	SPドライブベルト (189) (RRR) F SP Drive Belt (189) (RRR) F	フロント用 For Front	1050	
VZW203	SPドライブベルト (180) (RRR) R SP Drive Belt (180) (RRR) R	リア用 For Rear	1050	
VSW003	ローハイトエンジンマウント (FW-05R用) Low Height Engine Mount (for FW-05R)		1575	
VSW006	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft	リア用 For Rear	3570	
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ Titanium Coated Shock Shaft (30) Nut Type		1155	
W6007	HCダイヤフラム (白) HC Diaphragm (White)		420	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	7140	
1790 BL / R	カラーシリコンチューブ (2. 3x1000) Color Silicone Tube (2.3x1000)		(各) 420	
1790SG	カラーシリコンチューブ (2. 3x1000) Color Silicone Tube (2.3x1000)		420	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1050	
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil		1050	
36203	デジタルヒートモニター Digital Heat Monitor		3990	
36205	マルチスターターBOX PRO Multi Starter BOX PRO		8190	
36234-35	Kホイールスポンジタイヤ リヤ (#35) K Wheel Sponge Tire Rear (#35)	ホイール接着成型済み	1470	
36234-37	Kホイールスポンジタイヤ リヤ (#37) K Wheel Sponge Tire Rear (#37)	ホイール接着成型済み	1470	
36234-40	Kホイールスポンジタイヤ リヤ (#40) K Wheel Sponge Tire Rear (#40)	ホイール接着成型済み	1470	
36234-42	Kホイールスポンジタイヤ リヤ (#42) K Wheel Sponge Tire Rear (#42)	ホイール接着成型済み	1470	
36235-35	K-ZEROスポンジタイヤ フロント (#35) K-ZERO Sponge Tire Front (#35)	ホイール接着成型済み	1680	
36235-37	K-ZEROスポンジタイヤ フロント (#37) K-ZERO Sponge Tire Front (#37)	ホイール接着成型済み	1680	
36235-40	K-ZEROスポンジタイヤ フロント (#40) K-ZERO Sponge Tire Front (#40)	ホイール接着成型済み	1680	
36235-42	K-ZEROスポンジタイヤ フロント (#42) K-ZERO Sponge Tire Front (#42)	ホイール接着成型済み	1680	
36901	スーパーパワークリーナー Super Power Cleaner		893	
39055	マニホールド (後方) Manifold (Back)		3150	
39056	マニホールドスプリング Manifold Spring	1個入 1pcs.	263	
39058	SCチューンドサイレンサーセット (後方) SC Tuned Silencer Set (Back)	スプリングコネクで脱落防止 Spring Connect Type.	8925	
39059	SCチューンドサイレンサー (後方) SC Tuned Silencer (Back)		6090	

★

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
39060	SCマニホールド (後方) SC Manifold (Back)		3150	210 一律 (税込)
39061	SCマフラージョイント&リング SC Muffler Joint & Ring	各1個 Each One.	840	
39064	チューンドサイレンサー (ニップル付) Tuned Silencer (Nipple)	7mmタイプ 7mm Type	5250	
39065	チューンドサイレンサーセット (後方/ニップル付) Tuned Silencer Set (Back/Nipple)	7mmタイプ 7mm Type	7560	
39067	チューンドサイレンサーセット (後方/5.2mm) Tuned Silencer Set (Rear / 5.2mm)		7560	
39068	チューンドサイレンサー (5.2mm) Tuned Silencer (5.2mm)		6090	
56410	プレジジョンキャンバーゲージ Precision Camber Gauge		1470	
71162	6V X-FORCE 600ニカドバッテリー 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery	受信機用ストレート	3990	
73111	KYOSHO RACING KANAI FUEL 20%		3990	
80311	スペシャル テーパーリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	
87651	メンテナンス スタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1890	
87652	メンテナンス スタンド S Maintenance Stand S	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1365	
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		840	
92060	耐熱マフラージョイントパイプ (12-15) Muffler Joint Pipe (12-15)	耐熱性に優れる High Heat Resistant Type.	945	
92415	チタンアジャストロッド 46mm Titanium Adjust Rod 46mm	チタン製, 2本入 Titanium. 2pcs.	735	
92702	SCスプリング SC Spring	6個入 6pcs.	525	
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining		420	
94402	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 Screw Cement.	945	
96046	シムセット (6x8mm) 6x8mm Shim Set	0. 1mm, 0. 2mm, 0. 3mm	473	
96152	シリコンシール Silicone Seal		840	
96153	ネジレスキュー Screw Rescue		525	
96154	KYOSHOスペシャルグルー KYOSHO Special Glue		735	
96155	KYOSHOスペシャルプライマー KYOSHO Special Primer		2100	
96159	ダストガードプライマー Dust Guard Primer		1890	
96164	デフロッククレイ Differential Lock Clay		315	
96165	アルミテープ Aluminum Tape		420	
96422	クイック フュエルポンプ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能	1260	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid		1050	
607012	トルネードシリコンチューブ (クリア) Tornade Silicone Fuel Tube (Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	
607012P	トルネードシリコンチューブ (ピンク) Tornade Silicone Fuel Tube (Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	
607012G	トルネードシリコンチューブ (グリーン) Tornade Silicone Fuel Tube (Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	
607012Y	トルネードシリコンチューブ (イエロー) Tornade Silicone Fuel Tube (Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	
★ 607005	トルネード フュエル20EX Tornade Fuel 2.5L		3570	
★ 607011	トルネードアフターランオイル Tornade After Run Oil		630	
612021	アルファロメオ 2.1 ボディ		2100	
612023	Mazda 6 ボディ		2100	
612025	MG ZS ボディ		2100	
612027	キャデラックCTS-V R ボディ		2100	
★ 695027	ダッジストラトス 2.1 ボディ		2100	
695142	DC急速充電器 (スパークブースター用) DC Quick Charger (For Spark Booster)		1995	
695145	スパークブースター (コンディションメーター付) Spark Booster (Condition Meter)	バッテリー付	2730	

オイル類 Oil

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.




品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Content	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル #100 Silicone Oil #100	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	210 一律 (税込)
SIL0150	シリコンオイル #150 Silicone Oil #150	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0200	シリコンオイル #200 Silicone Oil #200	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0250	シリコンオイル #250 Silicone Oil #250	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0300	シリコンオイル #300 Silicone Oil #300	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0350	シリコンオイル #350 Silicone Oil #350	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0400	シリコンオイル #400 Silicone Oil #400	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0450	シリコンオイル #450 Silicone Oil #450	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0500	シリコンオイル #500 Silicone Oil #500	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0550	シリコンオイル #550 Silicone Oil #550	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0600	シリコンオイル #600 Silicone Oil #600	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0700	シリコンオイル #700 Silicone Oil #700	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0800	シリコンオイル #800 Silicone Oil #800	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0900	シリコンオイル #900 Silicone Oil #900	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL1000	シリコンオイル #1000 Silicone Oil #1000	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL1100	シリコンオイル #1100 Silicone Oil #1100	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL1200	シリコンオイル #1200 Silicone Oil #1200	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL1300	シリコンオイル #1300 Silicone Oil #1300	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	




品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL2000	シリコンオイル #2000 Silicone Oil #2000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	210 一律 (税込)
SIL3000	シリコンオイル #3000 Silicone Oil #3000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL4000	シリコンオイル #4000 Silicone Oil #4000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL5000	シリコンオイル #5000 Silicone Oil #5000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL6000	シリコンオイル #6000 Silicone Oil #6000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL7000	シリコンオイル #7000 Silicone Oil #7000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL10000	シリコンオイル #10000 Silicone Oil #10000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL20000	シリコンオイル #20000 Silicone Oil #20000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL30000	シリコンオイル #30000 Silicone Oil #30000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL40000	シリコンオイル #40000 Silicone Oil #40000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL50000	シリコンオイル #50000 Silicone Oil #50000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	
SIL100000	シリコンオイル #100000 Silicone Oil #100000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	630	

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ★210 (税込)		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
 バインドビス Bind Screw ★210 (税込)		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ★210 (税込)		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw ★210 (税込)		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★210 (税込)		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ★210 (税込)		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ★210 (税込)		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 pcs
1167	4x20	2 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut ★210 (税込)		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ★210 (税込)		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロンナット Nylon Nut ★210 (税込)		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ★210 (税込)		
1180	4mm	5 pcs
 ワッシャー Washer ★210 (税込)		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
 エリング E-Clips ★158 (税込)		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。



京商ホームページ
<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10：00～18：00

61920410-1 PRINTED IN JAPAN