

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



INSTRUCTION MANUAL 組立／取扱説明書



V-ONE SR™

with GXR15 ENGINE Recoil Starter

1:10 Scale Radio Controlled .12-.15 Engine Powered Touring Car Series PureTen GP 4WD

目次 INDEX

●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 / PREPARE RADIO TRANSMISSION	7
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●本体の組立て / ASSEMBLY	10 ~ 37
●分解図 / EXPLODED VIEW	38 ~ 39
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	40 ~ 45
●セッティングシート / SET UP SHEET	46



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもって楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:




警告

Warning !


*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

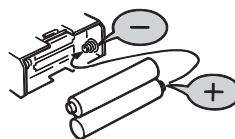

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never reverse connection nor disassemble batteries.
It may lead to damage and leakage.




禁止
PROHIBITED




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.

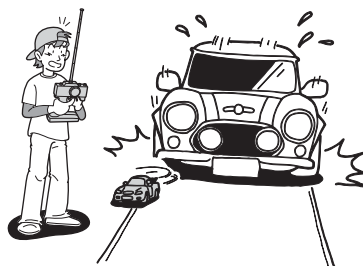


禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

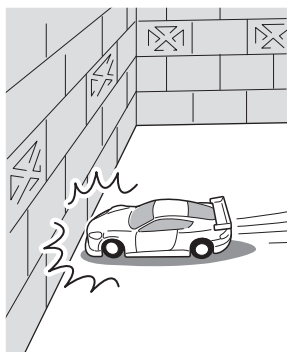


禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

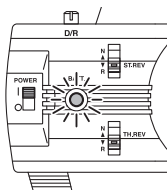

禁止
PROHIBITED

- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!


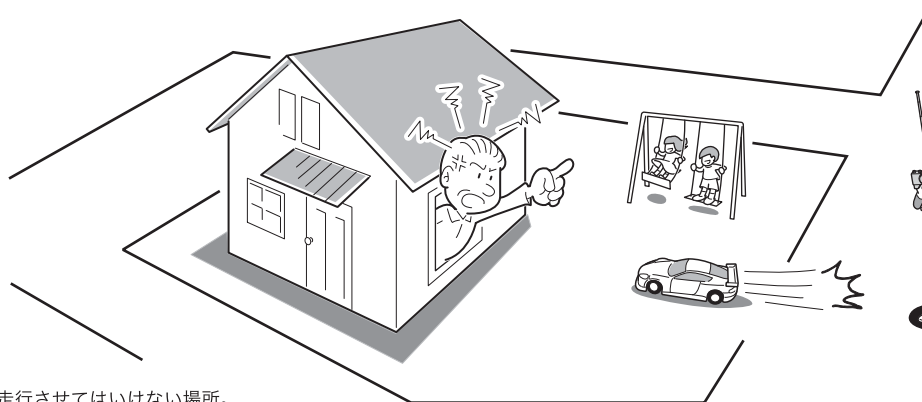


禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

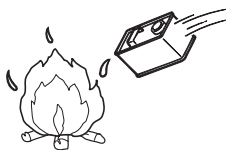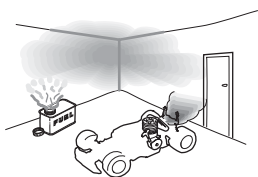


禁止
PROHIBITED

▶ 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:


1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach!
Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire!
There is danger of explosion!

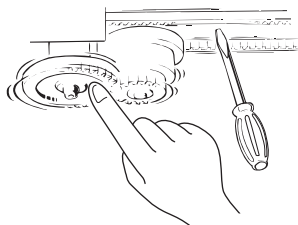

禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。

Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

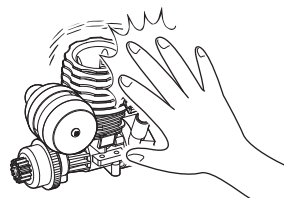

禁止
PROHIBITED

▶ 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。

Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。


All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED


▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。

Painting must be done only in a well-ventilated area.

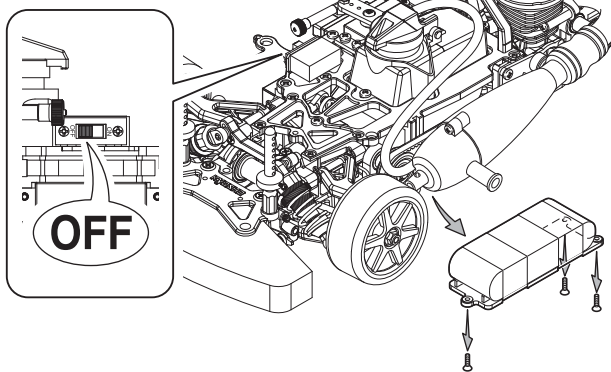

- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

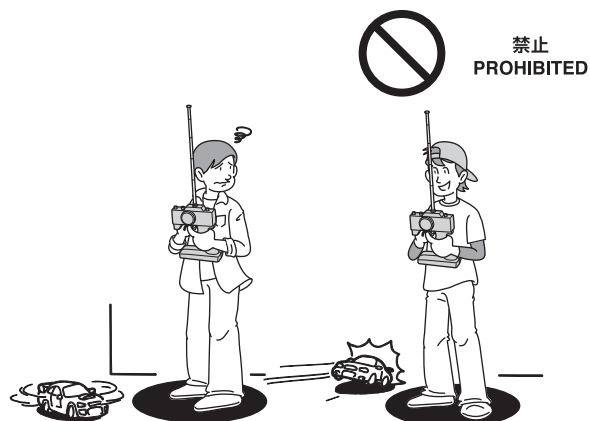


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.

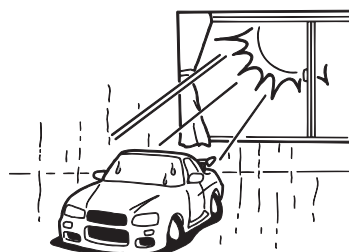

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

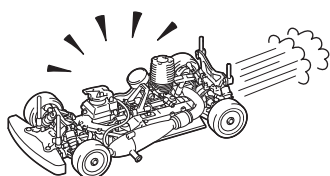


- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

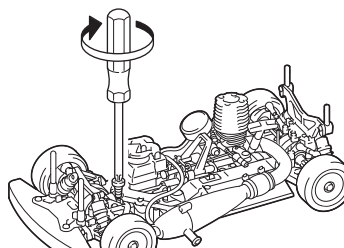

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
• that is overgrown with grass.
• that is muddy, sandy or rocky.

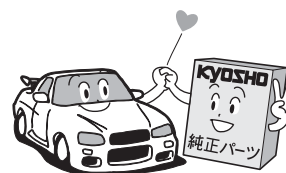

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

キットの他にそろえる物(1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- このキットにはリバース機能およびサーボ作動角調整機能搭載の2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- スイッチがBECコネクター仕様でない場合は、別途BECコネクタースイッチが必要です。
- This model requires a 2-channel, 2-servo R/C system with reverse switch and servo trim functionality.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- If reverse switch on the transmitter is to be used, refer to the instruction manual included with the R/C model.
- BEC connector switch is required. If your switch is not BEC connector specification, please change it to BEC connector switch.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.

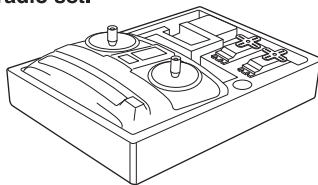


■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.

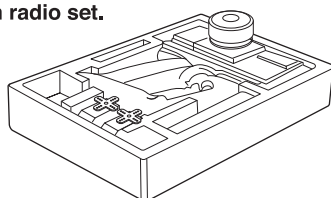

■単3乾電池(送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)



■受信機用バッテリー
Battery

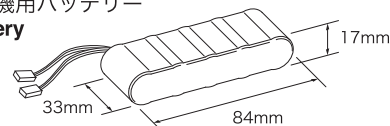


※ ご使用になるプロポメーカーと同一の純正バッテリーをおすすめします。
※ Using same brand battery as your R/C system is recommended.


※ ストレート型を必ず使用してください。
※ Use only : straight pack

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver


■サーボ
Servo

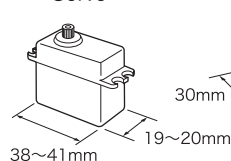

■受信機
Receiver

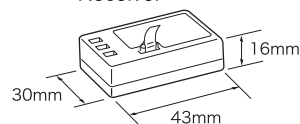

■スイッチ
Switch

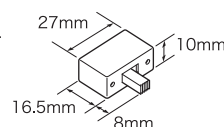


2

燃料と始動用具

Items required for starting the engine.

■燃料
Glow Fuel




(ニトロ 16~20%)
(Nitro 16~20%)

■燃料ポンプ
Fuel Pump



No.96423
フューエルポンプ 500cc
Fuel Bottle 500cc

■プラグヒーター
Plug Heater

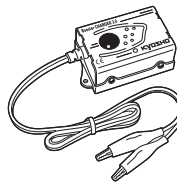


No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0



No.36216S
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ
Plug Wrench




No.80164
クロスレンチ (5.5 / 7 / 8 / 10mm)
Cross Wrench (5.5 / 7 / 8 / 10mm)

3

塗料

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

■ボディ (200mm 幅)
Body Shell (width 200mm)

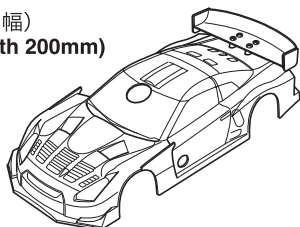

No.76001~76062
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



4

その他

Other required equipments

■グラストープ
Tape



キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)


5 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■ 六角レンチ
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Hex wrenches
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)

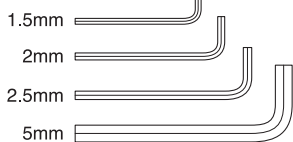

■ 十字レンチ (小)
Cross Wrench (small)



■ グリス
Grease




一般的な工具 Tools


■ +ドライバー (大、中、小)
Phillips screwdrivers (sizes: L, M, S)



■ ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ ハサミ
Scissors




■ 10mmボックスドライバー
Box Wrench



■ プライヤー
Pliers




■ ニッパー
Wire Cutters




■ カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■ キリ
Awl



■ ゴム系接着剤
Rubber Cement



アクセサリ ACCESSORIES

No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue



瞬間接着剤
Instant Glue

■ ネジロック剤
Screw Cement




No.96178
ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)

No.80951B
フライホイールレンチ
Flywheel Wrench





No.36219 / 36219P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1~15mmの
穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat
1~15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

● プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

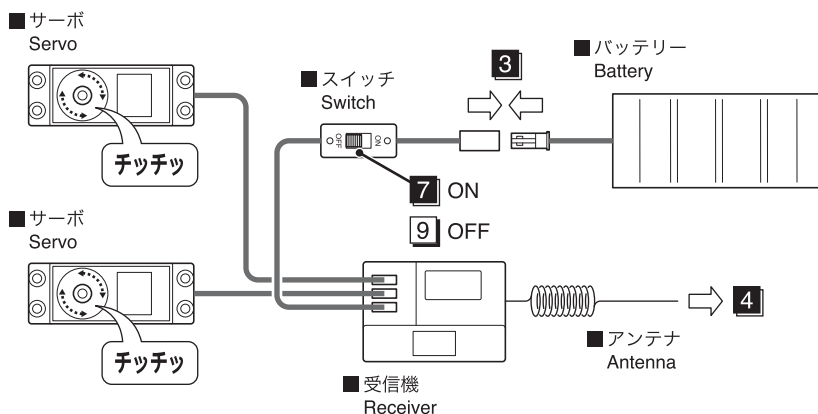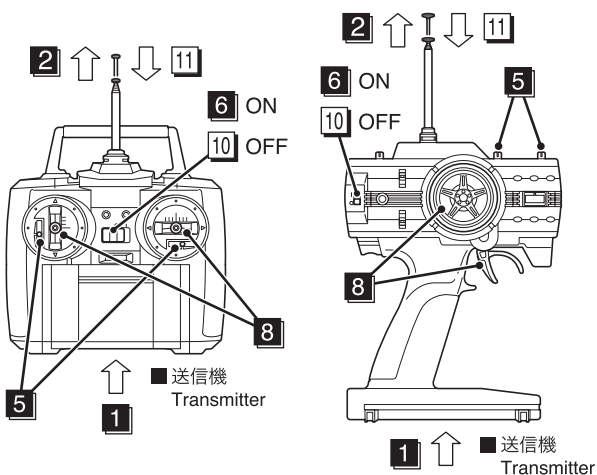

● 始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 送信機のアンテナをのばす。
- 3 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 4 受信機のアンテナをのばす。
- 5 トリムを中央にセットする。
- 6 送信機のスイッチを入れる。
- 7 受信機のスイッチを入れる。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

● 終わる時

- 9 受信機のスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。
- 11 送信機のアンテナを縮める。

● START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Extend the antenna of transmitter.
- 3 Connect the charged battery to the receiver.
- 4 Unwind the Receiver antenna.
- 5 Set trims of transmitter to center.
- 6 Switch "ON" the Transmitter.
- 7 Switch "ON" the Receiver.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.



● FINISH

- 9 Switch "OFF" the Receiver.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.
- 11 Retract the Transmitter antenna.

組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

1

組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

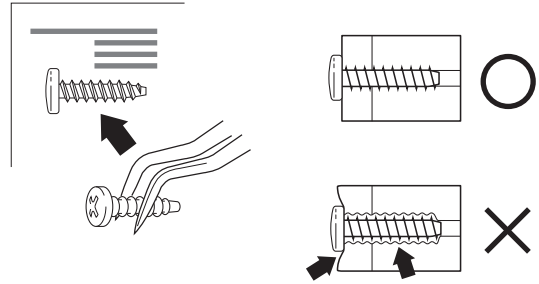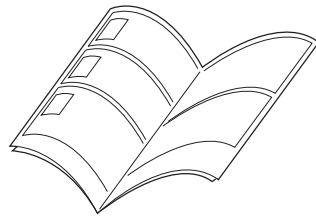

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ビス
Screw



TPビス
Self-tapping (TP) Screw



キャップビス
Cap Screw



TPサラビス
TP F/H Screw



サラビス
Flat Head (F/H) Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing

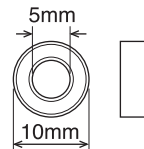


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた How to read the instruction manual:

(説明例) (Example)

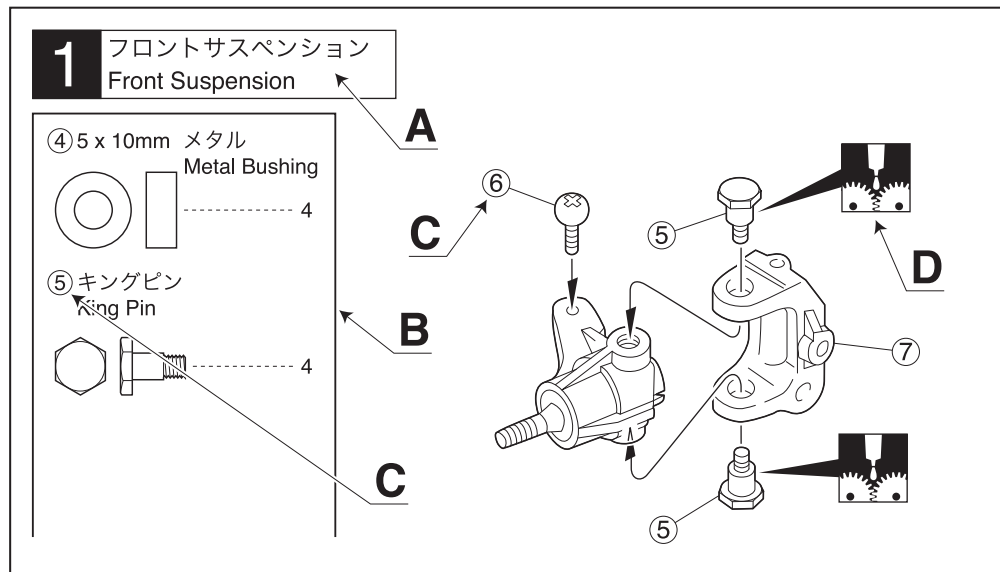

A: この項目で組立てるおおよその場所。

B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。

C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。

D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。マークの説明は、各ページの下にあります。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.

B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.

C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.

D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction. Details are given at the bottom of each page.

4 説明書に使われているマーク Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



余分をカットする。
Cut off excess.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.



仮止め。
Temporarily tighten.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



グリスを塗る。
Apply grease.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



別購入品。
Must be purchased separately!



向きに注意。
Note the direction



左側用。
For Left.



右側用。
For Right.



■をカットする。
Cut off shaded portion.

1 フロントデフ Front Differential

No.1

⑧ 2 x 18mm ピン
Pin


2 x 6mm サラビス
F/H Screw

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

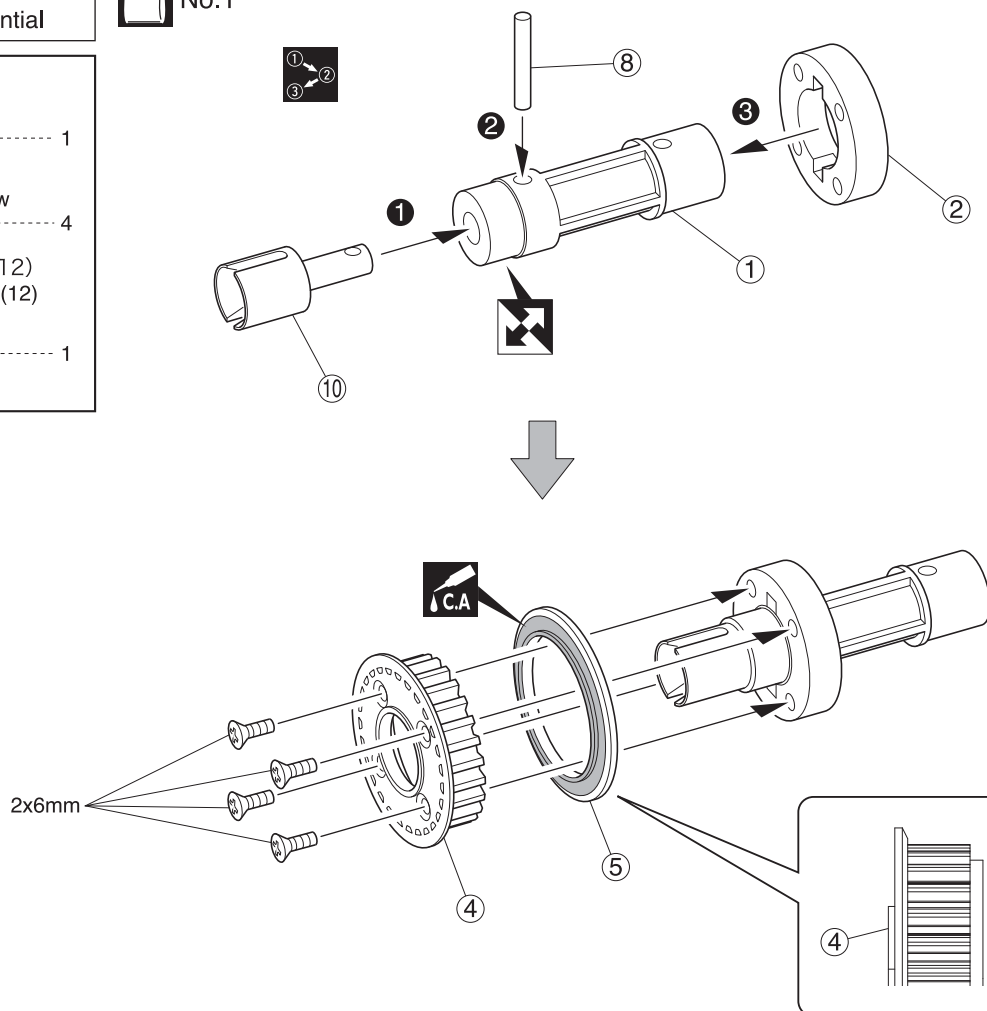

2 フロントデフ Front Differential

No.1

⑨ 2 x 11mm ピン
Pin

⑪ 12 x 18mm ベ어링
Ball Bearing


⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

⑩ デフジョイント (12)
Differential Shaft (12)

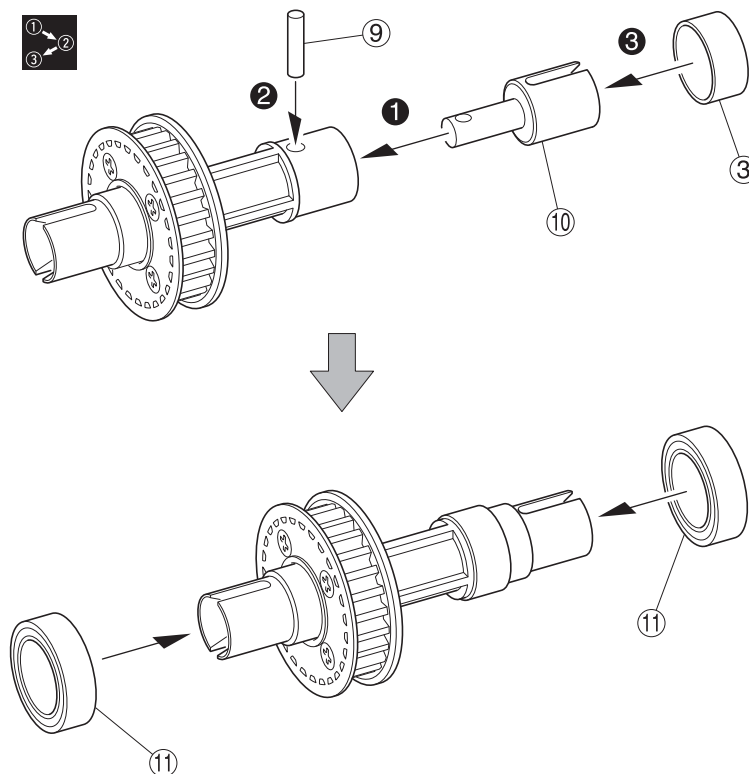


使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

向きに注意。
Note the direction.

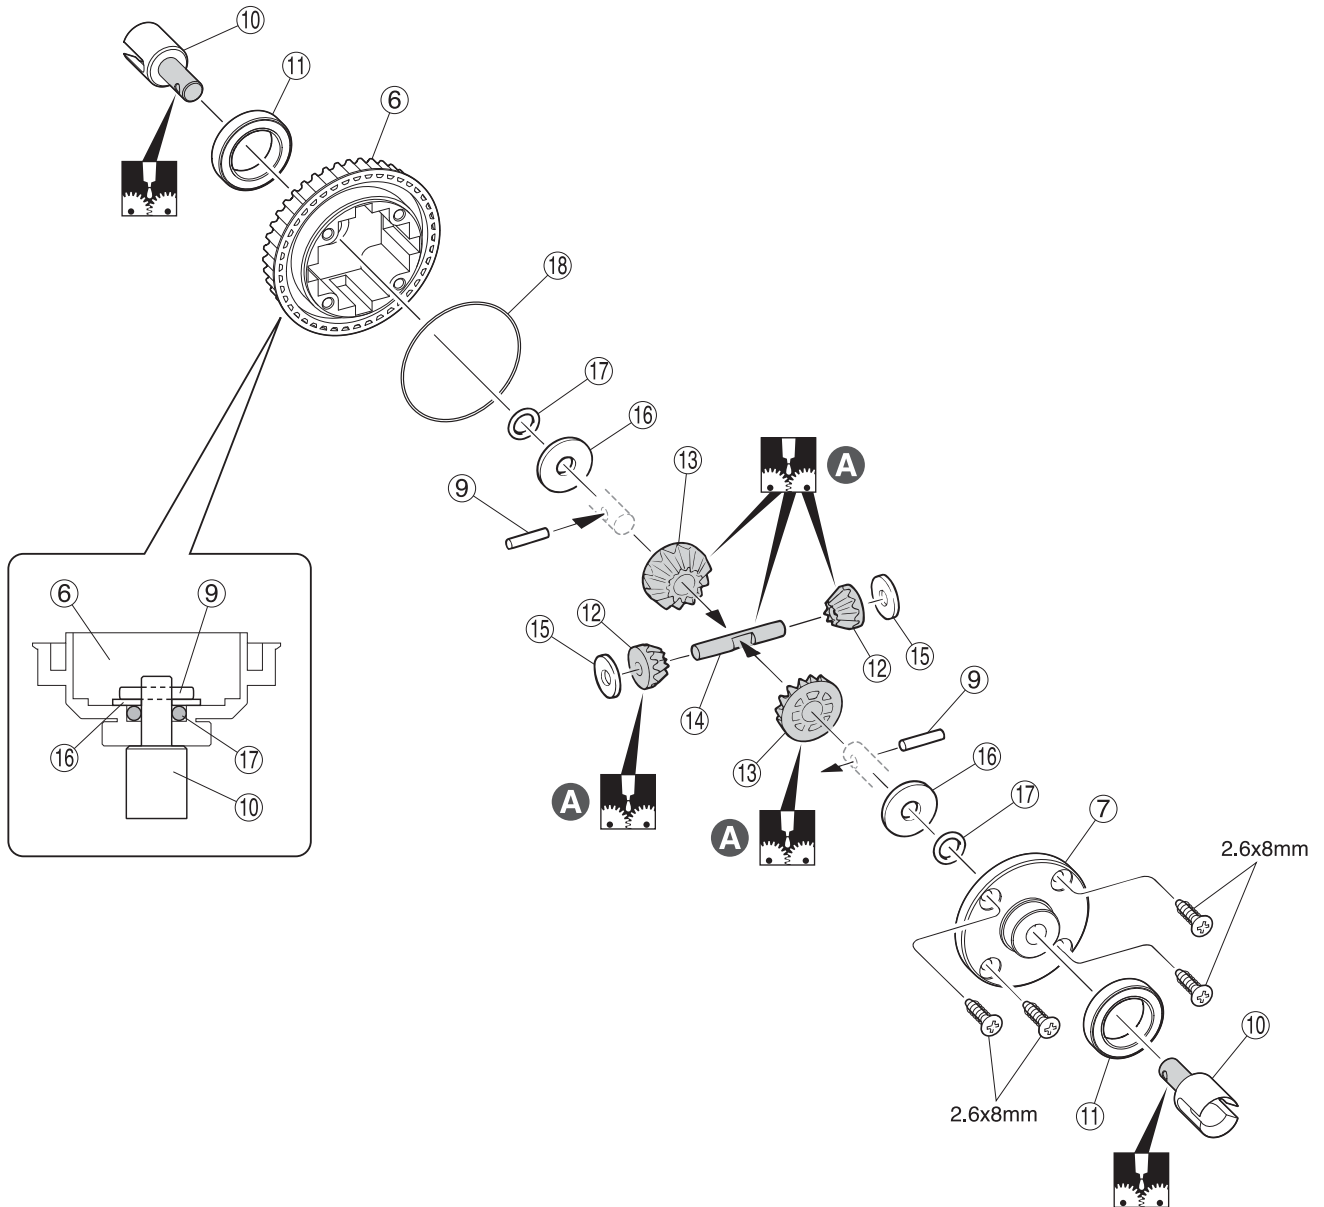

2.6 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw

----- 4

⑭ 4 x 27mm シャフト
Shaft

----- 1

⑨ 2 x 11mm ピン
Pin

----- 2

⑰ Oリング P5
O-ring P5

----- 2

⑩ デフジョイント
Differential Shaft

----- 2

⑮ 4 x 10mm シム
Shim

----- 2

⑯ 5 x 12mm シム
Shim

----- 2

⑪ 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing

----- 2






使用する袋詰。
Part bags used.






グリスを塗る。
Apply grease.




-

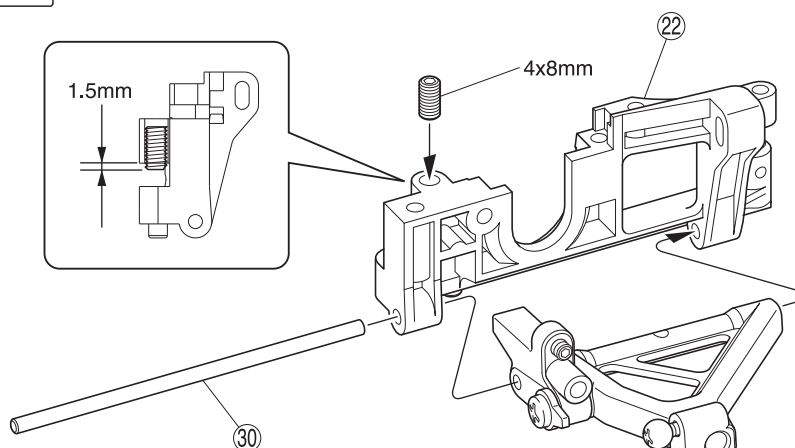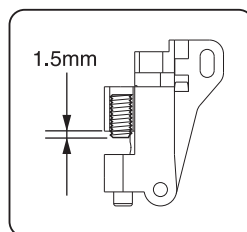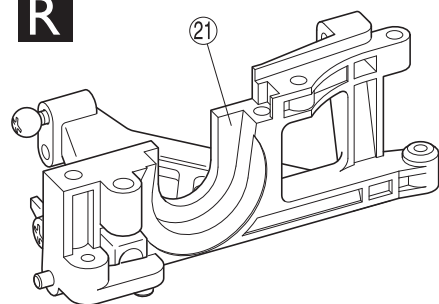




 [上](#)
[Top](#)

- L

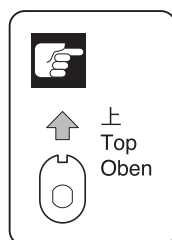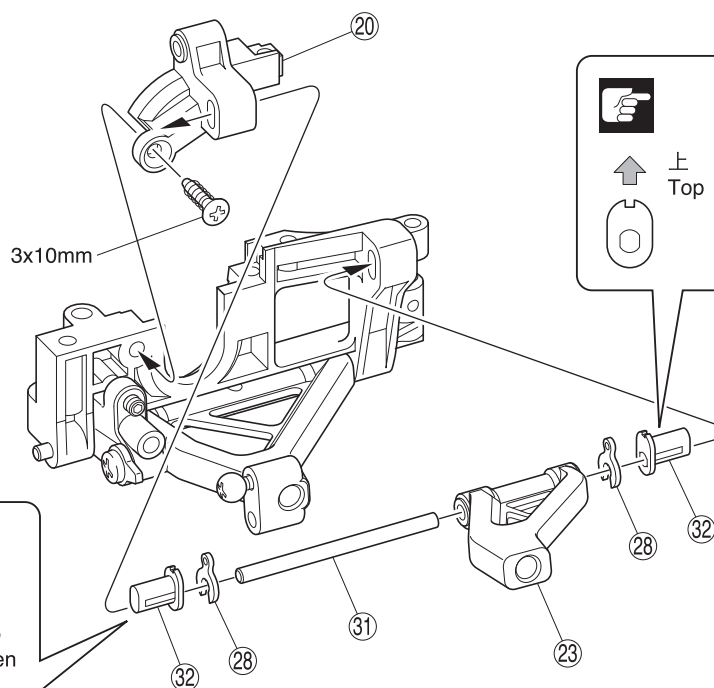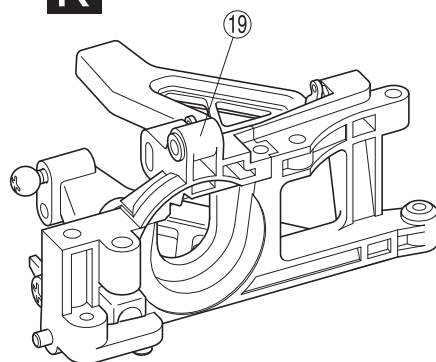

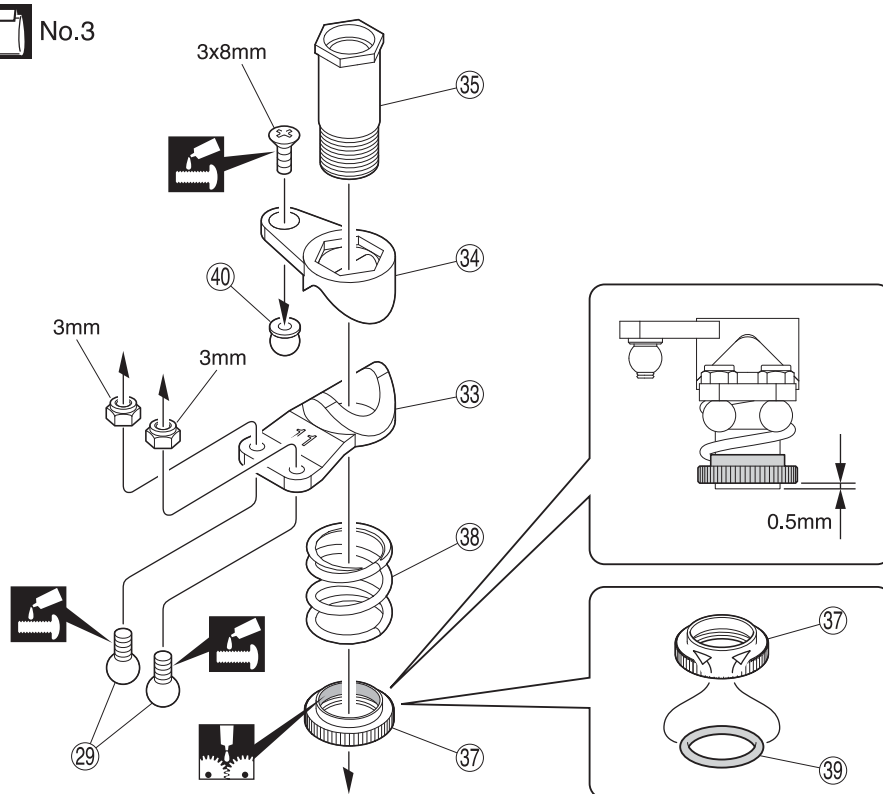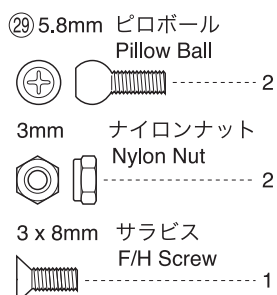

A 穴の大きい方から入れる。
Insert from wider side.

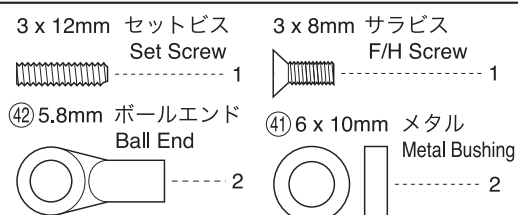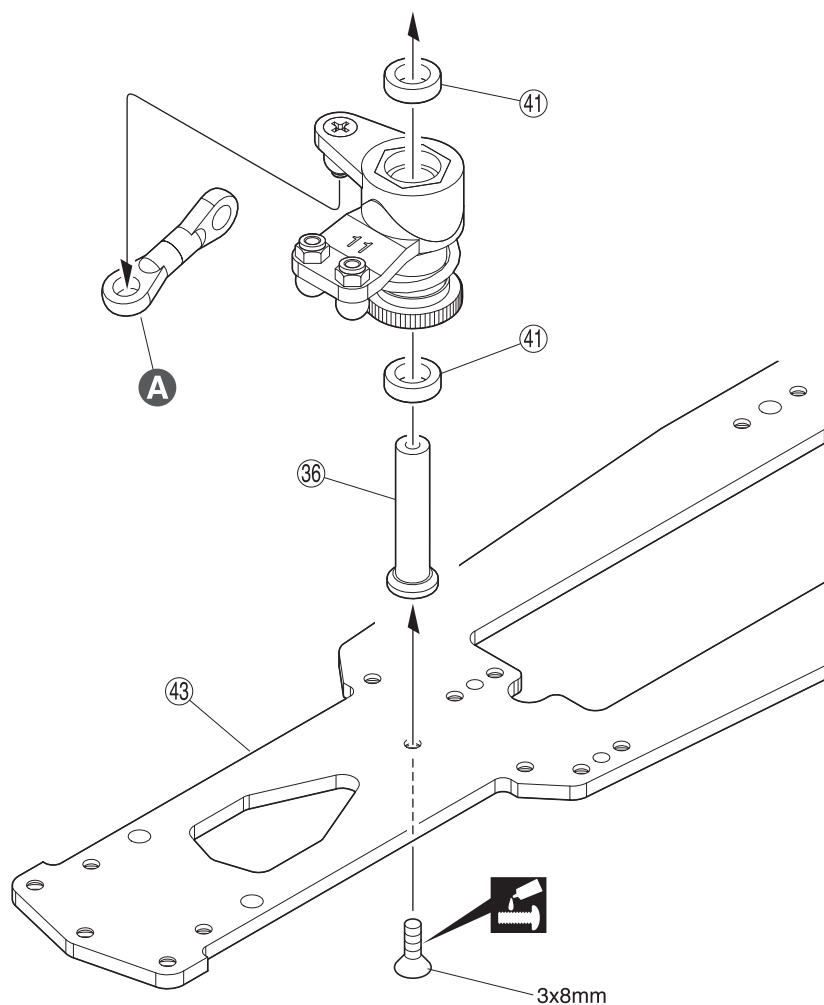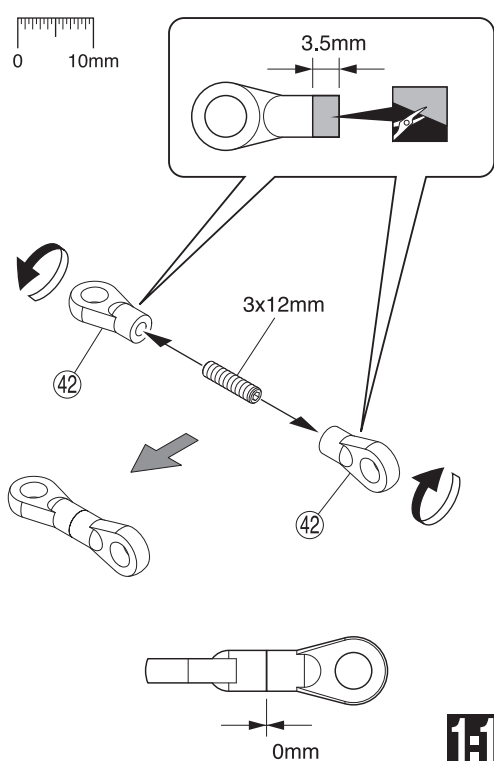

 使用する袋詰。
Part bags used.

 ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

11 原寸図。
True-to-scale diagram.

 をカットする。
Cut off shaded portion.

 グリスを塗る。
Apply grease.


8 フロントササアーム Front Suspension Arm

No.3

A ゆるめ
Loose

B きつめ
Tight


C Rの刻印（反対側はL）
"R" Inscription (The opposite side is "L".)

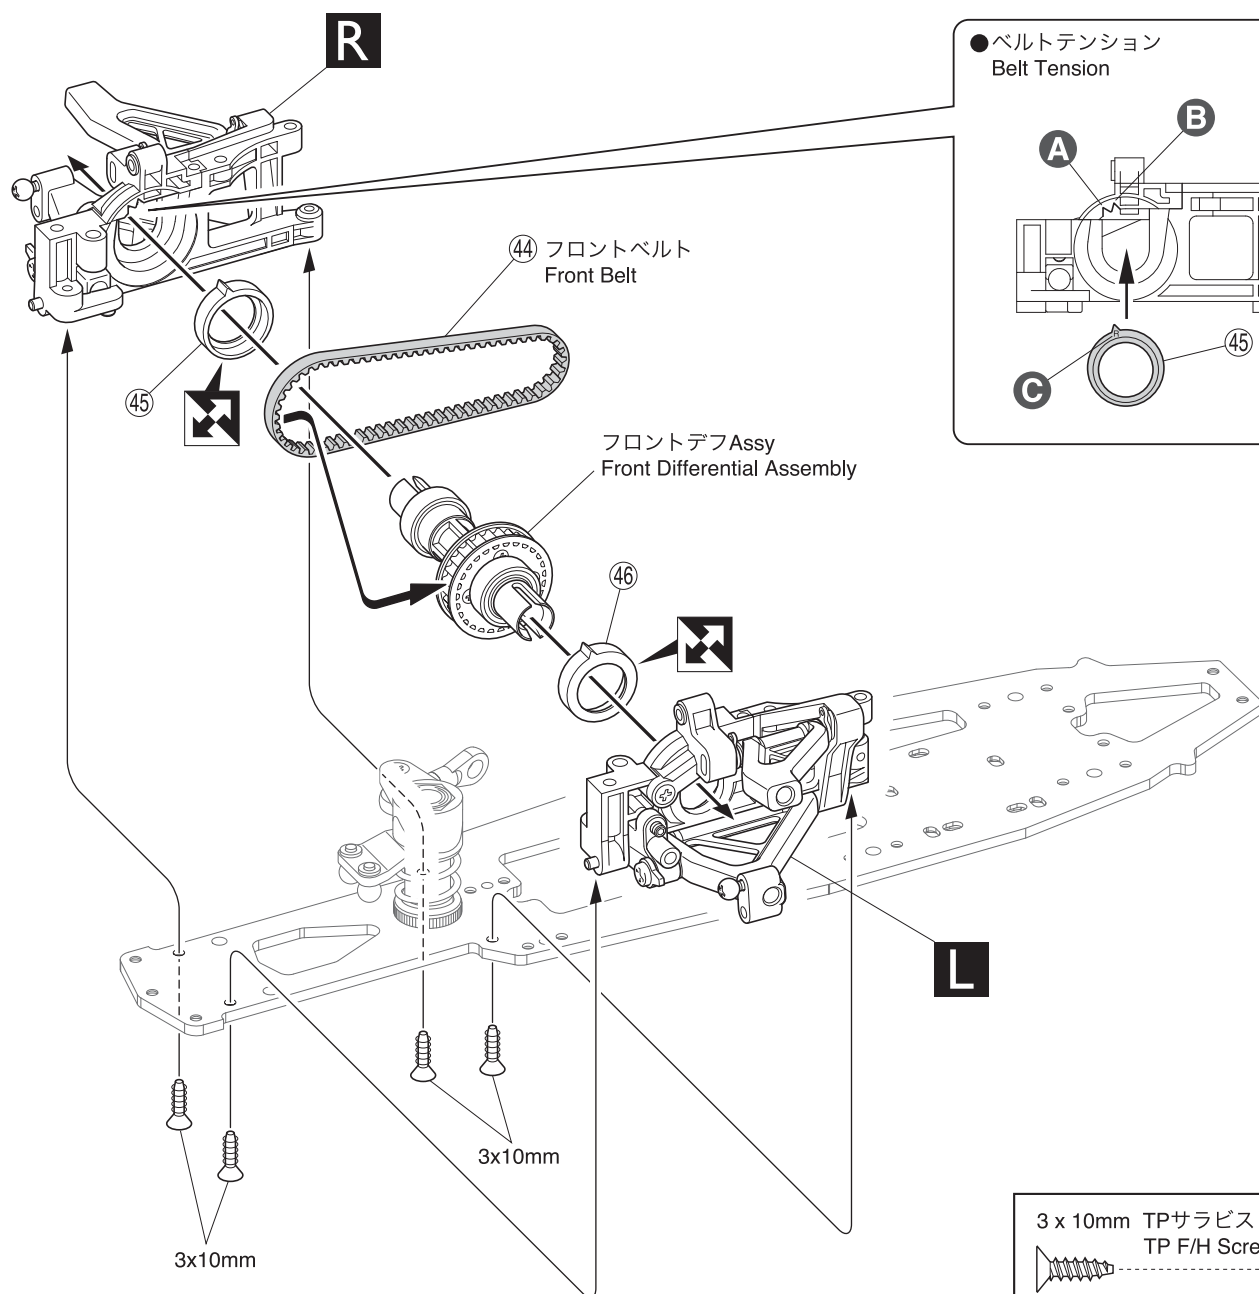



9 ステアリングロッド Steering Rod

No.3

④2 5.8mm ボールエンド
Ball End



④7 3 x 45mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod

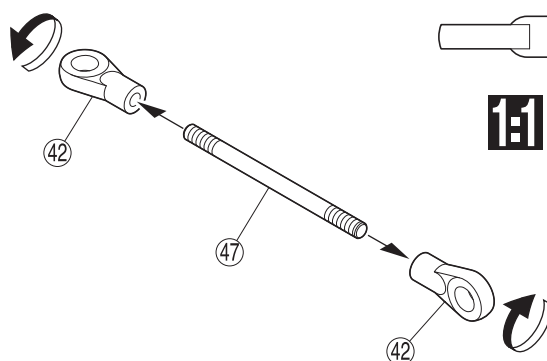

x2

使用する袋詰。
Part bags used.

向きに注意。
Note the direction.

原寸図。
True-to-scale diagram.


2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

L 左側用。
For Left.


R 右側用。
For Right.

10 ナックルアーム Knuckle Arm

No.2, No.4

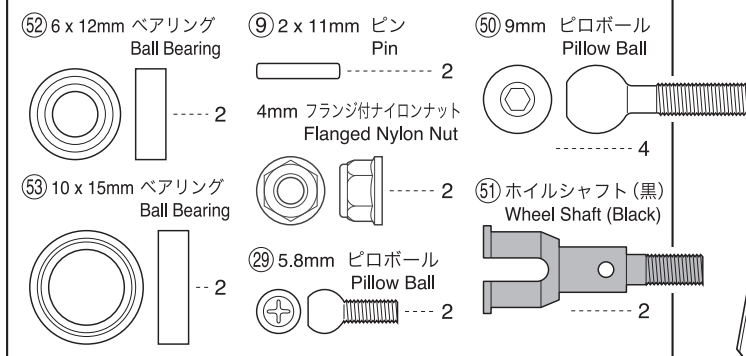


R

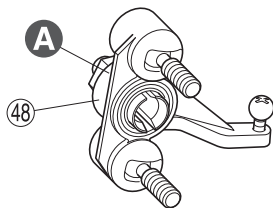

A Rのマーク
Marked "R" **B** Lのマーク
Marked "L"


L

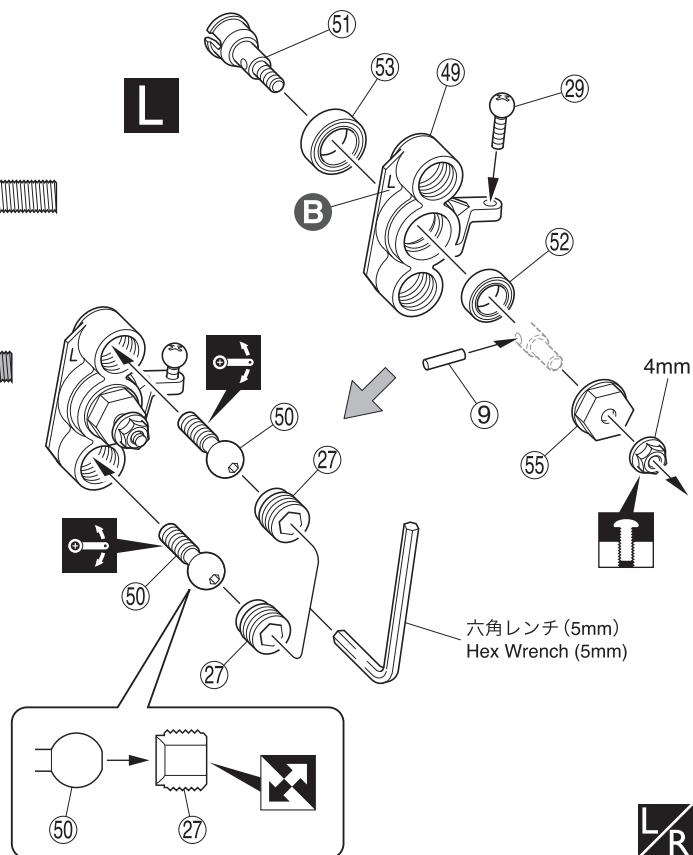


L/R

11 フロントササアーム Front Suspension Arm



No.4

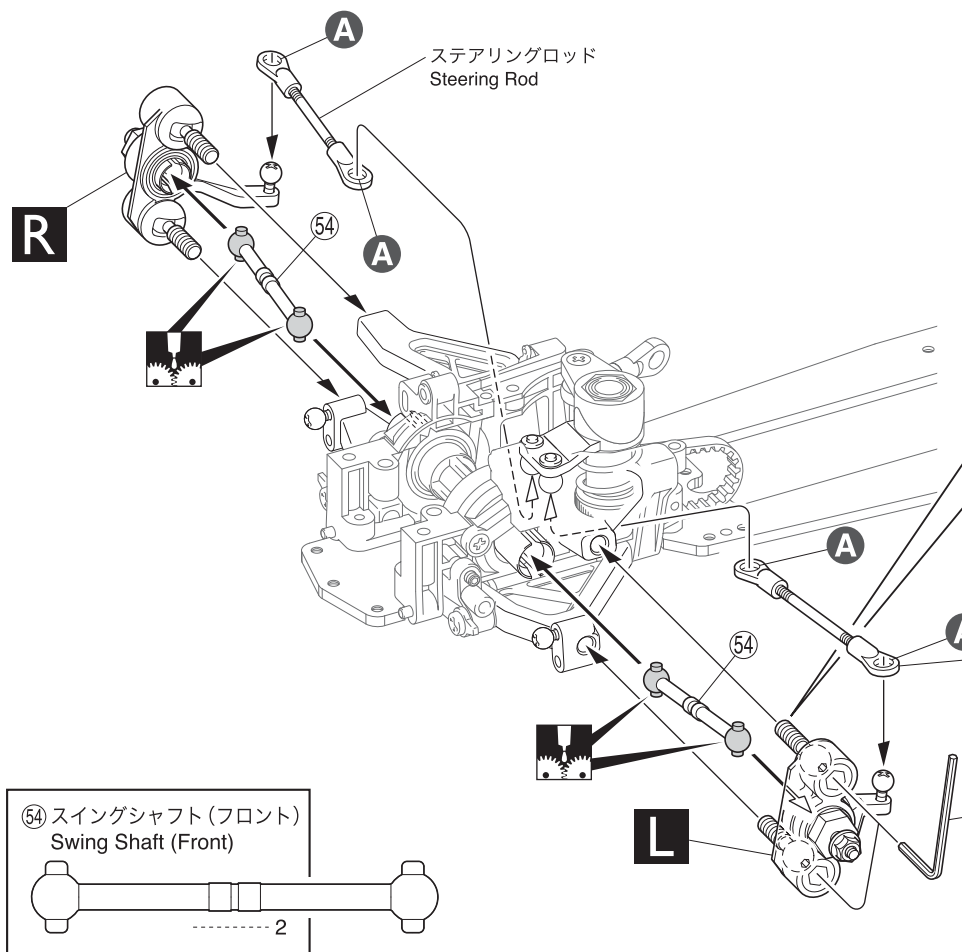

⑤4 スイングシャフト (フロント)
Swing Shaft (Front)
----- 2



約3.3mm
Approx. 3.3mm

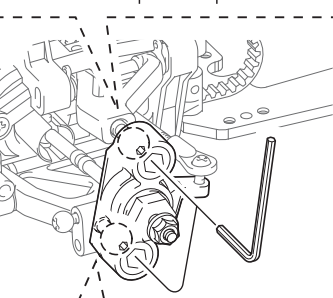

約2.5mm
Approx. 2.5mm

ステアリングロッド
Steering Rod

0 10mm

六角レンチ (2.5mm)
Hex Wrench (2.5mm)

L/R

A 穴の大きい方から入れる
Insert from wider side.

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

グリスを塗る。
Apply grease.

仮止め。
Temporarily tighten.

向きに注意。
Note the direction.


L 左側用。
For Left.

R 右側用。
For Right.


12 オイルダンパー Oil Shock

No.5



⑤⑧ 5.8mm ボールエンド (S)
Ball End (Short)




④② 5.8mm ボールエンド
Ball End



E2.5 Eリング
E-ring

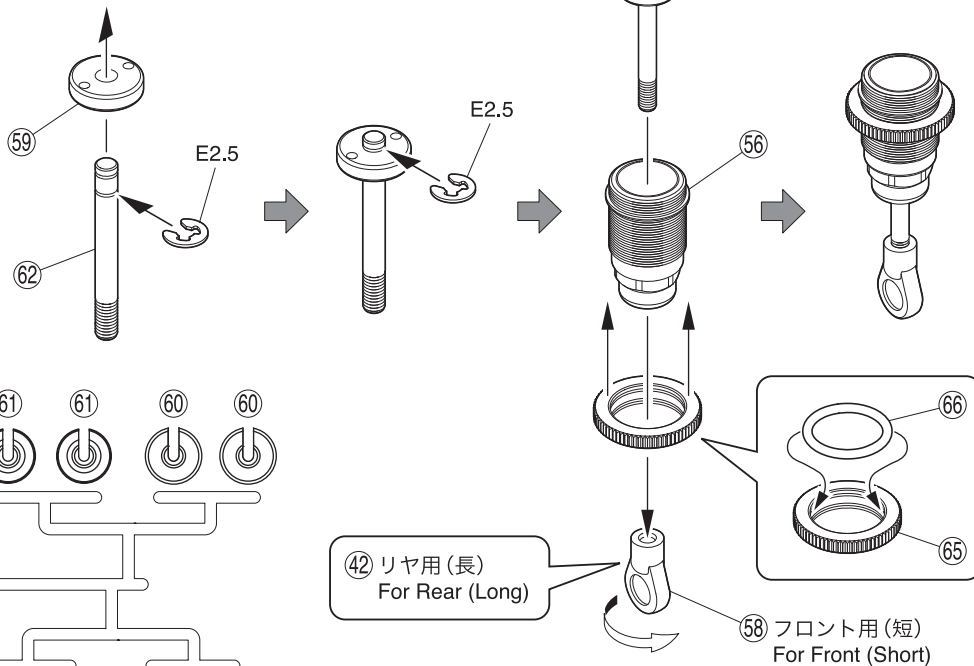



部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

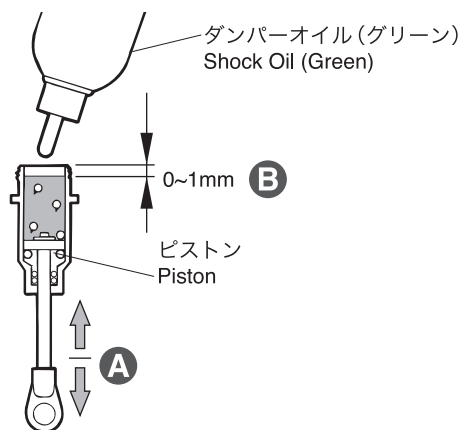

A ゆっくり上下させ、
気泡をとる。
Then, gently move
the piston up and down
to get rid of air bubbles.

B ピストンを下げ、オイル
を図の位置まで入れる。
Pull down the piston and
slowly fill in oil.

C ()内はリヤ用
Inside () is for rear.

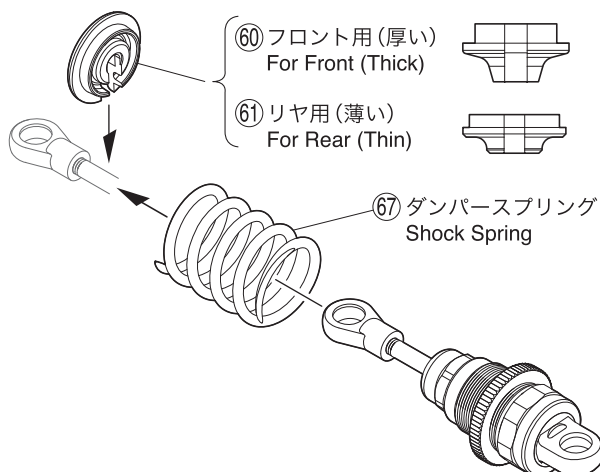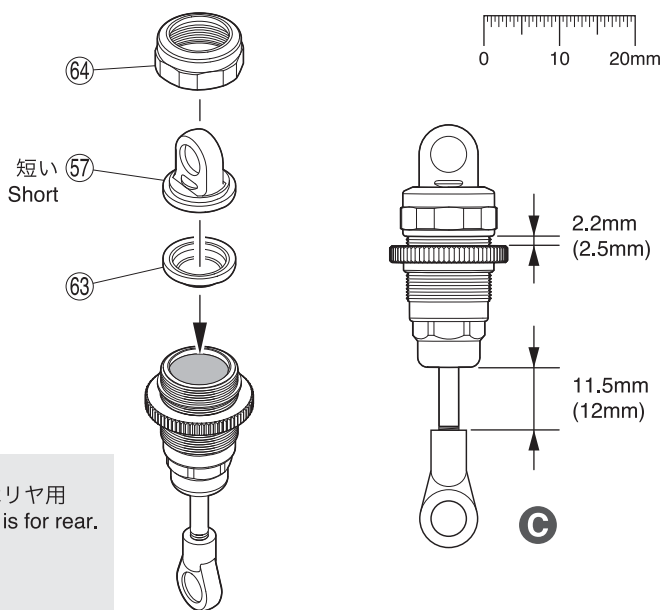

フロント用
For Front **x2**

リヤ用
For Rear **x2**


使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

13 フロントダンパーステー Front Shock Stay

 No.5


A 穴の大きい方から入れる
Insert from wider side.

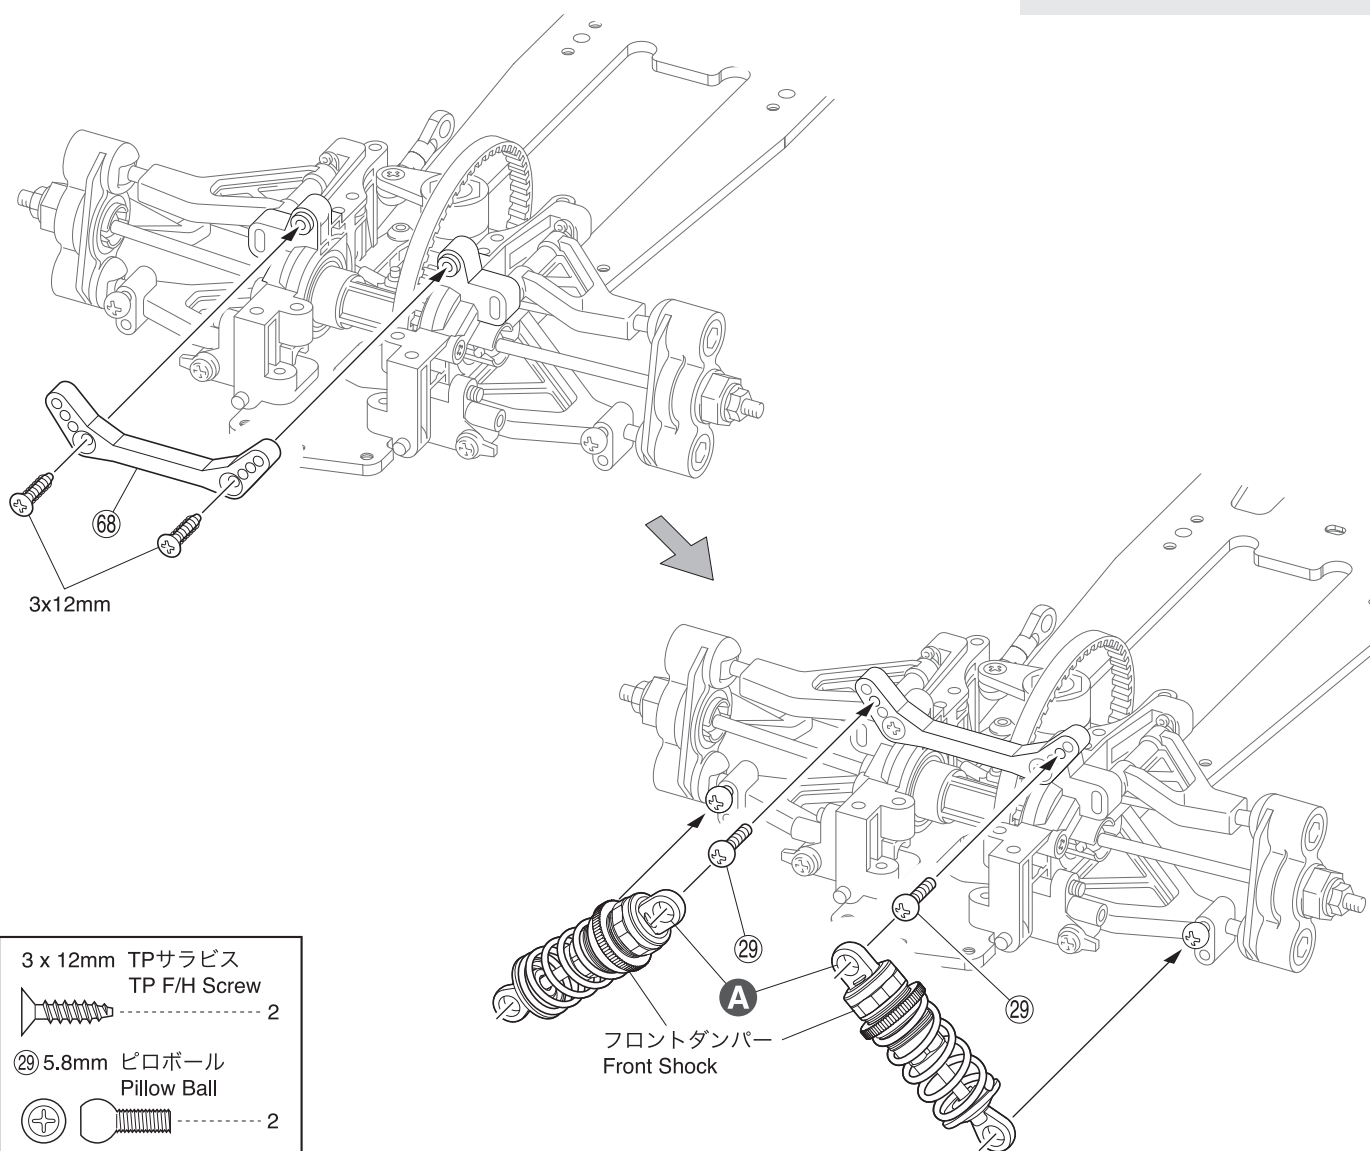

14 バンパー Bumper

 No.5

- 3 x 8mm サラビス
F/H Screw
- 3
- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut
- 3

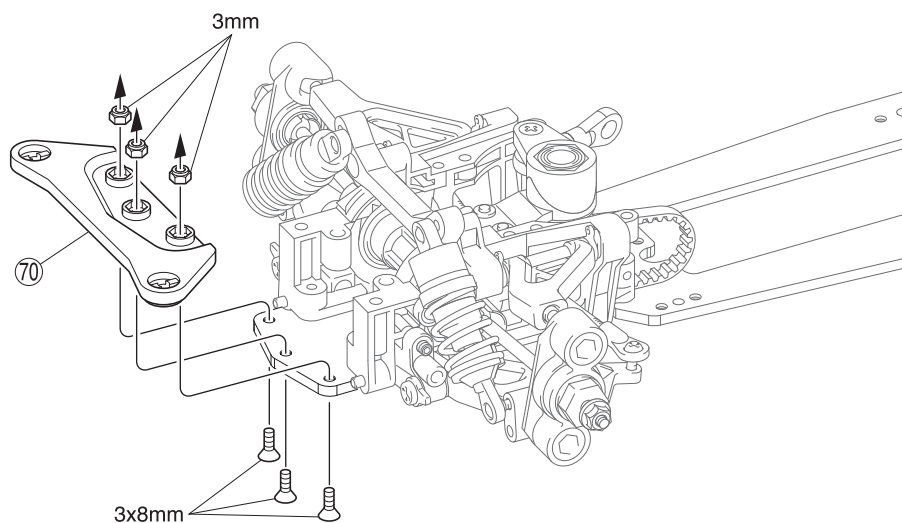


 使用する袋詰。
Part bags used.

15 バンパー Bumper

No.5


- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 4
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 2

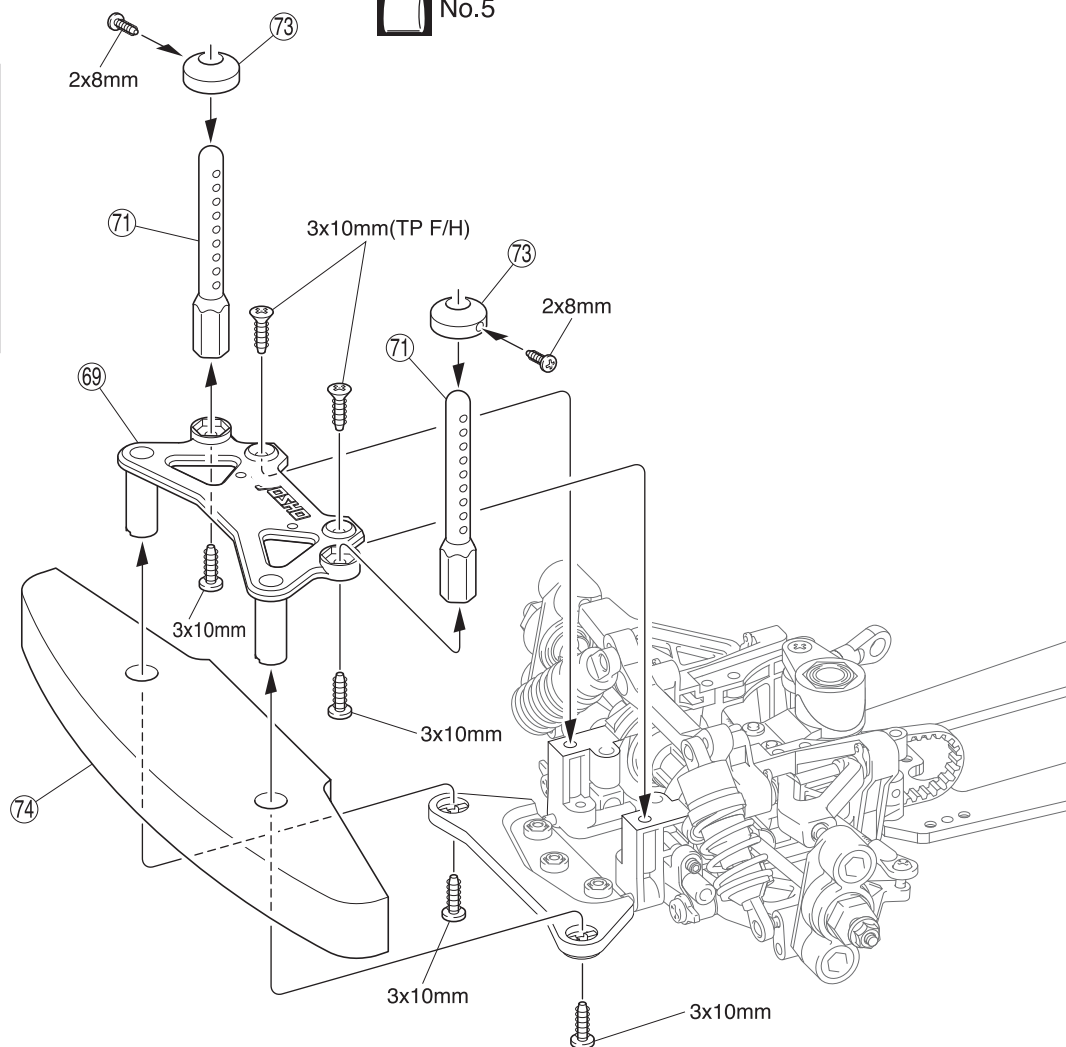

16 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.6

- 3 x 15mm キャップビス
Cap Screw 2
- (80) ブレーキピストン (シルバー)
Brake Piston (Silver) 1
- (79) ブレーキシャフト (シルバー)
Brake Shaft (Silver) 1

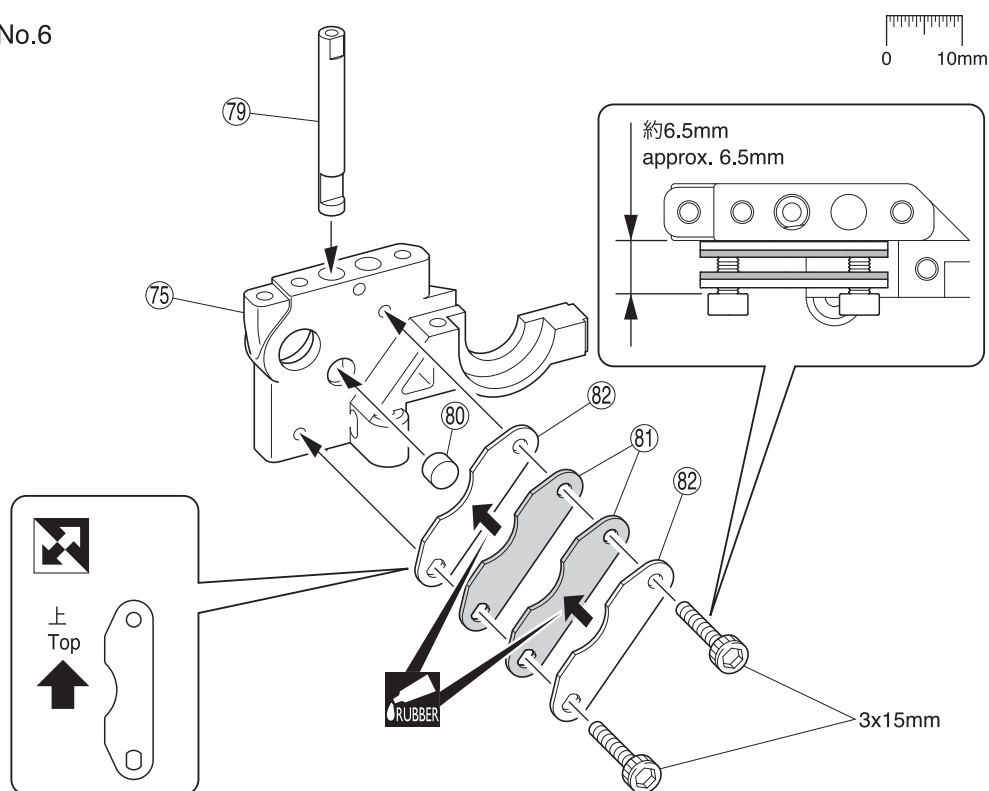

使用する袋詰。
Part bags used.

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

向きに注意。
Note the direction.

17 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.6


⑨ 2 x 11mm ピン
Pin

2

⑧5 21T プーリ
Pulley

1

A 21の刻印
"21" Inscription

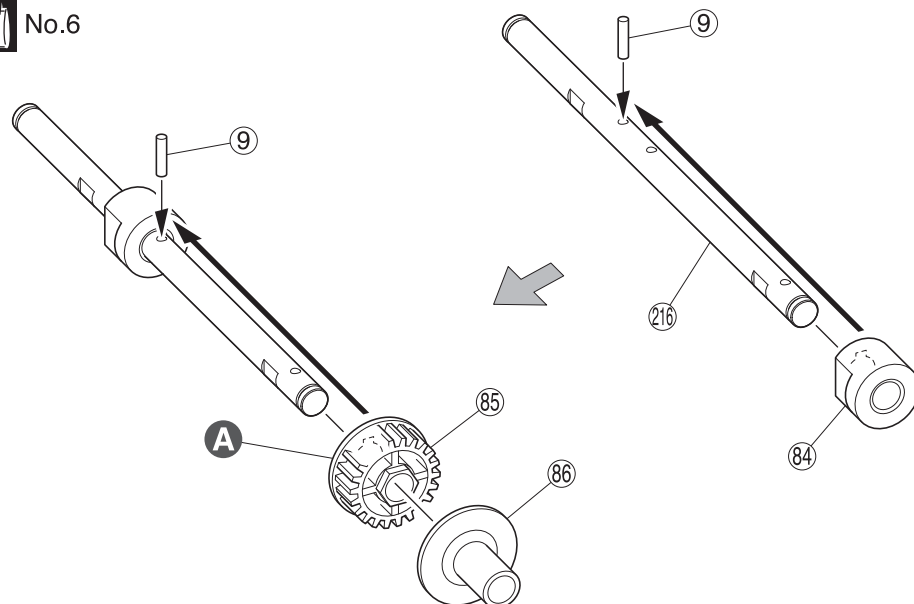


18 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.6

⑤2 6 x 12mm ベ어링
Ball Bearing

1

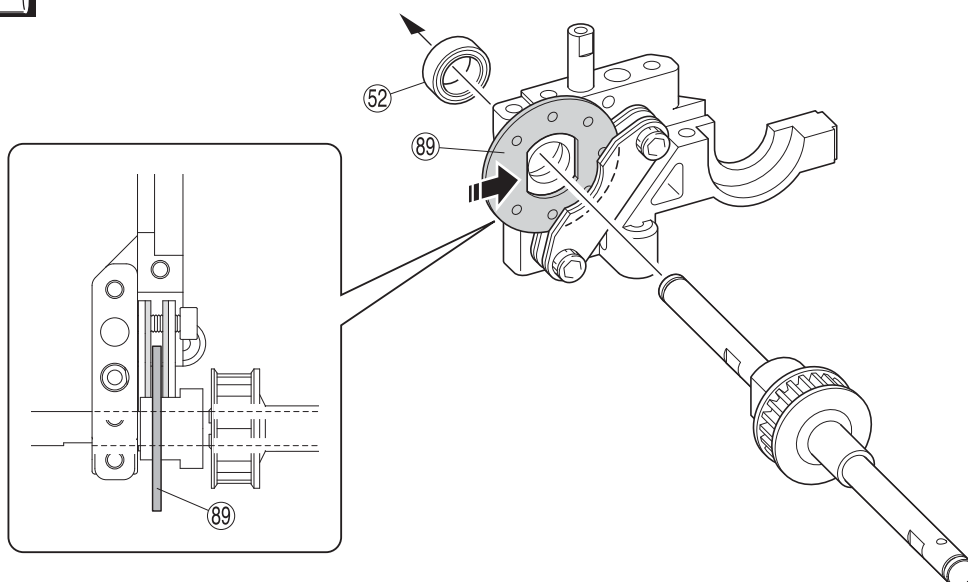

19 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.6

⑨1 6.8mm ボールエンド (M)
Ball End (Medium)



2

⑨2 6.8mm ボールエンド (S)
Ball End (Short)

2

4 x 20mm セットビス
Set Screw

2

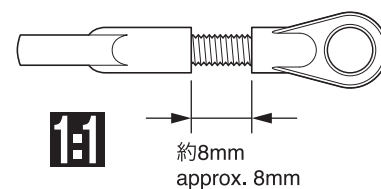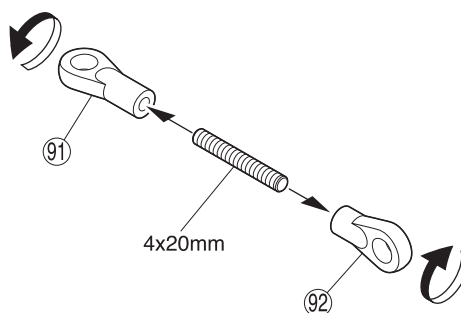

0 10mm

1:1

x2

使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.


1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

20 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.6

A 穴の広い方から入れる
Insert from wider side.


- ⑨4 6.8mm ボール (シルバー)
Ball (Silver) ----- 4
- 3 x 16mm サラビス
F/H Screw ----- 2
- ⑨3 テーパーワッシャー (ブルー)
Tapered Washer (Blue) ----- 2

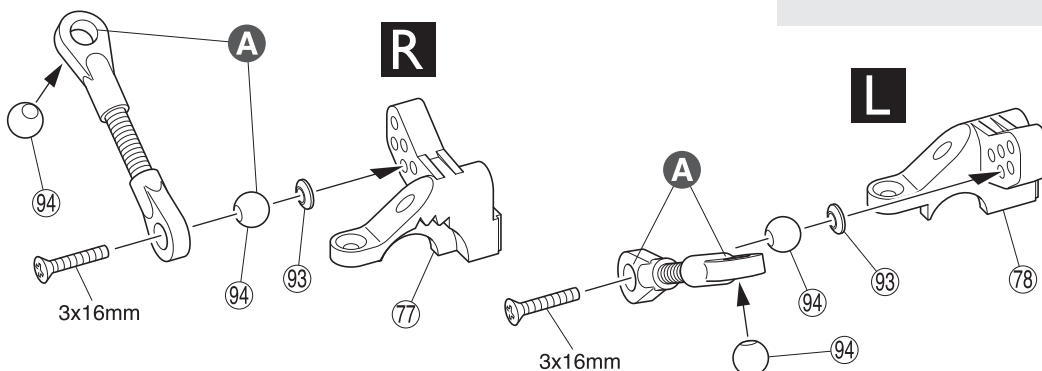

21 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.6

- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw ----- 8
- E5 Eリング
E-ring ----- 1
- ⑨2 2 x 11mm ピン
Pin ----- 1
- ⑧7 18T プーリ
Pulley ----- 1
- ⑤2 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing ----- 1
- ②18 6 x 8 x 26.5mm アルミカラー
(ブルー)
Aluminum Collar
(Blue) ----- 1

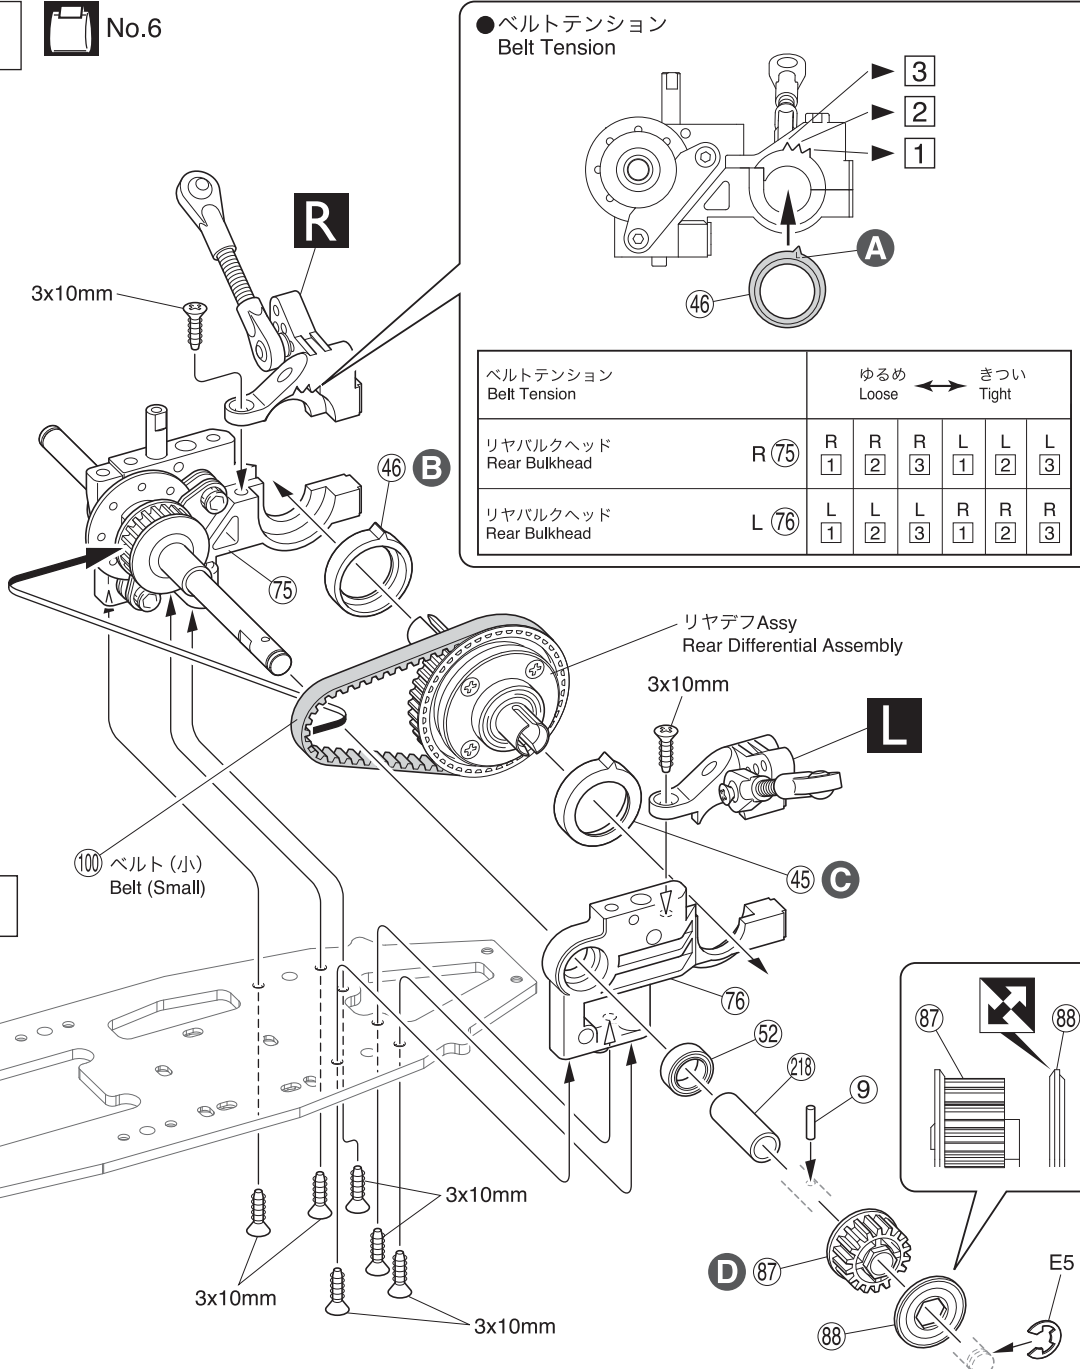

●ベルトテンション
Belt Tension

ベルトテンション Belt Tension	ゆるめ Loose	きつい Tight
リヤバルクヘッド Rear Bulkhead	R ⑦5 1	R ② ③ 2 3
リヤバルクヘッド Rear Bulkhead	L ⑦6 1	L ② ③ 2 3

A Lの刻印 (反対側はR)
"L" Inscription (The opposite side is "R".)

B Lの刻印
"L" Inscription

C Rの刻印
"R" Inscription

D 18の刻印
"18" Inscription

使用する袋詰。
Part bags used.

L 左側用。
For Left.


R 右側用。
For Right.

向きに注意。
Note the direction.


22 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.6


R

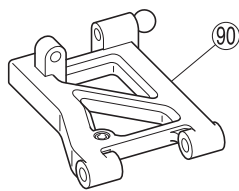

L

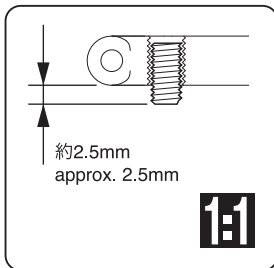

4x8mm

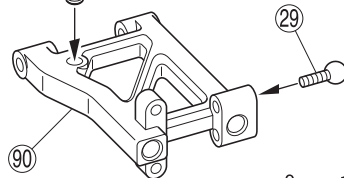

90






29 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
6

4 x 8mm セットビス
Set Screw
2

98 3 x 52mm シャフト
Shaft
2

R

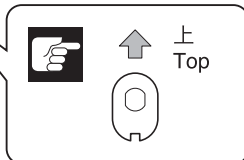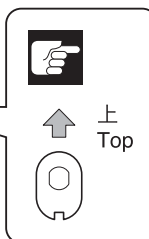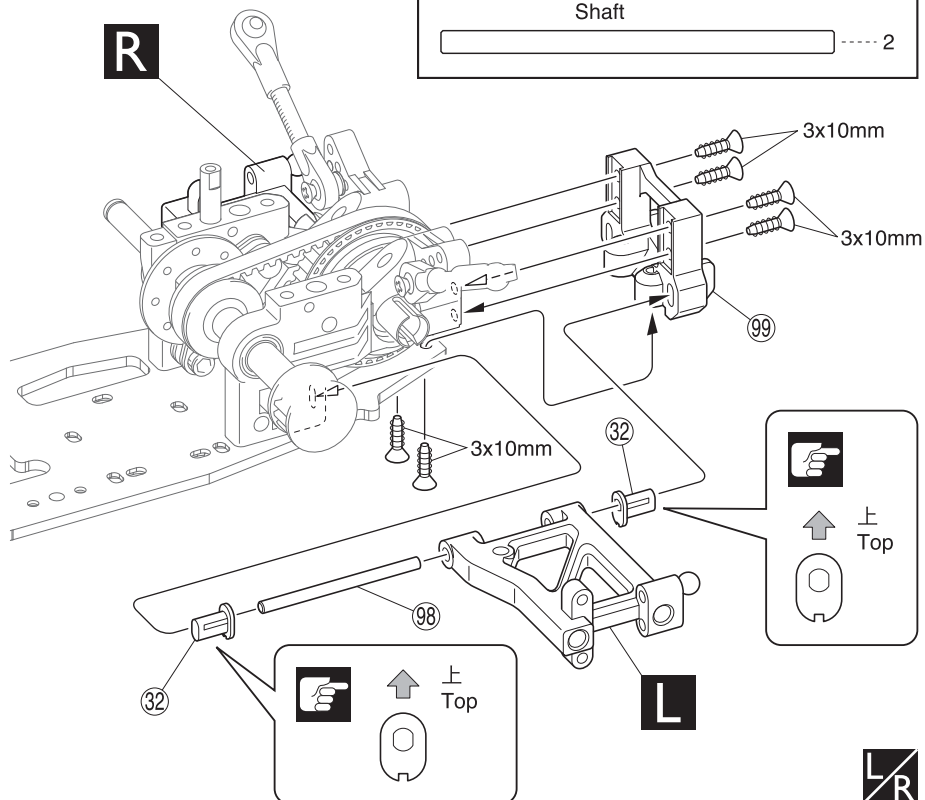


L/R


23 リヤハブ Rear Hub

No.6


50 9mm ピロボール
Pillow Ball




51 ホイルシャフト (黒)
Wheel Shaft (Black)



96 10mm スクリューキャップ (シルバー)
Screw Cap (Silver)



4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut






52 6 x 12mm ベ어링
Ball Bearing



53 10 x 15mm ベ어링
Ball Bearing



9 2 x 11mm ピン
Pin

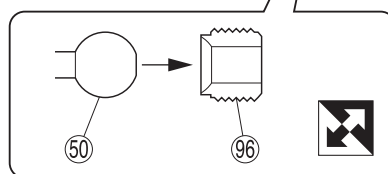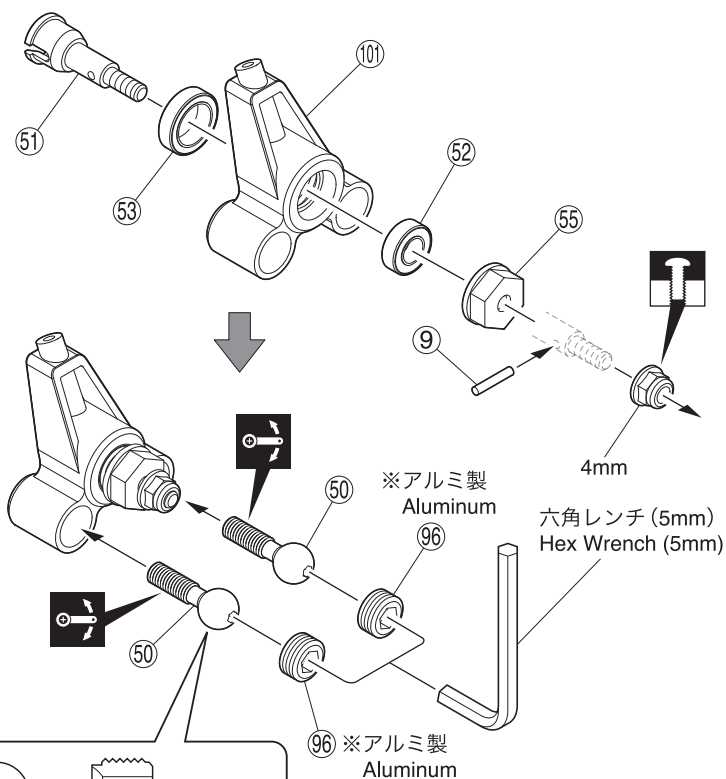

x2

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

L 左側用。
For Left.

R 右側用。
For Right.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.


仮止め。
Temporarily tighten.

向きに注意。
Note the direction.

24



3 x 16mm サラビス
F/H Screw

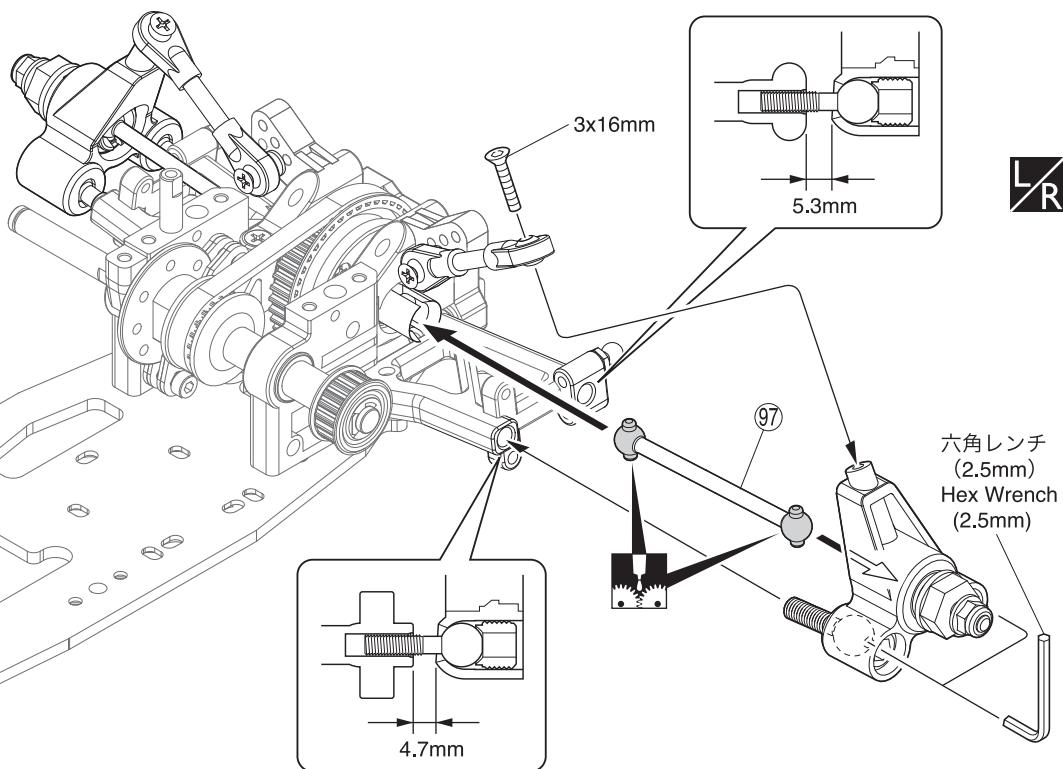


25 リヤスタビライザー Rear Stabilizer



3 x 8mm サラビス
F/H Screw





3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

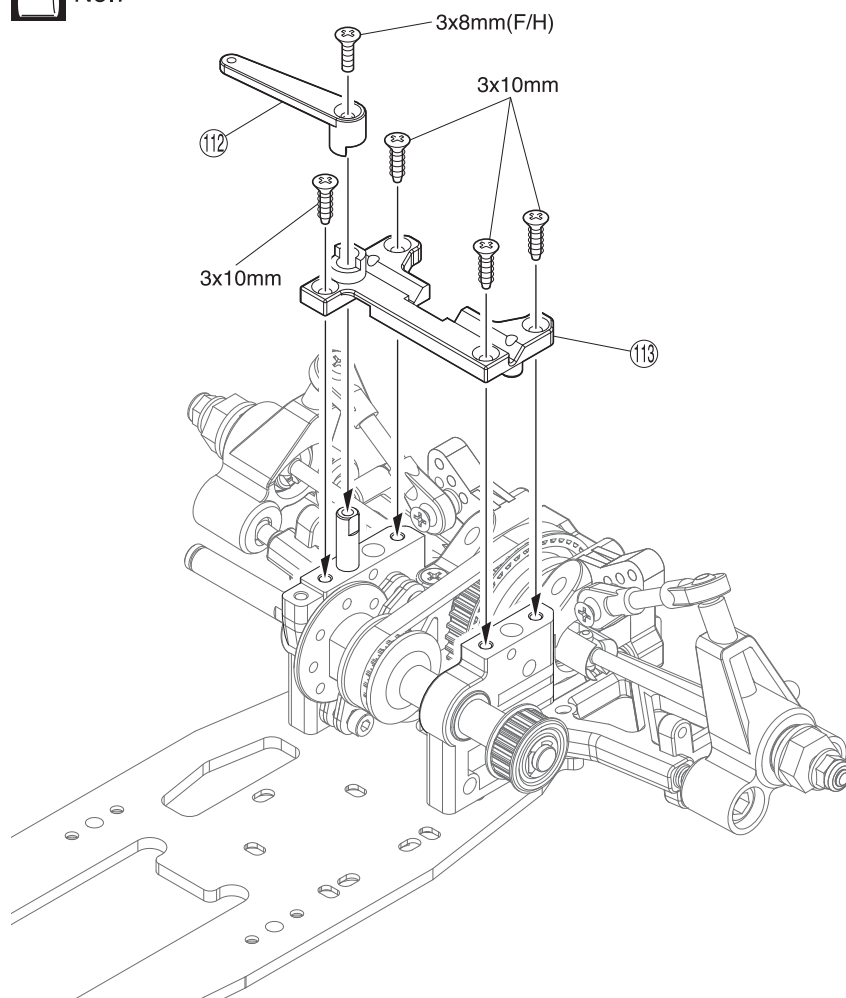


26 2スピードミッション 2 Speed Changer

No.8

3 x 3mm セットビス Set Screw	103 5mm ローラー Roller	2.6 x 12mm キャップビス Cap Screw
----- 2	----- 2	----- 2
4 x 4mm セットビス Set Screw	105 2.6 x 3 x 6mm カラー Collar	104 2速スプリング 2 Speed Spring
----- 1	----- 2	----- 2
6mm ワッシャー Washer		

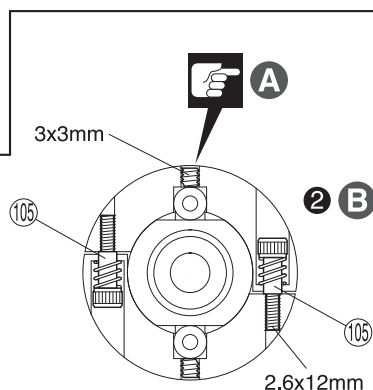



- A** ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.
- B** 2.6mmキャップビスを105カラーにあたるまでしめた所から3回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to 105 Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.
- C** 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw onto the flat surface.

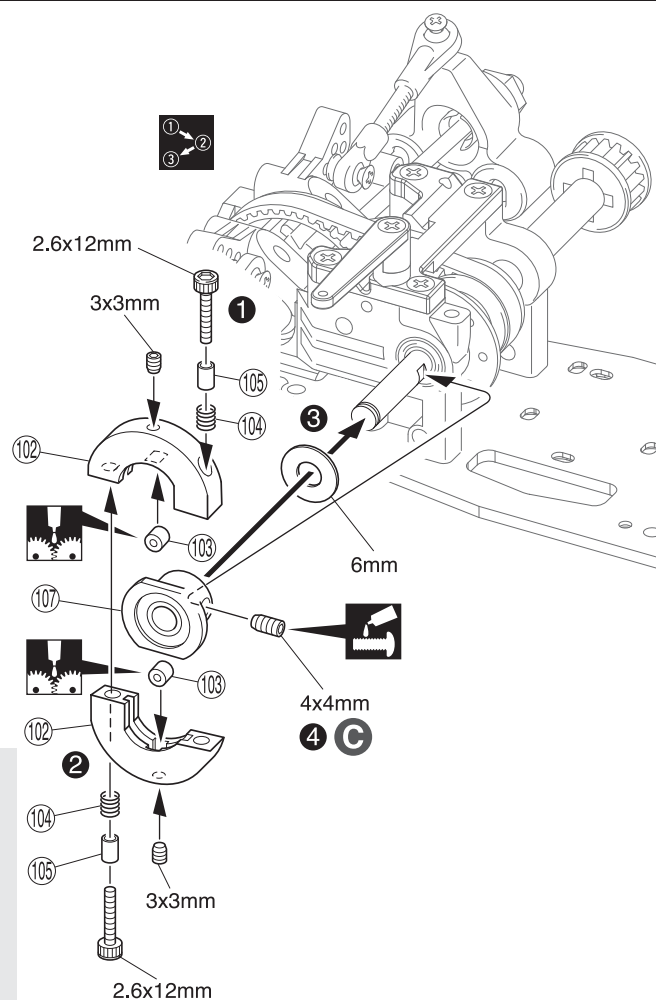

27 2スピードミッション 2 Speed Changer

No.8


3 x 6mm ビス Screw	----- 3
6mm ワッシャー Washer	----- 1
E5 Eリング E-ring	----- 1
52 6 x 12mm ベアリング Ball Bearing	----- 2

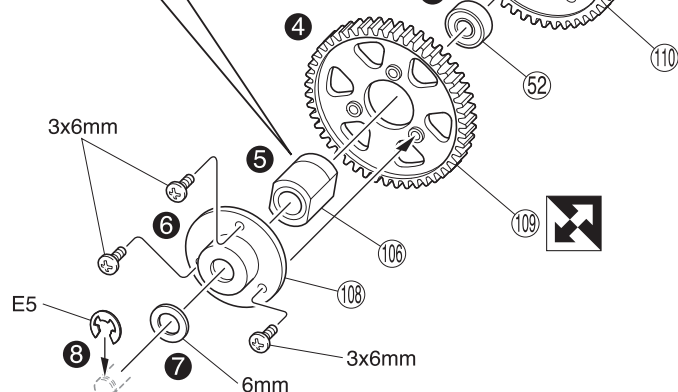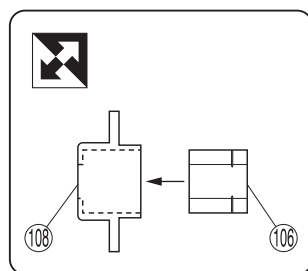

- 使用する袋。 Part bags used.
- 注意して組立てる所。 Pay close attention here!
- 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
- ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).
- グリスを塗る。 Apply grease.
- 向きに注意。 Note the direction.

28 リヤダンパー Rear Shock

 No.5, No.7

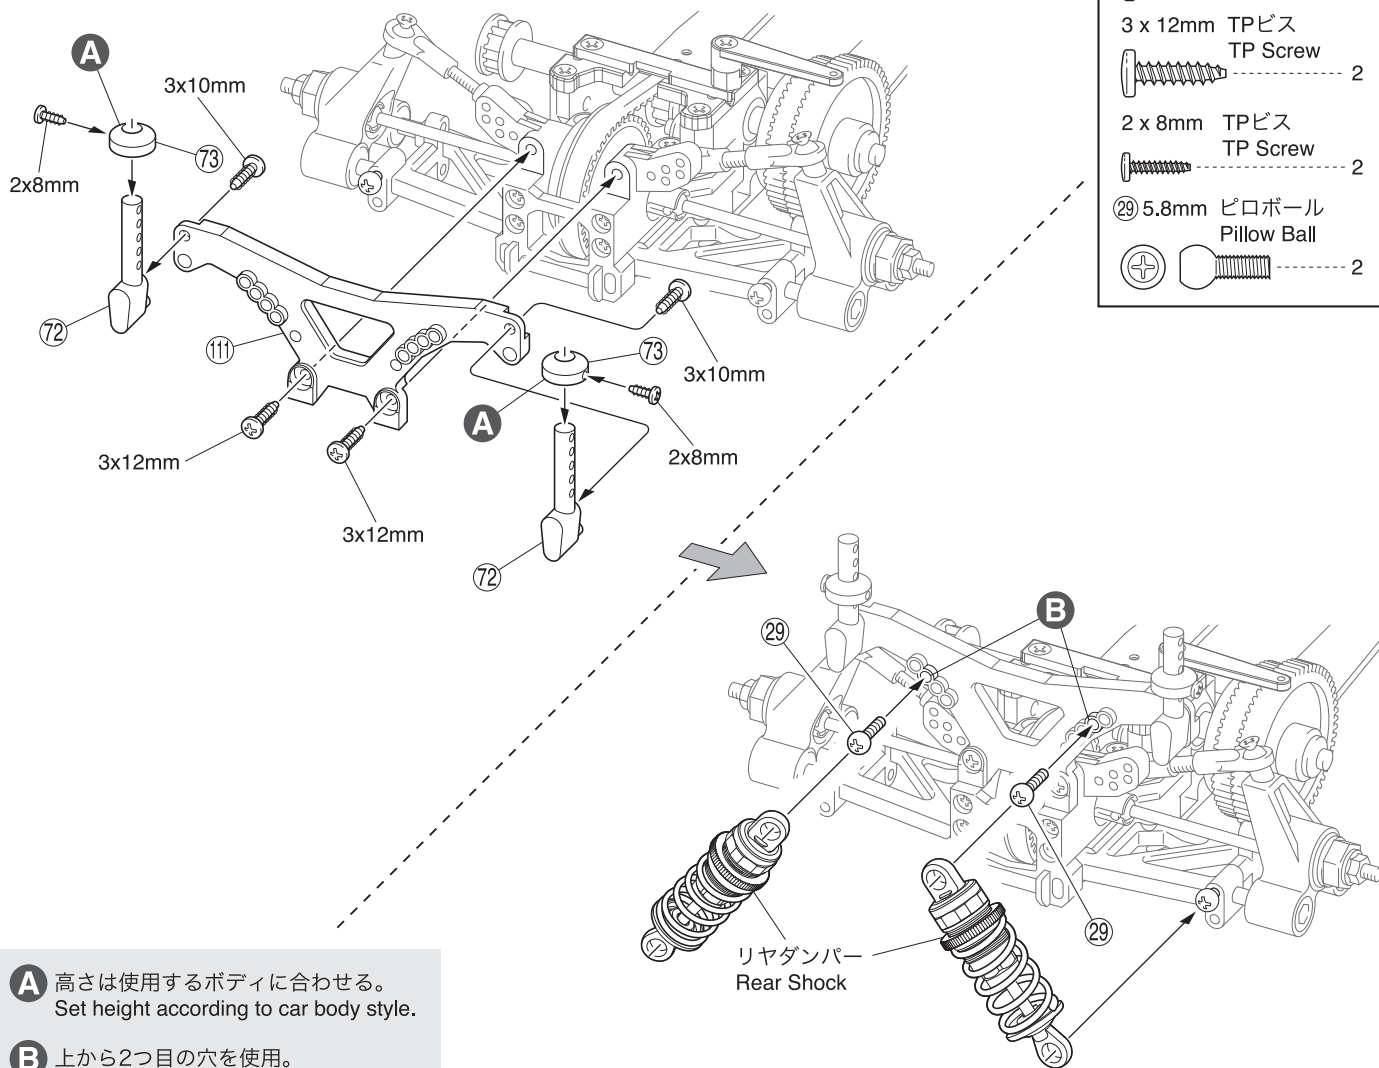


A 高さは使用するボディに合わせる。
Set height according to car body style.

B 上から2つ目の穴を使用。
Use the hole second from top.


29 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support

 No.7

3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw 4

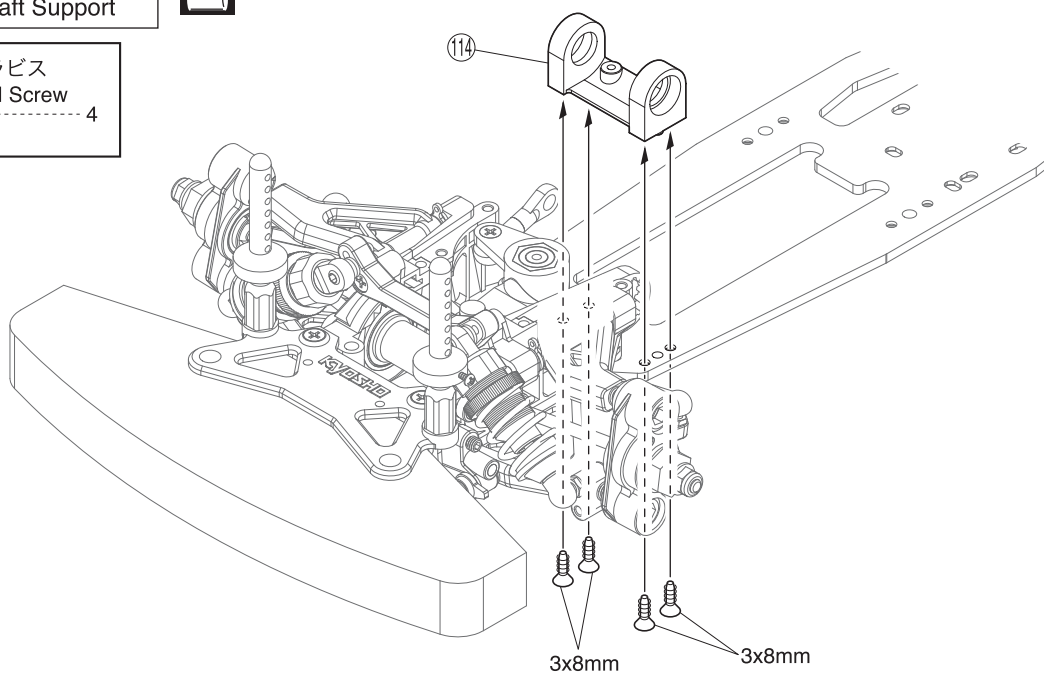

 使用する袋詰。
Part bags used.

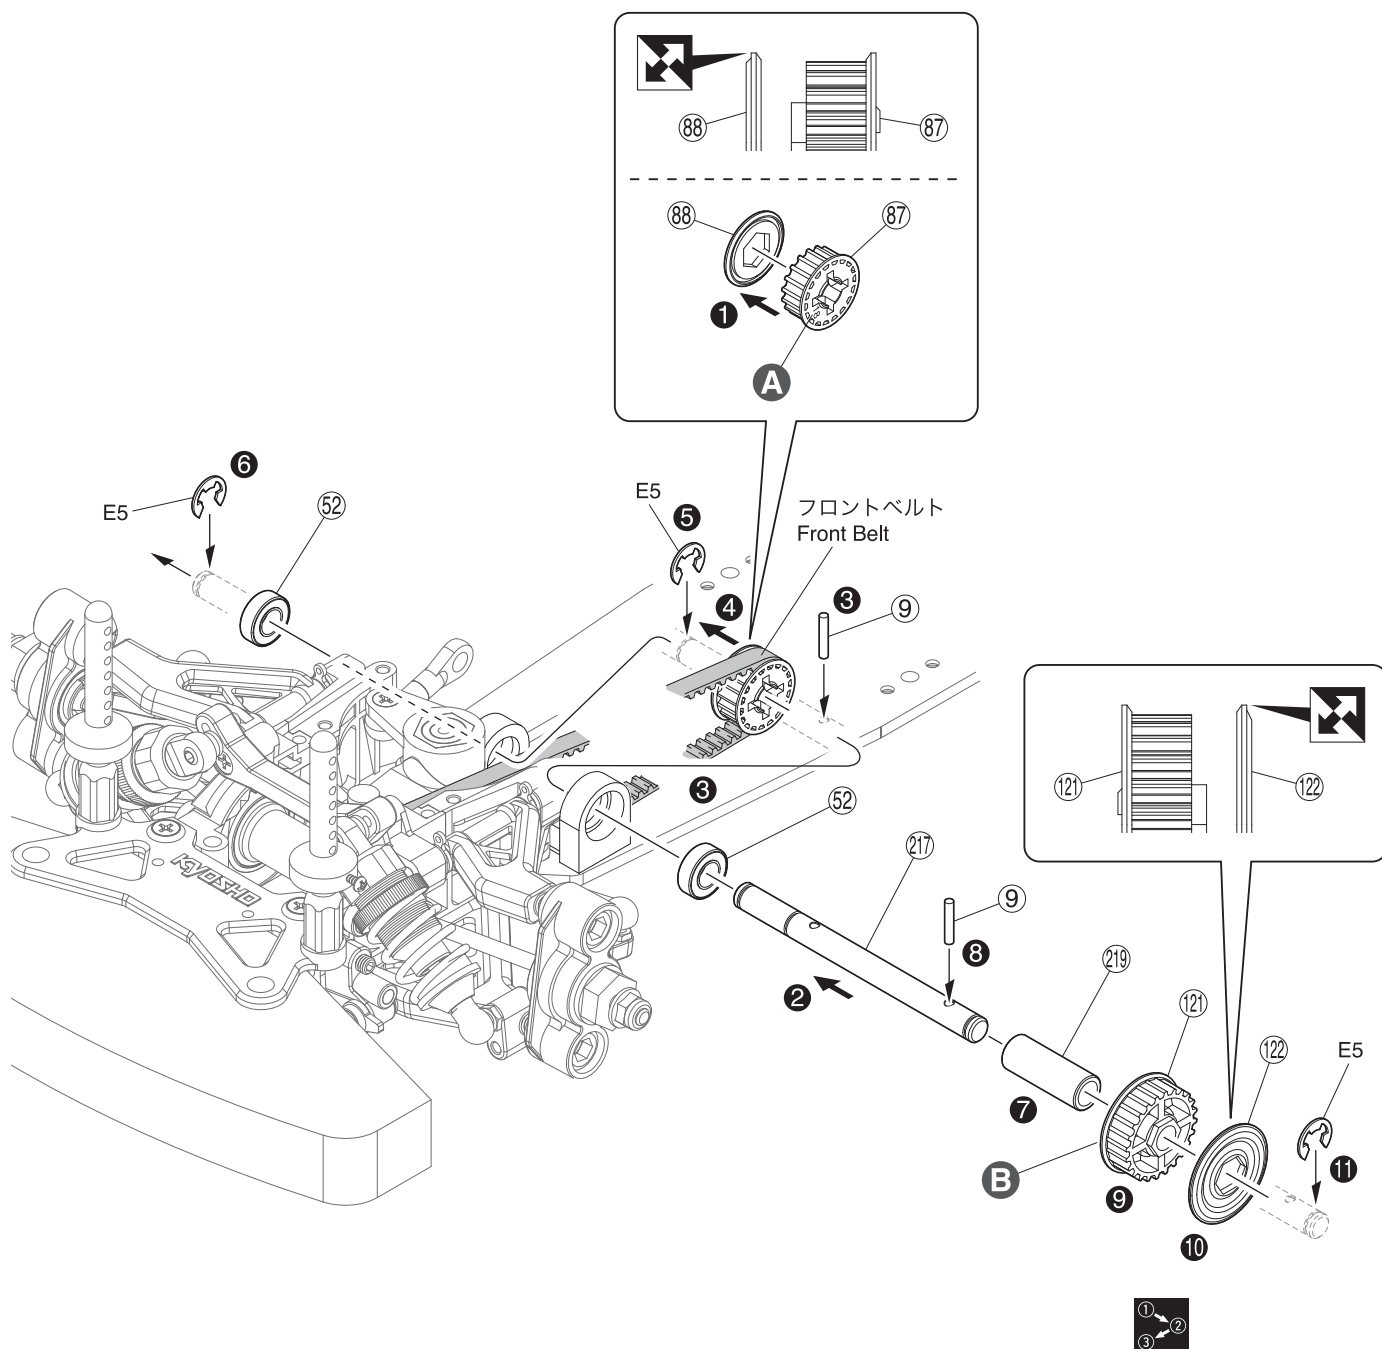


⑨ 2 x 11mm ピン Pin ----- 2	⑫ 24T プーリ Pulley ----- 1	⑤ 6 x 12mm ベアリング Ball Bearing ----- 2	⑪ ミドルシャフト Middle Shaft ----- 1
⑧ 18T プーリ Pulley ----- 1	E5 Eリング E-ring ----- 3	⑨ 6 x 8 x 23mm アルミカラー (ブルー) Aluminum Collar (Blue) ----- 1	

31 センターバルク Center Bulk

 No.7

- 3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 2



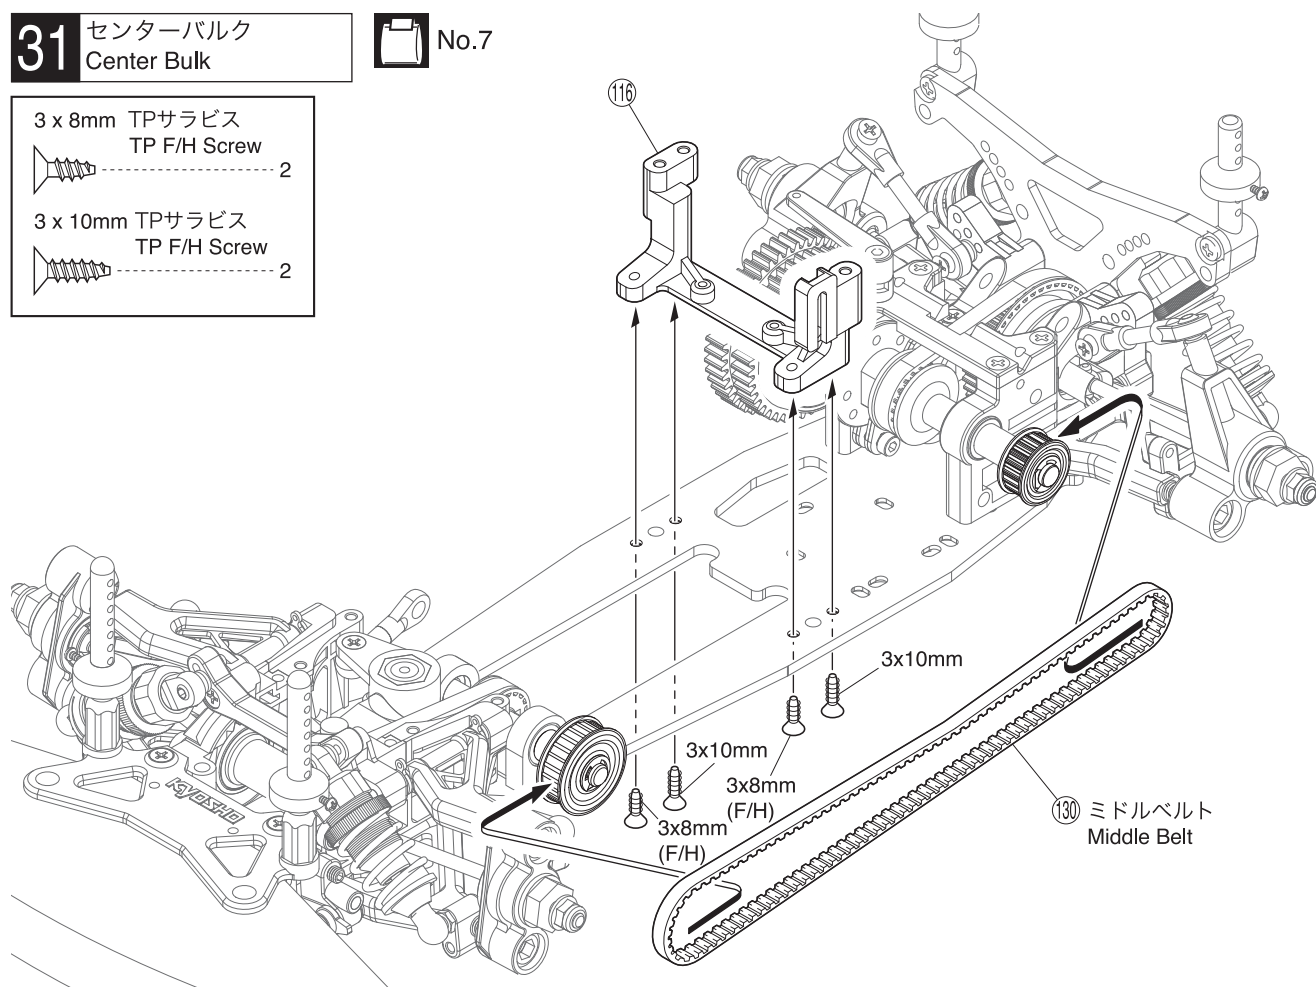


32 バッテリー Battery

 No.7

- 2.6 x 8mm サラビス
F/H Screw 3

バッテリー
Battery 

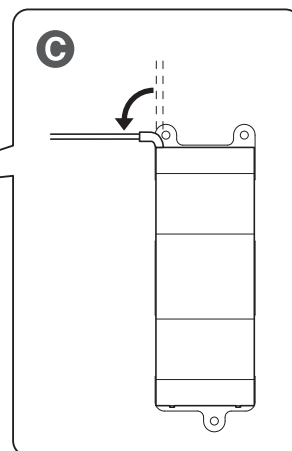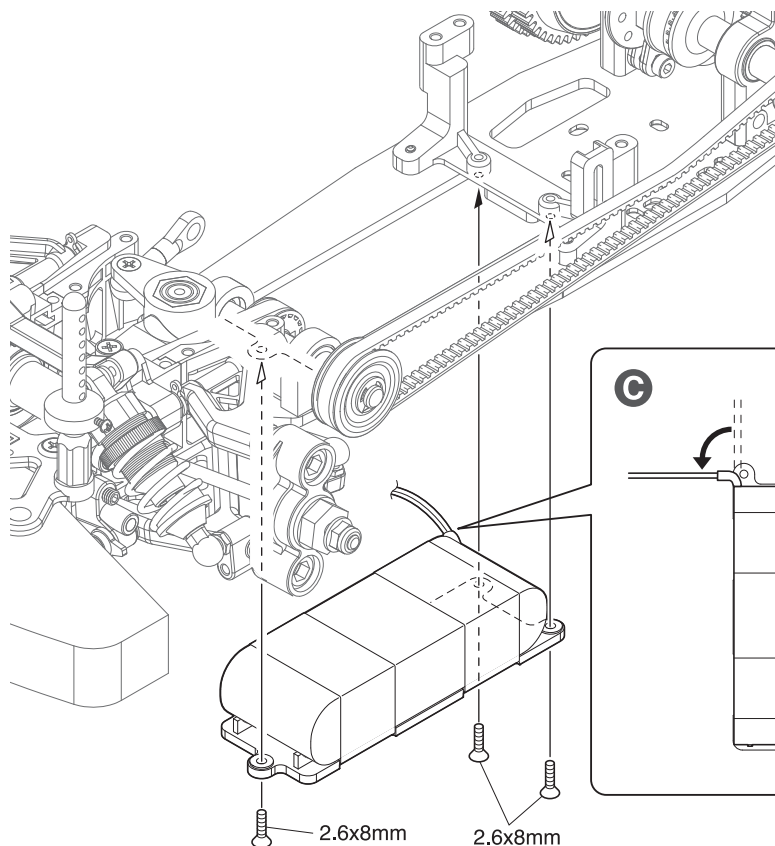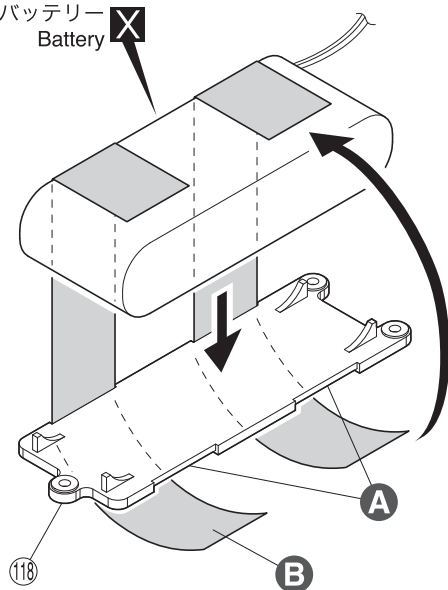

A ⑪⑧のガラステープと当るエッジをサンドペーパーで丸める。
Shave the edge parts of ⑪⑧ by sandpaper to be round, as shown illustration.

B グラステープ等で巻く。
Fix with Glass Tape, etc.

C コードを横に曲げておく。
Bend the lead cord as illustrated.


 使用する袋詰。
Part bags used.

 別購入品。
Must be purchased separately!

33 燃料タンク Fuel Tank

No.7


- 3 x 32mm ビス
Screw
----- 1
- 3 x 12mm ビス
Screw
----- 2
- 3 x 10mm TPビス
TP Screw
----- 2
- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut
----- 3
- (144) Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)
----- 2
- (128) 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
----- 2

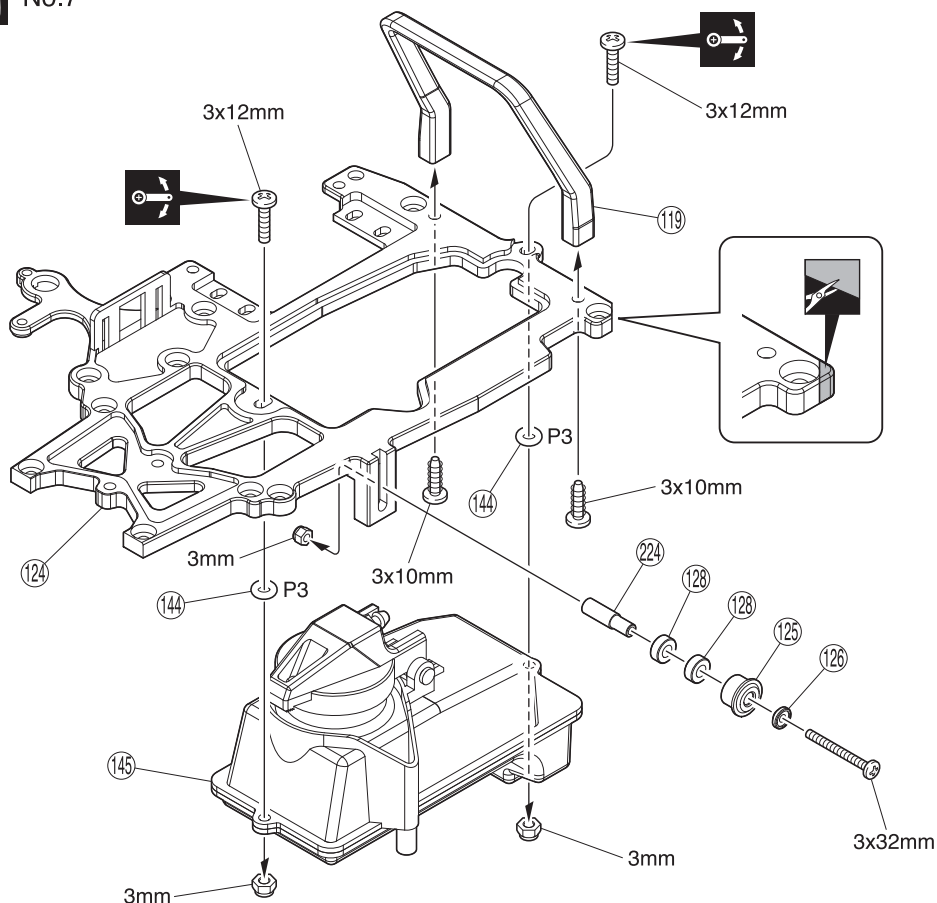

34 スロットルサーボ Throttle Servo

No.7

- 3 x 15mm TPビス
TP Screw
----- 4

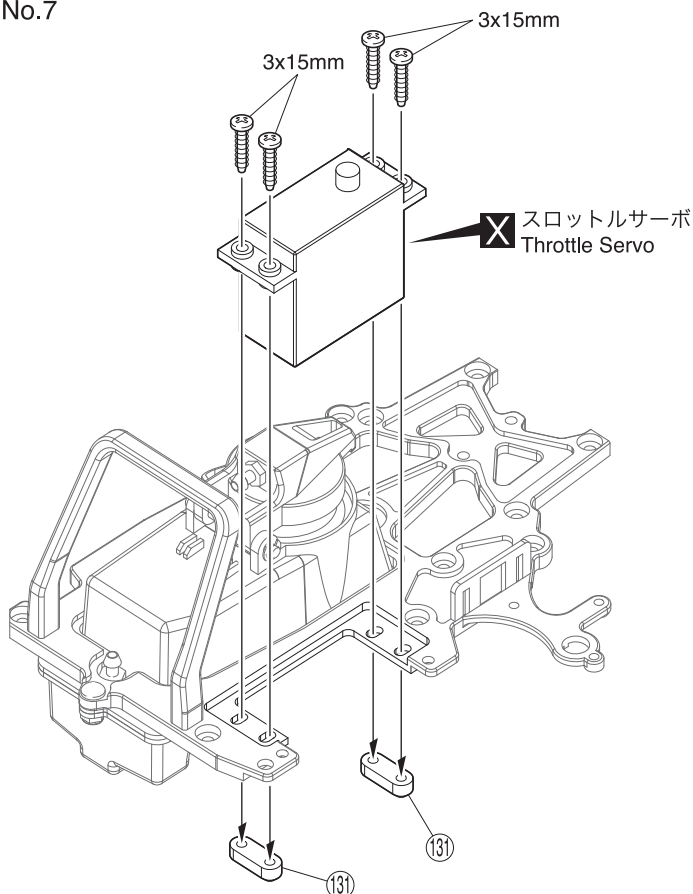

使用する袋。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

をカットする。
Cut off shaded portion.

35 受信機 Receiver Unit


No.7

3 x 12mm TPビス
TP Screw

2

⑭4 Oリング P3 (黒)
O-ring P3 (Black)


2

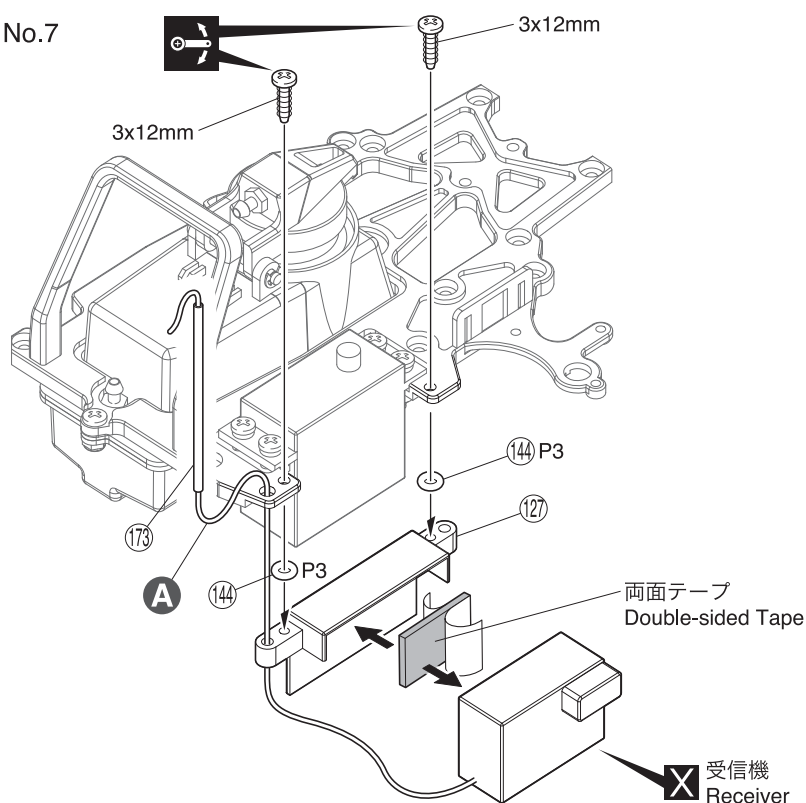

A アンテナコードを通す。
Thread antenna cord through.

36 ステアリングサーボ Steering Servo

No.7

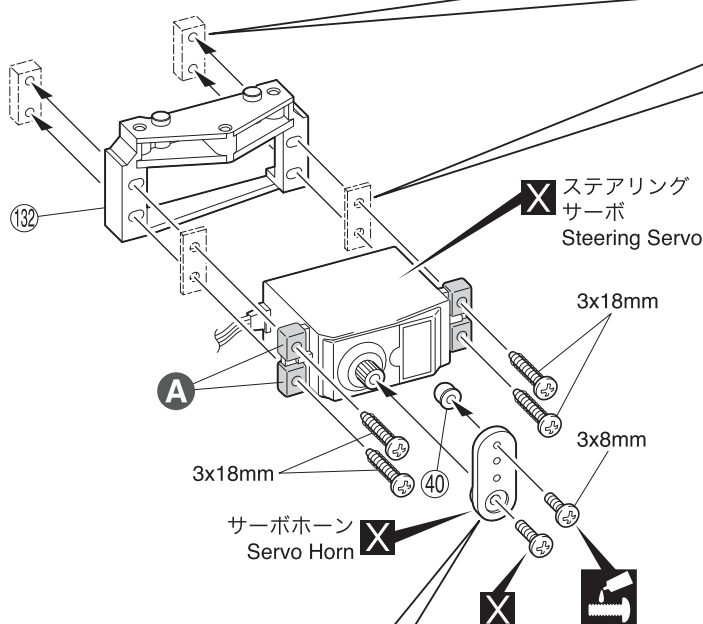

3 x 8mm ビス
Screw


1

3 x 18mm TPビス
TP Screw


4

④0 5.8mm 座付ボール
Flange Ball


1

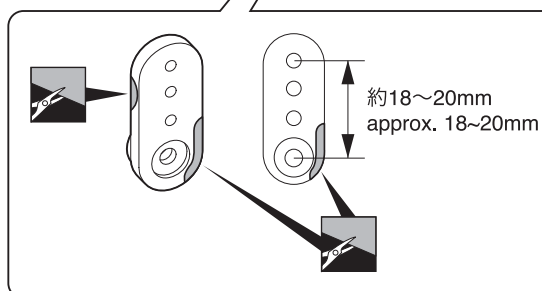


< FUTABA >

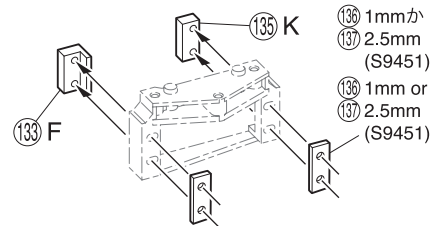

< KO >

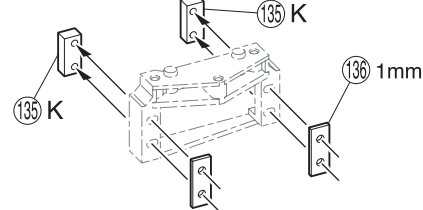

< SANWA >

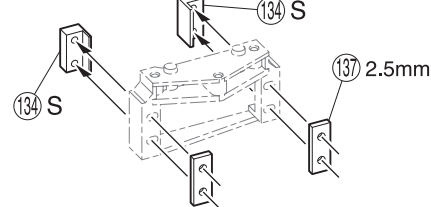

A 必ずサーボ付属のゴムグロメットを
入れてください。
Insert rubber grommet included
in the radio set.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased
separately!


ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

をカットする。
Cut off shaded portion.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.

39 メカプレート Radio Plate

 No.7

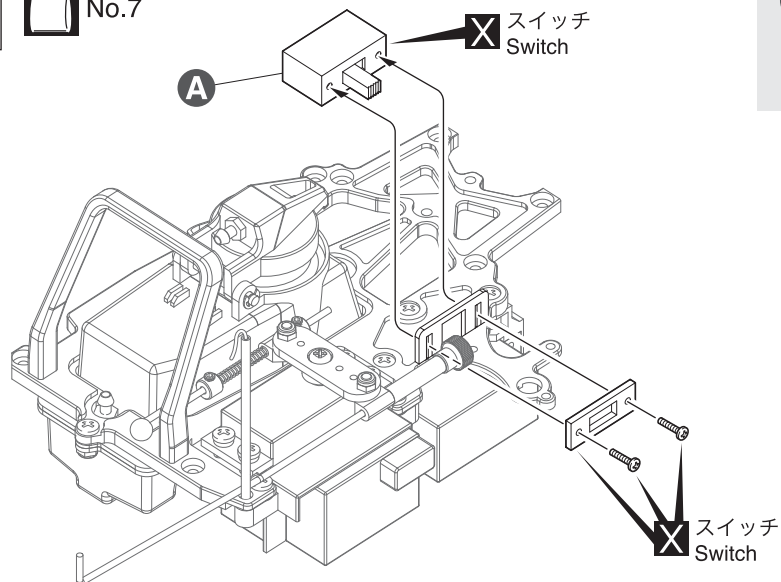


A プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

40 メカプレート Radio Plate

 No.7

- 3 x 8mm ビス
Screw 1
- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 4
- 3 x 12mm TPビス
TP Screw 2
- ⑭2mm ストッパー
Stopper 1
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 1

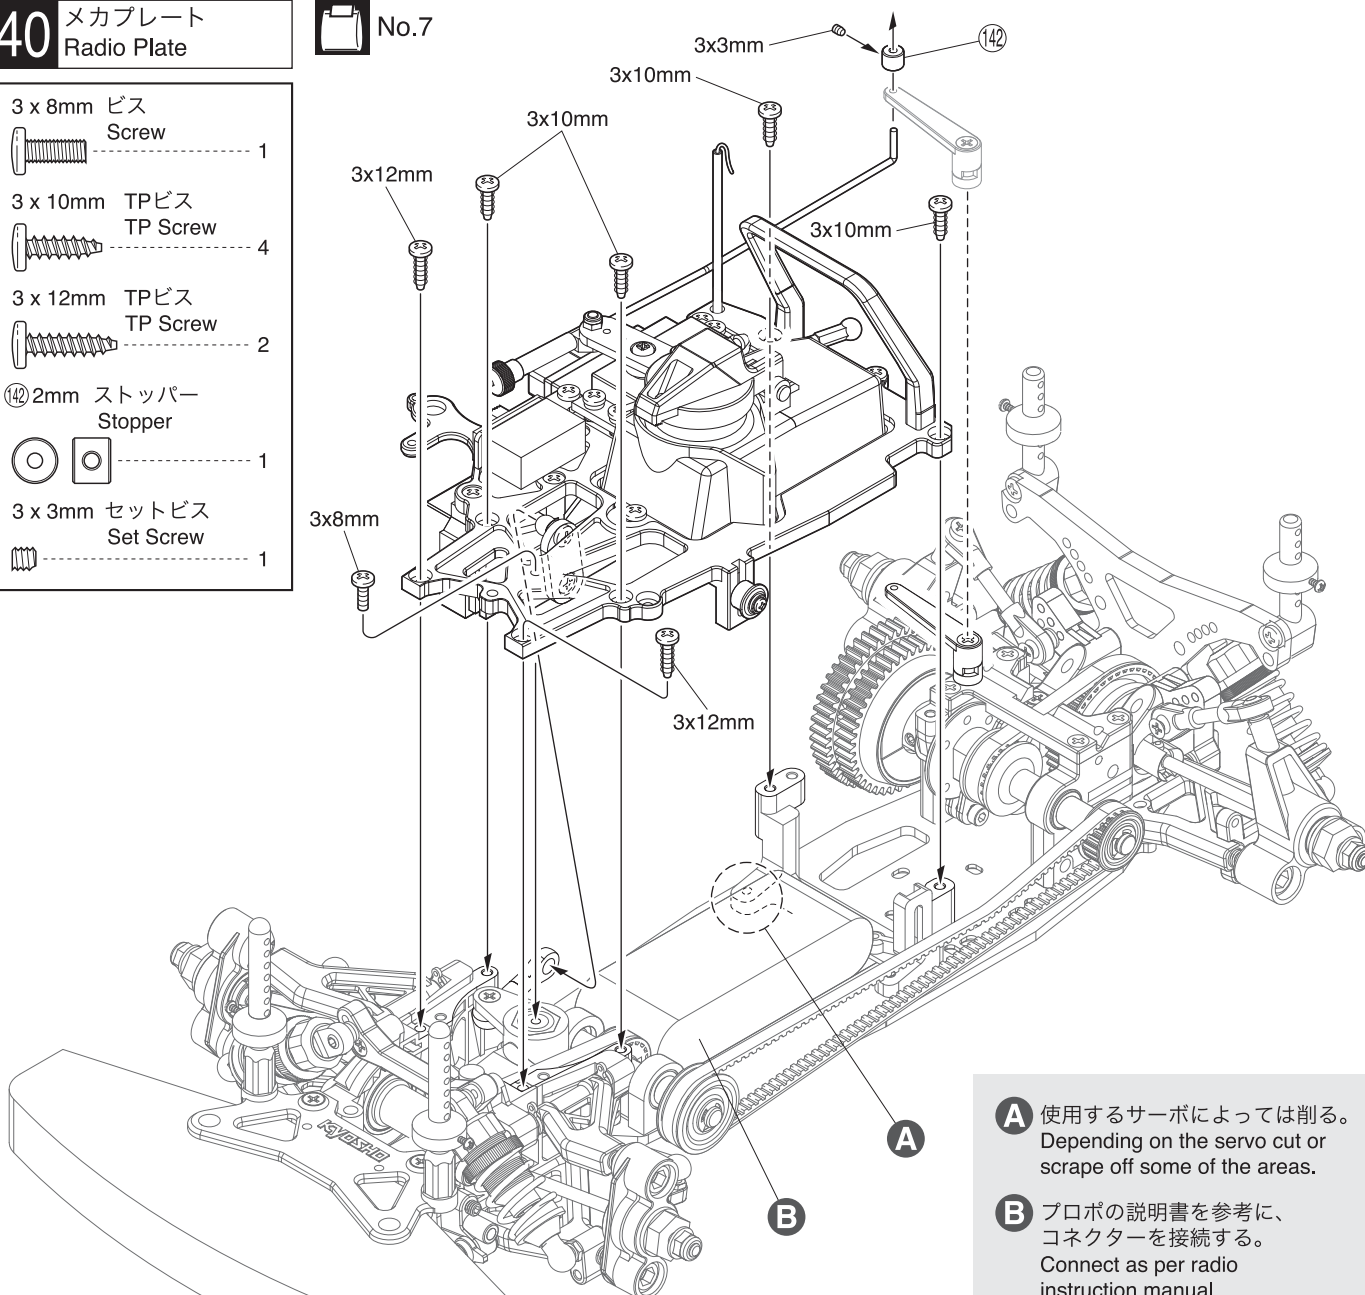

A 使用するサーボによっては削る。
Depending on the servo cut or
scrape off some of the areas.

B プロポの説明書を参考に、
コネクターを接続する。
Connect as per radio
instruction manual.



 使用する袋詰。
Part bags used.

 別購入品。
Must be purchased separately!

41

エンジン
Engine



No.9

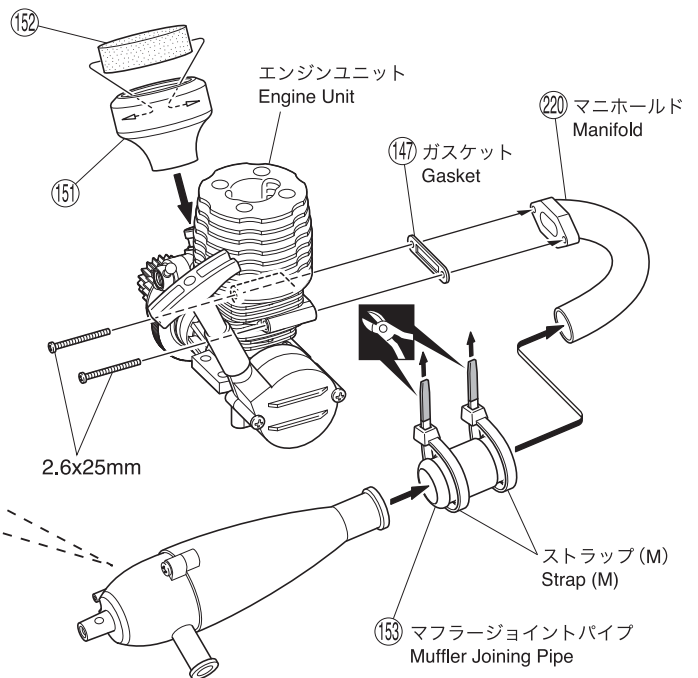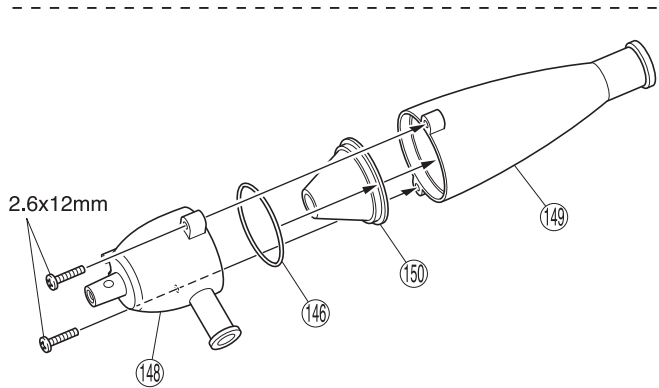2.6 x 12mm ビス
Screw 22.6 x 25mm ビス
Screw 2

42

エンジン
Engine

No.9

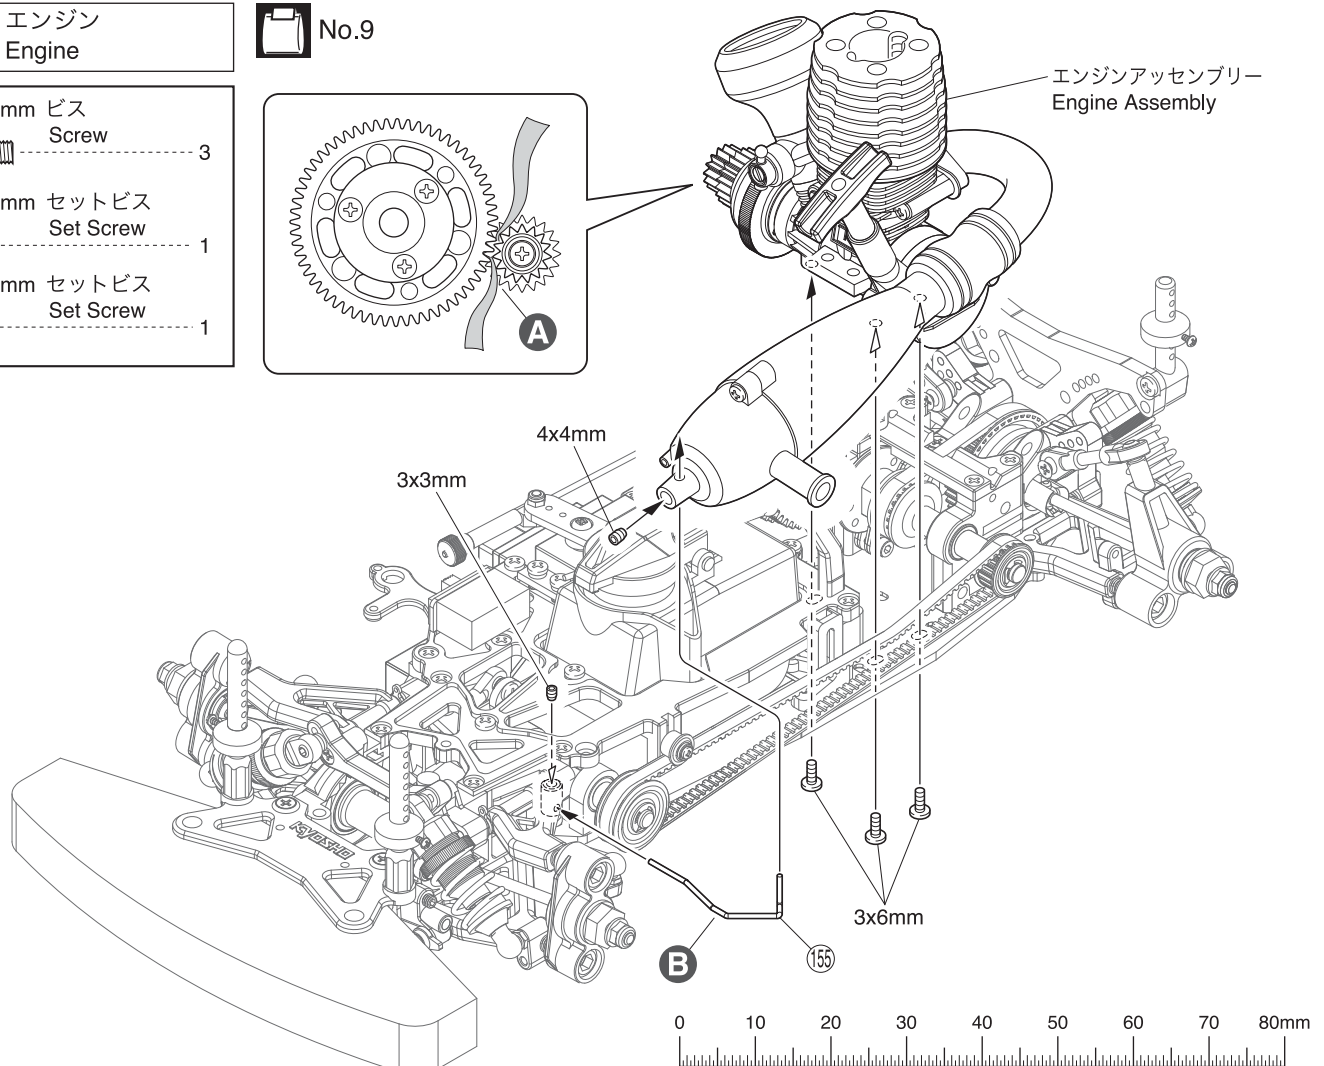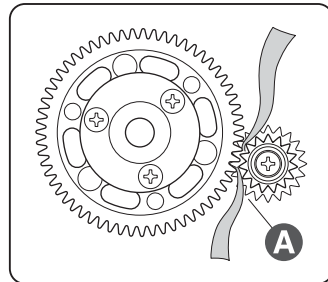3 x 6mm ビス
Screw 33 x 3mm セットビス
Set Screw 14 x 4mm セットビス
Set Screw 1

A 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

B 使用するマフラーに合わせて曲げる。
Bend the wire to adjust the muffler.


使用する袋詰。
Part bags used.余分をカットする。
Cut off excess.1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

43 リヤスティフナー Rear Stiffener

 No.9

3 x 10mm ビス
Screw


2

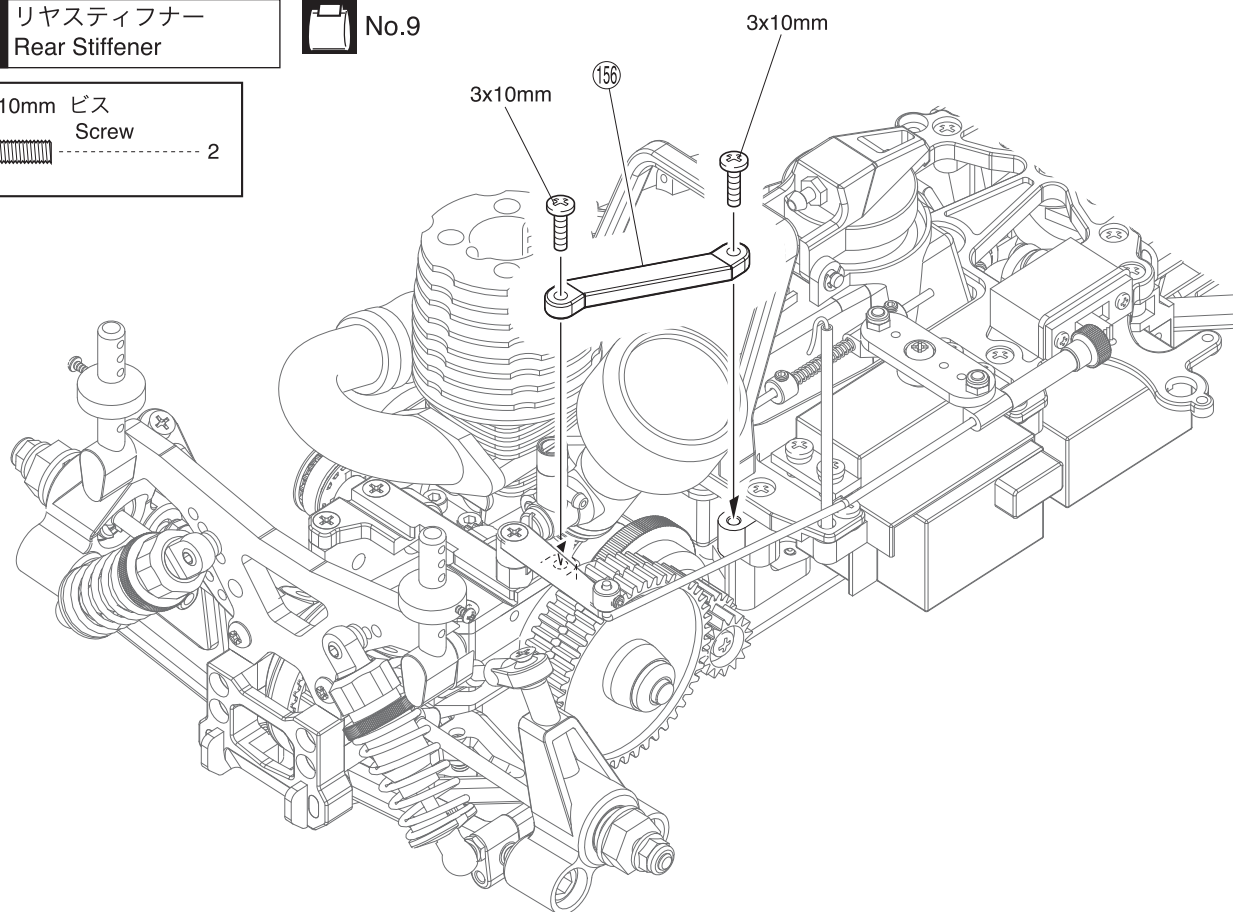

44 燃料チューブ Fuel Tube

 No.7


⑭ シリコンチューブ
Silicone Tube

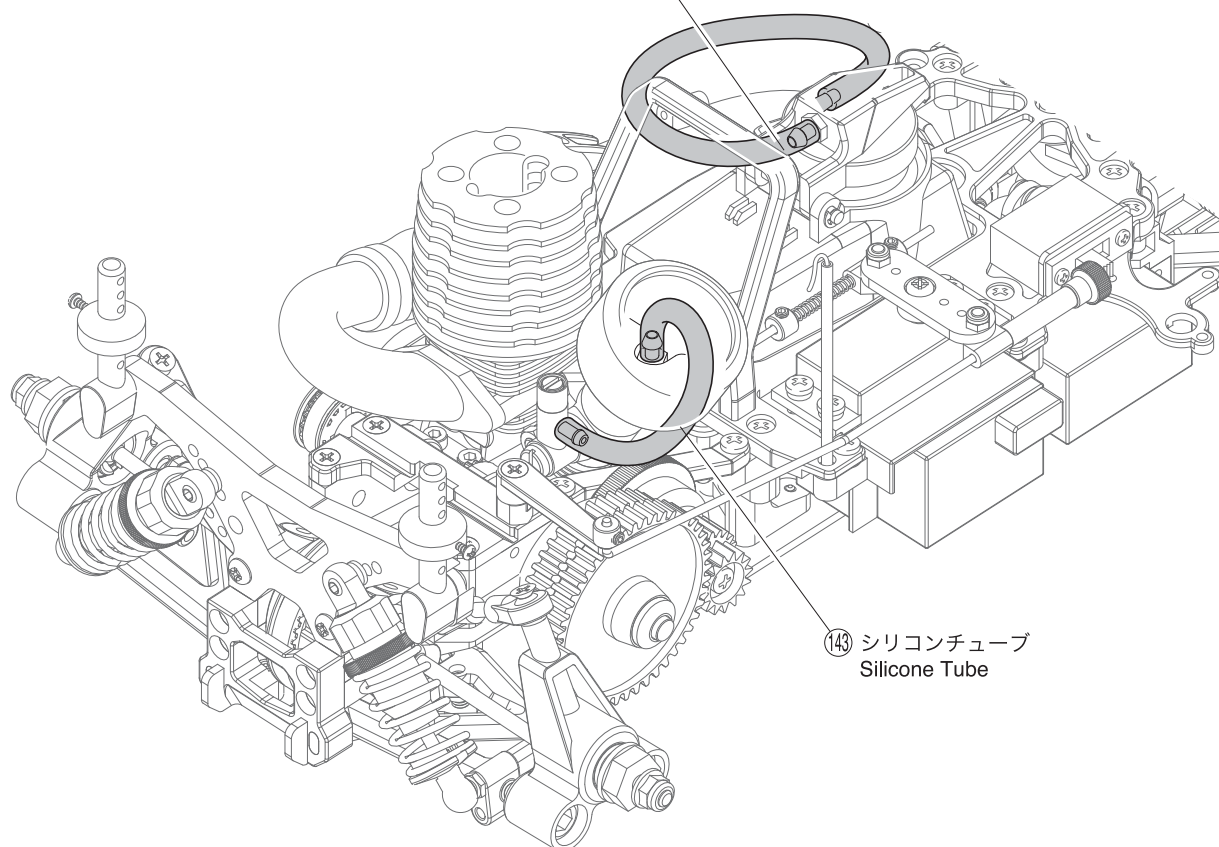




⑭ シリコンチューブ
Silicone Tube

 使用する袋詰。
Part bags used.




45 リンケージの確認 Linkage checking






< ニュートラル >
< Neutral >

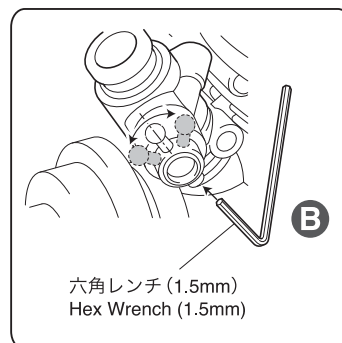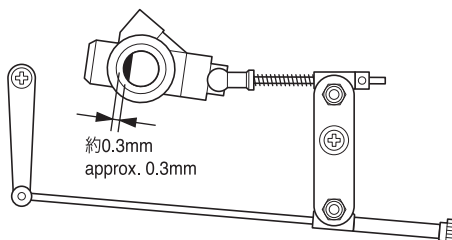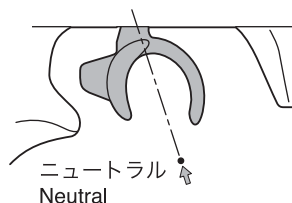

< スロットルハイ >
< Full Throttle >

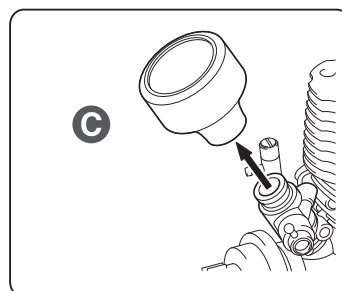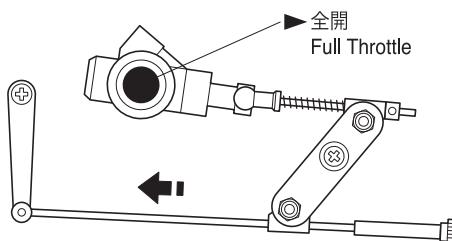
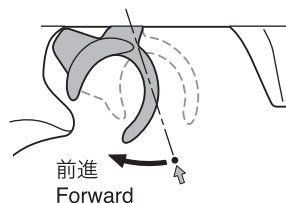


< ブレーキ >
< Brake >

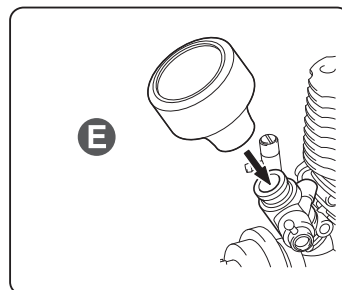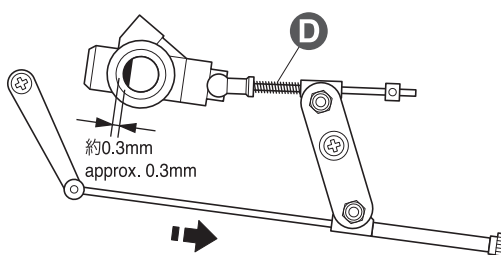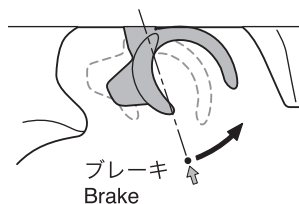

- A** 使用するサーボの種類により、キャブレターの角度を水平方向に調整する。
Adjust the carburetor angle depending on the servos.
- B** 使用するサーボの種類により、キャブレターのジョイントボール角度を調整する。
Adjust the angle of joint ball depending on the servos.
- C** エアークリーナーを外す。
Remove the Air Filter.
- D** スプリングが縮む。
Spring shrink.
- E** 確認後エアークリーナーを取付ける。
Attach Air Filter after checking carburetor.

46 タイヤ&ホイール Tire & Wheel

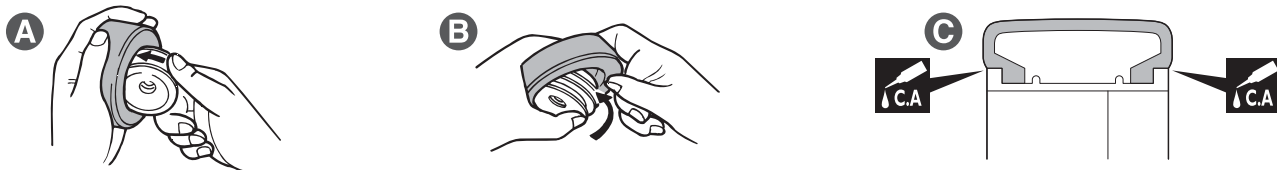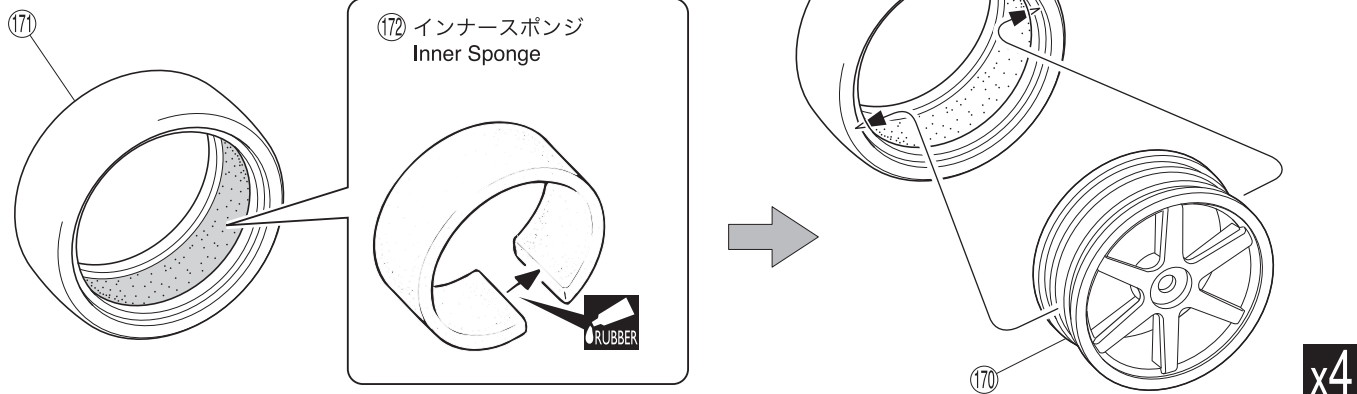


- A** ホイールを回しながら半分くらいタイヤにいれる。
Fit wheels inside tyres as shown.
- B** タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。
Twist the tyre onto the wheel.
- C** ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

47 タイヤ&ホイール Tire & Wheel



※ボディピンは、ボディの取付けに
使用します。
Use body pins to fix on
to body mounts.

- A** いったんはずして取付け直します。
Remove to adjust, then reattach.

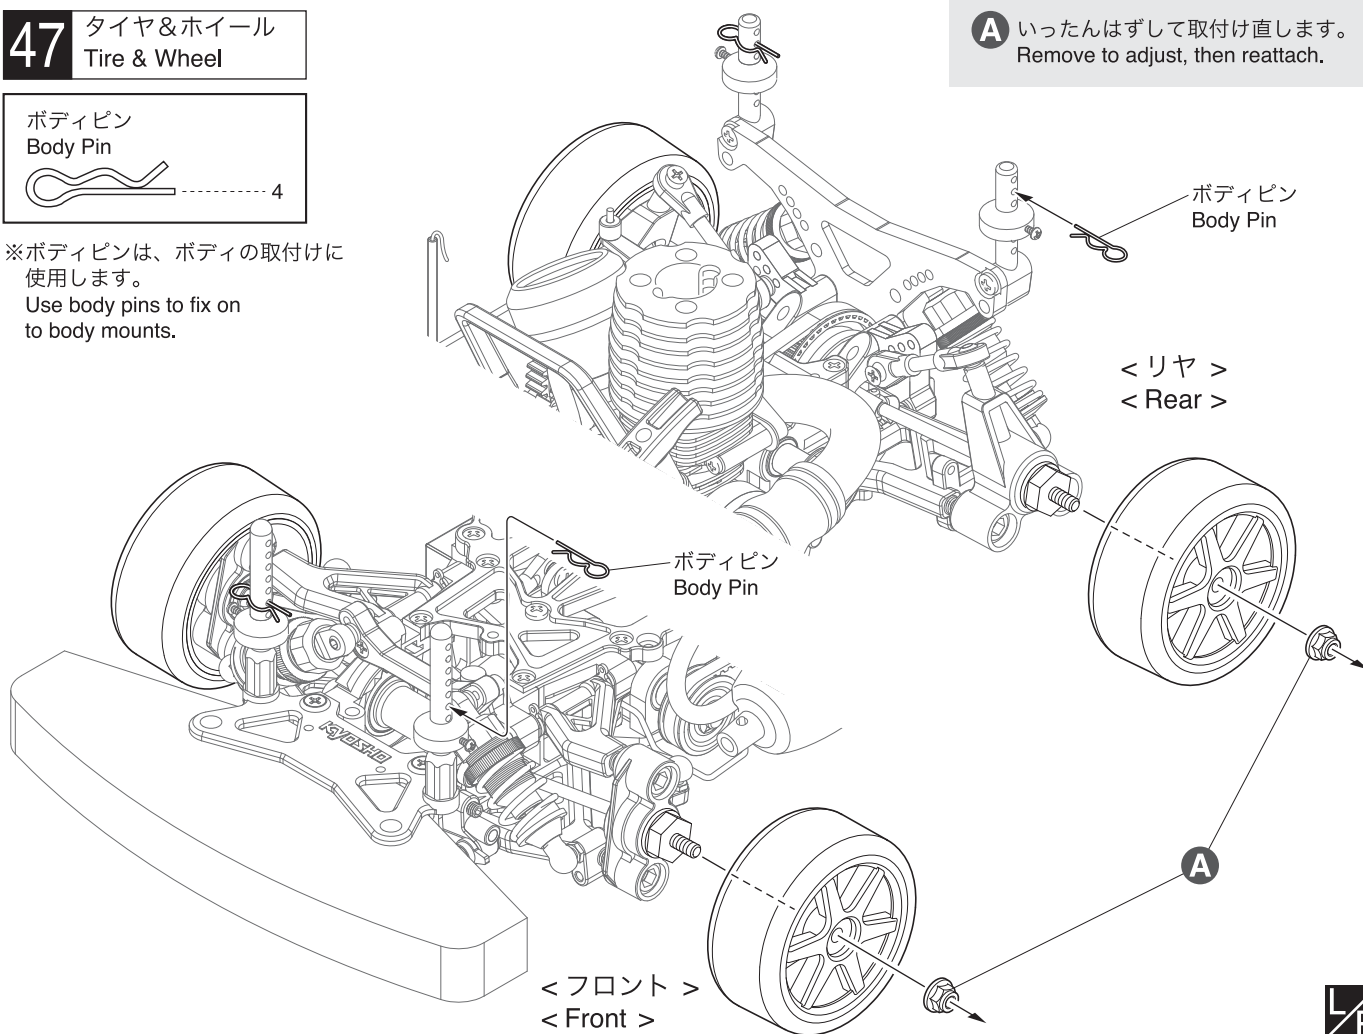

x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.


CA 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

RUBBER ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

シフトタイミングの調整 ADJUSTMENT OF THE GEAR SHIFT TIMING

シフトタイミングの調整時は、安全のため必ずエンジンを止めて行なってください。
For reasons of safety, do not perform adjustments while the engine is running!

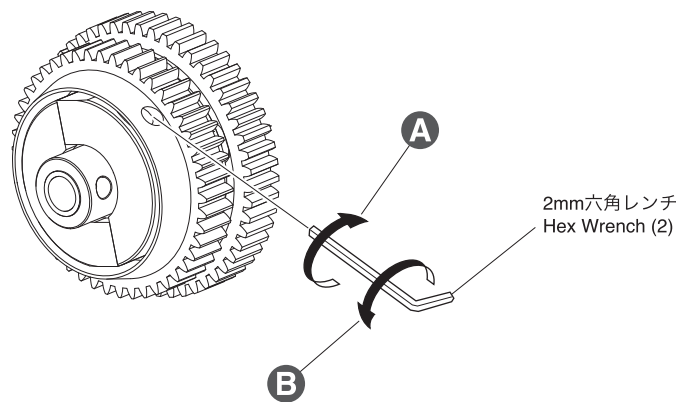


※ シフトタイミング調整ビスは2本を均等に緩める。
Adjust the shift timing by loosening or tightening
both sides of 2.6x10mm cap screws equally.


A シフトタイミングが遅くなる。
Shift timing becomes slower.

B シフトタイミングが早くなる。
Shift timing becomes quicker.

フロントをデフにする場合に必要なもの
Required Parts for installing Front Differential Gear

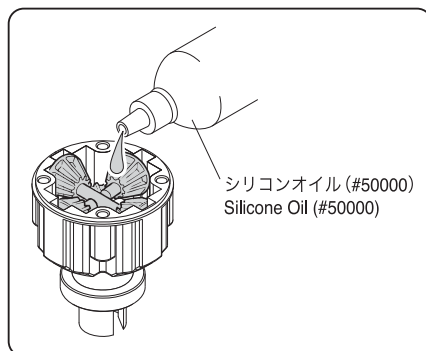


品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
97001	ベベルシャフト (4x27mm / 6pcs / BS107) Bevel Shaft (4x27mm / 6pcs / BS107)	630
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	945
VZ203	プーリーセット (RRR) Pulley Set (RRR)	630
VZ204	デフプーリーセット (RRR) Differential Pulley Set (RRR)	945
VZ218	デフジョイント (19) Differential Joint (19)	630

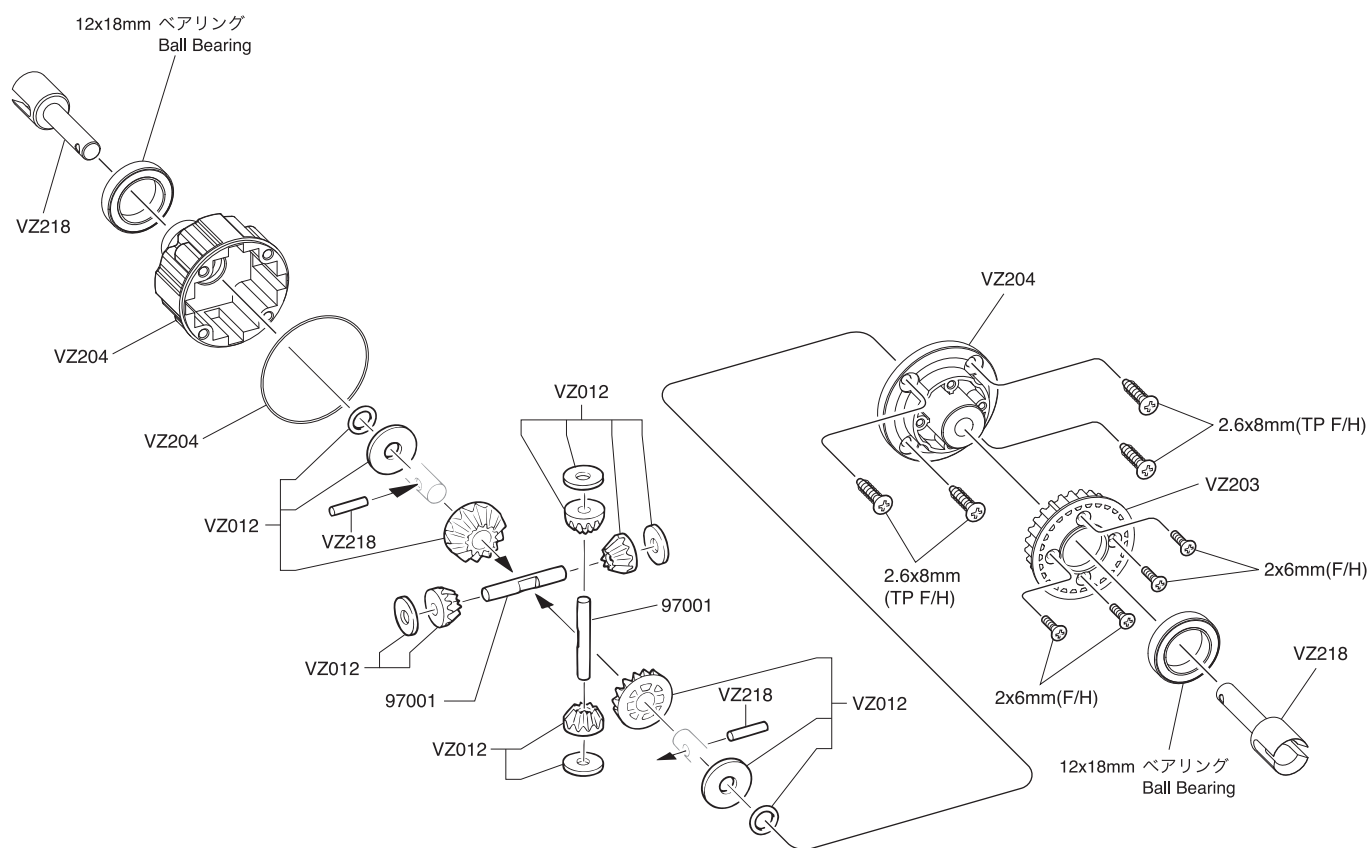


Pシャフトエンジンを搭載する場合に必要なもの
Required parts for installing P shaft engine.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キ-No.と入数) Quantity	★定価 (税込)
FM352	クラッチスプリング Clutch Spring		315
VZ235	3DクラッチASSY (RRR) 3D Clutch Assembly (RRR)		6825
VZW066-20	1速スチールギヤ (0.8M/20T) (RRR&FW05) 1st Gear (0.8M / 20T) (for RRR & FW05)		630
VZW215-15	1速スチールギヤ (0.8M/15T) (RRR) 1st Gear (0.8M / 15T) (for RRR)		630
97027	エンジンマウント Engine Mount		368

※各社後方排気エンジン用マフラー、マニホールド別途購入
Requires muffler and manifold compatible with rear exiting exhaust engines.

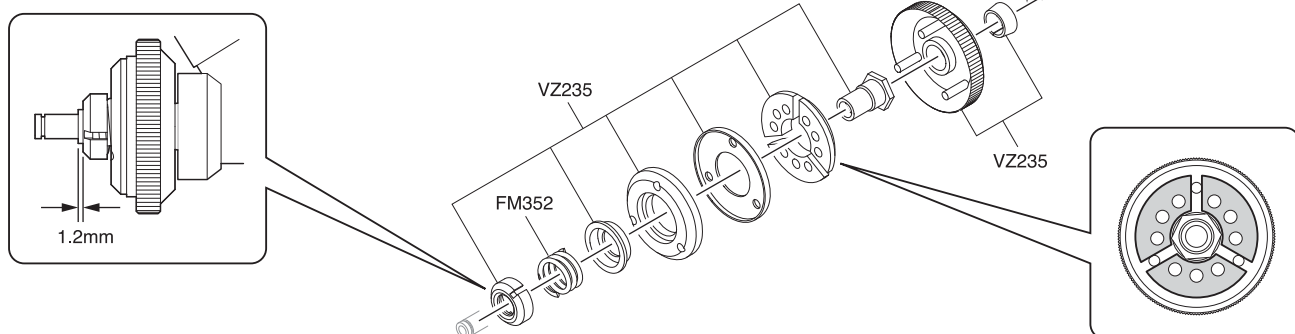

- A** パイロットナットをしめた時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる
If there is no space in the indicated area shown, insert the washer included in the kit.
- B** Aのすぎまが0.5mmになるように、5x0.1mmシムと5x0.5mmシムで調節する。
Adjust 5x0.1mm and 5x0.5mm shims so that this space will be 0.5mm.
- C** Aの後、一旦3mmキャップビスを外し、クラッチベルを外し、Bのすぎまがなくなりクラッチベルのガタがなくなるまで5x0.5mmシムと5x0.1mmシムをBに入れる。
Please add 5x0.5mm shim and 5x0.1mm shim so that there is no gap and the clutch bells is free of any friction (freely running).
- D** 使用するエンジンに合わせる。
Select according to the engine which will be equipped.

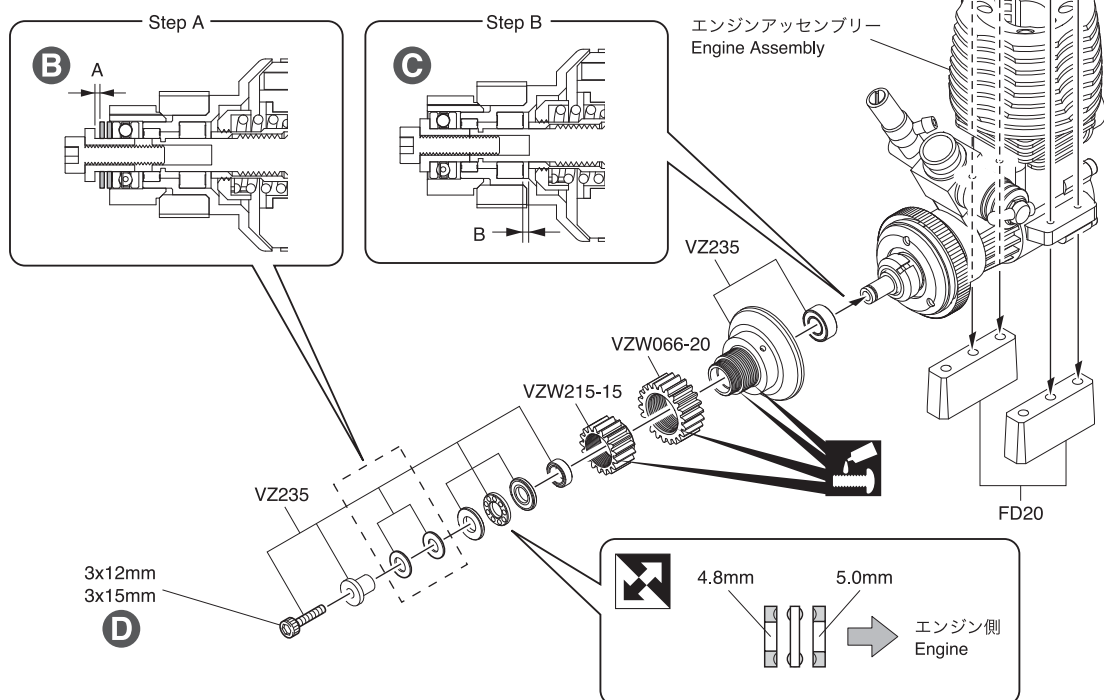

X 別購入品。
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

向きに注意。
Note the direction.

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not
sold individually !



スペアパーツ(1) SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
VS023	スイングシャフト Swing Shaft	⑨7 x 2	630
VS031	リンケージセット Linkage Set	⑬9 ⑭0 x 1	315
VS057	フライホイール(O.S. エンジン用) Flywheel (for O.S. Engine)	⑮7 ⑮8 x 1	1050
VS030 -01	2スピードクラッチスプリング(ソフト / GS15用) 2 Speed Clutch Spring (Soft / For GS15)	⑩4 x 2	263
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	⑤5 x 4	420
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	⑬ ⑮ ⑰ x 4 ⑫ ⑮ x 8	945
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	⑨ ⑤1 x 2	630
VZ048	リジッドベース Rigid Base	① ② ③ x 1 ③2 x 8 ④5 ④6 x L/R 各 2 2x11mm ピン x 1 2x11mm Pin x 1 2x18mm ピン x 1 2x18mm Pin x 1	525
VZ052	パイロットシャフト (GXR15) Pilot Shaft (GXR15)	⑮3 x 1	420
VZ053	クラッチベル Clutch Bell	⑮9 ⑮0 ⑮3 x 1	840
VZ054	マニホールドセット (S III) Manifold Set (S III)	⑮0 ⑮0 x 1 2.6x25mm ビス x 2 2.6x25mm Screw x 2	1785
VZ055	2 スピードワンウェイホルダー 2-Speed Oneway Holder	⑩6 x 1	1155
VZ057	ロッドセット Rod Set	3x45mm ロッド x 2 3x45mm Rod x 2 3x38mm ロッド x 1 3x38mm Rod x 1 4x20mm セットビス x 2 4x20mm Set Screw x 2	315
VZ087	マフラスステー Muffler Stay	⑮5 x 3	315
VZ102C	サーボセイバー&ホルダー (RR/Evo.) Servo Saver & Holder (RR/Evo.)	③3 ③4 ③1 ③2 ③3 ③2 x 1 ③4 ③5 ③6 x 2 ③7 ③8	630
VZ109	サーボセイバーナット (RR/Evo.) Servo Saver Nut (RR/Evo.)	③7 ③9 x 1	368
VZ110	サーボセイバースプリング (RR/Evo.) Servo Saver Spring (RR/Evo.)	③8 x 1	315
VZ201	フロントナックルアーム (RRR) Front Knuckle Arm (RRR)	④8 ④9 x 1	630
VZ201-1	フロントナックルアーム(キングピンアングル1°RRR) Front Knuckle Arm (King Pin Angle 1°RRR)	オプションパーツ Optional Parts	630
VZ201-2	フロントナックルアーム(キングピンアングル2°RRR) Front Knuckle Arm (King Pin Angle 2°RRR)	オプションパーツ Optional Parts	630
VZ203	プーリーセット (RRR) Pulley Set (RRR)	④ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ x 1 ⑧7 ⑧8 x 2 2x6mm サラビス x 4 2x6mm Flat Head Screw x 4	630
VZ204	デフプーリーセット (RRR) Differential Pulley Set (RRR)	⑥ ⑦ x 1 ⑮ x 2 2.6x8mm TP サラビス x 8 2.6x8mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8 2x6mm サラビス x 4 2x6mm Flat Head Screw x 4	945
VZ205	フロントバルクヘッド (RRR) Front Bulkhead (RRR)	⑮ ⑮ ⑮ ⑮ x 1	630
VZ206	フロントササアームセット (RRR) Front Suspension Arm Set (RRR)	⑮3 ⑮4 ⑮5 ⑮6 x 2 ⑮7 x 4	630
VZ207C	燃料タンク 75cc (RRR Evo.2) 75cc Fuel Tankt (RRR Evo.2)	④5 x 1set	1575
VZ208	バッテリープレート (RRR) Battery Plate (RRR)	⑮8 ⑮9 ⑮0 x 1	735
VZ209C	リヤバルク (RRR Evo./SR/SIII) Rear Bulk (RRR Evo./SR/SIII)	⑮5 ⑮6 ⑮7 ⑮8 x 1	630
VZ210B	リヤササアームセット (RRR) Rear Suspension Arm Set (RRR)	⑨0 ⑨1 x 2 ⑨2 x 4	735
VZ211B	センターバルク (RRR) Center Bulk (RRR)	⑨9 ⑮2 ⑮4 ⑮6 ⑮5 x 1	525
VZ212	バンパー (RRR) Bumper (RRR)	⑥9 ⑦0 x 1	525
VZ214 -15	1 速ギヤ (0.8M/15T) (RRR) 1st Gear (0.8M/15T) (RRR)	⑮6 x 1	525
VZ214 -16	1 速ギヤ (0.8M/16T) (RRR) 1st Gear (0.8M/16T) (RRR)	オプションパーツ Optional Parts	525

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
VZ214 -17	1 速ギヤ (0.8M/17T) (RRR) 1st Gear (0.8M/17T) (RRR)	オプションパーツ Optional Parts	525
VZ219	デフジョイント (12) Differential Joint (12)	⑨ ⑩ x 2	630
VZ220	ブレーキディスク 29 (RRR) Brake Disk 29 (RRR)	⑧9 x 1	315
VZ222	フロントローアサスシャフト 76 (RRR) Front Lower Suspension Shaft 76 (RRR)	③0 x 2 E リング (E2.5) x 2 E-ring (E2.5) x 2	630
VZ223	フロントアッパーサスシャフト 43 (RRR) Front Upper Suspension Shaft 43 (RRR)	③1 x 2	525
VZ224	リヤローアサスシャフト 52 (RR) Rear Lower Suspension Shaft 52 (RR)	⑨8 x 2	525
VZ229B	ブレーキシャフトセット (RRR) Brake Shaft Set (RRR)	⑦9 ⑧0 x 1	315
VZ232	ドライブベルト 189 (RRR) Drive Belt 189 (RRR)	④4 x 1	735
VZ233	ドライブベルト 384 (RRR) Drive Belt 384 (RRR)	⑬0 x 1	945
VZ234	ドライブベルト 180 (RRR) Drive Belt 180 (RRR)	⑩0 x 1	735
VZ267	メインシャフト (SR リコイルスターター用) Main Shaft (for Recoil Starter)	⑮6 ⑮8 x 1	1260
VZ268	ミドルシャフト (SR リコイルスターター用) Middle Shaft (for Recoil Starter)	⑮7 ⑮9 x 1	735
VZ269	テンショナーポスト Tensioner Post	⑮4 x 1 3x32mm ビス, 3mm ナット 3x32mm Screw, 3mm Nylon, nut x 1	473
VZ306	フロントスイングシャフト (L=48.5) Front Swing Shaft (L=48.5)	⑤4 x 2	630
VZ307	スポーツダンパーセット (ダイヤルアジャスト付 / 2 セット) Sports Shock Set (with Dial Adjustment / 2 Set)	⑤6 ⑤7 ⑤8 ⑤9 ⑥0 ⑥1 x 2 ⑥2 ⑥3 ⑥4 ⑥5 ⑥6 ⑥7 x 2 E リング (E2.5) x 4 E-ring (E2.5) x 4	1785
VZ307 -01	ダンパーケース&ブラパーツセット Shock Case & Plastic Parts Set	⑤7 ⑤8 ⑤9 ⑥1 x 2	525
VZ113 -59B	1 速スパーギヤ (0.8M-59T) (RR Evo.) 1st Spur Gear (0.8M-59T) (RR Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	420
VZ113 -60B	1 速スパーギヤ (0.8M-60T) (RR Evo.) 1st Spur Gear (0.8M-60T) (RR Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	420
VZ113 -61B	1 速スパーギヤ (0.8M-61T) (RR Evo.) 1st Spur Gear (0.8M-61T) (RR Evo.)	⑩9 x 1	420
VZ114 -55C	2 速スパーギヤ (0.8M-55T) (RR Evo.) 2nd Spur Gear (0.8M-55T) (RR Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	788
VZ114 -56C	2 速スパーギヤ (0.8M-56T) (RR Evo.) 2nd Spur Gear (0.8M-56T) (RR Evo.)	⑮0 x 1	788
VZ115 -20	1 速ベルギヤ (0.8M-20T) (RR Evo./FW05) 1st Bell Gear (0.8M-20T) (RR Evo./FW05)	⑮2 x 1	525
VZ115 -21	1 速ベルギヤ (0.8M-21T) (RR Evo./FW05) 1st Bell Gear (0.8M-21T) (RR Evo./FW05)	オプションパーツ Optional Parts	525
VZ115 -22	1 速ベルギヤ (0.8M-22T) (RR Evo./FW05) 1st Bell Gear (0.8M-22T) (RR Evo./FW05)	オプションパーツ Optional Parts	525
VZ115 -23	1 速ベルギヤ (0.8M-23T) (RR Evo./FW05) 1st Bell Gear (0.8M-23T) (RR Evo./FW05)	オプションパーツ Optional Parts	525
VZ261	アッパーデッキセット (SR) Upper Deck Set (SR)	⑮4 ⑮5 ⑮6 ⑮7 x 1	578
VZ262	リヤハブ (SR) Rear Hub (SR)	⑩1 x 2	630
VZ264	ブレーキハブ (SR) Brake Hub (SR)	⑧4 x 1	473
VZ265	メインシャシー (SR) Main Chassis (SR)	④3 x 1	4410
VZH001W	ホイール (6本スポーク ホワイト / 24mm) Wheel (6-spoke White / 24mm)	オプションパーツ Optional Parts	420
VZH001 -8W	ホイール (6本スポーク ホワイト / 24mm) Wheel (6-spoke White / 24mm)	オプションパーツ Optional Parts	1050
VZH001BK	ホイール (6本スポーク ブラック / 24mm) Wheel (6-spoke Black / 24mm)	⑮3 x 2	420
VZH001GR	ホイール (6本スポーク グリーン / 24mm) Wheel (6-spoke Green / 24mm)	オプションパーツ Optional Parts	420
VZW020 -01	デフケースシール Diff. Case Seal	⑮8 x 4	368
W0202	6.8mm スチールボール 6.8mm Steel Ball	⑨4 x 10	735
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	⑤2 x 2	1050
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	⑮1 x 2	1890
BRG011	シールドベアリング (8x12x3.5) Shield Bearing (8x12x3.5)	⑮4 x 2	1050
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) Shield Bearing (10x15x4)	⑤3 x 2	1260
FM425	L 字ブレーキリンケージロッド L-Shape Brake Linkage Rod	⑬9 x 2	420

スペアパーツ(1) SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
FM550	スチールサーボセイバーシャフト(30) Steel Servo Saver Shaft (30)	③⑥ x 1	420
FM615	2速シューセット 2nd Shoe Set	⑩② ⑩③ ⑩⑤ x 1set	945
FM618	セイバーポスト Servo Saver Post	③⑤ x 1	525
FM622	2スピードホルダー 2 Speed Holder	⑩⑦ x 1	735
FMW35	SP 燃料タンク用スポンジパッキン(5 枚入) SP Sponge Packing (for Fuel Tank / 5pcs)	5 set	525
LA43	5.8mm ボールエンド 5.8mm Ball End	④② x 12	315
ORG03BK	O リング(P3/ ブラック) O-ring (P3 / Black)	①④ x 10	210

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
ORG05	O リング(P5) O-ring (P5)	①⑦ x 10	420
UM210	クラッチシュー Clutch Shoe	①⑥⑥ x 1	1470
TF012	ウレタンバンパー Urethane Bumper	⑦④ x 1	315
W0141V	M3x6 テーパーワッシャー(ブルー/10 入り) M3x6 Tapered Washer (Blue / 10pcs)	x 10	473
W0151	リンケージストッパー (2mm) Linkage Stopper (2mm)	①④② x 10	683
W0158	5.8 座付ハードボール(M3 ネジ穴) 5.8mm Flange H.Ball (3mm T)	④④ x 4	420
97029	9mm ピロボール 9mm Pillow Bal	⑤① x 3	368

スペアパーツ(2) SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
1284	5.8mm ピロボール 5.8mm Pillow Ball	②⑨ x 8	210
1700BK	カラーストラップ(S / ブラック) Color Strap (S / Black)	x 18	189
1701BK	カラーストラップ(M / ブラック) Color Strap (M / Black)	x 18	263
1705	カラーアンテナ(白) Color Antenna (White)	①⑦③ x 6	525
1879	ホビーグリス Hobby Grease	x 2	158
74016B	GXR15 エンジン GXR15 Engine		13650
92013	インナーズポンジ Inner Sponge	①⑦② x 2	210
92018M	KC スリックタイヤ(ミディアム/2 枚入) KC Slicks Tire (Medium/2pcs)	①⑦① x 2	1260
92023	エアークリーナー Air Cleaner	①⑤① ①⑤② x 1	420
92023-1	エアークリーナーズポンジ Air Cleaner Sponge	①⑤② x 3	315
92051	2x11mm ピン 2x11mm Pin	⑨ x 10	315

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
92601BK	耐熱マフラージョイントパイプ Muffler Joint Pipe	①⑤③ x 2	840
92638	スナップピン Snap Pin	x 10	210
92696	ディスクブレーキパッド Disk Brake Pad	⑧② x 2	315
92971	サイレントストリークチューンドマフラー Silent Streak Tuned Muffler	①④⑥ ①④⑧ ①④⑨ ①⑤① x 1	1260
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	⑧① x 4	420
96183 BL	カラーシリコンチューブ(2.3x1000/ ブルー) Color Silicone Tube (2.3x1000/Blue)	①④③ x 2	578
97001	ベベルシャフト(4x27/6pcs/BS107) Bevel Shaft (4x27/6pcs/BS107)	①④ x 6	630
97004	クラッチベアリング Clutch Bearing	①⑥⑤ x 1	630
97015	テーパーコレット(6mm/H=5.0/UM213) Tapered Collet (6mm/H=5.0/UM213)	①⑤⑦ x 1 7x11x0.5mm ワッシャー x 1	263
97016B	ボディマウント Body Mount	⑦① ⑦② x 2 ⑦③ x 4	473
97024	マフラーガスケット Muffler Gasket	①④⑦ x 5	263

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ(1) OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
VZ217 -1.3	リヤスタビライザーバー(1.3mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (1.3mm/RRR)	LA43,UM112,UM128, 1160,92526 と合わせて使用	315
VZ217 -1.4	リヤスタビライザーバー(1.4mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (1.4mm/RRR)	Required to install LA43, UM112,UM128,1160,92526	315
VZ217 -1.8	リヤスタビライザーバー(1.8mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (1.8mm/RRR)		315
VZ217 -2.0	リヤスタビライザーバー(2.0mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (2.0mm/RRR)		315
VZ217 -2.3	リヤスタビライザーバー(2.3mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (2.3mm/RRR)		315
LA43	5.8mm ボールエンド(2 ケ入) 5.8mm Ball End (2pcs)		315
UM112	4.8mm ボールエンド 4.8mm Ball End		315
UM128	4.8mm ボールスタッド(L) 4.8mm Ball Stud (L)		420
1-S53012	セットビス(M3x12/10 入) Set Screw (M3x12/10pcs)		210
92526	5.8mm ハードボールジョイント(2.0mm 穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/2.0mm hole)		630
VSW006	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft	リヤ用 for Rear	3570
VZ068	アジャスタブルロッド(45) Adjustable Rod (45)	④⑦ と交換 Replaces ④⑦	525

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
VZ077	アッパーロッド(20) Upper Rod (20)		420
VZ084S	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	ソフトタイプ Soft type	1365
VZ086	マフラスステーホルダー Muffler Stay Holder	1セット アルミ製マフラーホルダー 1set Alminum muffler holder	420
VZ242 -4516	フロントスプリング(4.5-1.6/ ライトブルー/φ13) Front Spring (4.5-1.6/Light Blue/φ13)		525
VZ242 -4517	フロントスプリング(4.5-1.7/ ブルー/φ13) Front Spring (4.5-1.7/Blue/φ13)		525
VZ242 -4518	フロントスプリング(4.5-1.8/ ダークブルー/φ13) Front Spring (4.5-1.8/ Dark Blue/φ13)		525
VZ243 -4516	リヤスプリング(4.5-1.6/ ライトブルー/φ13) Rear Spring (4.5-1.6/Light Blue/φ13)		525
VZ243 -5017	リヤスプリング(5.0-1.7/ ブルー/φ13) Rear Spring (5.0-1.7/Blue/φ13)		525
VZ243 -5518	リヤスプリング(5.5-1.8/ ダークブルー/φ13) Rear Spring (5.5-1.8/ Dark Blue/φ13)		525
VZ246	ゴムグロメット(3x7x5mm 溝径/5x2mm 溝長) Rubber Grommet (3x7x5mm / 5x2mm)	VZ253 と合わせて使用 5 ケ入 Required to install VZ253 5pcs	315
VZ252	メインシャシー (RRR Evo.2) Main Chassis (RRR Evo.2)	他社製エンジン使用時のみ Only for non-Kyosho engines	8190
VZ253	カーボンアッパープレート (RRR Evo.2) Carbon Upper Plate (RRR Evo.2)	①②④ と交換 VZ246 併用 Replaces ①②④ Required to install VZ246	4200

オプションパーツ(1) OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
VZ254	リアダンパーステー(T=3.0/RRR Evo.2) Rear Shock Stay (T=3.0/RRR Evo.2)	カーボン製 Made of Carbon Fiber.	1680
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1365
VZW024V	64 チタン /9mm ボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	⑤⑩ と交換 2 ケ入 Replaces ⑤⑩ 2 pcs.	1890
VZW024V-8	64 チタン /9mm ボールスクリュー(8 入り) 64 Titanium / 9mm Ball Screw (8pcs)	⑤⑩ と交換 8 ケ入 Replaces ⑤⑩ 8 pcs.	6720
VZW052	カーボンフロントダンパーステー(RR Evo./RRR) Carbon Front Shock Stay (RR Evo./RRR)	⑥⑧ と交換 Replaces ⑥⑧	1575
VZW056	中空ミドルシャフト(V-One RR Evo. 用) Hollow Middle Shaft (for V-One RR Evo.)	⑫⑨ と交換 軽量化 instead of ⑫⑨. Lightweight type	683
VZW063	アルミブレーキレバー Aluminum Brake Lever	⑪⑨ と交換 高剛性 instead of ⑪⑨. High strength type	945
VZW066-20	1 速スチールギヤ(0.8M/20T) (RRR & FW05) 1st Gear (0.8M / 20T) (for RRR & FW05)	2 速側のスチールギヤ Steel gear for 2nd gear side.	630
VZW066-21	1 速スチールギヤ(0.8M/21T) (RRR & FW05) 1st Gear (0.8M / 21T) (for RRR & FW05)	⑪② と交換 instead of ⑪②.	630
VZW066-22	1 速スチールギヤ(0.8M/22T) (RRR & FW05) 1st Gear (0.8M / 22T) (for RRR & FW05)	スチール製 Steel made.	630
VZW066-23	1 速スチールギヤ(0.8M/23T) (RRR & FW05) 1st Gear (0.8M / 23T) (for RRR & FW05)	耐久性に優れる Longlife time.	630
VZW106	アルミ 1 速ギヤハウジング(S3/ ブルー) Aluminum 1st Gear Housing (S3/Blue)	⑩⑧ と交換 Replaces ⑩⑧	1155
VZW113	軽量ワンピースクラッチベル(V-ONE S3) Lightweight One Piece Clutch Bell (V-ONE S3)	⑪⑨ ⑪⑩ ⑪⑪ と交換 Replaces ⑪⑨ ⑪⑩ ⑪⑪	2100
VZW201	SP ドライブベルト(189) (RRR) F SP Drive Belt (189) (RRR) F	フロント用 ④④ と交換 for Front Replaces ④④	1050
VZW202	SP ドライブベルト(384) (RRR) M SP Drive Belt (384) (RRR) M	センター用 ⑬⑩ と交換 for Cenrer Replaces ⑬⑩	1155
VZW203	SP ドライブベルト(180) (RRR) R SP Drive Belt (180) (RRR) R	リヤ用 ⑩⑩ と交換 for Rear Replaces ⑩⑩	1050
VZW204	リヤアジャスタブルスタビライザー セット(RRR/RRR Evo.) Rear Adjustable Stabilizer Set (RRR/RRR Evo.)	リヤ用(スタビバーの角度を 0°~90°ま で可変することにより硬さ調整が可能) For rear (Able to adjust the hardness by changing stabilizer bar from 0 to 90 degree.	3465
VZW208	FRP バッテリープレート(V-One RRR) FRP Battery Plate (V-One RRR)	⑪⑨ に代えて使用。 剛性 UP Replacement for ⑪⑨. Hardened	1050

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
VZW211	64 チタン /ベベルシャフト(RRR/FW05/777/2pcs) 64 Titanium / Bevel Shaft (RRR/FW05/777/2pcs)	2 本 ⑭④ と交換 軽量化 2pcs. instead of ⑭④. Lightweight type	1365
VZW212	FRP ミドルプレート(V-One RRR) FRP Middle Plate (V-One RRR)	⑪⑮ に代えて使用。 Replacement for ⑪⑮.	420
VZW215-15	1 速スチールギヤ(0.8M/15T) (RRR) 1st Gear (0.8M / 15T) (for RRR)	1 速側のスチールギヤ Steel gear for 1st gear side.	630
VZW215-16	1 速スチールギヤ(0.8M/16T) (RRR) 1st Gear (0.8M / 16T) (for RRR)	⑪⑥ と交換 instead of ⑪⑥.	630
VZW215-17	1 速スチールギヤ(0.8M/17T) (RRR) 1st Gear (0.8M / 17T) (for RRR)	スチール製 耐久性に優れる Steel made. Longlife time.	630
VZW216	アルミミドルシャフトマウント(RRR 用) Aluminum Middle Shaft Mount (for RRR)	1 セット ⑪④ と交換 1set. instead of ⑪④.	2730
VZW218-01	T.S チューンドサイレンサー(RRR) T.S Tuned Silencer (for RRR)	下高章プロデュース。 ゴムタイプ Produced by Takaaki Shimo Rubber-type.	5775
VZW219	ユニバーサルシャフトセット(RRR) Universal Shaft Set (for RRR)	フロントに使用 2 本入 Use at front. 2 pcs.	3885
VZW220	SP フロントスプールシャフト SP Front Spool Shaft		2100
VZW223	SP サイドプーリーセット SP Side Pulley Set	メンテナンスアップ Improves maintenance	1050
APP02-2	APP V-One 用ブレーキパッド APP Brake Pad (for V-ONE)	⑧① ⑧② と交換 2 ケ入 Replaces ⑧① ⑧② 2 pcs.	2940
BRG022	シールドベアリング(6x10x3) (2 ケ入) Shield Bearing (6x10x3) (2pcs)	サーボセイバーシャフトに使用可能。 ④① と交換 Use on servo saver shaft. instead of ④①.	1050
FM337	9mm ボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度 & 高精度(4 個入) High Intensity & quality.	945
FM360	2 速シューセット 2nd Shoe Set	ハイパワーエンジン使用時 Use with high-power engines	840
ORG03X	X 断面型 O リング(P3/ ダンパー用) Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock)	× 8 ローフリクション Low friction	630
W5197V	ベルベットコートトリプルキャップスレッドショック Velvet Coating Triple Cap Thread Shock		4200
W6006	HC ダイアフラム(黒) HC Diaphragm (Black)	⑥③ と交換 8 ケ入 Replaces ⑥③ 8 pcs.	420
W6007	HC ダイアフラム(白) HC Diaphragm (White)	⑥③ と交換 8 ケ入 Replaces ⑥③ 8 pcs.	420

オプションパーツ(2) OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
39043	トランスポンダーステー Transponder Stay	ダイレクトボンダー用 For direct transponder	525
92060	耐熱マフラージョイントパイプ(12-15) Muffler Joint Pipe (12-15)	耐熱性に優れる High heat resistant type.	945
92213	燃料チューブ(2.4x6x1000mm) Fuel Tube (2.4x6x1000mm)	サイズ 2.4x6x1000mm Size 2.4x6x1000mm	735
92214	SP マフラープレッシャーチューブ SP Muffler Pressure Tube	サイズ 2.4x6x500mm Size 2.4x6x500mm	683


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
92415	チタンアジャストロッド 46mm Titanium Adjust Rod 46mm	チタン製, 2 本入 Titanium. 2pcs.	735
96046	シムセット(6x8mm) 6x8mm Shim Set	0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 各 10 枚入 Includes 10pcs each 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm	473
97008-20	アジャストロッド(3x20/2pcs/SPW5) Adjust Rod (3x20/2pcs/SPW5)	スタビライザー用, 2 本入 For stabilizer. 2pcs.	315

ツール TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36219	SP ナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	1890
36219P	SP ナイフエッジリーマープラス SP Knife Edge Reamer Plus	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	2100
80162	フライホイールプラー Flywheel Puller	フライホイール取外し工具 Detaching tool for flywheel.	2625

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80164	クロスレンチ(5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)		473
96423	フューエルポンプ 500cc Fuel Bottle 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick refueling.	1050



エレクトリック ELECTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36207P	サーモメーター mini Thermo Meter TN006	非接触型デジタル温度計 一式 Noncontact digital thermometer 1 set	2940
36209	マルチスターター BOX 2.0 Multi Starter BOX 2.0	1/10~1/8 モデル用 For 1/10~1/8 models	8190
36215	スパークブースター 2.0(コンディションメーター付) Spark Booster 2.0 (Condition Meter)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	1890
36216S	スパークブースター 2.0(オリオン 2200 バッテリー付) Spark Booster 2.0 (with ORION 2200 Battery)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	2730

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36217	ブースターチャージャー 2.0 Booster Charger 2.0	デジタルピークオートカット付プラグヒートチャージャー Plug heater delta peak auto-cut charger	1995
72301	Power Zone AC / DC クイックチャージャー Power Zone AC / DC Quick Charger	1~12 対応チャージャー 1 - 12 compatible charger	18690
72321	Power Zone PS-25A (安定化電源) Power Zone PS-25A (AC/DC Power Supplier)	AC100V 電源 -DC12V 安定化電源 AC100V-DC12V Electronic equipment.	14700



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96154	KYOSHO スペシャルグルー (14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735
96160	FRP ジェルシート (1.0) FRP Gel Seat (1.0)	ボディ補修や強化等に For body repair and reinforcement	2100
96169	エアークリーナーオイル (100cc) Air Cleaner Oil (100cc)	エアークリーナー専用オイル Oil for air cleaner	840
96175	放熱グリス (10g) Thermol Grease (10g)	熱伝導促進グリス Grease improves conduction of heat.	945
96177	ローフリクションスプレー MF-One Low Friction Spray MF-One	摺動性 UP Delivers smoother and efficient movement.	1365
96178	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 (10cc) Stops loosening screw (10cc)	1260
96180	マイクロロン プレシジョンオイラー Microlon Precision Oiler	ベアリング潤滑剤 (7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3150

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96181	マイクロロン トップエンド Microlon Top End	燃料添加剤 (30cc) Glow fuel additive (30cc)	5145
96506B	ボールデフグリス Ball Differential Grease	ボールデフ用グリス Grease for ball differential	945
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part.	840
96509	ワンウェイベアリンググリス Oneway Bearing Grease	ワンウェイベアリング用グリス Grease for one-way bearing	840
96625	SP ベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1050
607011	トルネード アフターランオイル Tornado After Run Oil	使用後のエンジンメンテナンス用 For Engine maintenance.	630



ボックス・バック BOX・BAG

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80460	ピットボックス DX Pit Box DX	サイズ / 542x300x397mm Size / 542x300x397mm	16800
80461	ピットボックス Pit Box	工具収納に最適 420x240x330mm Good for storing tools 420x240x330mm	7140
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ / 330x230x65mm Size / 330x230x65mm	1890
80463	パーツボックス (L) Parts Box (L)	サイズ / 410x264x43mm Size / 410x264x43mm	1890

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80464	パーツボックス (M) Parts Box (M)	サイズ / 232x122x32mm Size / 232x122x32mm	578
80465	パーツボックス (S) Parts Box (S)	サイズ / 120x83x25mm Size / 120x83x25mm	158
80466	パーツボックス (SS) Parts Box (SS)	サイズ / 89x36x26mm (3pcs) Size / 89x36x26mm (3pcs)	420



模型用燃料 GLOW FUEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
R246-8611	GPフューエル カー用 4L缶 ニトロ16% オイル12% GP Fuel for car / 4L / Nitro : 16% Lube : 12%		4935
R246-8612	GPフューエル カー用 4L缶 ニトロ20% オイル12% GP Fuel for car / 4L / Nitro : 20% Lube : 12%		5670
R246-8613	GPフューエル カー用 4L缶 ニトロ25% オイル12% GP Fuel for car / 4L / Nitro : 25% Lube : 12%		6510

その他 OTHERS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96161	セッティンググウエイト Setting Weight	バランス取り用ウエイト Weights for balance adjustment	504
96165B	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	ボディの補修、補強用テープ Tape to repair/reinforce body	473

ビス・ナット・リング・ワッシャー (1) Screw, Nut, Ring, Washer (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 Cリング C-Ring			
1-C11	Cリング(C11/10入) C-Ring(C11/10pcs)	10pcs	210
 Eリング E-Ring			
1-E015	Eリング(E1.5/10入) E-Ring(E1.5/10pcs)	10pcs	158
1-E020	Eリング(E2.0/10入) E-Ring(E2.0/10pcs)	10pcs	158
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	10pcs	158
1-E030	Eリング(E3.0/10入) E-Ring(E3.0/10pcs)	10pcs	158
1-E040	Eリング(E4.0/10入) E-Ring(E4.0/10pcs)	10pcs	158
1-E050	Eリング(E5.0/10入) E-Ring(E5.0/10pcs)	10pcs	158
1-E060	Eリング(E6.0/10入) E-Ring(E6.0/10pcs)	10pcs	158
1-E070	Eリング(E7.0/6入) E-Ring(E7.0/6pcs)	6pcs	158
1-E100	Eリング(E10.0/6入) E-Ring(E10.0/6pcs)	6pcs	158
 ナット Nut			
1-N2016	ナット(M2x1.6/10入) Nut(M2x1.6/10pcs)	10pcs	210
1-N2620	ナット(M2.6x2.0/10入) Nut(M2.6x2.0/10pcs)	10pcs	210
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut(M3x2.4/10pcs)	10pcs	210
1-N4032	ナット(M4x3.2/10入) Nut(M4x3.2/10pcs)	10pcs	210
 ナイロンナット Nylon Nut			
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3043N	ナット(M3x4.3) ナイロン (5入) Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4055N	ナット(M4x5.5) ナイロン (5入) Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs)	5pcs	210
 アルミナイロンナット Aluminium Nylon Nut			
1-N3033NA-B	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-R	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-S	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-B	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-R	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-S	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
 フランジナット Flanged Nut			
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F-B	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/ブルー/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	315
1-N4045F-R	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/レッド/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Red/8pcs)	8pcs	315
 フランジナイロンナット Flanged Nylon Nut			
1-N4056FN	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4056FN-B	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/ブルー/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	420
1-N4056FN-R	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/レッド/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Red/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 アルミフランジナイロンナット Aluminium Flanged Nylon Nut			
1-N4045FNA-B	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/ブルー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Blue/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-G	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/ゴールド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Gold/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-R	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/レッド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Red/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-S	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/シルバー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Silver/4pcs)	4pcs	315
 バインドビス Bind Screw			
1-S02604	バインドビス(M2.6x4/10入) Bind Screw(M2.6x4/10pcs)	10pcs	210
1-S02606	バインドビス(M2.6x6/10入) Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608	バインドビス(M2.6x8/10入) Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612	バインドビス(M2.6x12/10入) Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03006	バインドビス(M3x6/10入) Bind Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S03008	バインドビス(M3x8/10入) Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010	バインドビス(M3x10/10入) Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012	バインドビス(M3x12/10入) Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S06016	バインドビス(M3x16/10入) Bind Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S03018	バインドビス(M3x18/10入) Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03025	バインドビス(M3x25/10入) Bind Screw(M3x25/10pcs)	10pcs	210
1-S03030	バインドビス(M3x30/10入) Bind Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S04006	バインドビス(M4x6/10入) Bind Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S04010	バインドビス(M4x10/10入) Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04015	バインドビス(M4x15/10入) Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020	バインドビス(M4x20/10入) Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw			
1-S02606TP	TPバインドビス(M2.6x6/10入) TP Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608TP	TPバインドビス(M2.6x8/10入) TP Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612TP	TPバインドビス(M2.6x12/10入) TP Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03008TP	TPバインドビス(M3x8/10入) TP Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010TP	TPバインドビス(M3x10/10入) TP Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012TP	TPバインドビス(M3x12/10入) TP Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03015TP	TPバインドビス(M3x15/10入) TP Bind Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S03018TP	TPバインドビス(M3x18/10入) TP Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03020TP	TPバインドビス(M3x20/10入) TP Bind Screw(M3x20/10pcs)	10pcs	210
1-S04010TP	TPバインドビス(M4x10/10入) TP Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04015TP	TPバインドビス(M4x15/10入) TP Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020TP	TPバインドビス(M4x20/10入) TP Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 チタンバインドビス Titanium Bind Screw			
1-S03008T	バインドビス(M3x8)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S03010T	バインドビス(M3x10)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S03012T	バインドビス(M3x12)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S03015T	バインドビス(M3x15)(チタン/8入) Bind Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw			
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	10pcs	420
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	10pcs	315
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S13025H	ボタンビス(M3x25)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S14008H	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x8/10pcs)	10pcs	315
1-S14010H	ボタンビス(M4x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	315
1-S14015H	ボタンビス(M4x15)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x15/5pcs)	5pcs	315
1-S14018H	ボタンビス(M4x18)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x18/5pcs)	5pcs	315
1-S14020H	ボタンビス(M4x20)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	315
1-S14022H	ボタンビス(M4x22)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x22/5pcs)	5pcs	315
 チタンボタンヘックスビス Titanium Button Hex Screw			
1-S13006HT	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S13008HT	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S13010HT	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S13012HT	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S13015HT	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
1-S14008HT	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/チタン/5入) Button Screw(Hex/Titanium/M4x8/5pcs)	5pcs	735
 キャップビス Cap Screw			
1-S22610	キャップビス(M2.6x10/5入) Cap Screw(M2.6x10/5pcs)	5pcs	210
1-S22612	キャップビス(M2.6x12/5入) Cap Screw(M2.6x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23008	キャップビス(M3x8/5入) Cap Screw(M3x8/5pcs)	5pcs	210
1-S23010	キャップビス(M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	5pcs	210
1-S23012	キャップビス(M3x12/5入) Cap Screw(M3x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23015	キャップビス(M3x15/5入) Cap Screw(M3x15/5pcs)	5pcs	210
1-S23018	キャップビス(M3x18/5入) Cap Screw(M3x18/5pcs)	5pcs	210
1-S23020	キャップビス(M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	210
1-S23022	キャップビス(M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	5pcs	210
1-S23025	キャップビス(M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	210
1-S23030	キャップビス(M3x30/5入) Cap Screw(M3x30/5pcs)	5pcs	210
1-S24010	キャップビス(M4x10/5入) Cap Screw(M4x10/5pcs)	5pcs	210
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw			
1-S23006F	キャップビス(M3x6/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x6/Flanged/5pcs)	5pcs	420
1-S23008F	キャップビス(M3x8/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x8/Flanged/5pcs)	5pcs	420
1-S24008F	キャップビス(M4x8/フランジ付/5入) Cap Screw(M4x8/Flanged/5pcs)	5pcs	420
1-S24010F	キャップビス(M4x10/フランジ付/5入) Cap Screw(M4x10/Flanged/5pcs)	5pcs	420

ビス・ナット・リング・ワッシャー (2) Screw, Nut, Ring, Washer (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 サラビス Flat Head Screw			
1-S32608	サラビス(M2.6x8/10入) Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612	サラビス(M2.6x12/10入) Flat Head Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006	サラビス(M3x6/10入) Flat Head Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008	サラビス(M3x8/10入) Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010	サラビス(M3x10/10入) Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012	サラビス(M3x12/10入) Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33014	サラビス(M3x14/10入) Flat Head Screw(M3x14/10pcs)	10pcs	210
1-S33016	サラビス(M3x16/10入) Flat Head Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S33018	サラビス(M3x18/10入) Flat Head Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S33030	サラビス(M3x30/10入) Flat Head Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S34006	サラビス(M4x6/10入) Flat Head Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S34010	サラビス(M4x10/10入) Flat Head Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S34012	サラビス(M4x12/10入) Flat Head Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S34015	サラビス(M4x15/10入) Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34018	サラビス(M4x18/10入) Flat Head Screw(M4x18/10pcs)	10pcs	210
1-S34020	サラビス(M4x20/10入) Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw			
1-S33005H	サラビス(M3x5)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x5/10pcs)	10pcs	315
1-S33006H	サラビス(M3x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S33008H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S33010H	サラビス(M3x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S33015H	サラビス(M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S33018H	サラビス(M3x18)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S34006H	サラビス(M4x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x6/10pcs)	10pcs	420
1-S34010H	サラビス(M4x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	420
1-S34012H	サラビス(M4x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x12/10pcs)	10pcs	420
1-S34015H	サラビス(M4x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x15/10pcs)	10pcs	420
1-S34018H	サラビス(M4x18)(ヘックス/6入) Flat Head Screw(Hex/M4x18/6pcs)	6pcs	420
1-S34020H	サラビス(M4x20)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	420
1-S34025H	サラビス(M4x25)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x25/5pcs)	5pcs	420
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S32606TP	TPサラビス(M2.6x6/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S32608TP	TPサラビス(M2.6x8/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612TP	TPサラビス(M2.6x12/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006TP	TPサラビス(M3x6/10入) TP Flat Head Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008TP	TPサラビス(M3x8/10入) TP Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010TP	TPサラビス(M3x10/10入) TP Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012TP	TPサラビス(M3x12/10入) TP Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33015TP	TPサラビス(M3x15/10入) TP Flat Head Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S33018TP	TPサラビス(M3x18/10入) TP Flat Head Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
1-S34015TP	TPサラビス(M4x15/10入) TP Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34020TP	TPサラビス(M4x20/10入) TP Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
1-S34025TP	TPサラビス(M4x25/10入) TP Flat Head Screw(M4x25/10pcs)	10pcs	210
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw			
1-S33008T	サラビス(M3x8)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010T	サラビス(M3x10)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012T	サラビス(M3x12)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015T	サラビス(M3x15)(チタン/8入) Flat Head Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34006T	サラビス(M4x6)(チタン/8入) Flat Head Screw(Titanium/M4x6/8pcs)	8pcs	630
1-S34010T	サラビス(M4x10)(チタン/6入) Flat Head Screw(Titanium/M4x10/6pcs)	6pcs	630
1-S34015T	サラビス(M4x15)(チタン/5入) Flat Head Screw(Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	630
1-S34020T	サラビス(M4x20)(チタン/4入) Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
 チタンサラヘックスビス Titanium Flat Head Hex Screw			
1-S33006HT	サラビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S33008HT	サラビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S33010HT	サラビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S33012HT	サラビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S33015HT	サラビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
1-S33018HT	サラビス(M3x18)(ヘックス/チタン/6入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x18/6pcs)	6pcs	683
1-S34010HT	サラビス(M4x10)(ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x10/5pcs)	5pcs	683
1-S34015HT	サラビス(M4x15)(ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	788
1-S34025HT	サラビス(M4x25)(ヘックス/チタン/3入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x25/3pcs)	3pcs	735
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S33008TPT	TPサラビス(M3x8)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010TPT	TPサラビス(M3x10)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012TPT	TPサラビス(M3x12)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015TPT	TPサラビス(M3x15)(チタン/8入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34015TPT	TPサラビス(M4x15)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x15/4pcs)	4pcs	630
1-S34020TPT	TPサラビス(M4x20)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
1-S34025TPT	TPサラビス(M4x25)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x25/4pcs)	4pcs	630
 ナベビス Round Head Screw			
1-S42008	ナベビス(M2x8/10入) Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010	ナベビス(M2x10/10入) Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S42015	ナベビス(M2x15/10入) Round Screw(M2x15/10pcs)	10pcs	210
1-S42625	ナベビス(M2.6x25/10入) Round Screw(M2.6x25/10pcs)	10pcs	210
1-S42630	ナベビス(M2.6x30/10入) Round Screw(M2.6x30/10pcs)	10pcs	210
1-S43006	ナベビス(M3x6/10入) Round Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S43012	ナベビス(M4x12/10入) Round Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw			
1-S42008TP	TPナベビス(M2x8/10入) TP Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010TP	TPナベビス(M2x10/10入) TP Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S43008TP	TPナベビス(M3x8/10入) TP Round Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S43012TP	TPナベビス(M3x12/10入) TP Round Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S43015TP	TPナベビス(M3x15/10入) TP Round Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
 セットビス Set Screw			
1-S53003	セットビス(M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)	10pcs	210
1-S53004	セットビス(M3x4/10入) Set Screw(M3x4/10pcs)	10pcs	210
1-S53005	セットビス(M3x5/10入) Set Screw(M3x5/10pcs)	10pcs	210
1-S53006	セットビス(M3x6/10入) Set Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S53010	セットビス(M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S53012	セットビス(M3x12/10入) Set Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S53014	セットビス(M3x14/5入) Set Screw(M3x14/5pcs)	5pcs	210
1-S53020	セットビス(M3x20/5入) Set Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	263
1-S53025	セットビス(M3x25/5入) Set Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S54004	セットビス(M4x4/10入) Set Screw(M4x4/10pcs)	10pcs	210
1-S54008	セットビス(M4x8/10入) Set Screw(M4x8/10pcs)	10pcs	210
1-S54012	セットビス(M4x12/10入) Set Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S54020	セットビス(M4x20/5入) Set Screw(M4x20/5pcs)	5pcs	263
1-S55004	セットビス(M5x4/5入) Set Screw(M5x4/5pcs)	5pcs	263
1-S55040	セットビス(M5x40/5入) Set Screw(M5x40/5pcs)	5pcs	315
 ワッシャー Washer			
1-W200604	ワッシャー(M2x6x0.4/10入) Washer(M2x6x0.4/10pcs)	10pcs	210
1-W260705	ワッシャー(M2.6x7x0.5/10入) Washer(M2.6x7x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W300805	ワッシャー(M3x8x0.5/10入) Washer(M3x8x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W301010	ワッシャー(M3x10x1/10入) Washer(M3x10x1/10pcs)	10pcs	420
1-W401005	ワッシャー(M4x10x0.5/10入) Washer(M4x10x0.5/10pcs)	10pcs	420
1-W401008	ワッシャー(M4x10x0.8/10入) Washer(M4x10x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W501208	ワッシャー(M5x12x0.8/10入) Washer(M5x12x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W701105	ワッシャー(M7x11x0.5/5入) Washer(M7x11x0.5/5pcs)	5pcs	210
1-W701110	ワッシャー(M7x11x1.0/5入) Washer(M7x11x1.0/5pcs)	5pcs	210
 スプリングワッシャー Spring Washer			
1-W300615S	ワッシャー(M3x6x1.5) スプリング(10入) Washer(Spring/M3x6x1.5/10pcs)	10pcs	210

名前		温度	°C	エンジン		マフラー	
日付		湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ	

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 1.5 2 2.5 3
キャスター角	mm
キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
トー角	
フロント全幅	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	SOFT HARD
タイヤ	
ホイール	
インナー	
車高	mm

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 2 3
アップアーム高さ	mm 1 / 2 / 3 / A / B
キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
トー角	
リヤ全幅	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	
タイヤ	
ホイール	
インナー	
車高	mm
ロアアーム高さ	

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ					
15	61	8.13	15	60	8.00	15	59	7.87	20	56	5.60	20	55	5.50
16	61	7.63	16	60	7.50	16	59	7.38	21	56	5.33	21	55	5.24
17	61	7.18	17	60	7.06	17	59	6.94	22	56	5.09	22	55	5.00
									23	56	4.87	23	55	4.78

フライホイール		ピニオンギヤ	15 16 17 / 20 21 22 23
クラッチシュー		スパーギヤ	59 60 61 / 55 56
クラッチスプリング		駆動比 (前後)	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト) 2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)
		ブレーキ	%
		リヤデフ	

メモ

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか電話注文で京商から通信販売で購入することができます。
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)
- 商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日
でお客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ内の京商オンラインショップからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む

<http://kyoshoshop-online.com>



KYOSHOホームページ内のインデックスから京商オンラインショップをクリックしていただくか、右記QRコードを携帯で読み込んでいただくと直接サイトにアクセスできます。必要事項を入力の上ご利用ください。
オンラインショップ(インターネット)でお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。
お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-1501 FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日：月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。
郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.31588		商品名	V-ONE SR リコイルスターター付			
ご購入店	店名		都道府県		ご購入年月日	平成	年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン			
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年		
ご自宅住所	〒 _____ 都道府県						
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()					
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()					
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No.(京商記入欄)	

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的に記入ください。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合わせを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。