

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



INSTRUCTION MANUAL 組立／取扱説明書



KYOSHO
MotorSports

V-ONE R4 EVO.2

1:10 Scale Radio Controlled .12 Engine Powered 4WD Touring Car Series PureTen GP

目次 INDEX

●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 / PREPARE RADIO TRANSMISSION	7
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て / ASSEMBLY	12 ~ 39
●分解図 / EXPLODED VIEW	40 ~ 41
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	42 ~ 46



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。
組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを
受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で
必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、
責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管して
ください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an
experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are
responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

< 注意 >

< Caution >

この商品は「上級者向け競技用RCカー」となっています。組立て及び走行にはある程度技量を必要としますので、組立段階、走行時の破損においては補償しかねます。また、搭載するエンジン（別売）によっては大変スピードが出ます。走行は必ず専用のRCサーキットで行うようにしてください。

This R/C car is designed for advanced users and competitive racing. A degree of skill is required for the assembly and operation of this model and any damage to the model either during assembly or operation is the at the user's risk and responsibility. Also, depending on the engine (sold separately) used, the car can run at extremely high speeds. Only run this model at a designated R/C track or circuit.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:




警告
Warning !


*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

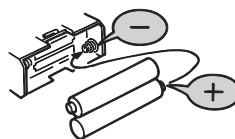

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never reverse connection nor disassemble batteries.
It may lead to damage and leakage.




禁止
PROHIBITED




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.

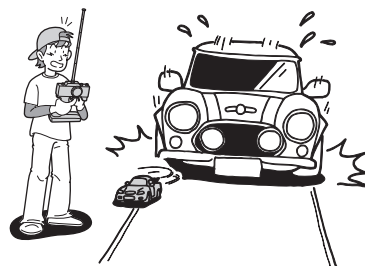


禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

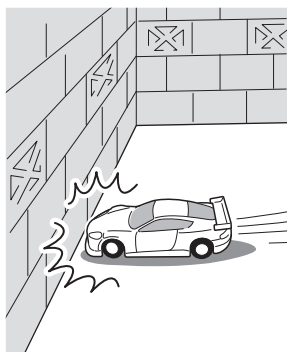


禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

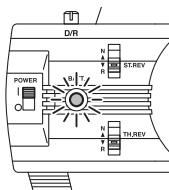

禁止
PROHIBITED



- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

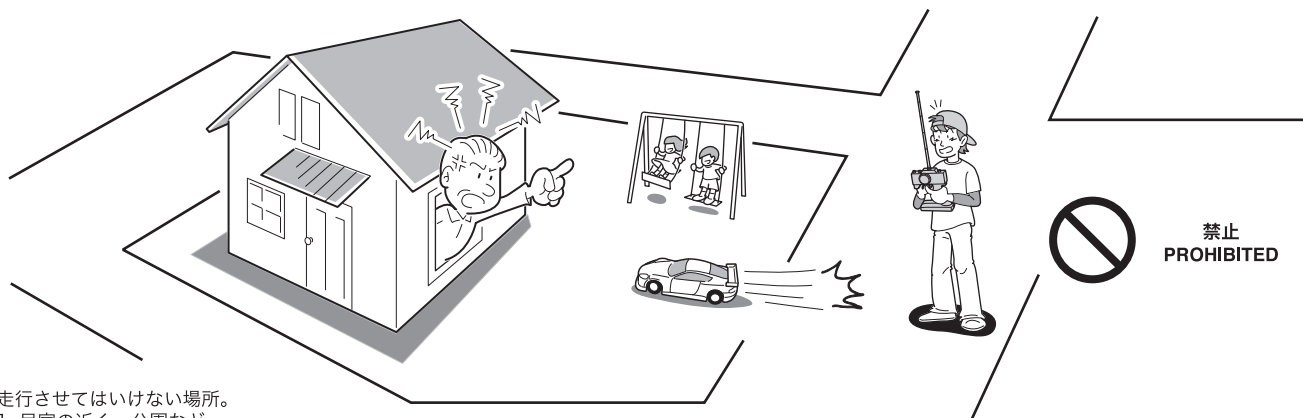

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

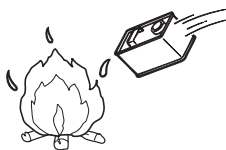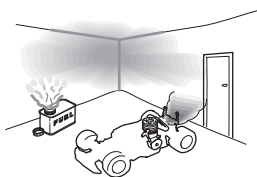


禁止
PROHIBITED

▶ 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:


1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach!
Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire!
There is danger of explosion!

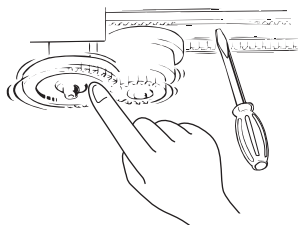

禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。

Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

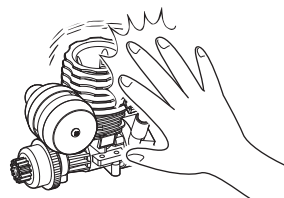

禁止
PROHIBITED

▶ 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。

Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。

All tools require careful handling to avoid injury.




禁止
PROHIBITED

▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。

Painting must be done only in a well-ventilated area.

OFF

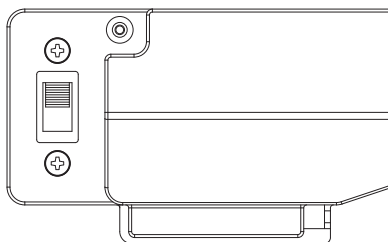


- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.



禁止
PROHIBITED

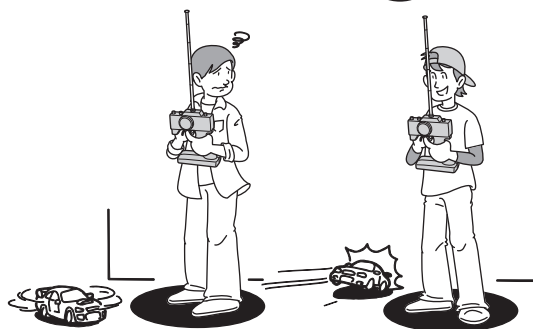


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.

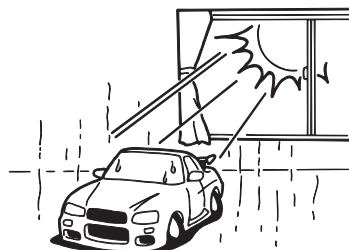


禁止
PROHIBITED

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

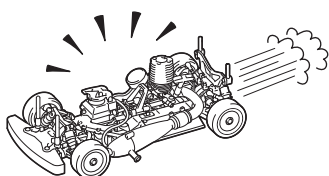

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

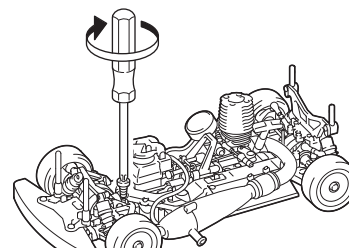


- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
・ that is overgrown with grass.
・ that is muddy, sandy or rocky.

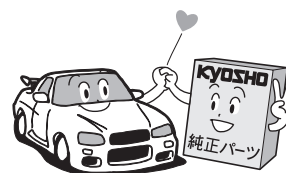

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

キットの他にそろえる物(1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

2 チャンネル 2 サーボ無線操縦機 (プロポ)


Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- このキットにはリバース機能およびサーボ作動角調整機能搭載の2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- スイッチが BEC コネクター仕様でない場合は、別途 BEC コネクタースイッチが必要です。
- このキットは競技用です。搭載するサーボは各社高性能タイプをお選びください。
- This model requires a 2-channel, 2-servo R/C system with reverse switch and servo trim functionality.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- If reverse switch on the transmitter is to be used, refer to the instruction manual included with the R/C model.
- BEC connector switch is required. If your switch is not BEC connector specification, please change it to BEC connector switch.
- This kit is a competition-level model. Please install with suitable high-performance servos.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.

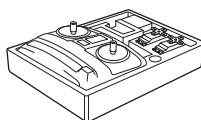

■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.

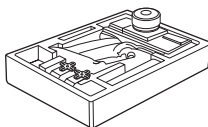

■受信機用バッテリー
Battery




(33x84x17mm 以内の寸法)
(max. dimensions 33x84x17mm)

ご使用になるプロポのメーカーと同一の純正バッテリーをおすすめします。
Using same brand battery as your R/C system is recommended.


- ※ ストレート型を必ず使用してください。
- ※ Use only: straight pack

使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver


■サーボ
Servo

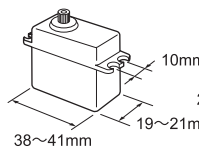

■受信機
Receiver

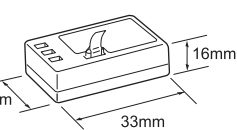

■スイッチ
Switch




2


エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャップ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .12 class engine.
*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburetor engine without pull starter Rear Exhaust is available.

■12 クラスカー用
エンジン
Engine for .12
class cars

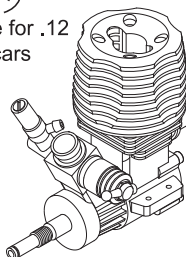

■マフラー / マニホールド
Muffler and Manifold

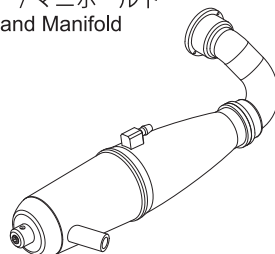

■プラグ
Plug



3

燃料と始動用具

Items required for starting the engine.

■燃料
Glow Fuel




(ニトロ 16~20%)
(Nitro 16~20%)

■燃料ポンプ
Fuel Pump



No.96424
フュエルポンプ 500cc
Fuel Bottle 500cc

■プラグヒーター
Plug Heater

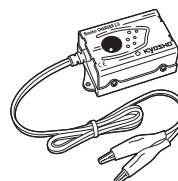


No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0




No.36216S
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ
Plug Wrench



No.80165
クロスレンチ
(5.5/7/8/10mm)
Cross Wrench
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)

■スターター
Starter

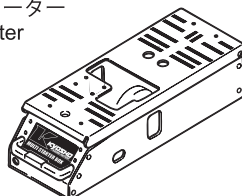

No.36209
マルチスターター BOX 2.0
Multi Starter Box 2.0

■スターター用バッテリー
Battery




No.R246-8452B
マッスルパワー 3000
(ニッケル水素バッテリー)
MUSCLE POWER 3000
(Ni-MH Battery)

4

その他

Other required equipments


■エアフィルター
Air Filter




■グラストープ
Tape



■タイヤセッター
Tire setter

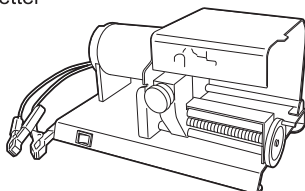


■ボディ
Body

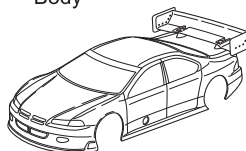

(200mm 幅)
(width 200mm)

■各社 GP ツーリングカー用
スポンジタイヤ(オフセットゼロ)
前後
GP touring car sponge tires
(zero offset) for front & rear



キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

5 組立てに必要な工具 Tools required



注意

使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

- 六角レンチ (5mm)
Hex wrench (5mm)
- 十字レンチ (小)
Cross Wrench (small)
- グリス
Grease
- デフオイル #300000, #50000
Differential Oil #300000, #50000

一般的な工具 Tools



- +ドライバー (小)
Phillips screwdriver (sizes: S)
- 六角ドライバー (1.5mm, 2mm, 2.5mm)
Hex screwdrivers (1.5mm, 2mm, 2.5mm)
- ラジペンチ
Needle Nose Pliers
- 10mmボックスドライバー
Box Wrench
- ニッパー
Wire Cutters
- ノギス
Calipers
- ハサミ
Scissors
- ウォーターポンププライヤー
Water Pump Pliers
- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife
- スパナ
Spanner 4.0 5.5

アクセサリ ACCESSORIES

- ネジロック剤
Screw Cement
 - No.96178B
ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)
 - No.36219 / 36219P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER
- 下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

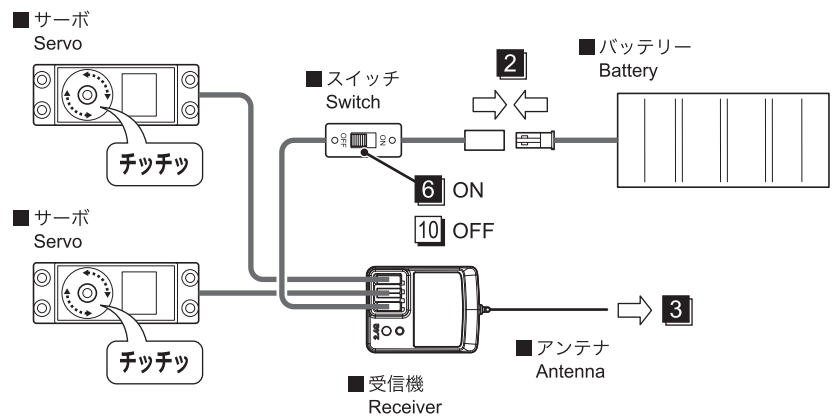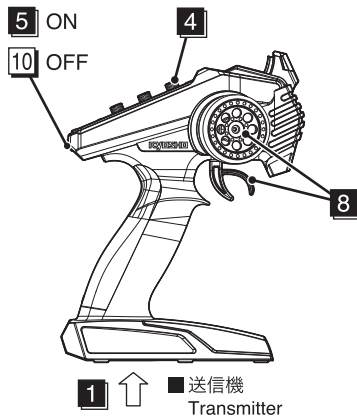

●始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 3 受信機のアンテナをのぼす。
- 4 トリムを中央にセットする。
- 5 送信機のスイッチを入れる。
- 6 受信機のスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 9 受信機のスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。



●START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the charged battery to the receiver.
- 3 Unwind the Receiver antenna.
- 4 Set trims of transmitter to center.
- 5 Switch "ON" the Transmitter.
- 6 Switch "ON" the Receiver.
- 7 Binding.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.

●FINISH

- 9 Switch "OFF" the Receiver.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.

1 組立ての前に下記のことに注意してください。 Before assembling, please read the following carefully:

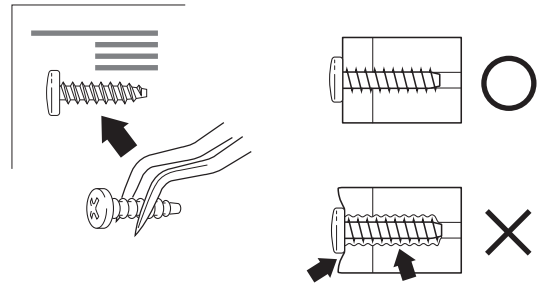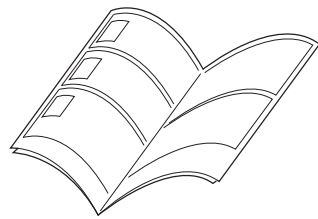


- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.


2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。 This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



サラヘックスビス
F/H Hex Screw



キャップビス
Cap Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing

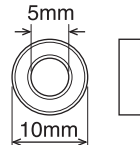


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例〕
〔Example〕

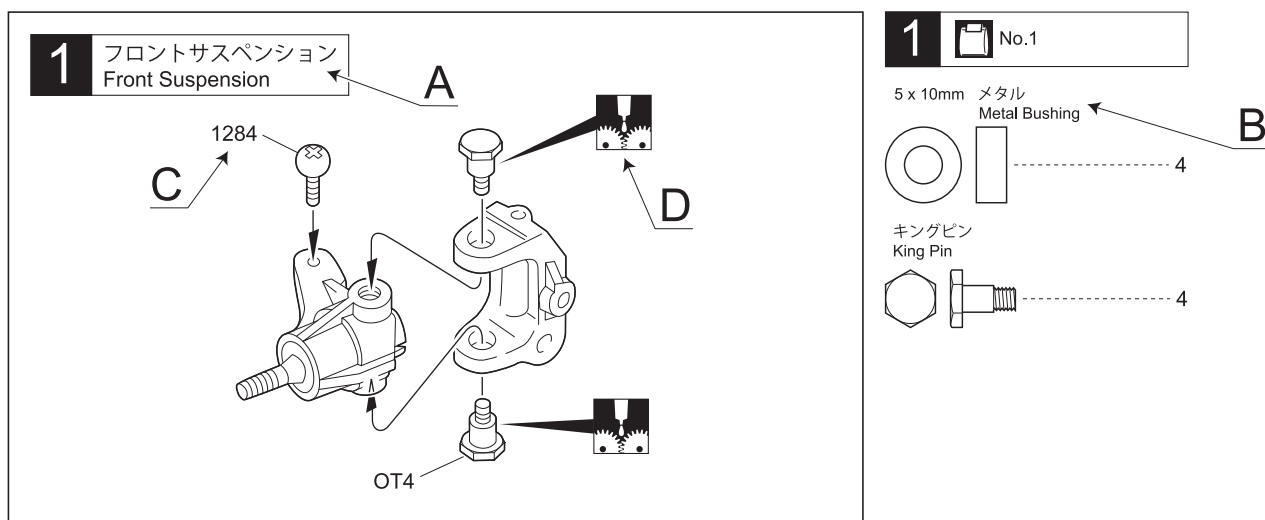

A: この項目で組立てるおおよその場所。

B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。

C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。

D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.

B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.

C: All parts are identified by parts Numbers. When purchasing spare parts, identify the parts number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.

D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



グリスを塗る。
Apply grease.



2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.



仮止め。
Temporarily tighten.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



向きに注意。
Note the direction



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



右側用。
For Right.



をカットする。
Cut off shaded portion.




左側用。
For Left.




▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




No.2

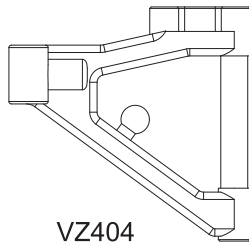


VZ404

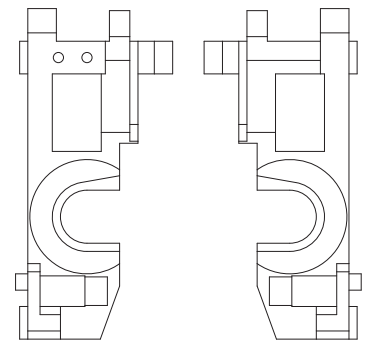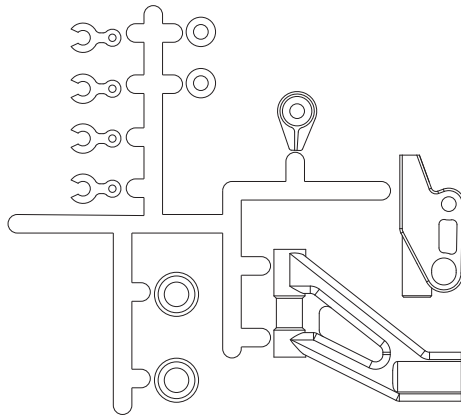

VZ406B

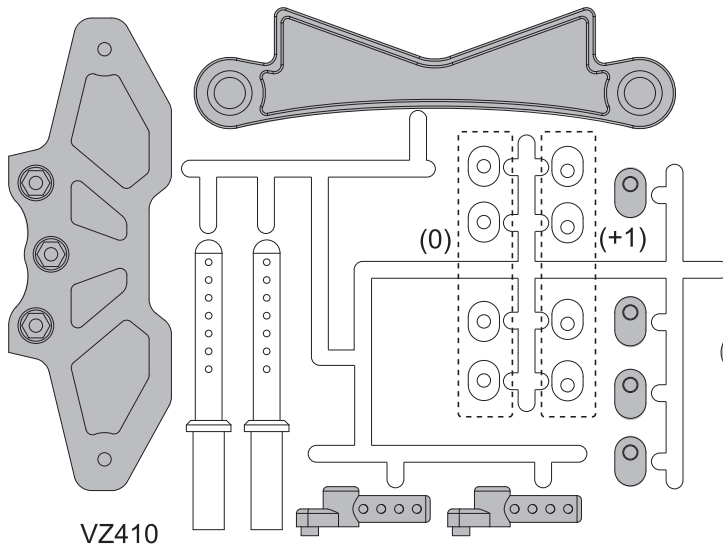

VZ410

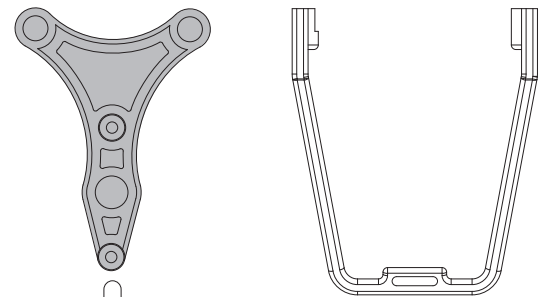


VZ407



No.3

オフセット
OFF SET
(0) (0.5) (1.0)

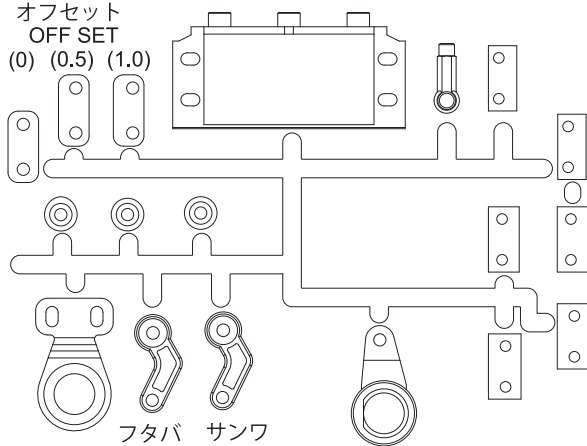


フタバ
Futaba
サンワ
KO
SANWA
KO

VZ411B



No.4

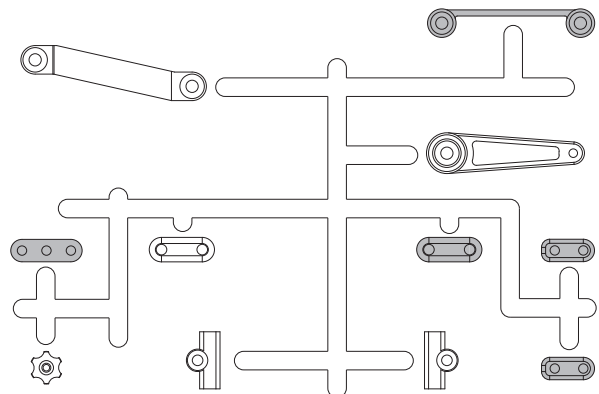


VZ408


▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




No.5

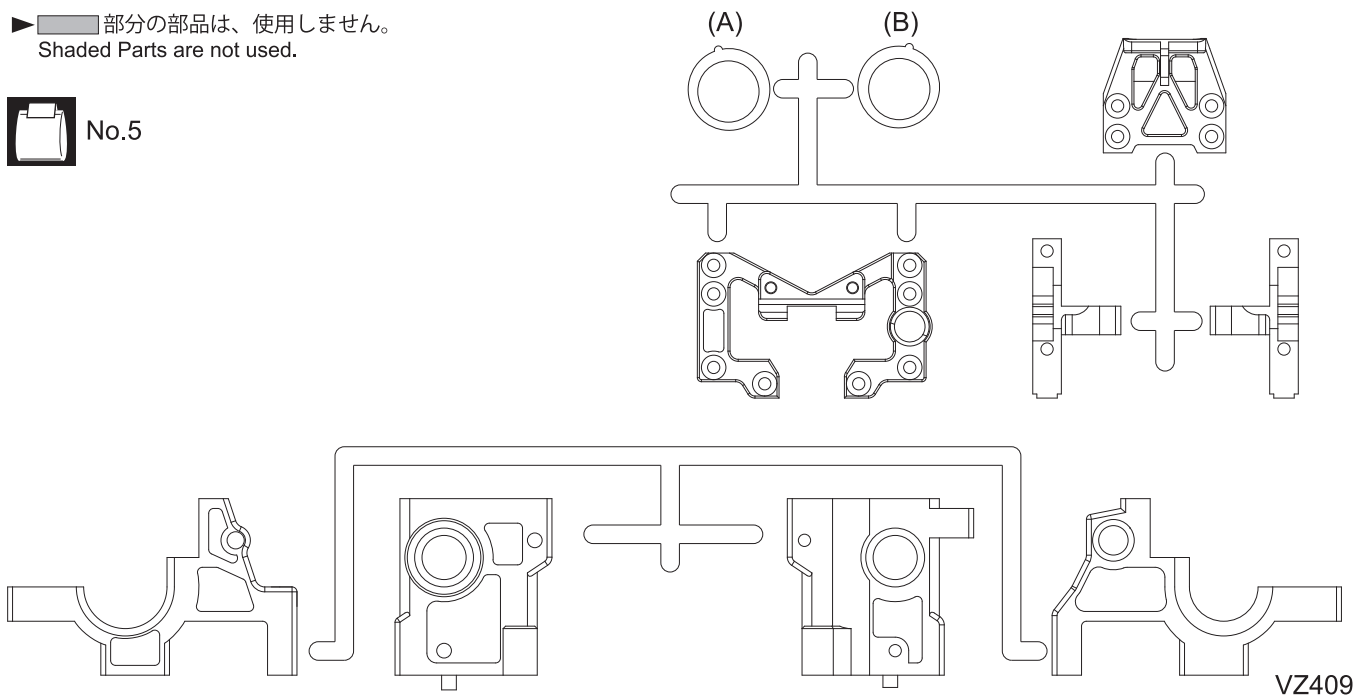

No.7

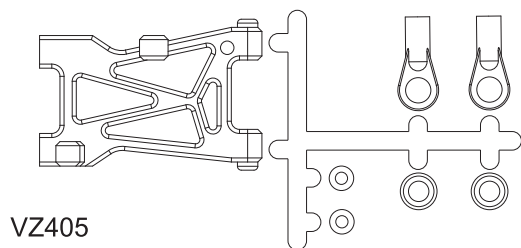


No.8

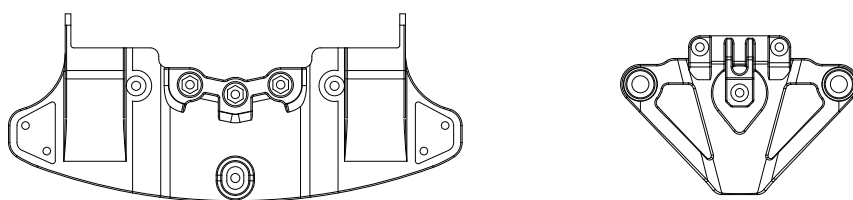


VZ471



No.10

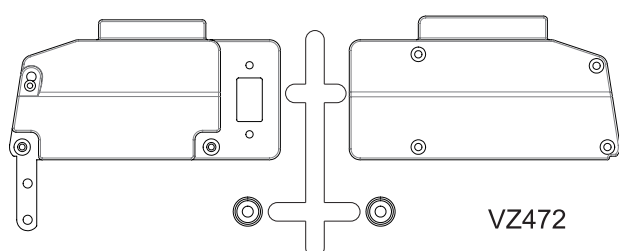

VZ472

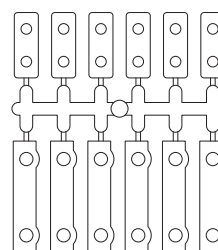



IF466

1 ベルトプーリー Bely Pulley

< 23Tプーリー→
< 23T Pulley >




< 完成図
< Completed >

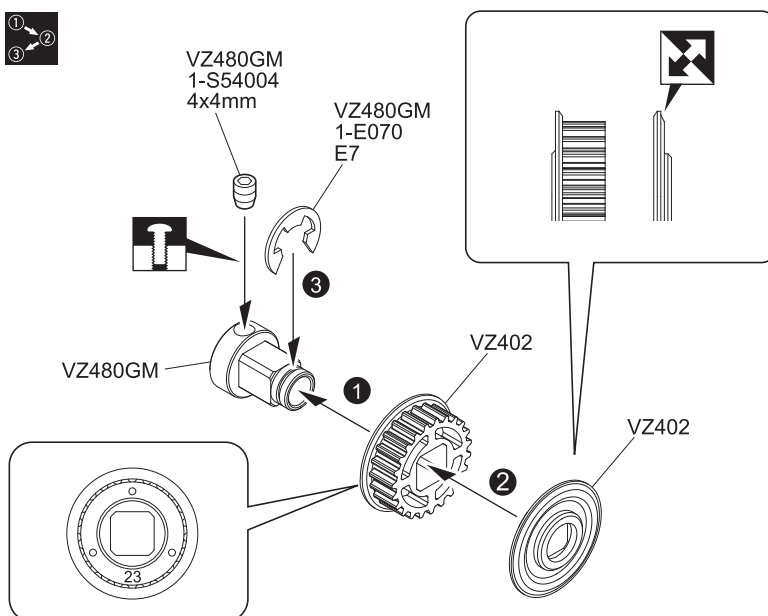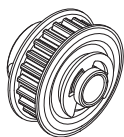


1 No.1


4 x 4mm セットビス
Set Screw



E7 Eリング
E-ring



23T プーリー
Pulley


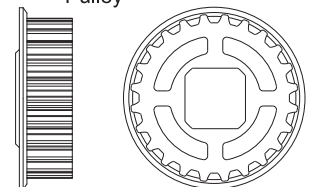


2 ベルトプーリー Bely Pulley

< ブレーキプーリー→
< Brake Pulley >




< 完成図
< Completed >

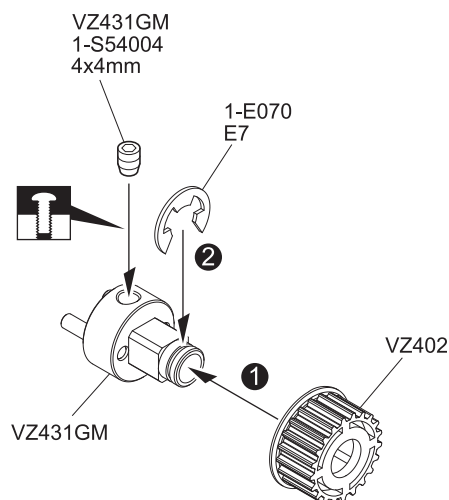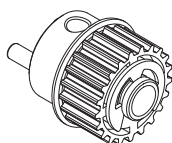


2 No.1


4 x 4mm セットビス
Set Screw



E7 Eリング
E-ring



21T プーリー
Pulley


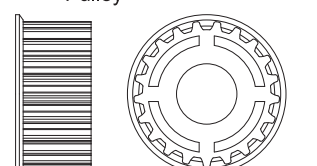


3 ベルトプーリー Bely Pulley

< 18Tプーリー→
< 18T Pulley >




< 完成図
< Completed >

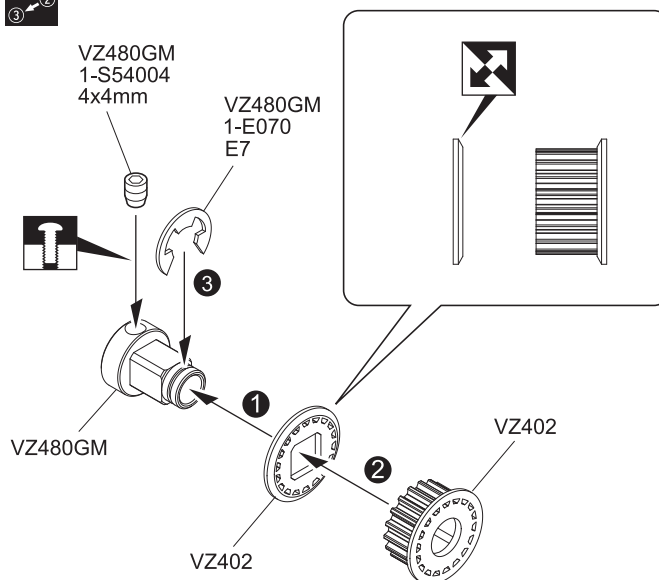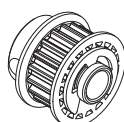

3 No.1


4 x 4mm セットビス
Set Screw



E7 Eリング
E-ring




18T プーリー
Pulley

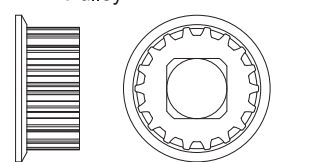

x2

4 デフギヤ Differential

< リヤデフ >
< Rear Differential >

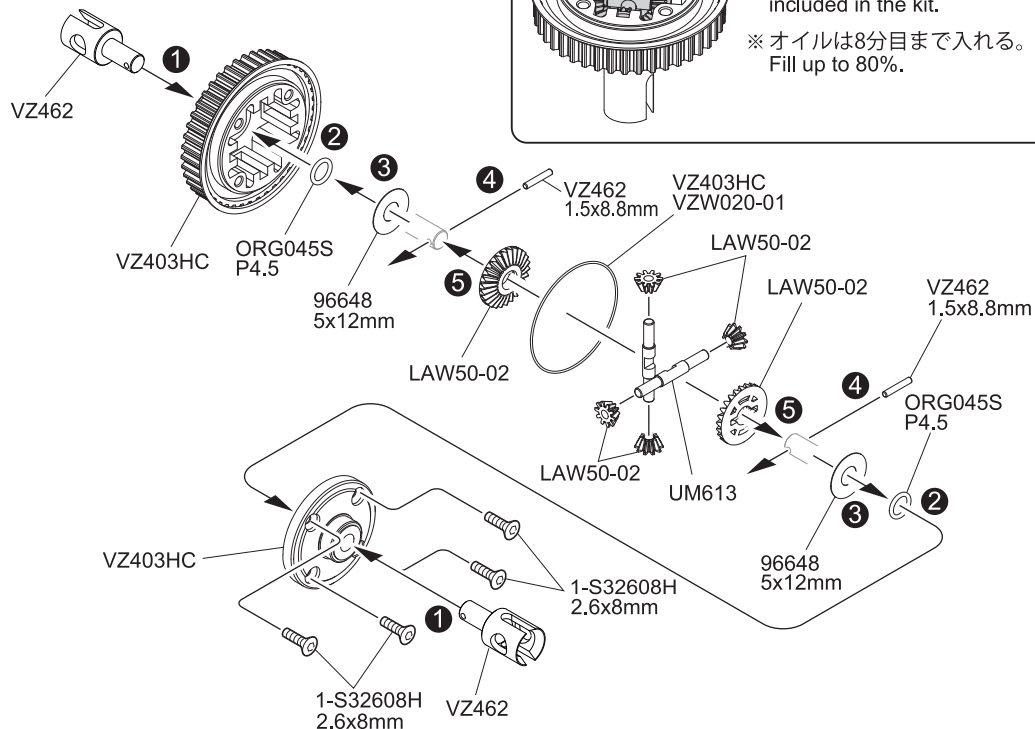

4 No.1

2.6 x 8mm サラビス
F/H Screw

4

Oリング P4.5
O-ring P4.5

2

5 x 12mm シム
Shim

2

1.5 x 8.8mm ピン
Pin

2

デフシャフト
Differential Shaft

2

リヤデフシャフト
Rear Differential Joint


2

デフパッキンOリング
Differential Packing O-ring

1

5 デフギヤ Differential

< フロントデフ >
< Front Differential >

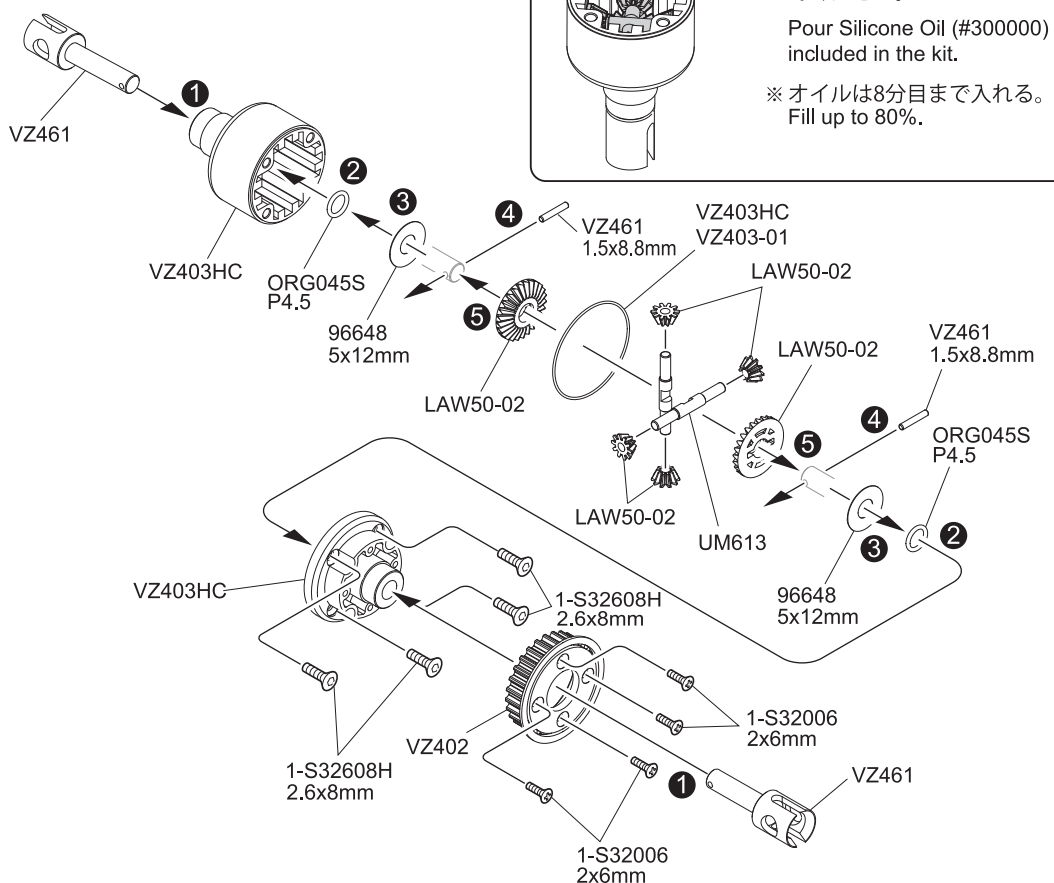

5 No.1

2.6 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

4

2 x 6mm サラビス
F/H Screw

4

Oリング P4.5
O-ring P4.5

2

5 x 12mm シム
Shim

2

1.5 x 8.8mm ピン
Pin

2

デフシャフト
Differential Shaft

2


フロントデフジョイント
Front Differential Joint

2

デフパッキンOリング
Differential Packing O-ring

1

6 フロントバルク Front Bulk

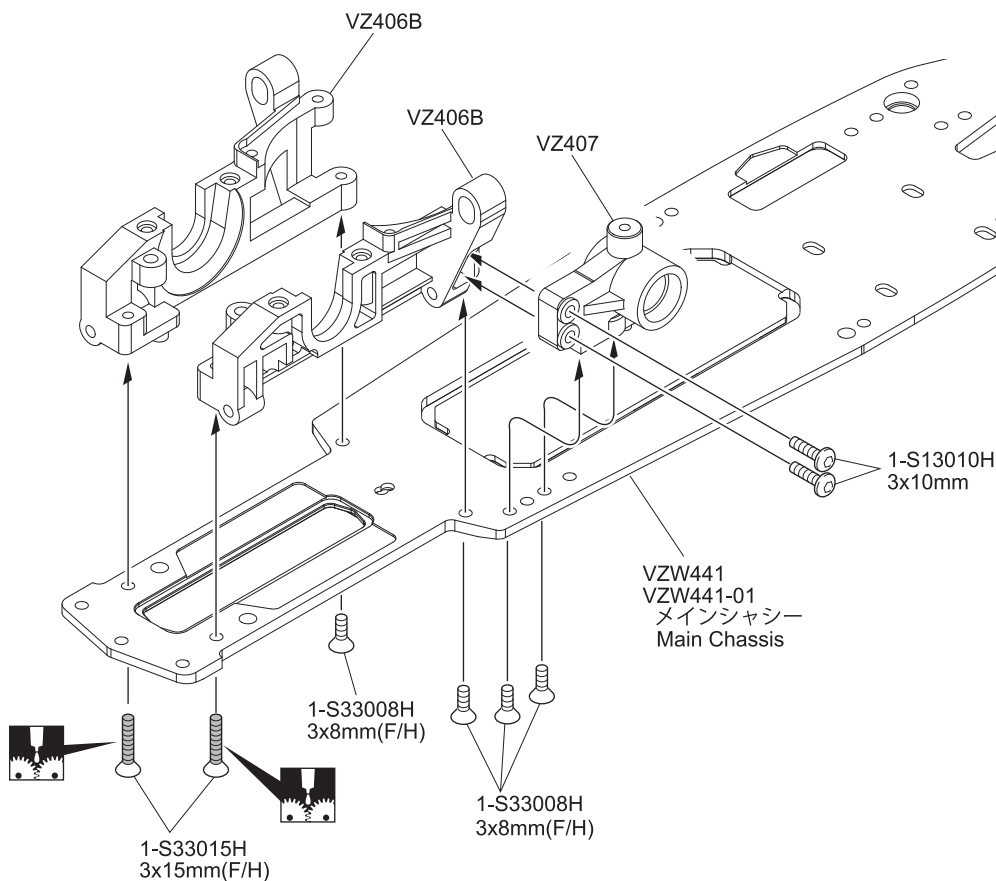


6 No.2


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



7 No.2


3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 3mm セットビス
Set Screw




3 x 12mm セットビス
Set Screw



4 x 8mm セットビス
Set Screw






3 x 6 x 2mm プラカラー
Plastic collar



フロントロアアームシャフト
Front Lower Arm Shaft




7 フロントバルク、サスアーム Front Bulk, Suspension Arm

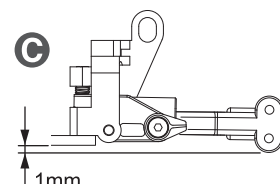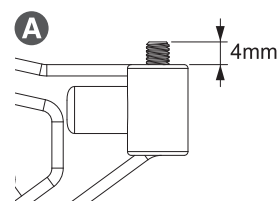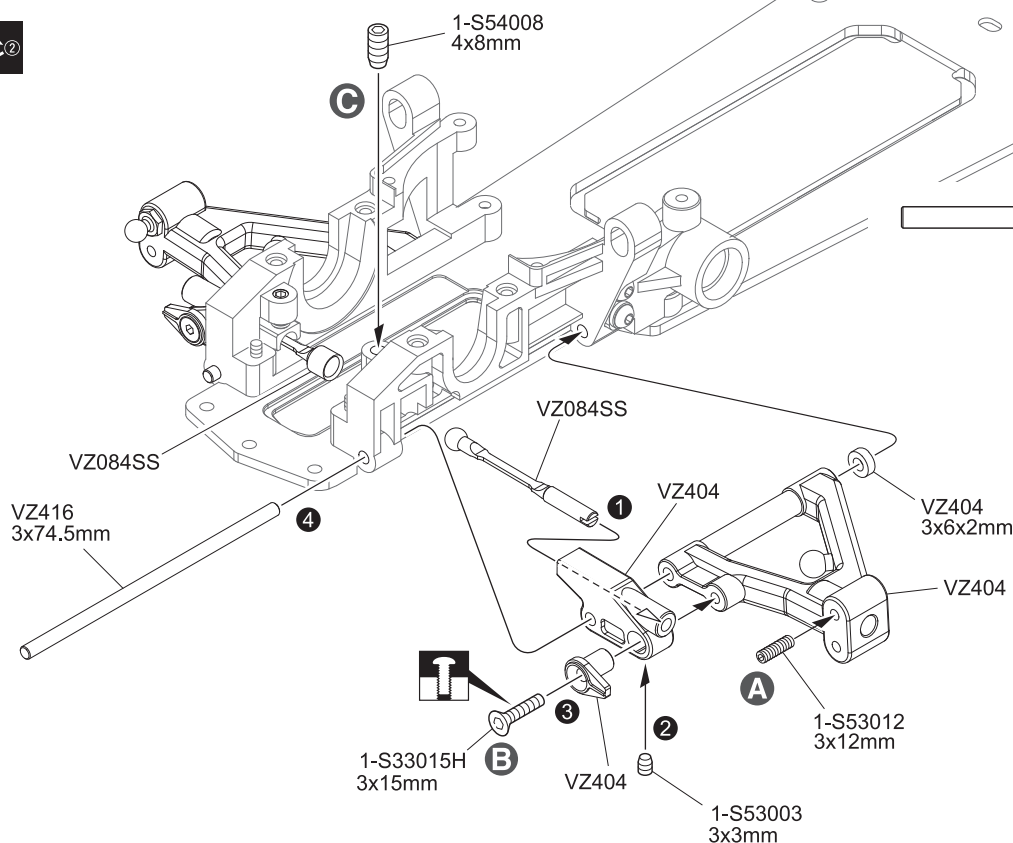

※ **B** のように調整後、4x8mm
セットビスを締め付ける。
After adjusting **B**, secure with
4x8mm Set Screw.




8 フロントバルク、デフギヤ Front Bulk, Differential Gear

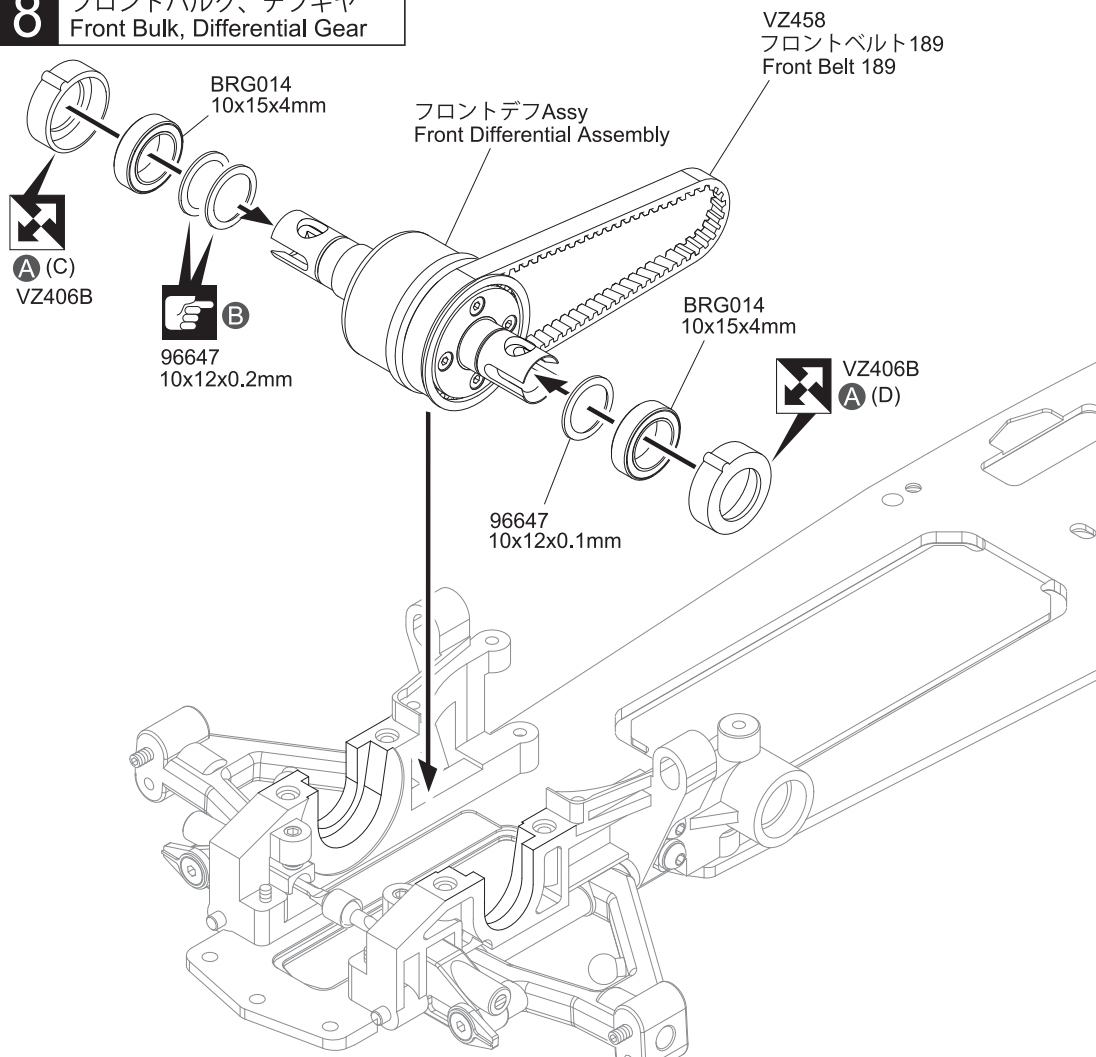

8 No.2

10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

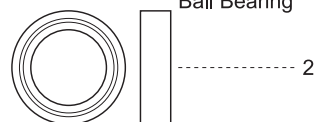

10 x 12 x 0.1mm シム
Shim




10 x 12 x 0.2mm シム
Shim



A 形状に注意。
Note the shape


(C)右 (D)左
(C)Right (D)Left

B 0.1~0.2mmの隙間ができる
ように調整する。
Please adjust so that there is
0.1~0.2mm clearance.

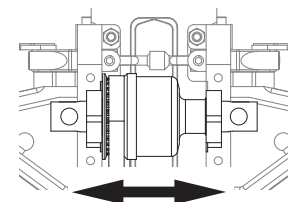


9 フロントバルク、サスアーム Front Bulk, Suspension Arm

< フロントアッパーアーム >
< Front Upper Arm >

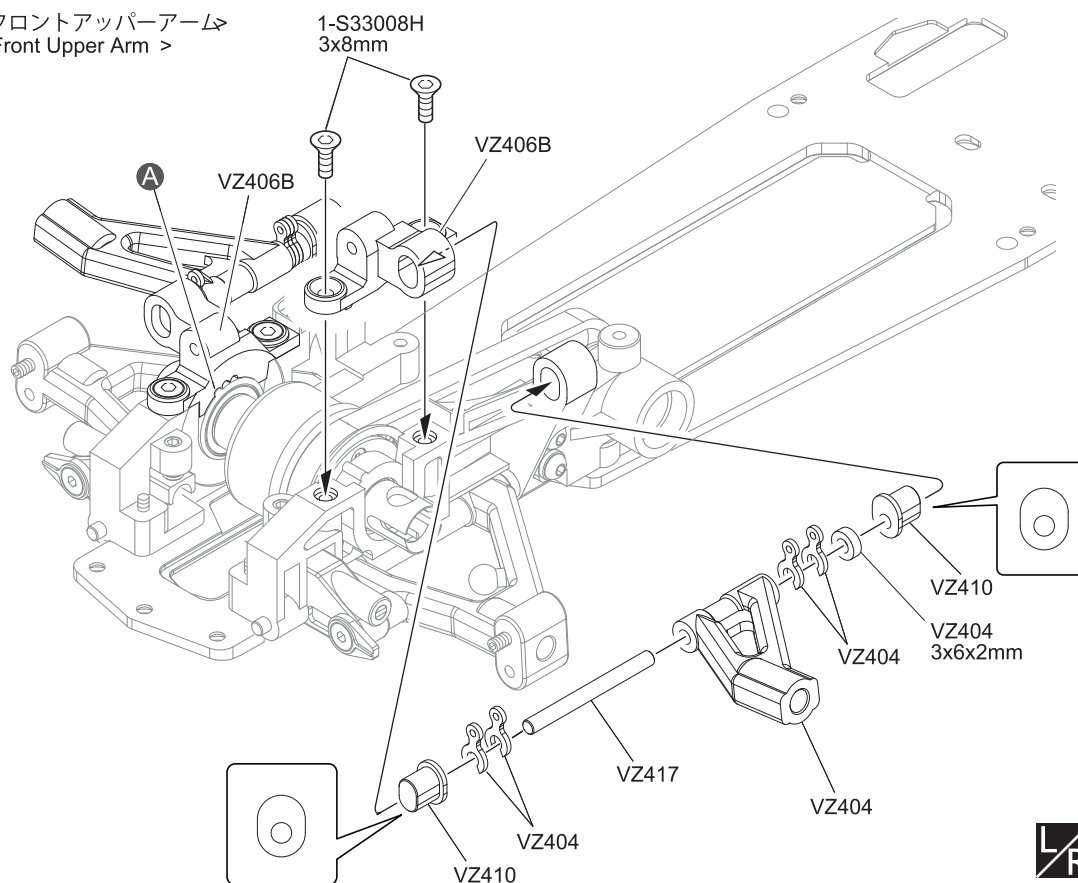

9 No.2


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



フロントアッパーアームシャフト
Front Upper Arm Shaft



3 x 6 x 2mm プラカラー
Plastic collar



A 一番前側の凹みに合わせると
ベルトの張りがゆるくなります。
左右必ず同じ位置に合わせて
ください。

When aligned to the groove at
the very front, belt tension
becomes looser.

Make sure to use the same
position for left and right sides.



10 フロントバルク Front Bulk

< プーリー →
< Pulley >

A
18TプーリーAssy
18T Pulley Assembly

BRG006
6x12x4mm

10 No.2

6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing



ミドルシャフト
Middle Shaft

1

A 増し締めする。
Tighten up.

B 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw
onto the flat surface.

BRG006
6x12x4mm

VZ470

23TプーリーAssy
23T Pulley Assembly

< 完成図
< Completed >



0.1~0.2mmの隙間が
できるように調整する。
Please adjust so that there
is 0.1~0.2mm clearance.

11 No.2


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing



10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing



2 x 8.8mm ピン
Pin



2 x 5mm キャップビス
Cap Screw



9mm ピロボール
Pillow Ball



10mm スクリューキャップ
Screw Cap



5.8mm ピロボール
Pillow Ball



A

11 フロントナックル Front Knuckle



L

VZW219

92054

VZ493GM
97018-088
2x8.8mm

VZ493GM
2x5mm

六角レンチ (5mm)
Hex Wrench (5mm)

BRG014
10x15x4mm

VZ201B

1-S13006H
3x6mm

BRG006
6x12x4mm

VZ493GM

FM337



VZ404

VZ481GM

LR

12 フロントサスペンション Front Suspension


< フロントナックル >
< Front Knuckle >

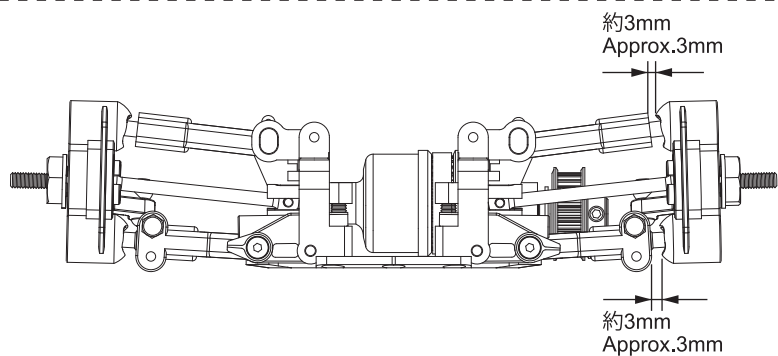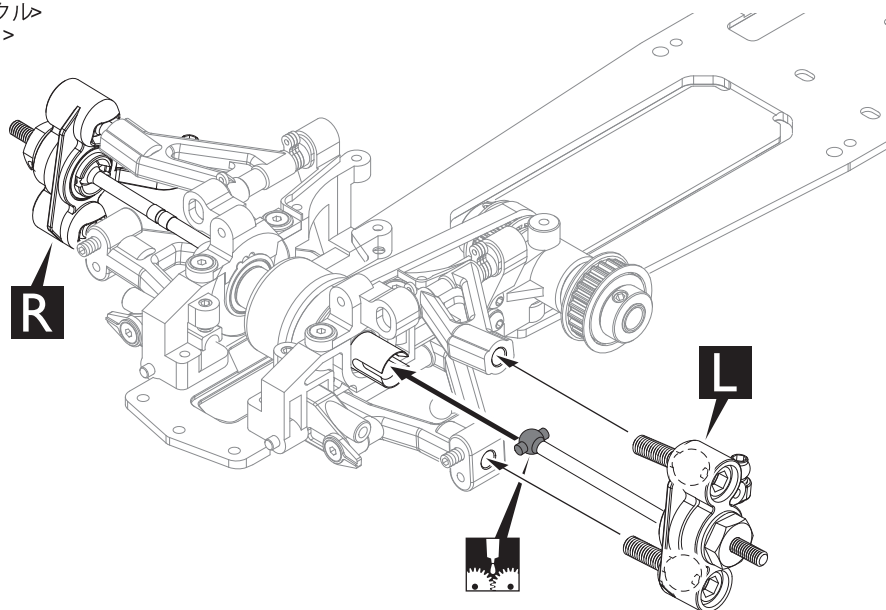



L/R

12 No.2

13 サーボセイバー Servo Saver

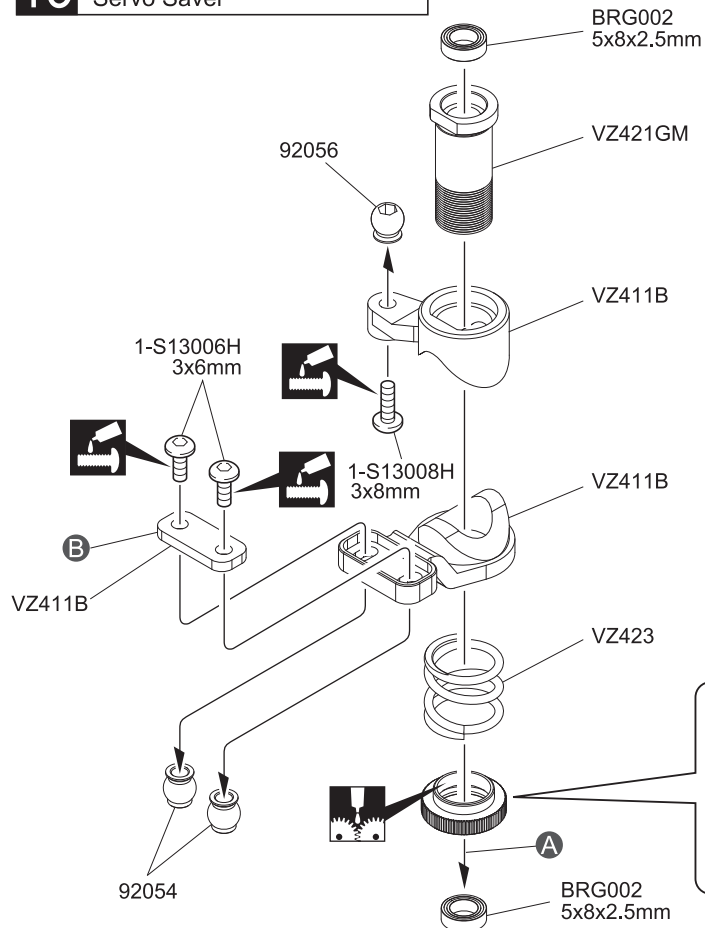

< 完成図 >
< Completed >

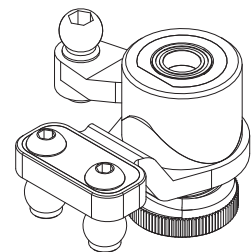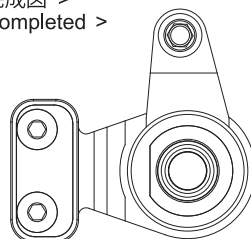

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

1

92054
5.8mm ピロボール
Pillow Ball


2

92056
5.8mm ピロボール
Pillow Ball


1

5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing

2

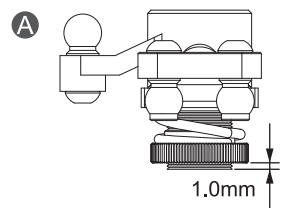


B 1.0mm オフセット
1.0mm Offset

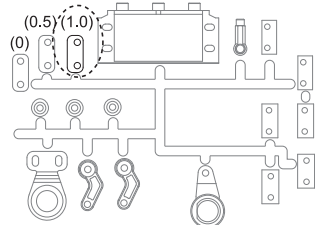


14 サーボセイバー Servo Saver

<ステアリング>
<Steering>

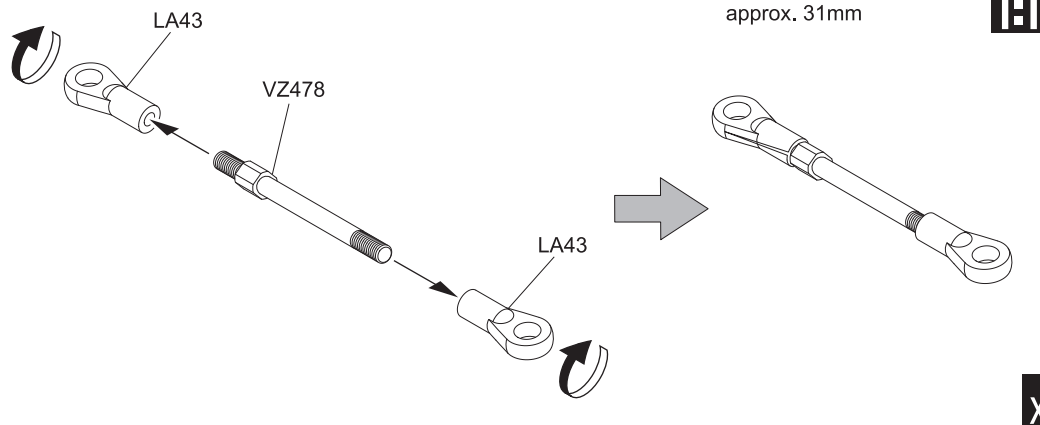


14 No.3


5.8mm ボールエンド
Ball End



ステアリングロッド
Steering Rod




15 サーボセイバー Servo Saver

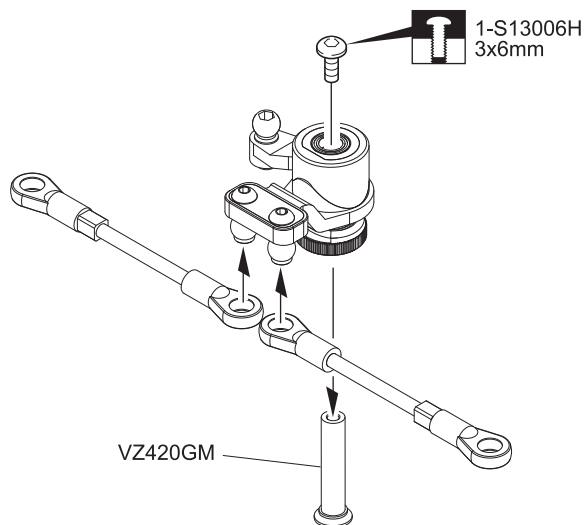


15 No.3

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



16 サーボセイバー Servo Saver

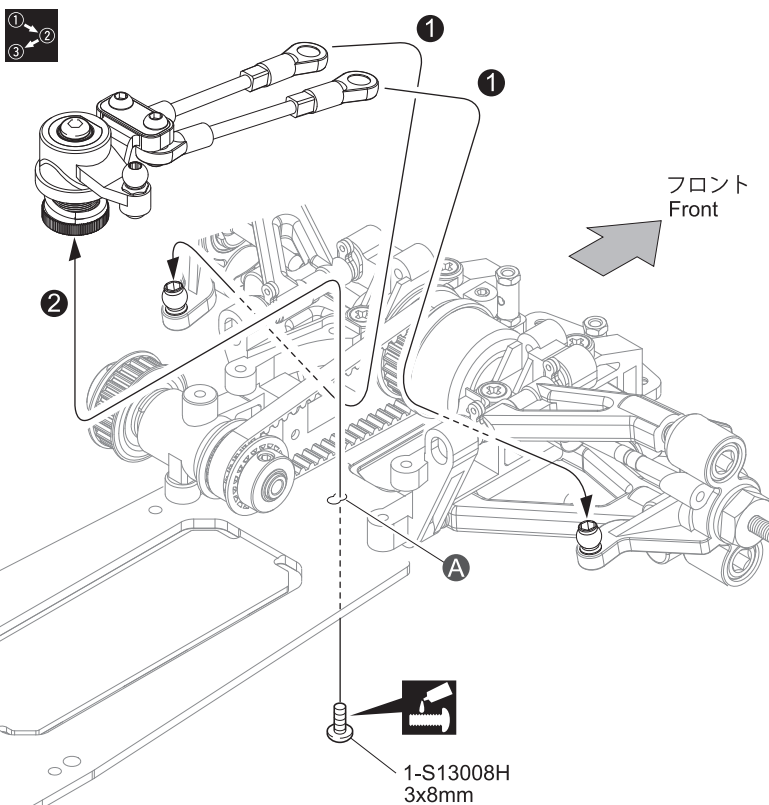


16 No.2

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




A 前側に取付ける。
Attach towards the front.

↑ フロント
Front

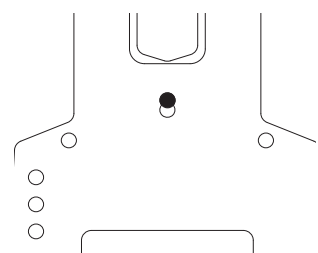

17 センターバルク Center Bulk

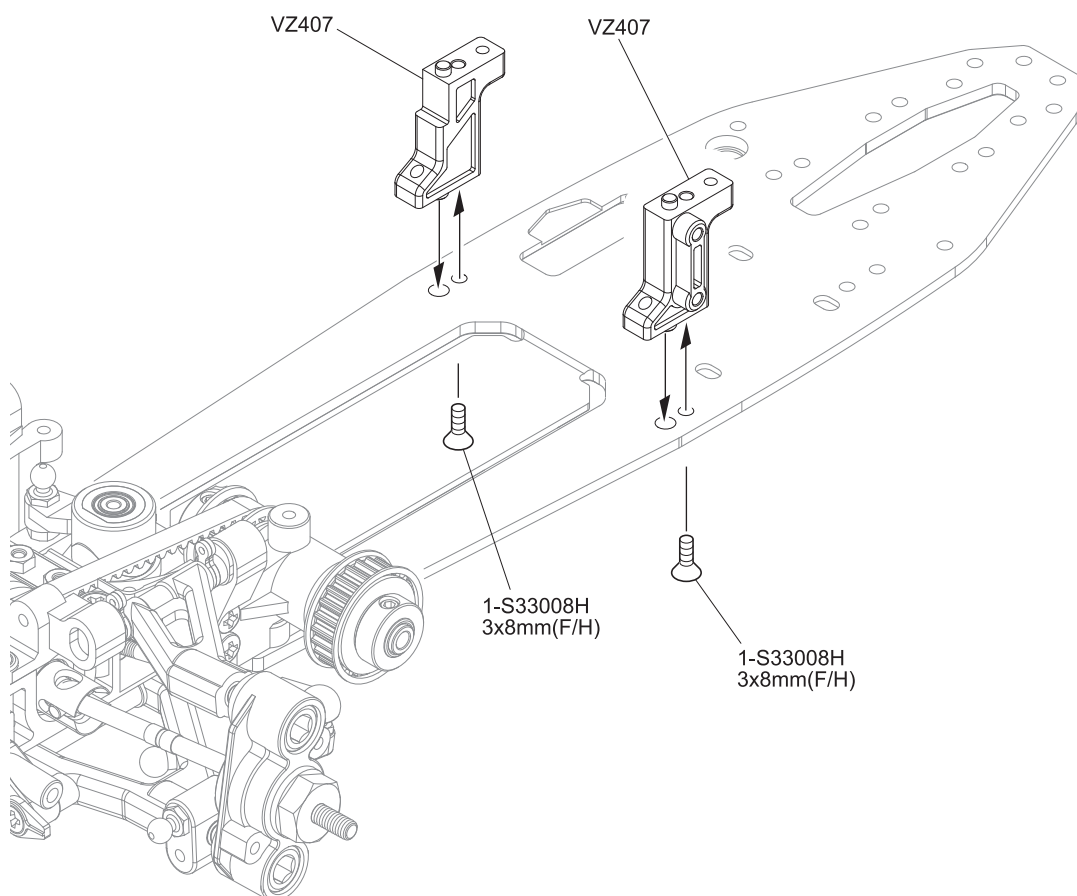

17 No.2, No.4

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




2

18 センターバルク Center Bulk



< ベルトテンショナー >
< Belt Tensioner >

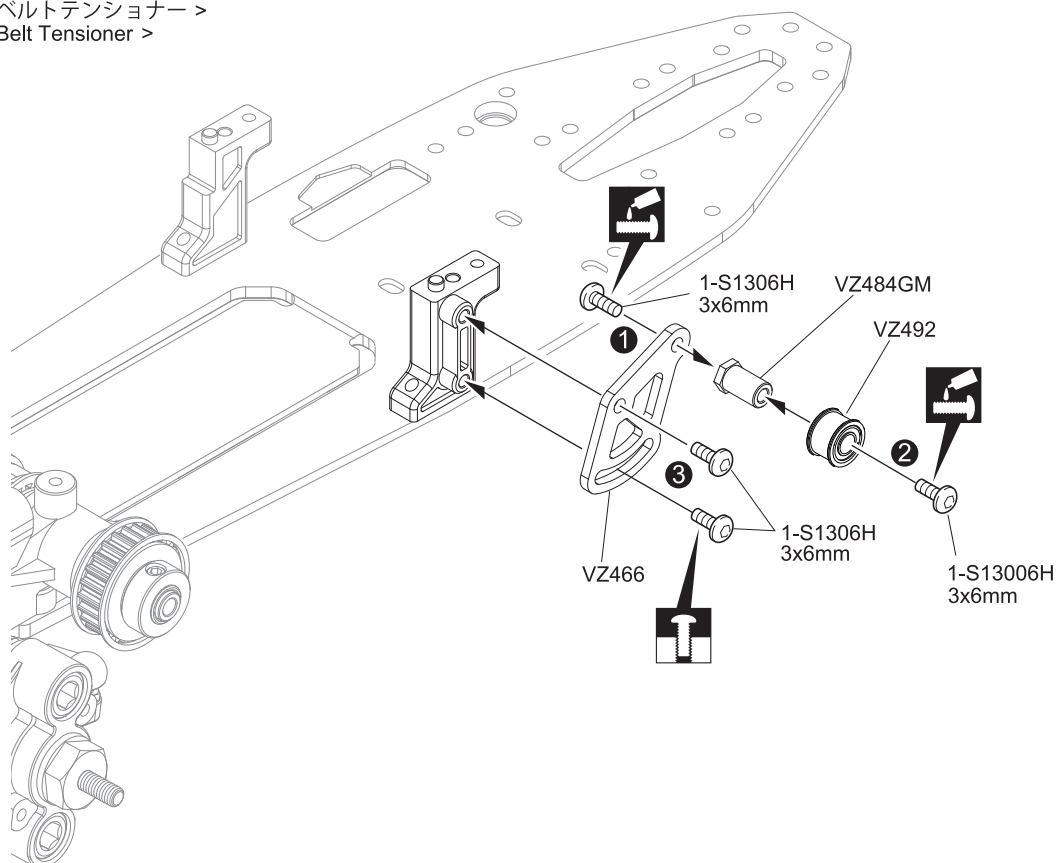


18 No.4

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



4

19 リヤバルク Rear Bulk

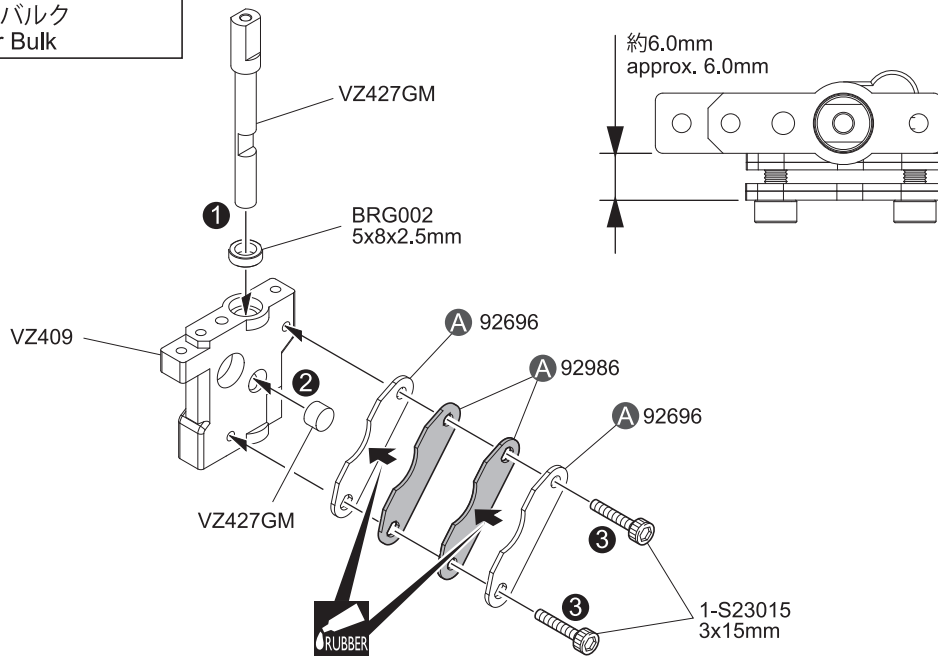

19 No.5

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw

2


ブレーキピストン (シルバー)
Brake Piston (Silver)

1

ブレーキシャフト
Brake Shaft

5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing

1

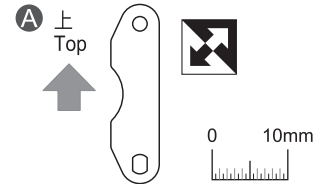

20 リヤバルク Rear Bulk

20 No.5

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

4


5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing

1



21 リヤバルク Rear Bulk

< リヤサスマウント >
< Rear Suspension Mount >

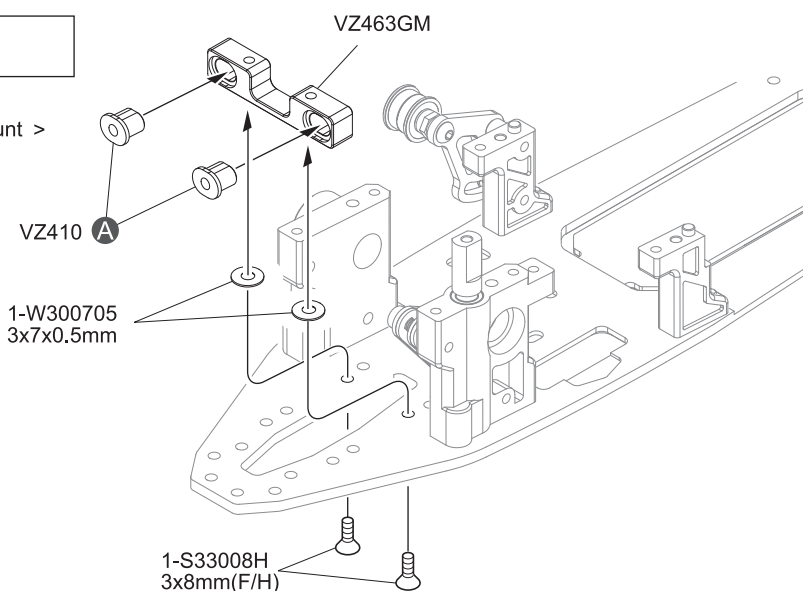

21 No.2, No.5


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2


3 x 7 x 0.5mm ワッシャー
Washer

2

A オフセット0
Offset 0



22 リヤバルク Rear Bulk

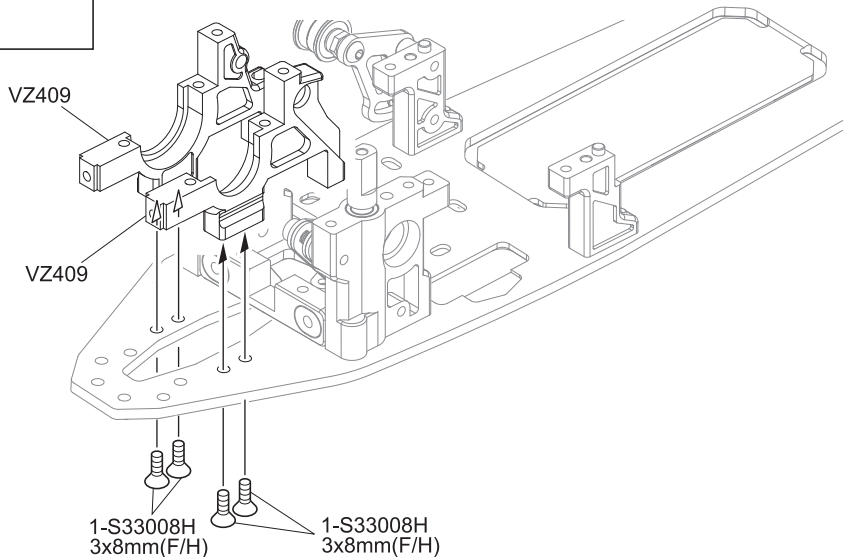


22 No.5

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4

23 リヤバルク Rear Bulk

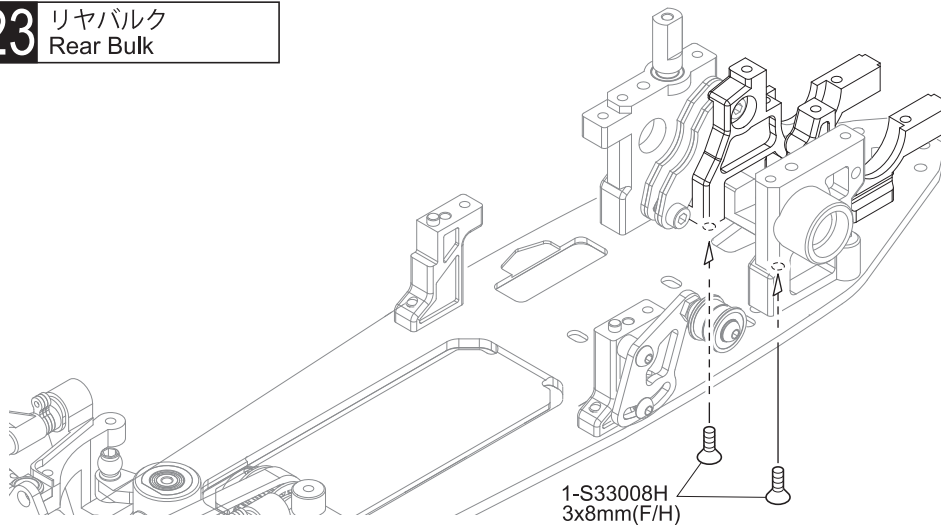




23 No.5

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



2

24 2スピードユニット 2 Speed Unit

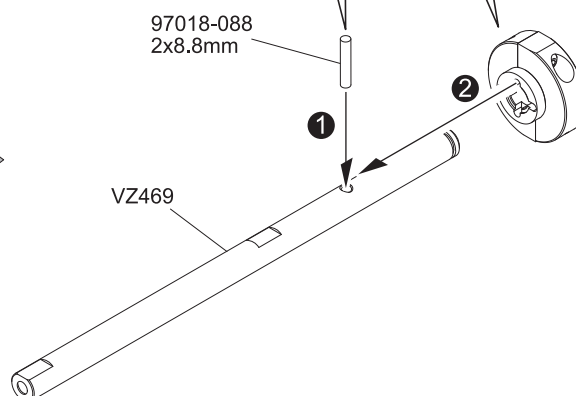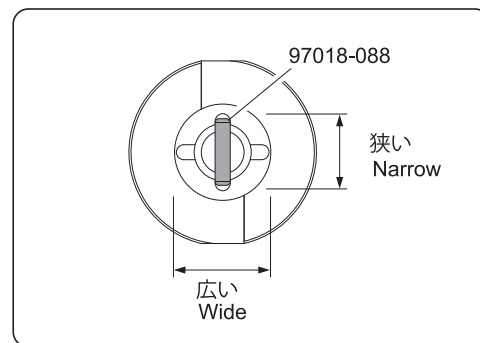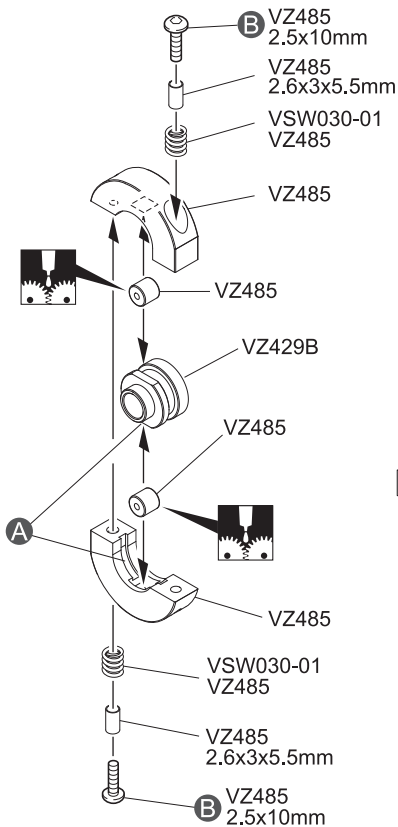

24 No.6

5mm ローラー
Roller



2

2速スプリング
2 Speed Spring



2

2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar



2

2.5 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




2

2 x 8.8mm ピン
Pin



1


A 溝に合わせる。
Fit into groove.

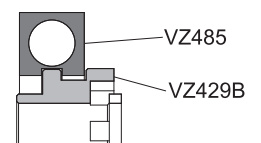

B 2.5x10mmボタンヘックスビスを
カラーにあたるまでしめた所
から5回転ゆるめる。

Tighten 2.5x10mm Button Hex
Screw until it hits collar, and
then loosen it and then loosen
it by 5 turns.

25 2スピードユニット 2 Speed Unit

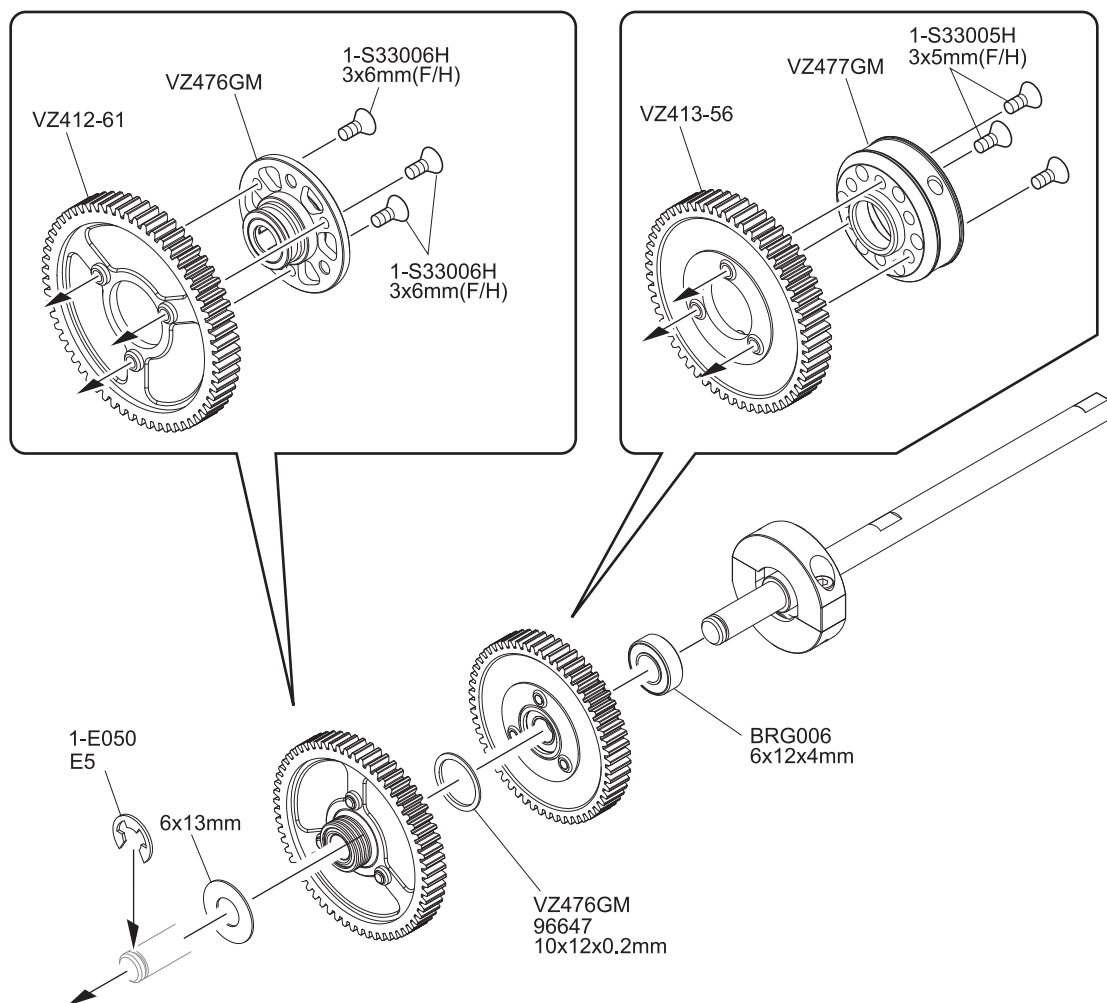


25 No.6

- 3 x 5mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 3
- 3 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 3
- E5 エリング
E-ring 1
- 6 x 13mm ワッシャー
Washer 1
- 6 x 12 x 4 mm ベアリング
Bearing 1
- 10 x 12 x 0.2mm シム
Shim 1

26 No.6

- 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 2
- 6 x 8 x 1.3mm アルミカラー
Aluminium Collar 1


26 2スピードユニット 2 Speed Unit

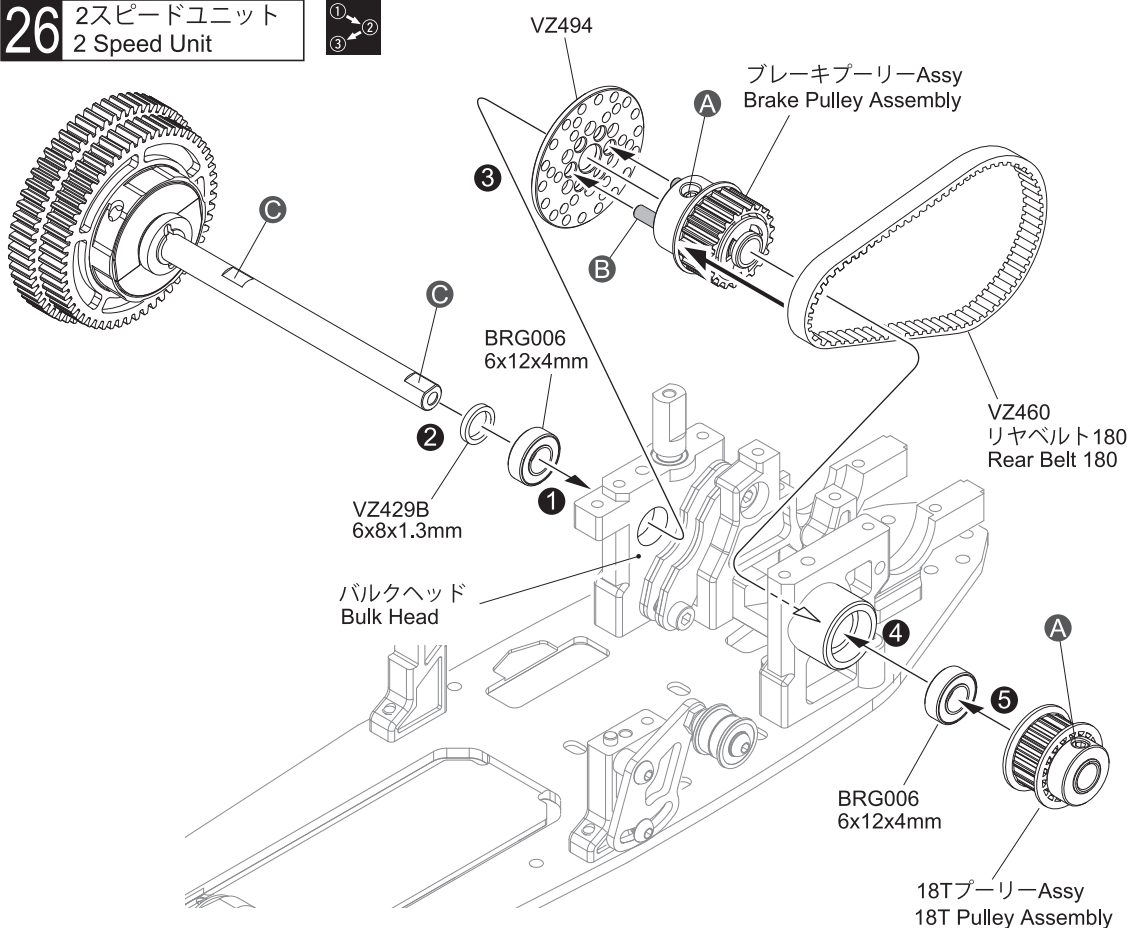

- A B 部分がバルクヘッドに干渉しないように増し締めする。
Make sure to screw in tightly so that A and b area does not interfere with the bulkhead.
- C 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw onto the flat surface.

< 完成図 >


< Completed >

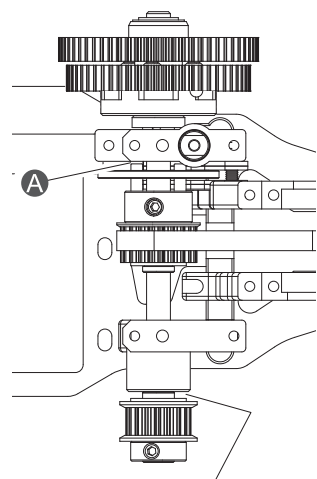

0.1~0.2mmの隙間ができるように調整する。
Please adjust so that there is 0.1~0.2mm clearance.

27 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

< リヤバルクアップパープレート >
< Rear Bulk Upper Plate >

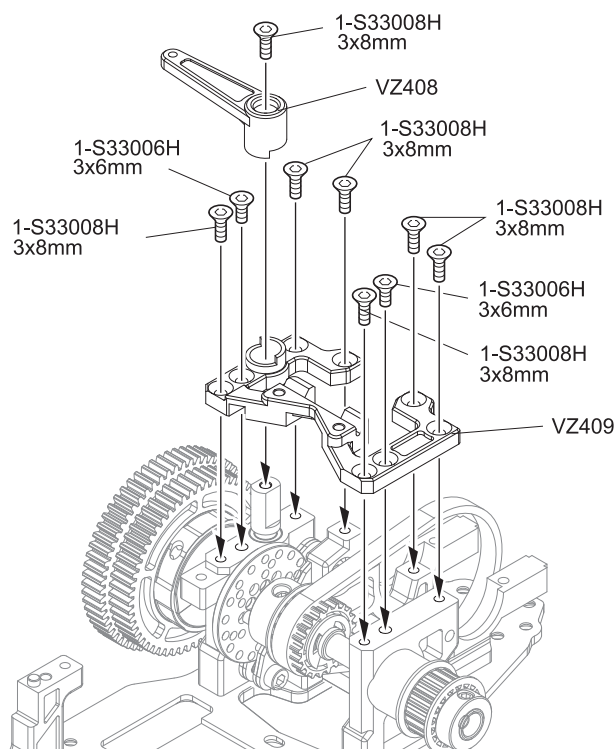

27 No.4, No.5, No.6

3 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




28 No.7

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 15mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod



5.8mm ボールエンド
Ball End







3 x 8mm セットビス
Set Screw



4 x 8mm セットビス
Set Screw




5.8mm ピロボール
Pillow Ball


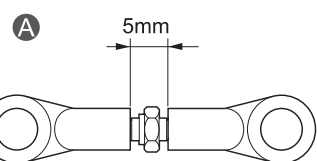



28 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

R

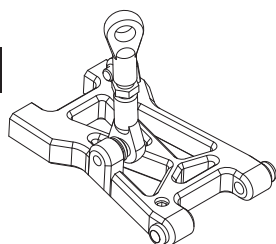


L

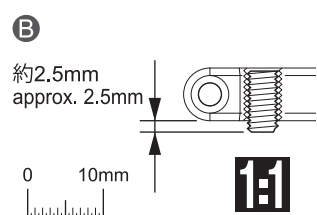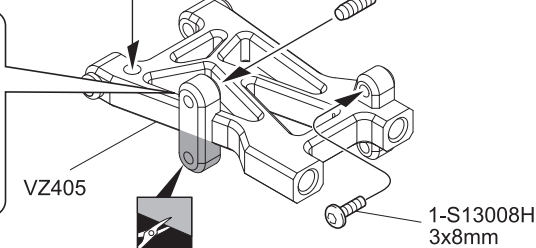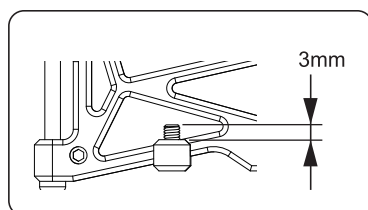

29 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

R

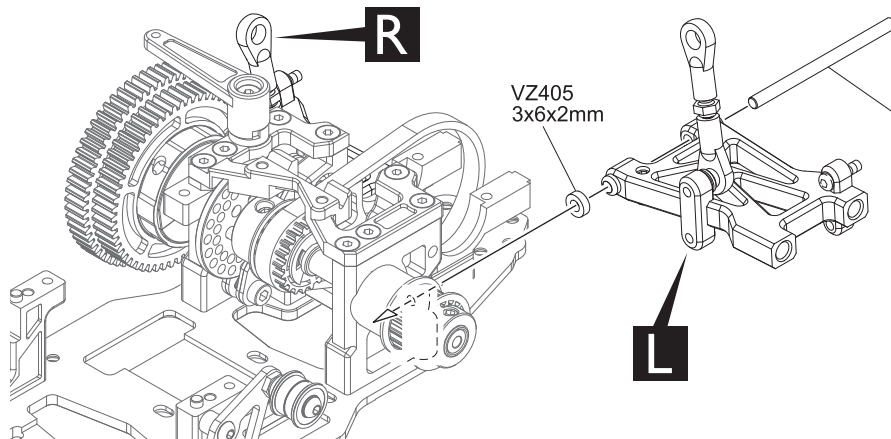

L




29 No.7


リヤロアアームシャフト
Rear Lower Arm Shaft



3 x 6 x 2mm プラカラー
Plastic Collar



30 リヤサスペンション Rear Suspension

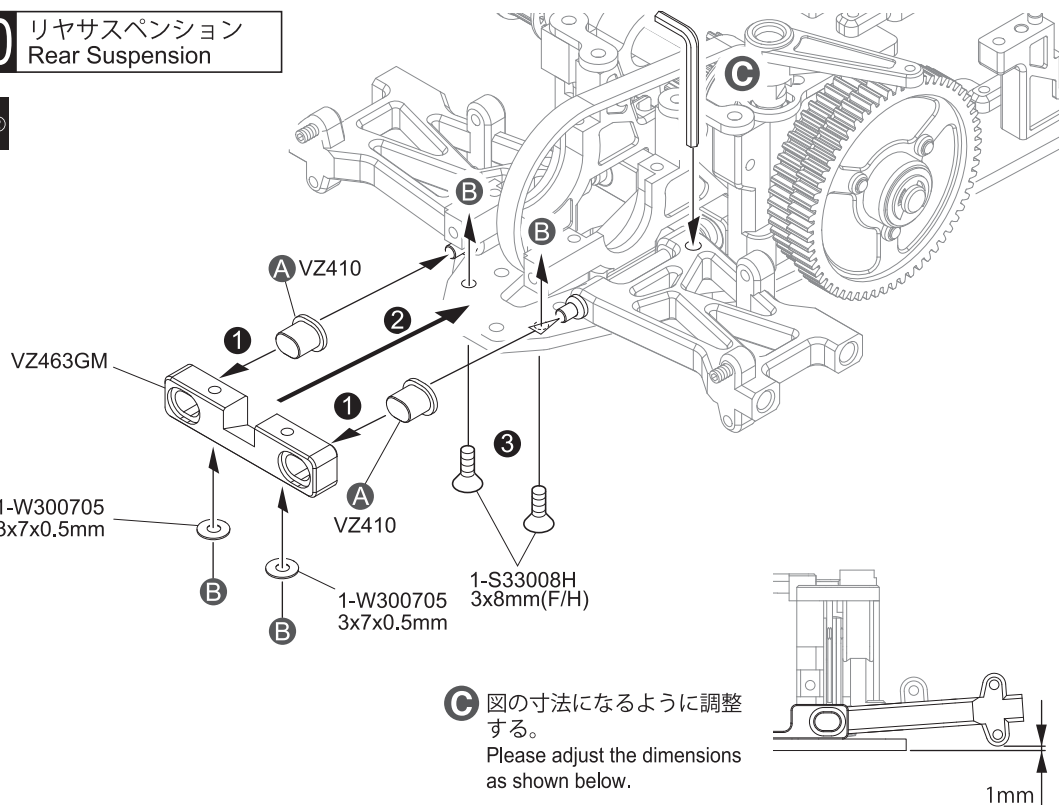

30 No.2, No.5, No.7

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

3 x 7 x 0.5mm ワッシャー
Washer

2

A オフセット0
Offset 0



31 No.5, No.7

6.8mm ボールエンド (M)
Ball End (Medium)

4

4x20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod

2

6.8mm ボール
Ball

2

12 x 18 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

2

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2


12 x 15 x 0.1mm シム
Shim

1


12 x 15 x 0.2mm シム
Shim

1

B 6.5mm





31 リヤサスペンション Rear Suspension

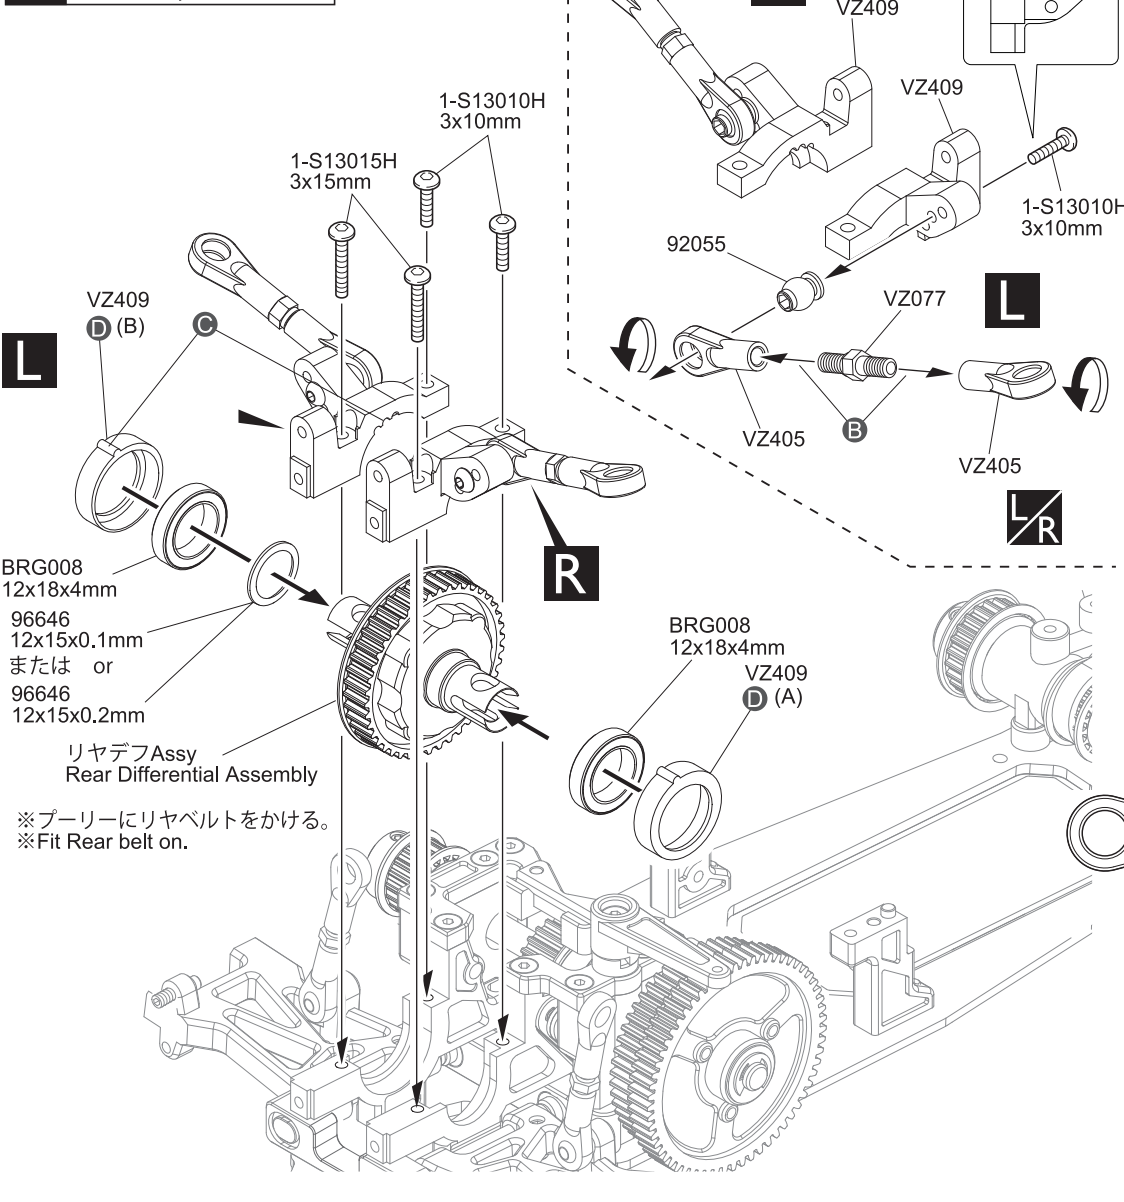

C 凸を中央に合わせる。
前側：ベルトテンション強
後側：ベルトテンション弱
Align to center grooves.
Front side: strong belt tension
Rear side: weak belt tension

D 形状に注意。
Note the shape
(A)右
(A)Right
(B)左
(B)Left

< リヤエンドプレート >
< Rear End Plate >

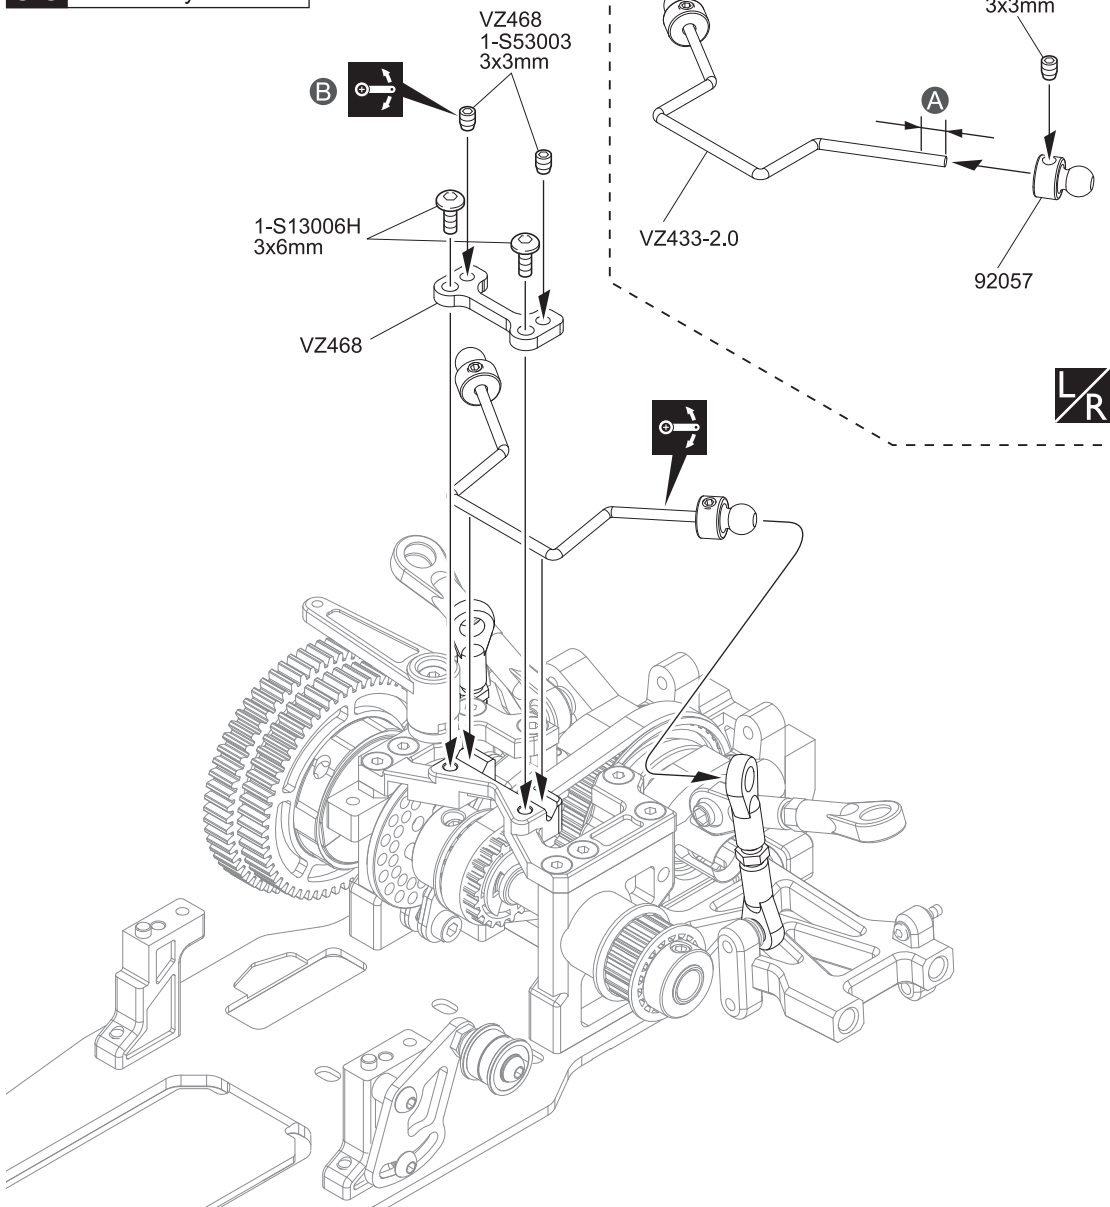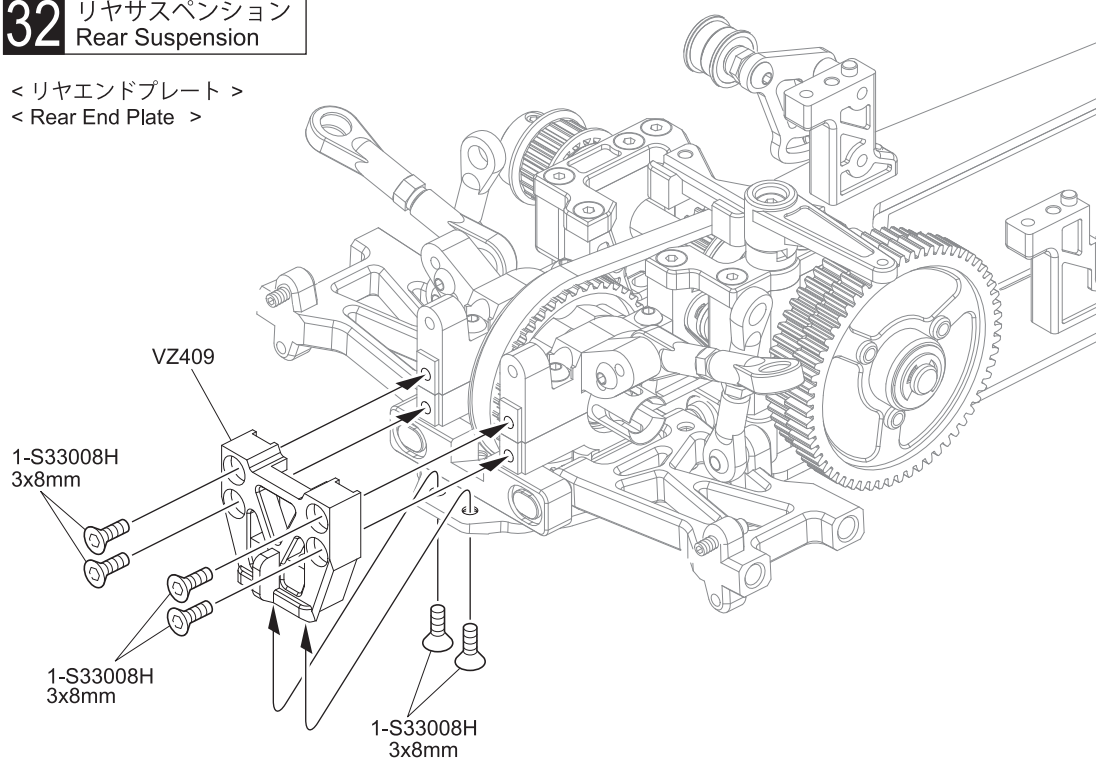


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 3mm セットビス
Set Screw



5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper




Ⓐ 10mm差し込む。
Insert 10mm.




B スタビライザーバーのガタを調整する。
Adjust some play of stabilizer.


34 リヤハブ Rear Hub

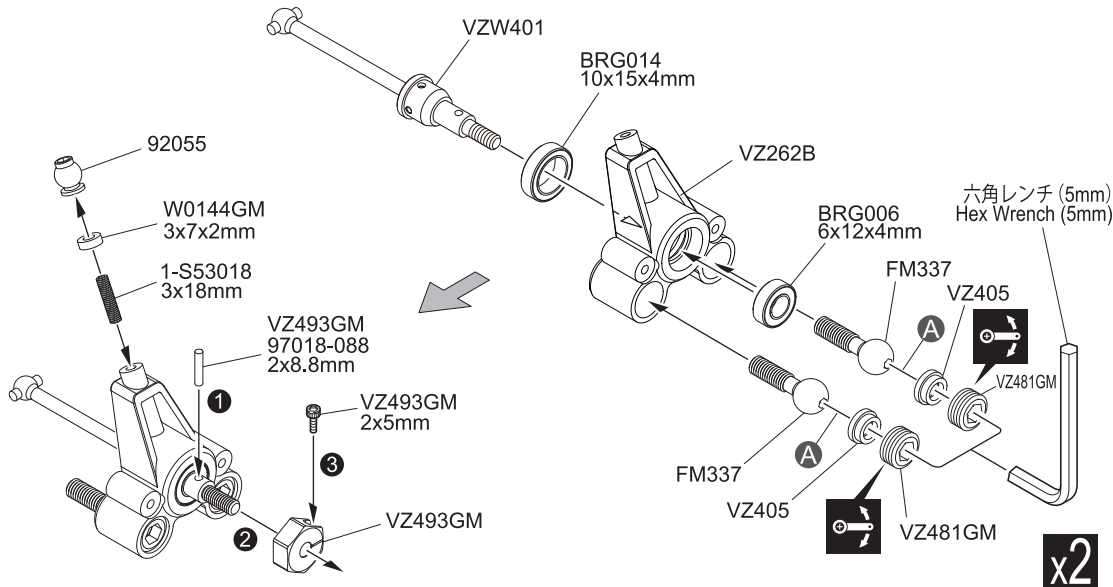


34 No.2, No.7, No.8

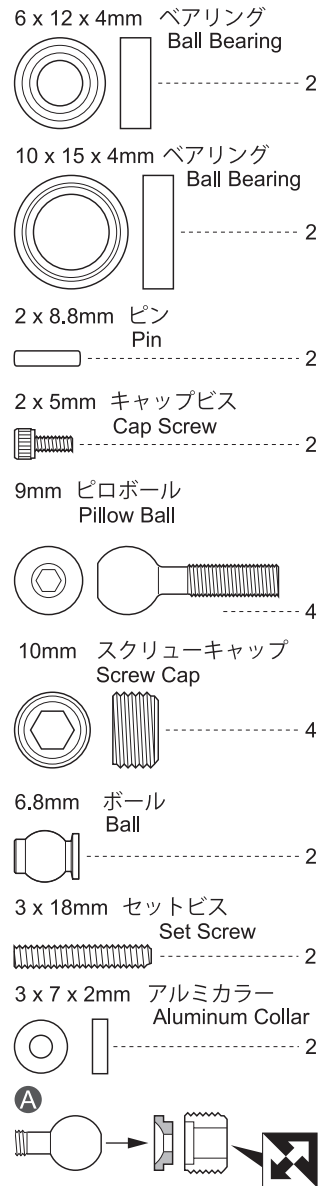


35 リヤハブ Rear Hub

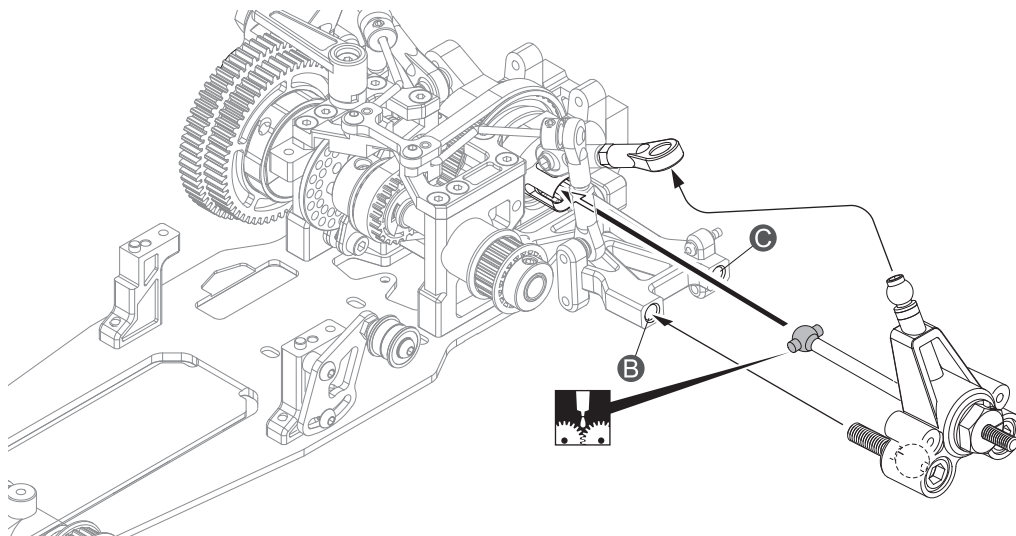


35 No.2

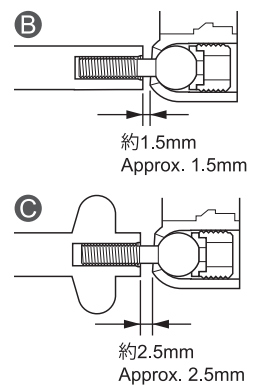



36 フロントバンパー Front Bumper

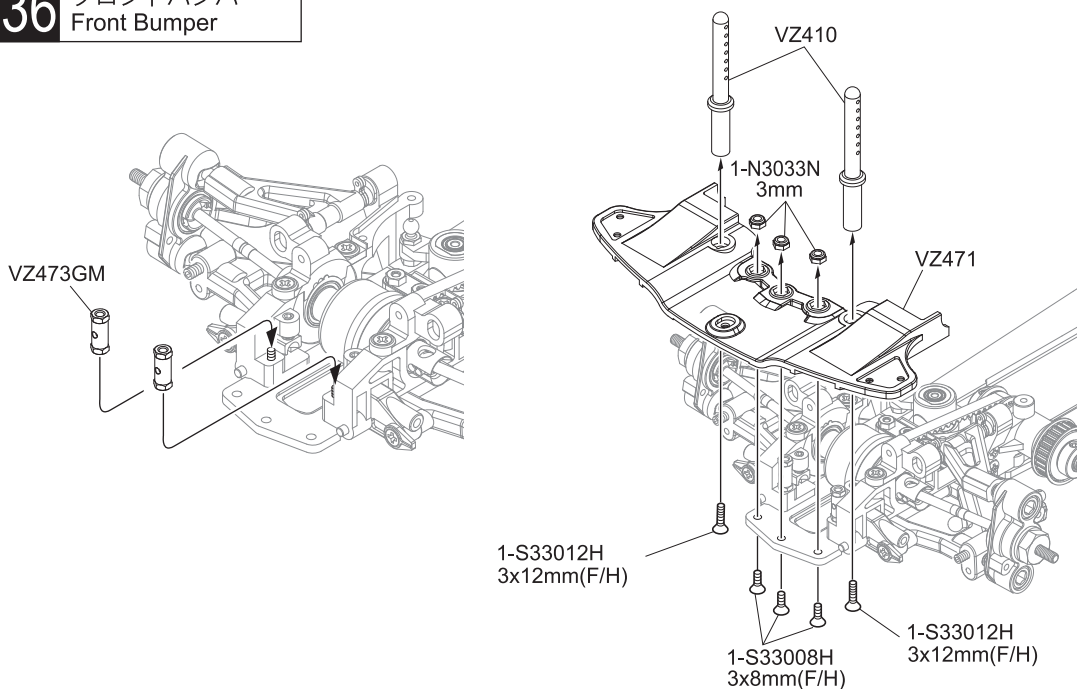

36 No.8

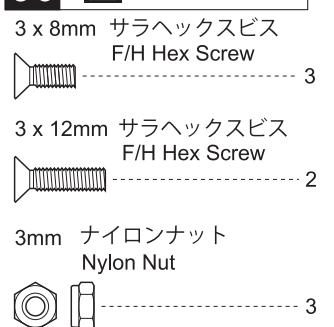

37 フロントバンパー Front Bumper

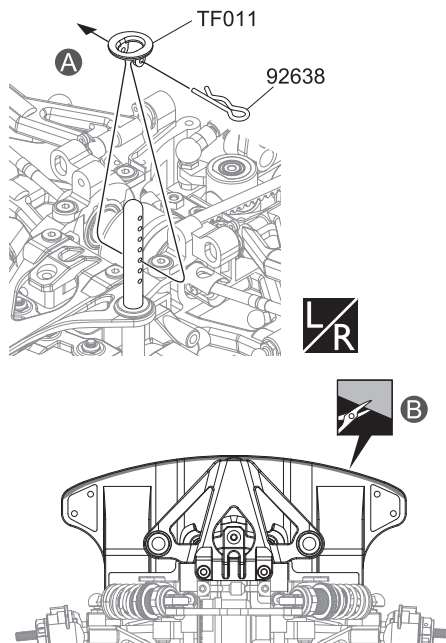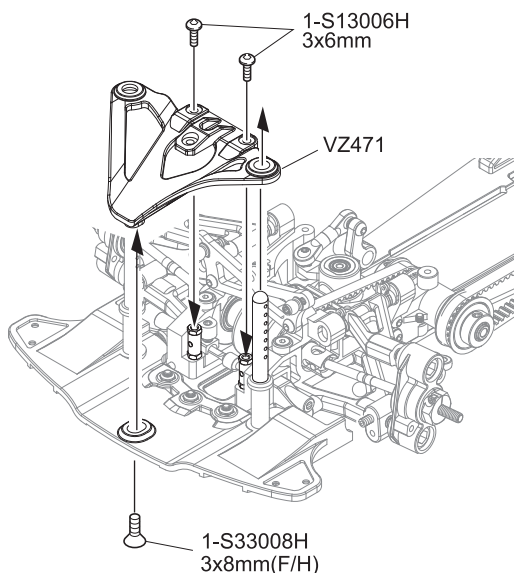

37 No.8, Manual Bag

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 1
- 3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- フックピン
Hook Pin 2

- A** 使用するボディに合わせる。
Adjust the height based on the
body you will use.
- B** ボディに当たる場合、カット
する。
If it touches the body please
cut the bumper.

38 No.3, No.9

- 5.8mm ボールエンド
Ball End 4

- ダンパーピストン (211)
Shock Piston (211) 2

- ダンパーピストン (212)
Shock Piston (212) 2

- 3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar 4

- E2.5 Eリング
E-ring 8








- Oリング (小)
O-ring (S) 4

- 10 x 12 x 0.1mm シム
Shim 4


- A** オイルを少し付ける。
Put a little oil.
- B** ネジ部の根元に付ける。
Apply to the base of the screw.

- C** ピストンを下げ、オイル
を図の位置まで入れる。
Pull down the piston
and slowly fill in oil.
- D** 上下させ、気泡をとる。
Move the piston up
and down to get rid
of air bubbles.
- E** もう一度図の位置
までオイルを足す。
Add oil one more
time up to the brim.
- F** あふれたオイルをふきとる。
Wipe away excess oil.


38 オイルダンパー Oil Shock

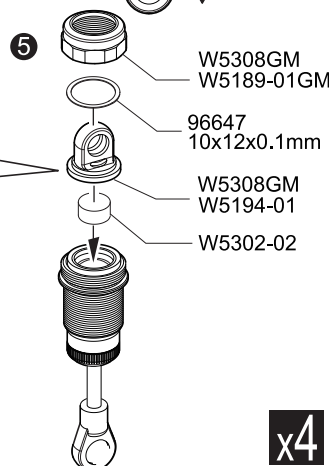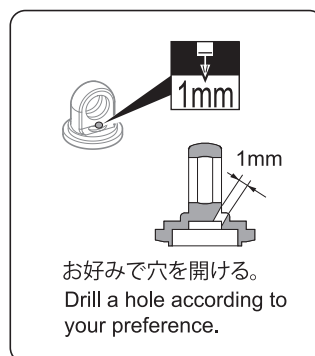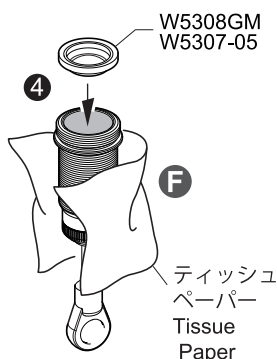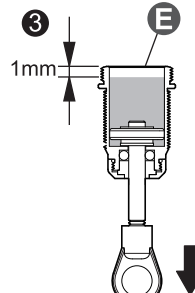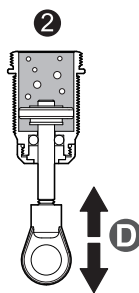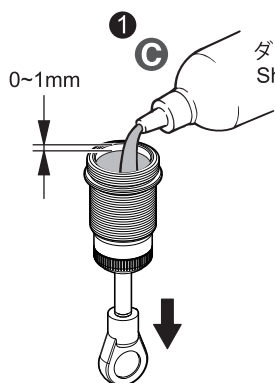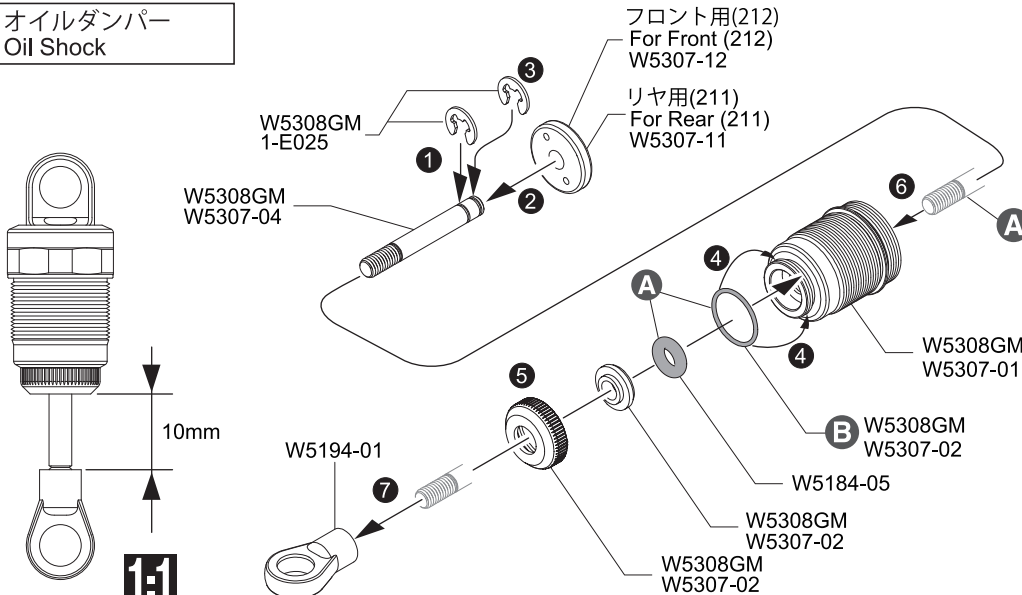


39 オイルダンパー Oil Shock

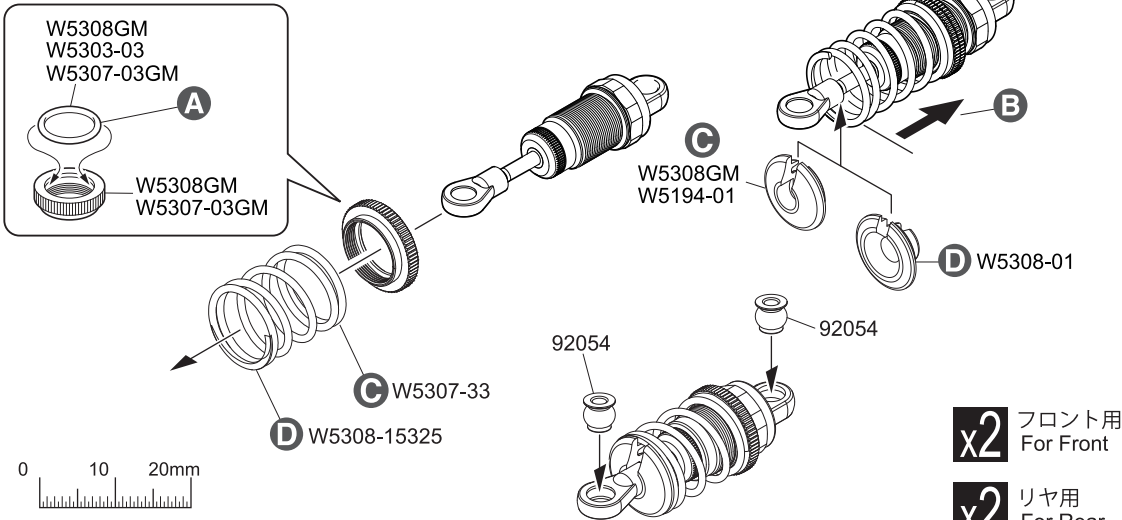

39 No.2, No.9

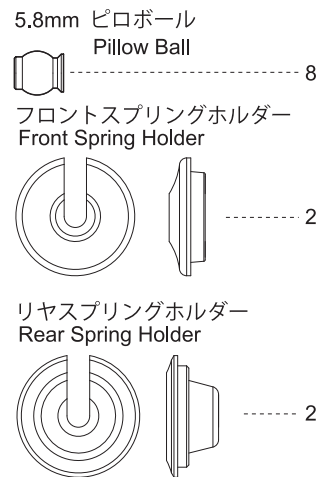


- A** オイルを少し付ける。
Put a little oil.
- B** スプリングを縮めて入れる。
Compress the spring and install.
- C** フロント用/イエロー
for Front / Yellow
- D** リヤ用/ブルー
for Rear / Blue

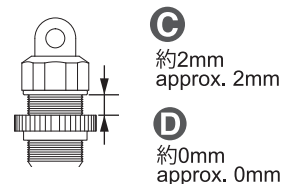


40 No.2




- A** この穴を使用。
Use this hole.

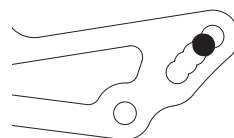



40 フロントダンパーステー Front Shock Stay

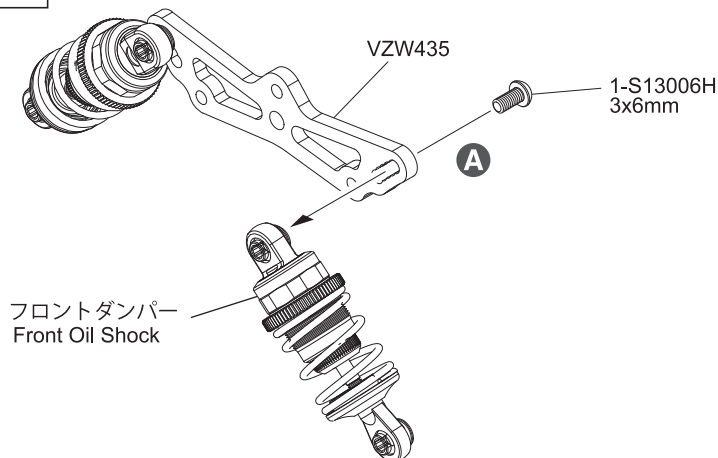


41 フロントダンパーステー Front Shock Stay

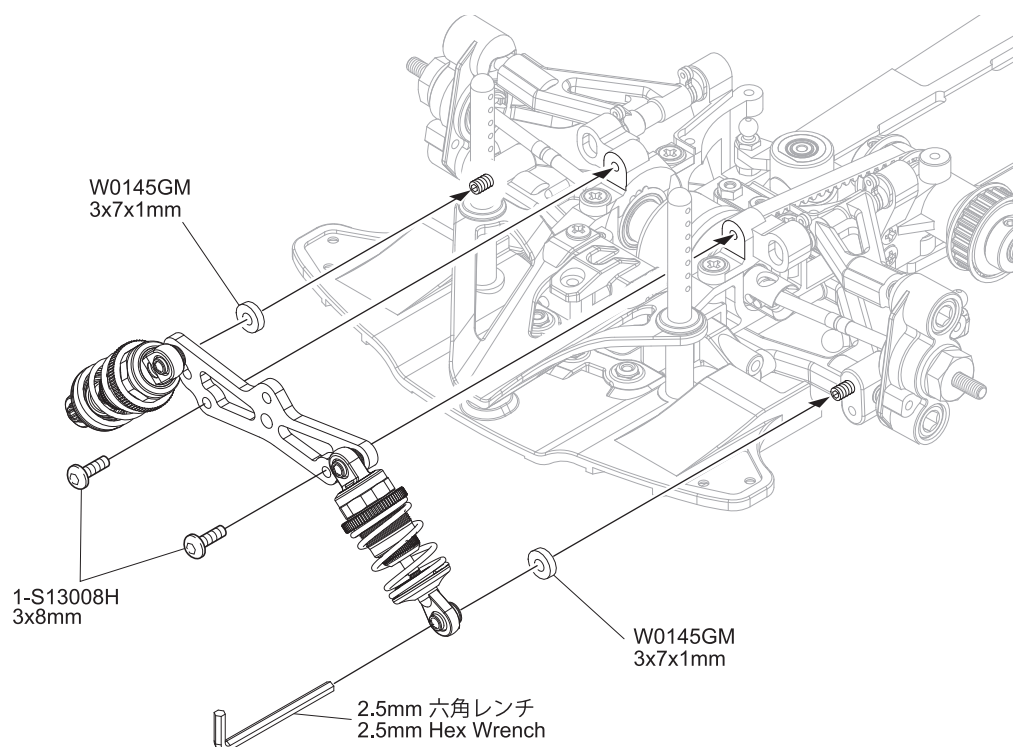

41 No.2




42 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

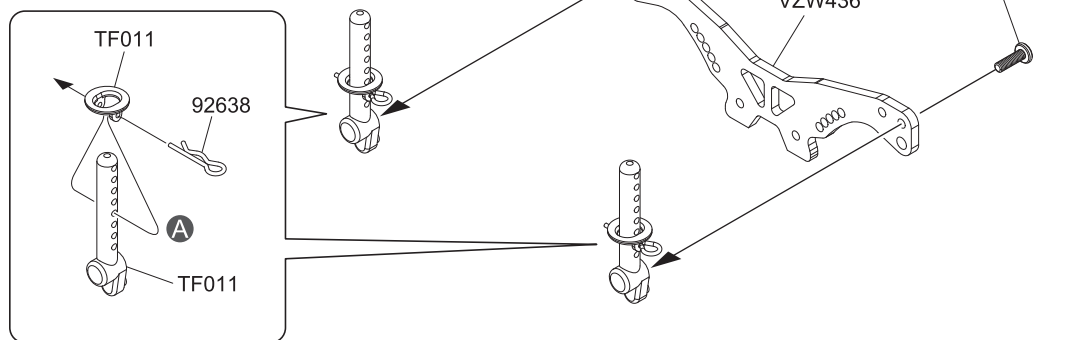

42 No.8, Manual Bag

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




フックピン
Hook Pin




A 使用するボディに合わせる。
Adjust the height based on the
body you will use.

43 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

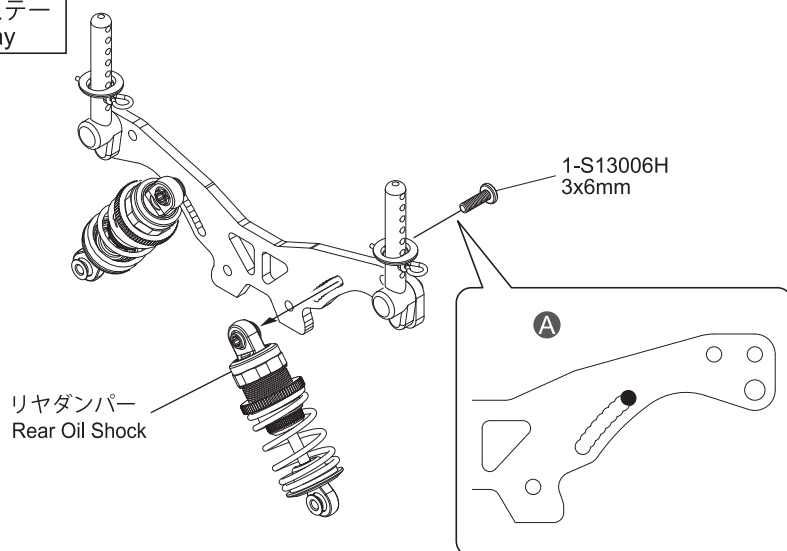


43 No.10

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




A この穴を使う。
Use this hole.

44 リヤダンパーステー Rear Shock Stay


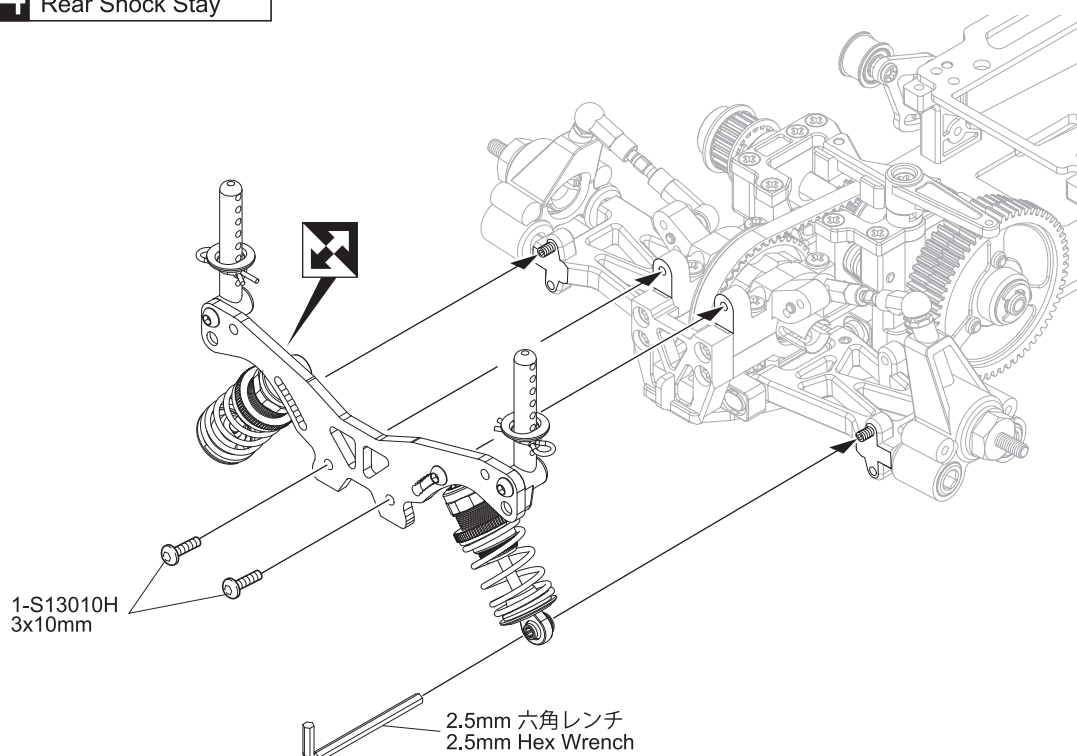


44 No.10


3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



45 ステアリングサーボ Steering Servo

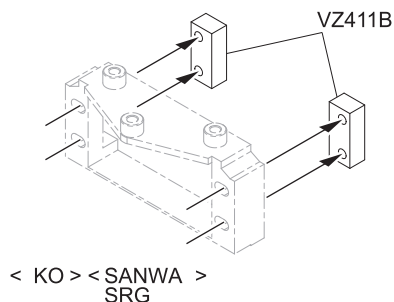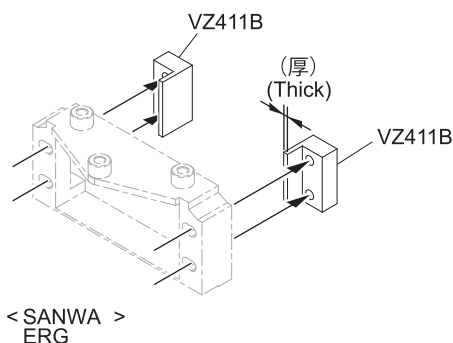

(例) FUTABA製サーボの取付け
適合サーボはP.6を参照してください。
(Example) To install Futaba servos
Refer to P.6 for suitable servos.

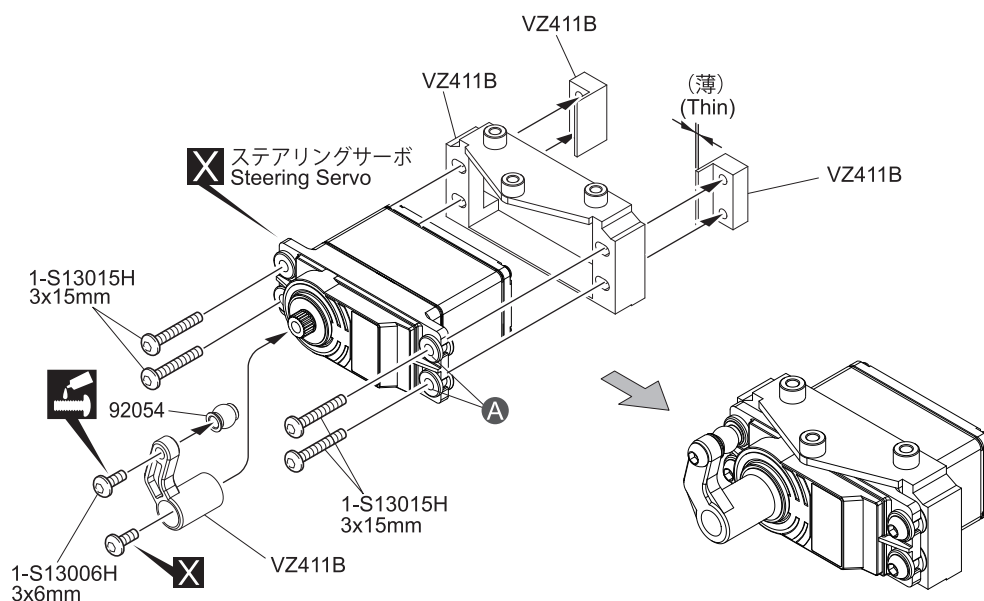


45 No.3, No.10

- 3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 1
- 3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 4
- 5.8mm ピロボール
Pillow Ball 1

A 必ずサーボ付属のゴムグロメットを入れてください。
Insert rubber grommet included in the radio set.




KO製RSXサーボは取付穴ピッチが異なっていますので、グロメットを使用すると搭載できません。サーボの穴を長穴に広げる等、加工してください。
KO RSX servo cannot be installed if grommets are used.

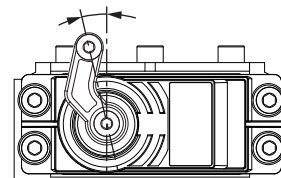


図のような位置にニュートラルを合わせる。
Align the neutral position as shown in the diagram.

46 アッパーデッキ Upper Deck

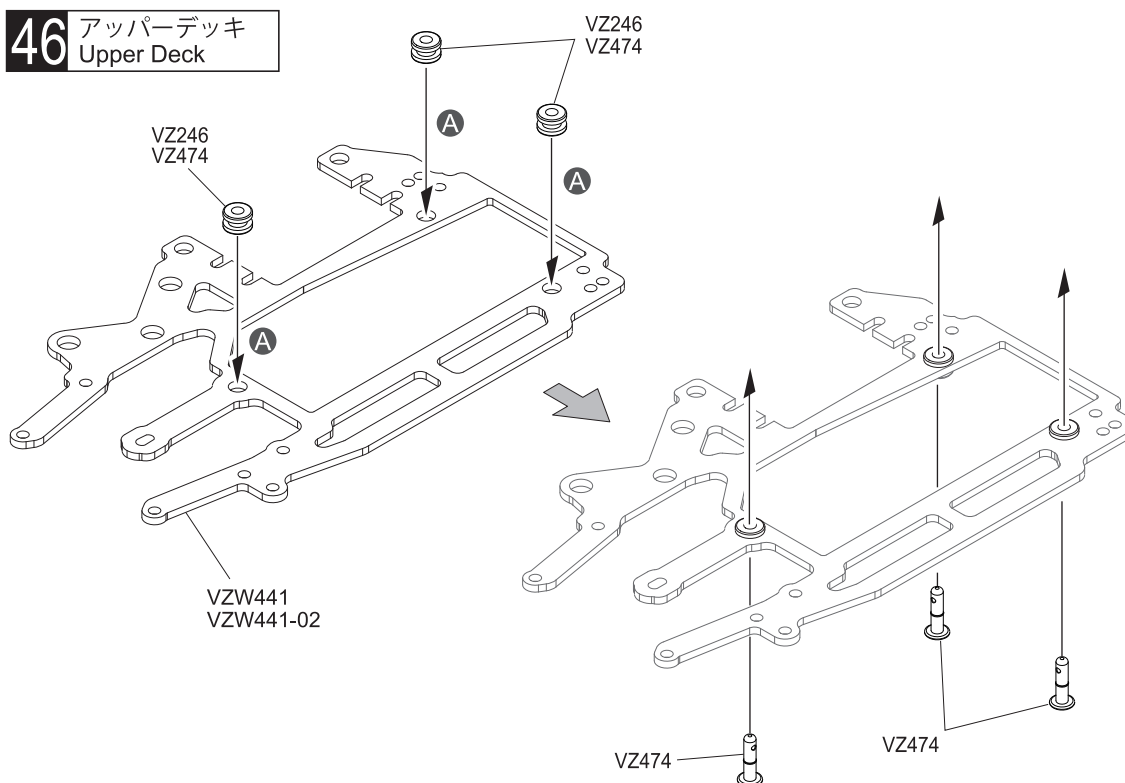


46 No.10

A 断面図
Sectional View

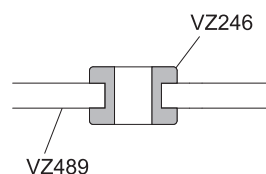

47 アッパーデッキ Upper Deck

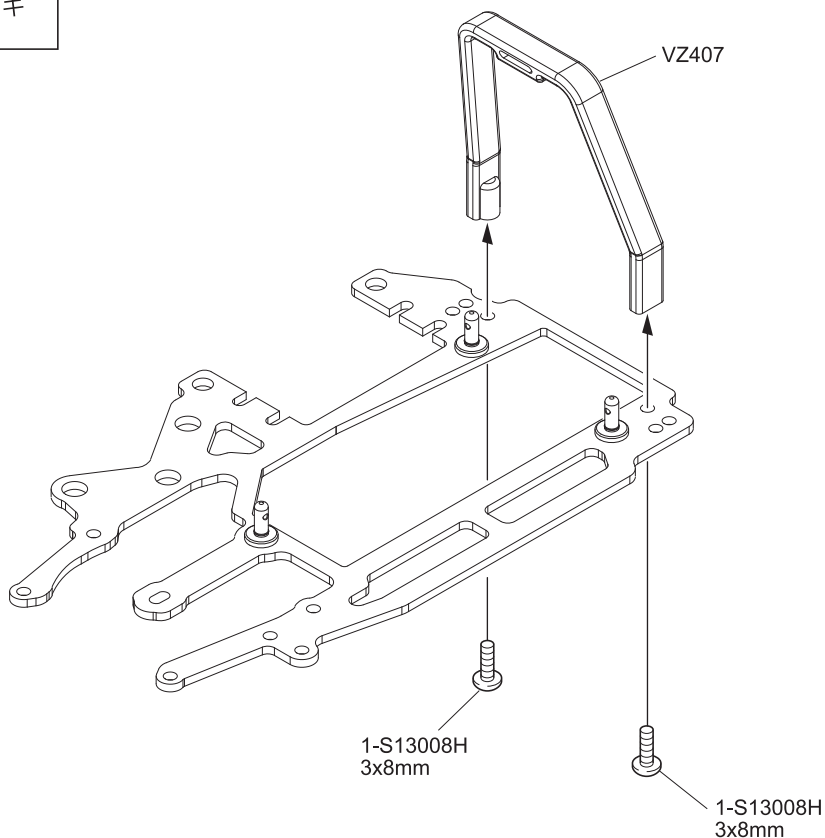

47 No.2, No.10

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

48 No.3, No.10

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4




3 x 8mm セットビス
Set Screw

1

5.8mm ボールエンド
Ball End

2


48 アッパーデッキ Upper Deck

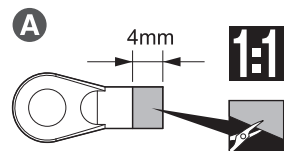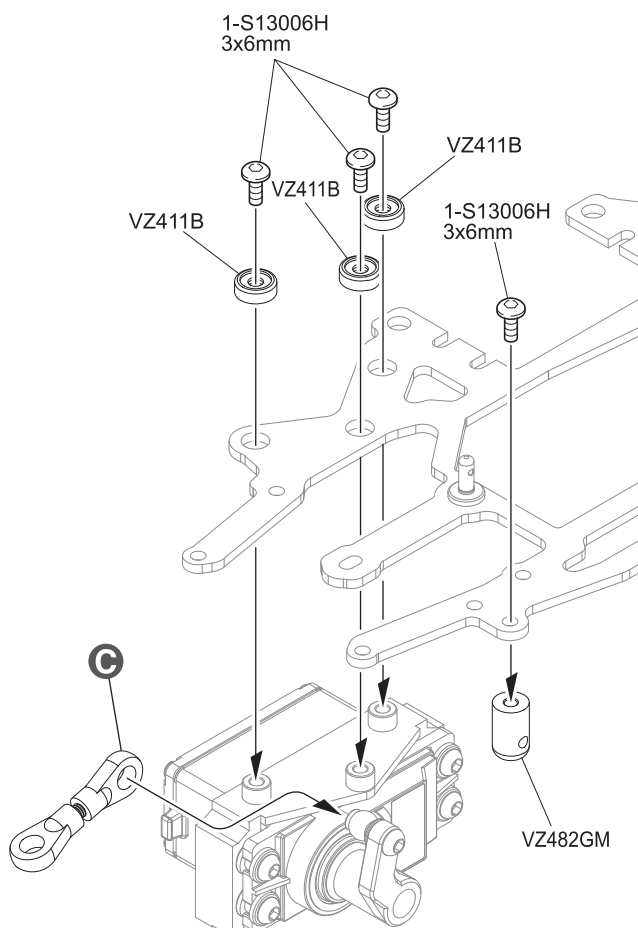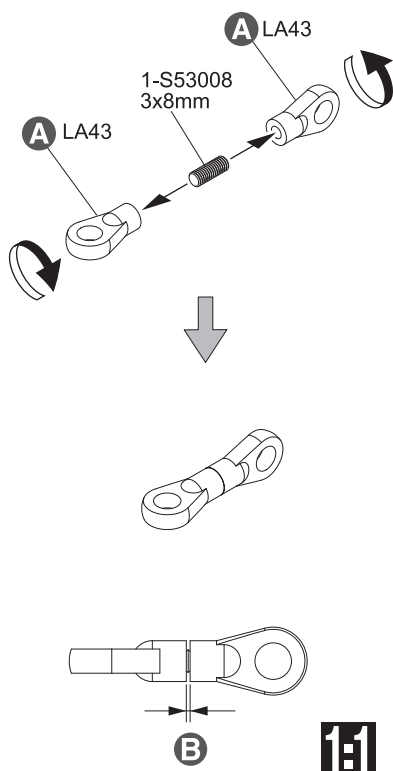


B 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo
you use.

C 穴の大きい方から入れる。
Insert from wider side.

D サーボホルンとアッパーデッキ
が干渉する場合削る。
If servo saver and upper deck
interfere, please shave.

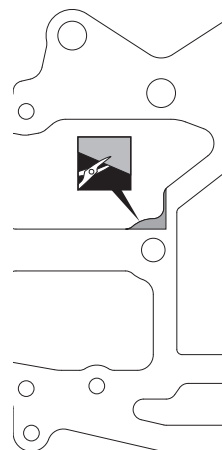


49 アッパーデッキ Upper Deck

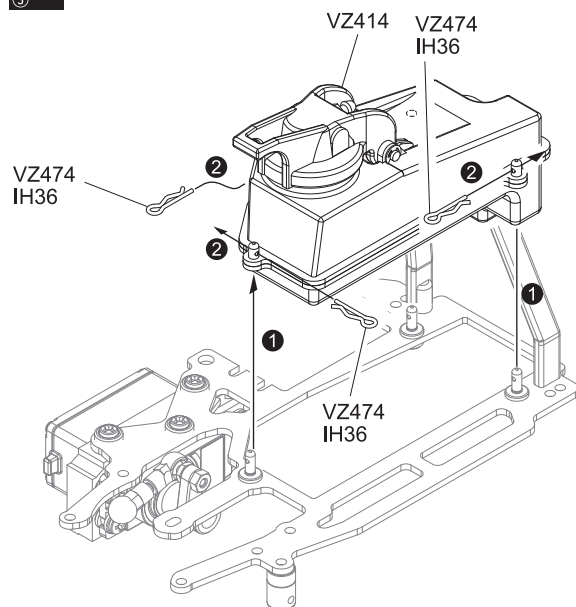



49 No.10

スナップピン
Snap Pin



3

50 アッパーデッキ Upper Deck

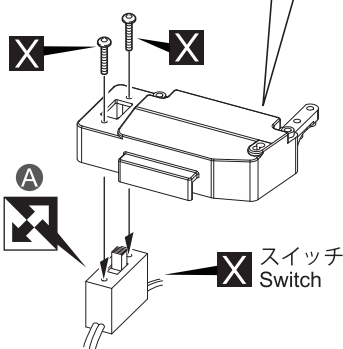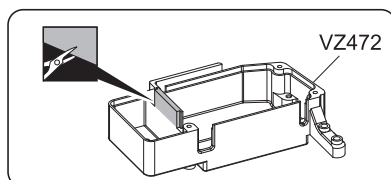

1-S13010H
3x10mm

VZ472

1-S13010H
3x10mm


VZ472

50 No.10

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




2

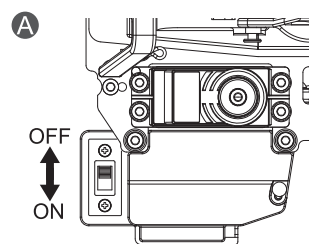

OFF
ON

51 アッパーデッキ Upper Deck

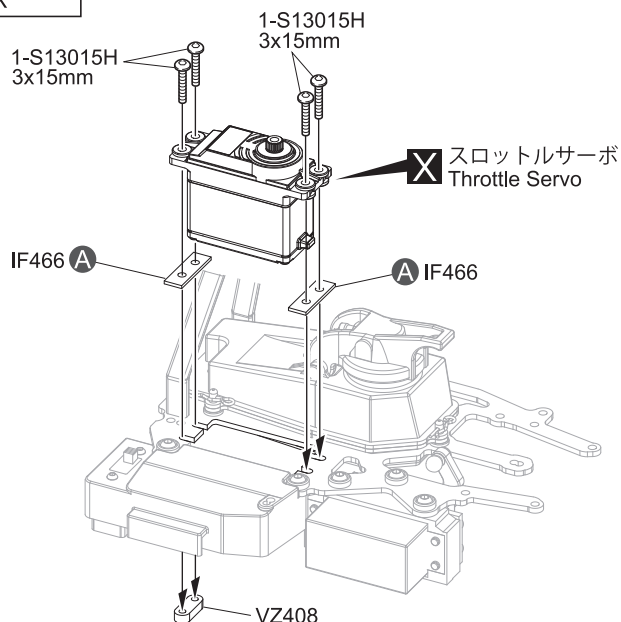

1-S13015H
3x15mm

1-S13015H
3x15mm

スロットルサーボ
Throttle Servo

IF466

IF466

VZ408

51 No.4, No.10


3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



4



A 搭載するサーボの種類に
よって追加する。
Add according to servo type.

(厚) (中) (薄)
(Thick) (Medium) (Thin)

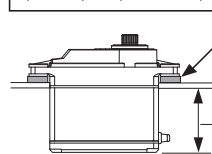

24mm以内
Within 24 mm

52 アッパーデッキ Upper Deck

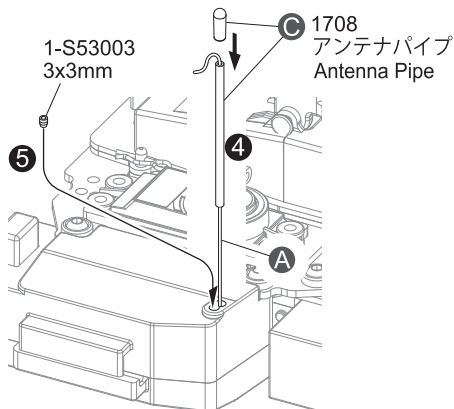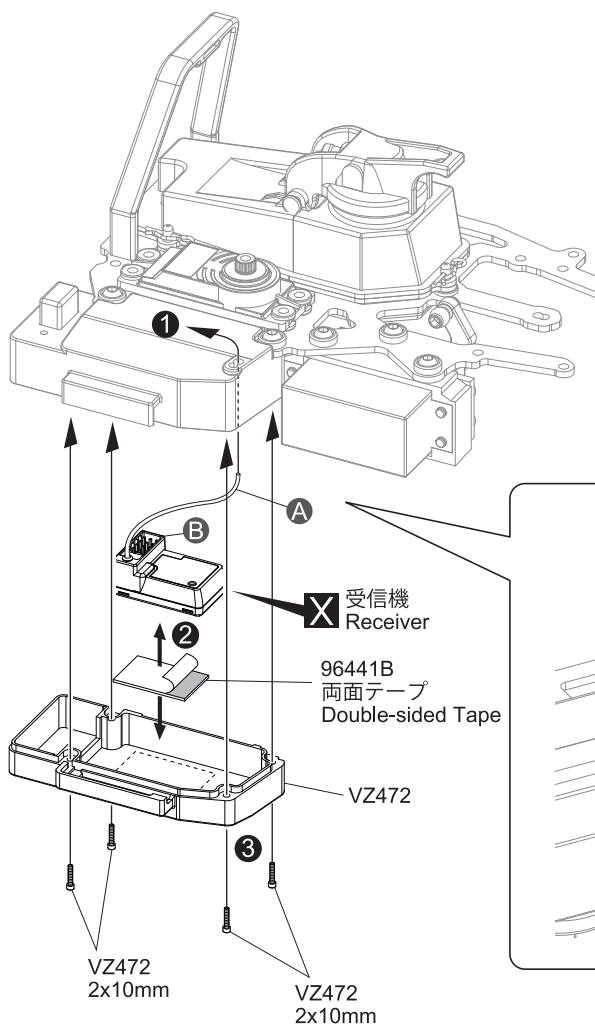


52 No.10, Manual Bag

- 2 x 10mm キャップビス
Cap Screw 4
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 1

- A** アンテナコードを通す。
Thread antenna cord through.
- B** プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.
- C** 説明書袋に同梱。
Included in bag containing instruction manual.
- D** この溝にサーボとスイッチのコードを通す
Please the servo cord and switch code through this space.


53 バッテリー Battery

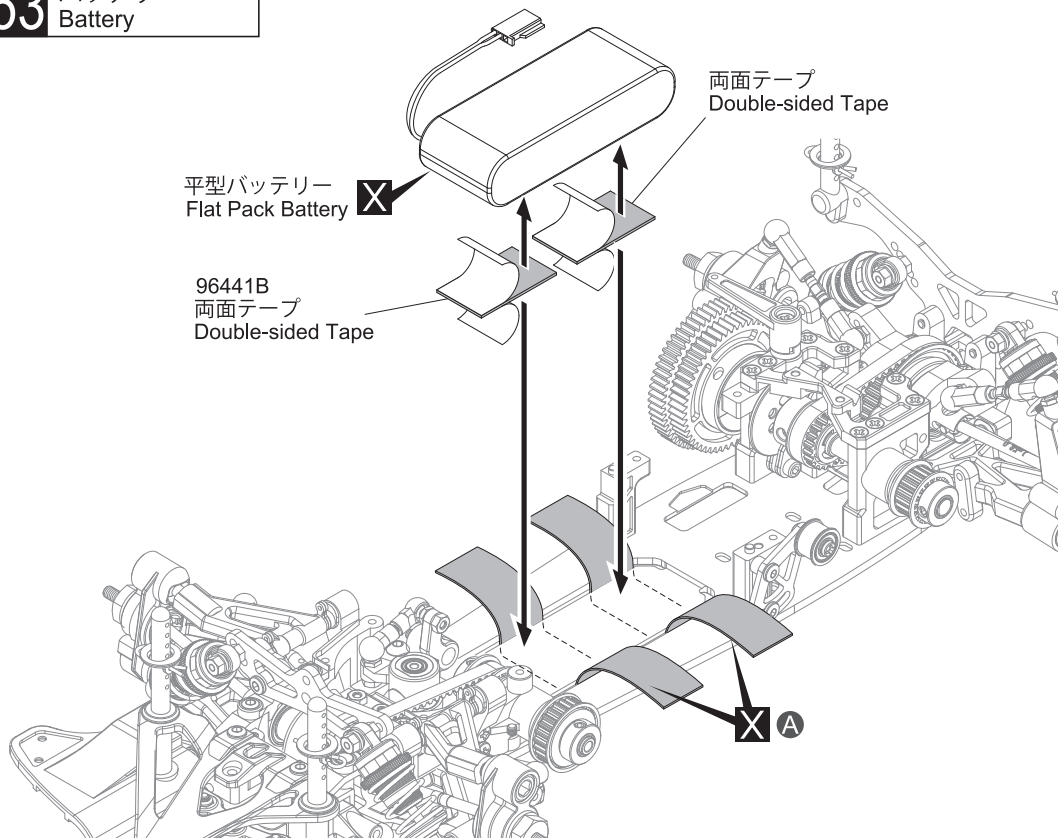

53 Manual Bag

- A** グラステープ等で巻く。
Fix with Glass Tape, etc.

54 アッパーデッキ Upper Deck

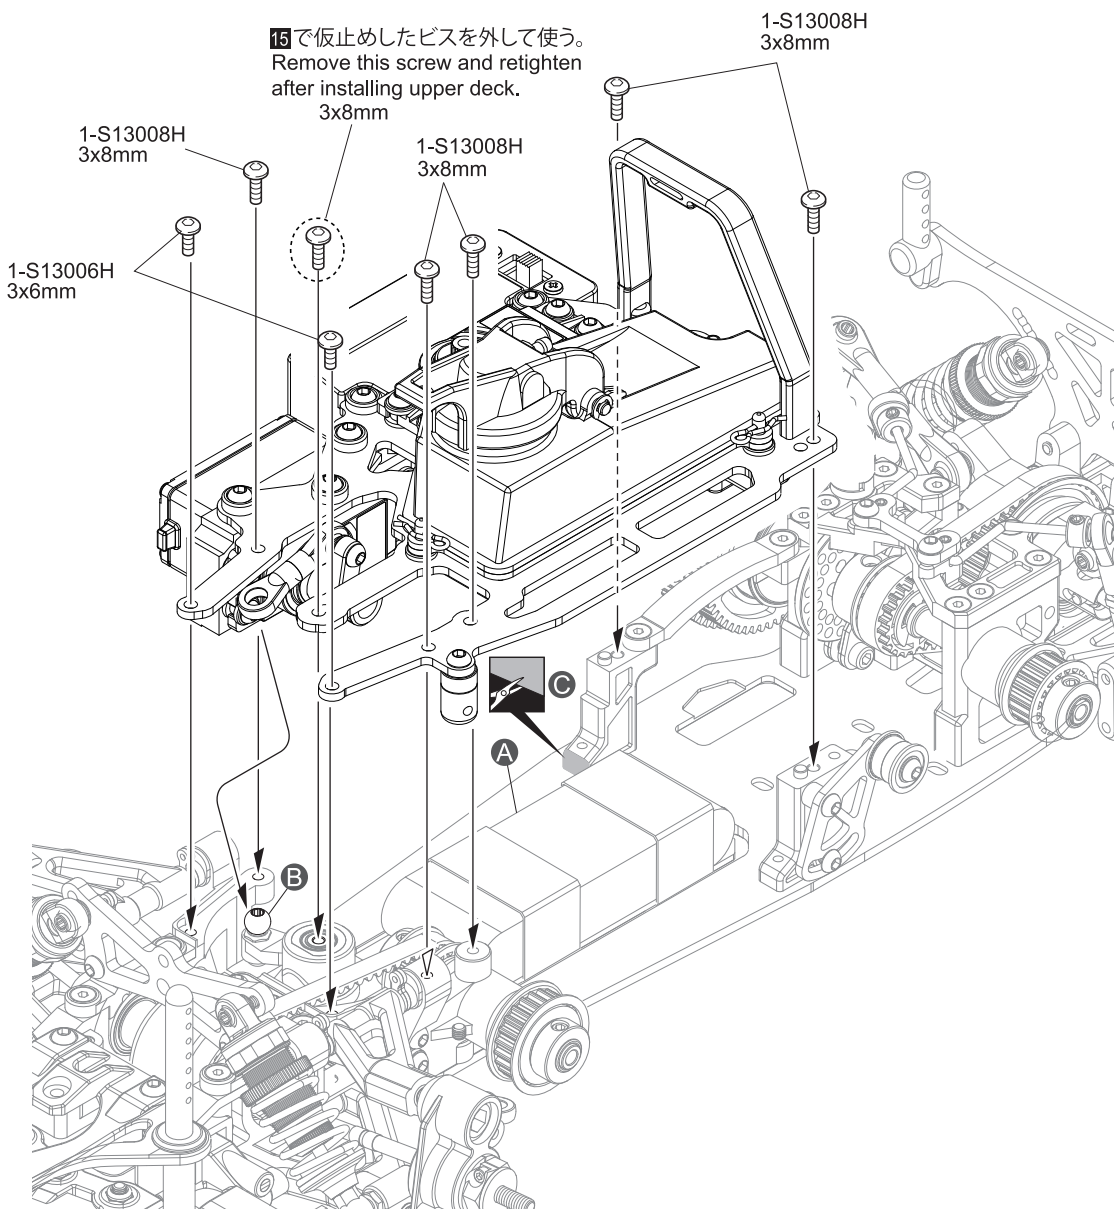


54 No.10

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 5

55 ドライブベルト Drive Belt

< ミドルベルト >
< Middle Belt >

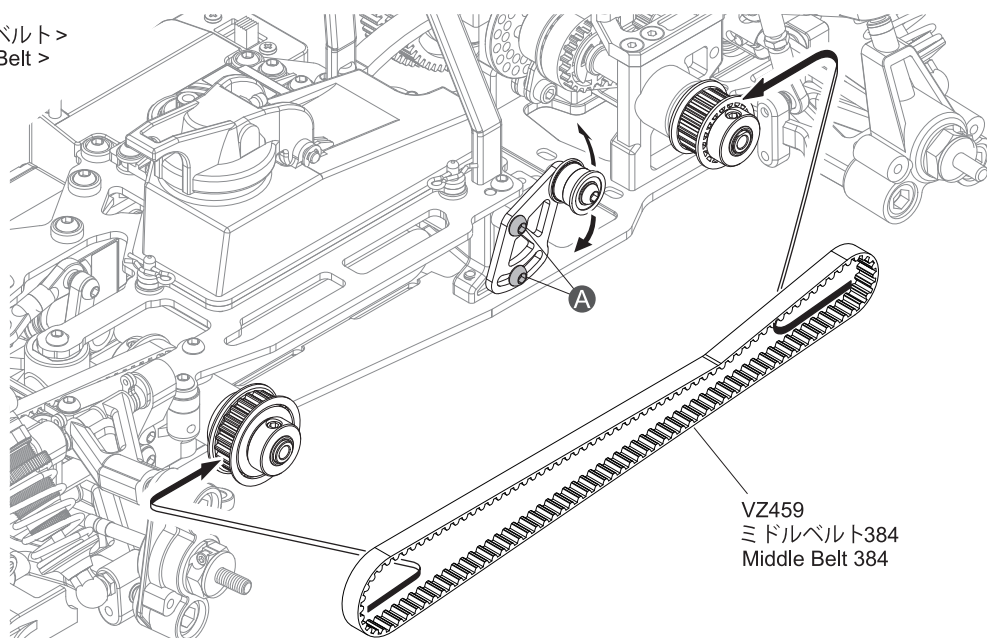


55 No.10

A ビスをいったんゆるめて
ベルトテンションを調整する。
Loosen screw temporarily to
adjust belt tension.

56 スロットルリンケージ Throttle Linkage

►図のように加工します。Shape part FM626 as shown in diagram.

1:1

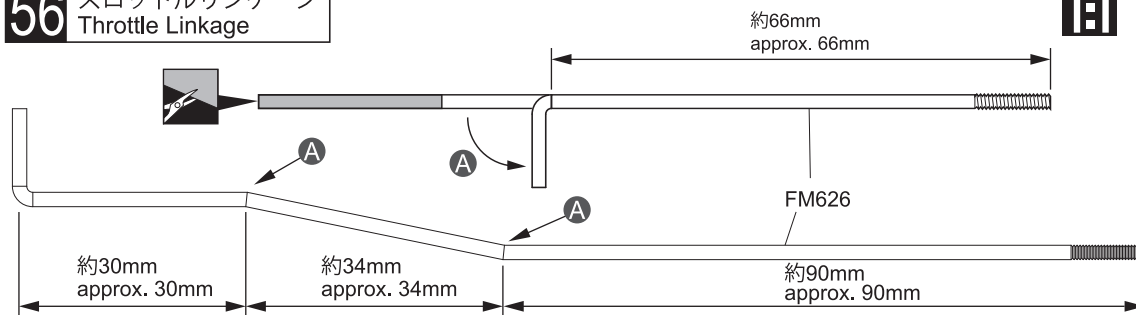

56 No.3, No.4, No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

2.6 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

スロットルブレーキスプリング
Throttle Brake Spring

1

A 曲げる。
Bend.

B 燃料チューブを30mmにカット
して使用。
Cut off the fuel tube 30mm.

C

18mm以上 約15mm
More than 18mm approx. 15mm

0 10 20 30mm

57 スロットルリンケージ Throttle Linkage

57 No.10



3 x 3mm セットビス
Set Screw

1

2mm ストッパー
Stopper

1

A

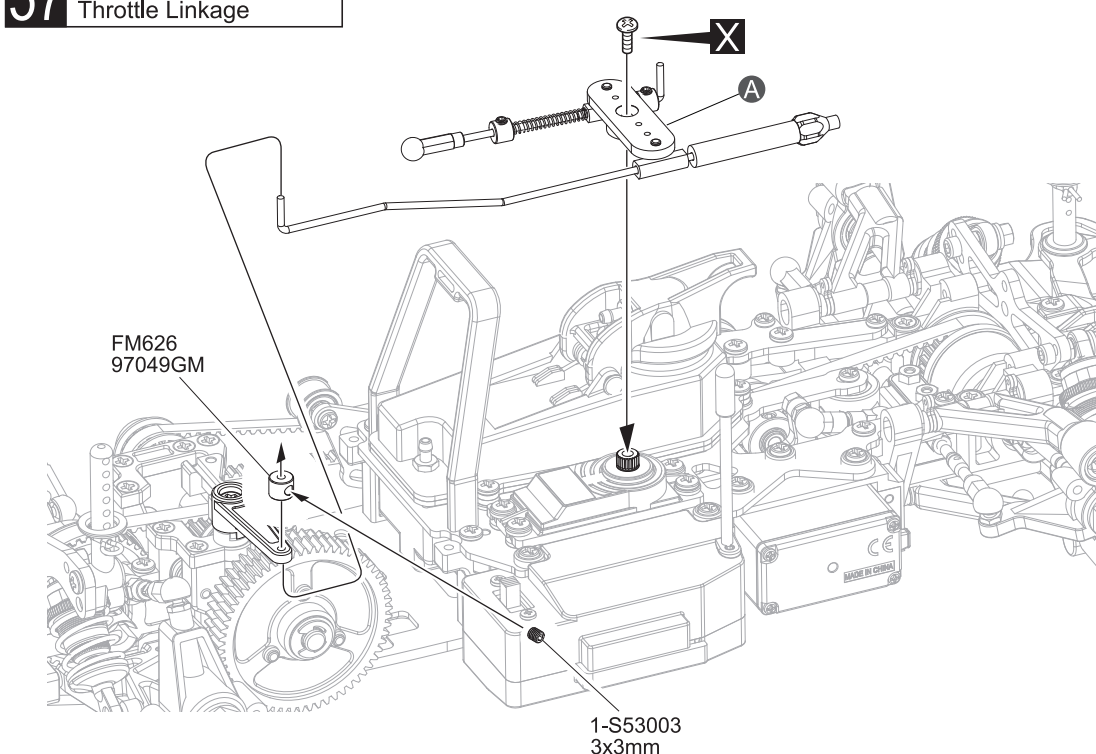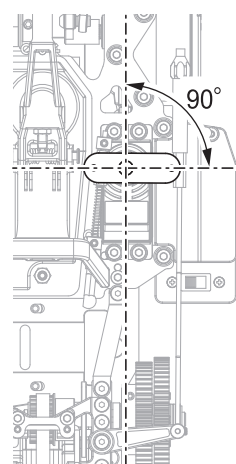

7 x 11 x 0.5mm ワッシャー
Washer




A パイロットナットを締めた時、ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
If no gap exists when pilot nut is tight insert insert washer included in kit.

<振り子式>
<Swing Style>

ハイパワーエンジン向き
例:O.S.SPEED T1202
It is suitable for high power engines.
For example, O.S.SPEED T1202 engine.


<押し出し式>
<Push Style>

スタンダードパワー向き
例:OS MAX-12TG
It is suitable for standard power engines.
For example, OS 12 TG engine.

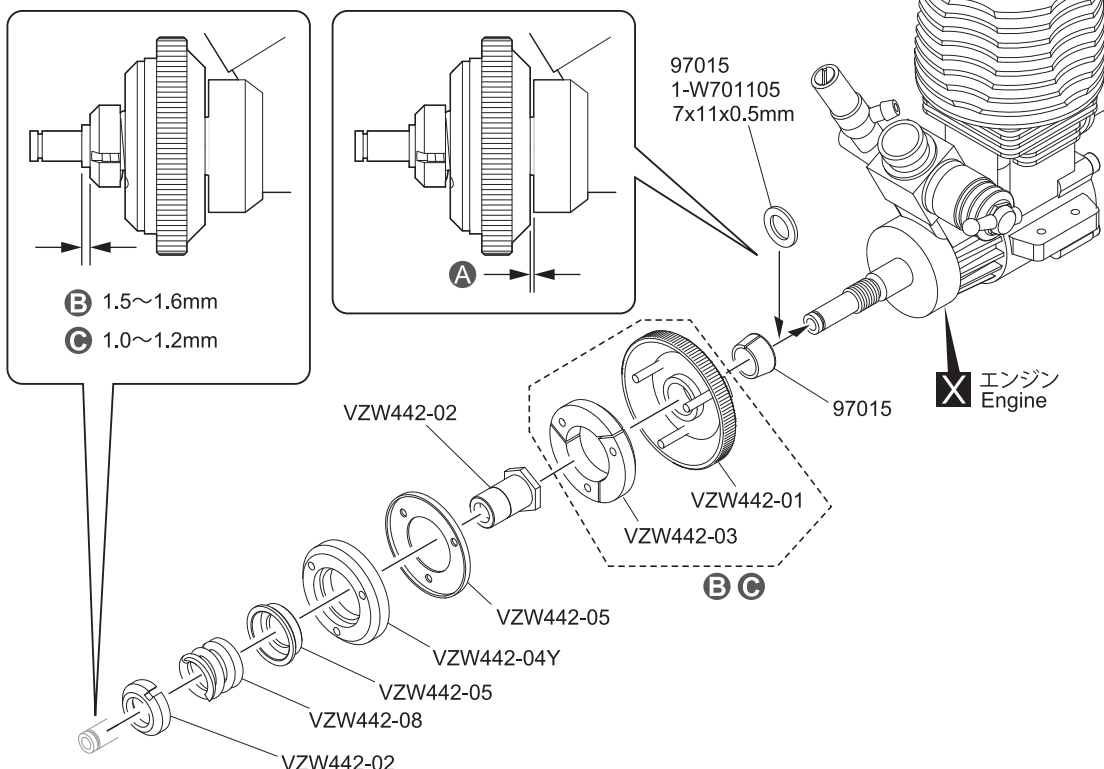

B <振り子式> <Swing Style>


クラッチウエイトの穴をフライホイールのピンに入れる。
Place the pin of the flywheel in the hole of the clutch weight.

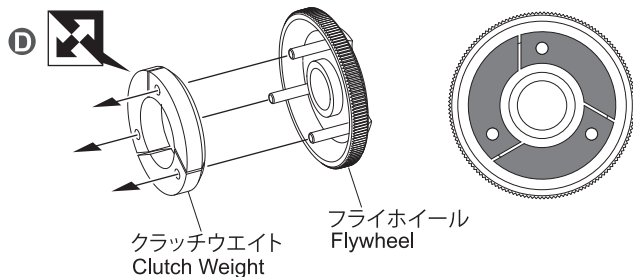

D


フライホイール
Flywheel

クラッチウエイト
Clutch Weight




C <押し出し式> <Push Style>

クラッチウエイトを加工してフライホイールのピンの間に置く。
Cut the clutch weight and place it between the pins of the flywheel.

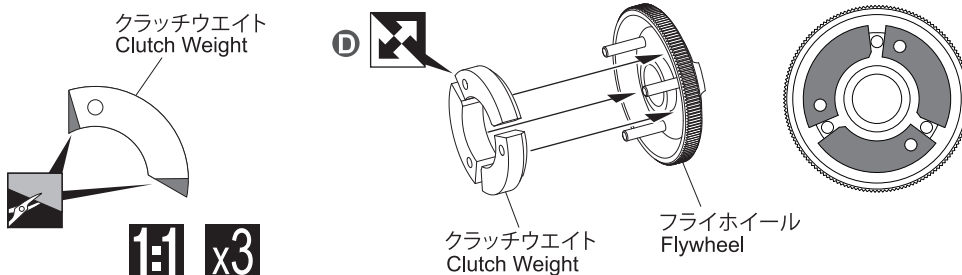

59 エンジン Engine

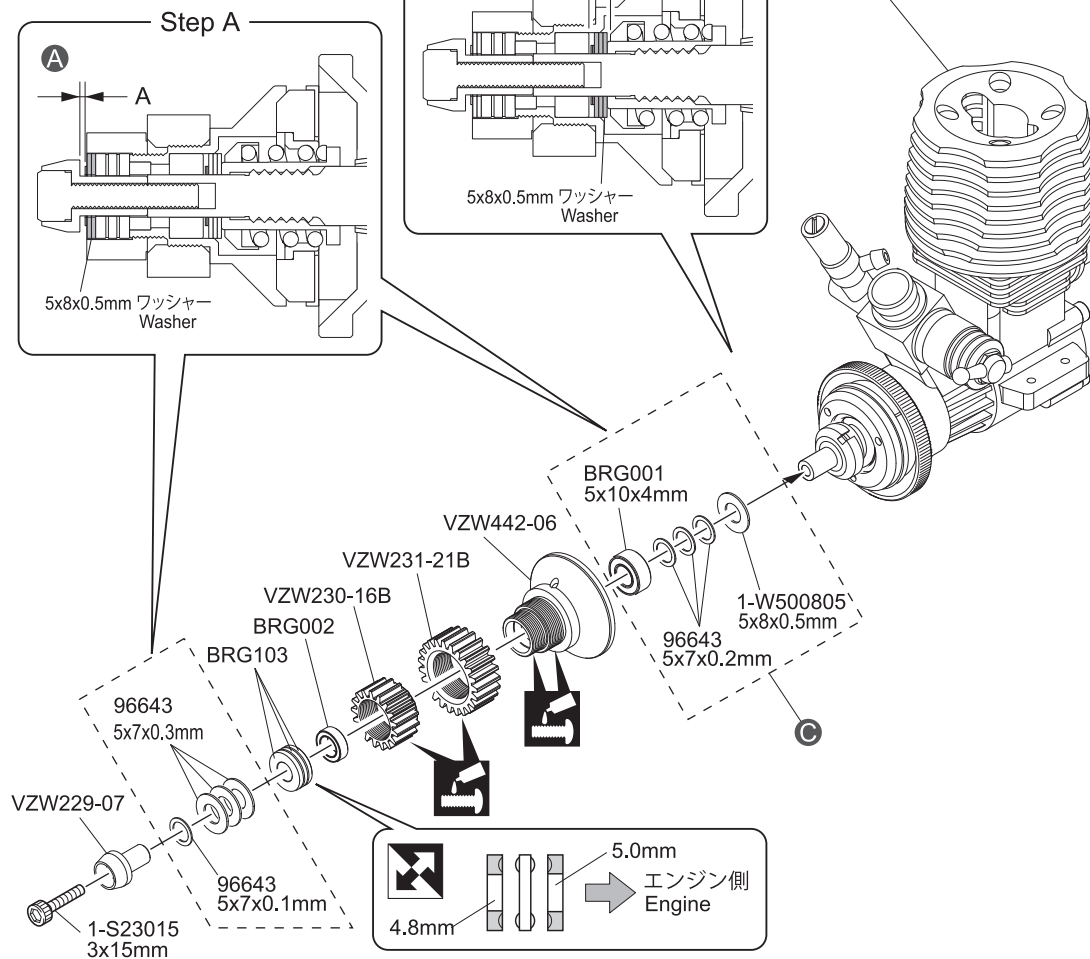

59 No.11

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw

1

ベルガイドワッシャー
Bell Guide Washer

1

5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

1

5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing

1

5 x 8 x 0.5mm ワッシャー
Washer

1



5 x 7 x 0.1 / 0.3mm シム
Shim

1

A キャップビスを締め切った後、Aのすきまが0.4mmになるように5x7x0.1mmシムと5x7x0.3mmシム、5x8x0.5mmワッシャーで調節する。
After tightening the cap screw adjust the gap at A to 0.4mm with 5x7x0.1mm shim and 5x7x0.3mm shim and 5x8x0.5mm washer.

B Aの後、一旦3mmキャップビスを外し、Bのすきまがなくなりクラッチベルのガタがなくなるまで5x10x0.5mmワッシャーと5x7x0.1mmシム、5x7x0.3mmシムをBに入れる。
Remove clutch bell and add 5x10x0.5mm washer and 5x7x0.1mm shim, 5x7x0.3mm shim to B so that there is no gap and clutch bell turns freely.

60 エンジン Engine

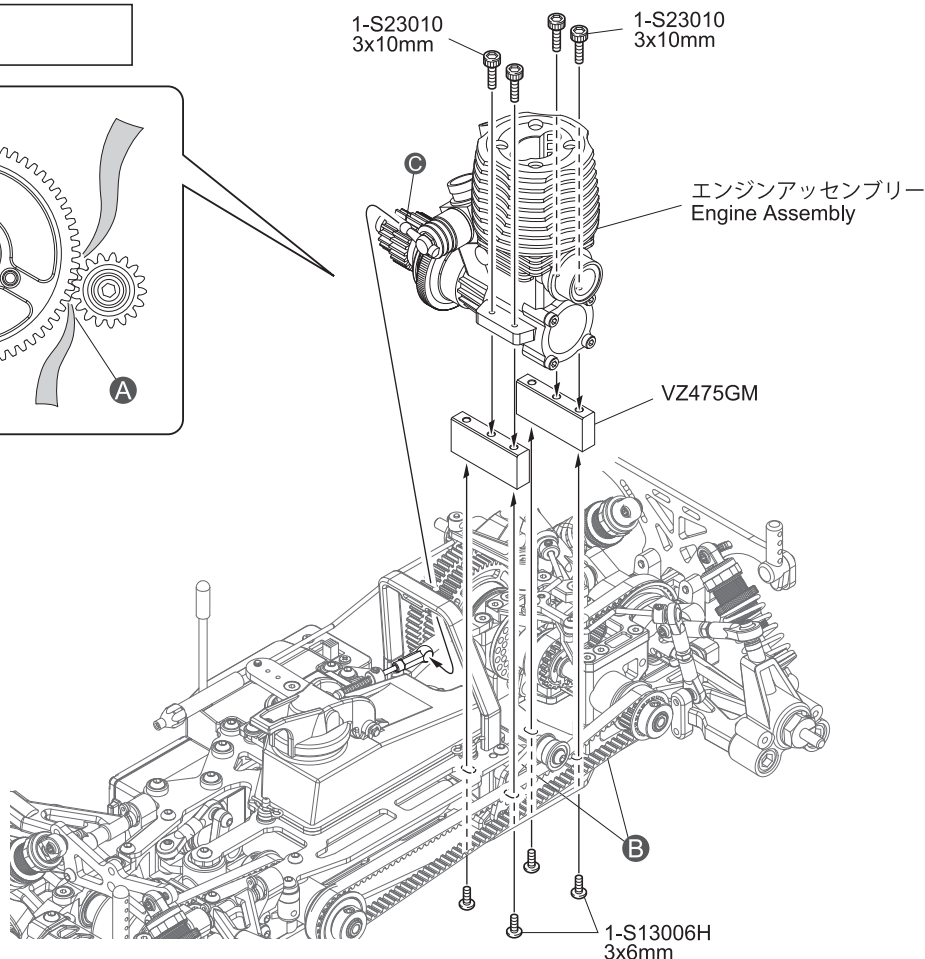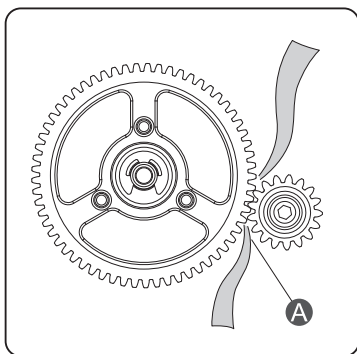

60 No.11

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4


3 x 10mm キャップビス
Cap Screw

4


A 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.
エンジンが搭載しにくい場合はミドルベルトとテンショナープレートを一度外して作業してください。

If engine mounting is difficult, temporarily remove the middle belt and tensioner plate.

C エンジンのキャブレター側でボールの取付角度を調整します。
Adjust the angle of the ball on the engine's carburetor side.

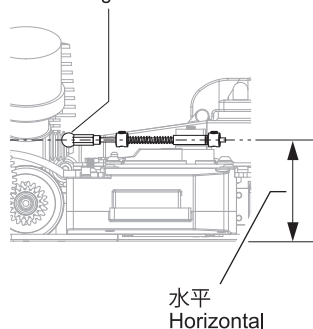

61 エンジン Engine

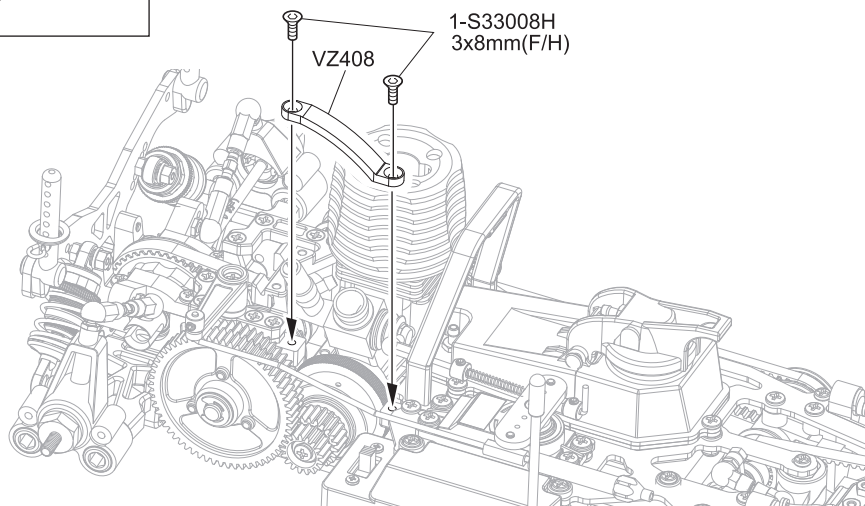


61 No.4, No.11

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



2

62 エンジン Engine

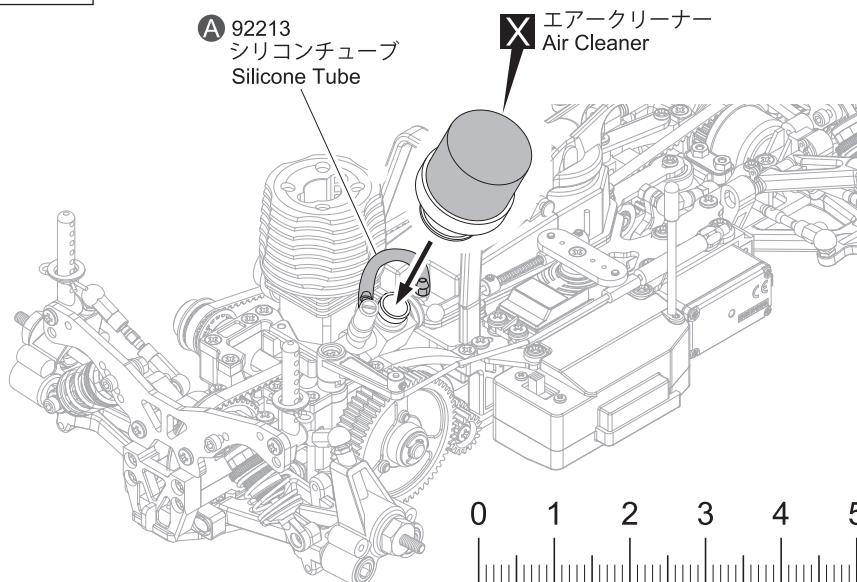


62 No.10

A 90mmにカットする。
Cut the silicon tube by the
length of 90mm.

63 エンジン Engine

B 92213
シリコンチューブ
Silicone Tube

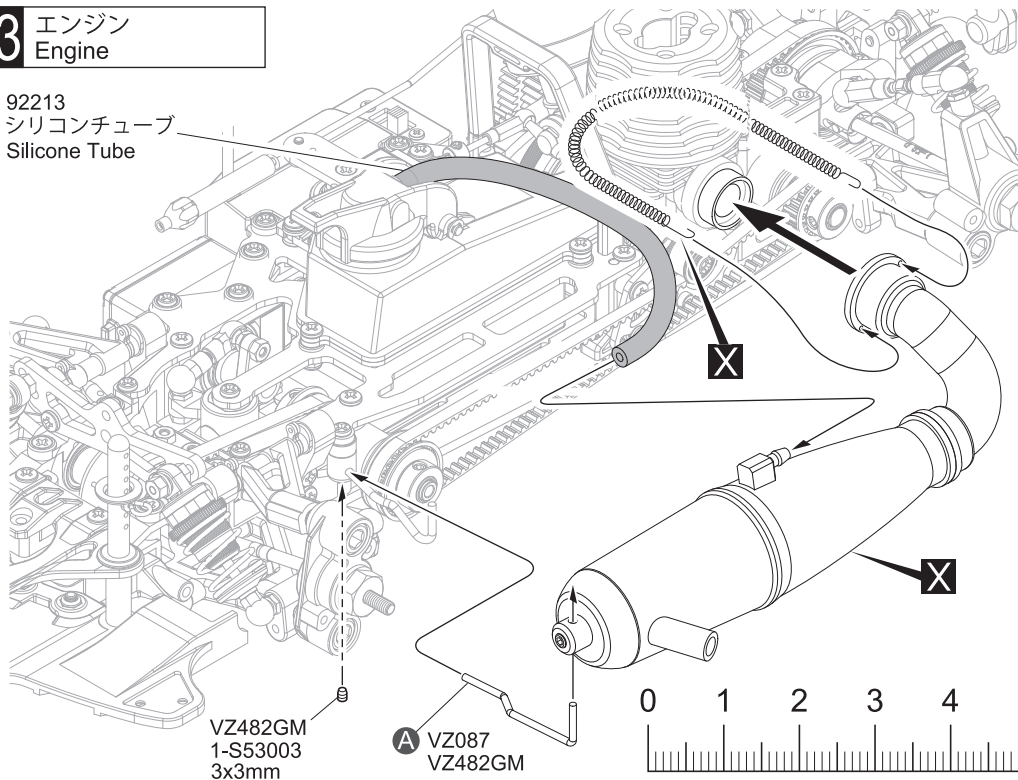

63 No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw



1


A 使用するマフラーに合わせて
曲げる。
Bend the wire to adjust the
muffler.

B 150mmにカットする。
Cut the silicon tube by the
length of 150mm.

64 タイヤ&ホイール Tire & Wheel


< リヤ >
< Rear >

< フロント >
< Front >

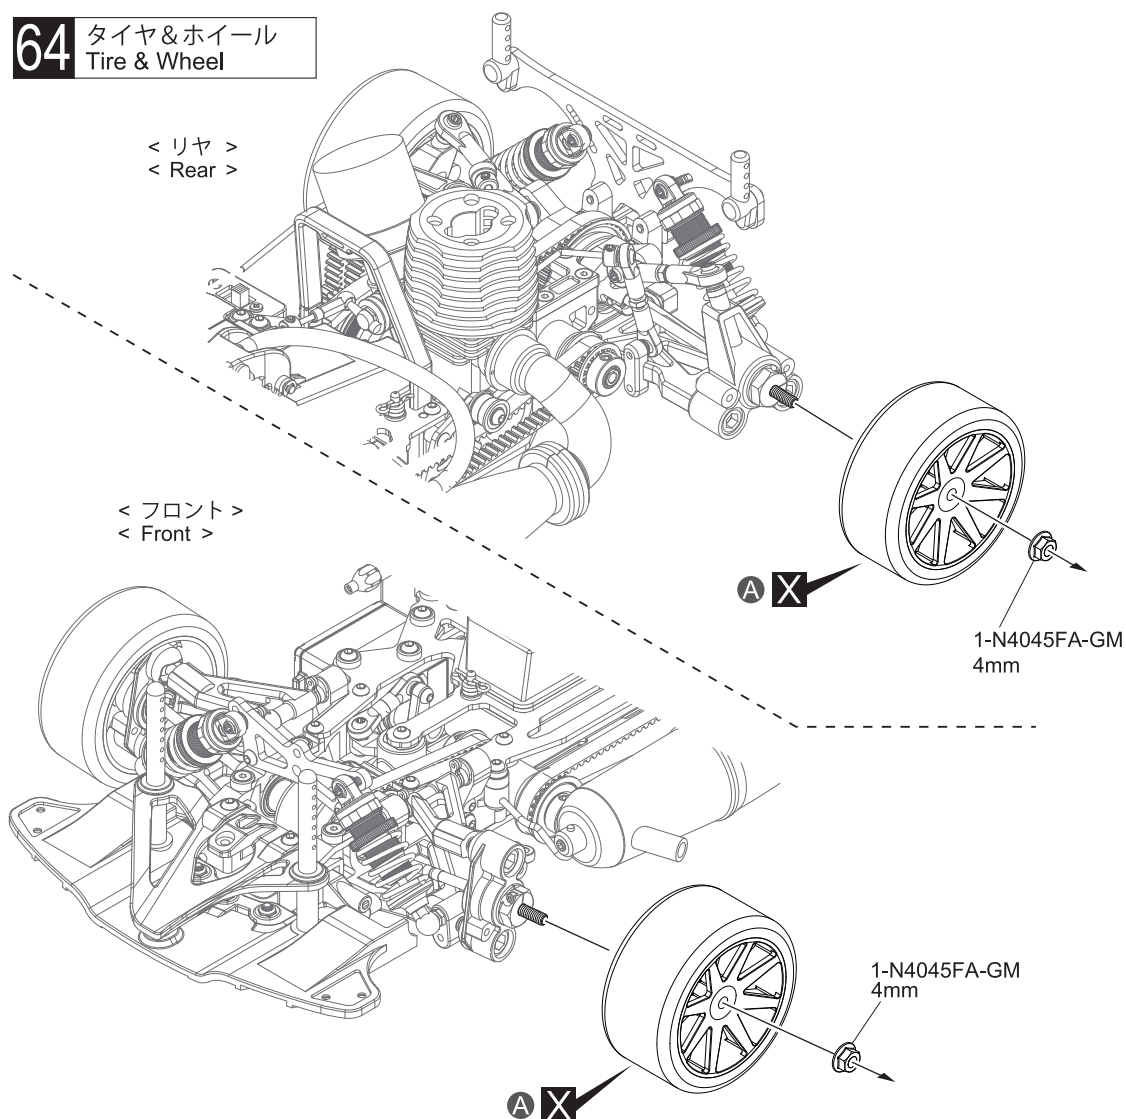

64

4mm フランジナット
Flanged Nut




A オフセット0
Offset 0

1-N4045FA-GM
4mm

1-N4045FA-GM
4mm



65 走行前の調整 Adjustment before running

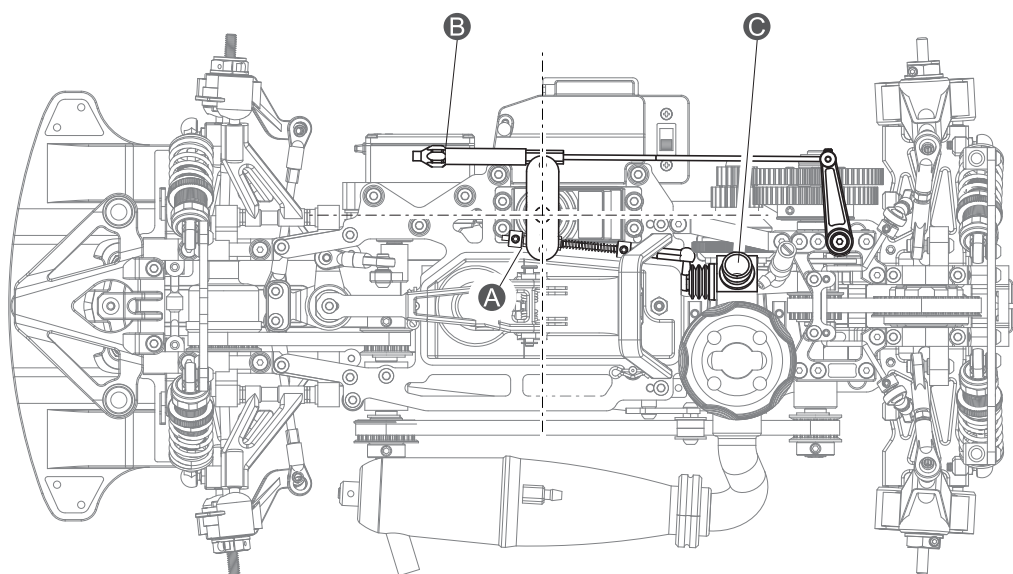


65

A ガタがないこと。
To avoid backlash.

B スロットルがニュートラルの
ときブレーキがかかっていない
こと。

Make sure the brake is not
active when the throttle is in
neutral position.

C ニュートラル・ブレーキ
Neutral and brake



スロットルハイ
Throttle high



※一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not
sold individually !



V-ONE R4 Evo.2

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) 4入り Shield Bearing(5x10x4) 4Pcs	1000
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) 4入り Shield Bearing(5x8x2.5) 4Pcs	1000
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) 2入り Shield Bearing(6x12x4) 2Pcs	1000
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) 2入り Shield Bearing(12x18x4) 2Pcs	1800
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) 2入り Shield Bearing(10x15x4) 2Pcs	1200
BRG103	スラストベアリング (4.8x10x4)1入り Thrust Bearing(4.8x10x4)1Pcs	1000
FM337	9mmボールスクリュー (4入) 9mm Ball Screw (4pcs)	900
FM626	スロットルリンクageセット (EVOLVA M3) Throttle Linkage Set(EVOLVA M3)	700
IF466	センターデフ & サーボマウントスペーサーセット (MP9) Center Diff. & Servo Mount Spacer Set(MP9)	400
IH36	スナップピンセット (10入/ミニインファerno) Snap Pin Set (10pcs/Mini Inferno)	200
LA43	ボールエンド5.8φ(12入) 5.8mm Ball End(12pcs)	300
LAW50-02	デフベベルセット (ZX6) Diff. Bevel Set(ZX6)	900
ORG045S	シリコンOリング(P4.5/O/Slim) 15入り Silicone O-Ring(P4.5/O/Slim) 15Pcs	400
ORG078	Oリング (0.78/ブラック/4入) O-Ring (0.78/Black/4pcs)	400
ORG18	シリコンOリング(P18/オレンジ/3入) Silicone O-Ring (P18/Orange/3Pcs)	300
TF011	バンパーセット(TF-5) Bumper Set(TF-5)	500
UM565	Oリング (S-10/9.5x1.5/10入) O-Ring (S-10/9.5x1.5/10Pcs)	450
UM613	デフベベルシャフト (2入/ULTIMA SC) Diff Bevel Shaft (2pcs/ULTIMA SC)	400
VSW030-01	2スピードクラッチスプリング(ソフト/GS15R用) 2-Speed Clutch Spring (Soft/for GS15R)	250
VZ077	アッパーロッド (4x20mm) Upper Rod (4x20mm)	400
VZ084SS	フロントスタビセット (スーパーソフト) Front Stabilizer Set (Super Soft)	1400
VZ087	マフラスター (3本入) Muffler Stay (for 3Pcs)	300
VZ201B	フロントナックルアーム(R4/R4s) Front Knuckle Arm (R4/R4s)	700
VZ246	ゴムグロメット(φ3x7x5/溝径φ5/溝長2mm/5入) Rubber Grommet(φ3x7x5/Ditchφ5/Length2mm/5Pcs)	300
VZ262B	リヤハブ(SR/R4/R4s) Rear Hub (SR/R4/R4s)	700
VZ402	デフプーリーセット (R4) Diff. Pulley Set (R4)	600
VZ403HC	ハードデフケースセット (R4) Hard Diff. Case Set (R4)	850
VZ403-01	デフケースシール (VZ403用/R4/4入) Diff. Case Seal (for VZ403/R4/4pcs)	450
VZ404	フロントササアームセット (R4) Front Suspension Arm Set (R4)	500
VZ405	リヤササアームセット (R4) Rear Suspension Arm Set (R4)	500
VZ406B	フロントバルクセット (R4/R4s) Front Bulk Set (R4/R4s)	700
VZ407	センターブロック (R4) Center Block Set (R4)	550
VZ408	小物パーツセット (R4) Small Parts Set (R4)	500
VZ409	リヤバルクセット (R4) Rear Bulk Set (R4)	800
VZ410	バンパー & サスブッシュセット (R4) Bumper & Sus. Bush Set (R4)	500
VZ411B	サーボセイバーセット (R4) Servo Saver Set (R4)	600
VZ412-61	1速スパーギヤ (61T/R4) 1st Spur Gear (61T/R4)	400
VZ413-56	2速スパーギヤ (56T/R4) 2nd Spur Gear (56T/R4)	400
VZ414	燃料タンク (R4) Fuel Tank (R4)	1600
VZ416	フロントロアアームシャフト (R4/3x74.5mm/2入) Front Lower Arm Shaft (R4/3x74.5mm/2pcs)	600
VZ417	フロントアッパーアームシャフト (R4/3x36mm/2入) Front Upper Arm Shaft (R4/3x36mm/2pcs)	500

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
VZ418	リヤロアアームシャフト (R4/3x46.5mm/2入) Rear Lower Arm Shaft (R4/3x46.5mm/2pcs)	500
VZ420GM	サーボセイバーシャフト (R4 Evo.) Servo Saver Shaft (R4 Evo.)	450
VZ421GM	サーボセイバーガイド (R4 Evo.) Servo Saver Guide (R4 Evo.)	450
VZ422GM	サーボセイバーナット (R4 Evo.) Servo Saver Nut (R4 Evo.)	450
VZ423	サーボセイバースプリング (R4) Servo Saver Spring (R4)	450
VZ427GM	ブレーキシャフトセット (R4 Evo.) Brake Shaft Set (R4 Evo.)	450
VZ429B	2速シューホルダー (R4) 2-Speed Shoe Holder (R4)	700
VZ431GM	ブレーキプーリーホルダー (R4 Evo.) Brake Pulley Holder (R4 Evo.)	750
VZ433-2.0	リヤスタビライザーバー (R4 / 2.0mm) Rear Stabilizer Bar (R4 / 2.0mm)	400
VZ458	ドライブベルト 189 (R4 Evo.) Drive Belt 189 (R4 Evo.)	800
VZ459	ドライブベルト 384 (R4 Evo.) Drive Belt 384 (R4 Evo.)	900
VZ460	ドライブベルト 180 (R4 Evo.) Drive Belt 180 (R4 Evo.)	700
VZ461	ハードフロントデフシャフト (R4 Evo.) Hard Front Diff. Shaft (R4 Evo.)	900
VZ462	ハードリヤデフシャフト(R4 Evo.) Hard Rear Diff. Shaft (R4 Evo.)	900
VZ463GM	アルミリヤサスホルダー (R4 Evo.) Aluminum Rear Sus. Mount (R4 Evo.)	1500
VZ466	カーボンテンションプレート(R4 Evo.) Carbon Tensionner Plate (R4 Evo.)	800
VZ468	カーボンリヤスタビホルダー (R4 Evo.) Carbon Stabilizer Holder (R4 Evo.)	900
VZ469	ライトウエイトメインシャフト(R4 Evo.) Lightweight Main Shaft (R4 Evo.)	1100
VZ470	ライトウエイトミドルシャフト(R4 Evo.) Lightweight Middle Shaft (R4 Evo.)	700
VZ471	バンパー (R4 Evo.) Bumper (R4 Evo.)	800
VZ472	レシーバーボックス (R4 Evo.) Receiver Box (R4 Evo.)	900
VZ473GM	アルミバンパーポスト (R4 Evo.) Aluminum Bumper Post (R4 Evo.)	700
VZ474	ハードタンクポスト (R4 Evo.) Hard Tunk Post (R4 Evo.)	1100
VZ475GM	エンジンマウント (R4 Evo.) Engine Mount (R4 Evo.)	2300
VZ476GM	ライトウエイト1速ワンウェイホルダー (R4 Evo.) Lightweight 1st One-way Holder (R4 Evo.)	2300
VZ477GM	ライトウエイト2速ギヤホルダー (R4 Evo.) Lightweight 2-Speed Gear Holder (R4 Evo.)	1400
VZ478	ステアリングロッド (3x45mm/2入/R4 Evo.) Steering Rod (3x45mm/2pcs/R4 Evo.)	900
VZ480GM	プーリーアダプター (ガンメタ/FM330) Pulley Adapter (Gunmetal/FM330)	450
VZ481GM	10mmスクリューキャップ (ガンメタ/2入/FM338) 10mm Screw Cap (Gunmetal/2pcs/FM338)	400
VZ482GM	マフラスターホルダー (ガンメタ/VZ086) Muffler Stay Holder (Gunmetal/VZ086)	500
VZ484GM	5mmポスト (ガンメタ/R4 Evo./VZ221) 5mm Post(Gunmetal/R4 Evo./VZ221)	450
VZ485	2速シューセット (R4 Evo.) 2nd Shoe Set (R4 Evo.)	1200
VZ492	ベルトガイドローラー (R4s II) Drive Guide Roller(R4s II)	900
VZ493GM	Evo.2クランプホイールハブ(2入/R4) Evo.2 Clamp Wheel Hub (2pcs/R4)	1600
VZ494	Evo.2レーシングブレーキローター (t=1.5/R4) Evo.2 Racing Brake Rotor (t=1.5/R4)	1800
VZW020-01	デフケースシール (VZW020用/4入り) Diff. Case Seal (For VZW020/4Pcs)	350
VZW219	ユニバーサルスイングシャフトセット (RRR/RRR Evo/2入) Universal Swing Shaft Set(RRR/RRR Evo/2Pcs)	3700
VZW230-16B	1速ハードギヤ (0.8M/16T/RRR Evo/SR) 1st Hard Gear (0.8M/16T/RRR Evo/SR)	900
VZW231-21B	2速ハードギヤ (0.8M/21T/RRR Evo/SR) 2nd Hard Gear (0.8M/21T/RRR Evo./SR)	900
VZW401	ユニバーサルスイングシャフトセット (56/2入) Universal Swing Shaft Set (56/2pcs)	3700
VZW401-01	スイングシャフト (ユニバーサル用/56mm/1入) Swing Shaft (For Universal/56mm/1pc)	1100

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
VZW435	カーボンフロントダンパーステー(VVC-SS/R4s II/R4Evo.) Carbon Front Shock Stay(VVC-SS/R4s II/R4Evo.)	1500
VZW436	カーボンリアダンパーステー(VVC-SS/R4s II/R4Evo.) Carbon Rear Shock Stay(VVC-SS/R4s II/R4Evo.2)	2500
VZW441	Evo.2シャシー&アッパーデッキセット Evo.2 Chassis & Upper Deck Set	12000
VZW441-01	Evo.2メインシャシー(R4) Evo.2 Main Chassis(R4)	8500
VZW441-02	Evo.2アッパーデッキ(R4) Evo.2 Upper Deck(R4)	4400
VZW442	Evo.2 3Dレーシングクラッチアッセンブリー(R4) Evo.2 3D Racing Clutch Assy(R4)	8500
VZW442-01	フライホイール (Evo.2 3Dクラッチ用/R4) Flywheel(Evo.2 3D Clutch/R4)	1800
VZW442-02	フライホイールナット&スプリングナットセット(Evo.2 3Dクラッチセット/R4) Flywheel Nut & Spling Set(Evo.2 3D Clutch/R4)	700
VZW442-03	クラッチウェイト(Evo.2 3Dクラッチ用/R4) Clutch Weight(Evo.2 3D Clutch/R4)	1900
VZW442-04Y	クラッチシュー(Evo.2 3Dクラッチ用/イエロー/R4) Clutch Shoe(Evo.2 3D Clutch/Yellow/R4)	1400
VZW442-05	クラッチプレート&スプリングホルダーセット(Evo.2 3Dクラッチセット/R4) Clutch Plate & Spring Holder Set(Evo.2 3D Clutch/R4)	1000
VZW442-06	クラッチベル(Evo.2 3Dクラッチ用/R4/VZW229-06) Clutch Bell(Evo.2 3D Clutch/R4/VZW229-06)	1200
VZW442-07	ベルガイドワッシャー(Evo.2 3Dクラッチ用/R4/VZW229-0) Bell Guide Washer(Evo.2 3D Clutch/R4/VZW229-0)	400
VZW442-08	クラッチスプリング (Evo.2 3Dクラッチ用/φ1.8/VZ446) Clutch Spring(Evo.2 3D Clutch/φ1.8/VZ446)	500
W0144GM	アルミカラー (3x7x2mm/ガンメタリック/6入) Aluminum Collar (3x7x2mm/Gunmetal/6pcs)	500
W0145GM	アルミカラー (3x7x1mm/ガンメタリック/6入) Aluminum Collar (3x7x1mm/Gunmetal/6pcs)	500
W5184-05	ダンパーOリング(8入) Shock O-Ring(8Pcs)	500
W5189-01GM	ショックキャップ (ガンメタ/2入) Shock Cap (Gunmetal/2Pcs)	500
W5194-01	ダンパーブラパーツセット Shock Plastic Parts Set	400
W5302-02	プレッシャーフォーム(φ8x4/4入) Pressure Form (φ8x4/4Pcs)	300
W5307-01	VVCビッグボアショートショックケース(17.5/2入) VVC Big Bore Short Shock Case(17.5/2pcs)	1800
W5307-02	ショックブッシュセット(2入) Shock Bush Set(2pcs)	450
W5307-03GM	スプリングアジャスター (14mm/ガンメタ/2入) Spring Adjuster (14mm/Gunmetal/2pcs)	700
W5307-04	ショックシャフト (23mm/2入) Shock Shaft (23mm/2pcs)	450
W5307-05	D11ダイアフラム (フッ素ゴム/4入) D11 Diaphragm (Fluorine Rubber/4pcs)	450
W5307-11	D11ショックピストンセット(2-1.1/2入) D11 Shock Piston(2-1.1/2pcs)	400
W5307-12	D11ショックピストンセット(2-1.2/2入) D11 Shock Piston(2-1.2/2pcs)	400
W5307-33	スプリング(φ1.4x3.125x20/イエロー/2.9/2入) Spring (φ1.4x3.125x20/Yellow/2.9/2pcs)	600
W5308GM	VVCビッグボアショートショックセット(17.5/ガンメタ) VVC Big Bore Short Shock Set(17.5/Gunmetal)	4800
W5308-01	LDアルミスプリングシート(14mm/ガンメタ/2入) LD Aluminum Spring Sheet(14mm/Gunmetal/2pcs)	700
W5308-15325	スプリング(φ1.5x3.25x23/青/4.1/2入) Spring (φ1.5x3.25x23/Blue/4.1/2pcs)	600
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna(Black/4pcs)	500
92054	5.8mm/ハードピロボール(HEX2.5/4入) 5.8mm Hard Pillow Ball(HEX2.5/4pcs)	1000
92055	6.8mm/ハードボール (HEX2.5/R4/4入) 6.8mm Hard Ball (HEX2.5/R4/4pcs)	1000
92056	5.8mm/ハードフランジボール(薄/R4 Evo./4入) 5.8mm Hard Flange Ball(Thin/R4 Evo./4pcs)	1000
92057	5.8mm/ハードボールジョイント(2.5mm穴/4入) 5.8mm Hard Ball Joint(2.5mm Hole/4pcs)	1000
92213	燃料チューブ(2.4x6x1000mm) Fuel Tube(2.4x6x1000mm)	700
92638	スナップピン(10入) Snap Pin(10Pcs)	200
92696	ディスクブレーキパッド(2入) Brake Disk Pad(2Pcs)	300

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining	400
96441B	スポンジテープ(1x100x150) Sponge Tape(1x100x150)	300
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	450
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Shim Set	450
96646	12x15mmシムセット(0.1厚/0.2厚/各4入り) 12x15mm Shim Set(0.1/0.2/4Pcs)	450
96647	10x12mm シムセット(0.1/0.2)各4枚入り 10x12mm Shim Set (0.1/0.2)4pcs	300
96648	5x12x0.15mmシム(10入) 5x12x0.15mm Shim (10pcs)	350
97008-15	アジャストロッド(3x15mm/2入/SPW5) Adjust Rod(3x15mm/2pcs/SPW5)	300
97015	テーパコレット(6mm/H=5.0/UM213) Taper Collet(6mm/H=5.0/UM213)	250
97018-088	ピン(2x8.8mm/5入) Pin (2x8.8mm/5pcs)	200
97049GM	リンケージストッパー(2mm/ガンメタ/5入) Linkage Stopper(2mm/Gunmetal/5pcs)	650
1-E050	Eリング(E5.0/10入) E-Ring(E5.0/10pcs)	150
1-E070	Eリング(E7.0/6入) E-Ring(E7.0/6pcs)	150
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	200
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	200
1-N4045FA-GM	ナット(M4x4.5)フランジ (アルミ/ガンメタ/4入) Nut(M4x4.5)Flanged (Alumi/Gunmetal/4pc)	500
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	300
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	300
1-S23010	キャップビス(M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	200
1-S23015	キャップビス(M3x15/5入) Cap Screw(M3x15/5pcs)	200
1-S32606H	サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)	300
1-S33005H	サラビス(M3x5)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x5/10pcs)	300
1-S33006H	サラビス(M3x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S33008H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300
1-S53003	セットビス(M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)	200
1-S53006	セットビス(M3x6/10入) Set Screw(M3x6/10pcs)	200
1-S53008	セットビス(M3x8/10入) Set Screw(M3x8/10pcs)	300
1-S53012	セットビス(M3x12/10入) Set Screw(M3x12/10pcs)	200
1-S54004	セットビス(M4x4/10入) Set Screw(M4x4/10pcs)	200
1-S54008	セットビス(M4x8/10入) Set Screw(M4x8/10pcs)	200
1-W260705	ワッシャー(M2.6x7x0.5/10入) Washer(M2.6x7x0.5/10pcs)	200
1-W300705	ワッシャー(M3x7x0.5/10入) Washer(M3x7x0.5/10pcs)	400
1-W301010	ワッシャー(M3x10x1.0/10入) Washer(M3x10x1.0/10pcs)	400
1-W701105	ワッシャー(M7x11x0.5/5入) Washer(M7x11x0.5/5pcs)	200
1-W701110	ワッシャー(M7x11x1.0/5入) Washer(M7x11x1.0/5pcs)	200

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
FM432	4Dクラッチスプリング(φ1.9x1.5巻き) 4D Clutch Spring(φ1.9x1.5)	300
IF351	シリコンスイッチブーツ(1入/MP777/ST-RR) Silicone Switch Boots(1Pcs/MP777/ST-RR)	500
LA43H	ボールエンド(5.8mm/ハード/12入) Ball End(5.8mm/Hard/12Pcs)	600
ORG03X	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用)8ヶ入 Grooved O-Ring (P3/for oil shock)8pcs	600
ORG03XR	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用/オレンジ)8ヶ入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange)8pcs	600
TFW008	ベルベットコートデフベベルシャフト(2入) Velvet Coating Diff. Bevel Shaft(2pcs)	900
VZ084	フロントスタビセット Front Stublizer Set	1300
VZ084S	フロントスタビセット(ソフトV-One SⅡ/RR Evo./FW-05R) Front Stublizer Set(Soft/V-One SⅡ/RR Evo./FW-05R)	1300
VZ087	マフラスター(3本入) Front Stublizer Set (Soft/V-One SⅡ/RR Evo)	300
VZ406BH	ハードフロントバルクセット(R4/R4s) Hard Front Bulk Set(R4/R4s)	800
VZ409H	ハードリアバルクセット(R4) Hard Rear Bulk Set(R4/R4s)	1000
VZ412 -59	1速スパーギヤ(59T/R4) 1st Spur Gear(59T/R4)	400
VZ412 -60	1速スパーギヤ(60T/R4) 1st Spur Gear(60T/R4)	400
VZ413 -54	2速スパーギヤ(54T/R4) 2nd Spur Gear(54T/R4)	400
VZ413 -55	2速スパーギヤ(55T/R4) 2nd Spur Gear(55T/R4)	400
VZ433 -1.4	リヤスタビライザーバー(R4/1.4mm) Rear Stabilizer Bar(R4/1.4mm)	400
VZ433 -1.5	リヤスタビライザーバー(R4/1.5mm) Rear Stabilizer Bar(R4/1.5mm)	400
VZ433 -1.6	リヤスタビライザーバー(R4/1.6mm) Rear Stabilizer Bar(R4/1.6mm)	400
VZ433 -2.1	リヤスタビライザーバー(R4/2.1mm) Rear Stabilizer Bar(R4/2.1mm)	450
VZ433 -2.2	リヤスタビライザーバー(R4/2.2mm) Rear Stabilizer Bar(R4/2.1mm)	450
VZ438	クラッチスプリング(φ1.7) Clutch Spring(φ1.7)	450
VZW066 -20	1速スチールギヤ(0.8M/20T)(RRR&FW05) 1st Gear(0.8M/20T)(for RRR&FW05)	600
VZW066 -21	1速スチールギヤ(0.8M/21T)(RRR&FW05) 1st Gear(0.8M/21T)(for RRR&FW05)	600
VZW066 -22	1速スチールギヤ(0.8M/22T)(RRR&FW05) 1st Gear(0.8M/22T)(for RRR&FW05)	600
VZW066 -23	1速スチールギヤ(0.8M/23T)(RRR&FW05) 1st Gear(0.8M/23T)(for RRR&FW05)	600
VZW215 -15B	1速スチールギヤ(0.8M/15T)(RRR) 1st Gear(0.8M/15T)(for RRR)	800
VZW215 -16B	1速スチールギヤ(0.8M/16T)(RRR) 1st Gear(0.8M/16T)(for RRR)	800
VZW215 -17B	1速スチールギヤ(0.8M/17T)(RRR) 1st Gear(0.8M/17T)(for RRR)	800
VZW226GM	マルチオフセットホイールハブ(2入/R4 Evo./SR) Multi Offset Wheel Hub(2pcs/R4 Evo./SR)	2000
VZW230 -15B	1速ハードギヤ(0.8M/15T/R4 Evo./SR) 1st Hard Gear(0.8M/15T/R4 Evo./SR)	900
VZW230 -17B	1速ハードギヤ(0.8M/17T/RRR Evo/SR) 1st Hard Gear(0.8M/17T/RRR Evo/SR)	900
VZW231 -20B	2速ハードギヤ(0.8M/20T/R4 Evo./SR) 2nd Hard Gear(0.8M/20T/R4 Evo./SR)	900
VZW231 -22B	2速ハードギヤ(0.8M/22T/RRR Evo./SR) 2nd Hard Gear(0.8M/22T/RRR Evo./SR)	900
VZW231 -23B	2速ハードギヤ(0.8M/23T/RRR Evo./SR) 2nd Hard Gear(0.8M/23T/RRR Evo./SR)	900

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
VZW403	リヤバランスウエイト(1入/R4用) Rear Balance Weight(1pc/For R4)	1400
VZW412	アルミデフケースキャップ(R4) Aluminum Diff. Case Cap(R4)	1700
VZW413	ユニバーサルスイングシャフトセット(R4/リヤ用/2入) Universal Swing Shaft Set(R4/for Rear/2pcs)	3900
VZW420	リヤスタビホルダー(R4) Rear Stabilizer Holder(R4)	900
VZW423	アルミフロントアッパーバルクセット(L/R/R4) Aluminum Upper Bulk Set(L/R/R4)	4000
VZW426	カーボンフロントボディマウントプレート(t=2.5/1入/R4) Carbon Front Body Mount Plate(t=2.5/1pc/R4)	1200
VZW427	アルミフロントアッパーアームステフナー(R4) Aluminum Upper arm Stiffener(R4)	2000
VZW428	カーボンディスクプレートセット(R4) Carbon Disk Plate Set(for R4)	6000
VZW428 -FL	フロント用カーボンディスクプレート(L/1入) Carbon Disk Plate(for Front/L/1Pcs)	1600
VZW428 -FR	フロント用カーボンディスクプレート(R/1入) Carbon Disk Plate(for Front/R/1Pcs)	1600
VZW428 -R	リア用カーボンディスクプレート(L,R共通/1入) Carbon Disk Plate(for Rear/1Pcs)	1600
VZW430 -08	フロントウエイト(8g/ブラス) Front Weight(8g/Brass)	2000
VZW431	アルミブレーキレバー(R4Evo./R4/R4s) Aluminum Brake Lever(R4Evo./R4/R4s)	2100
VZW432 -2	ライトウエイトサスボールスクリュー(9mm/2入/7075) Lightweight Sus.Ball Screw(9mm/2pcs/7075)	1400
VZW432 -4	ライトウエイトサスボールスクリュー(9mm/4入/7075) Lightweight Sus.Ball Screw(9mm/4pcs/7075)	2700
VZW433	V2アルミリアバルクアッパーセット(R4Evo./R4/R4s) V2 Aluminum Rear Bulk Upper Set(R4Evo./R4/R4s)	6000
VZW433 -01	カーボンアッパーアームプレートセット(VZW433) Carbon Upper Arm Plate Set(for VZW433)	2000
VZW434	HDワンピースエンジンマウント(R4 Evo.) HD One Piece Engine Mount(R4 Evo.)	3200
VZW437 -0	アルミサーボセイバー(+0/R4Evo./R4sⅡ) Aluminum Servo Saver(+0/R4Evo./R4sⅡ)	1800
VZW437 -2	アルミサーボセイバー(+2/R4Evo./R4sⅡ) Aluminum Servo Saver(+2/R4Evo./R4sⅡ)	1800
VZW438	アルミミドルシャフトマウント(R4Evo./R4sⅡ) Aluminum Middle Shaft Mount(R4Evo./R4sⅡ)	3000
VZW439	ブラスリアサスホルダー(R4Evo./R4sⅡ) Brass Rear Sus.Holder(R4Evo./R4sⅡ)	1700
VZW443	アルミステアリングサーボホーン(R4/ガンメタ) Aluminum Steering Servo Horn(R4/Gunmetal)	1900
W5307 -06	プレッシャーフォーム(φ8x2/4入) Pressure Foam(φ8x2/4Pcs)	300
W5307 -07GM	アルミスプリングシート(14mm/ガンメタ/2入) Aluminum Spring Sheet(14mm/Gunmetal/2pcs)	700
W5307 -08	D11ショックピストンセット(4-1.1/2入) D11 Shock Piston(4-1.1/2pcs)	350
W5307 -09	D11ショックピストンセット(3-1.1/2入) D11 Shock Piston3-1.1/2pcs)	350
W5307 -28	スプリング(φ1.4x3.625x20ピンク/2.5/2入) Spring(φ1.4x3.625x20/Pink/2.5/2pcs)	600
W5307 -29	スプリング(φ1.4x3.50x20/パープル/2.6/2入) Spring(φ1.4x3.50x20/Purple/2.6/2pcs)	600
W5307 -30	スプリング(φ1.4x3.375x20レッド/2.7/2入) Spring(φ1.4x3.375x20/Red/2.7/2pcs)	600
W5307 -32	スプリング(φ1.4x3.25x20オレンジ/2.8/2入) Spring(φ1.4x3.25x20/Orange/2.8/2pcs)	600
W5307 -34	スプリング(φ1.4x3x20/グリーン/3.0/2入) Spring(φ1.5x4x23/Green/3.0/2pcs)	600
W5308 -154	スプリング(φ1.5x4x23/パープル/3.3/2入) Spring(φ1.5x4x23/Purple/3.3/2pcs)	600
W5308 -164	スプリング(φ1.6x4x23/グリーン/4.2/2入) Spring(φ1.6x4x23/Green/4.2/2pcs)	600

オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
1700BK	カラーストラップ(S/ブラック)18入 Color Strap(S/Black)18pcs	180
1701BK	カラーストラップ(M/ブラック)18入 Color Strap(M/Black)18pcs	250
1702BK	カラーストラップ(L/ブラック)12入 Color Strap(L/Black)12pcs	320
1705	カラーアンテナ白キャップツキ(6入) Color Antenna(white/6pcs)	500
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna(Black/4pcs)	500
1876	燃料フィルター Fuel Tank Filter	1000
74905	Gグロープラグ (74904) G-Glow Plug (74904)	800
92012-8BK	エアロ24ホイール(15本スポーク/ブラック)8個入り Aero 24 Wheel (15-Spork/Black) 8pcs	1000
92012-8KG	エアロ24ホイール(15本スポーク/蛍光グリーン)8個入り Aero 24 Wheel(15-Spork/Fluorescence Green)8pcs	1000
92012-8KP	エアロ24ホイール(15本スポーク/蛍光ピンク)8個入り Aero 24 Wheel (15-Spork/Fluorescence Pink)8pcs	1000

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
92012-8KY	エアロ24ホイール(15本スポーク/蛍光イエロー)8個入り Aero 24 Wheel(15-Spork/Fluorescence Yellow)8pcs	1000
92012-8W	エアロ24ホイール(15本スポーク)8個入り Aero 24 Wheel (15-Spork) 8pcs	1000
92018H	KCスリックタイヤ(ハード/2入) KC-Slicks Tire(Hard/2pcs)	1200
92018M	KCスリックタイヤ(ミディアム/2入) KC-Slicks Tire(Midium/2pcs)	1200
92018S	KCスリックタイヤ(ソフト/2入) KC-Slicks Tire(Soft/2pcs)	1200
96046	6x8mmシムセット 6x8mm Sim Set	450
96183BL	カラーシリコンチューブ(2.3x1000/ブルー)(1790BL) Color Silicone Tube(2.3x1000/Bule)	550
96183SG	カラーシリコンチューブ(2.3x1000/スモークグレー)(1790SG) Color Silicone Tube(2.3x1000/Smoke Grey)	550
96184	防水ゴム袋(TR12) Waterproof Bag(TR12)	200
97008-20	アジャストロッド(3x20mm/2入/SPW5) Adjust Rod(3x20mm/2pcs/SPW5)	300

ツール TOOL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
R246-8181	OLFA コンパスカッター(替刃2枚付) OLFA Compass Cutter w/Spare Cutter 2pcs	600
YKW001	ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer(3.05)	2800
YKW011	スパナ (5.5-7.0) Spanner (5.5-7.0)	1600
YKW015B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)	1700
YKW015BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(1.5mm)	2200
YKW020TC	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm/Ti-Coating)	2300
YKW020BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(2.0mm)	2200
YKW025B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)	1800
YKW025BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(2.5mm)	2200
YKW030B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver(3.0mm)	1900
YKW030BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver(3.0mm)	2200
YKW055BPB	KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)	2400
YKW070BxB	KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver(7.0mm)	2500

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
36133	KRF アームリーマ(3.0mm) KRF Arm Reamer (3.0mm)	2000
36135	KRF ターンバックルレンチ(3.0-3.5mm/4.0-5.5mm) KRF Turnbuckle Wrench(3.0-3.5/4.0-5.5)	1800
36218	ダンパーピットスタンド(マグネット付) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	700
36218R	ダンパーピットスタンド(マグネット/赤) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet/Red	700
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	1800
36219P	SPナイフエッジリーマー プラス SP Knife Edge Reamer Plus	2000
36228BK	メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	1600
36228R	メンテナンススタンド ロータイプ(レッド) Maintenance Stand Type Low (Black)	1600
36261	KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	500
36262	KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve	500
80165	クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)	900
80821	Big K ピットマット M サイズ Big K Pit Mat M size	1800
80951B	フライホイールレンチ Flywheel Wrench	1200

エレクトリック ELECTRIC

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
ORI12228	ORION1600 レシーバーパック ストレート型(ユニプラグ) 1600 Receiver Pack Flat (Uni Plug)	2400
R246-8451B	マッスルパワー 3000 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 2200 Ni-MH Battery	2000
R246-8452B	マッスルパワー 3000 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 3000 Ni-MH Battery	2800

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
R246-8453B	マッスルパワー 3600 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 3600 Ni-MH Battery	3400
36209	マルチスターターボックス2.0 Multi Starter Box2.0	7800
36216S	スパークブースター 2.0 オリオン2200付 SPARK BOOSTER with ORION 2200	2800

ケミカル CHEMICAL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease	400
96169	エアークリーナーオイル(100cc) Air Cleaner Oil(100cc)	800
96176	HG エアークリーナーオイル(グリーン/100cc) HG Air Cleaner Oil(Green/100cc)	1400

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
96178B	ロックスタイト(中強度/10cc) Loctite(Medium Strength/10cc)	1200
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	800
96625	SPベアリングリキッド SP Baring Liquid	1000

オイル OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
SIL 0200	シリコンオイル#200 Silicone Oil #200 (40cc)	600
SIL 0250	シリコンオイル#250 Silicone Oil #250 (40cc)	
SIL 0300-8	シリコンオイル#300 Silicone Oil #300 (80cc)	1100
SIL 0350-8	シリコンオイル#350 Silicone Oil #350 (80cc)	
SIL 0400-8	シリコンオイル#400 Silicone Oil #400 (80cc)	
SIL 0450-8	シリコンオイル#450 Silicone Oil #450 (80cc)	
SIL 0500-8	シリコンオイル#500 Silicone Oil #500 (80cc)	
SIL 0550-8	シリコンオイル#550 Silicone Oil #550 (80cc)	
SIL 0600-8	シリコンオイル#600 Silicone Oil #600 (80cc)	
SIL 0650-8	シリコンオイル#650 Silicone Oil #650 (80cc)	
SIL 0700-8	シリコンオイル#700 Silicone Oil #700 (80cc)	
SIL 0750-8	シリコンオイル#750 Silicone Oil #750 (80cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
SIL 0800-8	シリコンオイル#800 Silicone Oil #800 (80cc)	1100
SIL 0850-8	シリコンオイル#850 Silicone Oil #850 (80cc)	
SIL 0900	シリコンオイル#900 Silicone Oil #900 (40cc)	600
SIL 1000	シリコンオイル#1000 Silicone Oil #1000 (40cc)	
SIL 1100	シリコンオイル#1100 Silicone Oil #1100 (40cc)	
SIL 1200	シリコンオイル#1200 Silicone Oil #1200 (40cc)	
SIL 1300	シリコンオイル#1300 Silicone Oil #1300 (40cc)	
SIL 2000	シリコンオイル#2000 Silicone Oil #2000 (40cc)	
SIL 3000	シリコンオイル#3000 Silicone Oil #3000 (40cc)	
SIL 4000	シリコンオイル#4000 Silicone Oil #4000 (40cc)	
SIL 5000	シリコンオイル#5000 Silicone Oil #5000 (40cc)	
SIL 6000	シリコンオイル#6000 Silicone Oil #6000 (40cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
SIL 7000	シリコンオイル#7000 Silicone Oil #7000(40cc)	600
SIL 10000	シリコンオイル#10000 Silicone Oil #10000 (40cc)	
SIL 15000	シリコンオイル#15000 Silicone Oil #15000 (40cc)	800
SIL 20000	シリコンオイル#20000 Silicone Oil #20000 (40cc)	600
SIL 30000	シリコンオイル#30000 Silicone Oil #30000 (40cc)	
SIL 40000	シリコンオイル#40000 Silicone Oil #40000 (40cc)	
SIL 50000	シリコンオイル#50000 Silicone Oil #50000 (40cc)	
SIL 60000	シリコンオイル#60000 Silicone Oil #60000 (40cc)	1300
SIL 100000	シリコンオイル#100000 Silicone Oil #100000 (40cc)	
SIL 200000	シリコンオイル#200000 Silicone Oil #200000 (40cc)	
SIL 300000	シリコンオイル#300000 Silicone Oil #300000 (40cc)	
SIL 500000	シリコンオイル#500000 Silicone Oil #500000 (40cc)	

アクセサリ ACCESSORY

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
80460	ピットボックスDX Pit Box DX	16000
80461	ピットボックス PIT BOX	6800
80462	ツールボックス TOOL BOX	1800
80463	パーツボックスL PARTS BOX L	1800
80464	パーツボックスM PARTS BOX M	550
80465	パーツボックスS PARTS BOX S	150
80466	パーツボックスSS PARTS BOX SS	400

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
80823BK	Big K ピットマットブラック Big K Pit Mat Black	4000
80823R	Big K ピットマットレッド Big K Pit Mat Red	4000
87613B	KYOSHO キャリングバックS KYOSHO Carrying Bag S	5500
87614B	KYOSHO キャリングバック M KYOSHO Carrying Bag M	7500
87615B	KYOSHO キャリングバック L KYOSHO Carrying Bag L	8500
87823	KYOSHO プロポバック KYOSHO PROPO Bag	3000

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットから通信販売で購入することができます。
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)
- 商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書に必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む



<http://rc.kyosho.com>

インターネットでお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要な事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商へお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-4032 FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日：月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.33211	商品名	V-ONE R4 Evo.2			
ご購入店	店名	(電話 - -)		都道府県	ご購入年月日	平成 年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - - - - 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()				
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()				
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合わせを通じて知れたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。



京商ホームページ
www.kyosho.com

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

60111812-1

PRINTED IN JAPAN