※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



KT-18 ホワイトボディセット STスポンジホイール付

RC PLANNING R246

取扱説明書

KT-18 White Body Set with Steering Foam Wheel STRUCTION SHEET No.R246-1900

注意: 本製品は、中上級者向けです。本製品の取付けには、分解及び組替え作業、並びに調整が伴います。取付け並びに調整に関する修理及び 保証は致しかねます。お客様の自己責任の基、初心者の方や組立てに自信のない方は、専門家と一緒に作業を行う事をお薦めします。

NOTE: This product is designed for intermediate to expert skill levels. The motor mount must be assembled and properly adjusted for maximum performance. Simply installing this item is no guarantee of performance. If you are a beginner and not sure how to assemble, install or adjust this item, it's recommended that you seek the guidance of an experienced enthusiast.

組立てに必要な物 Tools: Must be prepared. ■ ① 特密ドライバーか、 ② ライバー(小) A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized) Needle Nose Pliers ■ コッパー Wire Cutters Needle Nose Pliers



注意

送信機内部の機器の付け替えは送信機の分解が伴います。手順を誤ると送信機の破損に繋がりますので、必ず専門家と一緒に作業を行ってください。分解作業中に静電気により基板を破損する場合があります。必ず分解作業を行う前に放電(鉄板に触れる等)を行ってください。

CAUTION:

Replacing the POWER Switch and RELEASE button will require dautio as the transmitter can be damaged if not assembled with properly. We recommend to seek advice of someone with experience when changing the components. To avoid damage from static during the replacement process, please make sure to discharge by touching metablects besides the transmitter.

●説明書に使われているマーク Symbols used throughout this instruction manual.



注意して組立てる所。 Pay close attention here!



瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).



別購入品 Must be purchased separately!

パーツの取外し Parts removal.

電池ケースを取り外す。Remove the battery case.




■ 電池ケースを付けたままの分解作業は破損の原因や 感電の恐れがあり危険です。

Disassembly operation with the battery case attached may cause damage and electric shock and it is dangerous.




3 裏蓋、グリップを取り外す。送信機裏側の6本のビスを外しケースを開ける。


To open the outside casing of the transmitter, remove Rear Cover and Grip. Unscrew 6 screws on the back side.

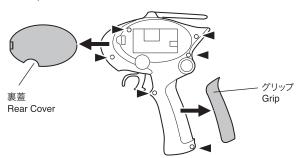


ステアリングホイールを手で押えながら中央のビスを取り外す。Remove the screw in the center while holding the steering wheel by hands

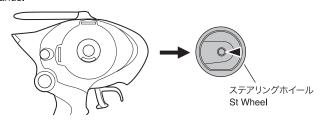


アンテナ、ワッシャー、RELEASEボタンを外す。基板を止めている4本のビスを外す。Remove Antenna, Washer and RELEASE button.Unscrew 4 screws

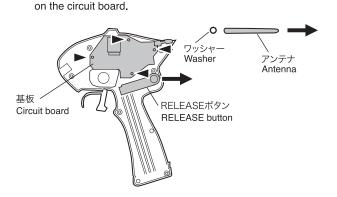

R246-1900-T01

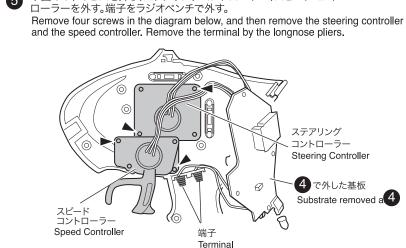


下図の4本のビスを外し、ステアリングコントローラー、スピードコント

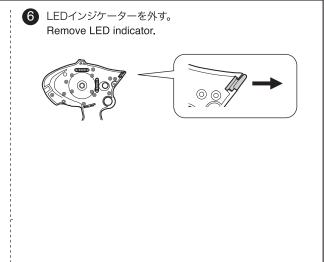

組立 Assembly ▶ 1 で取り外したパーツを(塗装済みの)本製品に取付ける。

Attach the parts (painted) removed a 1 to this product.

7 トリムパーツを瞬間接着剤で取付ける。 Attach the trim parts with instant glue.



▶ 可動部分に瞬間接着剤が付着し ないようにする。


Make sure not to adhere the instant flue to the movable part.

トリムの位置を水平にする。 Make sure that the Trim Switch Units are level.

8 LEDインジケーターを取付ける。 Attach LED Indicator

9 基板のパワースイッチを 付替える。

Replace the power switch of the substrate.



►スイッチの上下の向きに注意する。 Pay attention to the direction.

10 5 で外したパーツを取付ける。 Attach the parts removed a 5

RELEASEボタンの中のスプリングを外し付替える。 Remove the spring from the RELEASE Button and insert the new spring in the RELEASE button.



Lelease the button removed a 4

12 4 3 2 1 の順で組み込んで行く。

アンテナにアンテナ線を通し、ワッシャーを入れる。 配線のはさみ込みに注意し、ケースを基に戻し、6本のビスを止める。 裏蓋、グリップをはめ、バッテリーボックスを差し込み完成。

Insert the antenna wires in the plastic antenna piece. Insert washer and make sure that the wires are fixed inside the casing. Fix the circuit board to original position and secure 6 screws of the outer casing. Attach Rear Cover, Grip and Battery Box.



メーカー指定の純正部品を使用して 安全にR/Cを楽しみましょう。

ROUTE 246 ホームページ www.rc-r246.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. © 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

RC PLANNING R246

発売元:京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153 ■ユーザー相談室直通電話 046-229-4115 お問い合わせは:月曜~金曜(祝祭日を除く) 13:00~19:00 61161009-1PRINTED IN JAPAN