

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサー MR-03EVO SPシャシーセット

MINI-Z Racer MR-03EVO SP Chassis Set
(W-MM/8500KV・N-MM2/5600KV)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツMR-03EVO SPシャシーセットの組立／取扱説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z MR-03EVO SP Chassis Set.



シャシーの分解、組立は必ず走行用電池を取り外してから行ってください。


CAUTION : Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

▶ キャスターセッティングアッパーアームへの交換 Changin caster angle.


フロントのキャスター角を変更できるアッパーアームセット。シャシーセットの取扱説明書P37を参考にアッパーアームを取り外し、好みのアッパーアームに交換してください。(※キャスター角3度についてはボディ・ホイールオフセットによっては干渉する場合があります。)

Remove the upper arms by referring to the manual P37 of the chassis set and replace them, with upper arms with caster angle.
(※The caster angle of 3 degrees may interfere depending on the body/Wheel off-set.)


●セッティングガイド／ADJUSTMENT

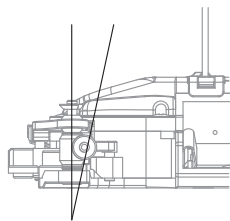

キャスター角(大/3度)
Caster angle (3 degrees)

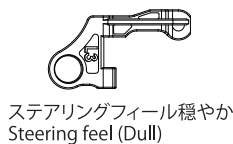

キャスター角(小/1度)
Caster angle (1 degree)

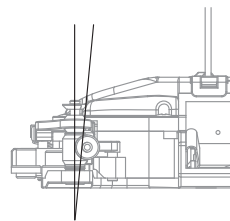


1

- ▶ 裏面およびシャシーセットの取扱説明書を参考に付属のオイルダンパーユニットを取り外します。
Remove installed oil shock unit referring to reverse side of this manual and instruction manual of your MINI-Z MR-03EVO SP chassis set.


2

ダイヤフラム
Diaphragm

1




シリコンオイル #200
Silicon Oil #200

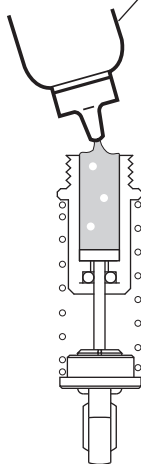


- ▶ ピストンを下げ、オイルを入れる。
Move down the piston and put some oil.
ゆっくり上下させ気泡をとる。
Move up and down the piston slowly to get rid of air bubbles.

- ▶ キャップを止まるまで締めてから1/2回転もどす。
ピストンを上げたままキャップを締めなおし、あふれたオイルを拭き取る。

Tighten the cap. From its fully closed position, rotate the cap to the left (counter-clockwise) 1/2 turn. After moving the piston to the shortest position, retighten the cap completely and wipe away any spilled oil.

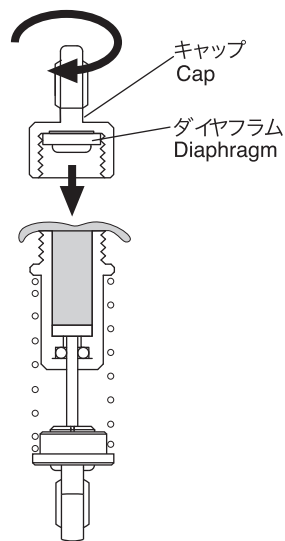

3

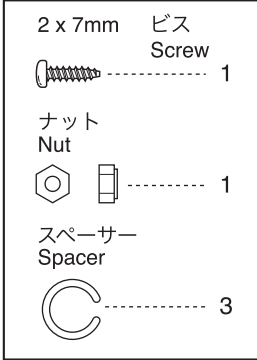


▶ スペーサーを入れることでスプリングの硬さを調整できます。
The hardness of the spring is adjustable by putting the spacers.


※印の部品はSPシャシーセット用の特別部品です。通常のオイルダンパーセット(MZW432)には含まれません。

The part marked “※” is special for SP chassis set. It is not included in Oil shock set.(No.MZW432)

MR-03EVO N-MM2用
For MR-03EVO N-MM2

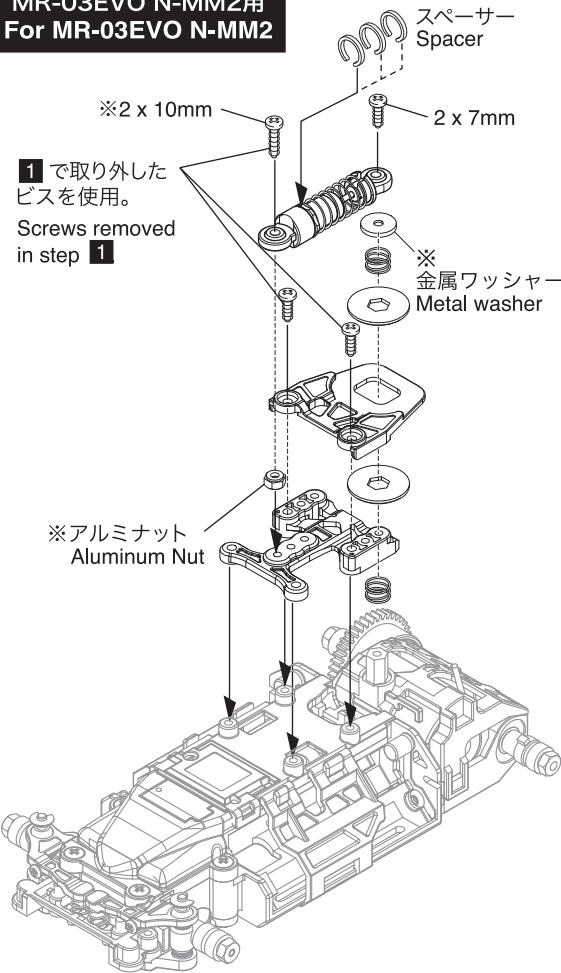


MR-03EVO W-MM用
For MR-03EVO W-MM

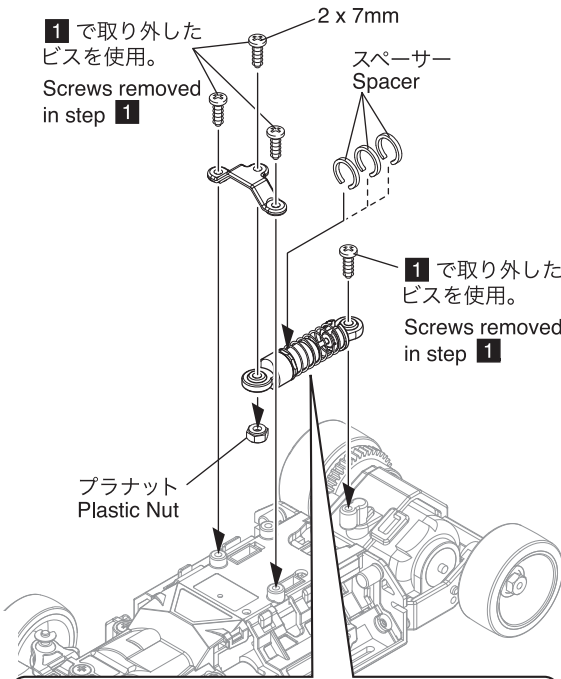

▶ 工場出荷時はMM / LMシャシー用のスプリングが装着されています。RM / HMシャシーに使用する場合は、同梱のRM / HMシャシー用スプリングに交換してください。
MM / LM Type Spring is installed, as standard. In Case of using RM / HM Type Chassis, please use the RM / HM Type Spring included.

4

ダンパースプリングの交換
Changing Shock Springs.

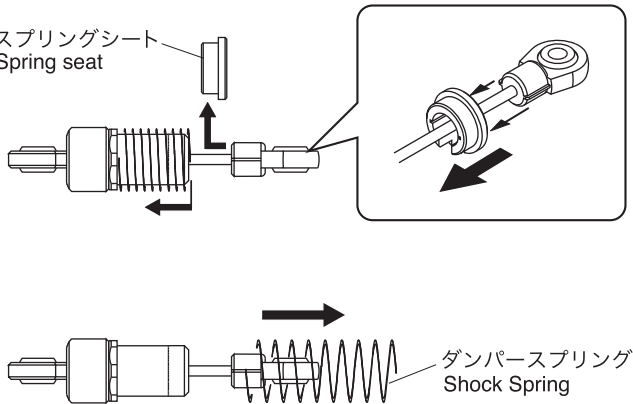

●セッティングガイド / ADJUSTMENT

オイル番号 Oil No.	オイルの硬さ Oil Viscosity	減衰力 Damping Force
#100	軟らかい Low	弱い Low
#400	↕	↕
	硬い High	強い High

▶ MZW202/MZW213スプリングセットを使用すればセッティングの幅がさらに広がります。
An even greater variety of settings is possible with the MZW202/MZW213 spring set.

●オプションパーツ / OPTIONAL PARTS

▶ 下表に記載がないオイルは使用しないこと。
Use only the oil listed here.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価
MZW202	リヤスプリングセット (MMタイプ用) Rear Spring Set (for MM Type)	MMシャシータイプ、標準ダンパー、オイルダンパー用。3タイプ入り。 For MM-Chassis standard shocks and oil shocks, 3-type.	600
MZW213	リヤスプリングセット (RMタイプ用) Rear Spring Set (for RM Type)	RMシャシータイプ、標準ダンパー、オイルダンパー用。3タイプ入り。 For RM-Chassis standard shocks and oil shocks, 3-type.	600
SIL0100	シリコンオイル (# 100/40cc) Silicon Oil (#100/40cc)	ダンパー用シリコンオイル Silicon Oil for Shock	600
SIL0150	シリコンオイル (# 150/40cc) Silicon Oil (#150/40cc)		
SIL0150	シリコンオイル (# 150/40cc) Silicon Oil (#150/40cc)		

●令和元年10月5日現在です。
★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価
SIL0200	シリコンオイル (# 200/40cc) Silicon Oil (#200/40cc)	ダンパー用シリコンオイル Silicon Oil for Shock	600
SIL0250	シリコンオイル (# 250/40cc) Silicon Oil (#250/40cc)		
SIL0300-8	シリコンオイル (# 300/80cc) Silicon Oil (#300/80cc)		1100
SIL0350-8	シリコンオイル (# 350/80cc) Silicon Oil (#350/80cc)		
SIL0400-8	シリコンオイル (# 400/80cc) Silicon Oil (#400/80cc)		

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© 2019 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクトメインタワー7F
ユーザー相談室直通 046-229-4115
お問い合わせ：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

32381911-1 PRINTED IN CHINA