※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

KYOSHO®
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

KYOSHO MotorSports

INSTRUCTION MANUAL
組立／取扱説明書



V-ONE R4 II

1:10 Scale Radio Controlled .12 Engine Powered 4WD Touring Car Series PureTen GP

目　次　INDEX

●安全のための注意事項 / **SAFETY PRECAUTIONS** ---------- 2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION ---------- 6 ~ 7
●プロポの準備 / PREPARE RADIO TRANSMISSION ---------- 7
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN ---------- 8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS ---------- 10 ~ 11
●本体の組立て / ASSEMBLY ---------- 12 ~ 38
●オプションパーツの取付/ASSEMBLING OPTIONAL PARTS ---------- 39 ~ 40
●分解図 / EXPLODED VIEW ---------- 41 ~ 43
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS ---------- 44 ~ 49

⚠ 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

●この商品は高い性能を発揮するように設計されています。
組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
●小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
●動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
●組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
●ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。

⚠ UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

●It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
●Keep out of the reach of children!
●Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
●Always keep this instruction manual for quick reference.
●Taking out liability insurance is recommended.

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。　*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2017 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

33206-T01
No. 33206

安全のための注意事項　SAFETY PRECAUTIONS

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.

警告マーク　：生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING!　: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.

禁止マーク　：事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED　: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

● この商品は、本格的な無線操縦模型です。**玩具ではありません！**
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!

● この商品を楽しむために、**走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。**
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.

● アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると**大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。**
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

＜注意＞
< Caution >

この商品は「上級者向け競技用RCカー」となっています。組立て及び走行にはある程度技量を必要としますので、組立段階、走行時の破損においては補償しかねます。また、搭載するエンジン（別売）によっては大変スピードが出ます。走行は必ず専用のRCサーキットで行うようにしてください。

This R/C car is designed for advanced users and competitive racing. A degree of skill is required for the assembly and operation of this model and any damage to the model either during assembly or operation is the at the user's risk and responsibility. Also, depending on the engine (sold separately) used, the car can run at extremely high speeds. Only run this model at a designated R/C track or circuit.


この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:


警告
Warning !

***この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。**
***Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:**



►組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立てください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

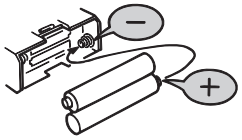






禁止
PROHIBITED

►電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never reverse connection nor disassemble batteries.
It may lead to damage and leakage.



禁止
PROHIBITED


►小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.

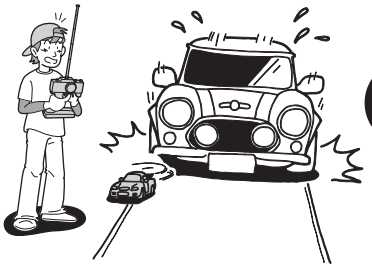

禁止
PROHIBITED

►車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.



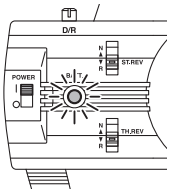


禁止
PROHIBITED

►プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off. Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.



禁止
PROHIBITED

►車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . .!
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

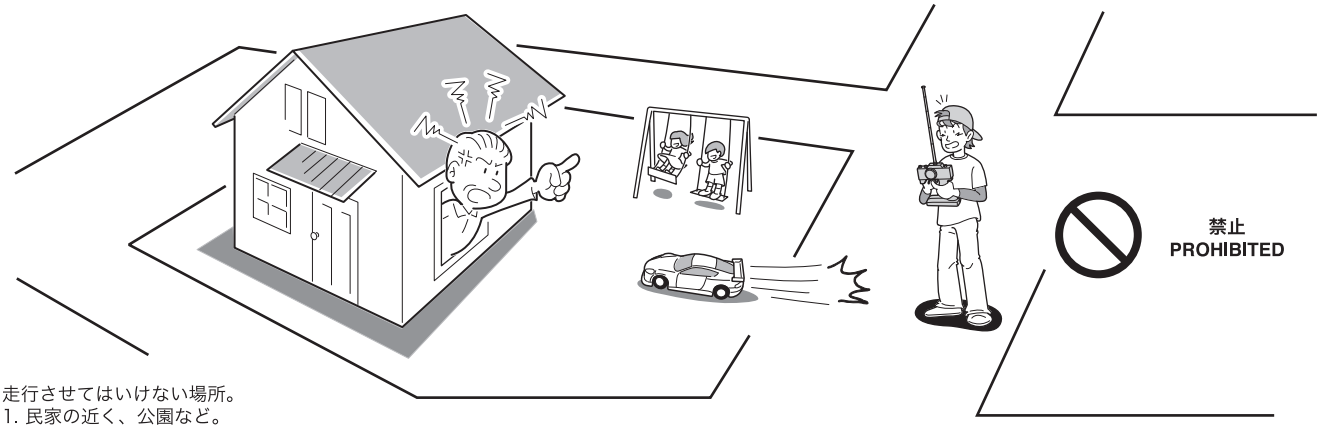


禁止
PROHIBITED

►走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告
Warning !

***事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。**
***In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:**

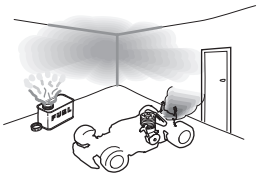






禁止
PROHIBITED


►燃料の取扱いの注意。
1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかり締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:
1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!

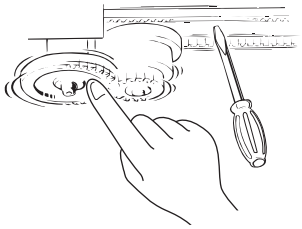

禁止
PROHIBITED

►回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

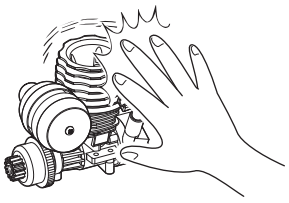

禁止
PROHIBITED

►走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。
Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

注意
Cautions !

***この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。**
***The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:**




►カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.




禁止
PROHIBITED

►塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

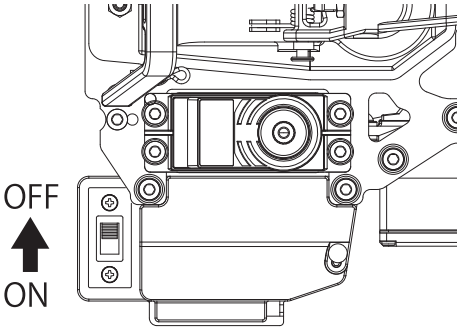

►走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。
Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

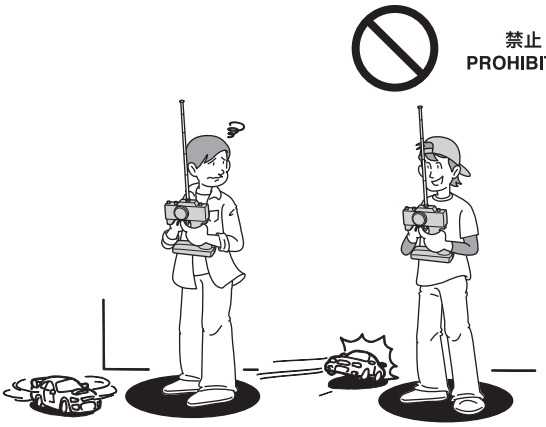


►同じ周波数の近くでは走行させないでください。
混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。
Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




►アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.



►温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

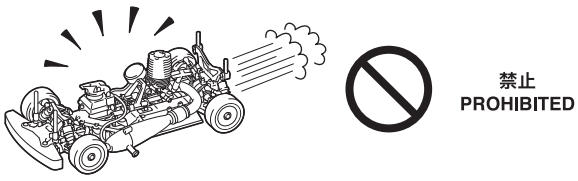


►走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

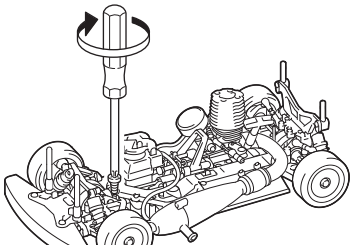

►定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



►下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.

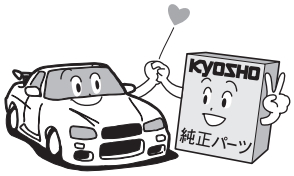

►純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。
故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.


キットの他にそろえる物(1)　ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)

1 ２チャンネル２サーボ無線操縦機（プロポ）


Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- ●このキットにはリバース機能およびサーボ作動角調整機能搭載の２チャンネル２サーボのプロポが必要です。
- ●送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- ●リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- ●スイッチが BEC コネクター仕様でない場合は、別途 BEC コネクタースイッチが必要です。
- ●このキットは競技用です。搭載するサーボは各社高性能タイプをお選びください。
- ●This model requires a 2-channel, 2-servo R/C system with reverse switch and servo trim functionality.
- ●Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- ●If reverse switch on the transmitter is to be used, refer to the instruction manual included with the R/C model.
- ●BEC connector switch is required. If your switch is not BEC connector specification, please change it to BEC connector switch.
- ●This kit is a competition-level model. Please install with suitable high-performance servos.


■ スティックタイプ ２チャンネルプロポ
Stick-type 2ch radio set.

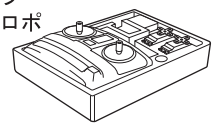


■ ハンドルタイプ ２チャンネルプロポ
Wheel-type 2ch radio set.

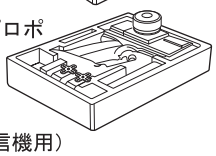

■ 単３乾電池（送信機用）
AA-size Batteries (For Transmitter)



■ 受信機用バッテリー
Battery

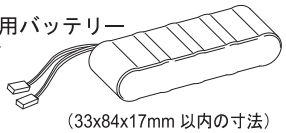


（33x84x17mm 以内の寸法）
(max. dimensions 33x84x17mm)

ご使用になるプロポのメーカーと同一の純正バッテリーをおすすめします。
Using same brand battery as your R/C system is recommended.


※ ストレート型を必ず使用してください。
※ Use only: straight pack

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver


■ サーボ Servo

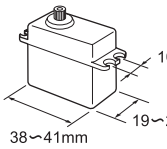

■ 受信機 Receiver

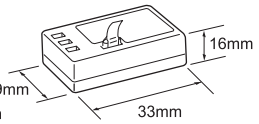


■ スイッチ Switch

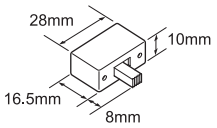


2 エンジンおよびマフラー
Engine & Muffler

- ●このキットには12クラスエンジンが必要です。
  ※SGシャフト（パイロットシャフト）仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。
- ●This kit requires a .12 class engine.
  *Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburetor engine without pull starter Rear Exhaust is available.

■ 12 クラスカー用 エンジン
Engine for .12 class cars

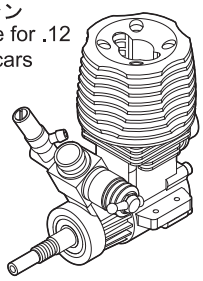

■ マフラー & マニホールド
Muffler and Manifold

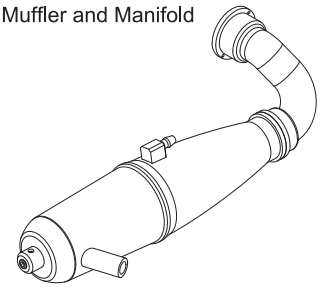


■ プラグ
Plug



3 燃料と始動用具
Items required for starting the engine.

■ 燃料
Glow Fuel

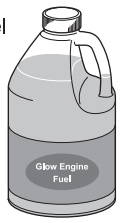

（ニトロ 16～20%）
(Nitro 16~20%)

■ 燃料ポンプ
Fuel Pump




No.96424
フューエルポンプ 500cc
Fuel Bottle 500cc

■ プラグヒーター
Plug Heater




No.36217
ブースターチャージャー2.0
Booster Charger 2.0




No.36216S
スパークブースター2.0
Spark Booster 2.0

■ プラグレンチ
Plug Wrench

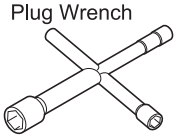


No.80164
クロスレンチ
（5.5/7/8/10mm）
Cross Wrench
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)

■ スターター
Starter

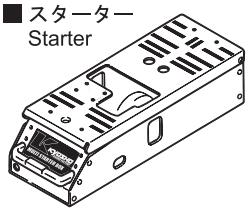

No.36209
マルチスターター BOX 2.0
Multi Starter Box 2.0

■ スターター用バッテリー
Battery

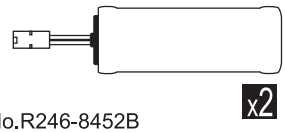

No.R246-8452B
マッスルパワー 3000
（ニッケル水素バッテリー）
MUSCLE POWER 3000
(Ni-MH Battery)

4 塗料
Paint

- ●ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- ●For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.76001～76062
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR




5 その他
Other required equipments

■ テープ
Tape




■ ボディ
Body

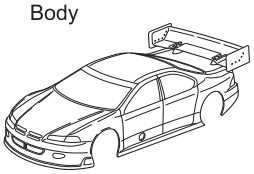

（200mm 幅）
(width 200mm)

■ タイヤ／インナーモールド
Tire / Wheel / Inner Mold

- ●本キットにはタイヤ、インナーモールドは含まれません。
  1/10ツーリングカー用のタイヤ、インナーモールドを用意してください。
- ●This kit does not supply tires and inner Mold.
  Use tires and Inner Mold for 1/10 Touring cars.

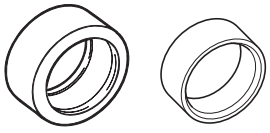


キットの他にそろえる物（2）　ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

5 組立てに必要な工具
Tools required


注意
使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED

■六角レンチ
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Hex wrenche
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)

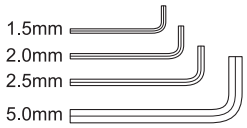

■十字レンチ（小）
Cross Wrench (small)



■グリス
Grease




■デフオイル #300000, #4000
Differential Oil #300000, #4000


■ダンパーオイル　#500
Shock Oil　#500

一般的な工具
Tools


■＋ドライバー（大、中、小）
Phillips screwdriver (sizes: S,M,L)




■ノギス
Calipers




■六角ドライバー
（1.5mm, 2mm, 2.5mm）
Hex screwdrivers
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)



■ハサミ
Scissors




■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ウォーターポンププライヤー
Water Pump Pliers



■ニッパー
Wire Cutters

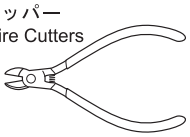

■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



アクセサリー
ACCESSORIES

No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue




■ネジロック剤
Screw Cement



No.96178
ロックタイト(中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)


No.36219 / 36219P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1 ~ 15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

プロポの準備　PREPARE RADIO TRANSMISSION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

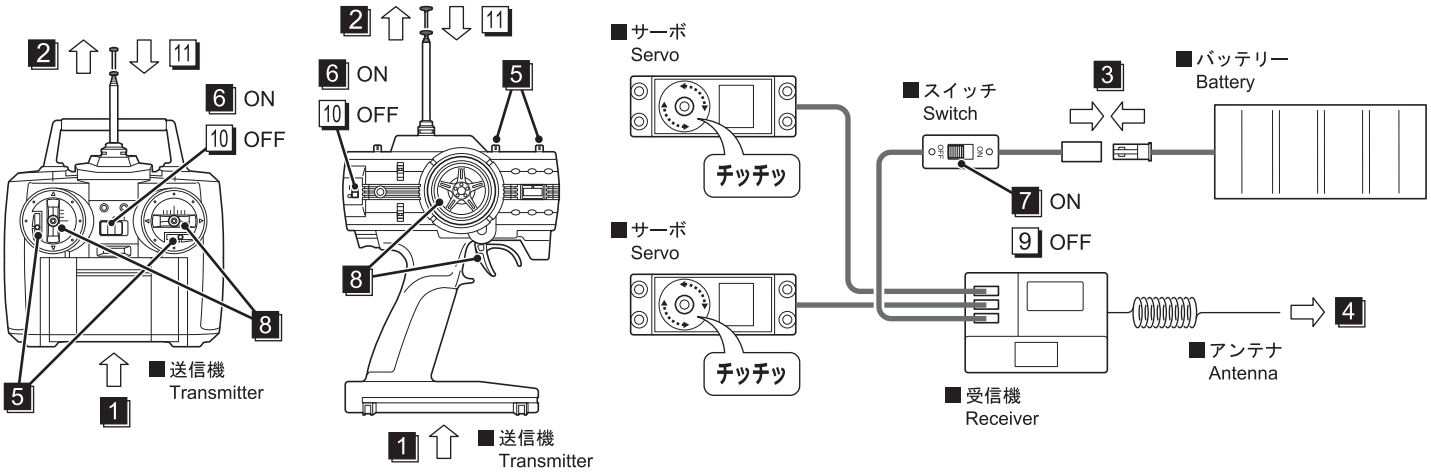

●始める時

1 送信機に単3乾電池をセットする。
2 送信機のアンテナをのばす。
3 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
4 受信機のアンテナをのばす。
5 トリムを中央にセットする。
6 送信機のスイッチを入れる。
7 受信機のスイッチを入れる。
8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●START

1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
2 Extend the antenna of transmitter.
3 Connect the charged battery to the receiver.
4 Unwind the Receiver antenna.
5 Set trims of transmitter to center.
6 Switch "ON" the Transmitter.
7 Switch "ON" the Receiver.
8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.

●終わる時


9 受信機のスイッチを切る。
10 送信機のスイッチを切る。
11 送信機のアンテナを縮める。


●FINISH

9 Switch "OFF" the Receiver.
10 Switch "OFF" the Transmitter.
11 Retract the Transmitter antenna.

組立て前の注意（1）　BEFORE YOU BEGIN (1)

1 組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

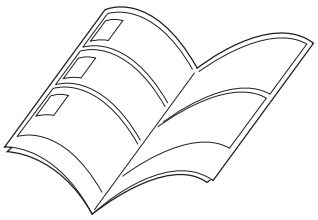

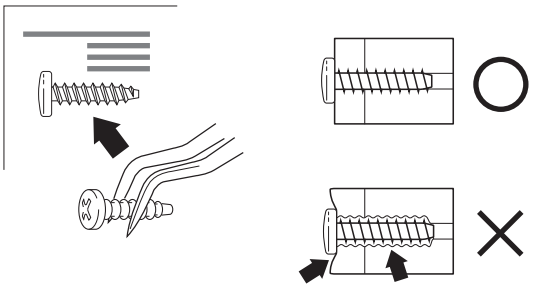

●この説明書を良く読み、構造を理解する。
●キットの内容を確かめる。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
●小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
●TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。


●First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
●Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
●Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
●Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

---

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類
SCREWS

ナベビス
Round Head Screw




バインドビス
Bind Screw



キャップビス
Cap Screw




サラビス
F/H Screw




セットビス
Set Screw

●小物部品のサイズ例
OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer・Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing・Ball Bearing

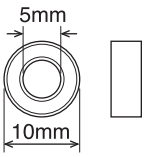


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔 説明例 〕
〔 Example 〕

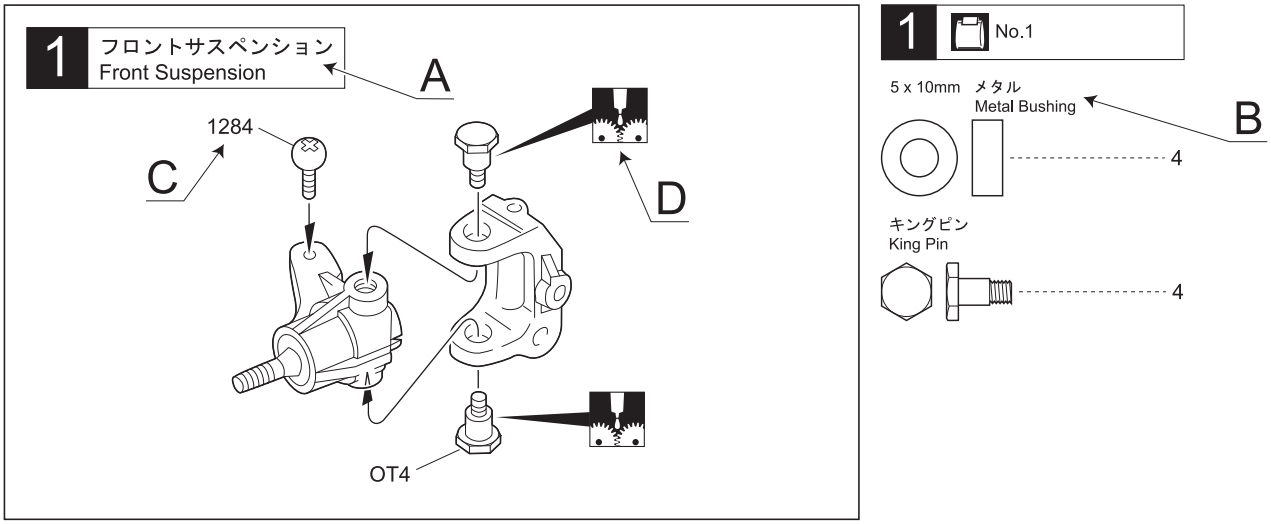

A: この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.
B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.
C: All parts are identified by parts Numbers. When purchasing spare parts, identify the parts number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the parts numbers contained within.
D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction.


4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

使用する袋詰。 **Part bags used.**	注意して組立てる所。 **Pay close attention here!**	左右同じように組立てる。 **Assemble left and right sides the same way.**
可動するように組立てる。 **Ensure smooth, non-binding movement when assembling.**	グリスを塗る。 **Apply grease.**	２セット組立てる（例）。 **Assemble as many times as specified.**
仮止め。 **Temporarily tighten.**	ネジロック剤を塗る。 **Apply threadlocker (screw cement).**	原寸図。 **True-to-scale diagram.**
向きに注意。 **Note the direction**	番号の順に組立てる。 **Assemble in the specified order.**	別購入品。 **Must be purchased separately!**
右側用。 **For Right.**	左側用。 **For Left.**	をカットする。 **Cut off shaded portion.**
2mmの穴をあける（例）。 **Drill holes with the specified diameter.**	ゴム系接着剤で接着する。 **Apply rubber type glue.**	瞬間接着剤で接着する。 **Apply instant glue (CA glue, super glue).**


ランナー付プラパーツ配置図　ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.


No.2

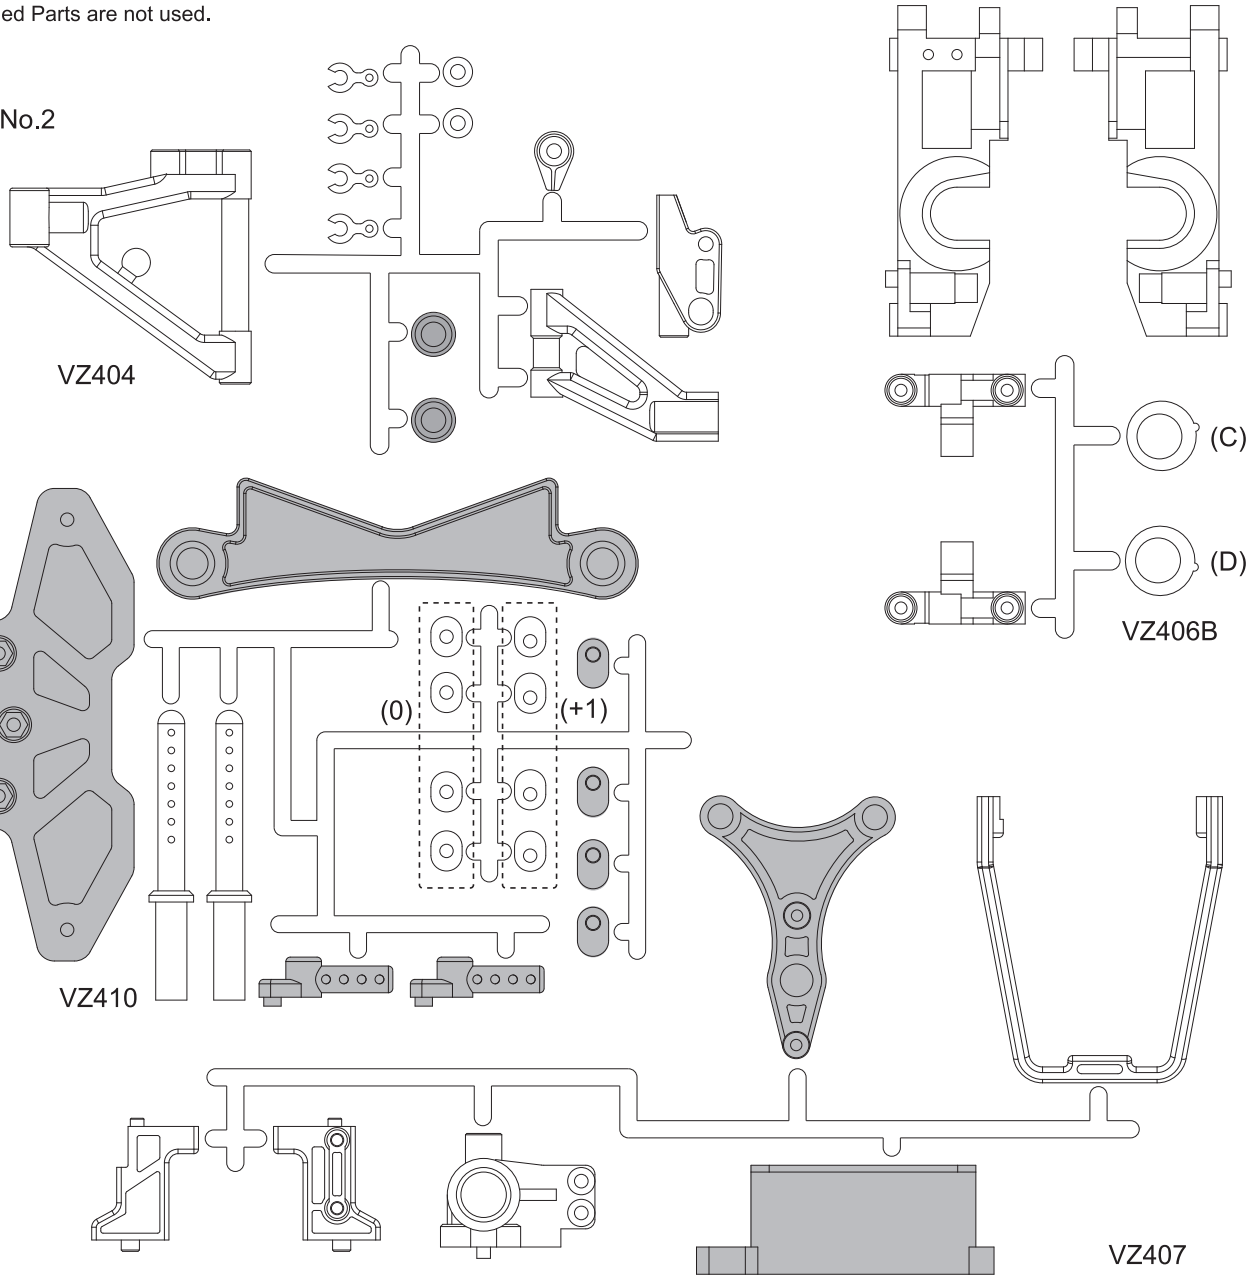

No.3

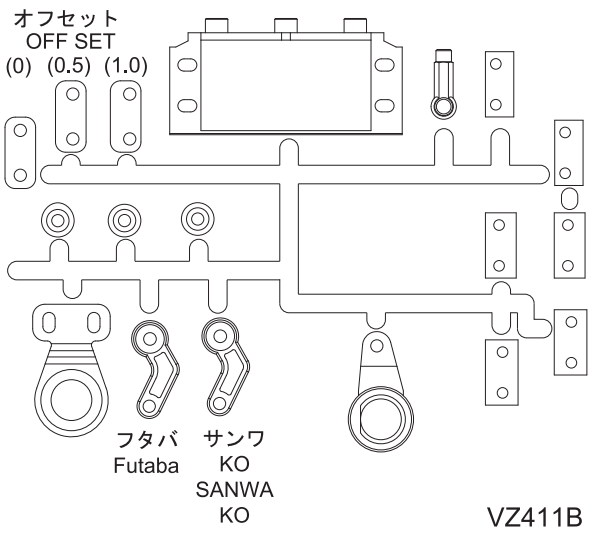


No.4

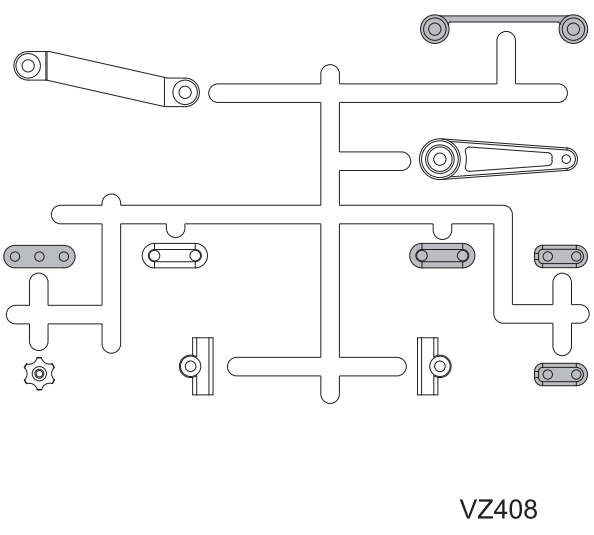


ランナー付プラパーツ配置図　ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.


No.5

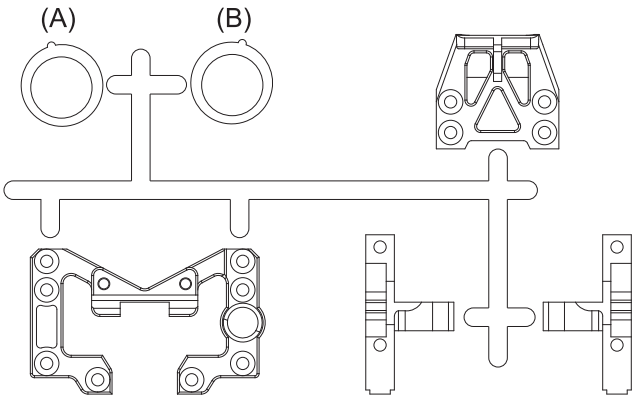

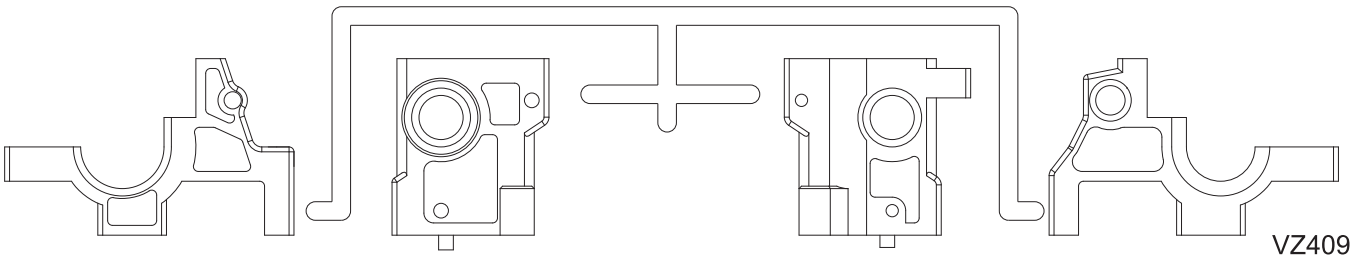


VZ409

No.7

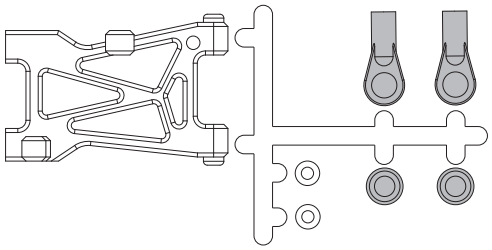


VZ405

No.8

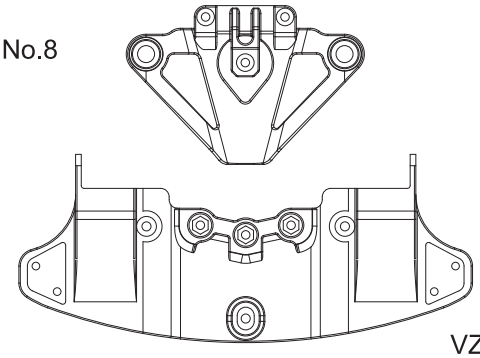


VZ471

No.9

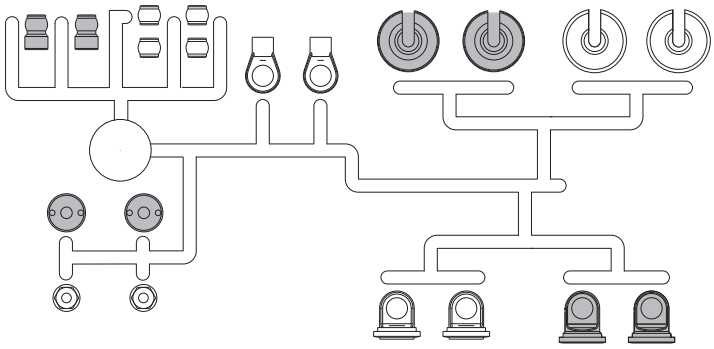


W5194-01

No.10

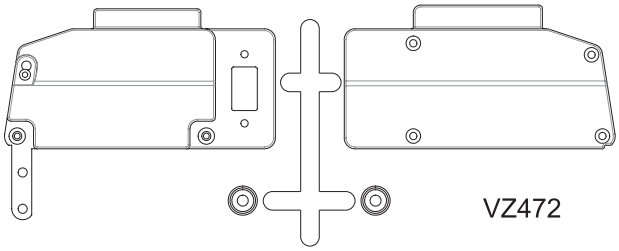

VZ472

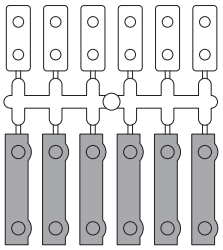



IF466

1 ベルトプーリー Belt Pulley

< 24Tプーリー >
< 24T Pulley >

< 完成図 >
< Completed >

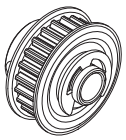

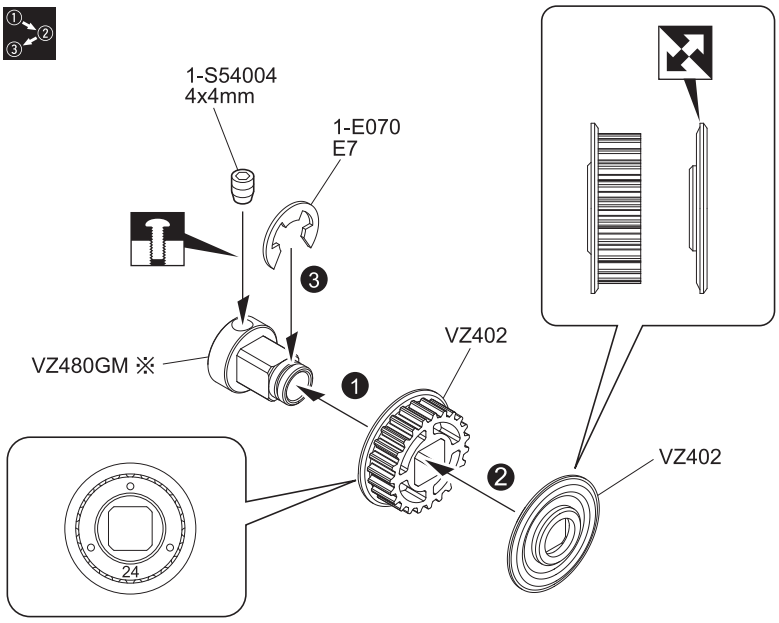


※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

1 No.1

4 x 4mm セットビス
Set Screw — 1

E7 Eリング
E-ring — 1


24T プーリー
Pulley — 1

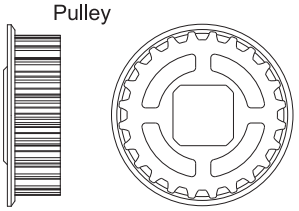


2 ベルトプーリー Belt Pulley

<ブレーキプーリー >
< Brake Pulley >

< 完成図 >
< Completed >

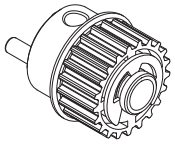

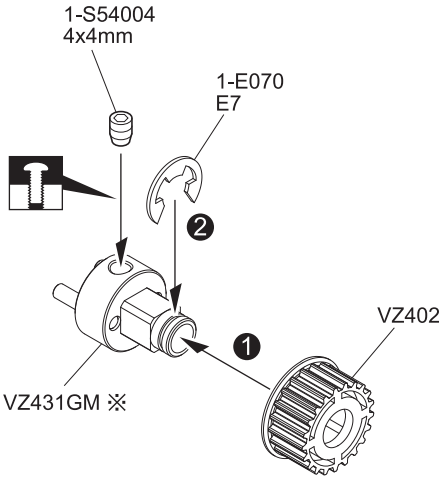


※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

2 No.1

4 x 4mm セットビス
Set Screw — 1

E7 Eリング
E-ring — 1


21T プーリー
Pulley — 1

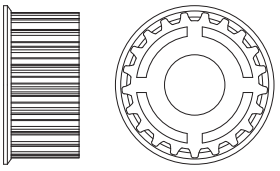


3 ベルトプーリー Belt Pulley

< 18Tプーリー >
< 18T Pulley >

< 完成図 >
< Completed >

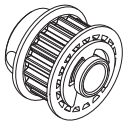

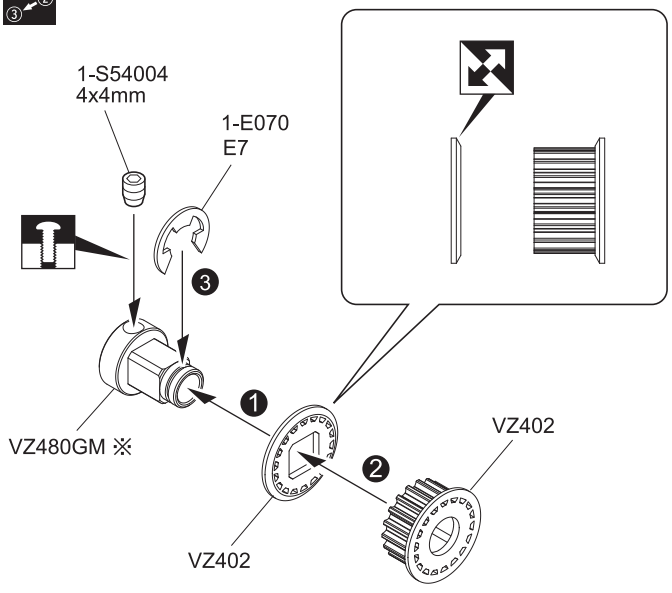

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!


x2

3 No.1

4 x 4mm セットビス
Set Screw — 2


E7 Eリング
E-ring — 2


18T プーリー
Pulley — 2

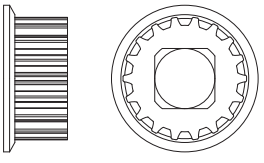

4 デフギヤ Differential

< リヤデフ >
< Rear Differential >

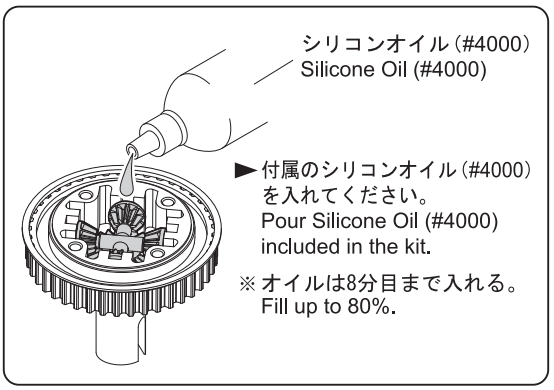

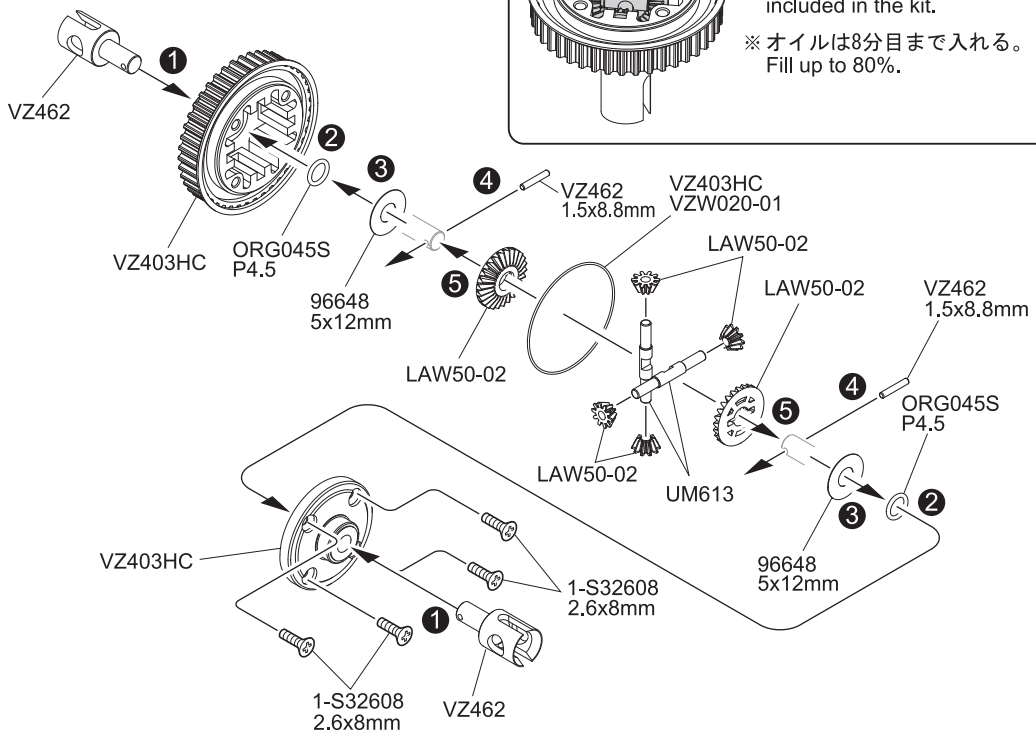

4 No.1

2.6 x 8mm サラビス F/H Screw — 4

Oリング P4.5
O-ring P4.5 — 2

5 x 12mm シム Shim — 2

1.5 x 8.8mm ピン Pin — 2


デフシャフト
Differential Shaft — 2


リヤデフシャフト
Rear Differential Joint — 2

デフパッキンOリング
Differential Packing O-ring — 1

5 デフギヤ Differential

< フロントデフ >
< Front Differential >

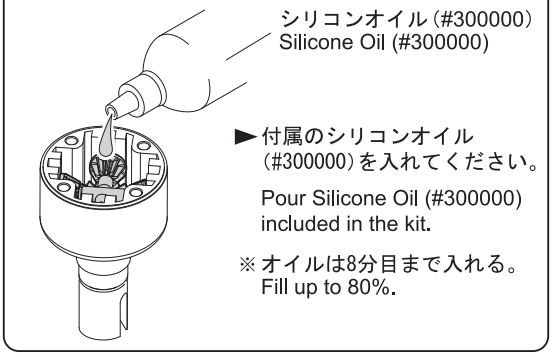

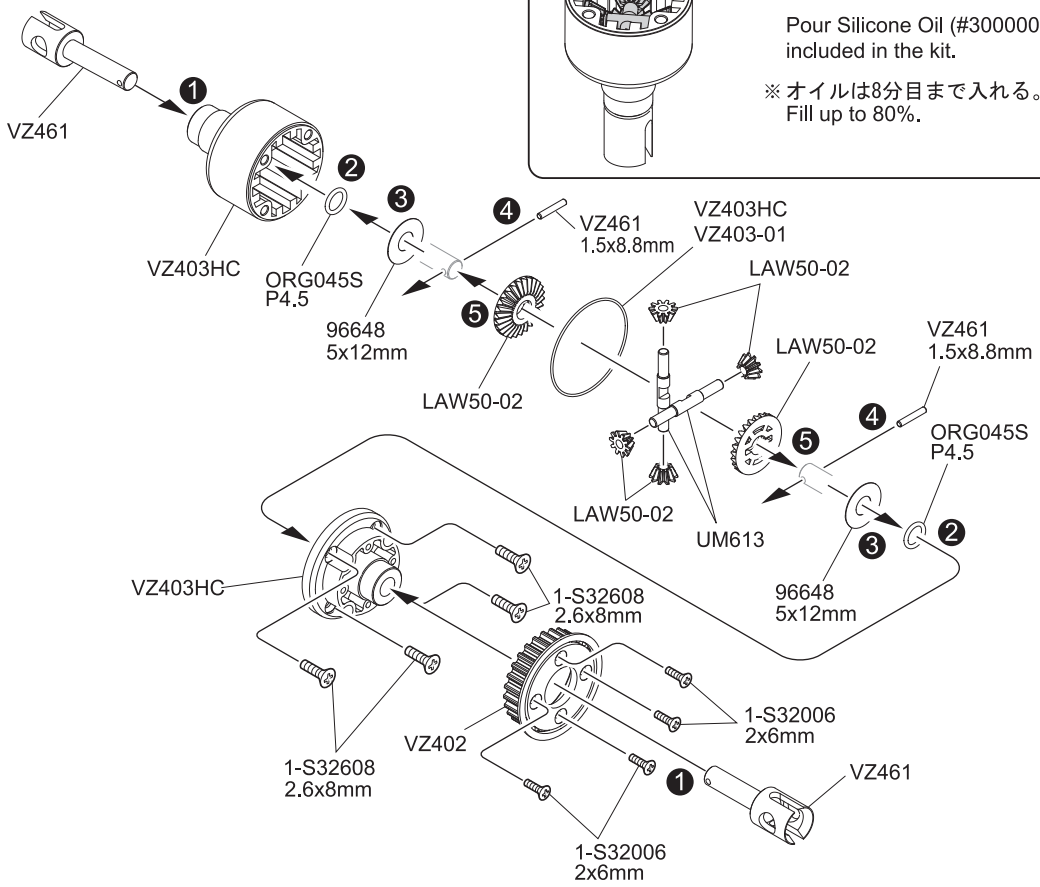

5 No.1

2.6 x 8mm サラビス F/H Screw — 4

2 x 6mm サラビス F/H Screw — 4

Oリング P4.5
O-ring P4.5 — 2

5 x 12mm シム Shim — 2


1.5 x 8.8mm ピン Pin — 2

デフシャフト
Differential Shaft — 2

フロントデフジョイント
Front Differential Joint — 2

デフパッキンOリング
Differential Packing O-ring — 1

6 フロントバルク Front Bulk

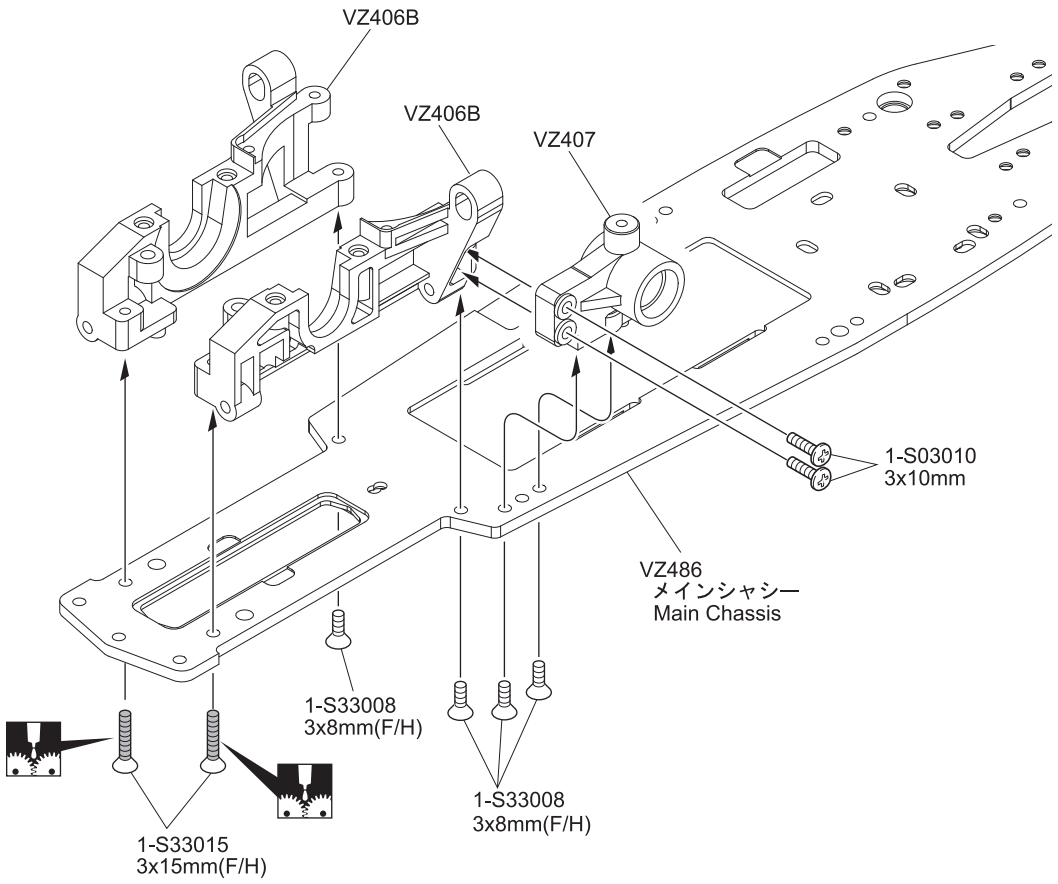


6 No.2

3 x 8mm サラビス
F/H Screw — 4

3 x 15mm サラビス
F/H Screw — 2

3 x 10mm ビス
Screw — 2

7 フロントバルク、サスアーム Front Bulk, Suspension Arm

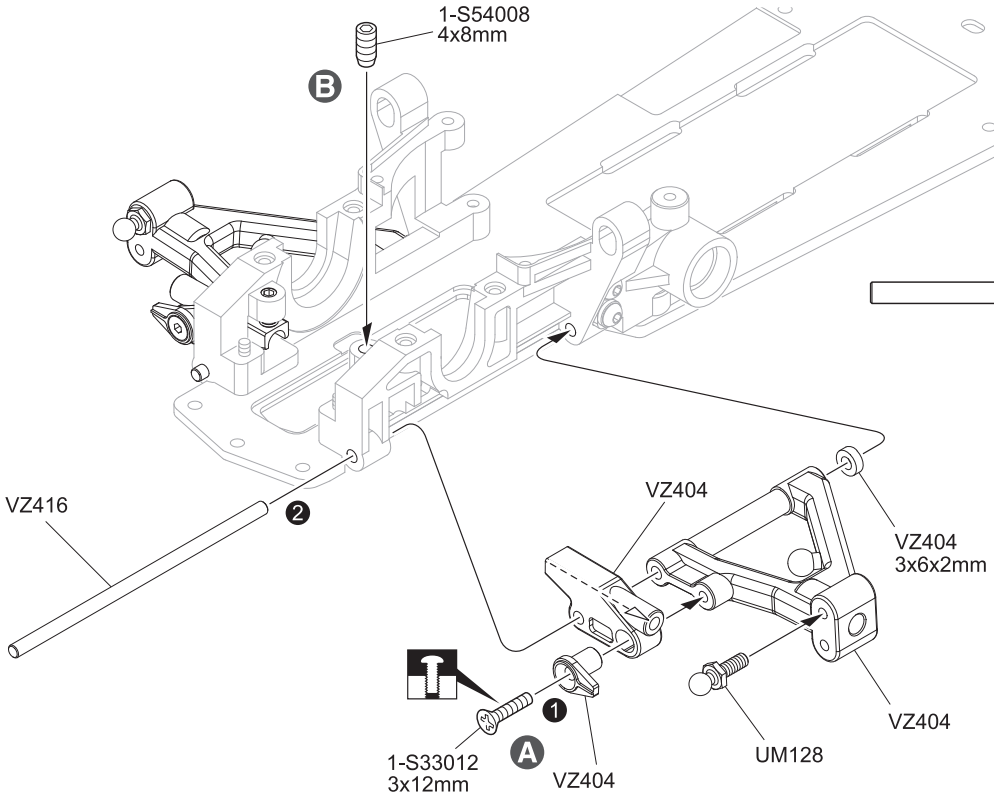

7 No.2

3 x 12mm サラビス
F/H Screw — 2


4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L) — 2

4 x 8mm セットビス
Set Screw — 2


フロントロアアームシャフト
Front Lower Arm Shaft — 2

3 x 6 x 2mm プラカラー
Plastic collar — 2

A 水平 Horizontal

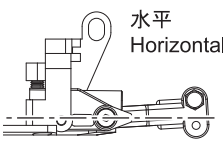


B

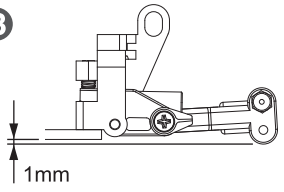


※ A のように調整後、4x8mm セットビスを締め付ける。
After adjusting A, secure with 4x8mm Set Screw.

8 フロントバルク、デフギヤ
Front Bulk, Differential Gear

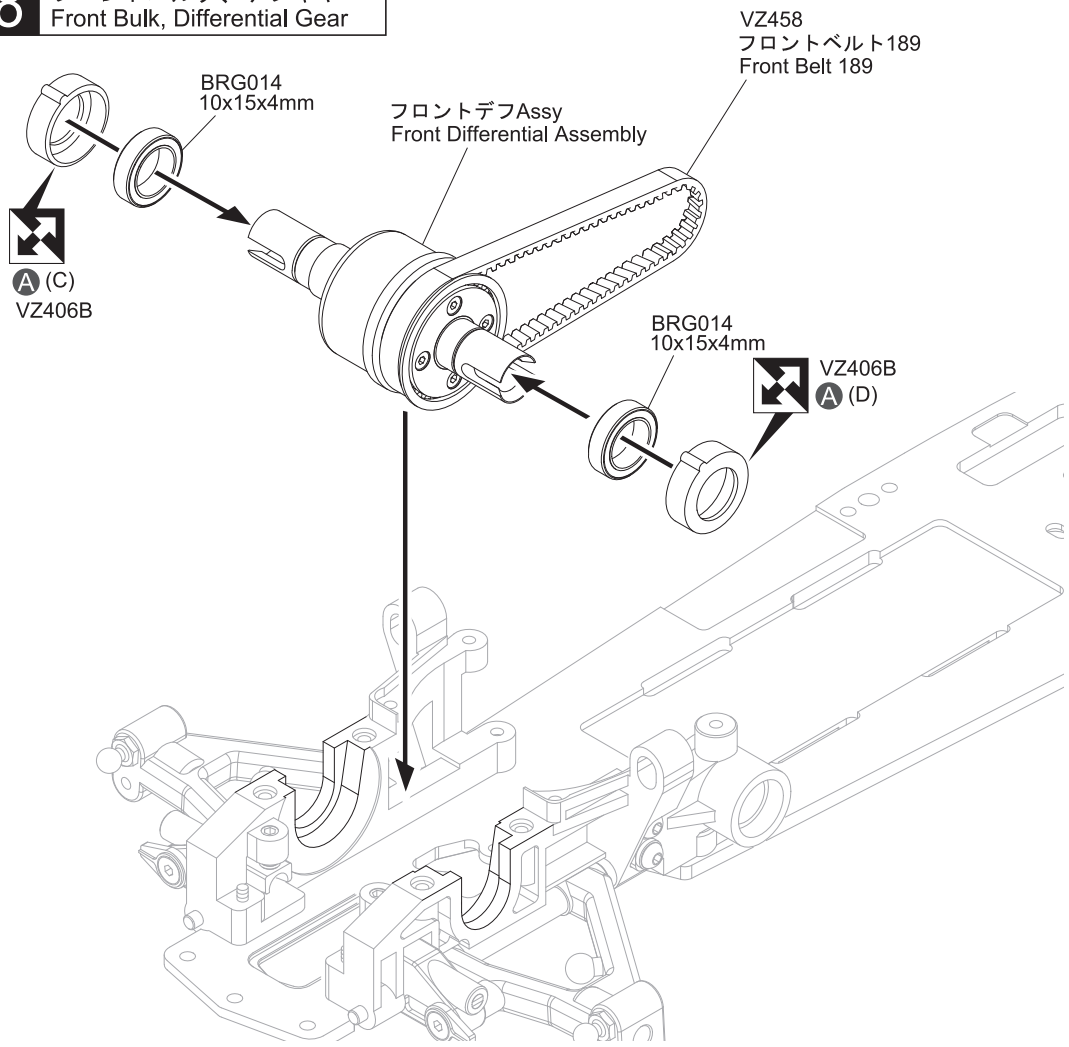

8 No.2

10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing

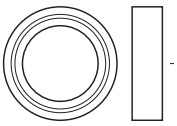


A 形状に注意。
Note the shape

(C)右 (D)左
(C)Right (D)Left


9 フロントバルク、サスアーム
Front Bulk, Suspension Arm

< フロントアッパーアーム >
< Front Upper Arm >

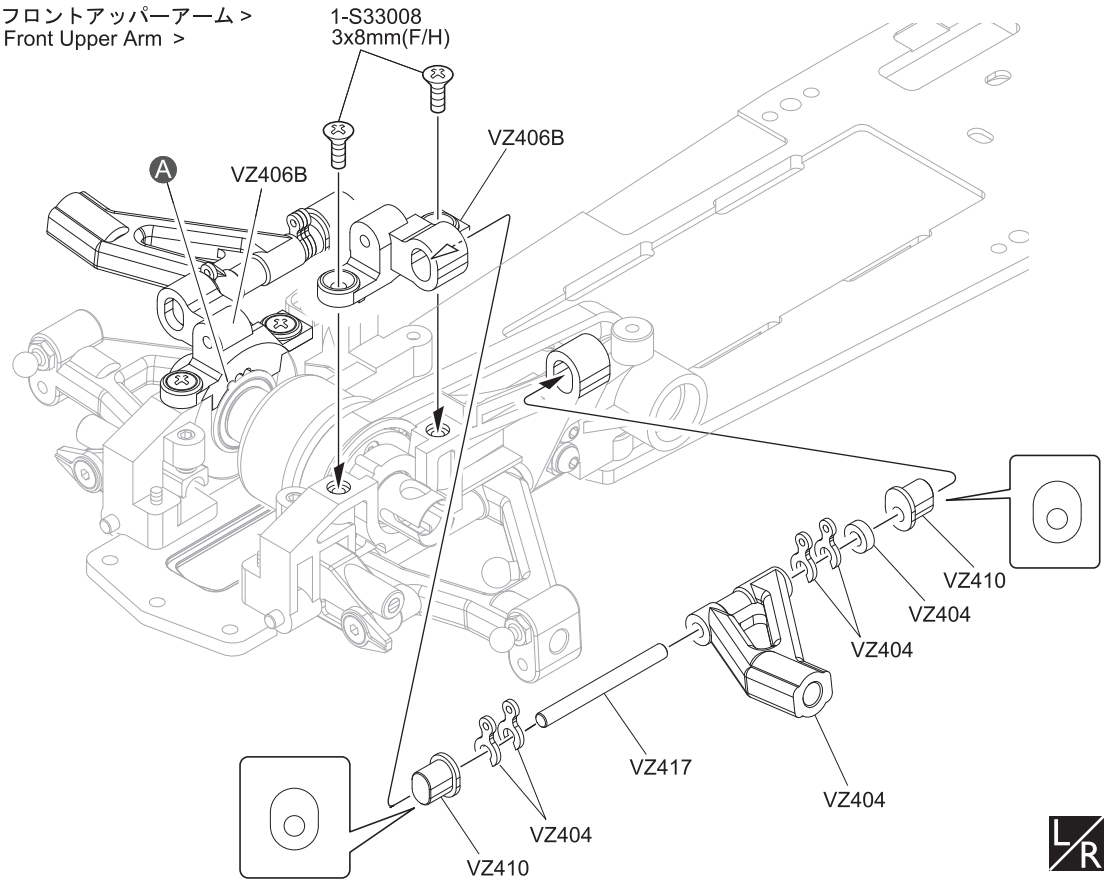


9 No.2

3 x 8mm サラビス
F/H Screw




フロントアッパーアームシャフト
Front Upper Arm Shaft




A 一番前側の凹みに合わせるとベルトの張りがゆるくなります。左右必ず同じ位置に合わせてください。
When aligned to the groove at the very front, belt tension becomes looser.
Make sure to use the same position for left and right sides.

10 フロントバルク
Front Bulk

< プーリー >
< Pulley >

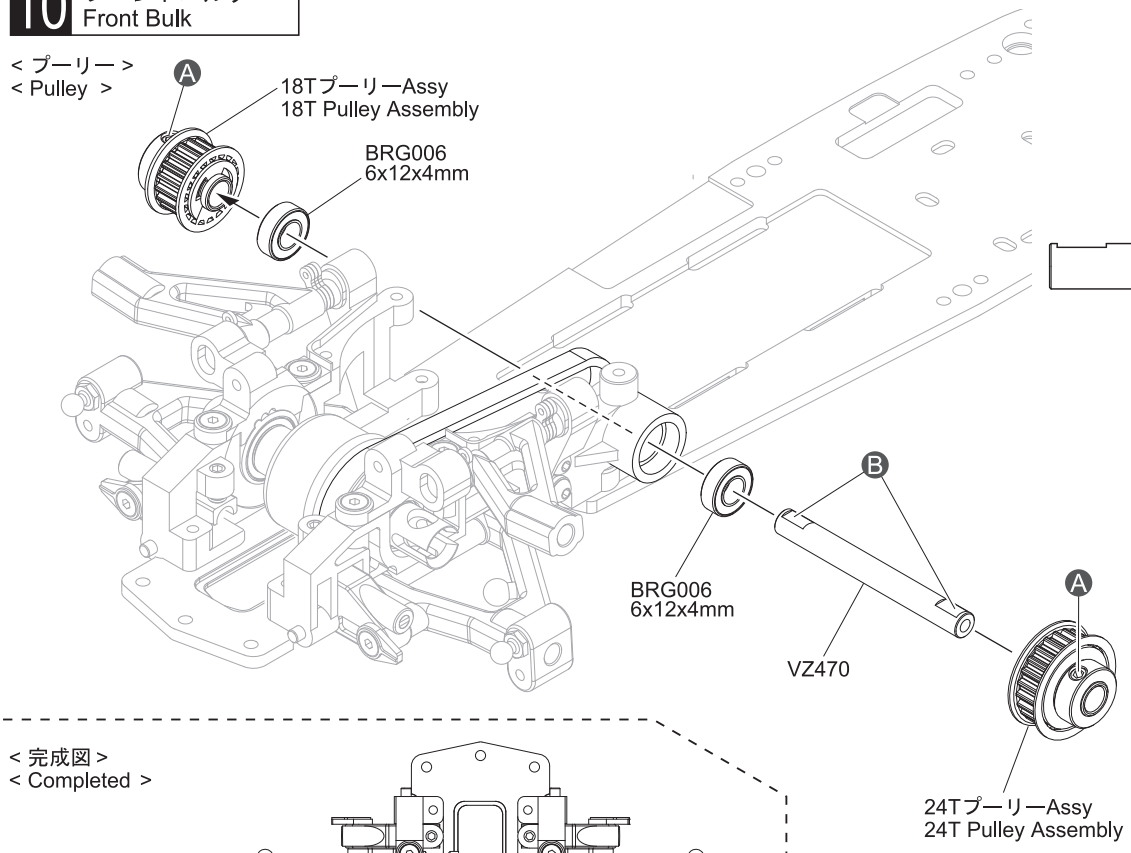

< 完成図 >
< Completed >

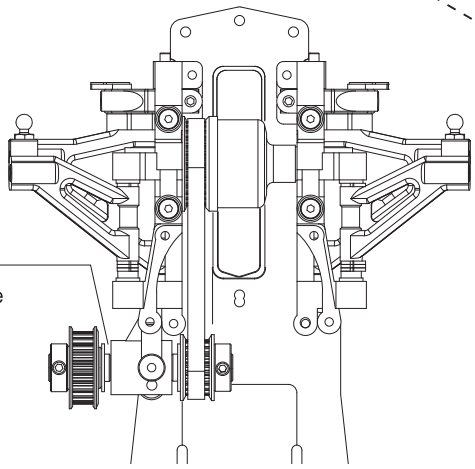

0.1〜0.2mmの隙間が
できるように調整する。
Please adjust so that there
is 0.1〜0.2mm clearance.

10 No.2

6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing — 2

ミドルシャフト
Middle Shaft — 1


A 増し締めする。
Tighten up.

B 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw onto the flat surface.

11 フロントナックル
Front Knucle

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

< フロントナックル >
< Front Knuckle >

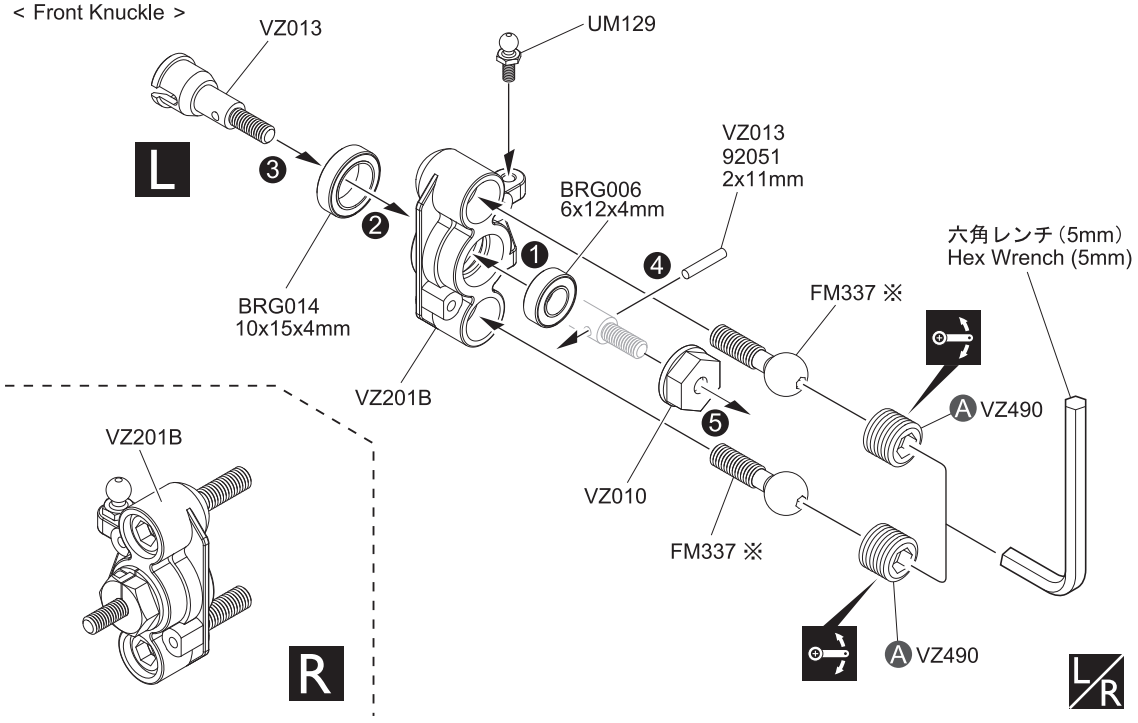

11 No.2

4.8mm ボールスタッド(S)黒
Ball Stud (S) Black — 2

6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing — 2

10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing — 2

2 x 11mm ピン
Pin — 2

ホイールシャフト
Wheel Shaft — 2


9mm ピロボール
Pillow Ball — 4


10mm スクリューキャップ
Screw Cap — 4

A

12 フロントサスペンション Front Suspension

< フロントナックル >
< Front Knuckle >

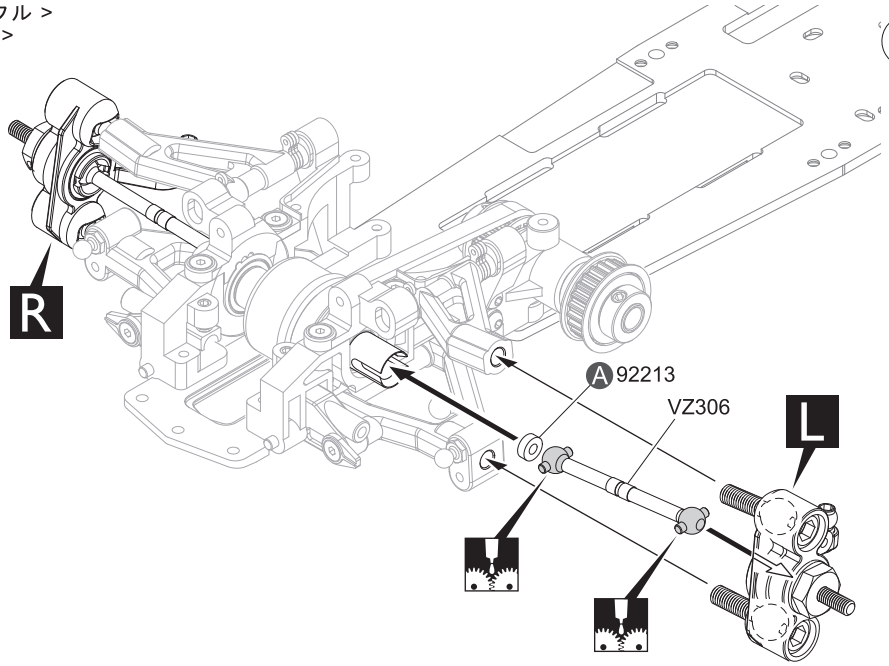


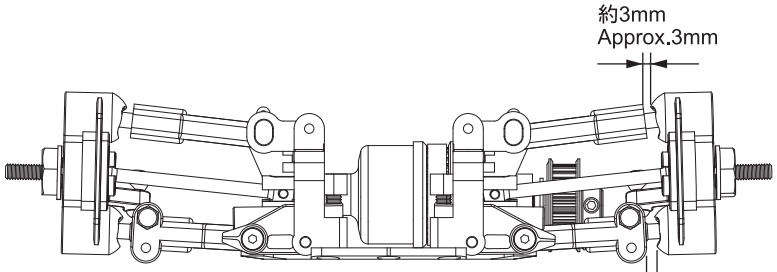

L/R


12 No.2, No.10

スイングシャフト（フロント）
Swing Shaft (Front)




2


A 燃料チューブを2mmにカットして使用。
Cut off the fuel tube 2mm.



13 サーボセイバー Servo Saver

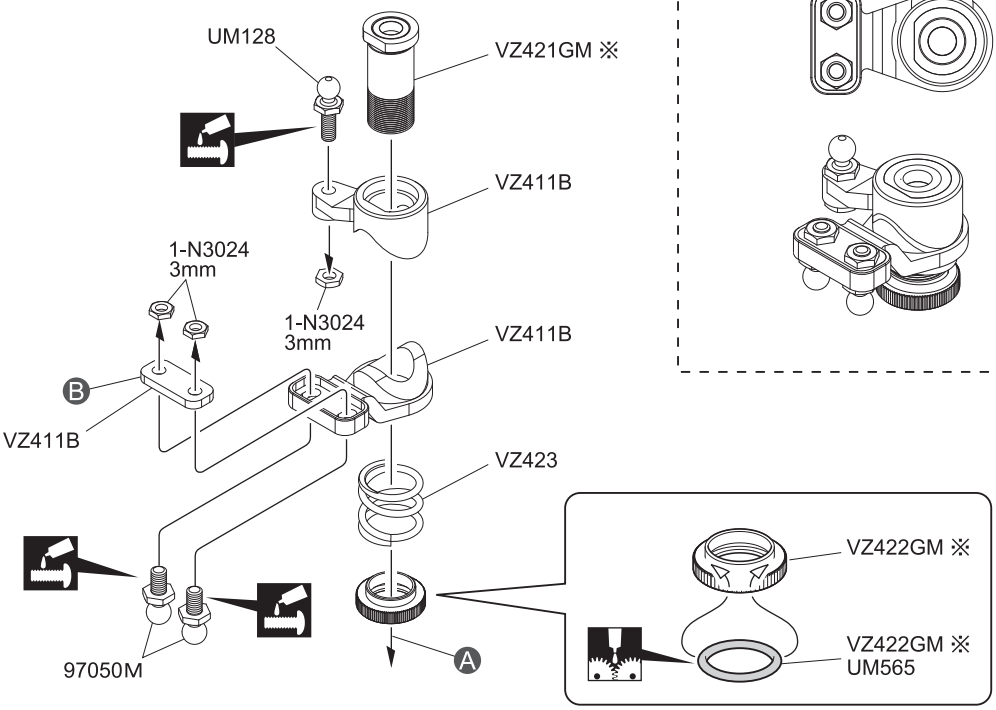


< 完成図 >
< Completed >

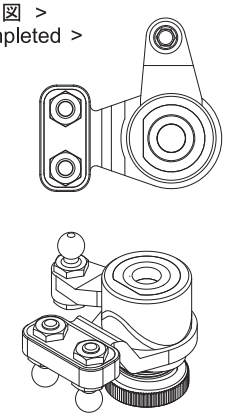

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!


13 No.3

97050M
4.8mm ボールスタッド（M）
Ball Stud (M)



2

UM128
4.8mm ボールスタッド（L）
Ball Stud (L)




1

3mm ナット
Nut




3

A

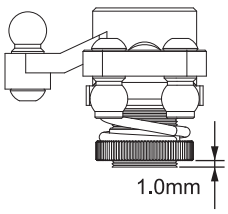


B オフセット 0mm
0mm Offset

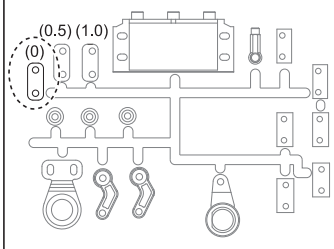


14 サーボセイバー
Servo Saver

< ステアリング>
< Steering >

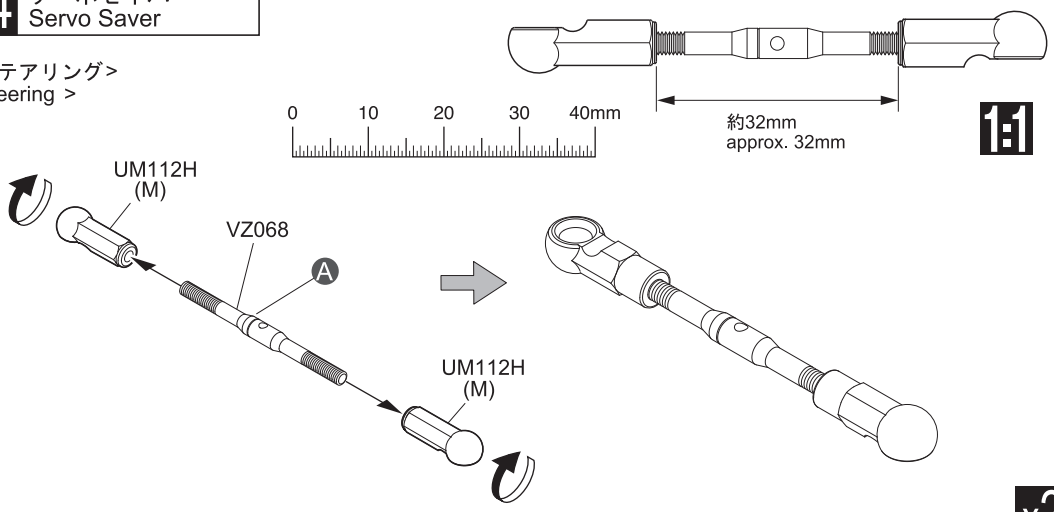


15 サーボセイバー
Servo Saver

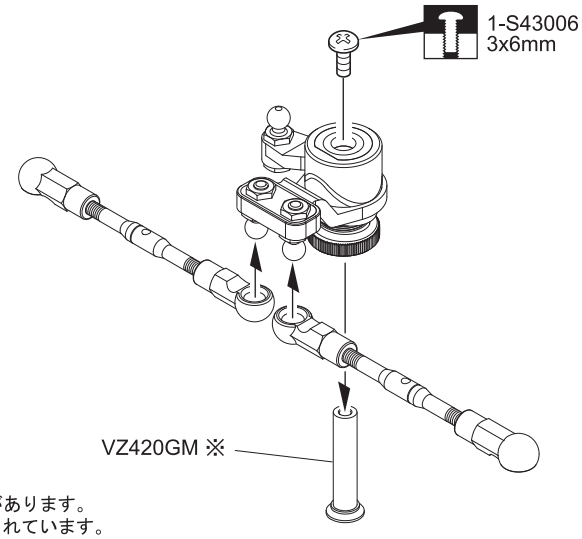


※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

16 サーボセイバー
Servo Saver

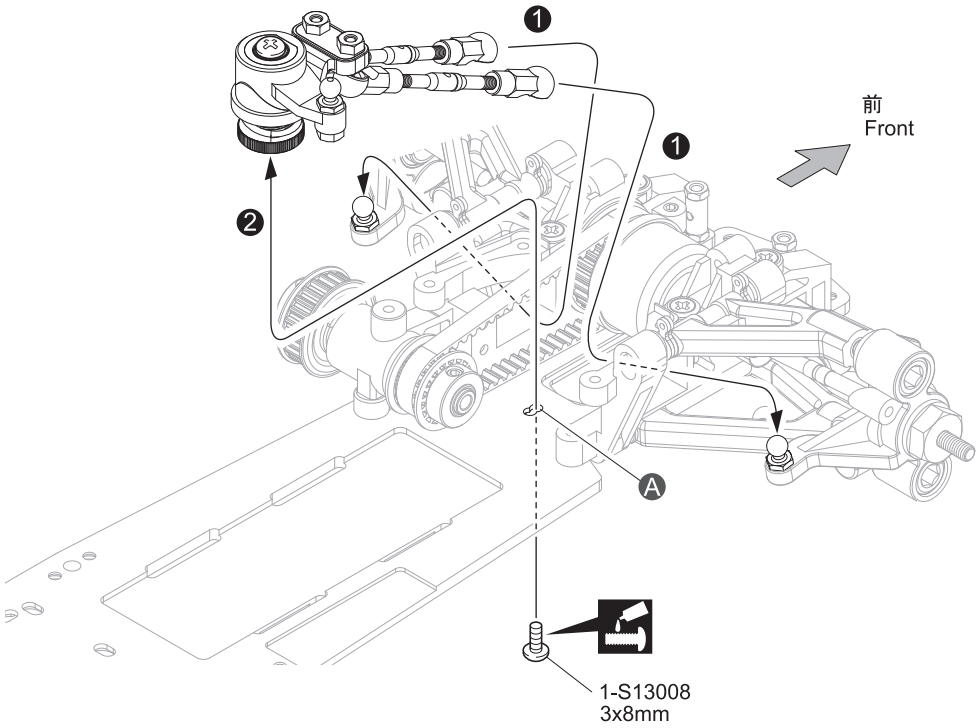


14 No.3

4.8mm ボールエンド(M)
Ball End (M)




ステアリングロッド
Steering Rod



A ミゾのある方が逆ネジ。
The Side with groove is reverse screw.


15 No.3, No.10

3 x 6mm ナベビス
Round Head Screw




16 No.3


3 x 8mm ビス
Screw



A 前側に取付ける。
Attach towards the front.

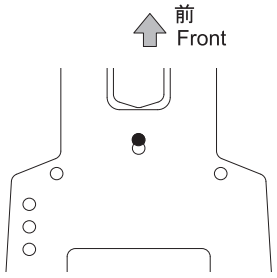

17 センターバルク
Center Bulk

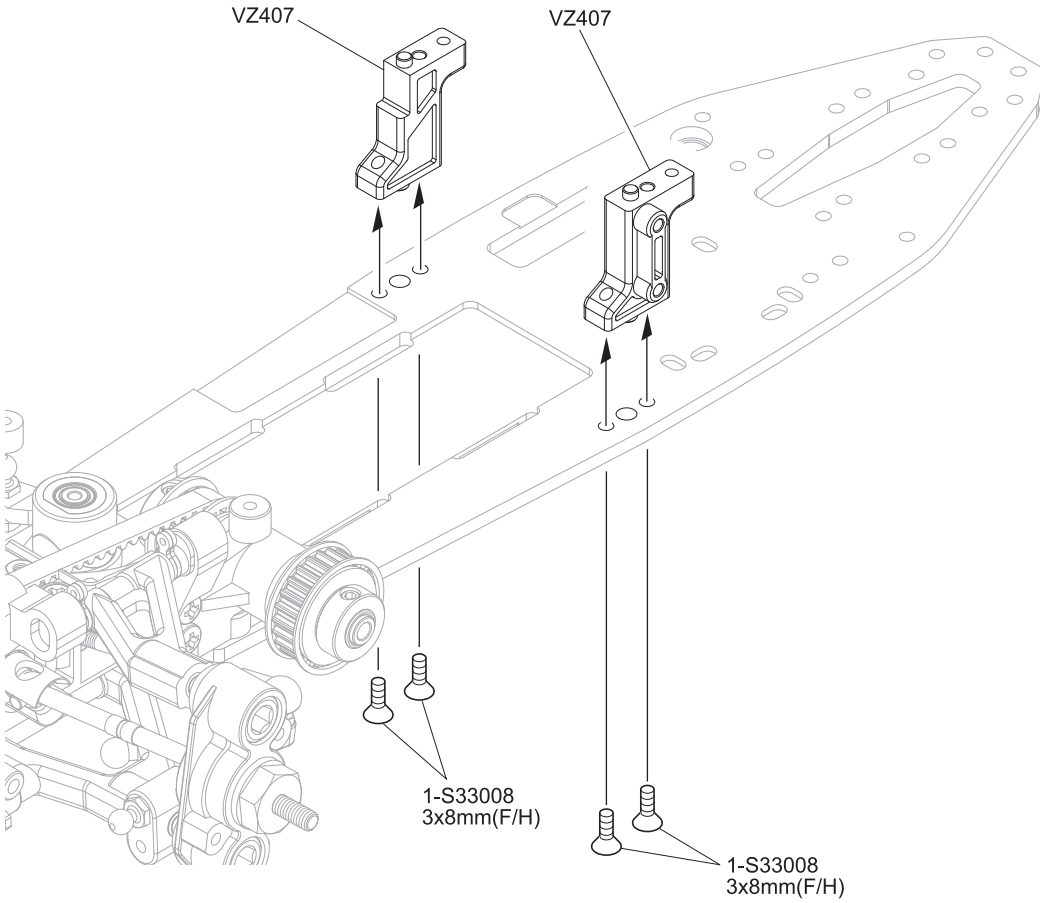


17 No.2, No.4

3 x 8mm サラビス
F/H Screw ---------- 4

18 センターバルク
Center Bulk

< ベルトテンショナー >
< Belt Tensioner >

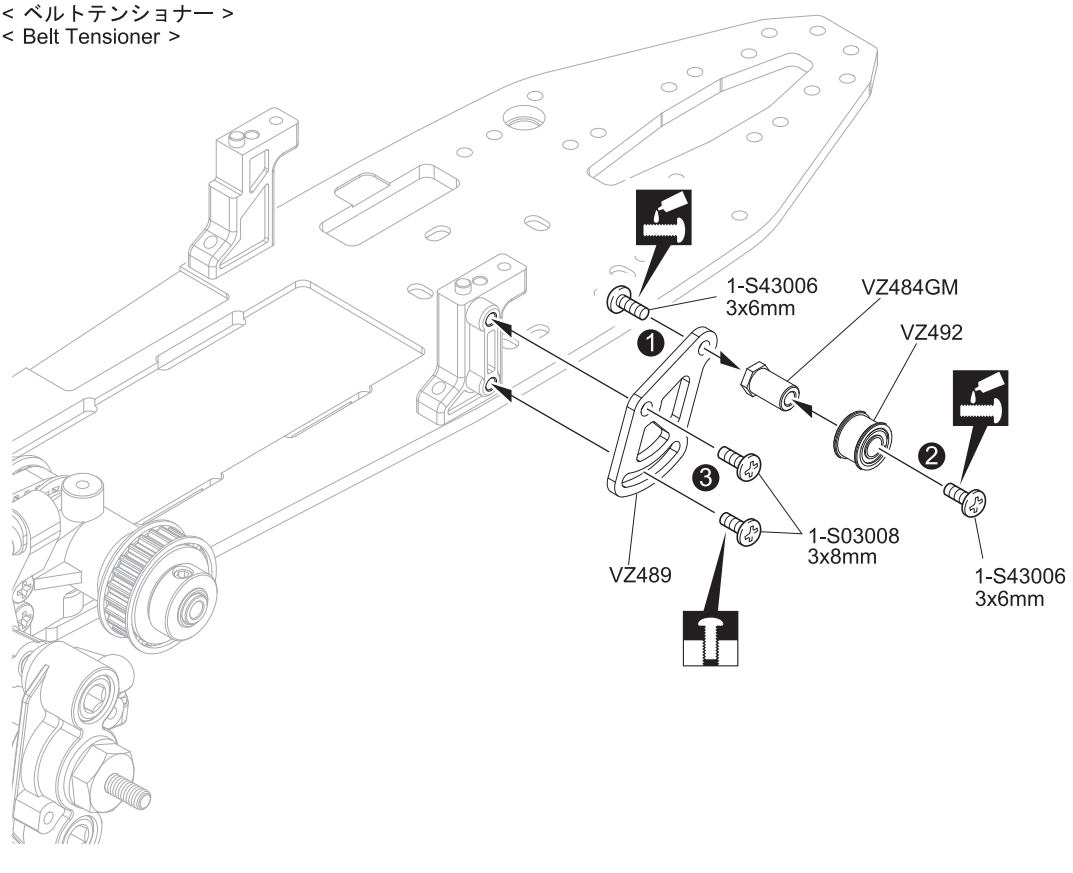


18 No.4

3 x 6mm ナベビス
Round Head Screw ---------- 2

3 x 8mm ビス
Screw ---------- 2

19 リヤバルク
Rear Bulk

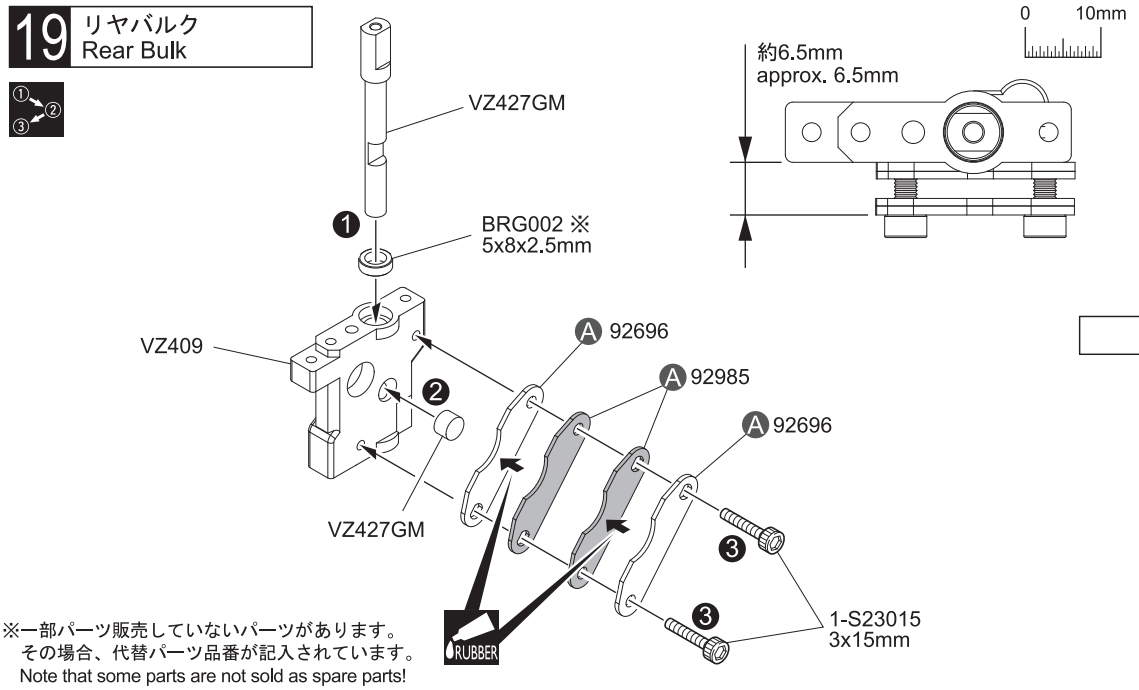

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!


19 No.5

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw — 2


ブレーキピストン（シルバー）
Brake Piston (Silver) — 1

ブレーキシャフト
Brake Shaft — 1

5 x 8 x 2.5mm メタル
Metal — 1

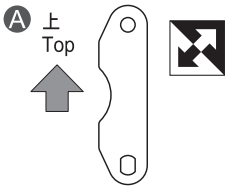

20 リヤバルク
Rear Bulk

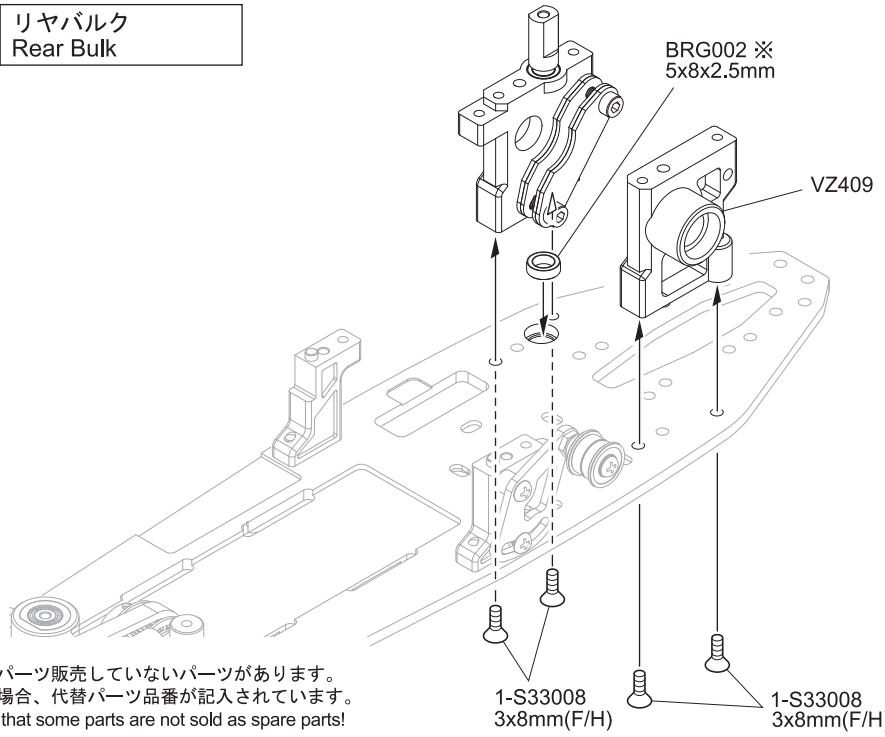

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!


20 No.5

3 x 8mm サラビス
F/H Screw — 4

5 x 8 x 2.5mm メタル
Metal — 1

21 リヤバルク
Rear Bulk

< リヤサスマウント >
< Rear Suspension Mount >

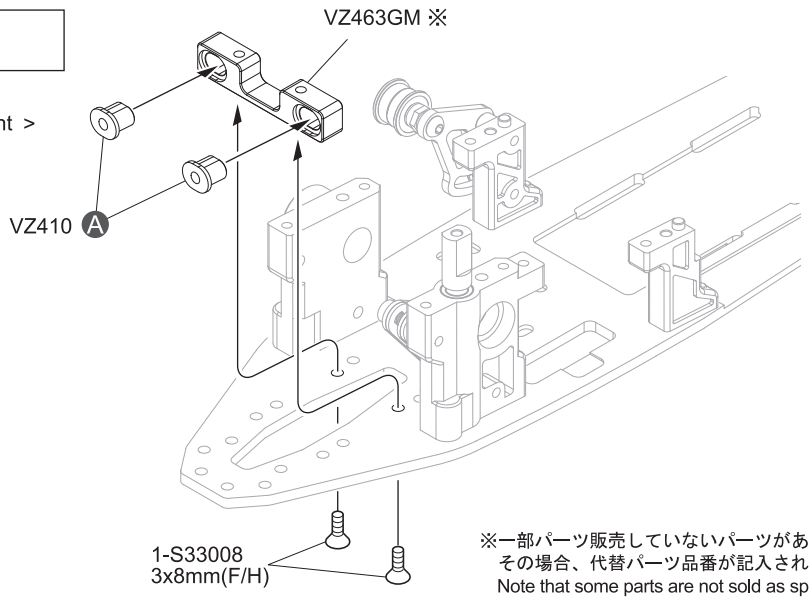


※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!


21 No.2, No.5

3 x 8mm サラビス
F/H Screw — 2

A オフセット0
Offset 0




22 リヤバルク Rear Bulk

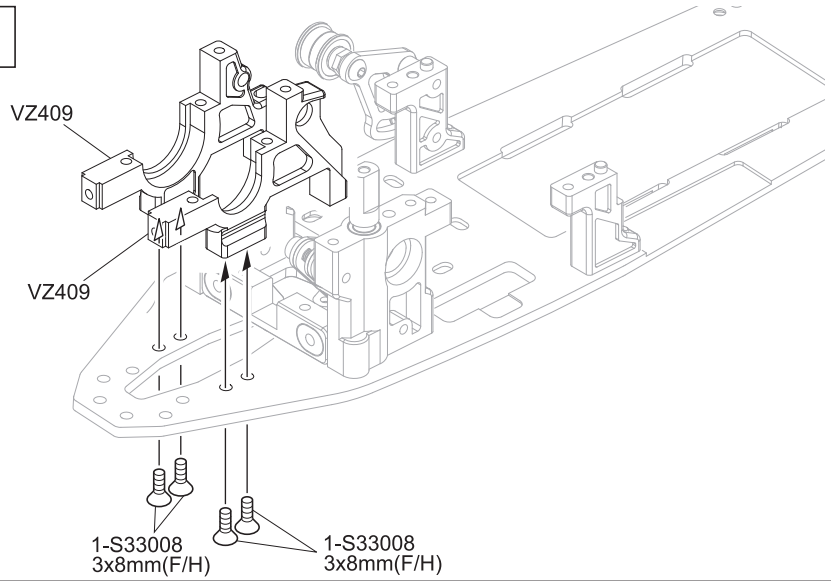

22 No.5

3 x 8mm サラビス
F/H Screw — 4


23 リヤバルク Rear Bulk

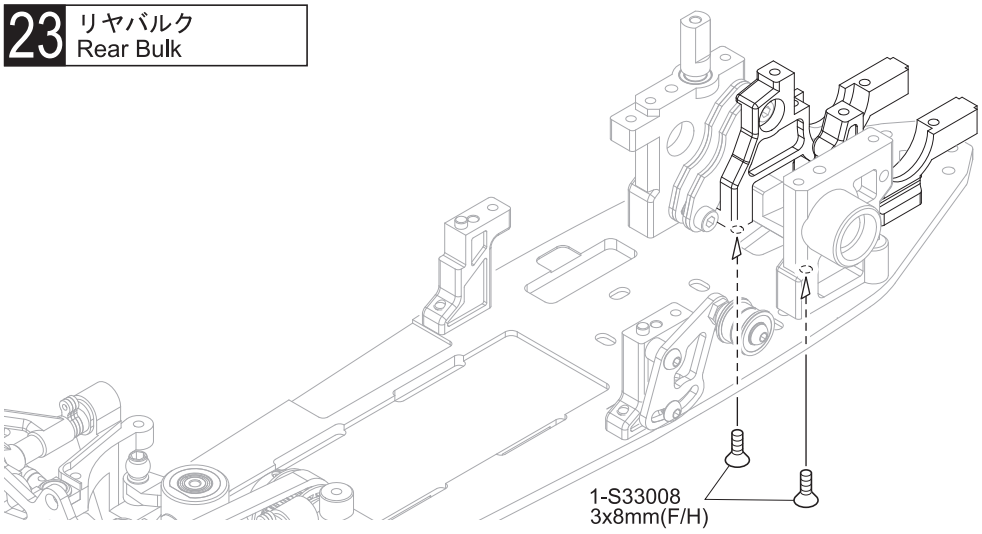


23 No.5

3 x 8mm サラビス
F/H Screw — 2

24 2スピードユニット 2 Speed Unit

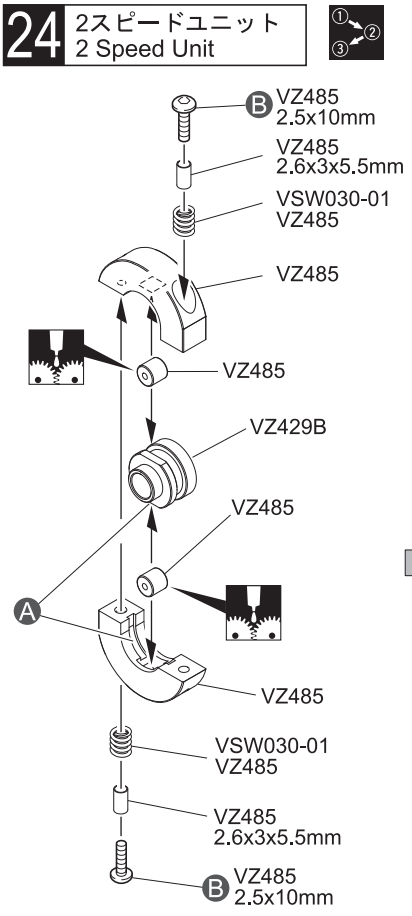

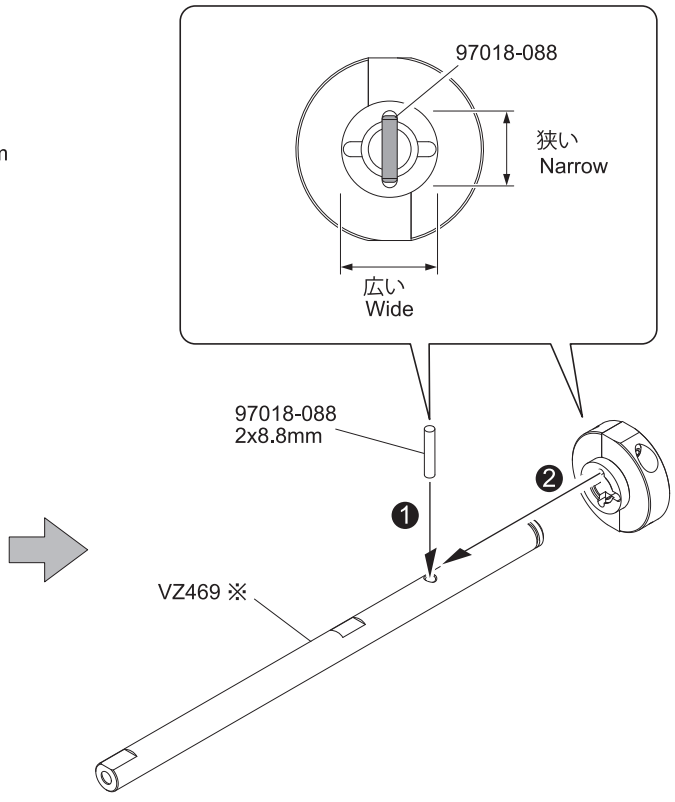

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

24 No.6

5mm ローラー
Roller — 2


2速スプリング
2 Speed Spring — 2

2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar — 2

2.5 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2

2 x 8.8mm ピン
Pin — 1


A 溝に合わせる。
Fit into groove.

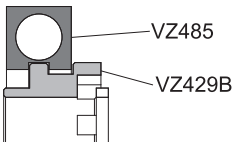

B 2.6x10mmボタンヘックスビスをカラーにあたるまでしめた所から5回転ゆるめる。

Tighten 2.6x10mm Button Hex Screw until it hits collar, and then loosen it and then loosen it by 5 turns.

25 2スピードユニット
2 Speed Unit

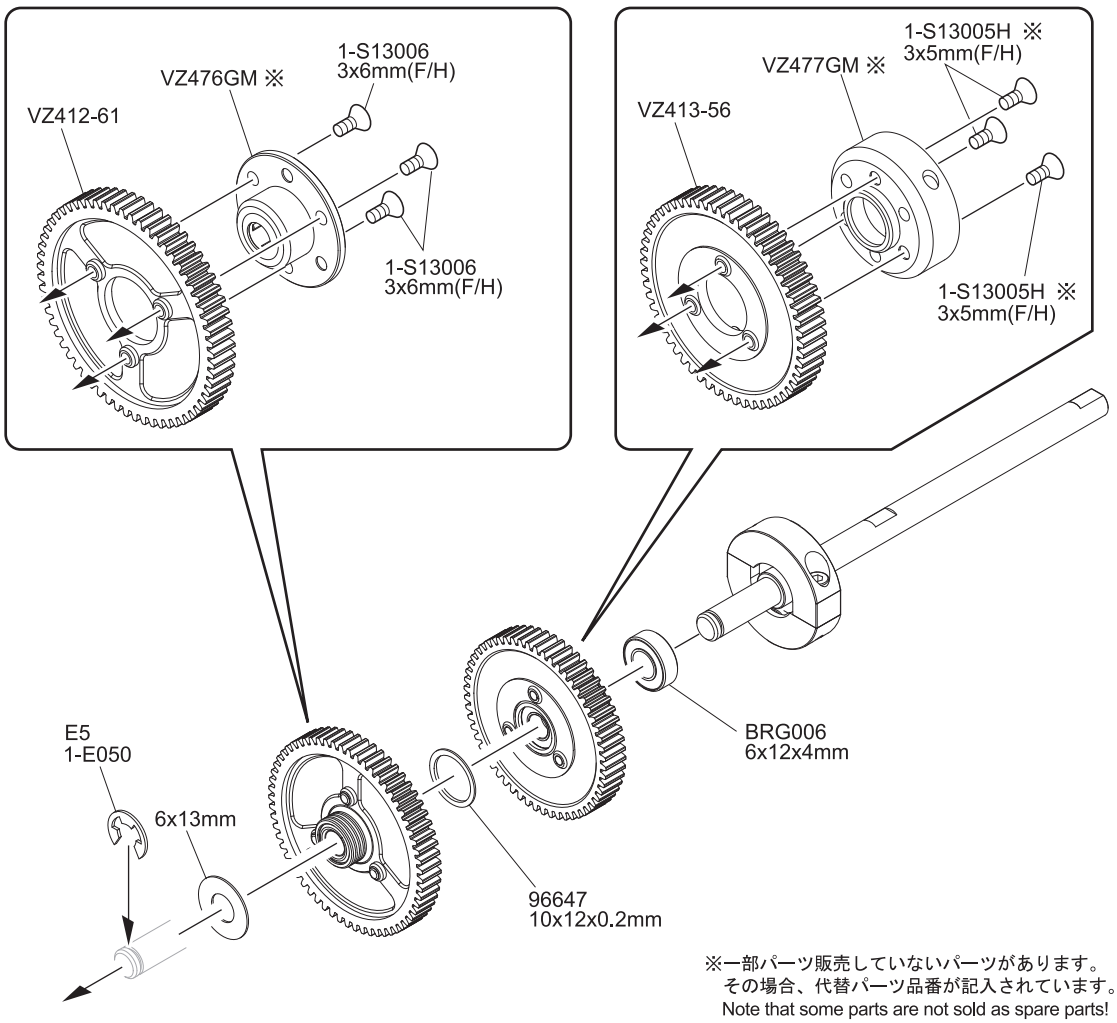

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

25 No.6

3 x 5mm サラビス（黒）
F/H Screw (Black) ---- 3

3 x 6mm サラビス（シルバー）
F/H Screw (Silver) ---- 3

E5 Eリング
E-ring ---- 1

6 x 13mm ワッシャー
Washer ---- 1

6 x 12 x 4 mm ベアリング
Ball Bearing ---- 1


10 x 12 x 0.2mm シム
Shim ---- 1

26 No.6

6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing ---- 2

6 x 8 x 1.3mm アルミカラー
Aluminum Collar ---- 1


26 2スピードユニット
2 Speed Unit

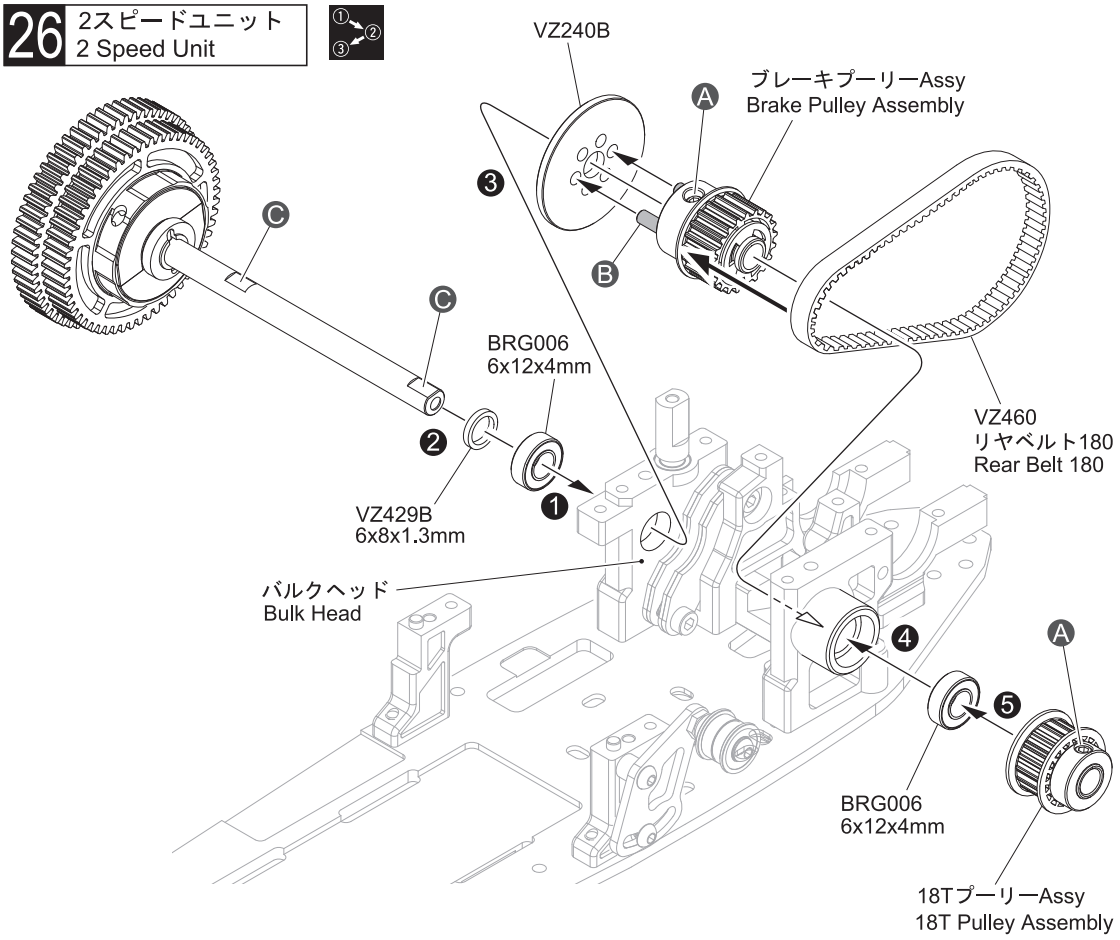

Ⓐ Ⓑ部分がバルクヘッドに干渉しないように増し締めする。
Make sure to screw in tightly so that A and b area does not interfere with the bulkhead.

Ⓒ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw onto the flat surface.


< 完成図 >
< Completed >

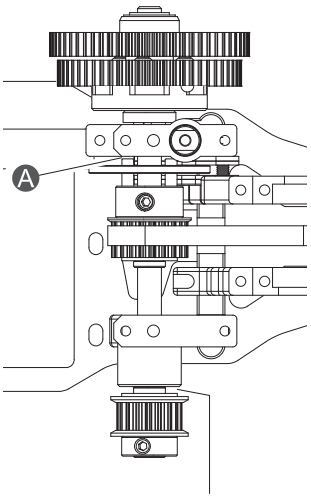

0.1〜0.2㎜の隙間ができるように調整する。
Please adjust so that there is 0.1〜0.2mm clearance.

27 リヤバルクヘッド
Rear Bulkhead


< リヤバルクアッパープレート >
< Rear Bulk Upper Plate >

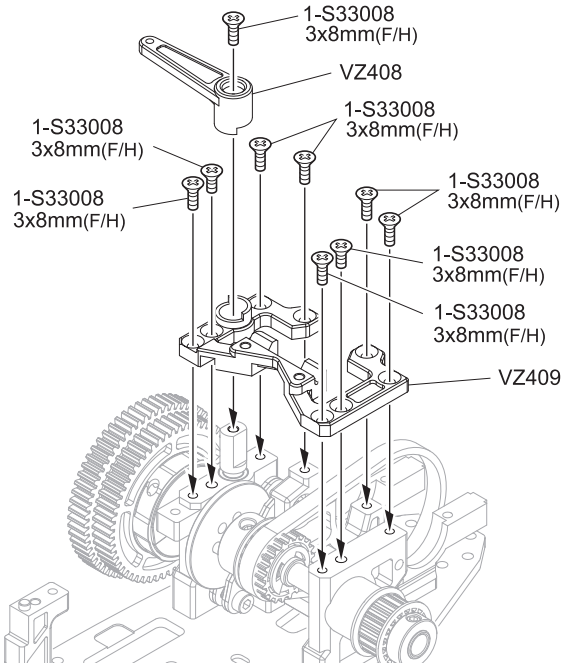


27 No.4, No.5, No.6

3 x 8mm サラビス
F/H Screw ---------- 9

28 リヤサスアーム
Rear Suspension Arm

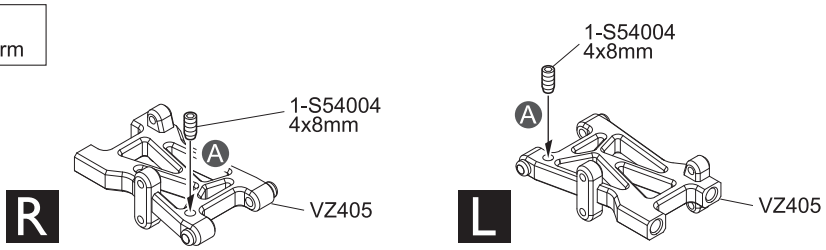

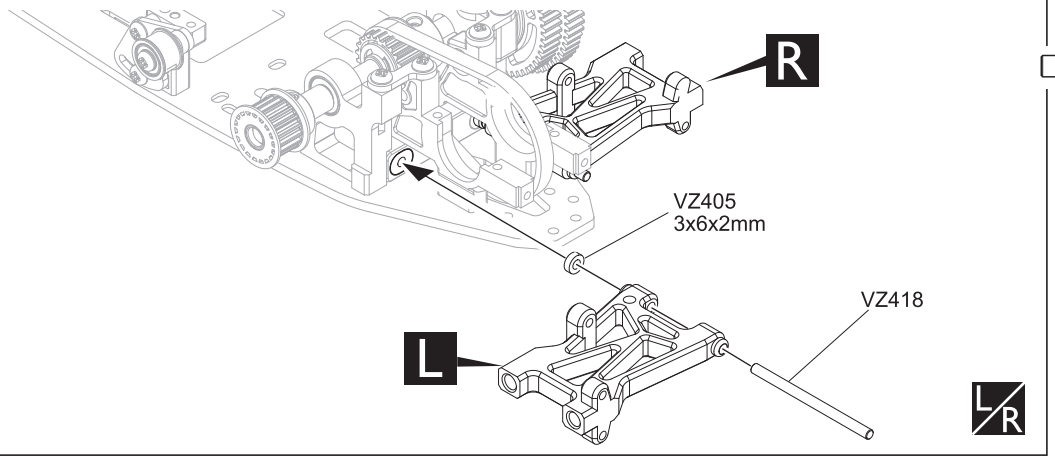

28 No.7

4 x 8mm セットビス
Set Screw ---------- 2


3 x 46.5mm シャフト
Shaft ---------- 2

3 x 6 x 2mm プラカラー
Plastic Collar ---------- 2

A 約1.5mm
approx. 1.5mm

0 10mm

29 リヤサスアーム
Rear Suspension Arm

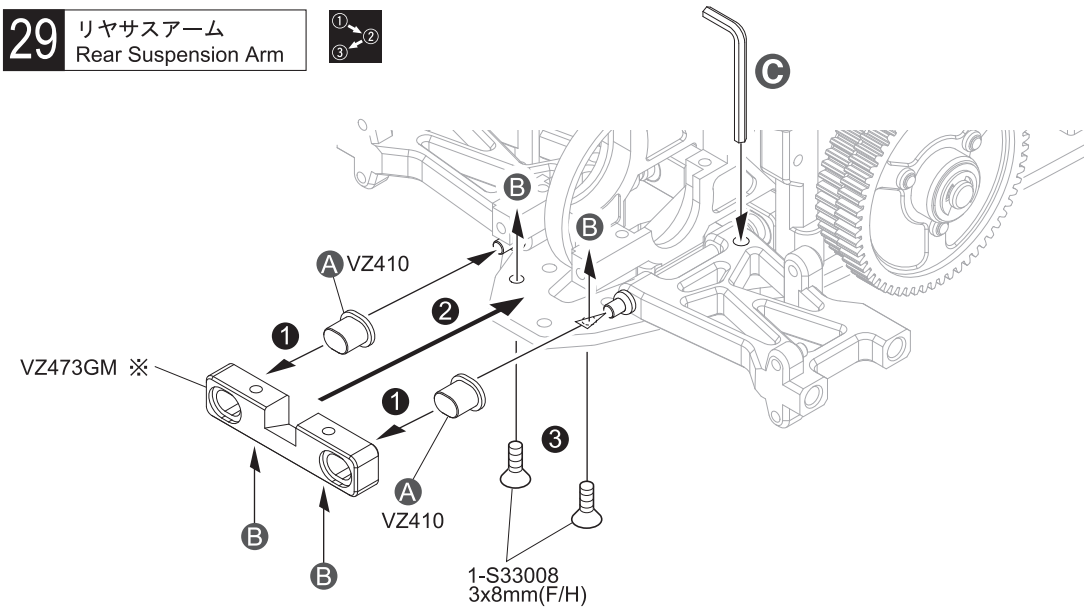


29 No.2, No.5, No.7


3 x 8mm サラビス
F/H Screw ---------- 2

A オフセット0
Offset 0

C 図の寸法になるように調整する。
Please adjust the dimensions as shown below.

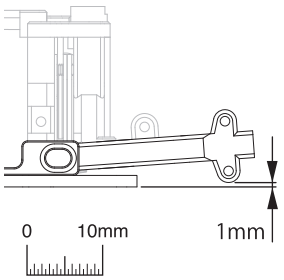

30 リヤサスアーム / Rear Suspension Arm

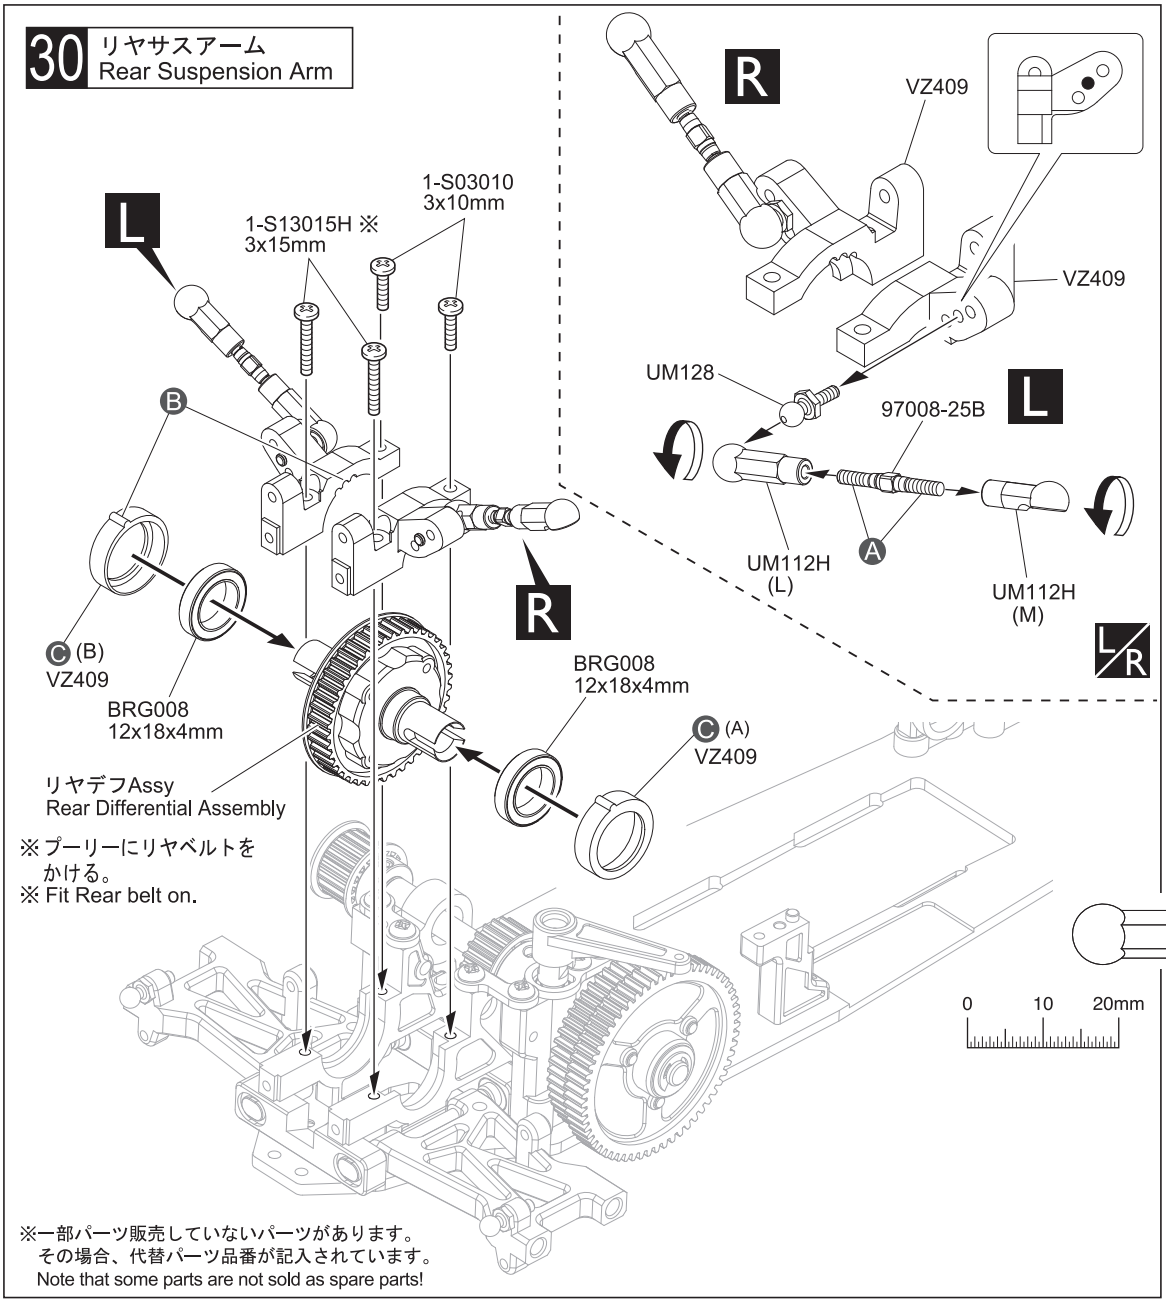

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

30 No.3, No.5, No.7

UM128
4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L) ---------- 2


4.8mm ボールエンド(M)
Ball End (M) ---------- 2

4.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L) ---------- 2

12 x 18 x 4mm ベアリング
Ball Bearing ---------- 2

3 x 10mm ビス
Screw ---------- 2

3 x 15mm ビス
Screw ---------- 2

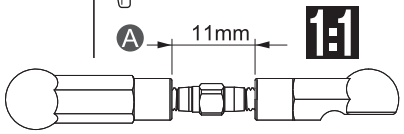


B 凸を中央に合わせる。
前側：ベルトテンション強
後側：ベルトテンション弱
Align to center grooves.
Front side: strong belt tension
Rear side: weak belt tension

C 形状に注意。
Note the shape
(A)右
(A)Right
(B)左
(B)Left

31 リヤサスアーム / Rear Suspension Arm

< リヤエンドプレート >
< Rear End Plate >

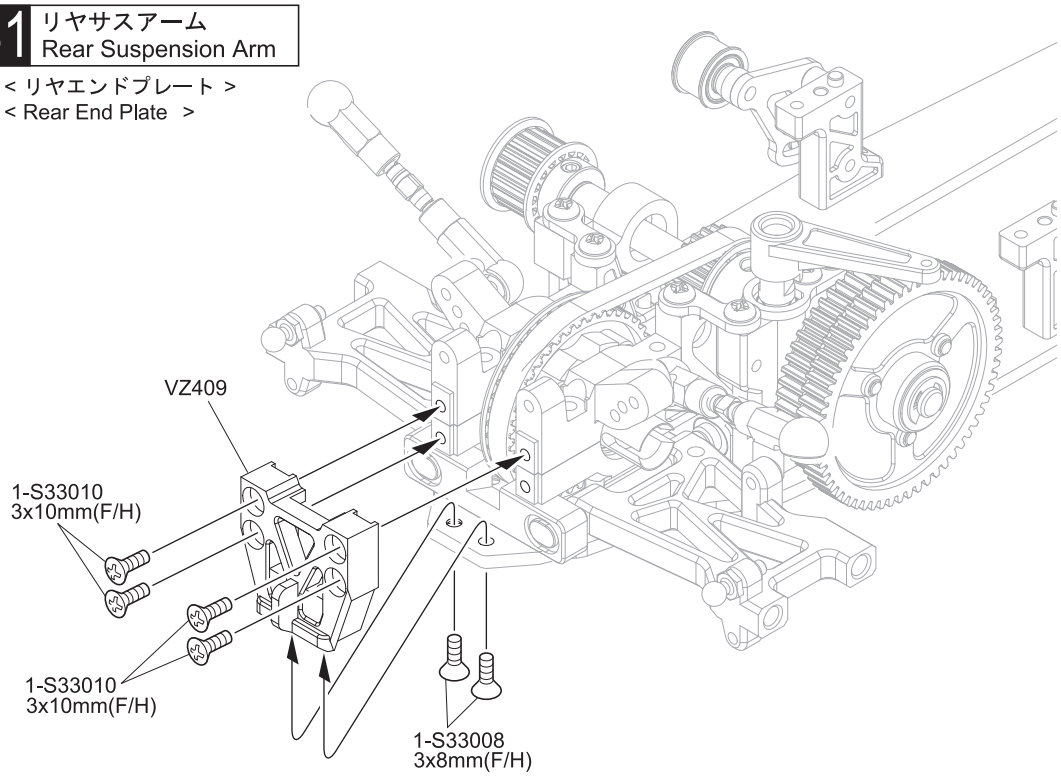


31 No.5, No.7


3 x 8mm サラビス
F/H Screw ---------- 2

3 x 10mm サラビス
F/H Screw ---------- 4


32 リヤハブ Rear Hub

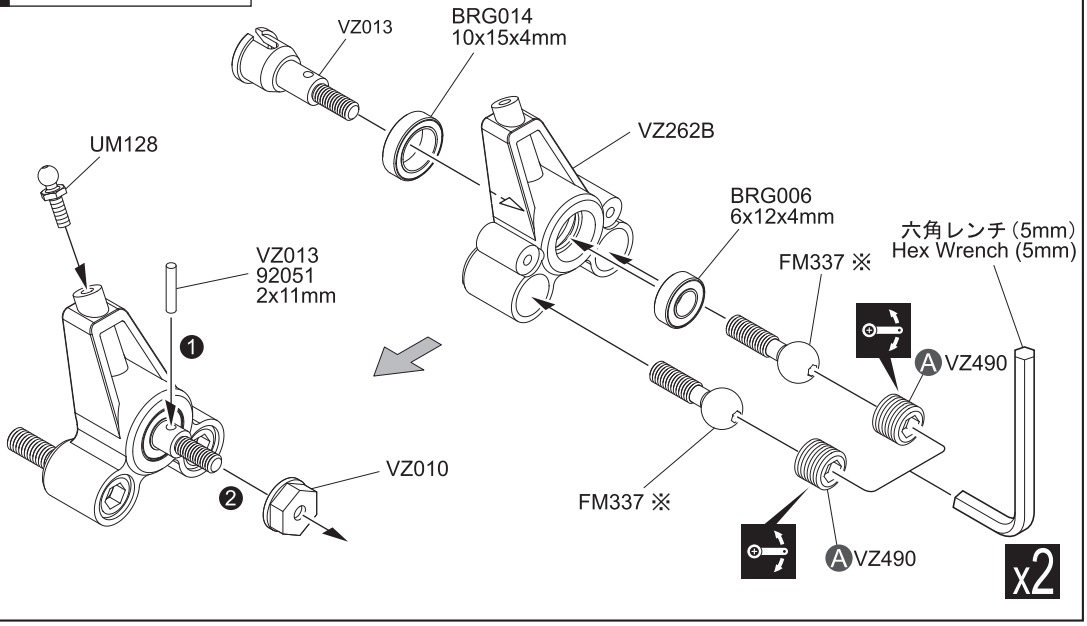

33 リヤハブ Rear Hub

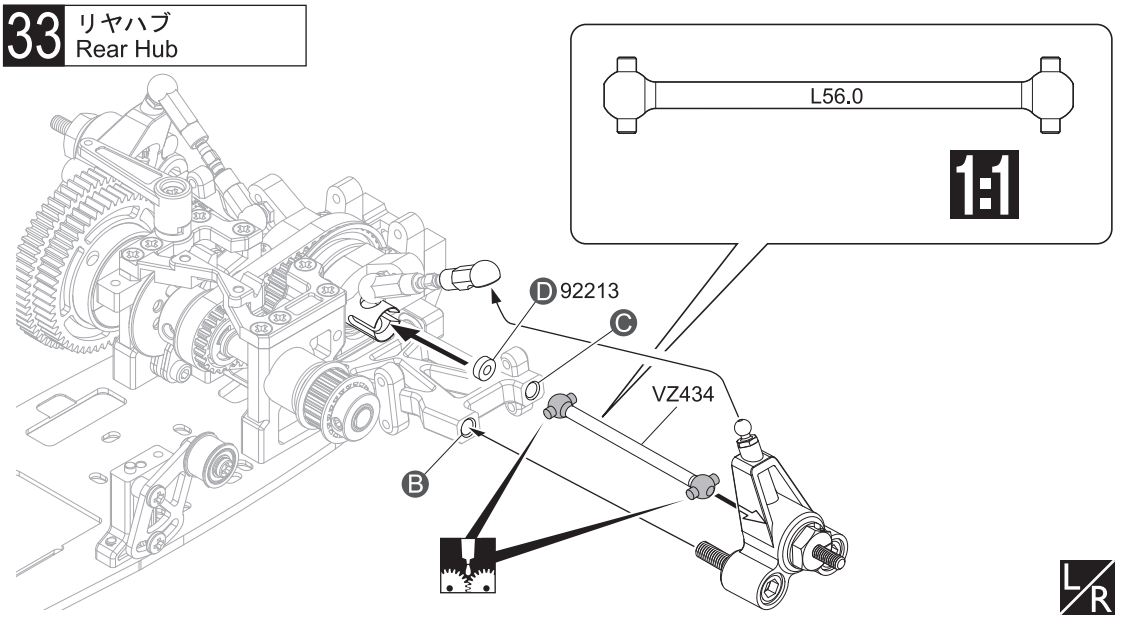

34 フロントバンパー Front Bumper

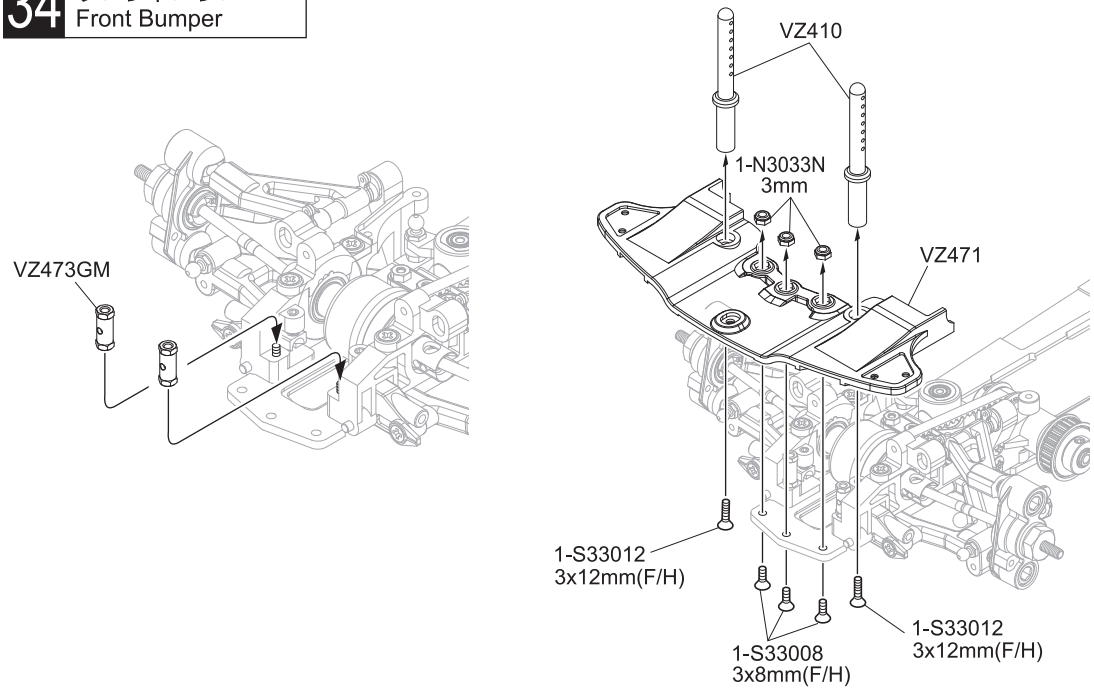

32 No.2, No.8


UM128
4.8mm ボールスタッド(L) Ball Stud (L) ---------- 2

6 x 12 x 4mm ベアリング Ball Bearing ---------- 2


10 x 15 x 4mm ベアリング Ball Bearing ---------- 2

2 x 11mm ピン Pin ---------- 2


10mm スクリューキャップ Screw Cap ---------- 4



33 No.8, No.10

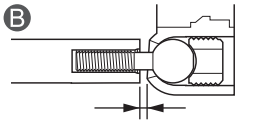


約1.5mm
Approx. 1.5mm

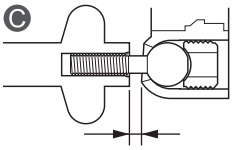

約2.5mm
Approx. 2.5mm

Ⓓ燃料チューブを2mmにカットして使用。
Cut off the fuel tube 2mm.




34 No.8


3 x 8mm サラビス F/H Screw ---------- 3


3 x 12mm サラビス F/H Screw ---------- 2

3mm ナイロンナット Nylon Nut ---------- 3

35 フロントバンパー Front Bumper

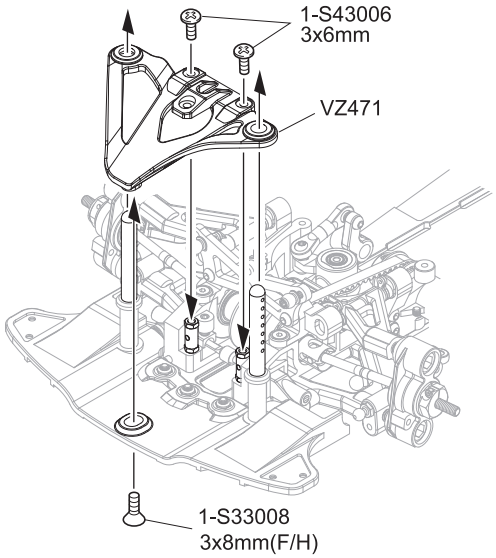

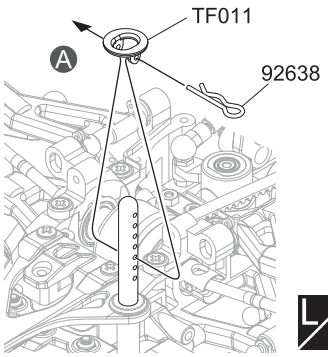

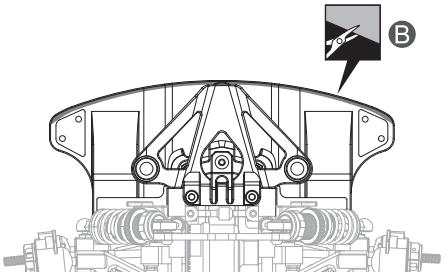

35 No.8, Manual Bag

3 x 8mm サラビス
F/H Screw — 1


3 x 6mm ナベビス
Round Head Screw — 2


フックピン
Hook Pin — 2


A 使用するボディに合わせる。
Adjust the height based on the body you will use.


B ボディに当たる場合、カットする。
If it touches the body please cut the bumper.


36 オイルダンパー Oil Shock

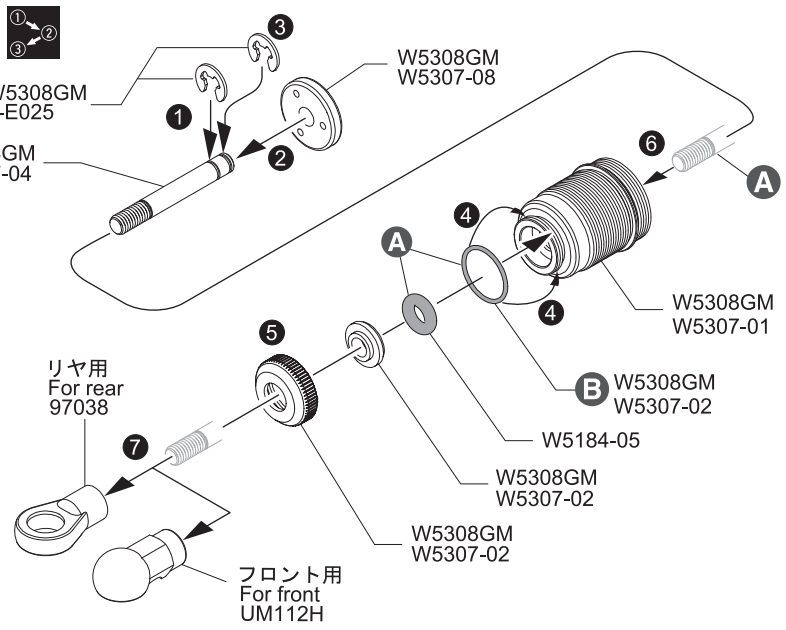

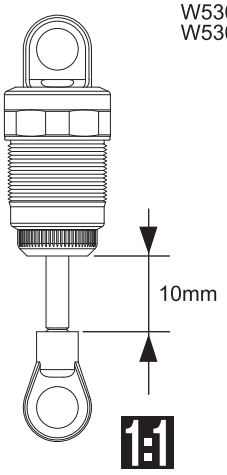

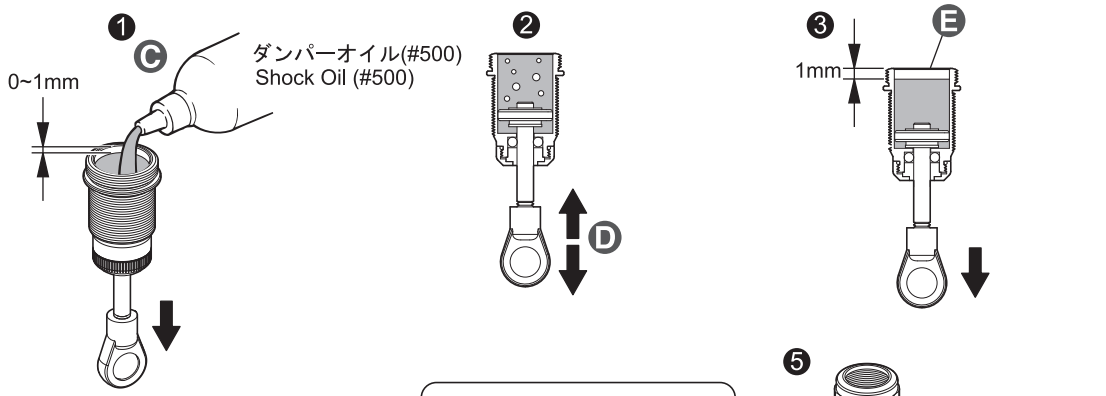

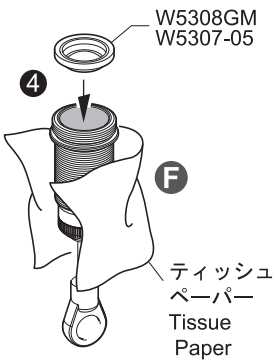

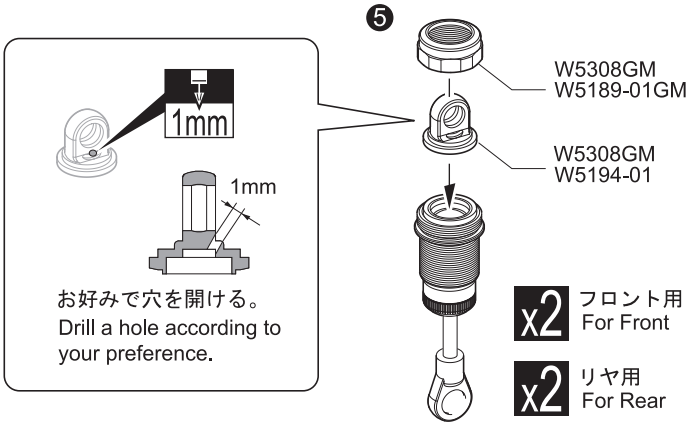

36 No.3, No.9

4.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) — 2

5.8mm ボールエンド
Ball End — 2

ダンパーピストン (311)
Shock Piston (311) — 4


3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar — 4

E2.5 Eリング
E-ring — 8

Oリング(小)
O-ring (S) — 4

A オイルを少し付ける。
Put a little oil.

B ネジ部の根元に付ける。
Apply to the base of the screw.




C ピストンを下げ、オイルを図の位置まで入れる。
Pull down the piston and slowly fill in oil.

D 上下させ、気泡をとる。
Move the piston up and down to get rid of air bubbles.

E もう一度図の位置までオイルを足す。
Add oil one more time up to the brim.

F あふれたオイルをふきとる。
Wipe away excess oil.

37 オイルダンパー
Oil Shock

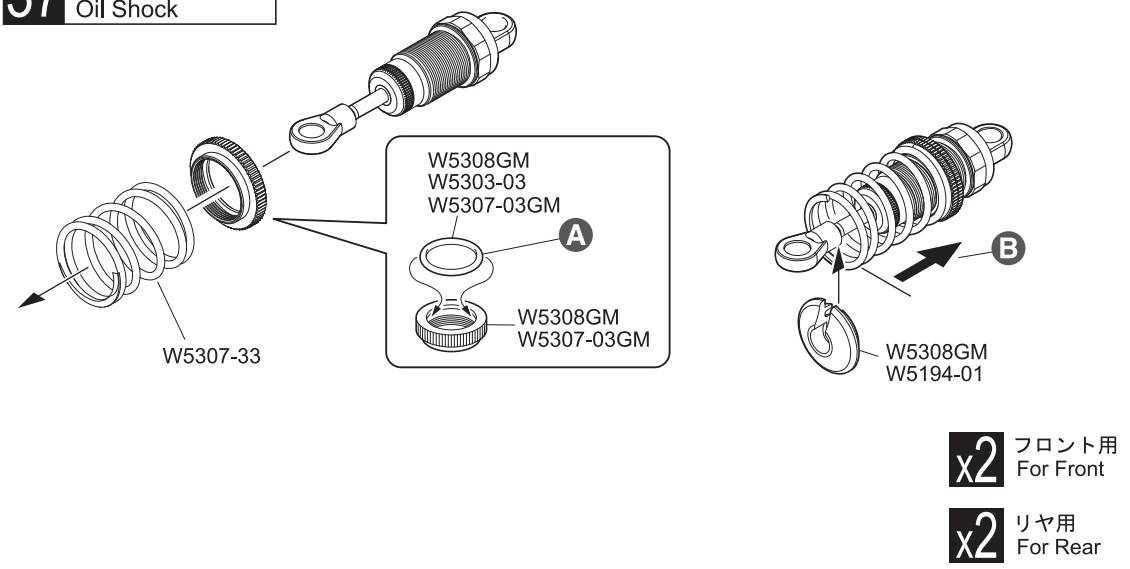


x2 フロント用
For Front

x2 リヤ用
For Rear


37 No.9

A オイルを少し付ける。
Put a little oil.

B スプリングを縮めて入れる。
Compress the spring and install.

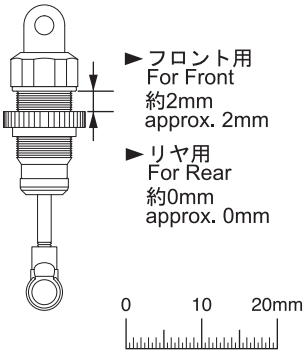

38 オイルダンパー
Oil Shock

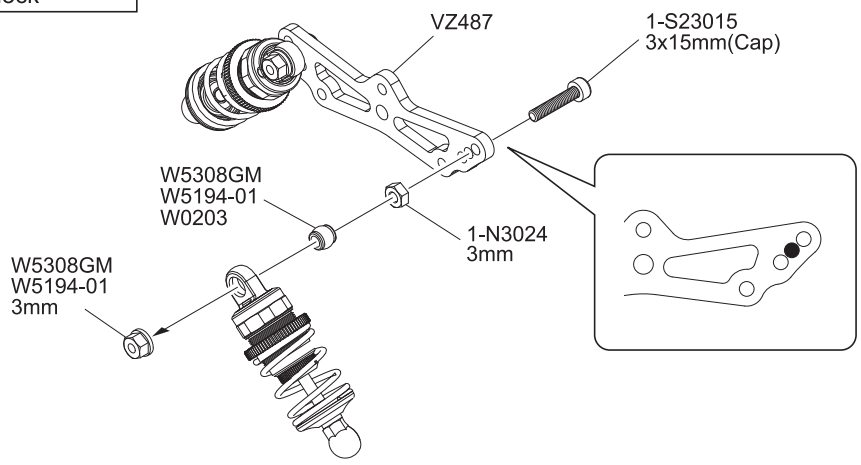

L/R

38 No.2, No.9


3 x 15mm キャップビス
Cap Screw — 2

3mm ナット
Nut — 2

5.8mm ツバ付ボール
Frange Ball — 2

3mm プラナット
Plastic Nut — 2


39 オイルダンパー
Oil Shock

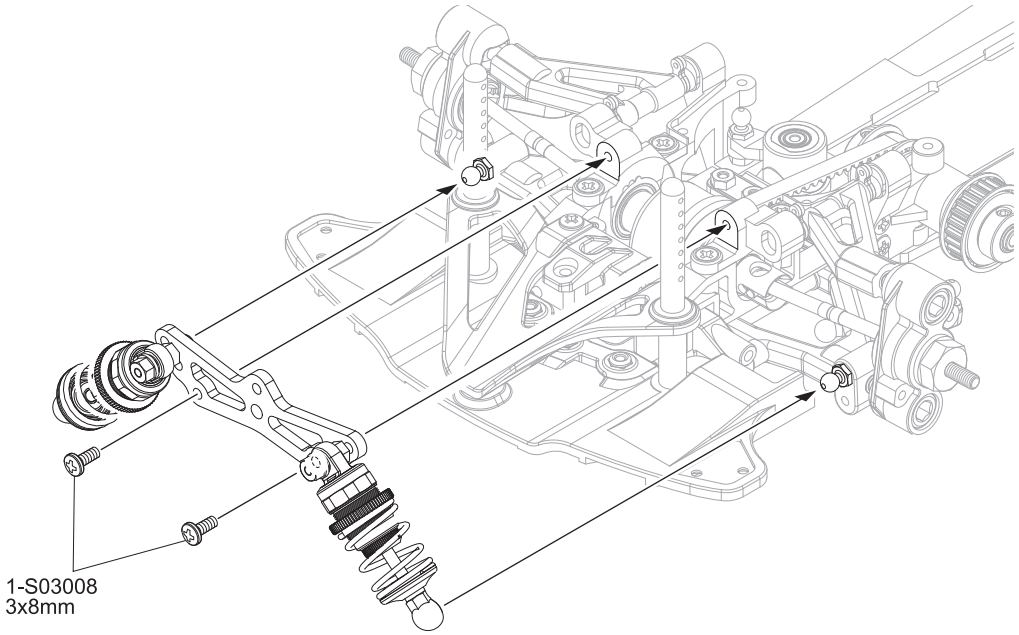

39 No.2

3 x 8mm ビス
Screw — 2

40 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

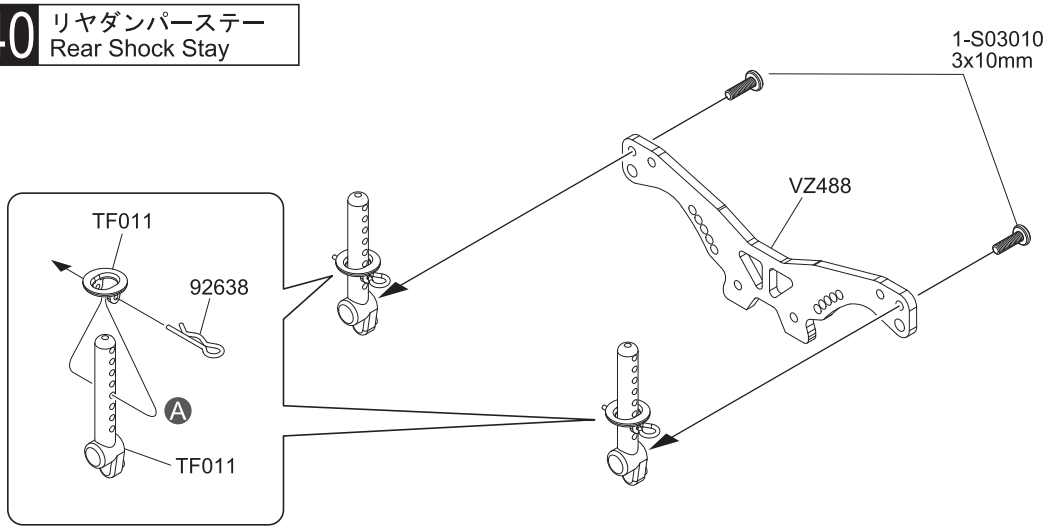


40 No.2, No.8, Manual Bag

3 x10mm ビス
Screw
 2


フックピン
Hook Pin
 2

Ⓐ使用するボディに合わせる。
Adjust the height based on the body you will use.

41 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

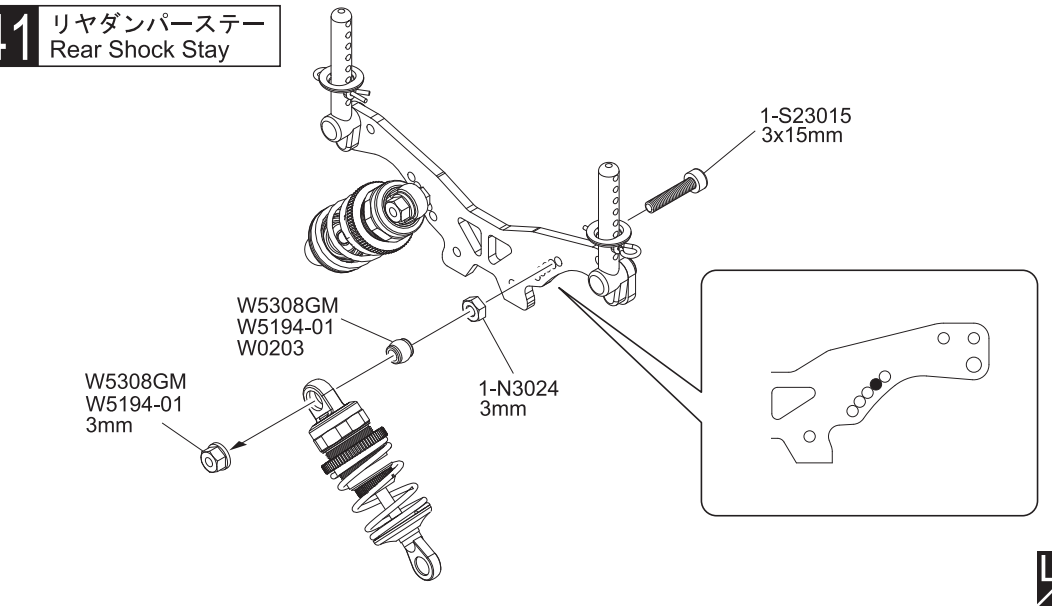

41 No.8, No.9


3 x 15mm キャップビス
Cap Screw
 2

3mm ナット
Nut
 2


5.8mm ツバ付ボール
Frange Ball
 2

3mm プラナット
Plastic Nut
 2


42 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

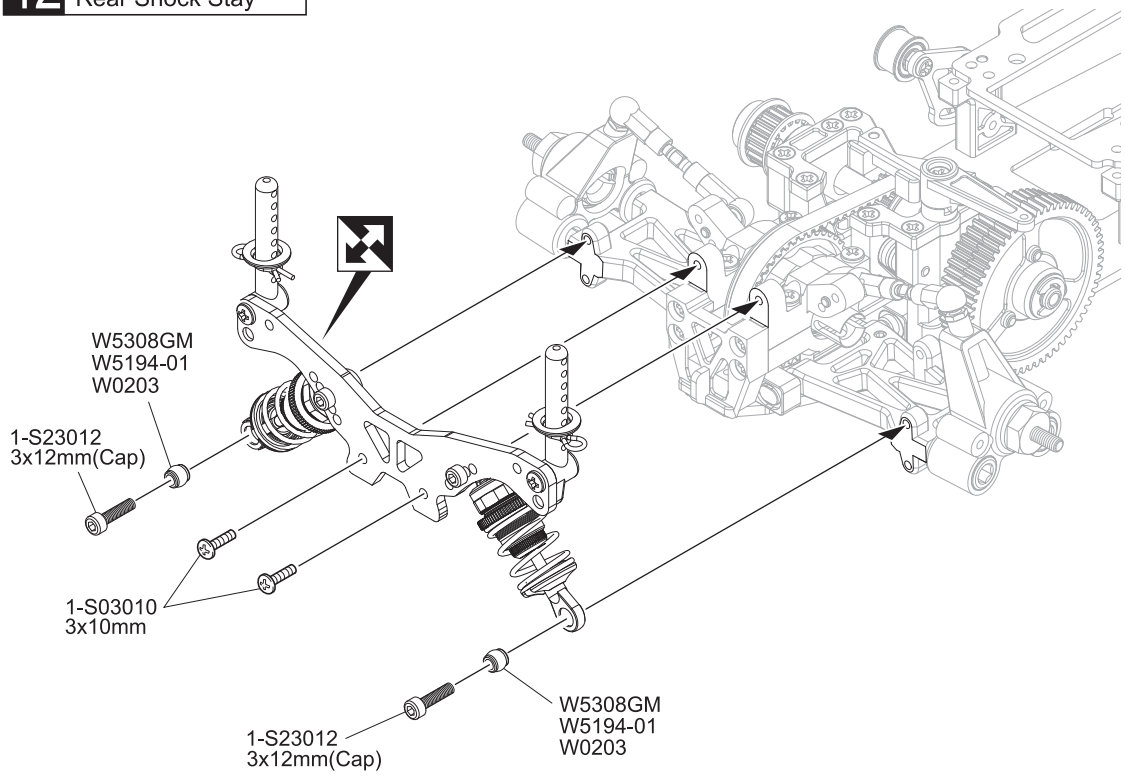


42 No.8, No.9

3 x 12mm キャップビス
Cap Screw
 2


3 x10mm ビス
Screw
 2

5.8mm ツバ付ボール
Frange Ball
 2

43 ステアリングサーボ Steering Servo

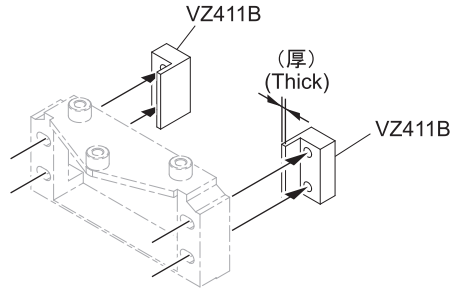


< SANWA >
ERG

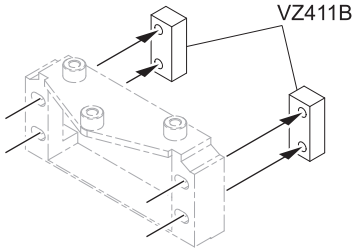

< KO > < SANWA >
SRG

(例) FUTABA製サーボの取付け
適合サーボはP6を参照してください。
(Example) To install Futaba servos
Refer to P.6 for suitable servos.

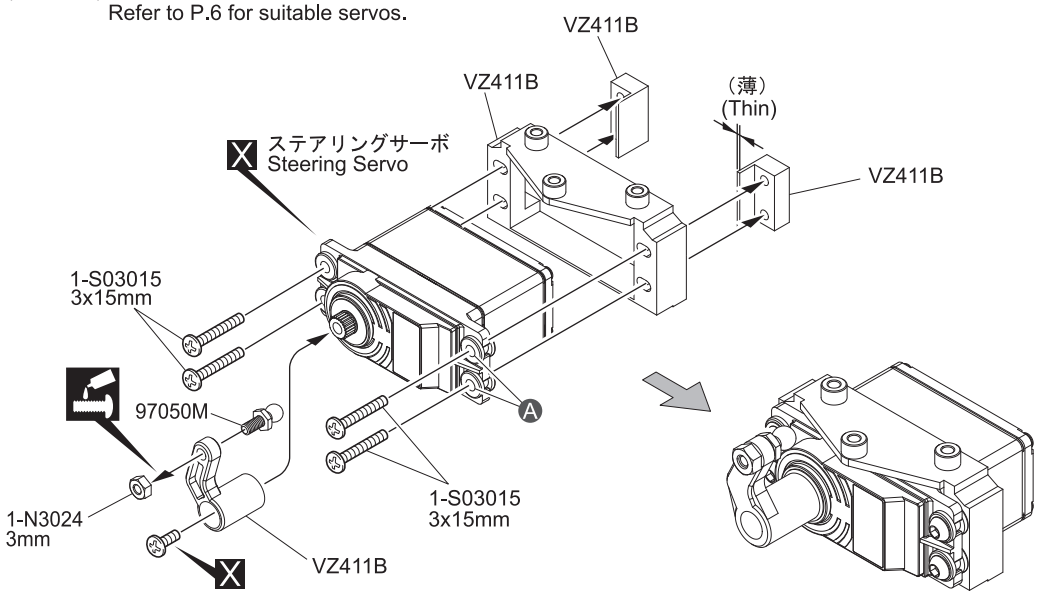


43 No.3, No.10

3 x 15mm ビス
Screw



4

97050M
4.8mm ボールスタッド (M)
Ball Stud (M)



1


3mm ナット
Nut



1


Ⓐ 必ずサーボ付属のゴムグロメットを入れてください。
Insert rubber grommet included in the radio set.

KO製RSXサーボは取付穴ピッチが異なっていますので、グロメットを使用すると搭載できません。サーボの穴を長穴に広げる等、加工してください。
KO RSX servo cannot be installed if grommets are used.

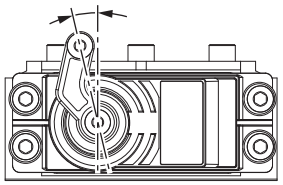


図のような位置にニュートラルを合わせる。
Align the neutral position as shown in the diagram.

44 アッパーデッキ Upper Deck

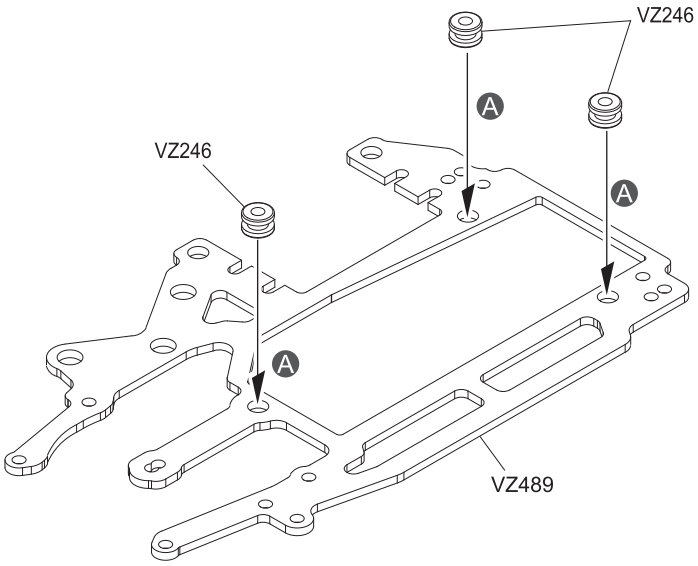


44 No.10

Ⓐ 断面図
Sectional View

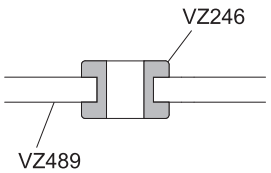


45 アッパーデッキ Upper Deck

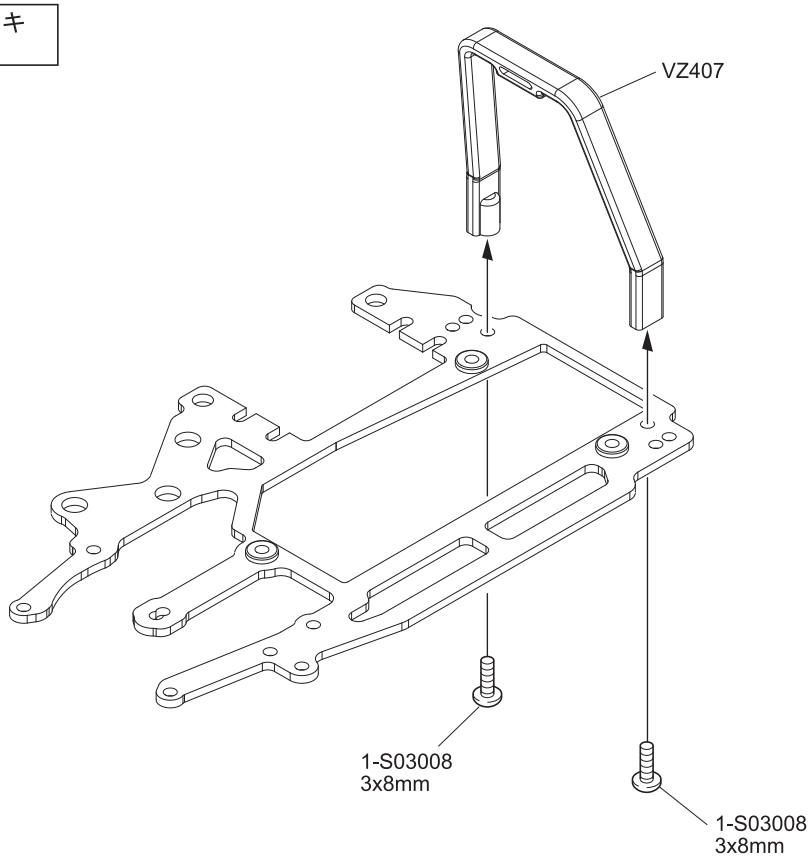


45 No.2, No.10

3 x 8mm ビス
Screw — 2

46 アッパーデッキ Upper Deck

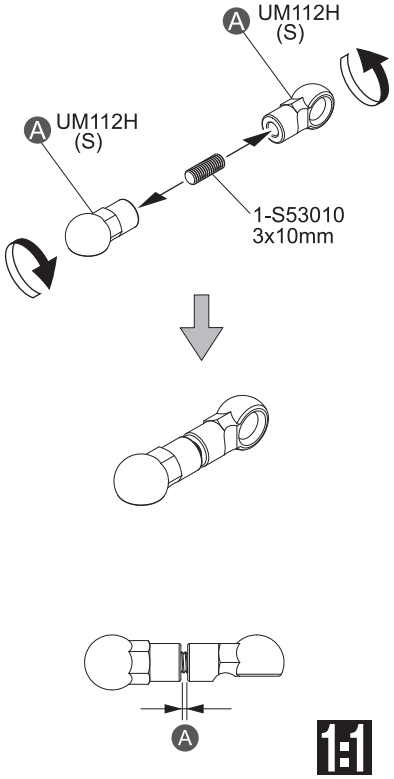

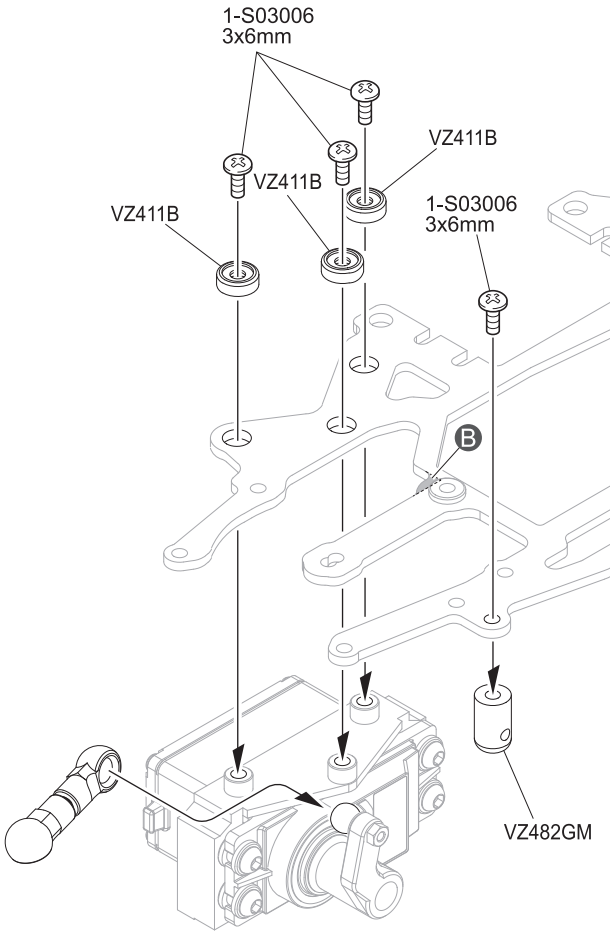

46 No.3, No.10


3 x 6mm ナベビス
Round Head Screw — 4

3 x 10mm セットビス
Set Screw — 1


4.8mm ボールエンド（S）
Ball End (S) — 2

Ⓐ 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.

Ⓑ サーボホーンとアッパーデッキが干渉する場合削る。
If servo saver and upper deck interfere, please shave.

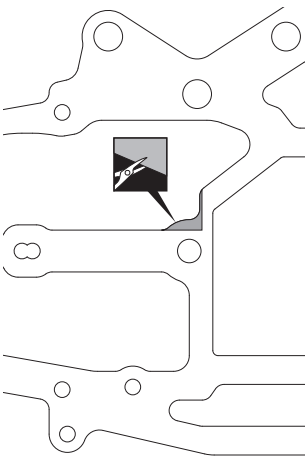

47 アッパーデッキ Upper Deck

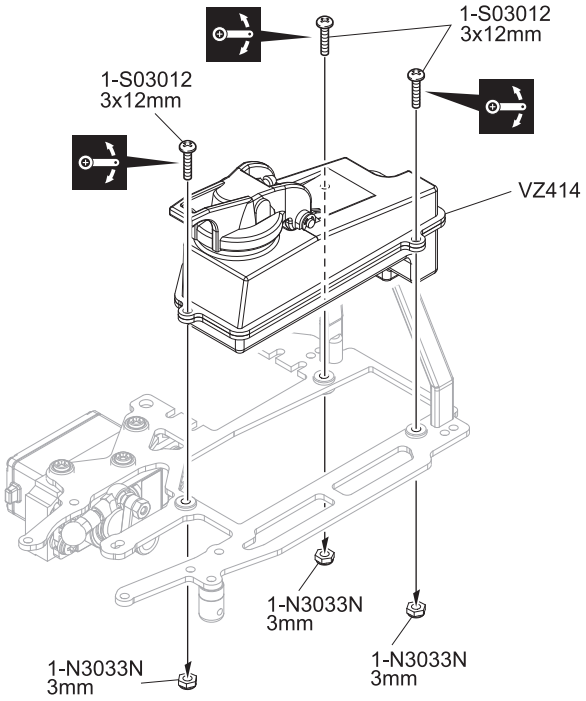


47 No.10

3 x 12mm ビス
Screw ---------- 3


3mm ナイロンナット
Nylon Nut ---------- 3

48 アッパーデッキ Upper Deck

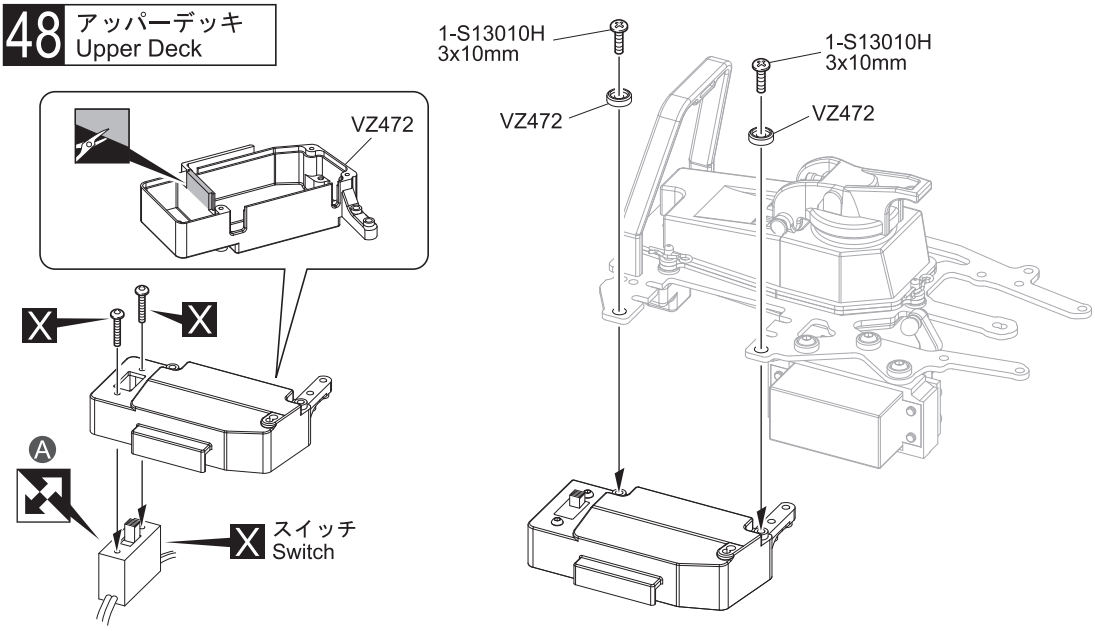


48 No.10

3 x 10mm ナベビス
Round Head Screw ---------- 2

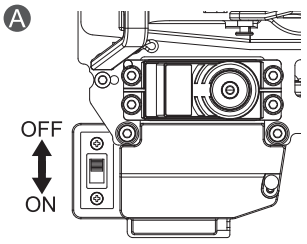


49 アッパーデッキ Upper Deck

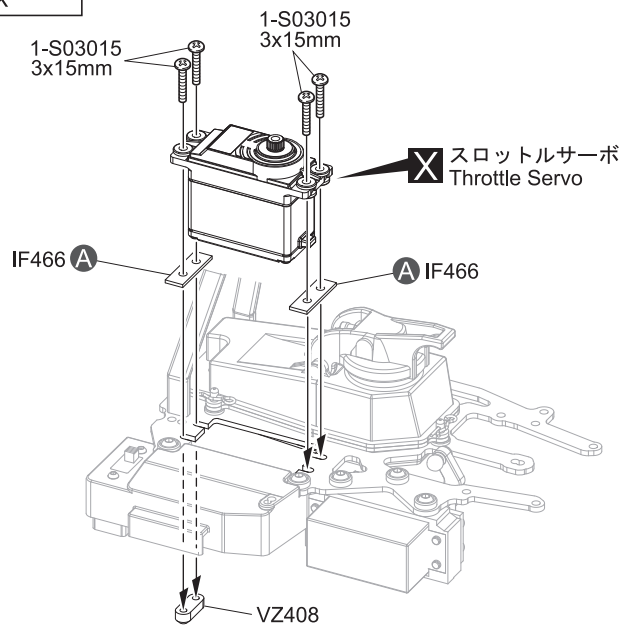


49 No.4, No.10

3 x 15mm ビス
Screw ---------- 4

A 搭載するサーボの種類によって追加する。
Add according to servo type.

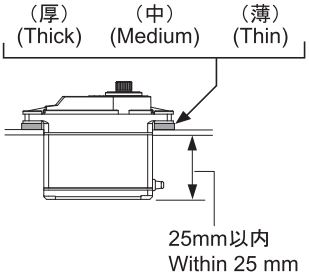

50 アッパーデッキ Upper Deck

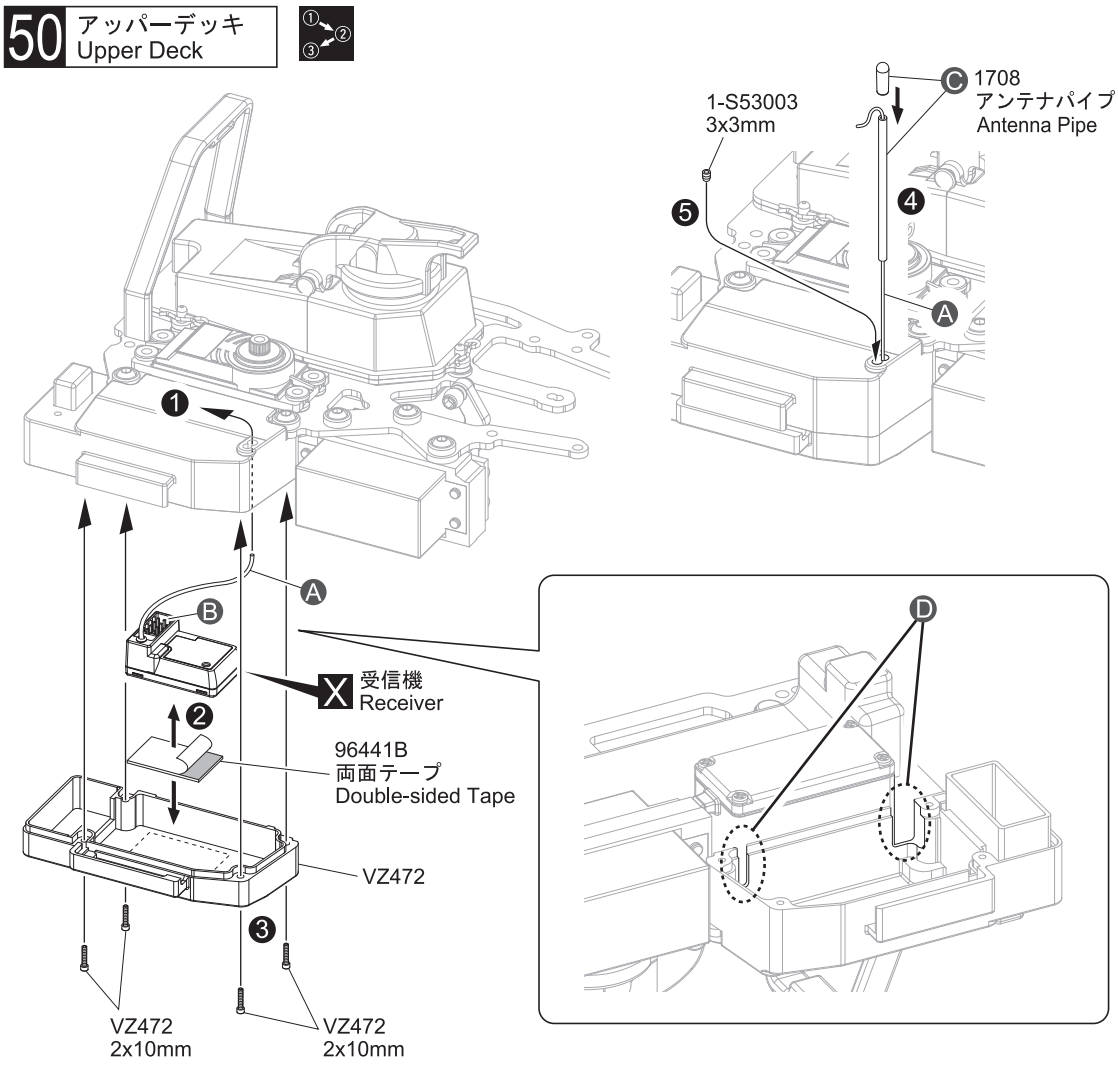

50 No.10, Manual Bag

2 x 10mm キャップビス
Cap Screw ---------- 4

3 x 3mm セットビス
Set Screw ---------- 1


Ⓐ アンテナコードを通す。
Thread antenna cord through.

Ⓑ プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

Ⓒ 説明書袋に同梱。
Included in bag containing instruction manual.

Ⓓ この溝にサーボとスイッチのコードを通す
Please the servo cord and switch code through this space.


51 バッテリー Battery

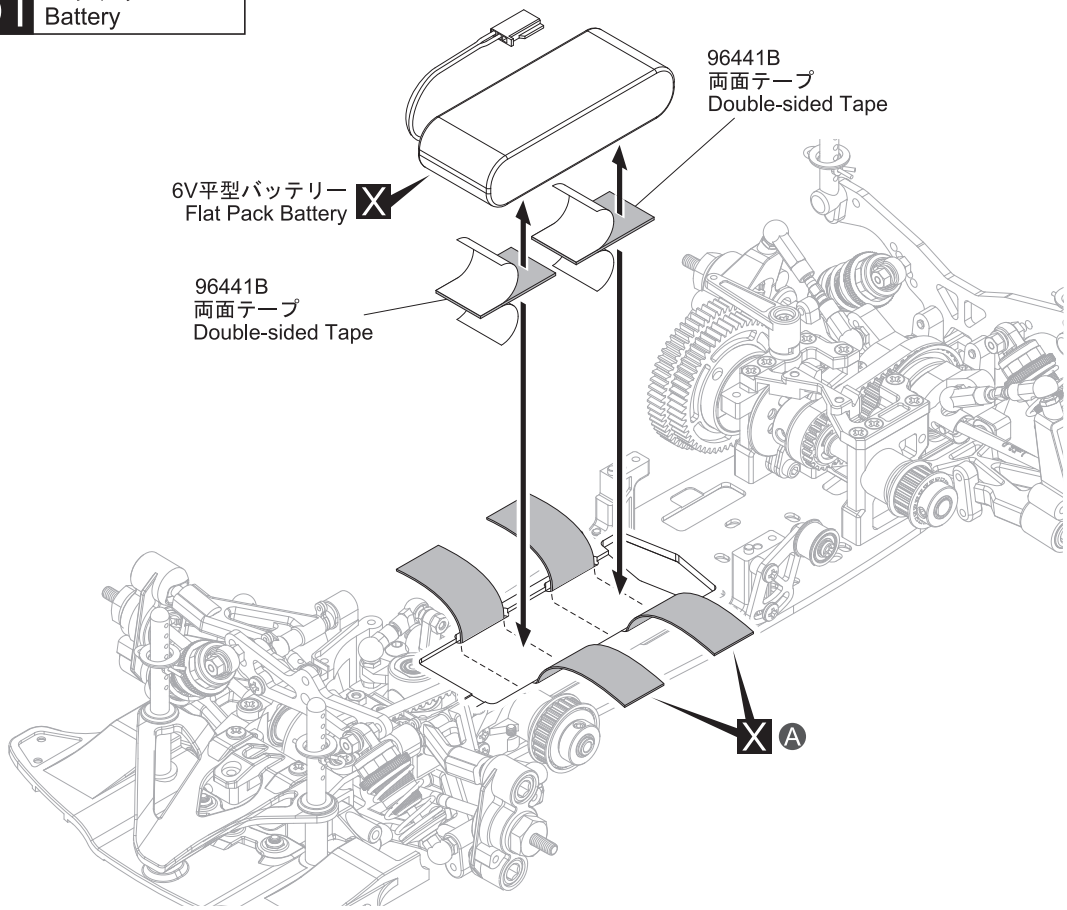

51 Manual Bag

Ⓐ グラステープ等で巻く。
Fix with Glass Tape, etc.

52 アッパーデッキ Upper Deck

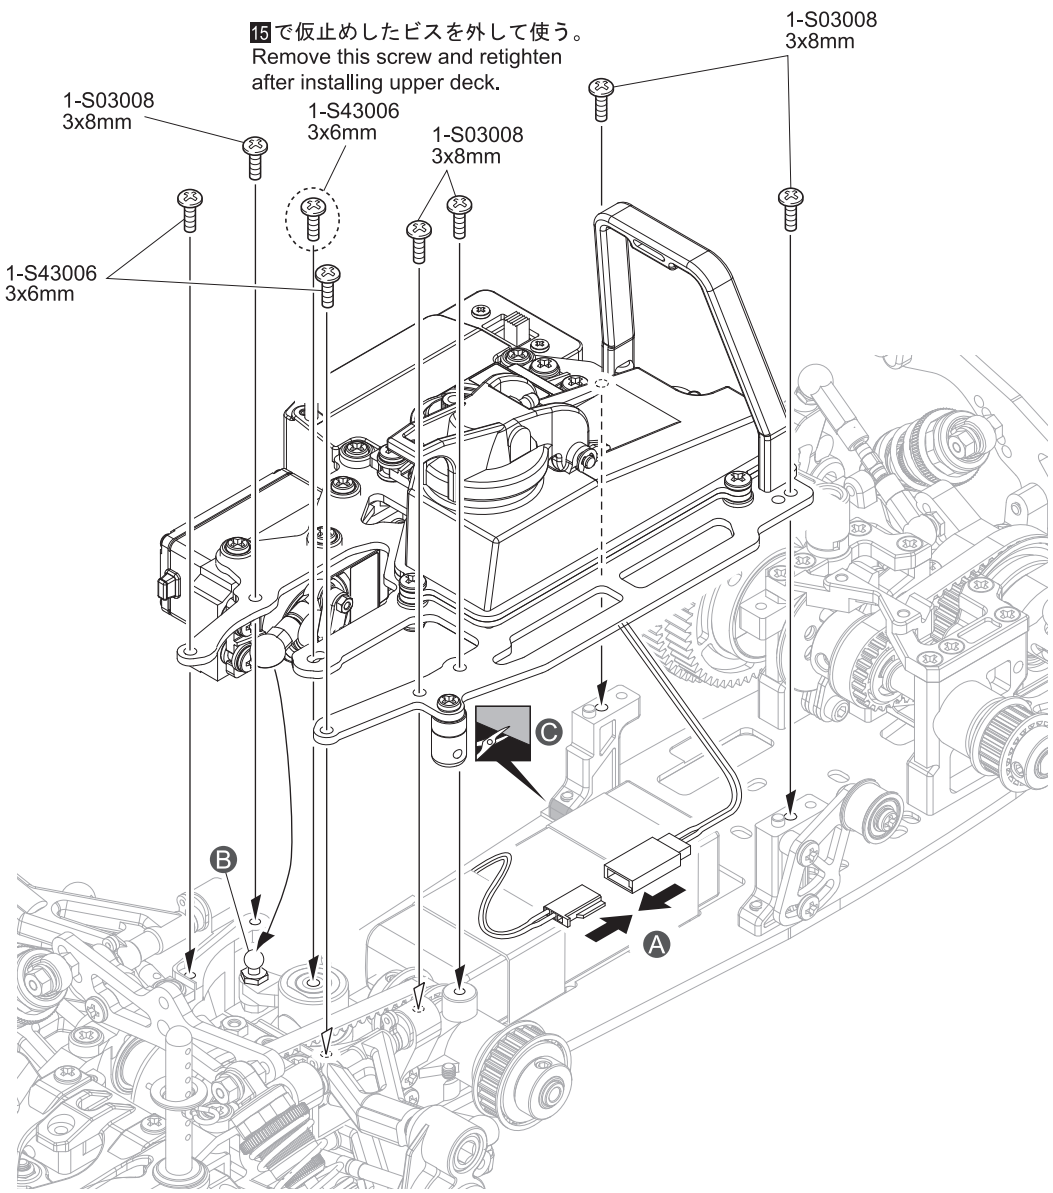

52 No.10

3 x 6mm ナベビス Round Head Screw ---------- 2


3 x 8mm ビス Screw ---------- 5

Ⓐ バッテリーとスイッチのコネクターを接続する。
Connect the connector of the battery and the connector of the switch.

Ⓑ ボールエンドをピロボールにはめ込む。
Insert ball ends onto pillow balls.

Ⓒ 使用するサーボによっては削る。
Depending on the servo cut or scrape off some of the areas.

53 ドライブベルト Drive Belt

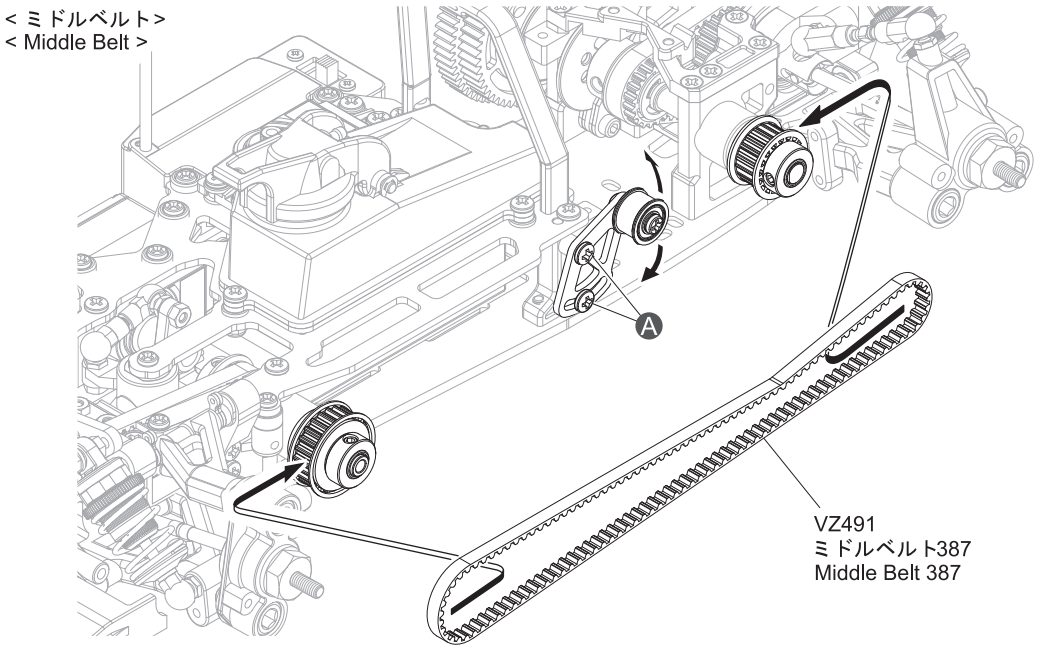


53 No.10


Ⓐ ビスをいったんゆるめてベルトテンションを調整する。
Loosen screw temporarily to adjust belt tension.

54 スロットルリンケージ Throttle Linkage

►図のように加工します。
Shape part FM626 as shown in diagram.

1:1

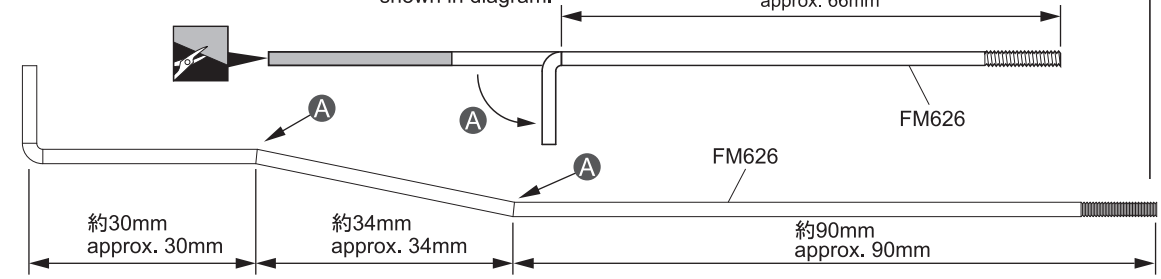

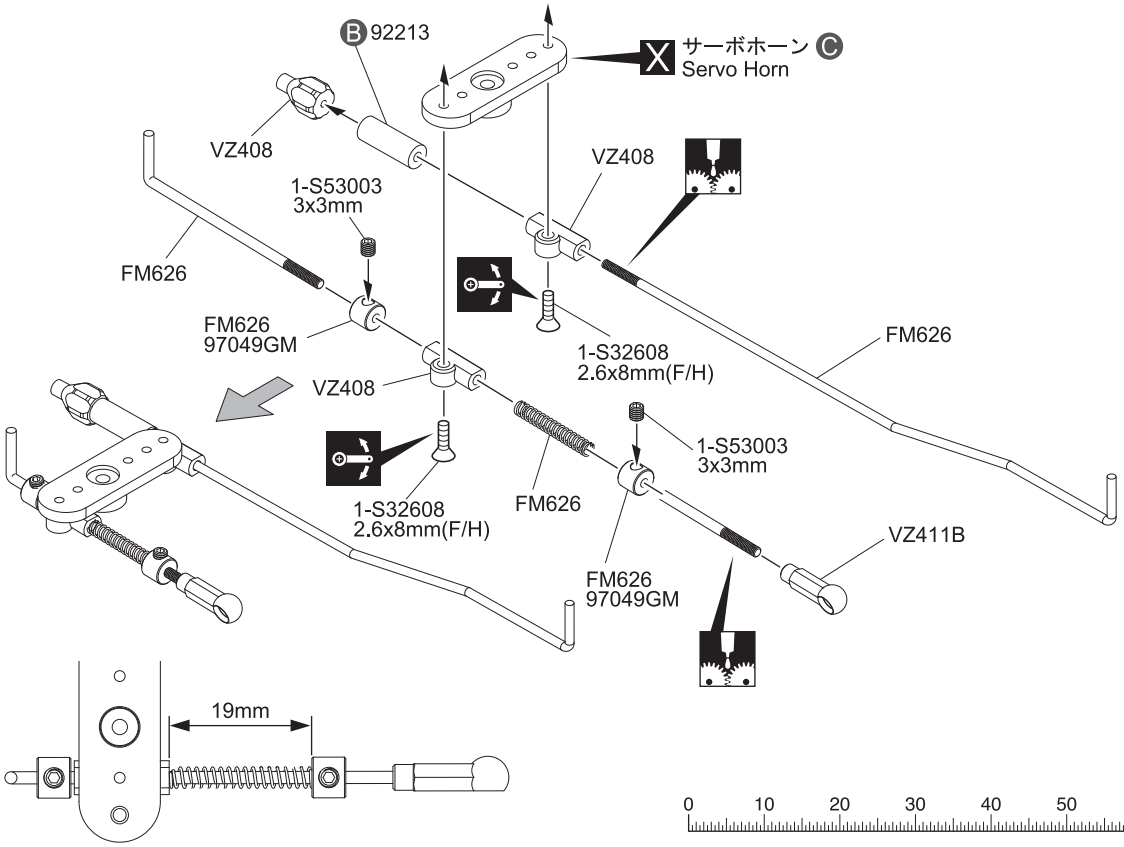



54 No.3, No.4, No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw ---------- 2


2.6 x 8mm サラビス
F/H Screw ---------- 2

スロットルブレーキスプリング
Throttle Brake Spring ---------- 1


A 曲げる。
Bend.

B 燃料チューブを30mmにカットして使用。
Cut off the fuel tube 30mm.

C

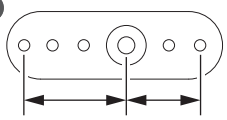

55 スロットルリンケージ Throttle Linkage

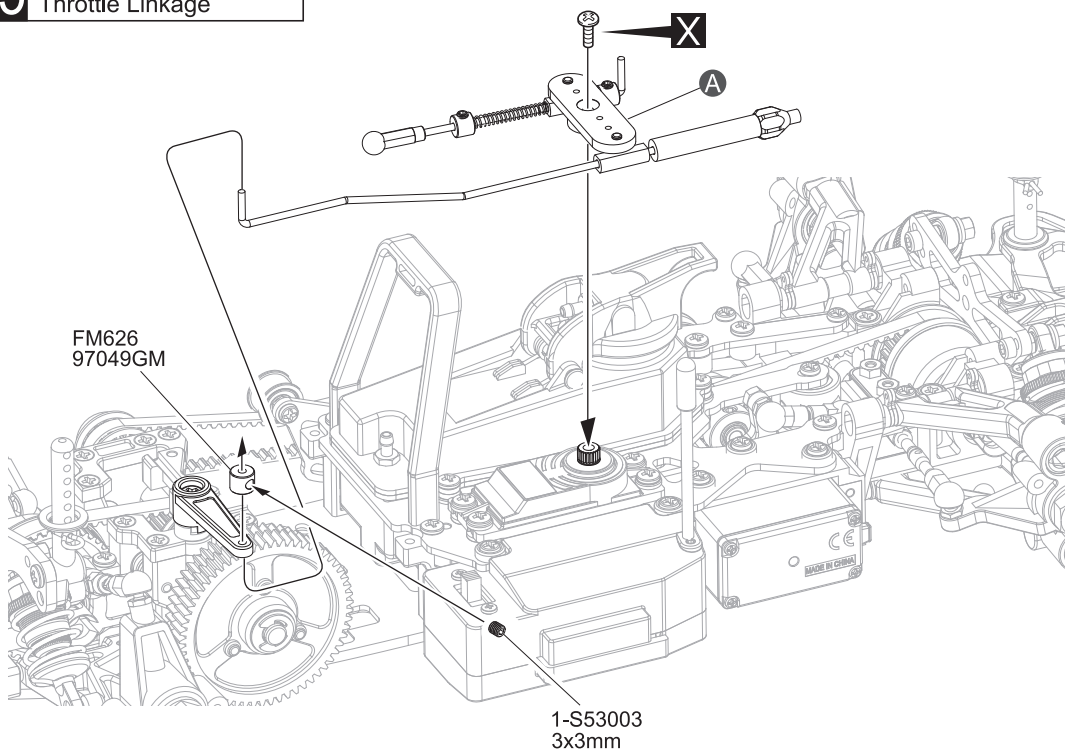


55 No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw ---------- 1

2mm ストッパー
Stopper ---------- 1


A

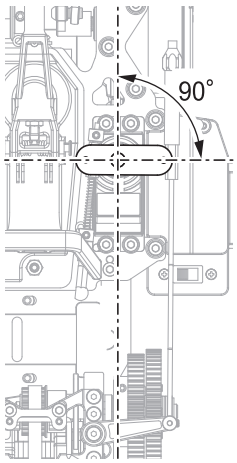

56 エンジン Engine

※SGシャフト（パイロットシャフト）仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。


*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburetor engine without pull starter Rear Exhaust is available.

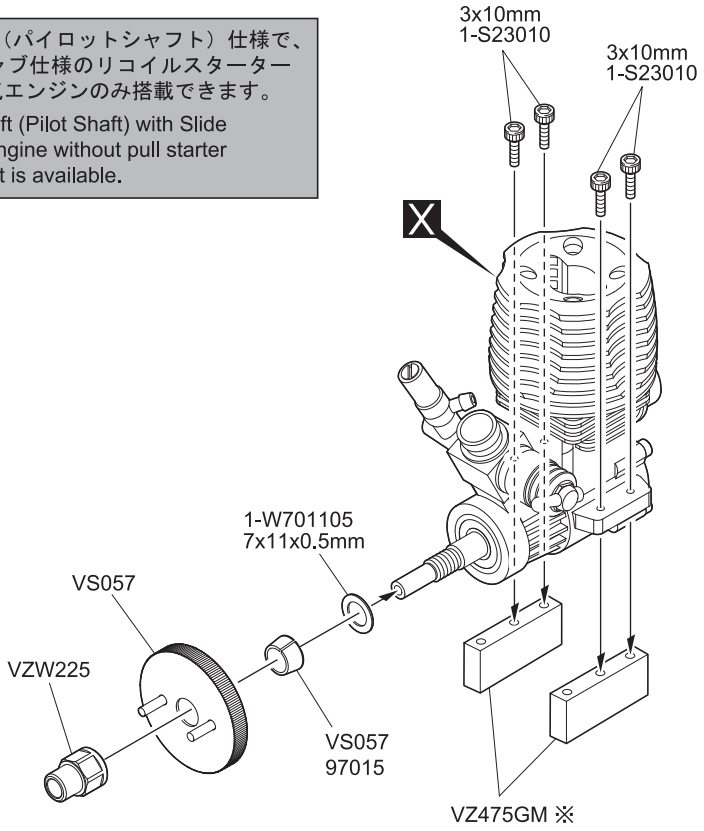

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!


56 No.11

7 x 11 x 0.5mm ワッシャー Washer




1

3 x 10mm キャップビス Cap Screw




4

57 エンジン Engine

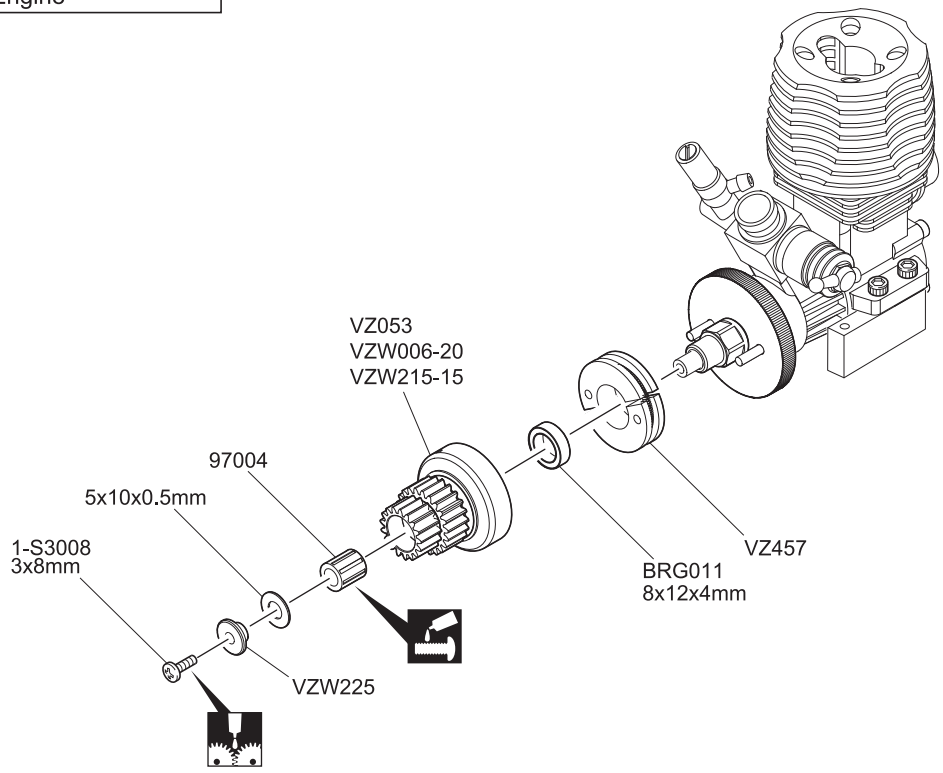

57 No.11

5 x 10 x 0.5mm ワッシャー Washer




1

3 x 8mm ビス Screw




1

8 x 12 x 4mm ベアリング Ball Bearing



1

58 エンジン
Engine

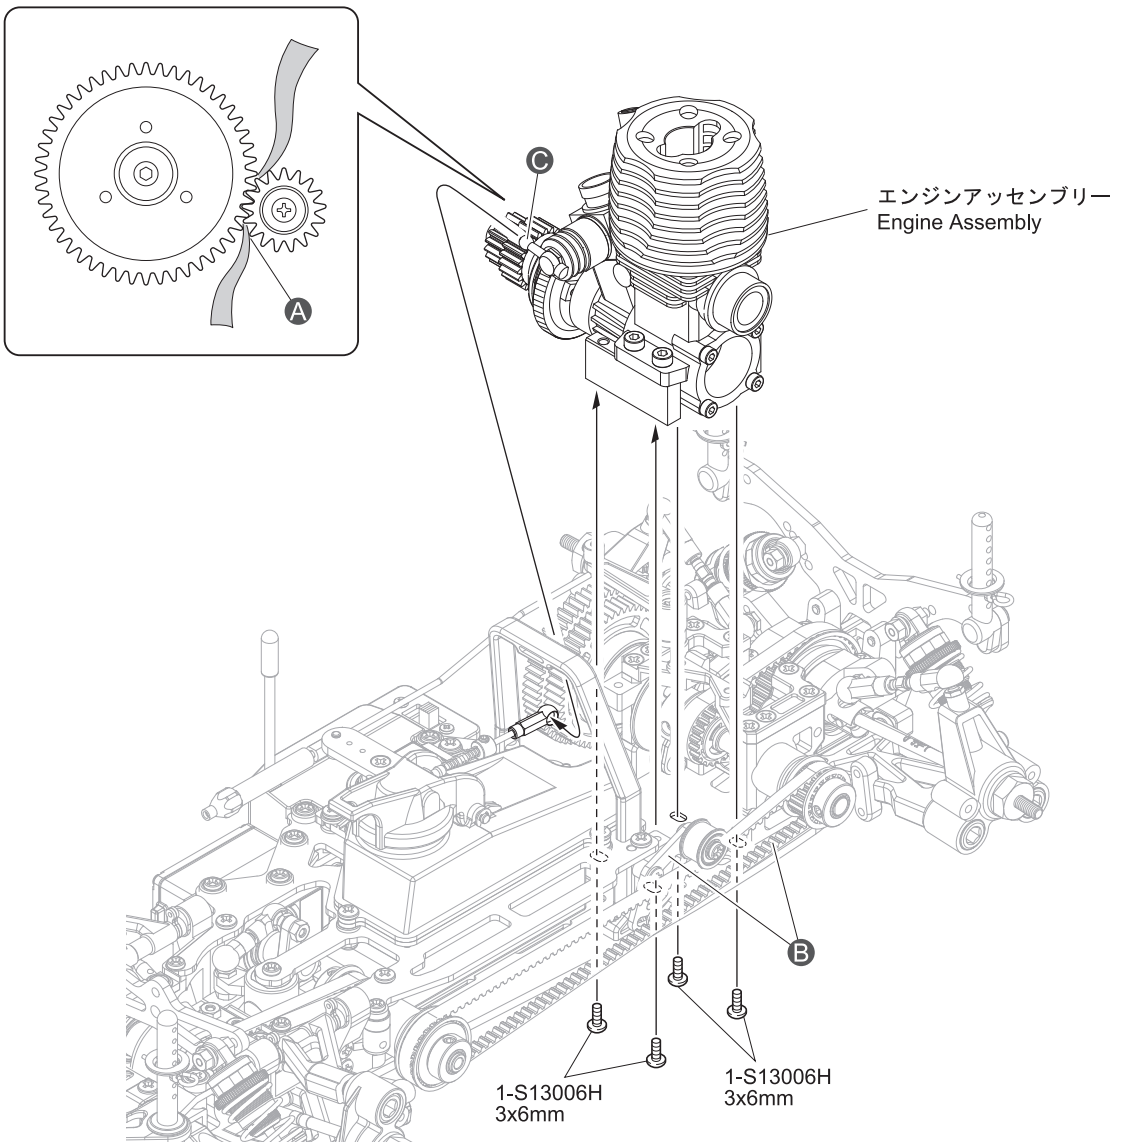


58 No.11

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw ---------- 4


Ⓐ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted betw -een both gears.

Ⓑ エンジンが搭載しにくい場合はミドルベルトとテンショナープレートを一度外して作業してください。
If engine mounting is difficult, temporarily remove the middle belt and tensioner plate.

Ⓒ エンジンのキャブレター側でボールの取付角度を調整します。
Adjust the angle of the ball on the engine's carburetor side.

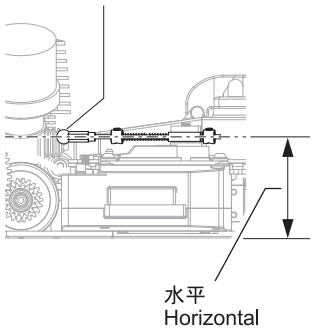


59 エンジン
Engine

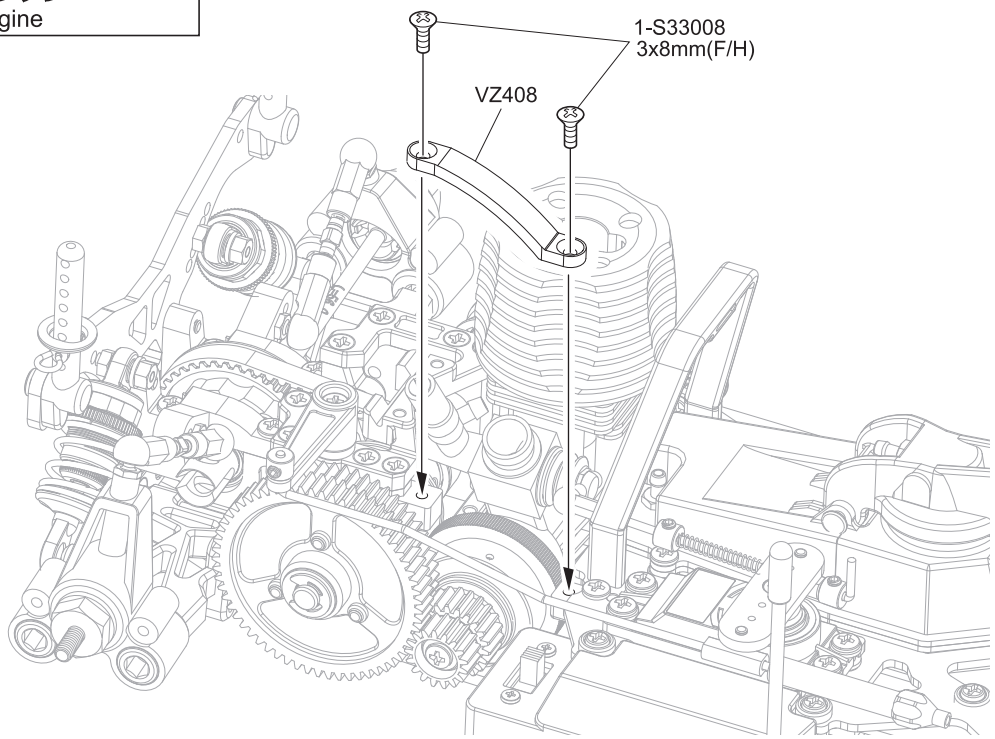

59 No.4, No.11

3 x 8mm サラビス
F/H Screw ---------- 2

60 エンジン Engine

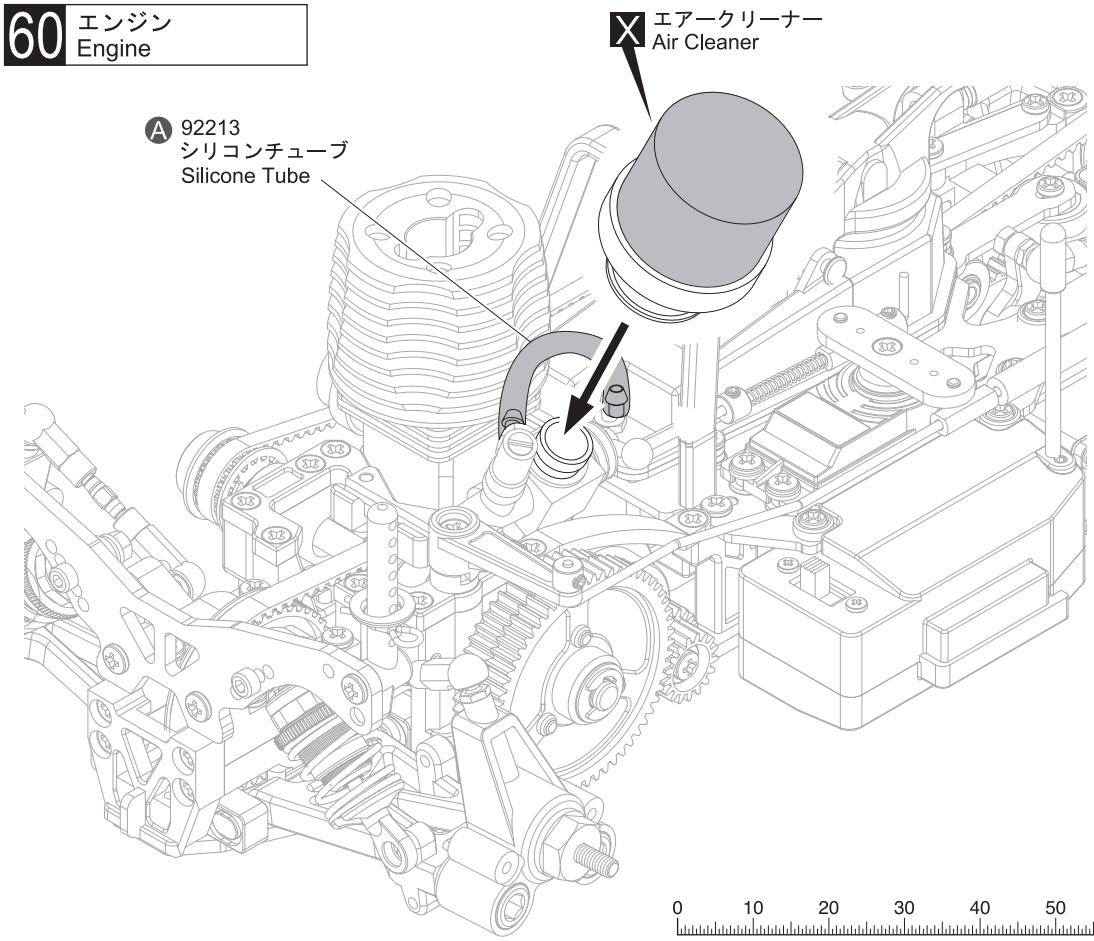


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm

60 No.10

A 90mmにカットする。
Cut the silicon tube by the length of 90mm.

61 エンジン Engine

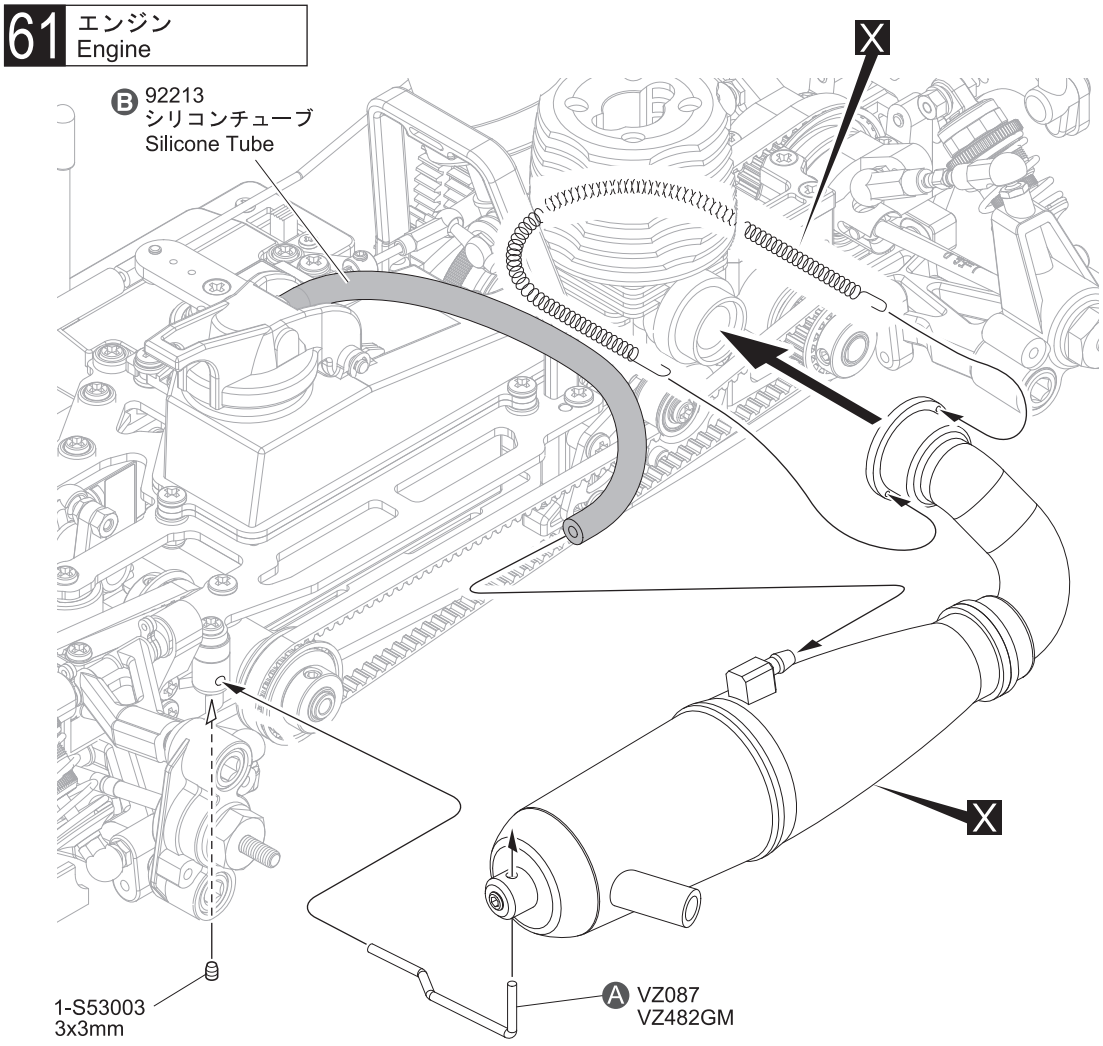

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150mm


61 No.10, No.11

3 x 3mm セットビス
Set Screw ---------- 1

A 使用するマフラーに合わせて曲げる。
Bend the wire to adjust the muffler.

B 150mmにカットする。
Cut the silicon tube by the length of 150mm.

62 タイヤ&ホイール
Tire & Wheel

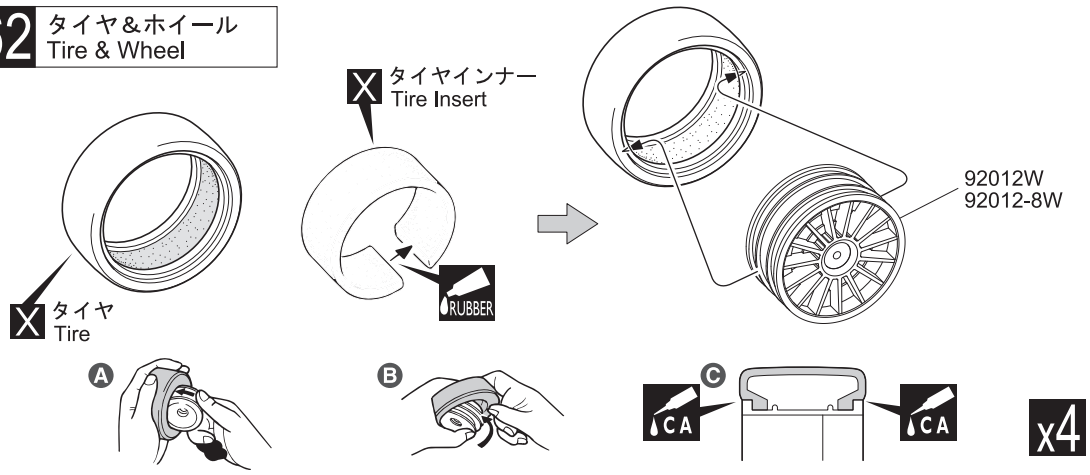


62

Ⓐ ホイールを回しながら半分くらいタイヤにいれる。
Fit wheels inside tyres as shown.

Ⓑ タイヤを強くひっぱりホイールを押し込む。
Twist the tire onto the wheels.


Ⓒ ぴったりはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

63 タイヤ&ホイール
Tire & Wheel

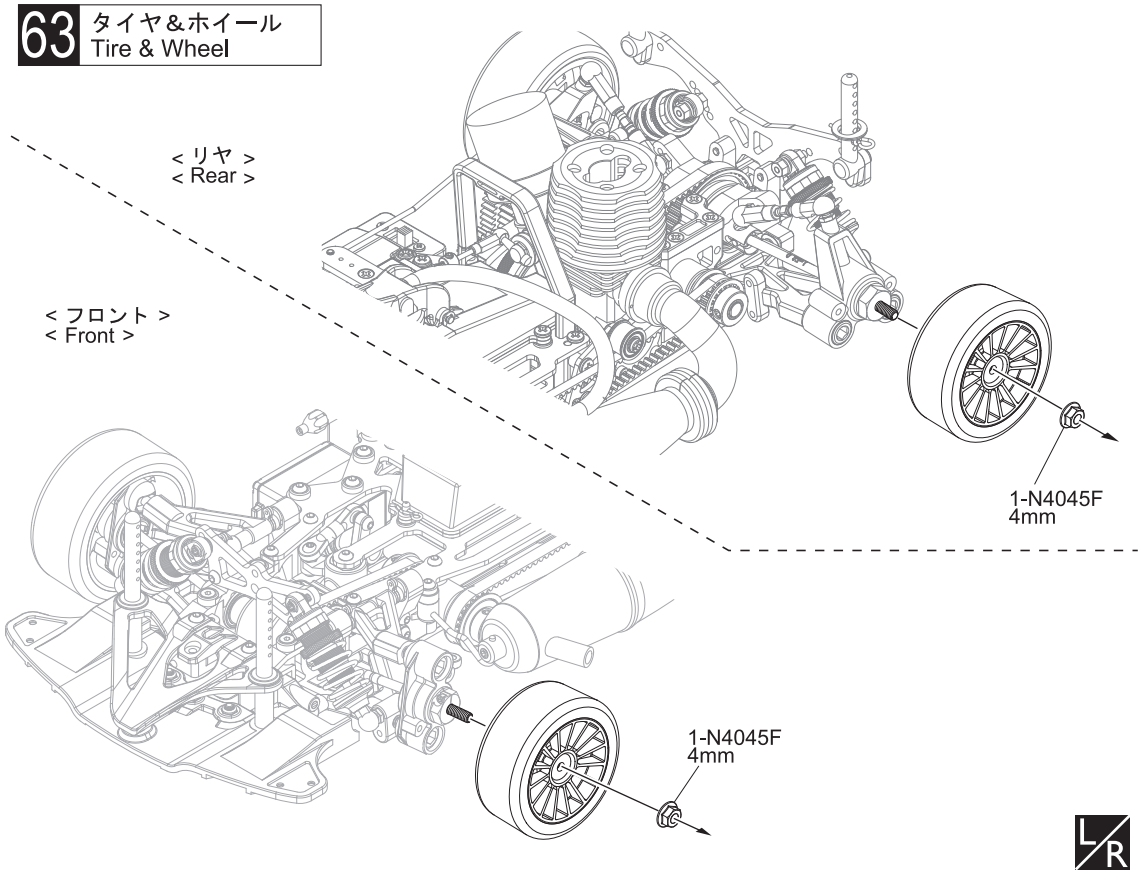


63 No.11

4mm フランジナット
Flanged Nut



64 走行前の調整
Adjustment before running

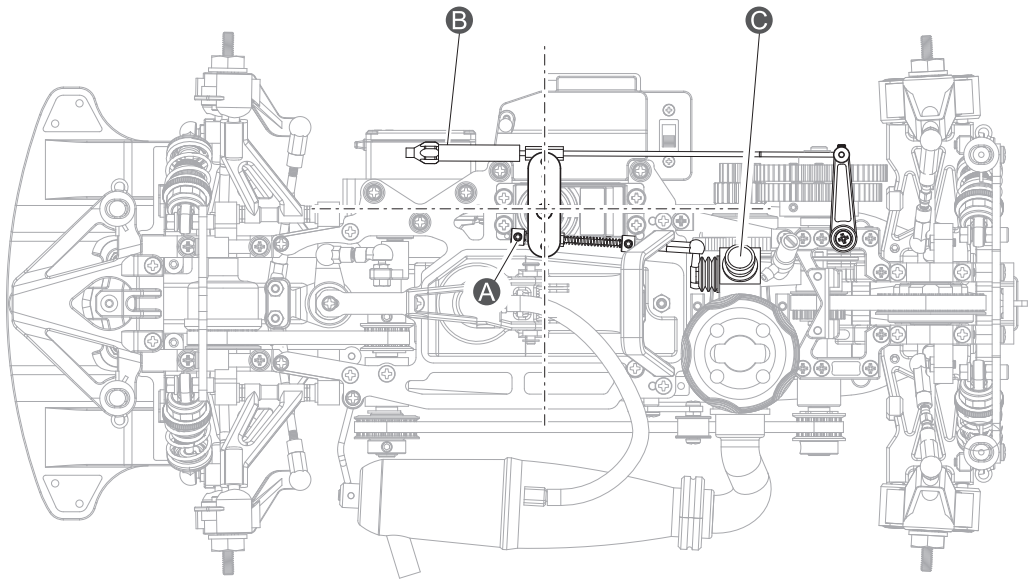


64

Ⓐ ガタがないこと。
To avoid backlash.

Ⓑ スロットルがニュートラルのときブレーキがかかっていないこと。
Make sure the brake is not active when the throttle is in neutral position.


Ⓒ ニュートラル・ブレーキ
Neutral and brake




スロットルハイ
Throttle high



●3Dクラッチを使用する場合
If you use a 3D clutch, you will need to purchase these parts.

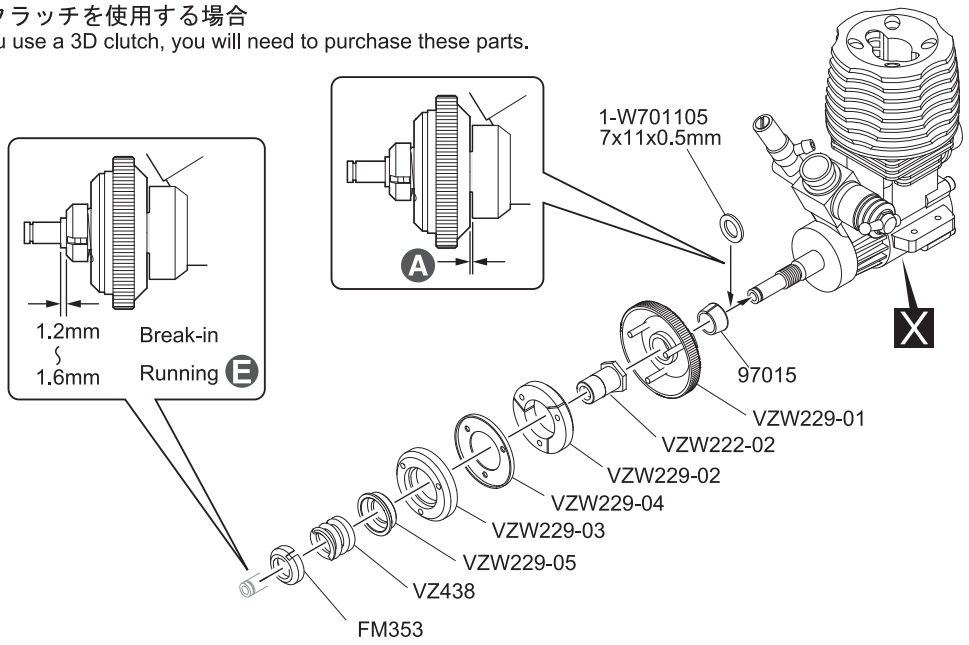

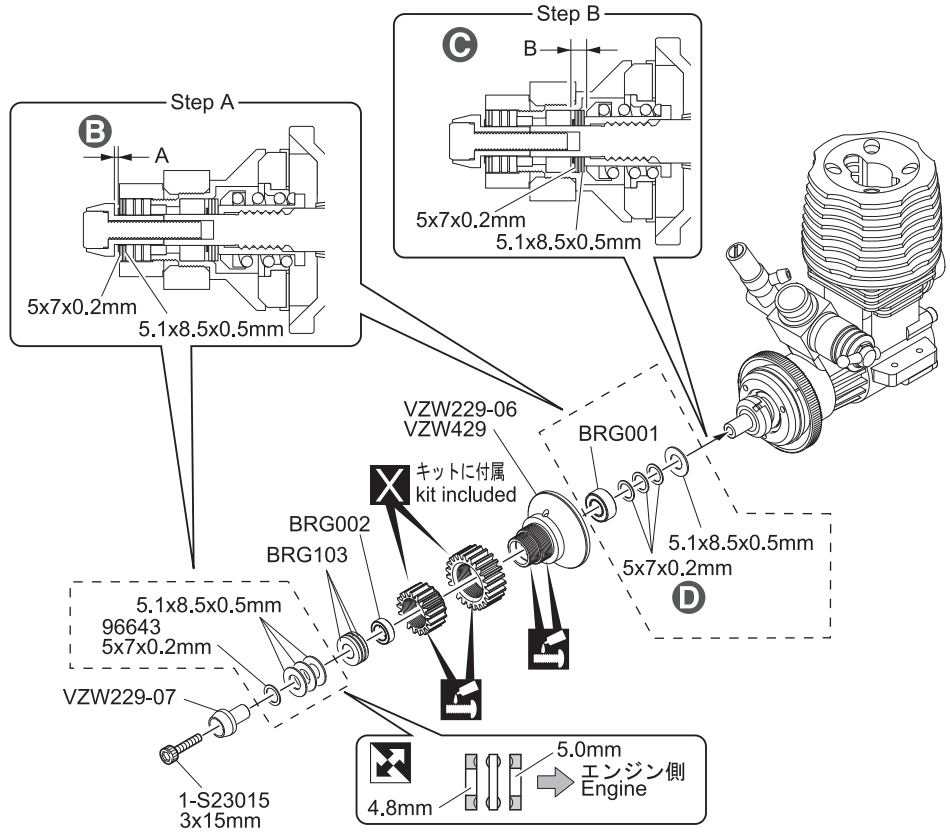

7 x 11 x 0.5mm ワッシャー Washer ---------- 1

3 x 15mm キャップビス Cap Screw ---------- 1

5 x 10 x 4mm ベアリング Ball Bearing ---------- 1

5 x 8 x 2.5mm ベアリング Ball Bearing ---------- 1

5.1 x 8.5 x 0.5mm シム Shim

5 x 7 x 0.2mm シム Shim

A パイロットナットをしめた時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
If no gap exists when pilot nut is tight insert insert washer included in kit.

B キャップビスをしめきった後、Aのすきまが0.6mmになるように5x7x0.2mmシムと5x10x0.5mmシムで調節する。
After tighening the cap screw adjust the gap at A to 0.4mm with 5x7x0.2mm shim and 5x10x0.5mm shim.

C クラッチベルがクラッチシューに干渉しないようにシムで調整する。
Please adjust using the shim to avoid the clutchbell interfere the clutch shoe.

D Step A時には取外して隙間を測定する。
Remove at Step A and measure the gap.

E このクラッチ設定は競技用ハイパワーエンジンに対応した数値になっております。
うまく動力が伝わらない場合は0.1〜0.2mmナットを緩めてください。
This clutch setting is for highpower competition level engines.
If power is not being transferred efficiently, loosen nut 0.1〜0.2mm.


オプションパーツ　OPTIONAL PARTS


★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
VZW229B	3D レーシングクラッチアッセンブリー (RRR Evo./R4) 3D Racing Clutch Assembly (RRR Evo./R4)	8500
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) 4入り Shield Bearing (5x10x4) 4pcs	1000
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) 4入り Shield Bearing (5x8x2.5) 4pcs	1000
BRG103	スラストベアリング (4.8x10x4)1入り Thurust Bearing (4.8x10x4) 1pc	1000
FM353	スプリングナット Spring Nut	250
FM432	4Dクラッチスプリング (φ1.9x1.5巻き) 4D Clutch Spring (φ1.9x1.5)	300
VZ438	クラッチスプリング (φ1.7) Clutch Spring (φ1.7)	450
VZ446	クラッチスプリング (φ1.8) Clutch Spring (φ1.8)	500
VZW222-02	フライホイルナット (2Dクラッチ用/L=14.5/RRR/RRR Evo.) Flywheel Nut (for 2D Clutch/L=14.5/RRR/RRR Evo.)	500


品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
VZW229-01	3D レーシングフライホイール (φ33/RRR Evo.) 3D Racing Clutch Flywheel (φ33/RRR Evo.)	2100
VZW229-02	3D レーシングクラッチウエイト (RRR Evo.) 3D Racing Clutch Weight (RRR Evo.)	1700
VZW229-03	3D レーシングクラッチシュー (RRR Evo.) 3D Racing Clutch Shoe (RRR Evo.)	1400
VZW229-04	3D レーシングクラッチプレート (RRR Evo.) 3D Racing Clutch Shoe (RRR Evo.)	650
VZW229-05	3D レーシングクラッチスプリングホルダー (RRR Evo.) 3D Racing Clutch Spring Holder (RRR Evo.)	400
VZW229-06	3D レーシングクラッチベル (RRR Evo.) 3D Racing Clutch Bell (RRR Evo.)	1300
VZW229-07	3D レーシングベルガイドワッシャー (RRR Evo.) 3D Racing Clutch Bell Guide Washer (RRR Evo.)	400
VZW429	小径アルミクラッチベル (7075) Aluminum Clutch Bell (7075)	2100

●リヤスタビライザーを使用する場合
If you use a rear stabilizer bar, you will need to purchase these parts.

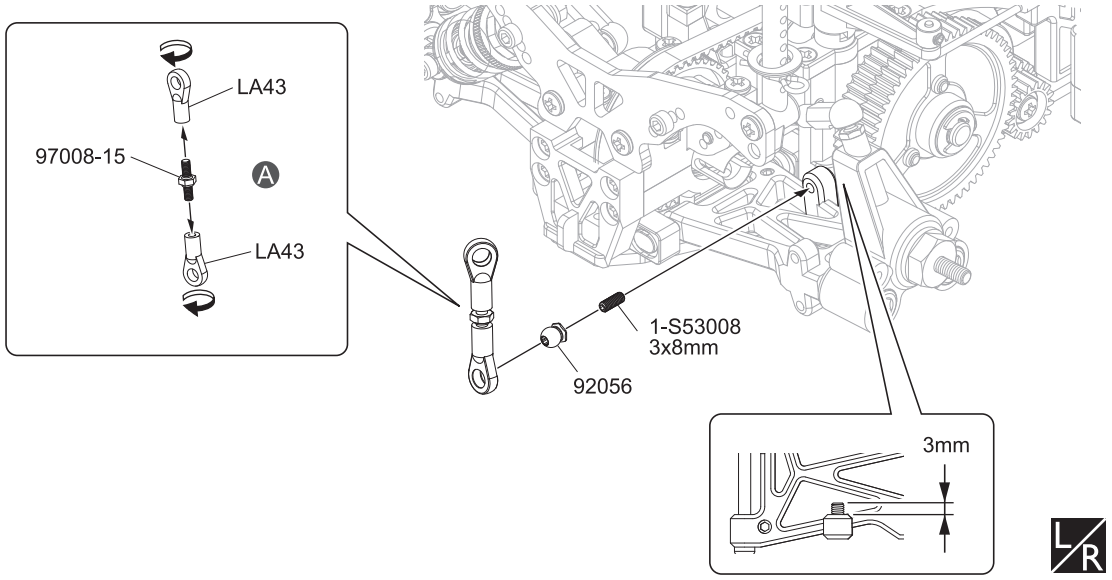

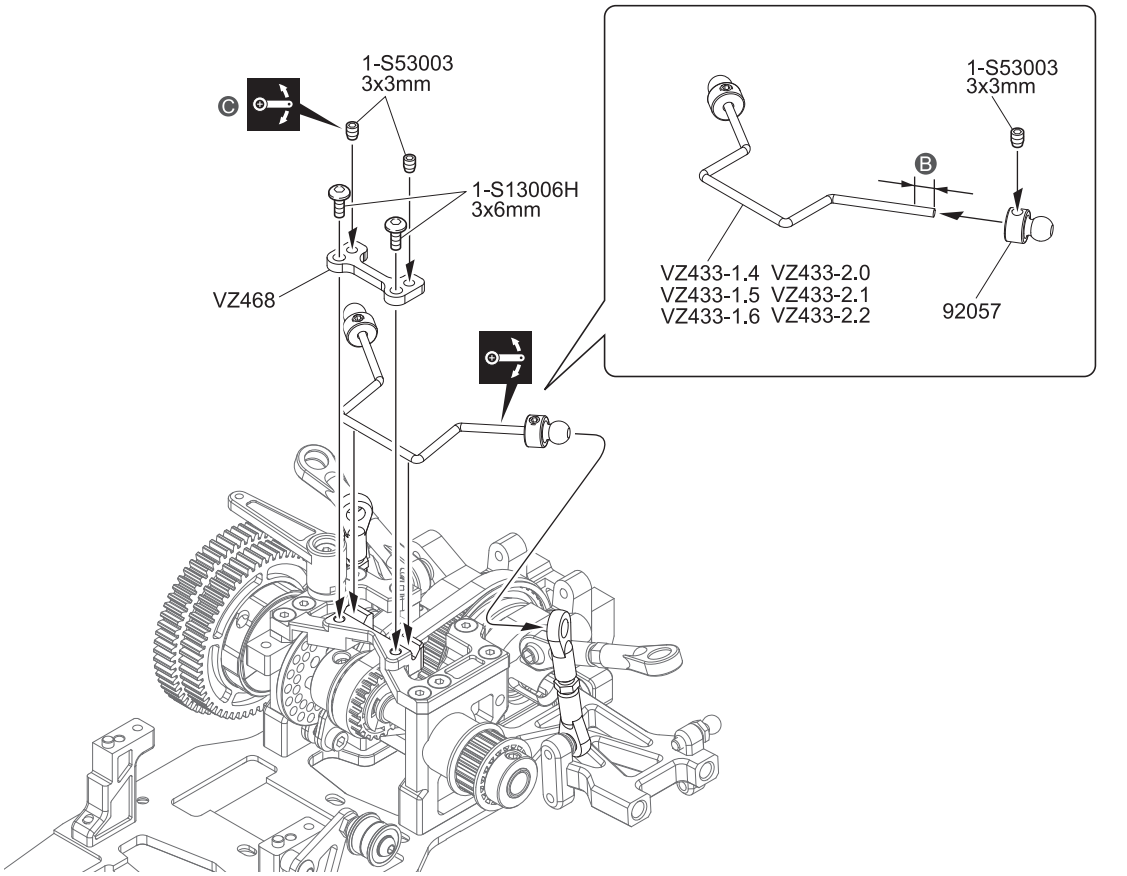


3 x 15mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod

2

5.8mm ボールエンド
Ball End

2

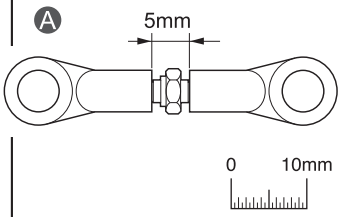3 x 8mm セットビス
Set Screw

2

A


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


2

3 x 3mm セットビス
Set Screw

4

5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper

2

B 10mm差し込む。
Insert 10mm.


C スタビライザーバーのガタを調整する。
Adjust some play of stabilizer.

オプションパーツ　OPTIONAL PARTS


★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
LA43	ボールエンド 5.8φ (12pcs) 5.8mm Ball End (12pcs)	300
VZ433 -1.4	リヤスタビライザーバー (R4/1.4mm) Rear Stabilizer Bar (R4/1.4mm)	400
VZ433 -1.5	リヤスタビライザーバー (R4/1.5mm) Rear Stabilizer Bar (R4/1.5mm)	400
VZ433 -1.6	リヤスタビライザーバー (R4/1.6mm) Rear Stabilizer Bar (R4/1.6mm)	400
VZ433 -2.0	リヤスタビライザーバー (R4/2.0mm) Rear Stabilizer Bar (R4/2.0mm)	400
VZ433 -2.1	リヤスタビライザーバー (R4/2.1mm) Rear Stabilizer Bar (R4/2.1mm)	450
VZ433 -2.2	リヤスタビライザーバー (R4/2.2mm) Rear Stabilizer Bar (R4/2.2mm)	450

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
VZ468	カーボンリヤスタビホルダー (R4 Evo.) Carbon Stabilizer Holder (R4 Evo.)	900
97008 -15	アジャストロッド (3x15mm/2pcs/SPW5) Adjust Rod (3x15mm/2pcs/SPW5)	300
92056	5.8mmハードフランジボール (薄/R4 Evo./4入) 5.8mm Hard Ball Joint (2.5mm Hole/4pcs)	1000
92057	5.8mmハードボールジョイント (2.5mm穴/4入) 5.8mm Hard Ball Joint (2.5mm Hole/4pcs)	1000
1-S53008	セットビス (M3x8/10入) Set Screw (M3x8/10pcs)	300
1-S13006H	ボタンビス (M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw (Hex/M3x6/10pcs)	300

EXPLODED VIEW


※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

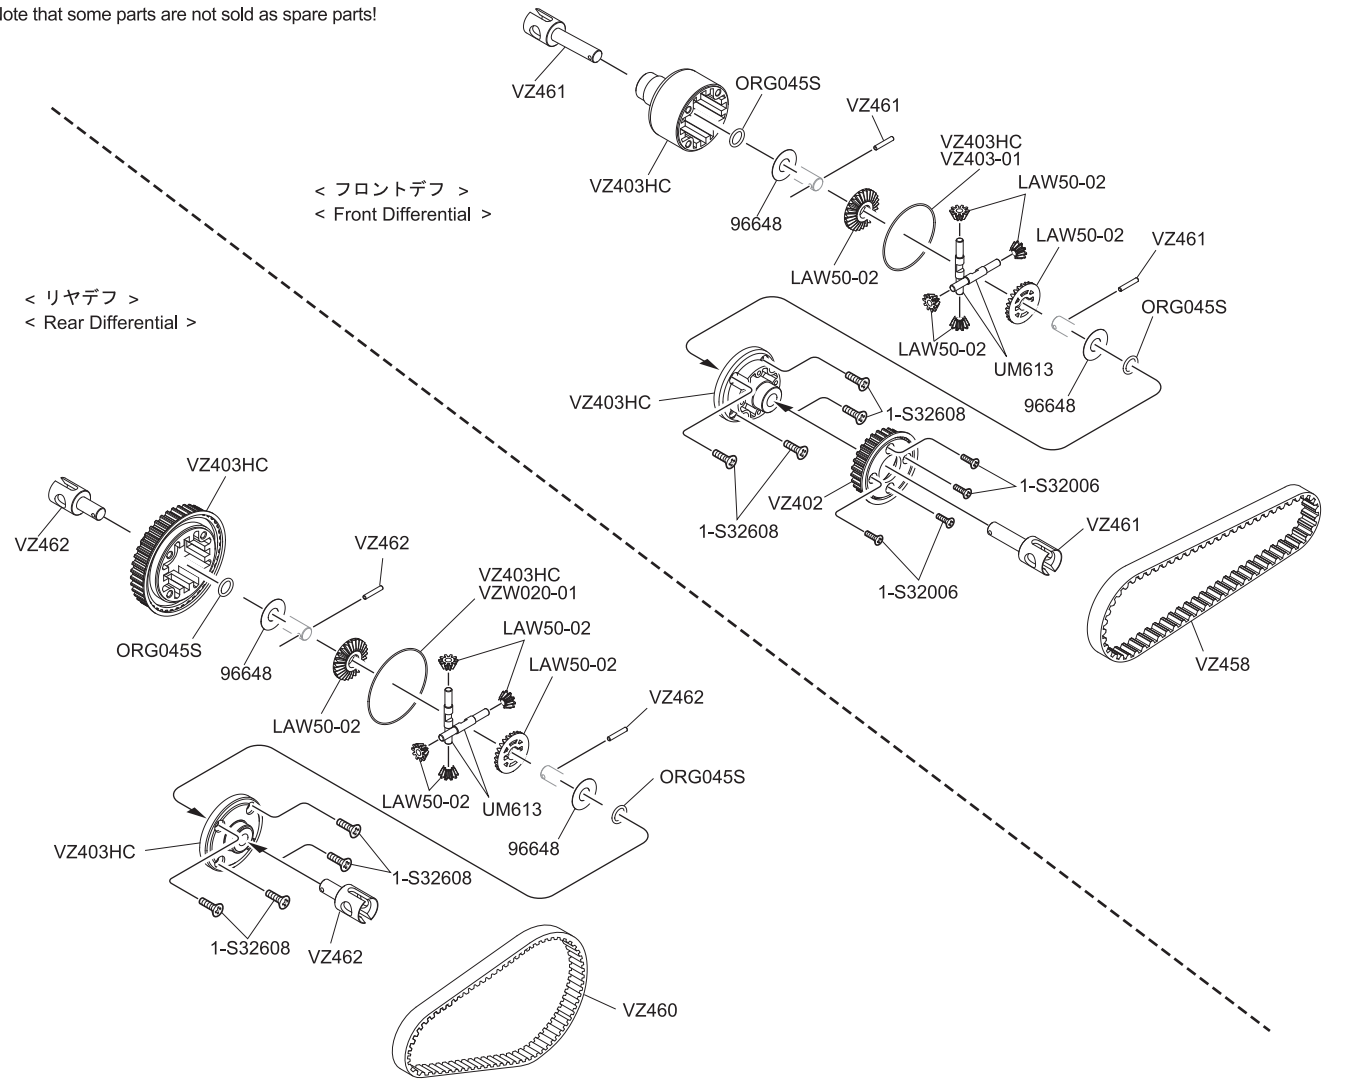

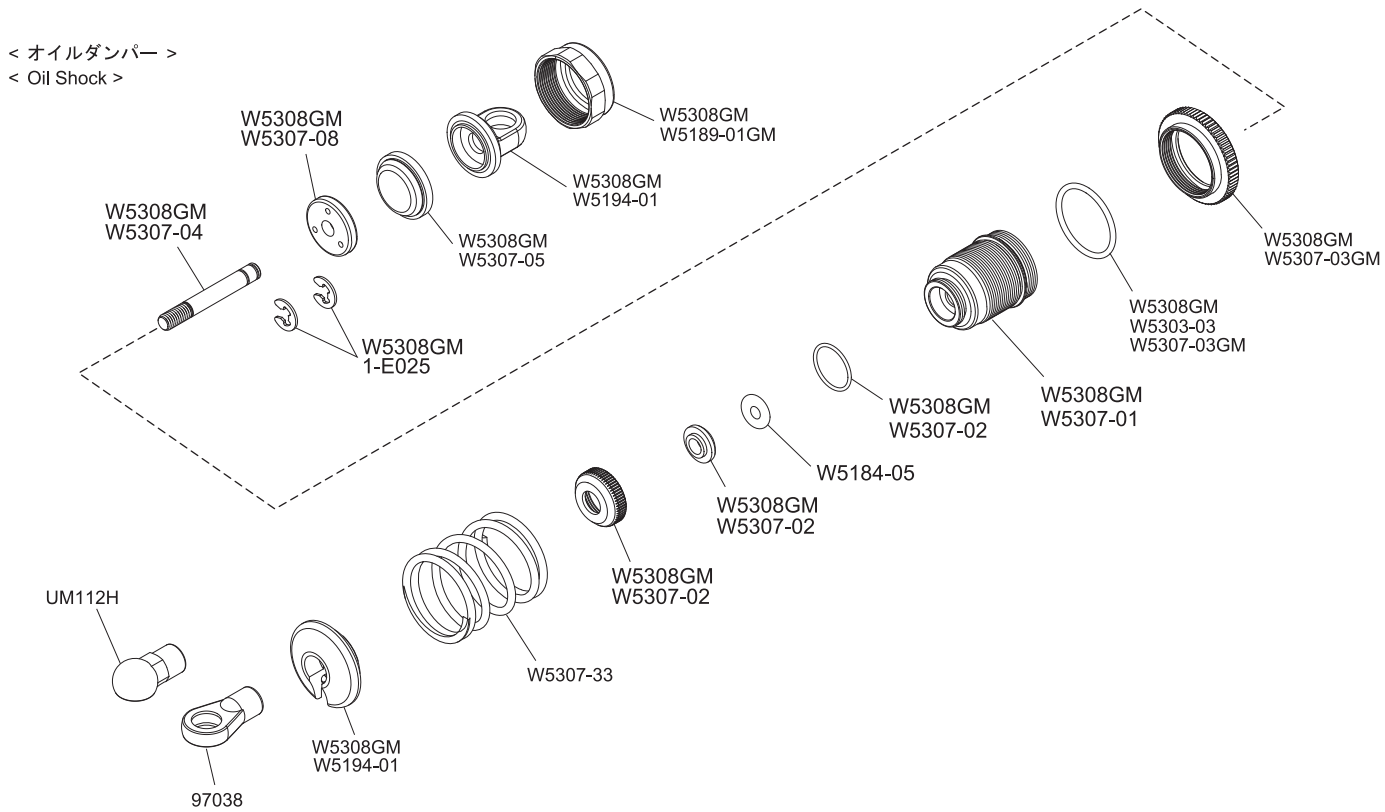

<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts indentified only by key numbers are not sold individually!

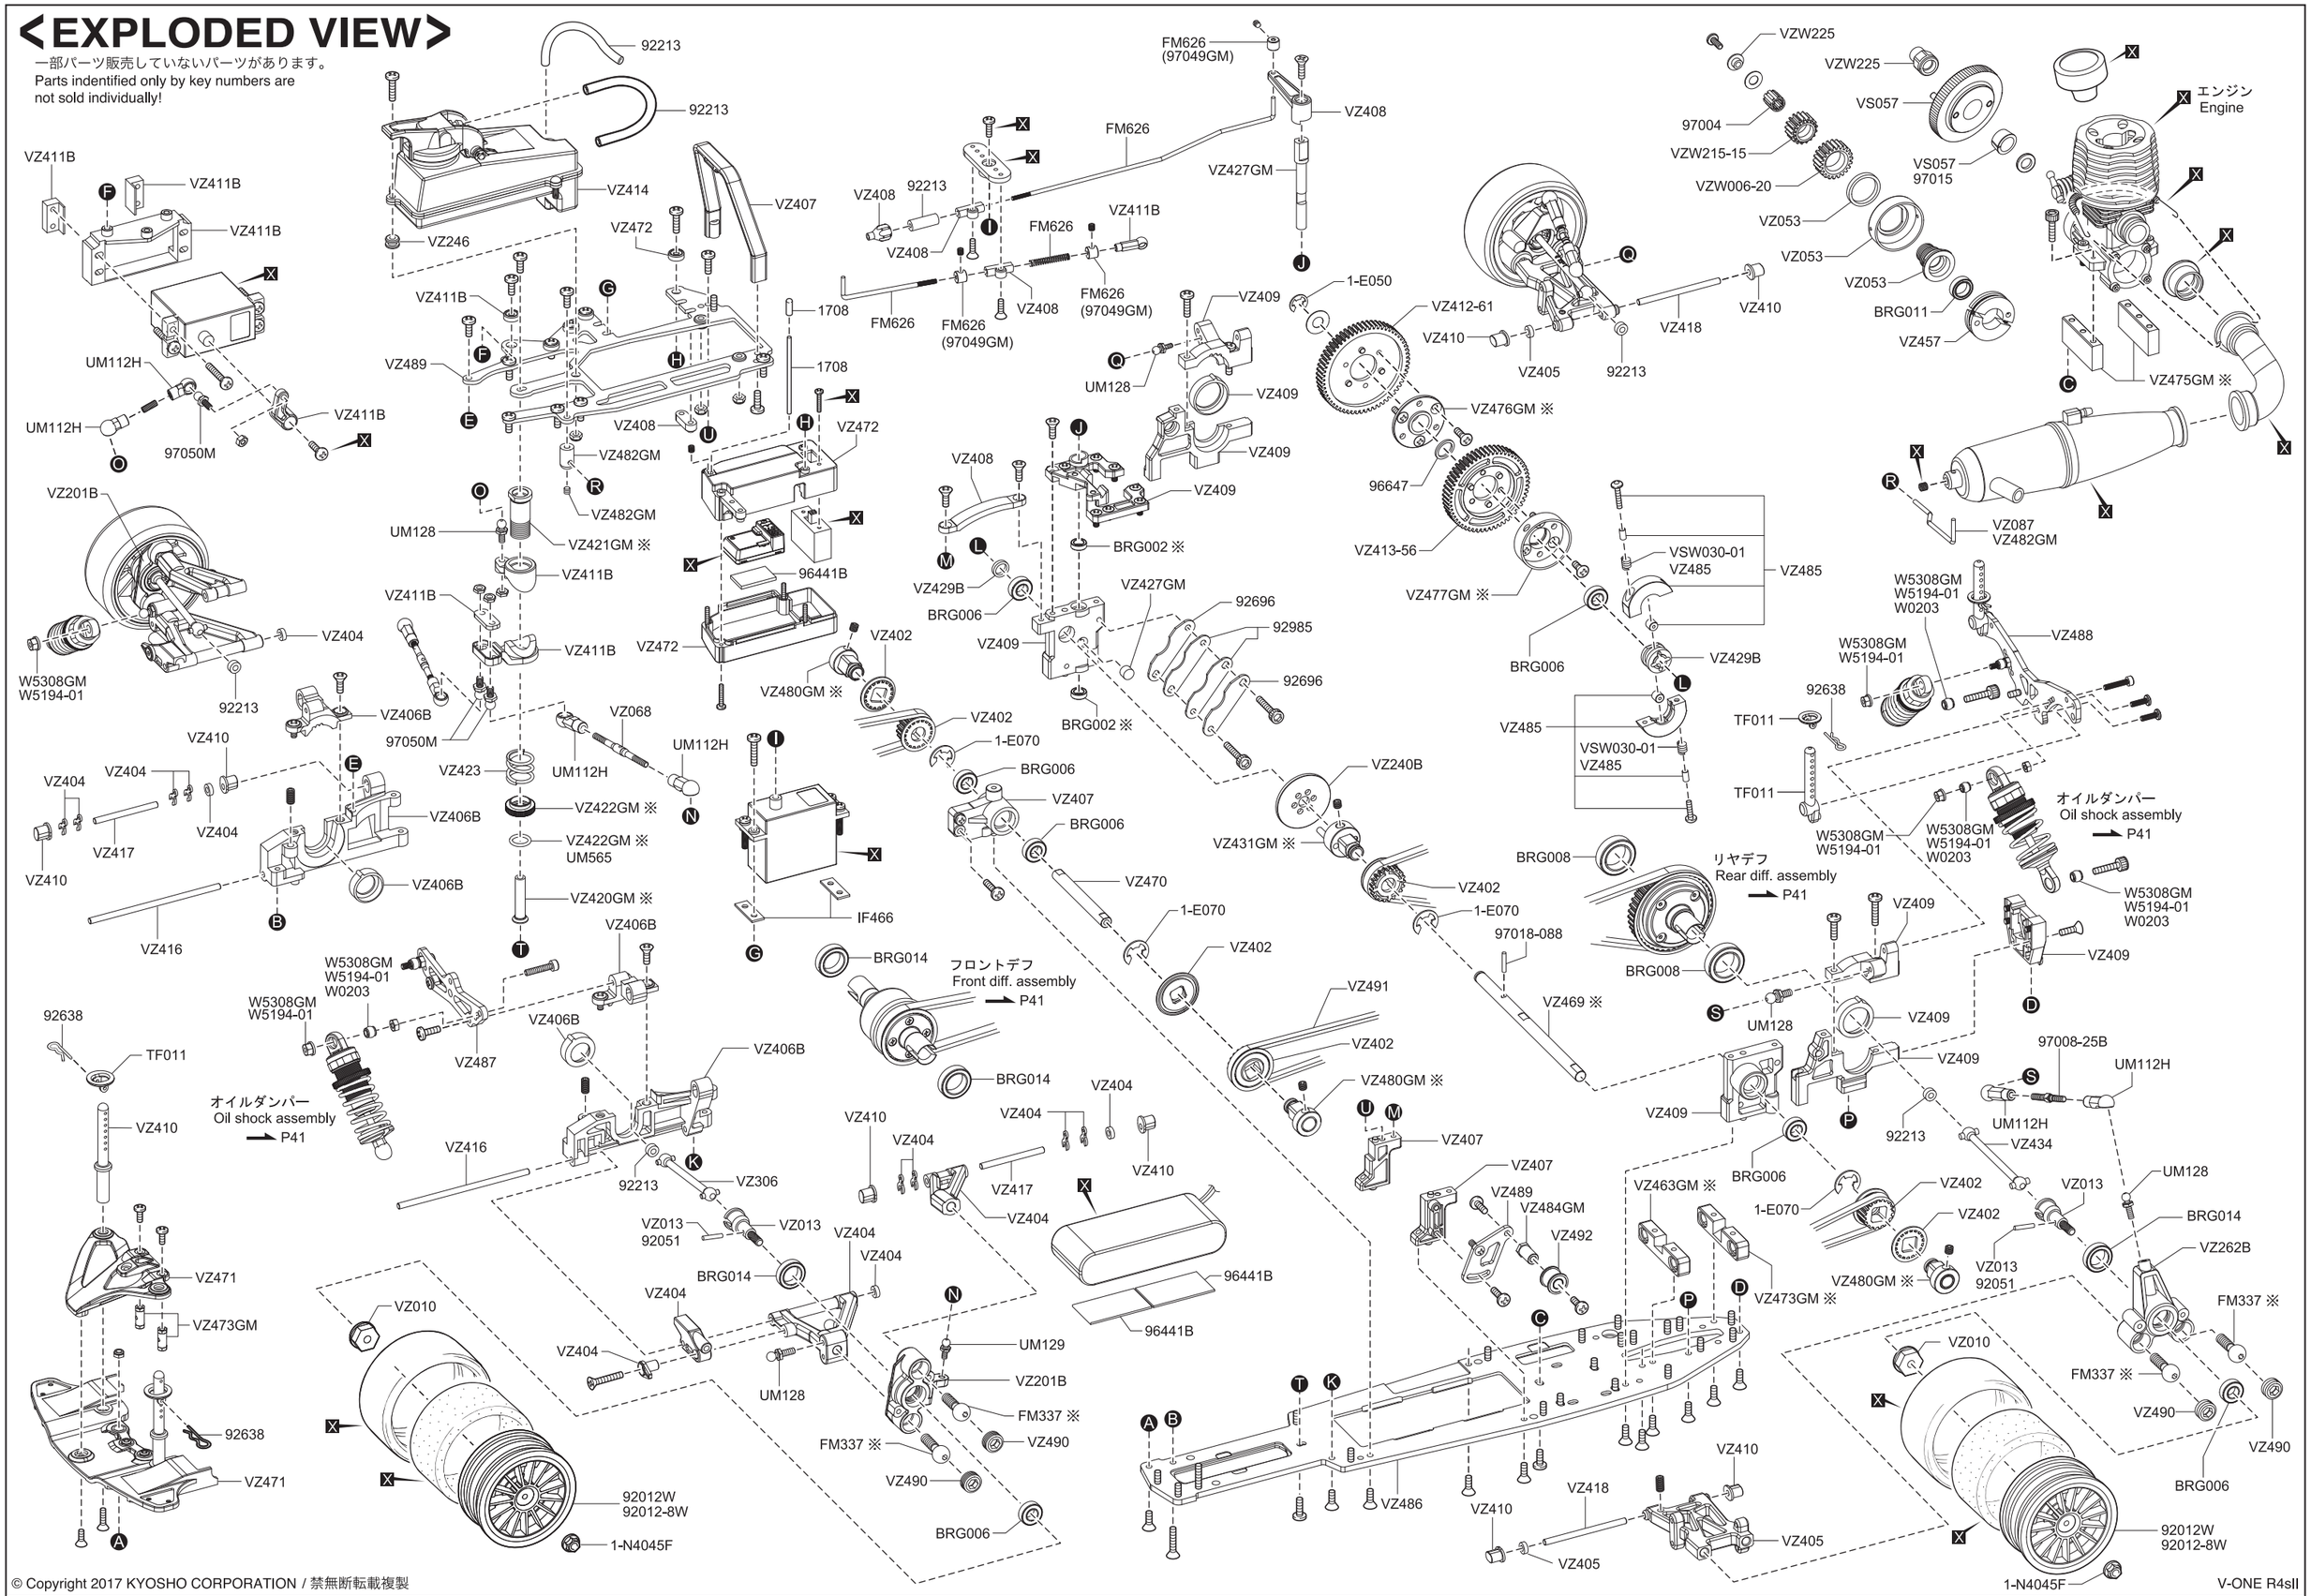

© Copyright 2017 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

V-ONE R4sII

スペアパーツ（1）　SPARE PARTS (1)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
BRG002	シールドベアリング(5x8x2.5) 4入 Shield Bearing (5x8x2.5) 4pcs	1000
BRG006	シールドベアリング(6x12x4) 2入 Shield Bearing (6x12x4) 2pcs	1000
BRG008	シールドベアリング(12x18x4) 2入 Shield Bearing (12x18x4) 2pcs	1800
BRG011	シールドベアリング(8x12x3.5)2入(PI15) Shield Bearing (8x12x3.5) 2pcs	1000
BRG014	シールドベアリング(10x15x4) 2入 Shield Bearing (10x15x4) 2pcs	1200
FM337	9mmボールスクリュー(4入) 9mm Ball Screw (4pcs)	900
FM626	スロットルリンケージセット(EVOLVA M3) Throttle Linkage Set (EVOLVA M3)	700
IF466	センターデフ&サーボマウントスペーサーセット (MP9) Center Diff. & Servo Mount Spacer Set (MP9)	400
LAW50 -02	デフベベルセット (ZX6) Diff. Bevel Set (ZX6)	900
ORG045S	シリコンOリング(P4.5/O/スリム) 15入 Silicone O-Ring (P4.5/O/Slim) 15pcs	400
ORG078	Oリング (P0.78/ブラック/4入) O-Ring (P0.78/Black/4pcs)	400
ORG18	シリコンOリング(P18/オレンジ/3入) Silicone O-Ring (P18/Orange/3pcs)	300
TF011	バンパーセット(TF-5) Bumper Set (TF-5)	500
UM112H	4.8mmボールエンド(ハード/ガンメタリック) 4.8mm Ball End (Hard/Gunmetal)	300
UM128	4.8mmボールスタッド(L/4入) 4.8mm Ball Stud (L/4pcs)	400
UM129	4.8mmボールスタッド(S/4入) 4.8mm Ball Stud (S/4pcs)	400
UM565	Oリング (S-10/9.5x1.5/10入) O-Ring (S-10/9.5x1.5/10pcs)	450
UM613	デフベベルシャフト (2入/ULTIMA SC) Diff Bevel Shaft (2pcs/ULTIMA SC)	400
VS057	フライホイール(OSエンジン用) Fly Wheel (for OS Engine)	1000
VSW030 -01	2スピードクラッチスプリング(ソフト/GS15R用) 2-Speed Clutch Spring (Soft/for GS15R)	250
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	400
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	600
VZ053	クラッチベル(SIII) Clutch Bell (SIII)	800
VZ087	マフラーステー（3本入） Muffler Stay (for 3pcs)	300
VZ201B	フロントナックルアーム(R4/R4s) Front Knuckle Arm (R4/R4s)	700
VZ240B	ブレーキローター(R4) Brake Rotor (R4)	1600
VZ245	ベルガイドワッシャー (RRR/RRR Evo) Bell Guide Washer (RRR/RRR Evo)	300
VZ246	ゴムグロメット(φ3x7x5/溝径φ5/溝長2mm/5入) Rubber Grommet (φ3x7x5/Ditchφ5/Length2mm/5pcs)	300
VZ262B	リヤハブ(SR/R4/R4s) Rear Hub (SR/R4/R4s)	700
VZ306	スイングシャフト(L=48.5/SIII Evo./SIII) Swing Shaft (L=48.5/SIII Evo./SIII)	600
VZ402	デフプーリーセット (R4) Diff. Pulley Set (R4)	600
VZ403HC	ハードデフケース (R4) Hard Diff. Case Set (R4)	850
VZ404	フロントサスアームセット (R4) Front Suspension Arm Set (R4)	500
VZ405	リヤサスアームセット (R4) Rear Suspension Arm Set (R4)	500
VZ406B	フロントバルクセット (R4/R4s) Front Bulk Set (R4/R4s)	700
VZ407	センターブロック (R4) Center Block Set (R4)	550
VZ408	小物パーツセット (R4) Small Parts Set (R4)	500
VZ409	リヤバルクセット (R4) Rear Bulk Set (R4)	800
VZ410	バンパー & サスブッシュセット (R4) Bumper & Sus. Bush Set (R4)	500
VZ411B	サーボセイバーセット (R4) Servo Saver Set (R4)	600
VZ412 -61	1速スパーギヤ (61T/R4) 1st Spur Gear (61T/R4)	400

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
VZ413 -56	2速スパーギヤ (56T/R4) 2nd Spur Gear (56T/R4)	400
VZ414	燃料タンク (R4) Fuel Tank (R4)	1600
VZ416	フロントロアアームシャフト (R4/3x74.5mm/2入) Front Lower Arm Shaft (R4/3x74.5mm/2pcs)	600
VZ417	フロントアッパーアームシャフト (R4/3x36mm/2入) Front Upper Arm Shaft (R4/3x36mm/2pcs)	500
VZ418	リヤロアアームシャフト (R4/3x46.5mm/2入) Rear Lower Arm Shaft (R4/3x46.5mm/2pcs)	500
VZ420GM	サーボセイバーシャフト(R4 Evo.) Servo Saver Shaft (R4 Evo.)	450
VZ421GM	サーボセイバーガイド(R4 Evo.) Servo Saver Guide (R4 Evo.)	450
VZ422GM	サーボセイバーナット(R4 Evo.) Servo Saver Nut (R4 Evo.)	450
VZ423	サーボセイバースプリング (R4) Servo Saver Spring (R4)	450
VZ427GM	ブレーキシャフトセット(R4 Evo.) Brake Shaft Set (R4 Evo.)	450
VZ429B	2速シューホルダー (R4) 2-Speed Shoe Holder (R4)	700
VZ431GM	プーリーホルダー (R4 Evo.) Brake Pulley Holder (R4 Evo.)	750
VZ434	リヤスイングシャフト (R4/L=56mm/2入) Rear Swing Shaft (R4/L=56mm/2pcs)	700
VZ457	アルミクラッチシュー (SR/R4s/UM210タイプ) Aluminum Clutch Shoe (SR/R4s/UM210 Type)	700
VZ458	ドライブベルト 189 (R4 Evo.) Drive Belt 189 (R4 Evo.)	800
VZ460	ドライブベルト 180 (R4 Evo.) Drive Belt 180 (R4 Evo.)	700
VZ461	ハードフロントデフシャフト(R4 Evo.) Hard Front Diff. Shaft (R4 Evo.)	900
VZ462	ハードリヤデフシャフト(R4 Evo.) Hard Rear Diff. Shaft (R4 Evo.)	800
VZ463GM	アルミリヤサスホルダー (R4 Evo) Aluminum Rear Sus. Mount (R4 Evo.)	1500
VZ469	ライトウエイトメインシャフト(R4 Evo.) Lightweight Main Shaft (R4 Evo.)	1100
VZ470	ライトウエイトミドルシャフト(R4 Evo.) Lightweight Middle Shaft (R4 Evo.)	700
VZ471	バンパー(R4 Evo.) Bumper (R4 Evo.)	800
VZ472	レシーバーボックス(R4 Evo.) Receiver Box (R4 Evo.)	900
VZ473GM	アルミバンパーポスト(R4 Evo.) Aluminum Bumper Post (R4 Evo.)	700
VZ475GM	エンジンマウント(R4 Evo.) Engine Mount (R4 Evo.)	2300
VZ476GM	ライトウエイト1速ワンウェイホルダー (R4 Evo.) Lightweight 1st One-way Holder (R4 Evo.)	2300
VZ477GM	ライトウエイト2速ギヤホルダー (R4 Evo.) Lightweight 2-Speed Gear Holder (R4 Evo.)	1400
VZ480GM	プーリーアダプター（ガンメタ/FM330) Pulley Adapter (Gunmetal/FM330)	450
VZ482GM	マフラーステーホルダー（ガンメタ/VZ086） Muffler Stay Holder (Gunmetal/VZ086)	500
VZ484GM	5mmポスト(ガンメタ/R4 Evo./VZ221) 5mm Post (Gunmetal/R4 Evo./VZ221)	450
VZ485	2速シューセット(R4 Evo.) 2nd Shoe Set (R4 Evo.)	1200
VZ486	メインシャシー(R4sII) Main Chassis (R4sII)	5500
VZ487	フロントダンパーステー(R4sII) Front Shock Stay (R4sII)	900
VZ488	リヤダンパーステー(R4sII) Rear Shock Stay (R4sII)	1400
VZ489	アッパーデッキ(R4sII) Upper Deck (R4sII)	2300
VZ490	10mm スクリューキャップ (4入/R4sII) 10mm Screw Cap (4pcs/R4sII)	800
VZ491	ドライブベルト 387 (R4sII) Drive Belt 387 (R4sII)	1000
VZ492	ベルトガイドローラー (R4sII) Belt Guide Roller (R4sII)	900
VZD01	デカール (R4 Evo./R4sII) Decal (R4 Evo./R4sII)	600
VZW020 -01	デフケースシール (VZW020用/4入) Diff.Case Seal (For VZW020/4pcs)	350
VZW066 -20	1速スチールギヤ(0.8M/20T)(RRR&FW05) 1st Gear (0.8M/20T)(for RRR&FW05)	600

スペアパーツ（2）　SPARE PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
VZW215 -15	1速スチールギヤ(0.8M/15T)(RRR) 1st Gear (0.8M/15T)(for RRR)	600
VZW225	SG パイロットナットセット SG Pilot Nut Set	400
W0203	5.8φプラブッシュセット 5.8φ Plastic Bush Set	300
W5184 -05	ダンパーOリング(8入) Shock O-Ring (8pcs)	500
W5189 -01GM	ショックキャップ(ガンメタ/2入) Shock Cap (Gunmetal/2pcs)	500
W5194 -01	ダンパープラパーツセット Shock Plastic Parts Set	400
W5303 -03	ショックシール (L/4入/ビックボアショック用) Shock Seal (L/4pcs/For Big Bore Shock)	300
W5308GM	VVCビッグボアショートショックセット(17.5/ガンメタ) VVC Big Bore Short Shock Set (17.5/Gunmetal)	4800
W5307 -01	VVCビックボアショートショックケース(17.5/2入) VVC Big Bore Short Shock Case (17.5/2pcs)	1800
W5307 -02	ショックブッシュセット(2入) Shock Bush Set (2pcs)	450
W5307 -03GM	スプリングアジャスター(14mm/ガンメタ/2入) Spring Adjuster (14mm/Gunmetal/2pcs)	700
W5307 -04	ショックシャフト (23mm/2pcs) Shock Shaft (23mm/2pcs)	450
W5307 -05	D11ダイアフラム (フッ素ゴム/4入) D11 Diaphragm (Fluorine Rubber/4pcs)	450
W5307 -09	D11ショックピストンセット(3-1.1/2入) D11 Shock Piston (3-1.1/2pcs)	350
W5307 -33	スプリング(φ1.4x3.125x20/イエロー/2.9/2入) Spring (φ1.4x3.125x20/Yellow/2.9/2pcs)	600
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna (Black/4pcs)	500
92012W	エアロ24ホイル(15本スポーク)白 Aero 24 Wheel (15-Spork) White	400
92012 -8W	エアロ24ホイル(15本スポーク)8個入 Aero 24 Wheel (15-Spork) 8pcs	1000
92051	2x11ピン (10入) 2x11 Pin (10pcs)	300
92213	燃料チューブ (2.4x6x1000mm) Fuel Tube (2.4x6x1000mm)	700
92638	スナップピン(10入) Snap Pin (10pcs)	200
92696	ディスクブレーキパッド (2入) Brake Disk Pad (2pcs)	300
92985	ハードブレーキライニング（ノンアスベスト） Hard Brake Lining (Non asbestos)	400
96441B	スポンジテープ(1x100x150) Sponge Tape (1x100x150)	300
96647	10x12mm シムセット(0.1/0.2)各4枚入 10x12mm Shim Set (0.1/0.2)4pcs	300
96648	5x12x0.15mmシム (10入) 5x12mm Shim (10pcs)	350
97004	クラッチベアリング(1入/LD70) Clutch Bearing (1pc/LD70)	600
97008 -25B	アジャストロッド (3x25mm/2入) Adjust Rod (3x25mm/2pcs)	400
97015	テーパーコレット (6mm/H=5.0/UM213) Taper Collet (6mm/H=5.0/UM213)	250
97018 -088	ピン(2x8.8mm/5入) 2x8.8 Pin (5pcs)	200
97038	5.8mmボールエンド (L=12/4入) 5.8mm Ball End (L=12/4pcs)	300

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
97049GM	リンケージストッパー (2mm/ガンメタル/5入) Linkage Stopper (2mm/Gunmetal/5pcs)	650
97050M	4.8mmボールスタッド (M/4入) 4.8mm Ball Stud (M/4pcs)	450
1-E050	Eリング (E5.0/10入) E-Ring (E5.0/10pcs)	150
1-E070	Eリング (E7.0/6入) E-Ring (E7.0/6pcs)	150
1-N2630N	ナット (M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut (M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	200
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut (M3x2.4/10pcs)	200
1-N3033N	ナット (M3x3.3) ナイロン (5入) Nut (M3x3.3) Nylon (5pcs)	200
1-N4045F	ナット (M4x4.5)フランジ (10入) Nut (M4x4.5) Flanged (10pcs)	200
1-S03006	バインドビス (M3x6/10入) Bind Screw (M3x6/10pcs)	200
1-S03008	バインドビス (M3x8/10入) Bind Screw (M3x8/10pcs)	200
1-S03010	バインドビス (M3x10/10入) Bind Screw (M3x10/10pcs)	200
1-S03012	バインドビス (M3x12/10入) Bind Screw (M3x12/10pcs)	200
1-S13010H	ボタンビス (M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw (Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S13015H	ボタンビス (M3x15)(ヘックス/10入) Bitton Screw (Hex/M3x15/10pcs)	300
1-S23010	キャップビス (M3x10/5入) Cap Screw (M3x10/5pcs)	200
1-S23012	キャップビス (M3x12/5入) Cap Screw (M3x12/5pcs)	200
1-S23015	キャップビス (M3x15/5入) Cap Screw (M3x15/5pcs)	200
1-S32006	サラビス(M2x6/10入) Flat Head Screw (M2x6/10pcs)	200
1-S33005H	サラビス (M3x5)(ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x5/10pcs)	300
1-S43006	ナベビス (M3x6/10入) Round Screw (M3x6/10pcs)	200
1-S53003	セットビス (M3x3/10入) Set Screw (M3x3/10pcs)	200
1-S53006	セットビス (M3x6/10入) Set Screw (M3x6/10pcs)	200
1-S53012	セットビス (M3x12/10入) Set Screw (M3x12/10pcs)	200
1-S54004	セットビス (M4x4/10入) Set Screw (M4x4/10pcs)	200
1-S54008	セットビス (M4x8/10入) Set Screw (M4x8/10pcs)	200
1-W260705	ワッシャー (M2.6x7x0.5/10入) Washer (M2.6x7x0.5/10pcs)	200
1-W301010	ワッシャー (M3x10x1.0/10入) Washer (M3x10x1.0/10pcs)	400
1-W501208	ワッシャー (M5x12x0.8/10入) Washer (M5x12x0.8/10pcs)	200
1-W701105	ワッシャー (M7x11x0.5/5入) Washer (M7x11x0.5/5pcs)	200
1-W701110	ワッシャー (M7x11x1.0/5入) Washer (M7x11x1.0/5pcs)	200

オプションパーツ（1）　SPARE PARTS (1)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
IF351	シリコンスイッチブーツ(1入/MP777/ST-RR) Silicone Switch Boots (1pcs/MP777/ST-RR)	500
IFW330	ＳＰブレーキパッド(MP777/WC) SP Brake Pad (MP777/WC)	1800
LA43H	ボールエンド(5.8mm/ハード/12入) Ball End (5.8mm/Hard/12pcs)	600
ORG03X	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用)8入 Grooved O-Ring (P3/for oil shock)8pcs	600
ORG03XR	X断面型 Oリング (P3/ダンパー用/オレンジ)8入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange)8pcs	600
UM210B	クラッチシュー Clutch Shoe	1500
VSW024 -03	マフラーガスケット(1入/FW-05/後方排気用) Muffler Gasket (1pcs/FW-05/ for Rear Exhaust)	500
VZ077	アッパーロッド (4x20mm) Upper Rod (4x20mm)	400
VZ084	フロントスタビセット Front Stabilizer Set	1300
VZ084S	フロントスタビセット (ソフト/V-One SII/RR Evo./FW-05R) Front Stabilizer Set (Soft/V-One SII/RR Evo./FW-05R)	1300
VZ084SS	フロントスタビセット (スーパーソフト) Front Stabilizer Set (Super Soft)	1400
VZ201B-1	フロントナックルアーム (Kingpin angle 1° /R4/R4s) Front Knuckle Arm (Kingpin angle 1° /R4/R4s)	700
VZ201B-2	フロントナックルアーム (Kingpin angle 2° /R4/R4s) Front Knuckle Arm (Kingpin angle 2° /R4/R4s)	700
VZ406BH	ハードフロントバルクセット (R4/R4s) Hard Front Bulk Set (R4/R4s)	800
VZ412 -59	1速スパーギヤ (59T/R4) 1st Spur Gear (59T/R4)	400
VZ412 -60	1速スパーギヤ (60T/R4) 1st Spur Gear (60T/R4)	400
VZ413 -54	2速スパーギヤ (54T/R4) 2nd Spur Gear (54T/R4)	400
VZ413 -55	2速スパーギヤ (55T/R4) 2nd Spur Gear (55T/R4)	400
VZE005	アルミステアリングサーボホーン (R4/R4 VE) Aluminum Steering Servo Horn (R4/R4 VE)	1900
VZ456	デフロックパーツ (R4s/R4) Diff. Lock Parts (R4s/R4)	450
VZ465	カーボンアッパーデッキ(R4 Evo.) Carbon Upper Deck (R4 Evo.)	4400
VZ466	カーボンテンショナープレート(R4 Evo.) Carbon Tensioner Plate (R4 Evo.)	800
VZ468	カーボンリヤスタビホルダー(R4 Evo.) Carbon Stabilizer Holder (R4 Evo.)	900
VZ474	ハードタンクポスト(R4 Evo.) Hard Tank Post (R4 Evo.)	1100
VZ478	ステアリングロッド (3x45mm/2入/R4 Evo.) Steering Rod (3x45mm/2pcs/R4 Evo.)	900
VZ479GM	メインシャシー(7075/R4 Evo.) Main Chassis (7075/R4 Evo.)	8500
VZW066 -21	1速スチールギヤ(0.8M/21T)(RRR＆FW05) 1st Gear (0.8M/21T)(for RRR＆FW05)	600
VZW066 -22	1速スチールギヤ(0.8M/22T)(RRR＆FW05) 1st Gear (0.8M/22T)(for RRR＆FW05)	600
VZW066 -23	1速スチールギヤ(0.8M/23T)(RRR＆FW05) 1st Gear (0.8M/23T)(for RRR＆FW05)	600
VZW210	V-ONE RRR用 SCチューンドサイレンサーセット SC Tuned Silencer Set for V-ONE RRR	10500
VZW215 -16	1速スチールギヤ(0.8M/16T)(RRR) 1st Gear (0.8M/16T)(for RRR)	600
VZW215 -17	1速スチールギヤ(0.8M/17T)(RRR) 1st Gear (0.8M/17T)(for RRR)	600
VZW218	T.S チューンドサイレンサーセット(RRR) T.S Tuned Silencer Set for RRR	6500
VZW219	ユニバーサルスイングシャフトセット(RRR/RRR Evo./2入) Universal Swing Shaft Set (RRR/RRR Evo./2pcs)	3700
VZW226GM	マルチオフセットホイールハブ (2入/R4 Evo./SR) Multi Offset Wheel Hub (2pcs/R4 Evo./SR)	2000
VZW227	レーシングブレーキローター (RRR Shimo Edition) Racing Brake Rotor (RRR Shimo Edition)	1800
VZW230 -15	1速ハードギヤ (0.8M/15T/R4 Evo./SR) 1st Hard Gear (0.8M/15T/R4 Evo./SR)	800
VZW230 -16	1速ハードギヤ (0.8M/16T/RRR Evo./SR) 1st Hard Gear (0.8M/16T/RRR Evo./SR)	800
VZW230 -17	1速ハードギヤ (0.8M/17T/RRR Evo./SR) 1st Hard Gear (0.8M/17T/RRR Evo./SR)	800
VZW231 -20	2速ハードギヤ (0.8M/20T/R4 Evo./SR) 2nd Hard Gear (0.8M/20T/R4 Evo./SR)	800
VZW231 -21	2速ハードギヤ (0.8M/21T/RRR Evo./SR) 2nd Hard Gear (0.8M/21T/RRR Evo./SR)	800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
VZW231 -22	2速ハードギヤ (0.8M/22T/RRR Evo./SR) 2nd Hard Gear (0.8M/22T/RRR Evo./SR)	800
VZW231 -23	2速ハードギヤ (0.8M/23T/RRR Evo./SR) 2nd Hard Gear (0.8M/23T/RRR Evo./SR)	800
VZW401	ユニバーサルスイングシャフトセット (56/2入) Universal Swing Shaft Set (56/2pcs)	3700
VZW403	リヤバランスウエイト (1入/R4用) Rear Balance Weight (1pc/For R4)	1400
VZW404	アルミサーボセイバー (R4) Aluminum Servo Saver (R4)	1900
VZW407	アルミフロントダンパーステー (R4) Aluminum Front Shock Stay (R4)	2900
VZW408	アルミリヤバルクアッパープレート (R4) Aluminum Rear Bulk Upper Plate (R4)	3600
VZW409	アルミロータイプリヤサスマウント (R4) Aluminum Low Type Rear Sus. Mount (R4)	1500
VZW410	アルミミドルシャフトマウント (R4) Aluminum Middle Shaft Mount (R4)	3000
VZW411	カーボンフロントバンパープレートセット (R4) Carbon Front Bumper Plate Set (R4)	2400
VZW412	アルミデフケースキャップ(R4) Aluminum Diff. Case Cap (R4)	1700
VZW413	ユニバーサルスイングシャフトセット (R4/リヤ用/2入) Universal Swing Shaft Set (R4/for Rear/2pcs)	3900
VZW420	リヤスタビホルダー (R4) Rear Stabilizer Holder (R4)	900
VZW423	アルミフロントアッパーバルクセット (L/R/R4) Aluminum Upper Bulk Set (L/R/R4)	4000
VZW424	スチールデフベベルギヤセット (R4/SC/SC-R) Steel Diff. Bevel Gear Set (R4/SC/SC-R)	5400
VZW424 -01	スチールデフベベルギヤ (S/4入/10T/R4/SC/SC-R) Steel Diff. Bevel Gear (S/4pcs/10T/R4/SC/SC-R)	3400
VZW426	カーボンフロントボディマウントプレート (t=2.5/1入/R4) Carbon Front Body Mount Plate (t=2.5/1pc/R4)	1200
VZW427	アルミフロントアッパーアームステフナー (R4) Aluminum Upper Arm Stiffener (R4)	2000
VZW428	カーボンディスクプレートセット(R4) Carbon Disk Plate Set (for R4)	6000
VZW428-FL	フロント用カーボンディスクプレート(L/1入) Carbon Disk Plate (for Front/L/1pc)	1600
VZW428-FR	フロント用カーボンディスクプレート(R/1入) Carbon Disk Plate (for Front/R/1pc)	1600
VZW428-R	リヤ用カーボンディスクプレート(L.R共通/1入) Carbon Disk Plate (for Rear/1pc)	1600
VZW430 -08	フロントウエイト(8g/ブラス) Front Weight (8g/Brass)	2000
VZW431	アルミブレーキレバー (R4 Evo./R4/R4s) Aluminum Brake Lever (R4 Evo./R4/R4s)	2100
VZW432-2	ライトウエイトサスボールスクリュー (9mm/2入/7075) Lightweight Sus.Ball Screw (9mm/2pcs/7075)	1400
VZW432-4	ライトウエイトサスボールスクリュー(9mm/4入/7075) Lightweight Sus.Ball Screw (9mm/4pcs/7075)	2700
VZW433	V2アルミリヤバルクアッパーセット(R4 Evo./R4/R4s) V2 Aluminum Rear Bulk Upper Set (R4 Evo./R4/R4s)	6000
VZW433 -01	カーボンアッパーアームプレートセット(VZW433) Carbon Upper Arm Plate Set (for VZW433)	2000
VZW434	HDワンピースエンジンマウント (R4 Evo.) HD One Piece Engine Mount (R4 Evo.)	3200
W5307-06	プレッシャーフォーム(φ8x2/4入) Pressure Foam (φ8x2/4pcs)	300
W5307-07GM	アルミスプリングシート(14mm/ガンメタ/2入) Aluminum Spring Sheet (14mm/Gunmetal/2pcs)	700
W5307-08	D11ショックピストンセット(4-1.1/2入) D11 Shock Piston (4-1.1/2pcs)	350
W5307-28	スプリング(φ1.4x3.625x20/ピンク/2.5/2入) Spring (φ1.4x3.625x20/Pink/2.5/2pcs)	600
W5307-29	スプリング(φ1.4x3.50x20/パープル/2.6/2入) Spring (φ1.4x3.50x20/Purple/2.6/2pcs)	600
W5307-30	スプリング(φ1.4x3.375x20/レッド/2.7/2入) Spring (φ1.4x3.375x20/Red/2.7/2pcs)	600
W5307-32	スプリング(φ1.4x3.25x20/オレンジ/2.8/2入) Spring (φ1.4x3.25x20/Orange/2.8/2pcs)	600
W5307-34	スプリング(φ1.4x3x20/グリーン/3.0/2入) Spring (φ1.4x3x20/Green/3.0/2pcs)	600
36250H	モールドインナー(ハード/ブラック/4入) Mold Inner (Hard/Black/4pcs)	750
39056	マニホールドスプリング(1入) Manifold Spring (1pc)	250
74905	Gグロープラグ (74904) G-Glow Plug (74904)	800
92060	耐熱マフラージョイントパイプ(12-15) Muffler Joining Pipe	900

オプションパーツ（2）　SPARE PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
92012-8BK	エアロ24ホイル (15本スポーク/ブラック)8個入 Aero 24 Wheel (15-Spoke/Black) 8pcs	1000
92012-8KG	エアロ24ホイル (15本スポーク/蛍光グリーン)8個入 Aero 24 Wheel (15-Spoke/F-Green)8pcs	1000
92012-8KP	エアロ24ホイル (15本スポーク/蛍光ピンク)8個入 Aero 24 Wheel (15-Spoke/F-Pink)8pcs	1000
92012-8KY	エアロ24ホイル (15本スポーク/蛍光イエロー)8個入 Aero 24 Wheel (15-Spoke/F-Yellow)8pcs	1000
92012BK	エアロ24ホイル (15本スポーク)黒 Aero 24 Wheel (15-Spoke) Black	400
92013B	1/10 ツーリングインナースポンジ (2入) 1/10 Touring Inner Sponge (2pcs)	400
92018H	KCスリックタイヤ (ハード/2入) KC-Slicks Tire (Hard/2pcs)	1200
92018M	KCスリックタイヤ (ミディアム/2入) KC-Slicks Tire (Medium/2pcs)	1200
92018S	KCスリックタイヤ (ソフト/2入) KC-Slicks Tire (Soft/2pcs)	1200
92054	5.8mmハードピロボール (HEX2.5/4入) 5.8mm Hard Pillow Ball (HEX2.5/4pcs)	1000
92491	オンロードスプリングセット (S) On-Road Shock Spring (S)	800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
92721	オンロードスプリングセットソフト On-Rord Shock Spring Soft	800
92906S	レーシングモールドインナー(S)4個入 Racing Mold Inner(S)4pcs	700
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining	400
96046	6x8mmシムセット 6x8mm Shim Set	450
96183BL	カラーシリコンチューブ (2.3x1000/ブルー)(1790BL) Color Silicone Tube (2.3x1000/Blue)	550
96183SG	カラーシリコンチューブ (2.3x1000/スモークグレー)(1790SG) Color Silicone Tube (2.3x1000/Smoke Gray)	550
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	450
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Shim Set	450
96646	12x15mmシムセット (0.1厚/0.2厚/各4入) 12x15mm Shim Set (0.1/0.2/4pcs)	450
96647	10x12mmシムセット (0.1厚/0.2厚/各4入) 10x12mm Shim Set (0.1/0.2/4pcs)	300

ボディ　BODY

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
39212	P10 ボディセットAUDI R8 LMS (V-ONE SR) P10 BODY SET AUDI R8 LMS (V-ONE SR)	4500
39288	トヨタMR-S GT-300 2007 ボディセット (ピュアテンサイズ) TOYOTA MR-S GT-300 2007 Body Set (PureTen Size)	4200
39298	レクサス SC430 2010 ボディセット (ピュアテンサイズ) LEXUS SC430 2010 Body Set (PureTen Size)	3500

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
39298LW	レクサスSC430 2010ボディセット (ピュアテンサイズ/0.6t) LEXUS SC430 2010Body Set (PureTen Size/0.6t)	3500
39299	GAZOOレーシング TOYOTA86 ボディセット (ピュアテンサイズ) GAZOO RACING TOYOTA86 BODY SET (PureTen Size)	4500

ツール　TOOL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
R246-8181	OLFA コンパスカッター(替刃2枚付) OLFA Compass Cutter w/Spare Cutter 2pcs	600
R246-8191	キャンバーゲージ　ブルー -5~20° Camber Gauge Blue -5~20°	1200
R246-8192	キャンバーゲージ　ブラック -5~20° Camber Gauge Black -5~20°	1200
YKW001	ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer (φ3.05)	2800
YKW005B	KANAI TOOL マイナスドライバー3mm/ロング) KANAI TOOL Screw Driver (Flat/3mm/Long)	1700
YKW006B	KANAI TOOL プラスドライバー(No.1) KANAI TOOL Screw Driver (No.1)	2100
YKW007B	KANAI TOOL プラスドライバー(No.2) KANAI TOOL Screw Driver (No.2)	2200
YKW011	スパナ (5.5-7.0) Spanner (5.5-7.0)	1600
YKW015B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm)	1700
YKW015BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (1.5mm)	2200
YKW020B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm)	1800
YKW020BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (2.0mm)	2200
YKW025B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm)	1800
YKW025BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (2.5mm)	2200
YKW030B	KANAI TOOL 6角レンチドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (3.0mm)	1900

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
YKW030BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (3.0mm)	2200
YKW055BXB	KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)	2400
YKW070BXB	KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver (7.0mm)	2500
36218	ダンパーピットスタンド(マグネット付) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	700
36218R	ダンパーピットスタンド(マグネット付/赤) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet/Red	700
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	1800
36219P	SPナイフエッジリーマー　プラス SP Knife Edge Reamer Plus	2000
36228BK	メンテナンススタンド　ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	1600
36228R	メンテナンススタンド　ロータイプ(レッド) Maintenance Stand Type Low (Red)	1600
36261	KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	500
36262	KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve	500
80164	クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm) Flywheel Wrench	450
80951B	フライホイルレンチ Flywheel Wrench	1200
91490	フューエルチューブストッパー Fuel Tube Stopper	200
96165B	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	450

オイル　OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価（税抜）
SIL 0200	シリコンオイル #200 Silicone Oil #200 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	600
SIL 0250	シリコンオイル #250 Silicone Oil #250 (40cc)		
SIL 0300-8	シリコンオイル #300 Silicone Oil #300 (80cc)	ダンパー用 for shocks. (80cc)	1100
SIL 0350-8	シリコンオイル #350 Silicone Oil #350 (80cc)		
SIL 0400-8	シリコンオイル #400 Silicone Oil #400 (80cc)		
SIL 0450-8	シリコンオイル #450 Silicone Oil #450 (80cc)		
SIL 0500-8	シリコンオイル #500 Silicone Oil #500 (80cc)		
SIL 0550-8	シリコンオイル #550 Silicone Oil #550 (80cc)		
SIL 0600-8	シリコンオイル #600 Silicone Oil #600 (80cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価（税抜）
SIL 2000	シリコンオイル #2000 Silicone Oil #2000 (40cc)	デフ用 for diffs.	600
SIL 3000	シリコンオイル #3000 Silicone Oil #3000 (40cc)		
SIL 4000	シリコンオイル #4000 Silicone Oil #4000 (40cc)		
SIL 5000	シリコンオイル #5000 Silicone Oil #5000 (40cc)		
SIL 6000	シリコンオイル #6000 Silicone Oil #6000 (40cc)		
SIL 7000	シリコンオイル #7000 Silicone Oil #7000 (40cc)		
SIL 10000	シリコンオイル #10000 Silicone Oil #10000 (40cc)		
SIL 20000	シリコンオイル #20000 Silicone Oil #20000 (40cc)		
SIL 30000	シリコンオイル #30000 Silicone Oil #30000 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価（税抜）
SIL 40000	シリコンオイル #40000 Silicone Oil #40000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	600
SIL 50000	シリコンオイル #50000 Silicone Oil #50000 (40cc)		
SIL 60000	シリコンオイル #60000 Silicone Oil #60000 (40cc)		
SIL 100000	シリコンオイル #100000 Silicone Oil #100000 (40cc)		
SIL 200000	シリコンオイル #200000 Silicone Oil #200000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	1300
SIL 300000	シリコンオイル #300000 Silicone Oil #300000 (40cc)		
SIL 500000	シリコンオイル #500000 Silicone Oil #500000 (40cc)		
SIL 1000000	シリコンオイル #1000000 Silicone Oil #1000000 (20cc)		

アクセサリー　ACCESSORY

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
R246 -8671	みえーる 燃料フィルター(S)ブルー See-Through Fuel Filter (S) Blue	400
R246 -8672	みえーる 燃料フィルター(S)チタンカラー See-Through Fuel Filter (S) Titanium	400
R246 -8673	みえーる 燃料フィルター(L)ブルー See-Through Fuel Filter (L) Blue	600
R246 -8674	みえーる 燃料フィルター(L)チタンカラー See-Through Fuel Filter (L) Titanium	600
R246 -9001	らくらくボディピン 6mm 8個入 6mm Body Pin Easy Type 8pcs	250
R246 -9003	ROUTE 246 ラバーノブ 8個入 6mm ボディピン用 R246 Rubber Knob for Body Pin 6mm / 8pcs	300
1700BK	カラーストラップ(S/ブラック)18入 Color Strap (S/Black) 18pcs	180
1700KP	蛍光ストラップ(S)ピンク Strap (FP)(S)	180
1700KY	蛍光ストラップ(S)イエロー Strap (KY)(S)	180
1701BK	カラーストラップ(M/ブラック)18入 Color Strap (M/Black) 18pcs	250
1701KP	蛍光ストラップ(M)ピンク Strap (FP)(M)	250

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
1701KY	蛍光ストラップ(M)イエロー Strap (FY)(M)	250
1702BK	カラーストラップ(L/ブラック)12入 Color Strap (L/Black) 12pcs	320
1702KP	蛍光ストラップ(L)ピンク Strap (FP)(L)	320
1705	カラーアンテナ白キャップツキ(6入) Color Antenna (white/6pcs)	500
1706	カラーアンテナ KP キャップツキ(6入) Color Antenna (KP/6pcs)	500
1707	カラーアンテナ KY キャップツキ(6入) Color Antenna (KY/6pcs)	500
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna (Black/4pcs)	500
1876	燃料フィルター Fuel Tank Filter	1000
96184	防水ゴム袋 (TR12) Waterproof Bag (TR12)	200
96424	フューエルボンプ500cc Fuel Bottle 500cc	1500

ケミカル　CHEMICAL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease	400
96169	エアークリーナーオイル(100cc) Air Cleaner Oil (100cc)	800
96176	HG エアークリーナーオイル(グリーン/100cc) HG Air Cleaner Oil (Green/100cc)	1400
96178B	ロックタイト(中強度/10cc) Loctite (Medium Strength/10cc)	1200

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
96181	マイクロロン トップエンド(30cc) Microlon Top End (30cc)	4900
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	800
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	1000
607011	トルネードアフターランオイル(50ml) Tornado After Run Oil (50ml)	600

燃料　FUEL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
★ R246 -8601	GPフュール　カー用 2L缶 ニトロ16% オイル12% GP Fuel for Car 2L Nitro 16%	2700
★ R246 -8602	GPフュール　カー用 2L缶 ニトロ20% オイル12% GP Fuel for Car 2L Nitro 20%	2850

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
★ R246 -8611	GPフュール　カー用 4L缶 ニトロ16% オイル12% GP Fuel for Car 4L Nitro 16%	4700
★ R246 -8612	GPフュール　カー用 4L缶 ニトロ20% オイル12% GP Fuel for Car 4L Nitro 20%	5400

エレクトリック　ELECTRIC

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
ORI12228	ORION1600 レシーバーパック ストレート型 (ユニプラグ) 1600 Receiver Pack Flat (Uni Plug)	2400
R246 -8451B	マッスルパワー 2200 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 2200 Ni-MH Battery	2000
R246 -8452B	マッスルパワー 3000 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 3000 Ni-MH Battery	2800
R246 -8453B	マッスルパワー 3600 7.2V Ni-MH バッテリー MUSCLE POWER 3600 Ni-MH Battery	3400
R246 -8651	スターターボックス F-01R Starter Box F-01R	3800
36207P	サーモメータ MiNi プラス Thermo Meter PLUS KYOSHO Original	2800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
36209	マルチスターターボックス2.0 Multi Starter Box2.0	7800
36216S	スパークブースター 2.0 オリオン2200付 SPARK BOOSTER with ORION 2200	2600
ORI30205	アドバンテージ DCタッチプロチャージャー Advantage Touch Pro 12DCV	20000
R246 -8403Z	C-03マルチバッテリーチャージャー C-03 Multi-Battery Charger/Discharger	6500
R246 -8404	C-04 Li-PO DCチャージャー1-4セル 0.1-4.5A C-04 Li-PO DC Charger 1-4 Cell 0.1-4.5A	3200

プロポ　PROPO

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
82134	スイッチ(Syncro.受信機用) SWITCH (Syncro.for Receiver)	500
82135	Syncro KR-331 受信機(単品) Syncro KR-331 Receiver	5000
82136	Syncro Touch KT-432PT Syncro Touch KT-432PT	24000
82137	Syncro KR-431T レシーバー Syncro KR-431T Receiver	4000
82137-1	電圧センサー (Syncro KR-431T用) Voltage Sensor (for Syncro KR-431T)	1000
82137-2	温度センサー (Syncro KR-431T用) Thermo Sensor (for Syncro KR-431T)	2000

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
82138	Syncro Touch KT-432PT KR-431T セット Syncro Touch KT-432PT KR-431T Set	26000
82273	サーボ KS-5031-09MW SERVO KS-5031-09MW	6000
82274	サーボ KS4031-06W SERVO KS4031-06W	5000
ORI68026	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボ HV1605(WP) Vortex Digital Speed Servo VDS2-HV1605	12000
ORI68027	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボ HV2607(WP) Vortex Digital Torque Servo VDS2-HV2607	12000
ORI68028	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボ HV-XS1007(WP) VDS2-HV XS 1007 Low Profile Servo 7.4V	12000

ボックス・バッグ　BOX・BAG

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
80460	ピットボックスDX Pit Box DX	16000
80461	ピットボックス PIT BOX	6800
80462	ツールボックス TOOL BOX	1800
80463	パーツボックスL PARTS BOX L	1800
80464	パーツボックスM PARTS BOX M	550

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
80465	パーツボックスS PARTS BOX S	150
80466	パーツボックスSS PARTS BOX SS	400
87614B	KYOSHO キャリングバッグ M KYOSHO Carrying Bag M	7500
87615B	KYOSHO キャリングバッグ L KYOSHO Carrying Bag L	8500

＊表示価格は平成29年5月1日現在のものです。

"Kyosho Direct-Mail-Parts-Order-System" is available only for Japanese market.

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。

●パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットから通信販売で購入することができます。

（現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください）

●商品のご購入に際しては商品代金（税込）とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。



まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。

お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※ でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。
『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



**オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。**

**A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。**



**B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。**



**C: ご注文から約３～4 日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。**



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む



http://rc.kyosho.com

インターネットでお申し込みの場合は2種類（各社クレジットカード、代引支払い）からお選びいただけますのでご利用ください。

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●お問い合せはユーザー相談室まで
電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜（祝祭日を除く）13:00～19:00

The service mentioned below is available only for Japanese market.

組立や、操作上で不明な点のお問い合せ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合せください。
京商ユーザー相談室へお問い合せの際は、お電話いただくか、下記のお問い合せ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合せ先 →「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合せの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。
お問い合せの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合せは： 046-229-4115　電話でのお問い合せは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合せは： 046-229-1501　FAXでは、24時間お問い合せの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合せは： 〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合せ用紙

お問い合せ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。
郵送の場合は、お問い合せ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.33206	商品名	V-ONE R4sII
ご購入店	店名　都道府県　(電話　－　－　)	ご購入年月日	平成　年　月　日
ご使用プロポ	メーカー名　商品名	ご使用のモーターエンジン	
ご氏名	フリガナ	R/C歴	約　年
ご自宅住所	〒－－－－－－－　都道府県		
ご自宅の連絡先	電話　(　)	FAX	(　)
平日の昼間に可能な連絡先	電話　(　)	FAX	(　)
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯　:　頃		受付No.(京商記入欄)	

お問い合せご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合せを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。 (1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。

KYOSHO®
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合せは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00
60111705-1 PRINTED IN JAPAN